

Tablet Bilgisayar Yardım Kılavuzu

- [Öncelikle Bu Bölümü Okuyun](#)
- [Yardım Kılavuzunun İndirilmesi](#)
- [Tablet Bilgisayarın Açılması ve Kapatılması](#)
- [Ekranın Açılması/Kapatılması \(Uyku Modu\)](#)
- [Tablet Bilgisayarınız Kapalı Konuma \(Uyku Moduna\) Geçmeden Önce Geçen Bekleme Süresinin Ayarlanması](#)
- [AC Adaptörünün Kullanımına İlişkin Notlar](#)
- [Pilin Şarj Edilmesi](#)
- [Şarjla İlgili Notlar](#)
- [Dokunmatik Ekran İşlemleri](#)
- [Ekran Hakkında Notlar](#)
- [Kablosuz İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi](#)
- [Kablosuz bağlantı](#)
- [Kablosuz Modem Üzerindeki WPS Düğmesine Basarak Bağlantı](#)
- [Kablosuz Ağ Listesinden Bağlantı](#)
- [Kablosuz İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)
- [Bluetooth İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi](#)
- [Bir Bluetooth Aygıtının Eşleştirilmesi](#)
- [Bluetooth İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)
- [Mobil İletişimin Etkinleştirilmesi \(SGPT13\)](#)
- [Mobil İletişimin Devre Dışı Bırakılması \(SGPT13\)](#)
- [SIM Kartının Takılması/Çıkartılması \(SGPT13\)](#)
- [SIM Kartı Hakkında Notlar \(SGPT13\)](#)
- [Erişim Noktası Kurulumu \(SGPT13\)](#)
- [Konum Hizmetlerinin Kullanımı](#)
- [GPS İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)
- [SD Bellek Kartının Takılması/Çıkartılması](#)
- [SD Bellek Kartları Hakkında Notlar](#)
- [SD Bellek Kartlarının Uyumluluğu](#)
- [USB Uyumlu Bir Aygıtın Bağlanması](#)
- [Bilgisayara Bağlantı](#)
- [HDMI Uyumlu Bir Aygıtı Bağlantı](#)
- [Parçalar ve Kumandalar](#)
- [Ürünle Verilen Parçaların Kontrolü](#)
- [Tablet Bilgisayarınızın Tutulması Hakkında Notlar](#)

Tablet Bilgisayarınızın Sıfırlanması

- Varsayılan Fabrika Ayarlarına (Başlangıç Verilerine) Getirilmesi
- Pil Ömrünün İdareli Kullanılması
- Ekran Parlaklığının Ayarlanması
- Sesli İletişim Uygulamalarının Kullanımı Hakkında Notlar (SGPT13)
- Kullanımla İlgili Notlar
- Su Sıçramasına Karşı Dayanıklılık Performansı
- Android Sürümünün Kontrol Edilmesi
- Sistem Yazılımının En Son Sürümüne Güncellenmesi
- Ana Ekranın Kullanımı
- Tablet Bilgisayarınızın Aileniz veya Arkadaşlarınızla Paylaşılması (Misafir Modu)
- “Misafir Modu” Geçişi
- Ana Ekran Uygulama veya Widget Eklenmesi
- Uygulama ve Widget'ların Kullanımı
- “Küçük uygulamalar” Kullanımı
- Google ile arama yapılması
- “Google Asistan” ın Kullanımı
- Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması
- Ekran Dönüşünün Yapılandırılması
- Ekranın Kilitlenecek Şekilde Yapılandırılması
- Metin Girilmesi
- Metin Seçimi
- USB veya Bluetooth üzerinden Bağlı Klavyenin kullanımı
- Google Hesabının Yapılandırılması
- Tablet Bilgisayarınızdaki Verilerin Yedeklenmesi
- İçeriğin Bilgisayarınızdan Aktarılması
- Desteklenen Formatlar
- Ses Düzeyi İşlevi (Rusya, Kazakistan ve Ukrayna hariç yalnızca Avrupa Direktiflerini uygulayan Ülkeler/Bölgeler için)
- Ayarların Değiştirilmesi
- Boş Disk Alanının Kontrolü
- Hesabın Senkronizasyonu
- Uygulama Listesi
- “Takvim” Uygulamasının Kullanımı
- Fotoğraf/Video Çekimi
- Çekilen Fotoğraflar/Videolar Hakkında Notlar
- E-posta Hesaplarının Yapılandırılması
- E-posta Oluşturma/Gönderme
- E-postaların Alınması/Silinmesi
- Web Sitelerinin Görüntülenmesi
- Sık Kullanılan Ekleme
- Sık Kullanılanların/Erişim Geçmişinin Taranması
- “Hesap Makinesi” Uygulamasının Kullanımı
- Bağlantıların Kaydedilmesi
- Bağlantıların Gruplandırılması/Birleştirilmesi
- Saatin Görüntülenmesi

- İeriklerin SD Bellek Kartından İeri/Dışarı Aktarılması
- Tablet Bilgisayarın Uzaktan Kumanda Olarak Kullanılması
- Uzaktan Kumandanın Kaydedilmesi
- Uzaktan Kumanda İşlemlerinin Programlanması (Makro İşlevi)
- Ses Çıkış Düzeyinin Ayarlanması
- Tablet bilgisayar, Hoparlörlü Dock'a bağlıyken "App Selector" kullanımı
- "Sony Select" Kullanımı
- Fotoğraf Görüntüleme/Video Oynatma
- Fotoğraf/Video Paylaşılması
- Fotoğraf Düzenlenmesi
- Kablosuz Bağlantının Kontrolü
- Dijital Kitapların Okunması
- Tablet Bilgisayarınızın Kaydettirilmesi
- Filmler
- WALKMAN
- Albüm
- Socialife
- Scrapbook

- "Video Unlimited" Video Dağıtım Hizmetinin Kullanımı
- "Music Unlimited" Müzik Dağıtım Hizmetinin Kullanımı
- "Gmail" Kullanımı
- Uygulama Arama
- "MediaRemote" Kullanımı
- "TV SideView" in Kullanımı
- "Media Go" Kullanımı
- PSM
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- VKontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search
- Ticari Markalar
- Teknik Özellikler

- Tablet bilgisayar açılmıyor.
- Tablet bilgisayar yavaş açılıyor.
- Pil şarj olmuyor.
- Şarj göstergesi görüntülenmiyor.
- Pil tüketimi arttı.

- Şarj göstergesi yanıp sönüyor.
- Tablet bilgisayar kullanılırken veya şarj olurken tablet bilgisayar ve AC adaptörü ısınır.
- Ekran karanlık gözüküyor.
- Ekrandaki bazı noktalar doğru şekilde görüntülenmeyebilir.
- Bluetooth(R) aygıtı bulunamadı.
- Tablet bilgisayarım yavaşladı veya beklediğim gibi çalışmıyor.
- Tablet bilgisayarım çalışmıyor.
- Tablet bilgisayarınızın sıfırlanması gerekir.
- Hoparlörden ses bozuk çıkıyor.
- Ekran parlaklığı sabitlenmiyor.
- Ekran parlaklığı ayarlanamıyor.
- Ekran parlaklığı beklediği şekilde otomatik olarak ayarlanmıyor.
- Ekran beklenmedik şekilde kayboluyor/kararıyor.
- Dokunmatik ekran beklediği gibi çalışmıyor.
- Tarih ve saat sıfırlanıyor.
- İsterseniz, dokunma sesini (çalışma sesini) kapatabilirsiniz.
- Tablet bilgisayarı çevirdiğimde ekran dönmüyor.
- İsterseniz, ekran dönme özelliğini kapatabilirsiniz.
- İsterseniz, ekran kilidi işlevini devre dışı bırakmak/tablet bilgisayarınızı ekranı kilitlemeden kullanabilirsiniz.
- Ekran dönerken, dahili hoparlörden gelen ses kesiliyor.
- Bir dosya görüntülenemiyor veya oynatılamıyor.
- Video kesiliyor/atlıyor/gelen sesle senkronize oynamıyor.
- Tablet bilgisayar, GPS sinyallerini alamıyor veya konum tespit etmesi çok uzun sürüyor.
- GPS konum tespit sonucu, gerçek konumdan farklı çıkıyor.
- Kamerayla çekilen fotoğraflar ve videolar bulanık çıkıyor.
- “Remote control” uygulaması bazı işlemleri öğrenmiyor.
- Bazı uygulamalar seçilen dilde görüntülenmiyor.
- Bazı uygulamalar kaldırılamıyor.
- Cep telefonları veya akıllı telefonlar için tasarlanan bir web sitesi görüntüleniyor.
- İnternet üzerinden telefon görüşmeleri veya sesli sohbet sağlayan uygulamaları kullanamazsınız. (SGPT13)
- Tablet bilgisayarı bir kablosuz ağına bağlanamıyor.

Öncelikle Bu Bölümü Okuyun

Bu yardım kılavuzu, Android 4.1.1 sürümü içindir.

Bir Xperia(TM) Tablet S satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.

Tablet bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce, ürünle birlikte verilen Önemli bilgiler (güvenlik talimatları) kılavuzunu okuyun. Bu yardım kılavuzu, tablet bilgisayarınızın ve uygulamaların nasıl kullanılacağını açıklar. Yardım kılavuzunu (PDF dosyası) tablet bilgisayarınıza indirebilirsiniz [\[Ayrıntılar\]](#).

Pilin şarj edilmesi

Tablet bilgisayarınızın pil seviyesi satın aldığınızda düşük olabilir. Tablet bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce pilini şarj edin [\[Ayrıntılar\]](#).

Yazılım (Android sürümü) güncellemeleri hakkında

Yazılımı güncellerseniz (Android sürümü), her bir uygulamanın en son sürümünü kurduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde, bazı uygulamalar çalışmayabilir. Uygulamaların yeni sürümlerini bulmak için, bkz. Google Play.

Google hesabı hakkında

Bir Google hesabına sahip olmanız, Google Play (kayıt ücretsizdir) vb. gibi Google hizmetlerini kullanmanızı sağlar.

Bir Google hesabı kullanarak, bilgisayarınızda veya diğer aygıtlarda kullandığınız Google hizmetlerini tablet bilgisayarınızdaki [Email], [Calendar] ve kullanıcı uygulamaları vb. gibi uygulamalarla senkronize edebilirsiniz.

Not

- Bazı modeller bazı ülkelerde/bölgelerde mevcut olmayabilir.

İlgili Konu

[Yardım Kılavuzunun İndirilmesi](#)

[Pilin Şarj Edilmesi](#)

[Google Hesabının Yapılandırılması](#)

[Hesabın Senkronizasyonu](#)


[Android Sürümünün Kontrol Edilmesi](#)


[Uygulama Arama](#)

Yardım Kılavuzunun İndirilmesi

PDF yardım kılavuzunu tablet bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Tablet bilgisayarınızda PDF dosyalarını görüntülemek için [Reader by Sony] uygulamasını veya PDF reader uygulamasını yükleyin.



1. Yardım kılavuzunun ilk sayfasındaki “Yardım kılavuzunu (PDF dosyası) indir” düğmesine basın. İndirme işlemi başlar.
2. Yardım kılavuzu indirildikten ve ekranın sağ alt köşesindeki durum çubuğunda  simgesi görüntülendikten sonra, durum çubuğuna basın.



Bildirim paneli görüntülenir.

3. “helpguide_pdf.pdf” dosyasına basın.
PDF dosyasını görüntüleyeceğiniz uygulamaya açın; yardım kılavuzu görüntülenir.

İpucu

- Yardım kılavuzunu indirdikten sonra da görüntüleyebilirsiniz. Sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget’lar] - [ İndirilenler] seçimlerini yapın ve ardından “helpguide_pdf.pdf” seçimini yapın.

İlgili Konu

[Uygulama Arama](#)

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

Tablet Bilgisayarın Açılması ve Kapatılması

Tablet bilgisayarının açılması

1. Tablet bilgisayarınızı şarj edin.
2. Güç düğmesini yaklaşık üç saniye basılı tutun.

Tablet bilgisayarınızı ilk defa kullanıyorsanız, tablet bilgisayarınızı ekranda verilen talimatları takip ederek kurun.

Not

- Varsayılan ayarlarda, tablet bilgisayarınızı belirli bir süre çalıştırmazsanız, ekran kapanır ve kilitlenir. Ekranı görüntülemek için güç düğmesine basın ve ardından kilidini açın.

Tablet bilgisayarın kapatılması

Tablet bilgisayarınızı uzun süre kullanmayacaksanız kapalı konuma getirmeniz (kapatmanız) önerilir.

1. Güç düğmesini bir onay ekranı görüntülenene kadar basılı tutun.
2. [Kapat] düğmesine basın.
3. [Tamam] düğmesine basın.

Tablet bilgisayar birkaç saniye içerisinde otomatik olarak kapanacaktır.

Not

- Veri indirilirken veya aktarılırken tablet bilgisayarınızı kapatırsanız, veriler zarar görebilir.
- Tablet bilgisayarınızı kapatamıyorsanız, lütfen sıfırlayın.

İlgili Konu

[Parçalar ve Kumandalar](#)

[Pilin Şarj Edilmesi](#)

[Ekranın Açılması/Kapatılması \(Uyku Modu\)](#)

[Ekranın Kilitlenecek Şekilde Yapılandırılması](#)

[Tablet Bilgisayarınız Kapalı Konuma \(Uyku Moduna\) Geçmeden Önce Geçen Bekleme Süresinin Ayarlanması](#)

[Tablet Bilgisayarınızın Sıfırlanması](#)

Ekranın Açılması/Kapatılması (Uyku Modu)

Varsayılan ayarlarda, tablet bilgisayarınızı belirli bir süre çalıştırmazsanız, ekran kapanır ve kilitletir. Ekranı açmak için, ekranı görüntülemek üzere güç düğmesine basın ve ardından kilidini açın.

Tablet bilgisayarınızı kullanmıyorken, ekranı manüel olarak kapatabilirsiniz (uyku moduna alabilirsiniz).

1. Güç düğmesine basın.

Ekran kararır. Güç tamamen kapanmaz. Uyku modunu devre dışı bırakmak ve ekranı açmak için, güç düğmesine tekrar basın ve ardından ekran kilidini açın.

İpucu

- Tablet bilgisayarınız kapalı konuma (uyku moduna) geçmeden önce geçen bekleme süresini değiştirebilirsiniz. Ekranın kilitletmesini önleyebilir ve ayrıca ekran kilidi için kullanılan şekli değiştirebilirsiniz.



İlgili Konu

[Tablet Bilgisayarınız Kapalı Konuma \(Uyku Moduna\) Geçmeden Önce Geçen Bekleme Süresinin Ayarlanması](#)

[Ekranın Kilitlenecek Şekilde Yapılandırılması](#)

Tablet Bilgisayarınız Kapalı Konuma (Uyku Moduna) Geçmeden Önce Geçen Bekleme Süresinin Ayarlanması

Varsayılan ayarlarda, tablet bilgisayarda belirli bir süre hiçbir işlem yapılmazsa, ekran otomatik olarak uyku moduna geçer. Tablet bilgisayarınız kapalı konuma geçmeden önce geçen bekleme süresini değiştirebilirsiniz.

1. Sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget'lar] - [ Ayarlar] - [Ekran] - [Uyku] seçimlerini yapın.
2. Tablet bilgisayarınız kapalı konuma (uyku moduna) geçmeden önce geçen bekleme süresini dokunarak seçin.

İlgili Konu

[Ayarların Değiştirilmesi](#)

AC Adaptörünün Kullanımına İlişkin Notlar

- Tablet bilgisayarınız ile verilen AC adaptörünü veya orijinal bir Sony AC adaptörü kullanın. Arızalara neden olabileceğinden başka bir AC adaptörü kullanmayın.
- AC adaptörünü seyahat tipi güç dönüştürücüsü vb. gibi güç çevrim aygıtlarına bağlamayın. Aksi takdirde, tablet bilgisayarınız aşırı ısınabilir veya arızalanabilir.
- Tablet bilgisayarınızı AC adaptörüne bağlamak için, hasarlı bir AC güç kablosu veya Çoklu Giriş için USB kablosu kullanmayın.

İlgili Konu

[Şarjla İlgili Notlar](#)


Pilin Şarj Edilmesi

Tablet bilgisayarınızı prize taktığınızda pili şarj olur. Şarj süresi, tablet bilgisayarınızı kullanımınıza bağlı olarak değişir

1. Ürünle verilen Çoklu Giriş için USB kablosunu AC adaptörüne takın.
2. AC güç kablosunu AC adaptörüne takın.
3. AC güç kablosunun diğer ucunu AC prizine takın.
4. Tablet bilgisayarınızı ters çevirin ve ardından Çoklu Giriş kapağını çıkartın.

Not

- Çoklu Giriş kapağı, su sıçramasına karşı dayanıklılık özelliğinden yararlanılması için gereklidir. Çoklu Giriş kapağını güvenli bir yerde tutun.
5. Çoklu Giriş için USB kablosunu tablet bilgisayarınızın Çoklu Girişine aşağıda gösterilen yönde takın. Şarj göstergesi, pilin şarj durumunu gösterir.

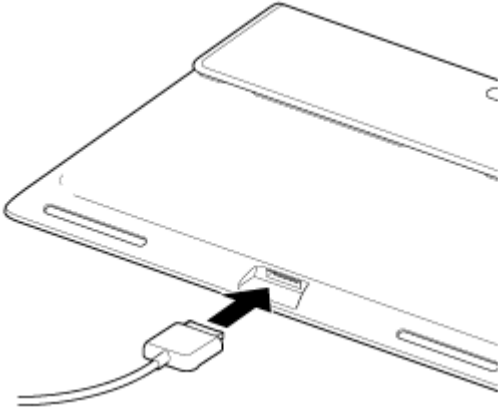

İpucu

- Tablet bilgisayarınız için belirtilen Sony yuvayı (SGPDS2, ayrı olarak satılır) kullanırsanız, pili daha kolay şarj edebilirsiniz.

Kalan pil seviyesinin/şarj durumunun kontrol edilmesi

Kalan pil seviyesini durum çubuğunda veya Ana ekranda görüntülenen simgeye bakarak kontrol edebilirsiniz.

Şarj göstergesi size şarj durumu hakkında bilgi verir. Şarj göstergesi, kalan pil seviyesine bağlı olarak farklı renklerde yanar.

Şarj durumu	Kalan pil seviyesi	Ekran durumu
AC adaptörüyle birlikte	Düşük (% 0 - % 15)	Kırmızı
	Orta (% 16 - % 89)	Turuncu
	Tam (% 90 - % 100)	Yeşil
AC adaptörü olmadan	Düşük (% 0 - % 15)	Kırmızı yanıp söner
	Orta (% 16 - % 89)	Kapalı
	Tam (% 90 - % 100)	Kapalı

Not

- Pil seviyesi düşerse ve tablet bilgisayarın çalışmaya devam edebilmesi için şarj edilmesi gerekiyorsa, şarj göstergesi kırmızı yanıp sönmeye başlar.

İlgili Konu

[Parçalar ve Kumandalar](#)

[Teknik Özellikler](#)

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

[AC Adaptörünün Kullanımına İlişkin Notlar](#)

[Şarjla İlgili Notlar](#)

Şarjla İlgili Notlar

Pilin şarj edilmesi

- Güvenliğiniz için, pili şarj etmek için yalnızca ürünle verilen AC güç kablosunu kullanın.
- Tablet bilgisayarınız için belirtilen USB kablosu ve AC adaptörü veya belirtilen bir Sony AC adaptör dışında bir parça kullanırsanız, performans ve güvenlik garanti edilmez.
- Ortam sıcaklığına veya tablet bilgisayarını nasıl kullandığınıza bağlı olarak, pil şarj olmayabilir veya pilin şarj olması uzun sürebilir.
- Pili ateş yakınında veya doğrudan güneş ışığı alan bir yerde şarj etmeyin.
- Tablet bilgisayarını satın aldıığınızda pili tam dolu değildir.
- Pil, kullanım veya şarj sırasında ısınır. Bu normal bir durumdur ve endişelenilmesine gerek yoktur. Tablet bilgisayarınız veya AC adaptörü anormal şekilde ısınırsa, tablet bilgisayarınızı kapatın ve AC güç kablosunu AC adaptöründen çıkartın.
- Kullandığınız bilgisayara veya USB uyumlu aygıtın konektörüne bağlı olarak, pili şarj edemeyebilirsiniz.

Pilin boşalması

- Şarj edildikten sonra, kullanılsa bile pil gücü giderek azalacaktır. Uzun süre kullanılmazsa, pil gücü tükenebilir. Tablet bilgisayarınızı kullanmadan önce, pili şarj etmenizi öneririz.
- Tablet bilgisayarınızı uzun süre kullanmadığınızda, pili her altı ayda bir tam olarak şarj edin.

Pil ömrü

- Pil ömrü kullanıma, ayarlara ve sıcaklığa bağlı olarak değişir.

Pilin bozulması


- Pil, şarj edildikçe ve boşaldıkça kapasitesi kademeli olarak azalacaktır. Sonunda da, pil tam olarak doldurulsa bile pil ömrü kısalabilir veya pil optimum şekilde çalışmayabilir.

Dokunmatik Ekran İşlemleri

Dokunma


Bir simge veya seçenek seçin.

Ekrana arka arkaya iki defa dokunarak görüntüleri ve diğer ekran öğelerini yakınlaştıracak ve uzaklaştıracak.

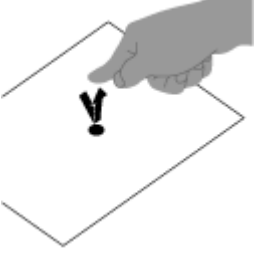


Dokunma ve tutma

Metin seçilir veya ilgili menü açılır.

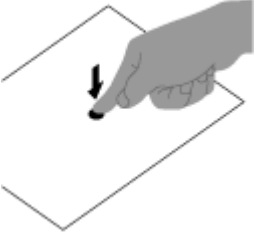


Sürükleme

Bir öğe sürüklenir veya sayfa yavaşça kaydırılır.

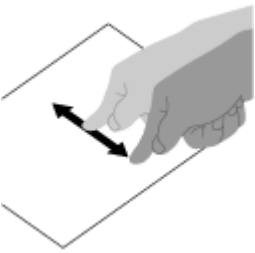


Hafifçe Dokunma

Sayfa hızlıca kaydırılır.

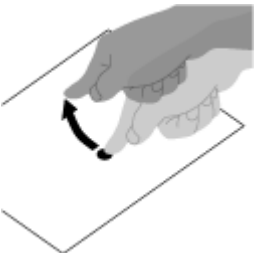

Çimdikleme

Yakınlaştırılır veya uzaklaştırılır.

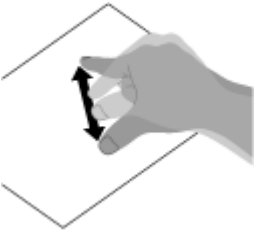

İlgili Konu

[Ekran Hakkında Notlar](#)

Ekran Hakkında Notlar

Dokunmatik ekran hakkında notlar

- Tablet bilgisayarınız kapasitif bir dokunmatik ekran içerir. Ekranı doğrudan parmağınız ucuyla dokununuz. Ekranı çizmeyin ve ekrana iğne, kalem veya tırnağınız gibi keskin bir nesneyle dokunmayın. Dokunmatik ekranı ekran kalemiyle çalıştıramazsınız.
- Dokunmatik ekrana elinizde eldiven varken dokunursanız, doğru şekilde çalışmayabilir veya hiç çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran üzerinde nesneler varken, tablet bilgisayarınızı çalıştırmayın.
- Dokunmatik ekrana parmağınızın ucu dışında bir nesneyle dokunursanız, doğru şekilde tepki vermeyebilir.
- Dokunmatik ekranı diğer elektrikli cihazlara yaklaştırmayın. Elektrostatik deşarj, dokunmatik ekranın arızalanmasına yol açabilir.
- Dokunmatik ekran üzerinde su damlaları varsa veya ekrana parmaklarınız ıslakken dokunursanız, doğru şekilde tepki vermeyebilir.
- Dokunmatik ekranı nemli alanlara koymayın. Dokunmatik ekran, nemli ortamlarda veya suya maruz kalması durumunda arızalanabilir.

LCD ekran hakkında notlar

- LCD ekranı güneşe dönük bırakmayın. Tablet bilgisayarınızı pencere yakınında kullanırken, güneş ışınlarının ekrana gelmesine izin vermeyin.
- Tablet bilgisayarınızı düşük sıcaklıklarda kullanırsanız, LCD ekran üzerinde tortu görüntüleri oluşabilir. Bu bir arıza olduğunu göstermez. Tablet bilgisayarınız normal sıcaklığa döndüğünde, ekran da normale dönecektir.
- LCD ekran, çalışma sırasında ısınabilir. Bu normaldir ve bir arıza olduğunu göstermez.
- LCD ekran, yüksek hassasiyet teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Ancak, LCD ekranda minik siyah ve/veya parlak (kırmızı, mavi veya yeşil) noktalar görebilirsiniz. Bu, üretim sürecinin normal bir sonucudur ve bir arıza olduğunu göstermez.
- LCD ekran camdan imal edilmiştir. Cam hasarlıysa (çatlamışsa vb.), dokunmatik ekrana dokunmayın ve dokunmatik ekranı kendiniz onarmaya çalışmayın. Düşerek ve mekanik darbe alarak zarar görmemesi için LCD ekranı dikkatli şekilde kullanın. Müşterilerin yanlış kullanımı sonucu meydana gelen hasarlara ilişkin hiçbir garanti verilmez.

Kablosuz İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi

Uygulamalar indirmek veya İnternetteki içeriğin keyfini çıkarmak için, tablet bilgisayarınızı bir kablosuz ağa (erişim noktasına) bağlayın. Kablosuz bağlantısını kurmak için, tablet bilgisayarınızın kablosuz işlevini açık konuma getirin.

Kablosuz işlevini açık konuma getirmek için

- Sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Kablosuz] seçimlerini yapın.
- [Kablosuz] ögesini [AÇIK] konumuna ayarlayın.

Not

- Kablosuz anteni, tablet bilgisayarınızda yerleşiktir. Kablosuz işlevini kullanarak internete bağlanırken anteni elinizle veya başka bir cisimle kapatırsanız, iletişim kalitesi düşebilir.

Kablosuz işlevini kapalı konuma getirmek için

İnterneti kullanmıyorken, kablosuz işlevini kapalı konuma getirerek güç tasarrufu yapabilirsiniz.

- Sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Kablosuz] seçimlerini yapın.
- [Kablosuz] ögesini [KAPALI] konumuna ayarlayın.

İpucu

- Kablosuz iletişimin sınırlandırıldığı bir ortamda kablosuz işlevini geçici olarak devre dışı bırakmak için, durum çubuğundan görüntülenen kontrol panelinden [Uçak modu] ögesini açık konuma getirin.
- Uygulamalar çalışırken, örneğin müzik oynatıcı uygulaması içerik çalarken tablet bilgisayarınızın ekranı kapanır, ancak tablet bilgisayarınız çalışmaya devam eder. Ekran kapandığında kablosuz bağlantısının etkin kalıp kalmayacağını seçebilirsiniz.
Sırasıyla [Seçenekler menüsü] - [Gelişmiş] - [Kablosuz bağlantı kesme politikası] seçimlerini yapın ve ardından [Kablosuz bağlantı kesme politikası] ekranından istediğiniz öğeyi seçin.

Not

- [Kablosuz bağlantı kesme politikası] ögesinin ayarından bağımsız olarak, uyku modunda hiçbir uygulama çalışmıyorsa, kablosuz bağlantısı kesilir. Ekran kapalıyken açık konuma getirildiğinde (uyku modundan çıkıldığında) internet bağlantısı bir süre kesik olur, ancak tablet bilgisayar ardından otomatik olarak internete bağlanır.

İlgili Konu

[Kablosuz bağlantı](#)

[Kablosuz Modem Üzerindeki WPS Düğmesine Basarak Bağlantı](#)

[Kablosuz Ağ Listesinden Bağlantı](#)

[Kablosuz İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

[Tablet Bilgisayarınızın Tutulması Hakkında Notlar](#)

Kablosuz bağlantı

İnternete bağlanmak için tablet bilgisayarınızdan kablosuz bağlantısını ayarlayın. Tablet bilgisayarınızı kablosuz modemine (erişim noktasına) mevcut durumuna uygun bir şekilde bağlayın: evde veya ofiste veya kamuya açık bir kablosuz ağ hizmetinin kullanılması vb.

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Kablosuz] seçimlerini yapın.

Tespit edilen kablosuz ağları ekranın sağ tarafında listelenir.



Ekranda görüntülenen öğe		Tanım
1	Ağ SSID'si	Kablosuz ağın adı.
2	Güvenlik	Kablosuz modem güvenlik protokolü.
3	Kullanılabilir güvenlik	Güvenlik etkin bir kablosuz modem kullanıyorsanız, ekranın sağ alt köşesinde bir kilit simgesi görüntülenir.

2. Kablosuz ayarını şu yöntemlerden birini kullanarak yapılandırın.

- Kablosuz modem üzerindeki WPS düğmesine basarak bir bağlantı kurun:
WPS uyumlu bir kablosuz modem kullanıyorsanız, WPS düğmesine basın ve bağlantı ayarları ve güvenlik ayarları otomatik olarak yapılandırılır.
- Kablosuz ağ listesinden bağlantı yapın:
Evdeyseniz veya halka açık bir kablosuz internet hizmeti kullanıyorsanız, tablet bilgisayarınızı kablosuz ağ listesinde bulunan bir ağa bağlayın.

İpucu

- Kullanmak istediğiniz ağ 1. adımda görüntülenmiyorsa, [⋮] (Seçenekler menüsü) ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki [Tara] düğmesine basın.
- Bir kablosuz ağ bağlantısının mevcut olduğu yerlerde kablosuz işlevi açık konuma getirilirse, tablet bilgisayar daha önce bağlantı yapılan bir ağa otomatik olarak tekrar bağlanır.

Not

- Kablosuz modem kullanımı için geçerli tüm iletişim ve bağlantı ücretleri müşterinin sorumluluğundadır.
- Ağ SSID ve güvenlik formatı hakkında ayrıntılı bilgi için, kablosuz modemle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Halka açık bir kablosuz internet hizmetine bağlantı yapılacaksa, ilgili talimatlar için hizmet sağlayıcının web

sitesine vb. bakın.

İlgili Konu

[Kablosuz İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi](#)

[Kablosuz Modem Üzerindeki WPS Düğmesine Basarak Bağlantı](#)

[Kablosuz Ağ Listesinden Bağlantı](#)

[Kablosuz Bağlantısının Kontrolü](#)

[Kablosuz İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)

[Tablet Bilgisayarınızın Tutulması Hakkında Notlar](#)

Kablosuz Modem Üzerindeki WPS Düğmesine Basarak Bağlantı

WPS uyumlu bir kablosuz modem kullanıyorsanız, bağlantı ayarlarını ve güvenlik ayarlarını otomatik olarak yapılandırmak için WPS düğmesine basın.

1. Sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Kablosuz] seçimlerini yapın.
2. Ekranın sağ üst köşesindeki [WPS] düğmesine basın.



3. Kablosuz modem üzerindeki WPS düğmesine basın.
Tablet bilgisayarın kablosuz ayarları otomatik olarak yapılandırılır.




İpucu

- WPS düğmesinin nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, kablosuz modemle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

4. Tablet bilgisayar üzerindeki [Tamam] düğmesine basın.

Bir bağlantı kurulduğunda, tablet bilgisayarın bağlı olduğu ağın SSID'si altında [Bağlandı] ibaresi görüntülenir.

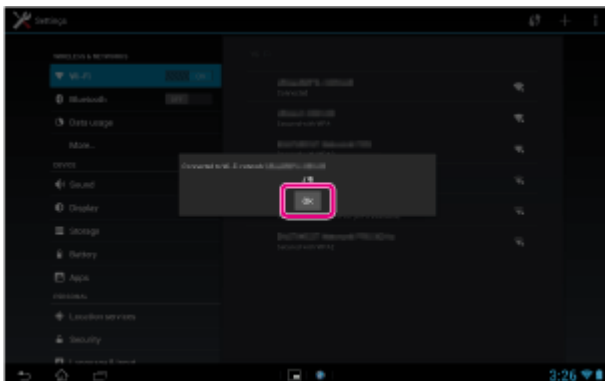

İpucu

- Tablet bilgisayar kablosuz işlevi kullanılarak bağlanırsa, ekranın sağ alt köşesindeki durum çubuğunda

kablosuz simgesi görüntülenir.

İlgili Konu

[Kablosuz İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi](#)

[Kablosuz bağlantı](#)

[Kablosuz Ağ Listesinden Bağlantı](#)

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

[Kablosuz İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)

[Kablosuz Bağlantının Kontrolü](#)

Kablosuz Ağ Listesinden Bağlantı

Evdeyseniz veya halka açık bir kablosuz internet hizmeti kullanıyorsanız, tablet bilgisayarınızı kablosuz ağ listesinde bulunan bir ağa bağlayın. Bazı kablosuz modemler (erişim noktaları) parola girmenizi gerektirir.

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar - [Ayarlar] - [Kablosuz] seçimlerini yapın.
2. Kablosuz ağ listesinde mevcut bir ağa bağlanmak için o ağa dokununuz.
3. Gerekirse, parolayı girin.



İpucu

- Girdiğiniz parolayı [Şifreyi göster] seçimini yaparak kontrol edebilirsiniz.
- Bazı kablosuz modemlerde parola "PIN KODU", "WEB anahtarı", "ANAHTAR" vb. şeklinde adlandırılabilir.

4. [Bağlan] düğmesine basın.

Bir bağlantı kurulduğunda, tablet bilgisayarın bağlı olduğu ağın SSID'si altında [Bağlandı] ibaresi görüntülenir.



İpucu

- Tablet bilgisayar kablosuz işlevi kullanılarak bağlanırsa, ekranın sağ alt köşesindeki durum çubuğunda kablosuz simgesi görüntülenir.
- Proxy ve IP ayarları için, 4. adımda [Gelişmiş seçenekleri göster] seçimini yapın.

Not

- Halka açık bir kablosuz internet hizmetine bağlantı yapıldığında, bazen tarayıcıya bir kullanıcı adı ve parola girmeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınızın web sitesine bakın.

Kablosuz İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi

Kablosuz bağlantı

Kablosuz Modem Üzerindeki WPS Düğmesine Basarak Bağlantı

Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması

Kablosuz İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar

Kablosuz Bağlantının Kontrolü

Kablosuz İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar

- Kablosuz aygıtlarının kullanımı bazı ülkelerde veya bölgelerde ilgili kanunlarca kısıtlanmış olabilir.
- Kablosuz aygıtları, başka aygıtlar tarafından da kullanılan 2,4 GHz bandında çalışır. Kablosuz aygıtları bu nedenle aynı bandı kullanan başka aygıtlardan kaynaklanabilecek telsiz karışmasını en aza indirecek teknolojiler kullanır. Ancak, telsiz karışması yine de veri aktarma hızlarının düşmesine, iletişim aralığının kısılmasına veya iletişim kesintisine neden olabilir.
- Tablet bilgisayarınızın hem Bluetooth işlevi, hem de 2,4 GHz kablosuz işlevi etkin durumdaysa, karışmalar meydana gelebilir, veri aktarma hızları düşebilir ve başka sorunlar ortaya çıkabilir.
- Seyahat ederken kablosuz iletişimini kullanabilmek için, bir kablosuz bağlantı hizmet sağlayıcısına başvurmanız gerekebilir.
- Veri aktarma hızı ve iletişim aralığı şu koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir:
 - Aygıtlar arası mesafe
 - Aygıtlar arasında engeller bulunması
 - Aygıt yapılandırması
 - Sinyal koşulları
 - Çevre koşulları (duvar malzemesi vb.)
 - Kullanılan yazılımlar
- Bazı sinyal koşullarında iletişim kesintisi meydana gelebilir.
- Teknik özelliklerde belirtilen veri aktarma hızı teorik olarak maksimum değerdir ve gerçek veri aktarma hızını yansıtmayabilir.
- Gerçek veri aktarma hızı, tablet bilgisayarınızda görüntülenen hız kadar yüksek olmayabilir.
- İletişim, 2,4 GHz ile 5 GHz kablosuz frekans bantları arasında kurulamaz.
- IEEE 802.11g ve IEEE 802.11n (2,4 GHz) aygıtlarının veri aktarma hızları, bu protokoller IEEE 802.11b ürünleriyle birlikte kullanılıyorsa meydana gelebilecek karışmadan etkilenebilir. Ayrıca, IEEE 802.11g ve IEEE 802.11n kullanan ürünler, IEEE 802.11b ürünleriyle uyum sağlanması için aktarma hızını otomatik olarak düşürecektir.
- Veri aktarma hızı beklendiği kadar yüksek değilse, kablosuz modemdeki kablosuz kanalın değiştirilmesi aktarma hızını arttırabilir.
- IEEE 802.11a/n (5 GHz) ile birlikte kullanıyorsanız, kablosuz özelliğini yalnızca kapalı yerlerde kullanın.

İlgili Konu

[Teknik Özellikler](#)

Bluetooth İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi

Tablet bilgisayarınız ile bilgisayar, cep telefonu, kulaklık-mikrofon seti, kulaklık veya kablosuz klavye vb. gibi diğer Bluetooth aygıtları arasında kablosuz bağlantı ve iletişim kurabilirsiniz. Açık alanda 10 metreye kadar mesafede kablo olmadan bu aygıtlar arasında veri aktarımı yapılabilir.

Bluetooth işlevini açık konuma getirmek için

Eşleştirme yaparken veya Bluetooth cihazıyla bağlantı kurarken, Bluetooth işlevini açık konuma getirin.

- Sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Bluetooth] seçimlerini yapın.
- [Bluetooth] ögesini [AÇIK] konumuna ayarlayın.

İpucu

- Bluetooth açık konuma getirildiğinde ekranın sağ alt köşesindeki durum çubuğunda, Bluetooth simgesi görüntülenir.

Not

- Bluetooth anteni, tablet bilgisayarınıza yerleşiktir. Bluetooth işlevini kullanırken anteni elinizle veya başka cisimlerle kapatırsanız, iletişim kalitesi düşebilir.

Bluetooth işlevini kapalı konuma getirmek için

Pil tüketimini düşürmek için, kullanmıyorken Bluetooth işlevini kapalı konumda tutun.

- Sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Bluetooth] seçimlerini yapın.
- [Bluetooth] ögesini [KAPALI] konumuna ayarlayın.

İlgili Konu

[Bir Bluetooth Aygıtının Eşleştirilmesi](#)

[Bluetooth İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

[Tablet Bilgisayarınızın Tutulması Hakkında Notlar](#)

Bir Bluetooth Aygıtının Eşleştirilmesi

Bir Bluetooth aygıtıyla bağlantı kurmak için, tablet bilgisayarınız ile Bluetooth aygıtını eşleştirmeniz gerekir. Eşleştirme bir kere yaptıktan sonra, daha sonra her iki aygıt da açık konuma getirildiğinde tablet bilgisayarınız o Bluetooth aygıtına otomatik olarak bağlanır.


1. Bluetooth aygıtının tablet bilgisayarınızla eşleştirme ayarının tespit edilebilir bir modda olduğundan emin olun.
2. Sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Bluetooth] seçimlerini yapın.
3. Ekranın sağ üst köşesindeki [CIHAZLARI ARA] düğmesine basın. [KULLANILABİLİR CIHAZLAR] listesi görüntülenir.
4. Bağlanmak istediğiniz aygıtın adına dokununuz.
5. Bluetooth aygıtına bağlanmak için, [Eşleştir] düğmesine basın ve gerekirse giriş anahtarını (örn. 0000) girin.

İpucu

- Bluetooth aygıtının ayarlarının tespit edilebilir olmasını sağlamak için, Bluetooth aygıtınızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Tablet bilgisayarınızı, Bluetooth aygıtı tarafından tespit edilebilecek şekilde ayarlamak için, 3. adımda ekranın sağ tarafında görüntülenen listeden tablet bilgisayarınızın model adına dokununuz.
- Eşleştirilen aygıtı tekrar bağlamak için, [EŞLEŞTİRİLEN CIHAZLAR] listesinden o aygıtın adına dokununuz.

Bir aygıtın eşleştirmesini kaldırmak için

Eşleştirilen aygıtların tablet bilgisayarınızla eşleştirmesini kaldırabilirsiniz.

1. [EŞLEŞTİRİLEN CIHAZLAR] listesinden, tablet bilgisayarınızla eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz aygıtın  simgesine dokununuz.
2. [Eşleşmeyi bitir] düğmesine basın.

İlgili Konu

[Bluetooth İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi](#)

[Bluetooth İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)

Bluetooth İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar

- Bluetooth işlevinin kullanımı bazı ülkelerde veya bölgelerde ilgili kanunlarca kısıtlanmış olabilir.
- Üreticiye ve üreticinin kullandığı yazılım sürümüne bağlı olarak Bluetooth işlevi bazı aygıtlarda çalışmayabilir. Satın almadan önce, Bluetooth aygıtının sistem gereksinimlerini kontrol edin. Bazı Bluetooth aygıtları, başka bir aygıtla bağlantı kurulmadan önce doğrulama (eşleştirme) gerektirebilir. Bu aygıtlarla bağlantı kurarken, doğrulama prosedürünü uygulayın.
- Bluetooth aygıtları, başka aygıtlar tarafından da kullanılan 2,4 GHz bandında çalışır. Bluetooth aygıtları, aynı bandı kullanan başka aygıtlardan kaynaklanabilecek telsiz karışmasını en aza indirecek teknolojiler kullanır. Ancak, telsiz karışması yine de veri aktarma hızlarının düşmesine, iletişim aralığının kısalmasına veya iletişim kesintisine neden olabilir.
- Veri aktarma hızı ve iletişim aralığı şu koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir:
 - Bağlantı kurulan aygıtlar arasındaki mesafe
 - Aygıtlar arasında engeller bulunması
 - Çevre koşulları (duvar malzemesi vb.)
 - Aygıt yapılandırması
 - Kullanılan yazılımlar
 - Sinyal koşulları
- Bazı sinyal koşullarında iletişim kesintisi meydana gelebilir.
- Hem Bluetooth işlevi, hem de 2,4 GHz kablosuz işlevi etkin durumdayken, karışma meydana gelebilir. Bu da veri aktarma hızlarının düşmesine ve başka sorunlara neden olabilir.
- Bluetooth standardının sınırlamaları ve sinyal koşulları nedeniyle sürekli aktarım sırasında bazen büyük dosyalar bozulabilir.
- Tablet bilgisayarınıza birden fazla Bluetooth aygıtı bağlarsanız, kanal karışması meydana gelebilir ve bu da aygıt performansının düşmesine yol açar. Bu, Bluetooth teknolojisiyle ilgili normal bir durum olup, bir arıza olduğunu göstermez.
- Bağlı bir Bluetooth aygıtından ses çıkışı olan videoları tablet bilgisayarınızda oynatırsanız, video ve ses senkronize olmayabilir. Bu, Bluetooth teknolojisi kullanılırken sık karşılaşılan bir durum olup, bir arıza olduğunu göstermez.
- Bluetooth standardıyla uyumlu olduğundan emin olunması için, tüm Bluetooth SIG aygıtları mutlaka Bluetooth tarafından belirtilen prosedürler kullanılarak belgelendirilmelidir. Bluetooth standardıyla uyumlu olsa bile, işlem prosedürleri farklılık gösterebilir veya her bir aygıtın karakteristik ve teknik özelliklerine dayalı olarak veri aktaramayabilirsiniz.
- Oyun vb. gibi bir uygulama çalışırken aygıtı bağlar veya aygıt bağlantısını keserseniz, ses çıkışı bir Bluetooth ses aygıtı ile dahili hoparlör arasında değiştirilemeyebilir. Böyle bir durumda, uygulamadan çıkın ve aygıtı yeniden başlatın. Bu sorunu ortadan kaldırmak için, ses çıkışını uygulamayı başlatmadan önce değiştirebilirsiniz.
- Oyun vb. gibi uygulamaların sesleri, tablet bilgisayarınıza bağlanan Bluetooth ses aygıtlarından gecikmeli şekilde duyulabilir. Böyle bir durumda, sesi dahili hoparlörden verin veya sesleri duymak için ses aygıtını tablet bilgisayarınızın kulaklık girişine bağlayın.
- Oyun vb. gibi bir uygulama çalışırken tablet bilgisayarınıza bağlı bir Bluetooth ses aygıtını kapatırsanız, uygulama doğru şekilde çalışmayabilir. Böyle bir durumda, uygulamadan çıkın ve tablet bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bluetooth kablosuz teknolojisi, kiminle iletişim kuracađınıza karar vermenizi sađlayan bir kimlik dođrulama işlevine sahiptir. Kimlik dođrulama işlevi sayesinde, bilmediđiniz Bluetooth aygıtlarının tablet bilgisayarınıza erişmesini engelleyebilirsiniz. İki Bluetooth aygıtı ilk defa iletişim kurduđunda, kayıt olacak iki aygıt tarafından ortak bir parola (kimlik dođrulama için gerekli parola) belirlenmelidir. Bir aygıt bir kere kayıt olduktan sonra, parolanın tekrar girilmesine gerek yoktur.

Tablet bilgisayarınız yalnızca diđer Bluetooth aygıtlarına görülebiliřliđin açık olması durumunda, yalnızca bu aygıtlar tarafından algılanabilecektir. Tablet bilgisayarınızın ne kadar süreyle algılanabilir olacađını veya bir bađlantı kurulduktan sonra alıma izin veri vermeyeceđini ayarlayabilirsiniz.

İlgili Konu

[Teknik Özellikler](#)

Mobil İletişimin Etkinleştirilmesi (SGPT13)

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [⚙️ Ayarlar] - [Diğer...] - [Mobil ağlar] - [Veri etkin] seçimlerini yapın.
Bu ayar sonrası, kutucuk işaretlenir.

Not

- Mobil iletişim işlevini kullanmaya başlamadan önce bir SIM kartın takılı olduğundan emin olun.
- Mobil iletişim anteni, tablet bilgisayarınızda yerleşiktir. Mobil iletişim kullanarak internete bağlanırken anteni elinizle veya başka bir cisimle kapatırsanız, iletişim kalitesi düşebilir.
- Bir mobil iletişim alanı dışındayken, mobil iletişim işlevini kullanarak internete bağlanamazsınız. İletişim koşullarını kontrol edin ve mobil iletişim alımının olduğu alan içerisine girin.
- Mobil iletişim işlevi açık konumdayken bir mobil iletişim alanı dışındaysanız, pil tüketimi bir mobil iletişim alanı içerisinde bulunmanıza kıyasla daha yüksek olacaktır.

İlgili Konu

[SIM Kartının Takılması/Çıkartılması \(SGPT13\)](#)

[Erişim Noktası Kurulumu \(SGPT13\)](#)

[Mobil İletişimin Devre Dışı Bırakılması \(SGPT13\)](#)

[SIM Kartı Hakkında Notlar \(SGPT13\)](#)

[Tablet Bilgisayarınızın Tutulması Hakkında Notlar](#)

Mobil İletişimin Devre Dışı Bırakılması (SGPT13)

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar - [⚙️ Ayarlar] - [Diğer...] - [Mobil ağlar] - [Veri etkin] seçimlerini yapın.
Bu ayar sonrası, kutucuktaki işaret kaldırılır.

İpucu

- Kablosuz iletişimin sınırlandırıldığı bir ortamda mobil ağları kullanan işlevleri geçici olarak kapalı konuma getirmek için, durum çubuğundan görüntülenen kontrol panelinden [Uçak modu] ögesini açık konuma getirin.

İlgili Konu


[Mobil İletişimin Etkinleştirilmesi \(SGPT13\)](#)

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)


SIM Kartının Takılması/Çıkartılması (SGPT13)

SIM kartı takmak için

1. Tablet bilgisayarınıza bağlı tüm kabloların çıkartıldığından emin olun ve ardından tablet bilgisayarınızı kapalı konuma getirin.
2. SIM kartı yuvasının kapağını açın.

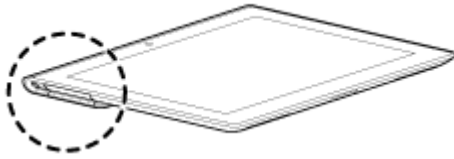


3. SIM kartı çıkarma deliğine bir iğne veya ataç (ürünle verilmez) sokun.

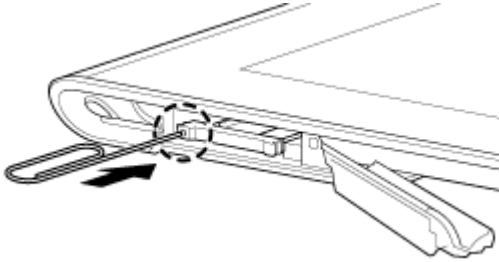


İpucu

- Tablet bilgisayarınızı satın aldığınızda, SIM muhafazasına yapıştırılmış bir etiket görürsünüz. SIM muhafazasını çıkarmak için etiketi sökün. SIM kartını takarken etiketini çıkartın.
4. SIM muhafazasını çıkartın.

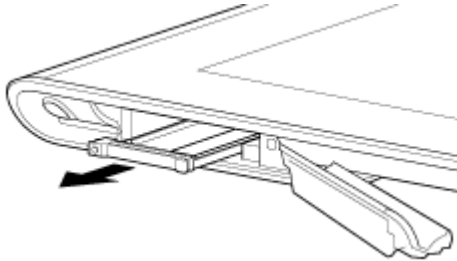

Not


- SIM muhafazasını nazikçe tuttuğunuzdan emin olun.
5. SIM kartını, SIM kartının kesik kısmı, SIM muhafazasının kesik kısmına denk gelecek şekilde SIM muhafazasına yerleştirin.

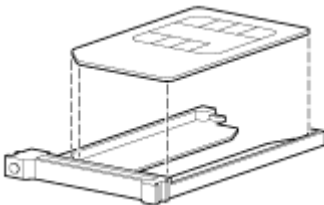

Not


SIM kartını plastik paketinden çıkarttıktan sonra kesik yüzeyinde hiçbir çıkıntı olmadığından emin olun. Çıkıntılar, SIM kartının SIM muhafazasına takılmasını engeller.

6. SIM muhafazasını yerine takın.

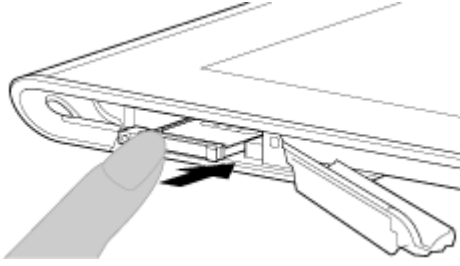


Not


- SIM muhafazasının ters yönde takılmadığından emin olun.
- SIM muhafazasını SIM kartı yuvasına (A, alt yuva) doğru şekilde yerleştirin. SIM muhafazasını SD bellek kartı yuvasına (B, üst yuva) takmadığınızdan emin olun.

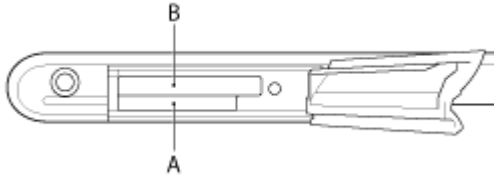


7. A bölümü aşağıdaki şekilde okla gösterilen yönde takın.

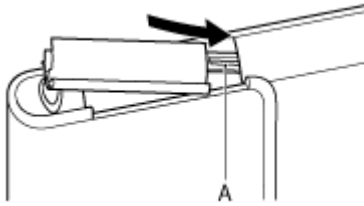

8. SIM kartı yuvasının kapağını kapatın.

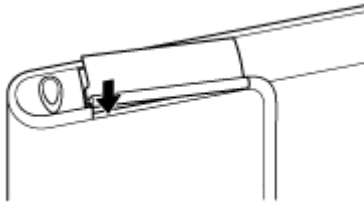

9. Kapağın boşluk kalmayacak şekilde sağlam kapandığından emin olun.

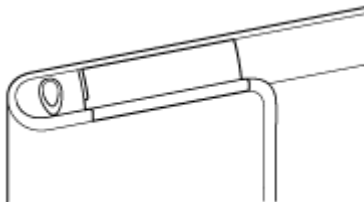

Not

- Kapatılırken SIM kartı yuvası kapağının arka tarafı üzerindeki çıkıntı ile SD bellek kartı takılabileceğinden, kapağın kapatılması zorlaşabilir. Kapağın boşluk kalmayacak şekilde sağlam kapandığından emin olun.

SIM kartı çıkarmak için

1. "SIM kartı takmak için" başlıklı bölümün 4. adımına kadar olan işlemleri tekrarlayın ve ardından SIM kartını muhafazadan çıkartın.

İlgili Konu

[Mobil İletişimin Etkinleştirilmesi \(SGPT13\)](#)

[Tablet Bilgisayarın Açılması ve Kapatılması](#)

[Erişim Noktası Kurulumu \(SGPT13\)](#)

[SIM Kartı Hakkında Notlar \(SGPT13\)](#)

SIM Kartı Hakkında Notlar (SGPT13)

- SIM kartı takmadan veya çıkarmadan önce, tablet bilgisayarınızın gücünün kapalı olduğundan emin olun.
- SIM kartı takarken veya çıkartırken gereğinden fazla bastırmayın.
- SIM kartı, tablet bilgisayarınızı kullandıktan hemen sonra çıkartırsanız, sıcak olabilir. Bu normaldir ve bir arıza olduğunu göstermez.
- SIM kartlarını çok soğuk, çok sıcak veya nemli yerlerde bırakmamaya çalışın.
- Kontak noktalarına veya uçlarına parmaklarınız veya metal nesnelerle dokunmayın. Kirlenmişse, kartı yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- SIM kartı düşürmeyin, üzerine bastırmayın ve bükmeyin.
- SIM kartı üzerinde etiketler veya yapıştırıcılar varken takmaya çalışmayın.
- Xperia(TM) Tablet S, mini SIM kartlarını (2FF) destekler. Mini SIM kartından (2FF) farklı bir kart veya adaptörlü bir kart kullanılması SIM kartı yuvasına zarar verebilir.

Eriřim Noktası Kurulumu (SGPT13)

Mevcut erişim noktasını onaylamak için

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Diğer...] - [Mobil ağlar] - [Eriřim Noktası Adları] seçimlerini yapın.

Bir erişim noktası eklemek için

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Diğer...] - [Mobil ağlar] - [Eriřim Noktası Adları] seçimlerini yapın.
2. Sırasıyla [⋮] (Seçenekler menüsü) - [Yeni APN] seçimlerini yapın.
3. [Ad] seçimini yapın ve ardından eklemek istediğiniz ağın profil adını girin.
4. [APN] seçimini yapın ve ardından bir erişim noktası adı girin.
5. Hizmet sağlayıcısı tarafından istenen tüm alanları doldurun.
6. [↩] düğmesine basın.
Ayarlar kaydedilir.

Eriřim noktasını sıfırlamak için

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Diğer...] - [Mobil ağlar] - [Eriřim Noktası Adları] seçimlerini yapın.
2. Sırasıyla [⋮] (Seçenekler menüsü) - [Varsayılanla sıfırla] seçimlerini yapın.

İlgili Konu

[Mobil İletişimin Etkinleştirilmesi \(SGPT13\)](#)

[SIM Kartının Takılması/Çıkartılması \(SGPT13\)](#)

Konum Hizmetlerinin Kullanımı

GPS uyduları veya kablosuz ağlar üzerinden konum bilgilerini kullanmak için ilgili uygulamaları etkinleştirebilirsiniz. Bu da mevcut konumunuzu ve bir hedefe giden güzergahları aramanızı sağlar.

Konum bilgilerinin etkinleştirilmesi

- Sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Konum hizmetleri] seçimlerini yapın.
- Kablosuz iletişim üzerinden konum bilgilerinin alınmasını etkinleştirmek için, [Google'ın konum hizmeti] düğmesine basın.
GPS uydularıyla konum bilgilerinin alınmasını etkinleştirmek için, [GPS uyduları] düğmesine basın.
Bu ayar sonrası, kutucuk işaretlenir.

Konum bilgilerinin devre dışı bırakılması

- Sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Konum hizmetleri] seçimlerini yapın.
- [Google'ın konum hizmeti] veya [GPS uyduları] seçimini yapın.
Bu ayar sonrası, kutucuktaki işaret kaldırılır ve konum bilgileri devre dışı bırakılır.

İpucu

- GPS (Global Positioning System) işlevi, GPS uydularından sinyal alınarak konum bilgileri elde edilmesini sağlar. GPS işlevini destekleyen bir uygulama kullanarak, tablet bilgisayarınızla bulunduğunuz konumu görebilirsiniz.

Not

- GPS anteni, tablet bilgisayarınızda yerleşiktir. GPS işlevini kullanırken anteni elinizle veya başka cisimlerle kapatırsanız, konum bilgilerinin doğruluğu bozulabilir.

İlgili Konu

[GPS İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)

[Tablet Bilgisayarınızın Tutulması Hakkında Notlar](#)

GPS İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar


- Mevcut konumunuz, GPS işlevi tarafından görüntülenene kadar tablet bilgisayarınızı gökyüzünün açık şekilde görülebildiği bir yerde mümkün olduğunca sabit tutun. Mevcut konumunuz, tablet bilgisayarınızın sabit olması durumunda hareketli olmasına kıyasla daha hızlı görüntülenebilir. Mevcut konumunuz görüntülenmezse veya yanlış bir konum görüntülenirse, gökyüzünü açık şekilde gören bir yere geçin.
- Çevre etkileri nedeniyle yön tespiti doğru şekilde gerçekleştirilemeyebilir.
- Tablet bilgisayarınızın yakınında başka elektronik aygıtlar varsa, bu aygıtların neden olduğu elektromanyetik dalgalar veya manyetik karışma, tablet bilgisayarınızın doğru konum bilgileri vermesini engelleyebilir. Elektronik aygıtları tablet bilgisayarınızdan uzak tutun.
- Tablet bilgisayarınız, GPS sinyali alımının zayıf olduğu bir alandaysa, konumlandırma hataları alabilirsiniz. Daha doğru bilgiler almak için, tablet bilgisayarınızı aşağıda belirtilen konumlarda kullanmaktan kaçının.
 - Binalar veya araçlar içerisinde
 - Tünellerde veya yeraltında
 - Yüksek yollar altında
 - Uzun binalar arasında
 - Yoğun ağaçlar arasında
 - Vadilerde

SD Bellek Kartının Takılması/Çıkartılması

Tablet bilgisayarınızda bir SD bellek kartı yuvası bulunur. Bu yuvayı dijital fotoğraf makinelerinden, kameralardan, müzik çalarlardan ve diğer ses/video aygıtlarından ve bu aygıtlara veri aktarmak için kullanabilirsiniz.

SD bellek kartını takmak için


1. SD bellek kartı yuvasının kapağını açın.
2. SD bellek kartı yuvasını bulun.
3. SD bellek kartını, kontak noktaları aşağı bakacak ve ok, SD bellek kartı yuvasını gösterecek şekilde takın.

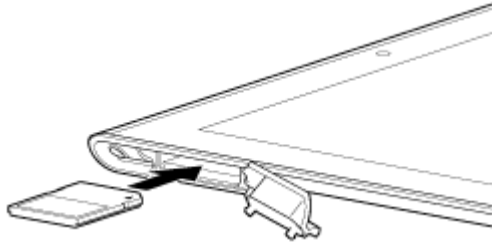


Not

- SD bellek kartını yanlış yönde takmamaya dikkat edin. Bellek kartını yuvaya ters zorlarsanız, yuva hasar görebilir. Ayrıntılı bilgi için, SD bellek kartının kılavuzuna bakın.


4. SD bellek kartını yerine oturana kadar dikkatlice yuvaya bastırın.
5. A bölümü aşağıdaki şekilde okla gösterilen yönde takın.

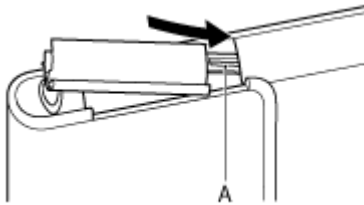

6. SD bellek kartı yuvasının kapağını kapatın.

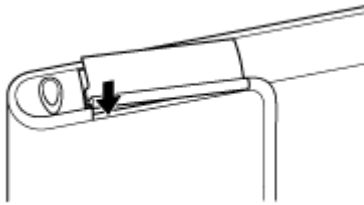

7. Kapağın boşluk kalmayacak şekilde sağlam kapandığından emin olun.

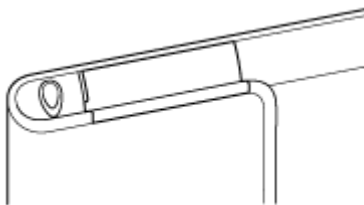

Not

- SD bellek kartının arka tarafı üzerindeki çıkıntı ile SD bellek kartı takılabileceğinden, kapağın kapatılması

zorlaşabilir. Kapağın boşluk kalmayacak şekilde sağlam kapandığından emin olun.

SD bellek kartını çıkarmak için

1. Dosyaların aktarılmadığından emin olun.
2. SD bellek kartı yuvasını bulun.
3. SD bellek kartını sonuna kadar bastırın ve bırakın.
SD bellek kartı çıkacaktır.
4. SD bellek kartını tutun ve çekerek yuvasından çıkartın.

İlgili Konu

[SD Bellek Kartlarının Uyumluluğu](#)

[SD Bellek Kartları Hakkında Notlar](#)

[İçeriklerin SD Bellek Kartından İçeri/Dışarı Aktarılması](#)

SD Bellek Kartları Hakkında Notlar

- Çocuklardan uzak tutun. Yutulması durumunda, SD bellek kartları zarar verebilir.
- Kontak noktalarına parmaklarınız veya metal nesnelerle dokunmayın.
- SD bellek kartları, hassas elektronik bileşenler içerir. Bu kartları aşırı kuvvete maruz bırakmayın, bükmeyin ve düşürmeyin.
- Sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
- Nemden uzak tutun.
- Aşağıdaki konumlarda kullanmayın veya saklamayın:
 - Güneş altında bekleyen arabaların içi vb. gibi çok sıcak yerler
 - Doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerler
 - Nemli veya korozyif ortamlar
 - Aşırı tozlu yerler
- Tablet bilgisayarınız tarafından desteklenen standartlarla uyumlu SD bellek kartlarını kullandığınızdan emin olun. Yanlış boyuttaki kartlar yuvayı tıkayabilir ve tablet bilgisayarınıza hasar verebilir.
- Yazmaya karşı korumalı SD bellek kartlarına veri yazamazsınız.
- Önemli bilgileri yedeklemenizi öneririz.
- Kayıtlı verileri kaybetmemek için, SD bellek kartlarını karışmaya neden olabilecek statik elektrikten veya elektrik karışımlarından uzak tutun.
- SD bellek kartlarını taşıırken, statik elektrik hasarını önlemek için mutlaka kabına koyun.
- Bir SD bellek kartını, tablet bilgisayarınız dışında bir aygıtta, örneğin bir dijital fotoğraf makinesinde veya taşınabilir ses oynatıcısında kullanmadan önce, SD bellek kartını o aygıtı kullanarak biçimlendirin (formatlayın). Bazı aygıtlar, tablet bilgisayarların dosya formatını desteklemeyebilir ve kartı biçimlendirmeniz gerektiğini söyleyen bir mesaj görüntüler. Böyle bir mesajla karşılaşırsanız, karttaki verileri tablet bilgisayarınıza (veya ağ üzerinden başka aygıtlara) kopyalayın ve o aygıtı kullanarak kartı biçimlendirin. Bir kart biçimlendirildiğinde, içerisindeki tüm verilerin silineceğine dikkat edin. Daha ayrıntılı bilgi için, kullandığınız aygıtın kılavuzuna bakın.
- SD bellek kartı yuvasına yabancı cisimler sokmayın.
- SD bellek kartı yuvası, yalnızca desteklenen kartların okunması/yazılması için kullanılabilir ve başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

SD Bellek Kartlarının Uyumluluđu

Aralık 2012 tarihi itibariyle, ařağıdaki bellek kartları test edilmiş ve tablet bilgisayarınızla uyumlu olduđu onaylanmıştır.


- SD bellek kartları (2 GB'a kadar)
- SDHC bellek kartları (32 GB'a kadar)
- SDHC UHS-I bellek kartları (32 GB'a kadar)
- SDXC bellek kartları (64 GB'a kadar)
- SDXC UHS-I bellek kartları (128 GB'a kadar)

Ancak, tüm SD bellek kartlarının, SDHC bellek kartlarının, SDHC UHS-I bellek kartlarının, SDXC bellek kartlarının veya SDXC UHS-I bellek kartlarının tablet bilgisayarınızla uyumlu olduđu garanti edilmez.

USB Uyumlu Bir Aygıtın Bağlanması

Tablet bilgisayarınız, tablet bilgisayar için Çoklu Girişi kullanılarak bir USB aygıtına bağlanılabilir.

1. Tablet bilgisayarınızı ters çevirin ve ardından Çoklu Giriş kapağını çıkartın.
2. USB aygıtını tablet bilgisayarınıza belirtilen bir ana USB adaptör kablosunu (SGPUC3, ayrı olarak satılır) ve piyasada satılan bir USB kablosu kullanarak bağlayın.

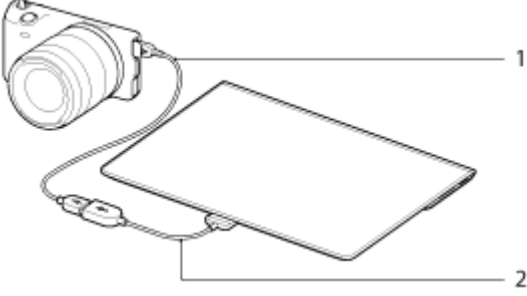

1. Piyasada satılan USB kablosu
2. Belirtilen ana USB adaptör kablosu (SGPUC3, ayrı olarak satılır)

İpucu

- Tablet bilgisayarınız, bağlanan bir USB aygıtına 500 mA'ya kadar güç besler.

Not

- USB üzerinden veri okunurken veya yazılırken, tablet bilgisayarınızı kapatmayın.
- Veriler yazılırken ve okunurken kablounun bağlantısını kesmeyin. Aksi takdirde, veri kaybı yaşayabilirsiniz.

İlgili Konu

[Bilgisayara Bağlantı](#)


[HDMI Uyumlu Bir Aygıtı Bağlantı](#)

[Desteklenen Formatlar](#)

Bilgisayara Bağlantı

Tablet bilgisayarınızı, tablet bilgisayar için Çoklu Giriş kullanarak bir bilgisayara bağlayabilirsiniz.

1. Tablet bilgisayarınızı ters çevirin ve ardından Çoklu Giriş kapağını çıkartın.
2. Tablet bilgisayarınızı ürünle birlikte verilen Çoklu Giriş için USB kablosunu (SGPUC2) kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

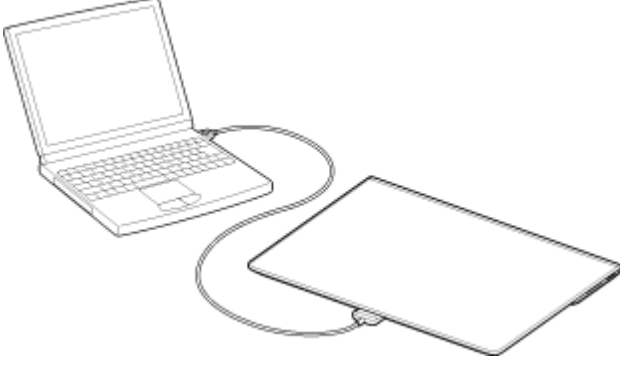

Not

- Veri okunurken veya yazılırken, tablet bilgisayarınızı kapatmayın.
- Tablet bilgisayarınız, bilgisayarla kurulan USB bağlantısı üzerinden veya piyasada satılan, Sony tarafından önerilmeyen bir şarj cihazıyla şarj olmaz.
- Veriler yazılırken ve okunurken Çoklu Giriş için USB kablosunun bağlantısını kesmeyin. Aksi takdirde, veri kaybı yaşayabilirsiniz.

İlgili Konu

[Desteklenen Formatlar](#)

[USB Uyumlu Bir Aygıtın Bağlanması](#)


[HDMI Uyumlu Bir Aygıtın Bağlanması](#)

[İçeriğin Bilgisayarınızdan Aktarılması](#)

HDMI Uyumlu Bir Aygıta Bağlantı

Tablet bilgisayarınız televizyon veya projektör vb. gibi HDMI uyumlu aygıtlara veri çıkışı sağlayabilir. Bu bağlantı için bir HDMI adaptör kablosu (ayrı olarak satılır) gereklidir.

1. Tablet bilgisayarınızı ters çevirin ve ardından Çoklu Giriş kapağını çıkartın.
2. HDMI adaptör kablosunu (SGPHC1, ayrı olarak satılır) Çoklu Girişe bağlayın.
3. Piyasada satılan bir HDMI kablosunu HDMI adaptörü kablosuna ve ardından televizyona veya projektöre bağlayın.
4. Ürünle verilen Çoklu Giriş için USB kablosunu (SGPUC2) HDMI adaptör kablosuna ve ardından AC adaptörüne bağlayın.

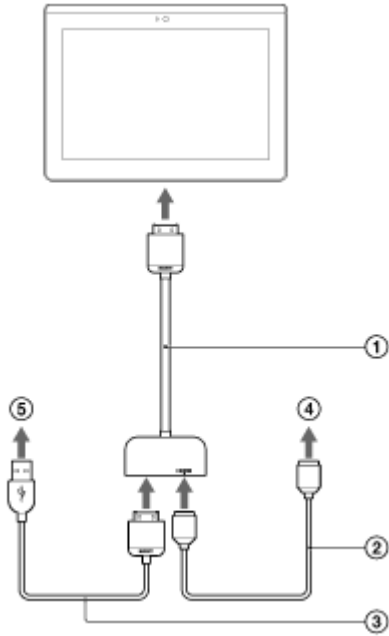

- ① HDMI Adaptör Kablosu (SGPHC1, ayrı olarak satılır)
- ② Piyasada satılan HDMI kablosu
- ③ Ürünle verilen Çoklu Giriş için USB kablosu (SGPUC2)
- ④ Televizyona veya projektöre
- ⑤ AC adaptörüne

İpucu

- HDMI adaptör kablosu hakkında ayrıntılı bilgi için, HDMI adaptör kablosuyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

İlgili Konu


[Desteklenen Formatlar](#)

[Bilgisayara Bağlantı](#)

[USB Uyumlu Bir Aygıtın Bağlanması](#)


Parçalar ve Kumandalar


Ön

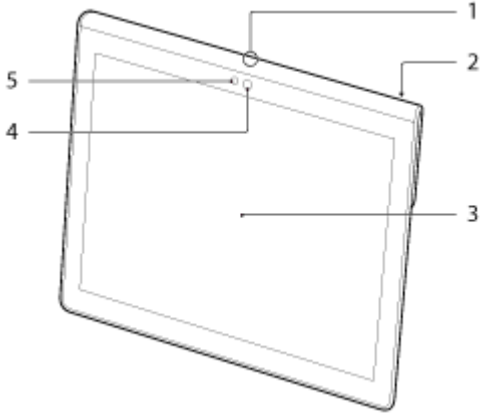

1. Mikrofon
2. IR veri bağlantı noktası
3. Dokunmatik ekran
4. Ön kamera lensi
5. Ortam ışığı sensörü


Yan

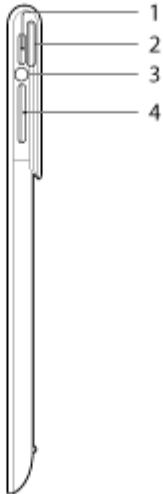

1.  (Güç) düğmesi
2. Bildirim LED'i
3. Şarj göstergesi
4. VOL + / - (Ses) düğmesi


VOL + düğmesi üzerinde düğmenin daha kolay kullanılabilmesi için çıkıntılı bir nokta bulunur.

SGPT12

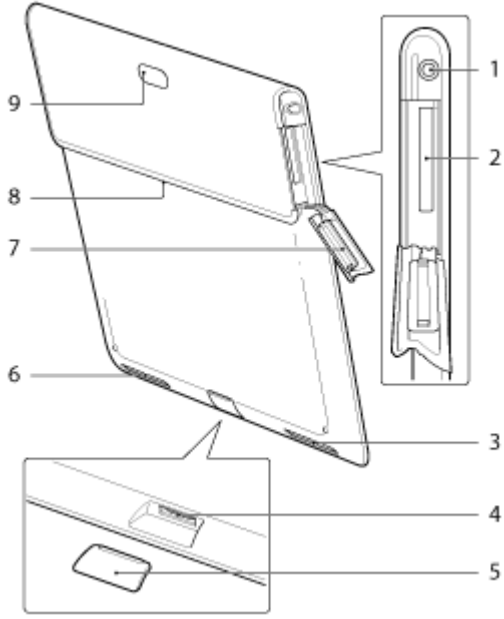

1. Kulaklık-mikrofon seti girişi
2. SD bellek kartı yuvası
3. Dahili hoparlör (Sol)
4. Çoklu Giriş
5. Çoklu Giriş kapağı
6. Dahili hoparlör (Sağ)
7. SD Bellek kartı yuvası kapağı
8. Aksesuar bağlantı yuvası
9. Arka kamera lensi

SGPT13

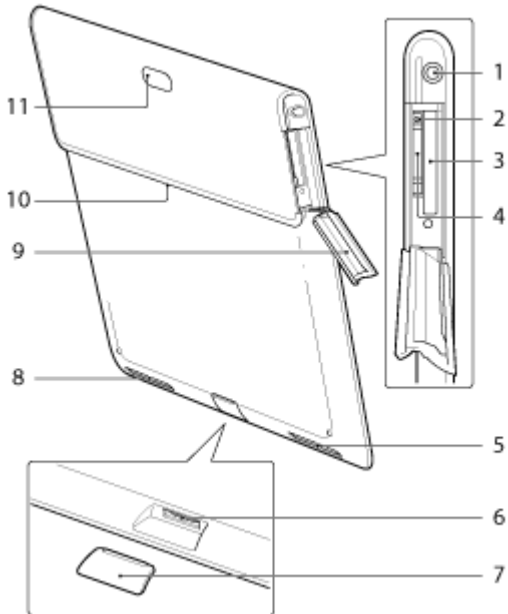

1. Kulaklık-mikrofon seti girişi
2. SIM kartı çıkarma deliği

3. SD bellek kartı yuvası
4. SIM kartı yuvası
5. Dahili hoparlör (Sol)
6. Çoklu Giriş
7. Çoklu Giriş kapağı
8. Dahili hoparlör (Sağ)
9. SD Bellek kartı yuvası kapağı
10. Aksesuar bağlantı yuvası
11. Arka kamera lensi

Bazı modeller bazı ülkelerde/bölgelerde mevcut olmayabilir.

İlgili Konu

[Tablet Bilgisayarın Açılması ve Kapatılması](#)

[Pilin Şarj Edilmesi](#)

[Ana Ekranın Kullanımı](#)


Ürünle Verilen Parçaların Kontrolü

- Çoklu Giriş için USB Kablosu
- AC adaptör
- AC güç kablosu
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Önemli bilgiler

Tablet Bilgisayarınızın Tutulması Hakkında Notlar


- Bazı uygulamalar, ekran dönme özelliğini desteklemeyebilir. Bazı uygulamalar, ekranı ters çevirebilir.
- Kablosuz, Bluetooth, GPS veya mobil iletişim işlevlerini kullanırken, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi antenlerden tutmadığınızdan ve antenleri kapatmadığınızdan emin olun.

SGPT12

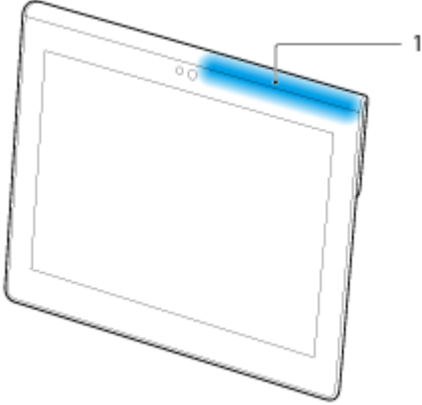


1. Kablosuz / Bluetooth / GPS

SGPT13

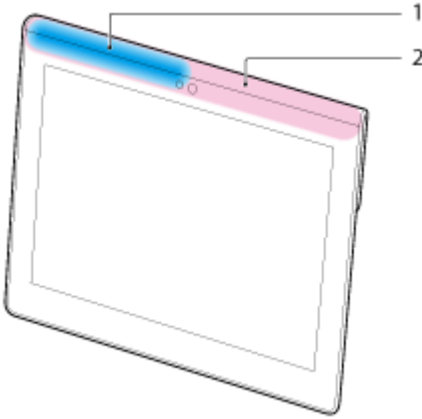

1. Kablosuz / Bluetooth / GPS
2. Mobil İletişim

- Tablet bilgisayarınızı taşıırken tırnaklarınızın aksesuar bağlantı yuvasına veya yuvaya (aşağıda gösterilen) gelmemesine dikkat edin.

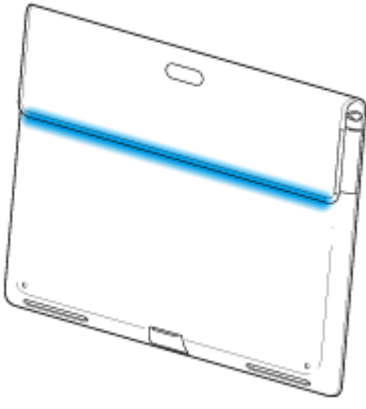**Not**

- Bazı modeller bazı ülkelerde/bölgelerde mevcut olmayabilir.

Tablet Bilgisayarınızın Sıfırlanması

Tablet bilgisayarınız beklediğiniz gibi çalışmıyorsa, güç düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun.

Not

- Tablet bilgisayarınızın sıfırlanması, ayarları varsayılan fabrika ayarlarına getirmez, ancak kaydedilmemiş veriler veya ayarlar kaybolabilir.
- Tablet bilgisayarınızı yalnızca kapatamıyorsanız sıfırlayın.

Varsayılan Fabrika Ayarlarına (Başlangıç Verilerine) Getirilmesi

Tablet bilgisayarınızı varsayılan fabrika ayarlarına getirdiğinizde, “temiz” bir tablet bilgisayar elde etmeniz için kurulu olan tüm uygulama ve ayarlar silinir.

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget’lar] - [⚙️ Ayarlar] - [Yedekle ve sıfırla] - [Fabrika verilerine sıfırla] seçimlerini yapın.
2. Sağ taraftaki menünün altındaki [Tableti sıfırla] düğmesine basın.
Tüm verileri başlangıç değerlerine getirilir ve tablet bilgisayarınız otomatik olarak yeniden başlatılır.

Not

- Dahili bellekteki verileri silmeden önce, verilerinizin bir yedek kopyasını almanız önerilir [\[Ayrıntılar\]](#).
- Google hesabı bilgileri, sistem verileri ve ayarları ve indirdiğiniz tüm uygulamalar da dahil olmak üzere, veri depolama alanında kayıtlı tüm veriler silinir.
- Kullanıcı verileri silindikten sonra geri yüklenemeyeceği için, önemli verilerinizi yedeklemenizi öneririz.

İlgili Konu

[Ayarların Değiştirilmesi](#)

Pil Ömrünün İdareli Kullanılması

Tablet bilgisayarınızın aşağıda açıklandığı şekilde kullanılması, pil tüketimini düşürür.

- Ekran parlaklığını düşürün.
- Ekran otomatik olarak kapanmadan (uyku moduna alınmadan) önce geçen bekleme süresini kısaltın.
- Tablet bilgisayarınızı kullanmadığınız zamanlarda ekranı kapalı konuma (uyku modu) getirin.
- Uzun süre kullanmayacaksanız tablet bilgisayarınızı kapatın.
- Kablosuz iletişimi veya Bluetooth işlevini kapalı konuma getirmek için uçak modunu açın [\[Ayrıntılar\]](#).
- USB uyumlu cihazların bağlantısını kesin.
- Ekran güç tasarruf modunu açık konuma getirin [\[Ayrıntılar\]](#).

İlgili Konu

[Ekran Parlaklığının Ayarlanması](#)

[Ekranın Açılması/Kapatılması \(Uyku Modu\)](#)

[Tablet Bilgisayarınız Kapalı Konuma \(Uyku Moduna\) Geçmeden Önce Geçen Bekleme Süresinin Ayarlanması](#)

[Tablet Bilgisayarın Açılması ve Kapatılması](#)

Ekran Parlaklığının Ayarlanması

Ekran parlaklığını manüel olarak ayarlayabilir veya tablet bilgisayarınızın parlaklığı otomatik olarak ayarlamasını sağlamak için otomatik parlaklık ayarını seçebilirsiniz.

1. Sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Ekran] - [Parlaklık] seçimlerini yapın.
2. Parlaklığı manüel olarak ayarlamak için, parlaklık ayar çubuğuna dokunarak istediğiniz değere getirin. Parlaklığı otomatik olarak ayarlamak için, [Otomatik parlaklık] düğmesine basın. Bu ayar sonrası, kutucuk işaretlenir.
3. [Tamam] düğmesine basın.

İpucu

- [Otomatik parlaklık] kutusuna bir seçim işareti konulursa, ekran otomatik olarak daha parlak hale gelir, ancak daha karanlık hale gelmez. Ekranı daha karanlık hale getirmek için, manüel olarak ayarlayın.
- Ekran parlaklığını ayrıca durum çubuğuna dokunularak açılan kontrol paneli üzerinden de ayarlayabilirsiniz.

İlgili Konu

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

Sesli İletişim Uygulamalarının Kullanımı Hakkında Notlar (SGPT13)

Mobil ağ ile internet üzerinden telefon görüşmeleri veya sesli sohbet sağlayan uygulamaları kullanmaya çalıştığınızda, bağlantı kuramayabilirsiniz. Yerine kablosuz bağlantıyı kullanın.

Kullanımla İlgili Notlar

Kapak

- SD bellek kartı yuvasının kapağını sağlam şekilde kapatın.
- Tablet bilgisayarınızı dışarıda veya elleriniz ıslak, terli veya kumluyken kullanıyorsanız, Çoklu Giriş kapağını açmayın/kapatmayın. Tablet bilgisayarınızın içine su veya kum girmesi arızalara yol açabilir.
- Çoklu Giriş kapağını, yanlışlıkla yutmamaları için küçük çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
- Tablet bilgisayar, IEC 60529 (Muhafazalar tarafından sağlanan koruma dereceleri (IP kodu)) uyarınca IPX4 (Herhangi bir yönden su sıçramasına karşı korumalı) sınıfına denk bir su sıçramasına karşı dayanıklılık özelliğine*¹ sahiptir, ancak tamamen su geçirmez özellikte değildir. Tablet bilgisayarınızı üzerine su dökülebileceği veya sıçrayabileceği ortamlarda kullanmayın. Yanlış kullanılırsa, tablet bilgisayarınız içerisine su girebilir ve bu da yangına, elektrik çarpmasına veya arızalara neden olabilir [\[Ayrıntılar\]](#).

*¹ Su sıçramasına karşı dayanıklılık özelliği yalnızca saf su ve çeşme suyu için geçerlidir. Su sıçramasına karşı dayanıklılık özelliği, tablet bilgisayarınız örneğin Sony Tablet Standı (SGPDS4, ayrı olarak satılır, her ülkede/bölgede mevcut olmayabilir) vb. gibi bir standart üzerindeyken ve tüm kapakları tamamen kapalı konumdayken çalışır.

Tablet bilgisayarınızın bakımı

- Gövdeyi yumuşak, kuru veya hafif nemli bir bezle, hafif bir deterjan kullanarak temizleyin. Dokunmatik ekranı temizlemek için kesinlikle deterjan kullanmayın. Tablet bilgisayarınızın dış yüzeyine zarar verebileceği için aşındırıcı bezler, ağartıcı madde, alkol veya benzin gibi çözücüler kullanmayın.
- Tablet bilgisayarınız yağmur veya aşırı nem vb. gibi durumlara maruz kalırsa, tablet bilgisayarınızı yumuşak ve kuru bir bezle silin. Bunun için kesinlikle fırın veya kurutucu kullanmayın.
- Dahili kameranın lensini pompalı bir fırçayla veya yumuşak bir fırçayla temizleyin. Lens aşırı derecede kirliyse, yumuşak ve kuru bir bezle silin. Baskıya karşı hassas olduğu için, lensi ovalamayın.

Kullanım ortamı

- Tablet bilgisayarınızı sıcaklığın aşırı yüksek (yaklaşık 35 °C ve üzeri) veya aşırı düşük (yaklaşık 5 °C ve altı) olduğu veya banyo veya sauna gibi nemli yerlerde kullanmayın veya buralarda bırakmayın. Tablet bilgisayarınızı belirtilen aralık dışında kullanırken veya bu tür yerlerde bırakırsanız, tablet bilgisayarınız dahili devrelerini korumak için otomatik olarak durabilir.
- Tablet bilgisayarınızı soğuk bir yerden doğrudan sıcak bir yere taşımayın. Sıcaklıktaki ani değişiklikler nem yoğunlaşmasına neden olur ve nem de tablet bilgisayarınız içerisinde yoğunlaşarak birikebilir. Böyle bir durumda, tekrar kullanmaya başlamadan önce tablet bilgisayarınızı oda sıcaklığında belirli bir süre bekletin.

Örnek veriler

- Örnek veriler tablet bilgisayarınıza müzik, video, fotoğraf veya kitap denemeleri için fabrikada yüklenmiştir. Örnek verileri sildikten sonra geri yükleyemezsiniz. Lütfen, gerektiğinde Sony'nin örnek verilerin yedeğini temin etmeyeceğine dikkat edin.

Su Sıçramasına Karşı Dayanıklılık Performansı


Tablet bilgisayarınızın su sıçramasına karşı dayanıklılık özelliği

Tablet bilgisayarınız, IEC 60529 (Muhafazalar tarafından sağlanan koruma dereceleri (IP kodu)) uyarınca IPX4 (Herhangi bir yönden su sıçramasına karşı korumalı) sınıfına denk bir su sıçramasına karşı dayanıklılık özelliğine*¹ sahiptir, ancak tamamen su geçirmez özellikte değildir. Tablet bilgisayarınızı üzerine su dökülebileceği veya sıçrayabileceği ortamlarda kullanmayın.

Yanlış kullanılırsa, tablet bilgisayarınız içerisine su girebilir ve bu da yangına, elektrik çarpmasına veya arızalara neden olabilir.

Lütfen, tablet bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce aşağıda verilen uyarıları dikkate alın.

*¹ Su sıçramasına karşı dayanıklılık özelliği, tablet bilgisayarınız örneğin Sony Tablet Standı (SGPDS4, ayrı olarak satılır, her ülkede/bölgede mevcut olmayabilir) vb. gibi bir standart üzerindeyken ve tüm kapakları tamamen kapalı konumdayken çalışır.

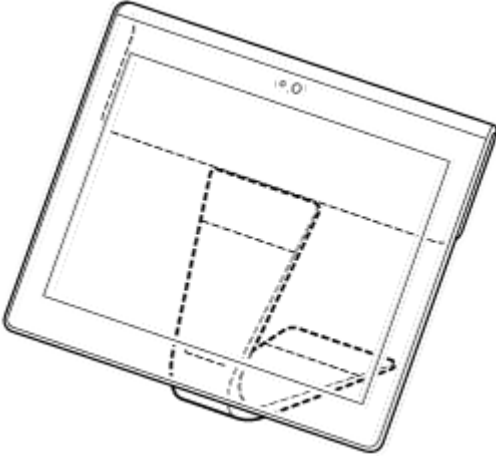

İlgili sıvılar

- Saf suya ve musluk suyuna karşı korumalıdır
- Yukarıda belirtilen dışındaki sıvılara (örn. sabunlu su, deterjan veya banyo tuzu içeren sular, şampuan, sıcak kaynak suyu, havuz suyu, deniz suyu vb.) karşı korumalı değildir

Su sıçramasına karşı dayanıklılık performansı, yukarıda belirtilen koşullarda Sony tarafından yapılan ölçümlere dayalı olarak belirtilmiştir.

Lütfen, yanlış kullanım sonucu tablet bilgisayarınızın suya maruz kalmasıyla ortaya çıkan arızaların garanti kapsamında olmadığına dikkat edin.

Şarjla ilgili notlar

Ürünle verilen AC adaptörü ve Çoklu Giriş için USB kablosu (SGPUC2) su sıçramasına karşı dayanıklı değildir.

AC adaptörü üzerine su sıçramamasına dikkat edin.

AC adaptörüne elleriniz ıslakken veya tablet bilgisayarınız ıslakken dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkabilir.

Lütfen, tablet bilgisayarınızı şarj ederken aşağıda verilen uyarıları dikkate alın.

- AC adaptörünü kullandığınız yerin ıslak olmadığından emin olun.
- Şarj işlemine başlamadan önce tablet bilgisayarınızın yaş olmadığından emin olun. Tablet bilgisayarınız su damlaları nedeniyle nemlenirse, damlaları kuru bir bezle silerek tamamen kurulayın ve ardından şarj işlemine geçmeden önce tablet bilgisayarınızı tamamen kuruyana kadar oda sıcaklığında bekletin.


Tablet bilgisayarınızı mutfak vb. gibi üzerine su sıçrayabileceği ortamlarda kullanırken dikkat etmeniz gereken hususlar

Tablet bilgisayarınızı, AC adaptörüne bağlı şekilde kullanmayın.

Tablet bilgisayarınızı dahili pilden çalıştırdığınızdan emin olun.

AC adaptörünü elleriniz ıslakken veya tablet bilgisayarınız ıslakken kullanmanız, elektrik çarpması tehlikesi yaratır.

Su sıçramasına karşı dayanıklılık özelliği yalnızca tüm kapaklar tamamen kapalıyken geçerlidir.

Kapakları kapatırken, kapakların arasına küçük yabancı maddelerin (örneğin saç veya kum) girmediğinden emin olun.  (kulaklık-mikrofon seti) girişine su girerse, suyu kurulayın ve tekrar çalıştırmayı denemeden önce tablet bilgisayarınızı tamamen kuruyana kadar iyi havalandırılan ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde bekletin.

Tablet bilgisayarınızı uzun süre banyo ve sauna vb. nemli bir ortamda kullanmayın veya bırakmayın.

Tablet bilgisayarınızı, kulaklık veya kulaklık-mikrofon seti bağlı şekilde kullanmayın.

Tablet bilgisayarınızı üzerine aşırı miktarda su dökülebilecek veya sıçrayabilecek ortamlarda kullanmayın.

Tablet bilgisayarınız ıslanırsa, yumuşak ve kuru bir bezle vb. silerek kurulayın.

Sabunlu su, şampuan, deterjan veya banyo tuzu içeren sular, sıcak kaynak suyu, havuz suyu ve deniz suyu vb. gibi sıvıların tablet bilgisayarınız üzerine veya içerisine gelmesine izin vermeyin. Tablet bilgisayarınız üzerine kum veya çamur gibi yabancı maddelerin gelmesine izin vermeyin.

Tablet bilgisayarınız üzerine yanlışlıkla bir şey dökülürse, tablet bilgisayarınızı yumuşak ve kuru bir bezle silin. Deterjan, kimyasal madde veya nemli havlu kağıtlar vb. kullanmayın. Tablet bilgisayarınızı örneğin saç kurutma makinesi vb. ile hava üfleyerek kurutmayın.

Tablet bilgisayarınızı üzerine yoğun şekilde su sıçrayabilecek ortamlarda kullanmayın.

Tablet bilgisayarınız su basıncına karşı dayanıklı değildir. Tablet bilgisayarınızın örneğin musluktan veya duştan vb. gelen yüksek su basıncına maruz kalması arızalara yol açabilir.

Tablet bilgisayarınızı sıcak duştan, saç kurutma makinesinden vb. gelen ısıya maruz bırakmayın ve soba vb. yakınında kullanmayın.

Tablet bilgisayarınız ısıya dayanıklı değildir. Tablet bilgisayarınızı 5 °C ila 35 °C aralığında kullanın.

Not

- Çoklu Giriş kapağı, su sıçramasına karşı dayanıklılık özelliğinden yararlanılması için gereklidir. Çoklu Giriş kapağını güvenli bir yerde tutun.
- Tablet bilgisayarınızı Çoklu Giriş kapağı ve SD bellek kartı yuvası kapağı takılı şekilde kullanın. Aksi takdirde, tablet bilgisayarınızın su sıçramasına karşı dayanıklılık özelliğini kullanamazsınız.

İlgili Konu

[Parçalar ve Kumandalar](#)

Android Sürümünün Kontrol Edilmesi

Tablet bilgisayarınızdaki Android işletim sisteminin sürümünü kontrol edebilirsiniz.

1. Sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget'lar] - [ Ayarlar] - [Tablet hakkında] seçimlerini yapın.

Tablet bilgisayarınızdaki Android sürümünü [Android sürümü] seçeneğinden kontrol edebilirsiniz.

İlgili Konu

[Sistem Yazılımının En Son Sürümüne Güncellenmesi](#)

Sistem Yazılımının En Son Sürümüne Güncellenmesi

Güncellemeler çıktığında, tablet bilgisayarınızı en son Android sürümüne güncelleyin.

Not

- Güncellemeleri tamamladıktan sonra, tablet bilgisayarınızı eski bir Android sürümüne geri çeviremezsiniz. Güncelleme için kalan pil gücü seviyesi en az % 50 olmalı ve AC adaptörü kullanılmalıdır. Güncelleme sırasında pil biterse, tablet bilgisayarınız bir daha açılmayabilir.
 - Dahili belleğe (tablet bilgisayarınızdaki bellek alanına) kaydedilen veriler, güncelleme sırasında silinmez.
 - Dahili bellekte mutlaka güncelleme sırasında indirilen güncelleme dosyaları için yeterli boş alan bulunmalıdır.
 - Bazı uygulamalar, güncellenen Android sürümüyle uyumlu olmayabilir ve güncelleme yapıldıktan sonra kullanılamaz.
 - Güncelleme yapmadan önce, Android sürümünün kullandığınız uygulamalarla uyumlu olduğunu kontrol ettiğinizden emin olun.
 - Güncelleme işlemi, internete mobil iletişim işlevini kullanarak bağlanmanız durumunda daha uzun sürebilir. Ayrıca, abonesi olduğunuz hizmet planına bağlı olarak yüksek veri aktarma ücretleri uygulanabilir. (SGPT13)
- Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [⚙️ Ayarlar] - [Tablet hakkında] seçimlerini yapın.
 - [System Update] düğmesine basın.
Bir güncelleme mevcut olduğunda, güncelleme başlatma ekranı görüntülenir. Güncellemeyi ekranda verilen talimatları takip ederek başlatın.

İlgili Konu

[Android Sürümünün Kontrol Edilmesi](#)

Ana Ekranın Kullanımı

Ana ekran beş farklı ekrandan meydana gelir. Favori uygulamalarınızı ve widget'larınızı ekrana yerleştirerek, bu ekranları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.



A: Google arama

Google ile kolayca arama yapmak için kutuya dokununuz. Google arama ekranında, “Google Asistan” alanında o anki konuma ve saate göre farklı bilgiler görüntülenir.

B: Hızlı yükleyici

Hızlı yükleyici, Ana ekranın her sayfasında görüntülenir, bu nedenle sıkça kullandığınız uygulamaları kaydetmeniz bu uygulamalara hızlıca ulaşmanızı sağlar.

1. Ana ekran üzerindeki simgeyi basılı tutunuz ve ardından Hızlı yükleyiciye sürükleyin.

İpucu

- Simgeleri Hızlı yükleyici içerisinde taşıyabilir veya Hızlı yükleyiciden kaldırabilirsiniz.

C: Misafir Modu

Tablet bilgisayarınızı örneğin aileniz veya arkadaşlarınız vb. gibi başka kullanıcılarla paylaşmak üzere “Misafir Modu” ayarı için bu düğmeye basın.

D: Uygulamalar ve Widget'lar

Uygulama listesini ve widget listesini görüntülemek için bu düğmeye basın.

E: Widget'lar

Widget'lar Ana ekranda çalışan basit uygulamalardır. Favori widget'larınızı widget listesinden seçebilir ve bunları Ana ekrana yerleştirebilirsiniz.

F: Uygulamalar

Favori uygulamalarınızı uygulama listesinden seçebilir ve bunları Ana ekrana yerleştirebilirsiniz.

G: Temel çalıştırma düğmeleri

- (Geri): Önceki ekrana geri dönmek için bu düğmeye basın.



(Ana Ekran): Ana ekranı görüntülemek için bu düğmeye basın.



(Son Uygulamalar): En son uygulamaları görüntülemek için bu düğmeye basın.



: Klavye görüntülenirken klavyeyi gizlemek için bu düğmeye basın.

İpucu

- Bu düğmeler yukarı doğru sürüklendiğinde Google arama başlatılır.

H: Küçük uygulamalar

[Browser], [Hesap Makinesi] ve [Remote control] vb. gibi bazı uygulamaların küçük sürümlerini başka bir uygulama kullanılıyor olsa dahi açabilirsiniz.

I: Durum çubuğu

Durum çubuğu, kalan pil seviyesini ve kablosuz bağlantı simgelerini içerir. Bildirim simgeleri ayrıca indirme işleminin tamamlandığını, e-postanız olduğunu veya güncellemelerin bulunduğunu göstermek üzere de görüntülenir. Durum çubuğuna basarak, bildirim panelini ve kontrol panelini görüntüleyebilirsiniz.

İlgili Konu

[Google ile arama yapılması](#)

[“Google Asistan” ın Kullanımı](#)

[Tablet Bilgisayarınızın Aileniz veya Arkadaşlarınızla Paylaşılması \(Misafir Modu\)](#)

[Uygulama ve Widget’ların Kullanımı](#)



[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

[“Küçük uygulamalar” Kullanımı](#)

Tablet Bilgisayarınızın Aileniz veya Arkadaşlarınızla Paylaşılması (Misafir Modu)

Tablet bilgisayarınızı başka kullanıcılarla paylaşıyorsanız, “Misafir Modu” kaydının yapılması misafirler için bir Ana ekran oluşturmanızı sağlar. Misafirler için Ana ekran üzerinde, yalnızca misafirlerin kullanmasına izin verilen uygulamalar görüntülenir ve moda göre hangi duvar kağıdının görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz.

“Misafir Modu” kaydı için

1. Ana ekrandan  Misafir Modu] seçimini yapın.
2. [Başlat] düğmesine basın.
3. Ekranda verilen talimatları takip ederek “Misafir Modu” için bir ad girin ve ardından [İleri] düğmesine basın.
4. Uygulamaların kullanımının sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağını seçin ve ardından [İleri] düğmesine basın.
 - [Sınırlı uygulamalar] seçimini yaparsanız, misafirlerin kullanmasına izin vermek istediğiniz uygulamaları uygulama seçim ekranından seçin ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki  KAYDET] düğmesine basın.
5. Bir kilit açma kodunun ayarlanıp ayarlanmayacağını seçin ve ardından [İleri] düğmesine basın.

Bir kilit açma kodu ayarlamak için, [Kod seçin] seçimini yapın.

 - [Kod seçin] seçimini yaparsanız, ekranda verilen talimatları takip ederek bir iptal kodu ayarlayın.
6. “Misafir Modu” için kayıt bilgilerini kontrol edin ve ardından [Bitti] düğmesine basın.

Not


- [Sınırlı uygulamalar] seçimini yaparsanız ve [Camera] veya [Gallery] uygulamasının kullanımını sınırlandırırsanız, her iki uygulamanın kullanımı da sınırlandırılır. [Camera] uygulamasının kullanımı sınırlıyken, fotoğraf görüntülemek isterseniz [Albüm] uygulamasını kullanın.
- Tablet bilgisayarınızı Android 4.1.1 sürümüne yükseltmeden önce, [Sınırlı uygulamalar] seçimi yaparsanız ve [Camera] veya [Gallery] uygulamasının kullanımını sınırlandırırsanız, tablet bilgisayarınız güncellendikten sonra her iki uygulamanın kullanımı sınırlandırılır

İlgili Konu


[Ana Ekranın Kullanımı](#)

[“Misafir Modu” Geçişi](#)


“Misafir Modu” Geçişi

1. Ana ekrandan [ Misafir Modu] seçimini yapın.
2. İstediğiniz modu seçin.
Ana ekranda seçilen “Misafir Modu” görüntülenir.

“Misafir Modu” işlevini iptal etmek için

1. Ana ekrandan [ Çıkış] seçimini yapın.
2. Bir kilit açma kodu ayarlandıysa, kilit açma kodunu girin ve ardından [Tamam] düğmesine basın.

İpucu

- “Misafir Modu” için duvar kağıdını değiştirmek için, duvar kağıdı seçim ekranını görüntülemek üzere Ana ekranı basılı tutun ve ardından istediğiniz duvar kağıdını seçin.
- Bir “Misafir Modu” nu düzenlemek veya silmek için, mod seçim ekranından “Misafir Modu” küçük resmini basılı tutun ve ardından [Düzenle] veya [Sil] seçimini yapın.
- Yeni bir “Misafir Modu” eklemek için, mod seçim ekranından [ Yeni mod] seçimini yapın.

Not


- “Misafir Modu” işlevi güvenlik amacıyla kullanım için uygun değildir. Bu işlev, kısıtlanan uygulamaların görüntülenmesini engeller.
- “Misafir Modu” işlevi, her bir kullanıcının kişisel bilgilerini kaydetmesine ve korumasına izin vermez.
- “Misafir Modu” ile sınırlandırsanız dahi, bazı uygulamalar diğer uygulamalar üzerinden erişilebilir.
- Ayarladığınız kilit açma kodunu ve gizli yanıtı unutmayacağınızdan emin olun. Aksi takdirde, tablet bilgisayar ayarlarınızı varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekir.
Kilit açma kodunu unutursanız, gizli yanıtı doğru şekilde girerek kilit açma kodunu sıfırlayabilirsiniz.
- Sony dışındaki taraflara ait bir Ana sayfa uygulamasını kurarsanız, “Misafir Modu” na geçiş yapamayabilirsiniz.
- “Misafir Modu” sırasında sistem yazılımını güncelleyemezsiniz.
- “Misafir Modu” na geçerseniz bile, en son kullanılan uygulamalar ve bildirimler kalır. Arkaplanda müzik çalan uygulamalar vb. gibi arkaplanda çalışan uygulamalar da duracaktır.
- Bazı tablet bilgisayar işlevleri, “Misafir Modu” nda kısıtlandığından, “Küçük uygulamalar” ve Hızlı yükleyici kullanılamaz.

İlgili Konu

[Tablet Bilgisayarınızın Aileniz veya Arkadaşlarınızla Paylaşılması \(Misafir Modu\)](#)

Ana Ekranı Uygulama veya Widget Eklenmesi

Ana ekranı sağa/sola sürükleyerek beş ekran arasında geçiş yapabilirsiniz. Favori konumunuza uygulama simgeleri veya widget'lar ekleyerek, istediğiniz uygulamaları kolayca başlatabilirsiniz.


1. Uygulama simgeleri veya widget'ları yerleştirmek istediğiniz Ana ekranı kaydırarak görüntüleyin ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki  Uygulamalar ve Widget'lar] düğmesine basın.
2. Ana ekrana eklemek istediğiniz öğeyi [UYGULAMALAR] veya [WIDGET'LAR] arasından seçin.
3. İstediğiniz uygulamanın simgesini veya widget'ı basılı tutun ve sürükleyerek Ana ekran üzerine bırakın. Simge veya widget, sürükleyerek bıraktığınız sayfaya eklenir.

Ana ekrandan bir simge silmek için

Simgeyi basılı tutun ve sürükleyerek  (Kaldır) simgesi üzerine bırakın.

Simgeleri klasörlerle düzenlemek için

Ana ekrandaki simgeleri klasörler kullanarak düzenleyebilirsiniz.

1. Bir simgeyi basılı tutun ve hızlıca sürükleyerek başka bir simge üzerine bırakın. Ardından, iki simge tek bir klasörde birleştirilir.
2. Birleştirilen simge klasörüne dokunun ve ardından [Adsız Klasör] seçimini yapın.
3. Yeni bir klasör adı girin ve  düğmesine basın. Klasör, yeni klasör adıyla görüntülenmeye başlar.

İpucu


- Bir simgeyi yavaş bir şekilde başka bir simge üzerine sürüklerseniz, o simgeyi çarparak ilerletebilirsiniz.
- Bir klasöre bir uygulama eklemek için, simgeyi basılı tutun ve ardından sürükleyerek klasör üzerine bırakın.
- Bir klasörden bir uygulamayı kaldırmak için, üzerine basarak klasörü açın ve ardından simgeyi klasörden dışarı doğru sürükleyin. Klasördeki yalnızca bir uygulama kaldırıldığında, klasör otomatik olarak silinir.

İlgili Konu

[Ana Ekranın Kullanımı](#)

[Uygulama ve Widget'ların Kullanımı](#)

Uygulama ve Widget'ların Kullanımı

Ana ekrandan [ Uygulamalar ve Widget'lar] seçimini yaptığınızda, uygulama ve widget listesi görüntülenir.

Uygulama listesinde kullanılabilecek tüm uygulamaların simgeleri görüntülenir. Widget listesinde ise Ana ekrana yerleştirebileceğiniz widget'lar görüntülenir. Bir uygulamanın widget'ı varsa, widget'ı Ana ekrana ekleyebilir ve uygulamayı Ana ekrandan kolayca çalıştırabilirsiniz.


Uygulama ve widget listesi arasında geçiş

1. Ekranın sol üst köşesindeki [UYGULAMALAR] veya [WIDGET'LAR] düğmesine basın.


İpucu

- Uygulama ve widget listesi birden fazla sayfa içerir. Sayfalar arasında geçiş için ekranı sola veya sağa kaydırın. Uygulama listesi, widget listesinden önce görüntülenir.

Uygulamaların ve widget'ların sıralanması

1. Ekranın sağ üst köşesindeki  düğmesine basın ve ardından bir sıralama yöntemi seçin.
[A'dan Z'ye] : Ada göre sıralar
[Önce en yenisi] : Güncelleme tarihine göre sıralar


Bir uygulamanın kaldırılması (silinmesi)

1. Uygulama listesinden kaldırmak istediğiniz uygulamanın simgesini basılı tutun.
2. Simgely basılı tutarken, sürükleyerek Ana ekranda görüntülenen  ögesi üzerine bırakın.


Not

- Bazı uygulamalar kaldırılamaz (silinemez). Bu durum, tablet bilgisayarınızın arızalı olduğu veya uygulamada bir hata olduğu anlamına gelmez.

Uygulama bilgilerinin görüntülenmesi

1. Bilgilerini görmek istediğiniz uygulamanın simgesini basılı tutun.
2. Simgely basılı tutarken, sürükleyerek Ana ekranda görüntülenen  ögesi üzerine bırakın.

İpucu

- [Google Play Store] uygulamasından uygulamalar kurabilirsiniz. [Google Play Store] uygulamasını ekranın sağ üst köşesindeki  ALIŞVERİŞ] düğmesine basarak başlatabilirsiniz.

Ana Ekranın Kullanımı


Ana Ekran Uygulama veya Widget Eklenmesi


Uygulama Listesi

“Küçük uygulamalar” Kullanımı

Tablet bilgisayarınızda “Küçük uygulamalar”, “Küçük uygulamalar” olarak adlandırılan çok sayıda uygulama mevcuttur. bazı uygulamaları diğer uygulamaları kapatmadan açma esnekliği kazandırır. Örneğin, tablet bilgisayarınızda örneğin [Email] uygulaması vb. gibi bir uygulama açıkken, örneğin [Browser] uygulaması vb. gibi bir uygulamayı da açmak isteyebilirsiniz. [Email] uygulamasını kapattıktan ve [Browser] uygulamasını açtıktan sonra, [Email] uygulamasını açık tutabilir ve küçük [Browser] uygulamasını başlatabilirsiniz. Bu durumda, küçük uygulama (Browser) mevcut uygulamanın (Email) üzerinde görüntülenir. Ayrıca, [Memo] veya [Clip] ile oluşturulan [Scrapbook] uygulama verilerine de kaydedebilirsiniz.

“Küçük uygulamalar” işlevini başlatmak için


1.  düğmesine basın.
“Küçük uygulamalar” yükleyicisi açılır.
2. Başlatmak istediğiniz uygulamaya dokununuz.

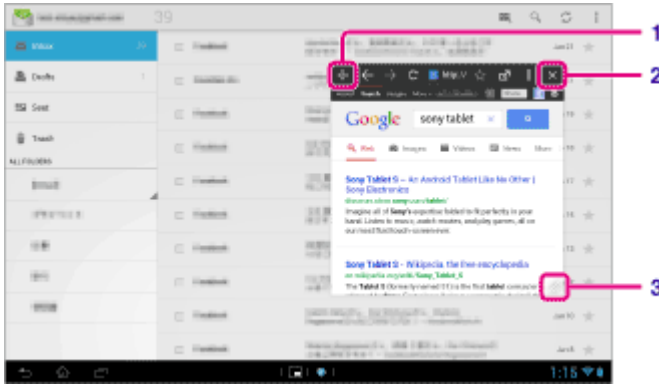


Ekranla görüntülenen öğe		Tanım
1	Taşı	Bu simgenin sürüklenmesi “Küçük uygulamalar” penceresini taşır. Pencere boyutunu ekrana göre uygun bir boyuta ayarlamak için bu simgeye iki defa dokununuz (Pencere boyutunun değiştirilemediği bazı uygulamalarda kullanılamaz).
2	Kapat	“Küçük uygulamalar” kapatılır.
3	Pencereyi Genişlet/Daralt	Pencereyi genişletmek/daraltmak için sürükleyin (Pencere boyutunun değiştirilemediği bazı uygulamalarda kullanılamaz.).

Bir kısayol ayarlamak için

Sık kullandığınız “Küçük uygulamalar” için kısayollar oluşturabilirsiniz.

1. “Küçük uygulamalar” yükleyicisinde, kısayol ayarlamak istediğiniz uygulamayı basılı tutunuz.
Menü açılır.
2. [Kısayol oluştur] düğmesine basın.
 öğesinin yanında bir kısayol oluşturulur.


İpucu

- “Küçük uygulamalar” yükleyicisinde  düğmesine basarak ve ardından [Kısayolu sil] seçimini yaparak, ayarladığınız kısayolu silebilirsiniz.

Bir widget'ı kullanmak için

Başka bir uygulama kullanılıyorken bir widget'ı görüntüleyebilirsiniz.

Bir widget eklemek için

- “Küçük uygulamalar” yükleyicisinden [ Ekle] seçimini yapın.
- [Widget'lar] düğmesine basın.
- Eklemek istediğiniz widget'a dokununuz.
- Bir etiket adı girin ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
Widget, “Küçük uygulamalar” yükleyicisine eklenir.

Bir widget'ı silmek için

- “Küçük uygulamalar” yükleyicisinde, silmek istediğiniz widget'ı basılı tutun.
Menü açılır.
- [Sil] düğmesine basın.

Not

- “Küçük uygulamalar” yükleyicisinden yalnızca widget'lar silinebilir. Uygulamalar yükleyiciden silinemez.

İlgili Konu

[Ana Ekranın Kullanımı](#)

[Uzaktan Kumandanın Kaydedilmesi](#)

[“Hesap Makinesi” Uygulamasının Kullanımı](#)


[Web Sitelerinin Görüntülenmesi](#)

[Scrapbook](#)







Google ile arama yapılması

Web siteleri, tablet bilgisayarınıza indirdiğiniz uygulamalar içerisinde Google arama ile arama yapabilirsiniz.

Metinle arama yapmak için



1. Google aramayı başlatmak için, Ana ekranın sol üst köşesinden [Google] seçimini yapın.
2. Anahtar kelimeleri girin ve ardından klavye üzerindeki  düğmesine basın.
3. Arama sonuçları listesinden bir öğeye dokunun.
Tarayıcı başlatılır ve ayrıca arama sonuçları görüntülenir.

İpucu

- Google aramayı ilk defa başlattığınızda, 1. adımda “Google Asistan” ayar ekranı görüntülenir.
- Google arama ekranında, “Google Asistan” alanında o anki konuma ve saate göre farklı bilgiler görüntülenir.
- Google aramayı aşağı açıklandığı şekilde başlatabilirsiniz.
Ana ekranın sol üst köşesinden [Google] seçimini yapın.
Ekranın sol alt köşesindeki  (Geri),  (Ana Ekran),  (Son Uygulamalar) veya  düğmesini yukarı doğru sürükleyin.*¹
Sırasıyla  Uygulamalar ve Widget'lar] - [ Google] seçimlerini yapın.

*¹ Bu işlemi başka bir uygulama çalışırken kullanabilirsiniz.

Sesle arama yapmak için

1. Ana ekranın sol üst köşesinden  düğmesine basın veya [Google] seçimini yaptıktan sonra  düğmesine basın.
2. Ekranda verilen talimatları takip ederek anahtar kelimeleri söyleyin.
Ama sonuçları görüntülenir.

İlgili Konu

[Metin Girilmesi](#)


[“Google Asistan” ın Kullanımı](#)

“Google Asistan” ın Kullanımı


“Google Asistan” kullanıldığında, o anki konuma ve saate göre farklı bilgiler görüntülenir.

“Google Asistan” ayarlarının deęiřtirilmesi

“Google Asistan” ile ne tip bilgilerin görüntüleneceęini yapılandırabilirsiniz.

1. Google arama ekranının saę alt köşesindeki  (Seçenekler menüsü) düğmesine basın ve ardından [Settings] seçimini yapın.
2. Ekranın sol tarafından [Google Asistan] seçimini yapın.
3. Ekranın saę tarafından bir menü öęesi seçin ve ardından bu öęeyi yapılandırın.

İpucu

- “Google Asistan” işlevini durdurmak isterseniz; 3. adımda ekranın sol üst köşesindeki [AÇIK] düğmesine basın, pencerede görüntülenen mesajı kontrol edin ve ardından işlevi kapalı konuma getirin.
- Sırasıyla  (Seçenekler menüsü) - [Help] seçimlerini yaparak, “Google Asistan” kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilirsiniz.


İlgili Konu

[Google ile arama yapılması](#)

Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması

Bildirim simgeleri indirme işleminin tamamlandığını, e-postanız olduğunu veya güncellemelerin bulunduğunu gösterir. Durum çubuğuna basarak, bildirim panelini görüntüleyebilirsiniz. Bildirim panelinden kontrol panelini görüntüleyebilir ve doğrudan indirilen dosyaları açabilirsiniz.

Bildirim panelini kapatmak için, ekran üzerinde bildirim paneli dışında bir yere dokununuz.

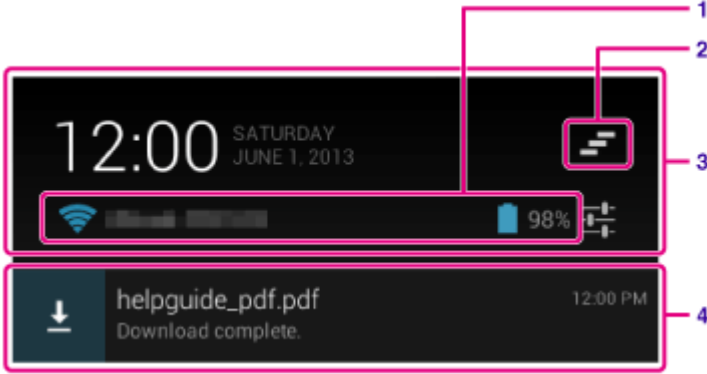

	Tanım
1	Pil ve kablosuz bağlantı durumunu gösterir.
2	Bildirimi silmek ve bildirim panelini kapatmak için dokununuz.
3	Kontrol panelini görüntülemek için dokununuz.
4	Bilgilendirildiğiniz öğeleri ve ilgili uygulamaları doğrudan açmak için dokununuz.

Not

- Bildirimi silseniz bile, indirilen içeriği [ İndirilenler] uygulamasından görüntüleyebilirsiniz.

Kontrol panelinden aşağıdaki öğeleri kontrol edebilirsiniz.


- Uçak modu: Uçak modunu açar/kapatır. Bu mod açık konumdayken, kablosuz iletişim kesilir.
- Kablosuz: Kablosuz ayar ekranını görüntüler [\[Ayrıntılar\]](#).
- Ekranı otomatik döndür: Otomatik olarak dönmemesi için ekranı kilitler [\[Ayrıntılar\]](#).
- Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlar [\[Ayrıntılar\]](#).
- Bildirimler: Bildirimleri açar/kapatır. Kapalı konuma getirirseniz, bildirim simgeleri durum çubuğunda görüntülenmez.
- Ayarlar: Ayarlar ekranını görüntüler.

İlgili Konu

[Ayarların Değiştirilmesi](#)

Ekran Dönüşünün Yapılandırılması

Tablet bilgisayarınızı aşağıda gösterildiği gibi yan çevirdiğinizde, ekran döner.

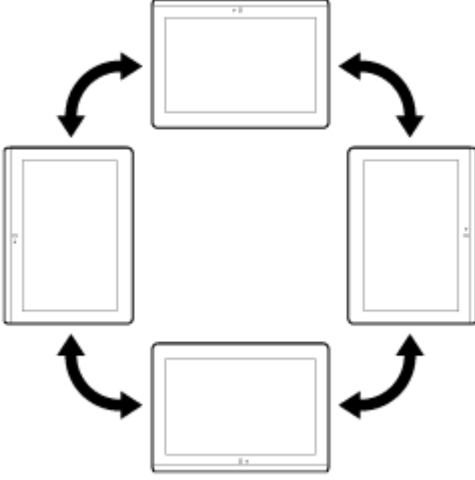

Not

- Uygulamaya bağlı olarak, tablet bilgisayarınızın durduğu yönden bağımsız olarak ekran dönebilir.
- Bazı uygulamalar, ekran dönme özelliğini desteklemeyebilir. Bazı uygulamalar, ekranı ters çevirebilir.
- Ekran dönüşü, HDMI adaptör kablosu tablet bilgisayarınıza bağlıyken gerçekleşmez.

Ekranın dönmeyecek şekilde ayarlanması

1. Seçim işaretini kaldırmak ve ekran dönüşünü devre dışı bırakmak için, sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Erişilebilirlik] - [Ekranı otomatik döndür] seçimlerini yapın.

Ekranın tekrar dönecek şekilde ayarlanması

Seçim kutusunu işaretlemek ve ekran dönüşünü etkinleştirmek için, [Ekranı otomatik döndür] düğmesine tekrar basın.

Ekran dönüşünü ayrıca durum çubuğundan görüntülenecek kontrol panelinden de açık/kapalı konuma getirebilirsiniz.

İlgili Konu

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

[Ayarların Değiştirilmesi](#)

Ekranın Kilitlenecek Şekilde Yapılandırılması


Kilit işlevini ayarlarsanız, ekran açık konuma getirildiğinde (uyku modundan çıkartıldığında) güvenlik nedeniyle ekran otomatik olarak kilitlenir.

Kilitleme işlevini yapılandırmak için

1. Sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Güvenlik] - [Ekran kilidi] seçimlerini yapın.

2. Aşağıdaki öğelerden istediğiniz ayara dokununuz.

[Yok]: Kilitleme işlevi kullanılmaz.

[Kaydırma]: Varsayılan ayar.  düğmesine basın ve ardından kilidi açmak için  düğmesine basın.

[Şekil]: Dokuz geçiş noktasını bir parmağınızla takip edin. Beş defa üst üste kilidi açmakta başarısız olursanız, Google hesabı giriş ekranı görüntülenir. Hesap adınızı girin; ardından e-posta adresinize kilidi açma prosedürü gönderilir.

[PIN]: Dört veya daha fazla sayıda rakamdan oluşan bir kod belirleyin.

[Şifre]: Dört veya daha fazla sayıda harf/rakamdan oluşan bir parola belirleyin.

İpucu

- Ayarladığınız [PIN] veya [Şifre] bilgisini bir yere not ettiğinizden ve notu de güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun.







3. Ekrandaki talimatları takip edin.

İlgili Konu

[Ayarların Değiştirilmesi](#)






Metin Girilmesi

Ekranı görüntülenen klavyeyi kullanarak metin girişi yapabilirsiniz.


Ekranı görüntülenen öğe	Tanım
	Harfler, rakamlar ve simgeler arasında geçiş yapar.
 *1	Büyük harf girer.
 *2	Diğer simgeleri girer.
 *3	Giriş dilini değiştirir.
	Metni siler.
	Hat akışı girer veya ekler.


- *1 Büyük harf girişi, tek bir harf girildikten sonra devre dışı kalır. Her büyük harf gireceğinizde bu düğmeye dokununuz. Sürekli olarak büyük harf girmek için (caps lock), düğmeye iki defa basın. Caps lock'u iptal etmek için, düğmeye tekrar basın.
- *2 Rakam veya simge girdiğinizde görüntülenir.
- *3 Giriş için kullanılmak üzere birden fazla dil seçmişseniz görüntülenir. Bu düğmeye her bastığınızda, giriş modu ayarladığınız modlar arasında değişir. Giriş modu değiştirme ekranını görüntülemek için basılı tutun.

İpucu

- Sağ alt köşesinde üçgen işareti  bulunan düğmelere basarak ve basılı tutarak, düğmeye karşılık gelen harfle ilgili harfler veya simgeler vb. girebilirsiniz.
- Bir URL veya harf girmek için, ekran klavyesini görüntülemek için metni girmek istediğiniz alana dokununuz.
- Ayrıca, bir nümerik klavye de görüntülenebilir. Sırasıyla  Uygulamalar ve Widget'lar] -  Ayarlar] -  Dil ve giriş] seçimlerini yapınız. Ardından, [Standart klavye] öğesinin yanındaki  düğmesine basın ve seçim işareti eklemek üzere [Rakam tuşları] seçimini yapınız.

Giriş dilini ayarlamak için

 düğmesini basılı tutunuz. Ardından sırasıyla [Standart klavye ayarları] ve [Giriş dilleri] öğelerine basın ve kullanmak istediğiniz dillerin seçim kutularını işaretleyiniz.

Klavye ekranına geri dönmek için,  (Geri) düğmesine iki defa basın.

Ekran klavyesini gizlemek için

Ekranın sol alt köşesindeki  düğmesine basın.

İlgili Konu

[Ayarların Değiştirilmesi](#)

Metin Seçimi

Bir web sitesi veya URL'deki metni seçtiğinizde görüntülenen menüden metni kopyalayabilir veya arayabilirsiniz.

1. Metni basılı tutun.
Seçilen metin vurgulu görüntülenir.
2. Ekranın sağ üst köşesindeki menüden istediğiniz öğeye dokununuz.

İpucu

- 1. adımda görüntülenen imleci metin boyunca sürükleyerek, metnin ne kadarının seçileceğini değiştirebilirsiniz.

Metin yapıştırmak için

1. Metnin yapıştırılacağı konumu seçin ve ardından [YAPIŞTIR] veya [PANO] seçimini yapın.

İpucu

- Kopyalanan metinlerin geçmişini bir liste halinde görüntülemek için [PANO] seçimini yapın. [FAVORITES] öğesine ayrıca sıkça kullanılan metinler de eklenebilir.
- İmleci yeni bir konuma sürükleyerek, metnin yapıştırılacağı konumu değiştirebilirsiniz.

USB veya Bluetooth üzerinden Bağlı Klavyenin kullanımı

USB veya Bluetooth üzerinden bir klavye bağlayabilir ve bu klavyeyi metin girişi için kullanabilirsiniz.

Bağlı klavye için uygun klavye düzeniyle metin girmek için, aşağıdaki adımları takip ederek klavye düzenini yapılandırın.

1. Tablet bilgisayarınıza bir klavye bağlayın.
2. Sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Dil ve giriş] seçimlerini yapın.
3. Bağlanan klavyenin [FİZİKSEL KLAVYE] altında görüntülenen adına dokununuz.
4. [Klavye düzenlerini ayarla] düğmesine basın.
5. Bağlı klavyeyle birlikte kullanmak üzere, klavye düzeninin sağ tarafındaki seçim kutusunu işaretleyin.
6. Ana ekrana geri dönmek için, [Geri] (Geri) düğmesine üç defa basın.

İpucu

- Birden fazla klavye düzeni yapılandırmışsanız, bağlı bir klavye üzerindeki CTRL tuşunu basılı tutarken boşluk tuşuna basarak klavye düzenini değiştirebilirsiniz.

Not

- Harici bir klavyenin USB üzerinden bağlanması için ana USB adaptör kablosu (SGPUC3, ayrı olarak satılır) gereklidir.
- Bağlı klavye için bazı klavye düzenleri tablet bilgisayarınız tarafından desteklenmeyebilir.
- Bağlı klavyenin bazı tuşları tablet bilgisayarınızda mevcut olmayabilir.
- Klavye düzeni değiştirildiğinde giriş dili değişmez. Giriş dilini 2. adımda [Standart klavye] öğesinin sağ tarafındaki [Giriş dilleri] düğmesine ve ardından [Giriş dilleri] öğesine basarak yapılandırabilirsiniz.

İlgili Konu

[USB Uyumlu Bir Aygıtın Bağlanması](#)

[Bir Bluetooth Aygıtının Eşleştirilmesi](#)

[Ayarların Değiştirilmesi](#)

Google Hesabının Yapılandırılması

Örneğin “Google Asistan” veya Google Play (kayıt ücretsizdir) vb. gibi Google tarafından sunulan hizmetleri kullanabilmek için mutlaka bir Google hesabı açmanız gerekir.

Bir Google hesabı kullanarak, tablet bilgisayarınızdaki [Email], [Calendar] ve [People] vb. gibi uygulamaları Google hizmetlerini destekleyen diğer aygıtlarla senkronize edebilirsiniz.

Mevcut Google hesabınızın kullanılması

Halihazırda bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda kullandığınız bir Google hesabınız varsa, bu hesabı tablet bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. Google hizmeti uygulamaları için görüntülenen giriş ekranına hesap adınızı ve parolanızı girin.



Not

- Yeni bir Google hesabı açarken veya giriş yaparken tablet bilgisayarınızın internete bağlı olduğundan emin olun.

Tablet bilgisayarınızdan yeni bir Google hesabının açılması

Tablet bilgisayarınızı ilk defa kullanıyorsanız veya Google hizmeti uygulamasını ilk defa başlatıyorsanız, bir Google hesabı açmanıza gerek yoktur.

Hint

- Halihazırda bir hesabınız varsa, başka bir Google hesabı açmanıza gerek yoktur.
- Google hesabı açmak için, sırasıyla  Uygulamalar ve Widget'lar] -  Ayarlar] - [Hesap ekle] - [Google] seçimlerini yapın.
- Ayrıca, bir Google hesabı açmak için, doğrudan Google'a da ulaşabilirsiniz (<https://www.google.com/accounts/>).

İlgili Konu

[Metin Girilmesi](#)

[Hesabın Senkronizasyonu](#)

[Ayarların Değiştirilmesi](#)

Tablet Bilgisayarınızdaki Verilerin Yedeklenmesi

Tablet bilgisayarınızdaki verileri kopyalayabilir ve başka bir depolama aygıtına (yedek) kaydedebilirsiniz. Kaydedilen görüntüler, indirilen müzik dosyaları ve video içeriği gibi çeşitli veriler kullandıkça tablet bilgisayarınızda birikecektir. Tablet bilgisayarınızda beklenmeyen sorunlar ortaya çıkarsa, veriler zarar görebilir veya kaybolabilir. Bu tür kazalara karşı koruyucu bir önlem olarak, önemli verilerinizi daha sonra geri yükleyebilmek için sık sık yedekleme yapmalısınız.

Not

- Tablet bilgisayarınızda bazı veriler yedeklenemez.
- Bazı ayarlar ve uygulamaların yedekleme yöntemi yoktur. Yazılı notlar tutun ve bunları güvenli bir yerde saklayın.

Yedekleyebileceğiniz veriler

Aşağıda belirtilen verileri tablet bilgisayarınızdan kopyalayabilir ve yedeklemek için başka bir aygıtta kaydedebilirsiniz.




- Telif hakkı koruması olmayan müzik/video/e-Kitap dosyaları
- Resimler/duvar kağıtları

Veriler, aşağıda belirtilen klasörlere kaydedilir.

- Müzik dosyaları: \Music
- Duvar kağıdı dosyaları: \Pictures
- Video dosyaları: \Movies
- Görüntü dosyaları: \DCIM

Verilerin yedeklenmesi (kopyalanması)

Verileri piyasada satılan bir SD bellek kartına kopyalamak için [File transfer] uygulamasını kullanın.

1. [File transfer] uygulamasını başlatmak için, sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget'lar] ve [ File transfer] seçimlerini yapın.
2. SD bellek kartını SD bellek kartı yuvasına takın.
3. Kopyalamak istediğiniz dosyayı/klasörü tablet bilgisayarınızdan seçin.
4.  düğmesine basın.

SD bellek kartında "transferred" adında bir klasör oluşturulur ve veriler bu klasöre kopyalanır.

Not

- Video Unlimited*¹ ile satın alınan video içeriği, telif hakkı korumalı olduğundan bu içeriği yukarıda açıklanan yöntemi kullanarak yedekleyemezsiniz. Bu içeriği "Media Go" bilgisayar programını kullanarak bir bilgisayara kopyalayın. Media Go uygulaması hakkında daha fazlasını öğrenmek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin. <http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

*1 Video Unlimited, Sony Entertainment Network üzerinden sunulan bir video hizmetidir.

İlgili Konu

Boş Disk Alanının Kontrolü

İçeriklerin SD Bellek Kartından İçeri/Dışarı Aktarılması

İçeriğin Bilgisayarınızdan Aktarılması

Ürünle verilen Çoklu Giriş için USB kablosunu (SGPUC2) kullanarak tablet bilgisayarınıza bir bilgisayar bağlayarak, o bilgisayardaki verileri tablet bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz. Kopyalanan veriler, tablet bilgisayarınızda oynatılabilir.

1. Tablet bilgisayarınızı ürünle birlikte verilen Çoklu Giriş için USB kablosunu (SGPUC2) kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
2. Tablet bilgisayarınıza aktarmak istediğiniz dosyayı içeren klasörü bilgisayarınızda açın.
3. Bilgisayarınızdan [Başlat] düğmesini tıklayın.
4. [Bilgisayar] düğmesini tıklayın.
5. Tablet bilgisayarınızın model adını çift tıklayın.
6. Verilerin kaydedileceği hedefi çift tıklayın.
7. Kopyalamak istediğiniz dosyayı sürükleyerek bu ekrana bırakın.

Not

- Yukarıdaki prosedürde görüntülenen menü adı, bilgisayarın işletim sistemine, bilgisayar ortamına veya tablet bilgisayarın Android işletim sisteminin sürümüne bağlı olarak değişir.
- Veriler kopyalanırken tablet bilgisayarınızı kapatmayın ve Çoklu Giriş için USB kablosunu (SGPUC2) çıkarmayın. Aksi takdirde, veriler zarar görebilir.
- Tablet bilgisayarınız, bilgisayarla kurulan USB bağlantısı üzerinden veya piyasada satılan, Sony tarafından önerilmeyen bir şarj cihazıyla şarj olmaz.
- Kopyalanan veriler, dahili belleğe kaydedilir. Verilerin kayıt hedefini değiştiremezsiniz.
- Kopyalanan verilerden yalnızca desteklenen dosya formatlarında olanlar, tablet bilgisayarınızda oynatılabilir.
- Bilgisayarınızdan veri aktarırken, tablet bilgisayarınızdaki boş disk alanını kontrol edin.

İlgili Konu

[Bilgisayara Bağlantı](#)

[Boş Disk Alanının Kontrolü](#)

[Desteklenen Formatlar](#)

Desteklenen Formatlar

Oynatılabilecek formatlar kullanılan uygulama veya içeriğe bağlıdır.


İpucu

- [WALKMAN], [Albüm] ve [Filmler] uygulamaları tarafından desteklenen formatlar için, bu uygulamaların yardımına bakın.


Not

- Bazı dosyalar tablet bilgisayarınızda yürütülemeyebilir.

Videolar

Format/ Codec	Profil	Maksimum çözünürlük	Maksimum bit hızı (Mbps)	
				Uzantı
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	20	-

Müzik

Format/ Codec	Örnekleme hızı (kHz)	Maksimum bit hızı (kbps)	
			Google Play Müzik Uzantı
AAC	Maks. 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Maks. 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	.wma
WMA Pro	44,1	192	.wma
FLAC	Maks. 48	-	.flac

MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	Maks. 48	256	.ogg

Fotoğraflar

Format/ Codec	Maksimum çözünürlük (piksel)	 Gallery
		Uzantı
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp



İlgili Konu

[İçeriğin Bilgisayarınızdan Aktarılması](#)







[USB Uyumlu Bir Aygıtın Bağlanması](#)

[İçeriklerin SD Bellek Kartından İçeri/Dışarı Aktarılması](#)

Ses Düzeyi İşlevi (Rusya, Kazakistan ve Ukrayna hariç yalnızca Avrupa Direktiflerini uygulayan Ülkeler/Bölgeler için)

Uyarı sesi ve [Ses seviyesini kontrol et] iletişim kutusu, kulaklık veya mikrofonlu kulaklık için ses düzeyini  belirtilen bir düzeyin üzerine yükselttiğinizde kulaklarınızın korunması amacıyla verilir. Uyarı sesi verildiğinde ve ekranda uyarı iletişim kutusu görüntülendiğinde, ses düzeyi  başlangıç ayarına getirilir. Bu uyarı iletişim kutusunu uyarı iletişim kutusu üzerindeki [Tamam] düğmesine basarak veya uyarı iletişim kutusu dışındaki bir alana dokunarak kapatabilirsiniz.

Not

- Uyarı iletişim kutusu üzerindeki [Tamam] düğmesine basarsanız, ses düzeyini  belirlenen seviyenin üzerine yükseltebilirsiniz. Ancak, tablet bilgisayarınızı, ses düzeyini  belirlenen seviyenin üzerine yükselterek kesintisiz şekilde 20 saat kullandığınızda, tekrar uyarı sesi verilir ve ekranda uyarı iletişim kutusu görüntülenir.
- Bu durumda, uyarı iletişim kutusu dışındaki bir alana dokunarak ses düzeyini  belirlenen düzeyin üzerine yükseltemezsiniz. Ses düzeyini  belirlenen düzeyin üzerine yükselttiğinizde tekrar uyarı sesi verilir ve ekranda uyarı iletişim kutusu görüntülenir.
- Uyarı iletişim kutusu açıkken ekranı kapatırsanız, ekranı ve ekran kilidini açtığınızda uyarı iletişim kutusu tekrar görüntülenir.
- Ses düzeyi  belirlenen düzeyin üzerindeyken tablet bilgisayarınızı kapatırsanız, ses düzeyi  otomatik olarak belirlenen düzeye getirilir.

Ayarların Deęiřtirilmesi

Ayarlar menüsünden tablet bilgisayarınızın çeřitli ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [⚙️ Ayarlar] seçimlerini yaptıktan sonra istedięiniz öğeleri seçin.
2. Ayarlarını yapılandırmak istedięiniz menü öğelerine dokununuz.

Ayarlarını deęiřtirebileceęiniz menü öğeleri řunlardır:

- KABLOSUZ ve AęLAR

Kablosuz: Kablosuz işlevinin açık/kapalı konuma getirilmesi [\[Ayrıntılar\]](#), kablosuz ayarı [\[Ayrıntılar\]](#).

Bluetooth: Bluetooth işlevinin açık/kapalı konuma getirilmesi [\[Ayrıntılar\]](#), eşleştirme [\[Ayrıntılar\]](#).

Veri kullanımı: Veri kullanım durumunun kontrol edilmesi.

Dięer...: [Uçak modu], [VPN] vb. ayarı

- CİHAZ

Ses: Bildirim sesinin, dokunma sesinin (çalışma sesi) vb. ayarlanması.

Ekran: Ekran parlaklığı [\[Ayrıntılar\]](#), güç tasarruf modu, Otomatik HDMI çıkışı, ekran kapanmadan (uyku moduna girmeden) önce bekleme süresi [\[Ayrıntılar\]](#) ve yazı tipi boyutu vb. gibi ayarlar.

Depolama Tablet bilgisayarınızın dahili belleęinin veya SD bellek kartının kontrol edilmesi.


Pil: Kalan pil seviyesinin ve çalışma süresinin kontrol edilmesi.

Uygulamalar: Kurulu uygulamalara ait bilgilerin gözden geçirilmesi.

- KİřİSEL

Konum hizmetleri: Mevcut konumunuzun belirlenmesi için gerekli ayarlar [\[Ayrıntılar\]](#).

Güvenlik: Ekran kilit işlevi vb. gibi güvenlik ayarları [\[Ayrıntılar\]](#).

 Dil ve giriş: Menülerde ve klavyede kullanılan dilin ayarlanması [\[Ayrıntılar\]](#), USB veya Bluetooth üzerinden baęlanan klavyenin ayarları [\[Ayrıntılar\]](#).

Yedekle ve sıfırla: Verilerin yedekleme kopyasının oluşturulması ve sıfırlanması [\[Ayrıntılar\]](#).

- HESAPLAR: Her bir kayıtlı hesap için senkronizasyon ayarları [\[Ayrıntılar\]](#).

Hesap ekle: E-posta vb. gibi hesapların eklenmesi.

- SİSTEM

Yuva: Yuva kullanılırken kullanım ayarları.

Tarih ve saat: Tarih & saat ve ekranın ayarlanması.

Eriřilebilirlik: Metin-konuşma işlevinin vb. ayarlanması.

Tablet hakkında: Android sürümünün kontrol edilmesi.

Not

- [Yazı tipi boyutu] öğesini, [Ekran] seçeneęinden [Büyük] veya [Çok Büyük] konumuna ayarlarsanız, bazı uygulamalarda ekran bozulabilir. Böylece bir durumda, [Yazı tipi boyutu] öğesini [Normal] konumuna ayarlayınız.

Boş Disk Alanının Kontrolü

Örneğin uygulamalar kurarken veya diğer aygıtlardan veriler aktarırken tablet bilgisayarınızın boş disk alanını kontrol edebilirsiniz.

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [🔧 Ayarlar] - [Depolama] seçimlerini yapın.

İlgili Konu

[Tablet Bilgisayarınızdaki Verilerin Yedeklenmesi](#)

[İçeriğin Bilgisayarınızdan Aktarılması](#)

Hesabın Senkronizasyonu

Hesabınızı senkronize ederek, tablet bilgisayarınızda ayarlanan çeşitli bilgileri çevrimiçi olarak kontrol edebilirsiniz.

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] seçimlerini yapın.
2. [HESAPLAR] altından, senkronize etmek istediğiniz hesap türünü seçin.
3. Ekranın sağ tarafından, senkronize etmek istediğiniz hesaba dokununuz.
4. Senkronize etmek istediğiniz öğenin sağ tarafındaki seçim kutusunu işaretleyin.
5. [↩] seçimini yapın ve hesap listesine geri dönün.

Bir hesabı silmek için

1. Silmek istediğiniz hesabı hesap listesinden seçin.
2. Sırasıyla [⋮] (Seçenekler menüsü) - [Hesabı kaldır] seçimlerini yapın.

Not

- Hesap tablet bilgisayarınızdan kaldırılır, ancak hesabın kendisi silinmez.


İlgili Konu

[Google Hesabının Yapılandırılması](#)

Uygulama Listesi

Aşağıdaki uygulamalar tablet bilgisayarınıza kurulu olarak gelir. İstediğiniz uygulamaları simgelerine basarak başlatabilirsiniz.

İpucu

- Ekranında  (Seenekler menüsü) simgesi görüntülendiğinde, bu simgeye basarak seenekler menüsünü görüntüleyebilirsiniz.



Calendar

Programınızı yönetin ve programınızı Google Takvim ile senkronize hale getirin [\[Ayrıntılar\]](#).



Browser

Web sitelerini tarayın [\[Ayrıntılar\]](#).



Chrome

Web sitelerini tarayın.



Camera

Fotoğraf veya video çekin [\[Ayrıntılar\]](#).



People

Arkadaş veya iş arkadaşı bağlantılarınızı yönetin [\[Ayrıntılar\]](#).



Saat

Saati görüntüleyin [\[Ayrıntılar\]](#).



Email

E-posta mesajı gönderin veya alın [\[Ayrıntılar\]](#).



Filmler

Video dosyalarını oynatın. Bu uygulama, başka DLNA aygıtına içerik göndermenize (Throw) ve bu içeriği

oynatmanıza izin verir [\[Ayrıntılar\]](#).



WALKMAN

Müzik dosyalarını çalın. Bu uygulama, içeriğe Facebook üzerinden bağlantı vermenize veya içeriği başka bir DLNA aygıtına göndermenize (Throw) ve bu içeriği oynatmanıza izin verir [\[Ayrıntılar\]](#).



Albüm

Görüntü dosyalarını oynatın. Bu uygulama, görüntüleri bir harita üzerinde görüntülemenize veya başka DLNA aygıtına içerik göndermenize (Throw) ve bu içeriği oynatmanıza izin verir [\[Ayrıntılar\]](#).



TV SideView

Sony ana aygıtlarını çalıştırmak veya televizyon programlarına veya içeriğe ait bilgileri görüntülemek için tablet bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak kullanın [\[Ayrıntılar\]](#).



Gallery

Fotoğraf ve videoları görüntüleyin [\[Ayrıntılar\]](#) veya fotoğraf veya görüntü dosyalarını düzenleyin [\[Ayrıntılar\]](#).



File transfer

SD bellek kartı/USB depolama aygıtı ve tablet bilgisayarınızın dahili belleği arasında veri aktarın [\[Ayrıntılar\]](#).



Remote control

Tablet bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak kullanın [\[Ayrıntılar\]](#).



Socialife

Facebook ve Twitter'daki en son haberleri, blogları ve yayınları (makaleleri) tek bir uygulamadan kontrol edin [\[Ayrıntılar\]](#).



Kablosuz kontrolü

Bağlantı durumunu kontrol edin ve kablosuz (kablosuz LAN) sorunları için ipuçları bulun [\[Ayrıntılar\]](#).



Reader by Sony

E-Kitap satın alın ve görüntüleyin [\[Ayrıntılar\]](#).



Scrapbook

Notlarınızı ve fotoğraflarınızı bir karalama kitabına ekleyin [\[Ayrıntılar\]](#).



Yardım kılavuzu

Yardım kılavuzunu çevrimiçi görüntüleyin. Tablet bilgisayarınıza indirebilirsiniz [\[Ayrıntılar\]](#).



Çalıştırma Kılavuzu

Tablet bilgisayarınızın temel işlevleri, nasıl internete bağlanacağı vb. ile ilgili talimatlar.



Destek

Sony müşteri destek web sitesini ziyaret edin.



Sony Select

Sony tarafından önerilen uygulamaları içeren web sitelerine erişin [\[Ayrıntılar\]](#).



Ürün kaydı

Tablet bilgisayarınızı Sony'ye kaydettirin [\[Ayrıntılar\]](#).



Video Unlimited *1

Sony'nin premium video dağıtım hizmetine erişin [\[Ayrıntılar\]](#).



Music Unlimited *1

Sony'nin bulut müzik dağıtım hizmetine erişin [\[Ayrıntılar\]](#).



PlayMemories Online *1

Fotoğraf ve videolarınızın keyfini anında favori aygıtlarınızda çıkartın! [\[Ayrıntılar\]](#)



Xperia Link

Akıllı telefon kullanılarak tablet bilgisayarınızdan internet bağlantısı [\[Ayrıntılar\]](#).



PSM *1

PlayStation(R)Store'a erişin ve mağazadan satın aldığınız içeriği yönetin ve çalıştırın [\[Ayrıntılar\]](#).



MediaRemote *1

MediaRemote uygulamasını destekleyen Sony aygıtlarını kablosuz ağ üzerinden kontrol edin [\[Ayrıntılar\]](#).



Ayarlar

Tablet bilgisayarınızın farklı ayarlarını deęiřtirin [\[Ayrıntılar\]](#).



Mesajlař. (SGPT13)

SMS (kısa mesaj) gönderin ve alın.



Google Play Müzik

Müzik çalın.



Hesap Makinesi

Temel hesaplamalar gerçekleştirin [\[Ayrıntılar\]](#).



Gmail

Gmail gönderin ve alın [\[Ayrıntılar\]](#).



Google

Google aramaları yapın [\[Ayrıntılar\]](#) ve “Google Asistan” işlevini kullanın [\[Ayrıntılar\]](#).



Google+

Google+ tarafından sunulan Google sosyal paylaşım hizmetine erişin.



Messenger

Dięer Google+ kullanıcılarıyla anlık mesajlařın.



Google Play Filmler *1

Google Play'ten kiraladıęınız filmleri oynatın.



Google Haritalar

Konumunuzu bulun ve hedeflerinizi/güzergahlarınızı arayın (Google Haritalar).



Yerel

Maęaza ve mekanlar hakkında bilgi bulmak için bu hizmeti kullanın.

Navigasyon

Ses yönlendirme işlevini de içeren bir internet tabanlı GPS navigasyon sistemini kullanın.

Google Talk

Metin girerek/sesli sohbet edin ve video aramaları yapın (Google Talk).

Google Play Store

Yeni uygulamalar indirin veya satın alın ve uygulamaları güncelleyin [\[Ayrıntılar\]](#).

Sesli Arama

Anahtar kelimeleri basit şekilde tablet bilgisayarınıza söyleyerek Google aramaları yapabilirsiniz.

YouTube

Video paylaşım hizmeti.

Google Play Kitaplar *1

Tüm dünya genelindeki kütüphane ve yayıncıların geniş kitap seçenekleri arasında arama yapın ve istediğiniz kitapları ön görüntüleyin.

Play Magazines *1

Google Play üzerindeki yüzlerce en çok satan dergiyi keşfedebilir ve tablet bilgisayarınızın okuma deneyimini özelleştirebilirsiniz.

İndirilenler

İnternet içeriği indirme seçeneklerini görüntülemek veya yönetmek için indirme yöneticisini kullanın.

Çeviri

Dünya genelinde yaygın şekilde kullanılan, birçok dili alında çevirebilmenizi sağlayan ücretsiz bir çeviri hizmetini kullanın.

Google Drive

Nerede olursanız olun çeşitli aygıtlar kullanarak verilerinize erişmek üzere dosyaları saklayın ve senkronize edin.



Movie Studio

Video ve fotoğraflarınızı kolayca düzenleyin/saklayın.



Crackle *1

Hollywood filmlerini ve televizyon programlarını tam uzunlukta ve tam ölçekte izleyin [\[Ayrıntılar\]](#).



Zinio

Zinio, tablet bilgisayarınız için temel dergi uygulamasıdır ve okuyucuların dünya genelindeki binlerce başlığa anında ulaşmasını sağlar [\[Ayrıntılar\]](#).



Evernote

Evernote, tablet bilgisayarınızı beyninizin bir parçası haline getirir. Evernote, tablet bilgisayarınızdaki her şeyi hatırlamanıza yardımcı olacak ücretsiz bir uygulamadır [\[Ayrıntılar\]](#).



Skype

İster Android, ister bilgisayar kullansın Skype'taki herkesle ücretsiz sesli ve görüntülü görüşmeler yapın ve ayrıca ailenize ve arkadaşlarınıza IM gönderin [\[Ayrıntılar\]](#).



OfficeSuite

Zengin özelliklere sahip eksiksiz bir mobil Ofis çözümü ile tablet bilgisayarınızdaki Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve PDF dosyalarını ve eklerini paylaşın [\[Ayrıntılar\]](#).



AccuWeather

AccuWeather 2,7 milyon konum hakkında hava durumu yayınlar, 27 dili destekler ve tablet bilgisayarınıza ekstra bir çekicilik kazandıracak açıklayıcı hava durumu grafikleri sunar [\[Ayrıntılar\]](#).



HD Games

Gameloft sanal mağazasındaki En İyi HD Oyunlar bölümünden Android tabletinize yüksek kaliteli oyunlar yükleyin [\[Ayrıntılar\]](#).



XPERIA Games

Xperia Games blogu, Xperia(TM) Telefon veya Xperia(TM) Tablet S [\[Ayrıntılar\]](#) için en son oyun haberlerini içeren eksiksiz bir kaynaktır.



VK.com resmi kullanıcısı, iletişim kurmak ve arkadaş bulmak için çok amaçlı bir araçtır [\[Ayrıntılar\]](#).



Yoldayken oyun oynayın! WildTangent Games uygulamasını kullanarak Fruit Ninja'dan Reckless Racing'e kadar tüm favori oyunlara tek bir yerden erişmenin ve bu oyunları oynamanın en iyi yolunu keşfedin. Tüm Xperia(TM) Tablet masaüstlerinde ve [Sony Select]'te kullanılabilir, böylece ne zaman ve nerede isterseniz oyun oynamanın keyfine varabilirsiniz! [\[Ayrıntılar\]](#)



Rusya'nın en büyük ücretsiz çevrimiçi film uygulaması ivi.ru sizi film, çizgi film, dizi ve televizyon programı dünyasıyla daha yakından tanışmaya davet ediyor. Tüm içerik çevrimiçi yayınlanır, bu nedenle bir şey indirmenize gerek kalmaz [\[Ayrıntılar\]](#).



Yandex.Mail cebinizde!

Tablet bilgisayarınızda tüm Yandex.Mail özelliklerinin keyfini sürün [\[Ayrıntılar\]](#).



Yandex.Search tüm sorularınızın yanıtıdır. Uygulama, sorunuzun niteliğini otomatik olarak tespit eder ve anında yanıtı doğrudan ekranınızda görüntüler [\[Ayrıntılar\]](#).


*1 Bu uygulamalar veya hizmetler bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

“Takvim” Uygulamasının Kullanımı

Programınızı tablet bilgisayarınızdan yönetebilirsiniz. Google hesabınızı kaydettirerek, Google Takviminizi ve program bilgilerini senkronize edebilirsiniz.

1. Sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Calendar] seçimlerini yapın.

[Calendar] uygulaması başlar.

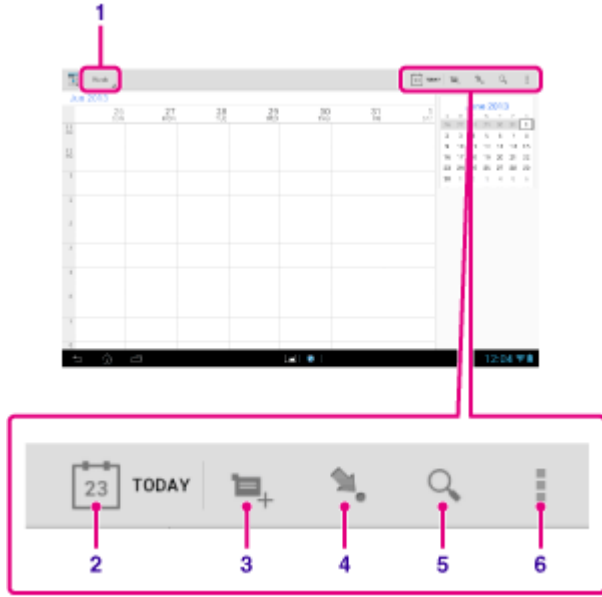

Ekran	Ekranda görüntülenen öğe	Tanım
1	Program görüntü aralığı	[Day], [Week], [Month] veya [Agenda] arasından bir ekran aralığı seçin.
2	TODAY	Günün programını gösterir.
3	Yeni etkinlik	Etkinlik ekler.
4	Tarihi ayarla	Görüntülenecek tarihi ayarlar.
5	Arama	Bir etkinlik arar.
6	Seçenekler menüsü	Ekranı yeniler ve [Calendar] uygulaması için genel ayarları yapılandırır.

İpucu

- Etkinlikler bulmak üzere aylar veya tarihler ve saatler arasında dolaşmak için program listesini veya mini takvimi yukarı/aşağı/sağa/sola sürükleyebilirsiniz.



Etkinlik ekleme

1. Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin.
2. Etkinlik eklemek istediğiniz saati basılı tutun ve ardından [New event] seçimini yapın.
3. Başlangıç tarihini ve saatini ve program ayrıntılarını girin ve ardından ekranın sağ üst köşesinden [✓] [DONE] seçimini yapın.


İpucu

- Programlanan tarihe ve saate yaklařıldıkça, tablet bilgisayarınızın sizi uyarmasını ayarlayabilirsiniz.


Etkinlik deęiřtirme

1. Deęiřtirmek istedięiniz etkinlięi seęin.
2.  düęmesine basın, deęiřtirilecek öęeyi girin ve ardından ekranın saę üst köřesinden [ DONE] seęimini yapın.

Etkinlik silme

1. Silmek istedięiniz etkinlięi seęin.
2. Sırasıyla  ve [OK] seęimlerini yapın.

Not

- Programı Google Takviminde paylařıyorsanız, programınızın istemedięiniz kullanıcılar tarafından görölmesini engellemek için programı kiminle paylařacaęınızı dikkatli bir řekilde seęin.
- Takviminiz otomatik olarak Google Takvimiyle senkronize olmazsa, sırasıyla [ Ayarlar] - [HESAPLAR] - [Google] seęimlerini yapın, hesabınıza dokunun ve [Takvim] kutusunun iřaretli olduęundan emin olun.
- Takviminiz, Google Takvimiyle otomatik olarak senkronize olacak řekilde ayarlanmışsa ve programı bir bilgisayarda veya başka bir aygıtta deęiřtirirseniz, tablet bilgisayarınız otomatik olarak Google Takvimine baęlanacaktır. Bu da beklenmeyen iletiřim ücretlerinin doęmasına neden olabilir.

Fotoğraf/Video Çekimi

Dahili ön ve arka kameraları kullanarak fotoğraf veya video çekebilirsiniz. Ayrıca, görüntü boyutu gibi çeşitli çekim ayarları da değiştirilebilir. Fotoğraflara konum bilgileri de kaydedilebilir.

1. Sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Camera] seçimlerini yapın.

[Camera] uygulaması başlar.



Ekranda görüntülenen öğe	Tanım
1	Ayrıntılı ayarlar
2	Zoom
3	Kamera değiştirme
4	Önizleme ekranı
5	Kayıt geçmişi
6	Kayıt düğmesi
7	Kayıt modunun değiştirilmesi

2. Kamerayı konunuza çevirin ve fotoğraf çekmek için [Shutter] düğmesine veya video çekmek için [Video] düğmesine basın.

Fotoğraflar için: Fotoğraf çekilir.


Videolar için: Video kaydı başlar. [Shutter] düğmesine tekrar dokunulduğunda kayıt durur.

Kaydedilen fotoğrafları veya videoları [Gallery] ve [Albüm] gibi uygulamaları kullanarak görüntüleyebilir veya oynatabilirsiniz.



Not


- Dahili kameraların lenslerine dokunmayın. Lensler kirlenir veya çizilirse, görüntü kalitesi bozulabilir.
- Tablet bilgisayarınızın kapalı veya açık olduğundan bağımsız olarak, dahili kameraların lenslerine doğrudan güneş ışığı girmesine izin vermeyin. Aksi takdirde, kamera arızalanabilir.

İpucu

- Arka kamera bir otomatik odaklama işlevine sahiptir.  düğmesine basıldıktan sonra, konu odaklandığında fotoğraf çekilir.
- Fotoğraflara konum bilgisi eklemek için, GPS etkin konuma getirilmeli veya tablet bilgisayarınız fotoğraf çekilirken ağa bağlı olmalıdır [\[Ayrıntılar\]](#).
- Odaklama işlevi, dokunmatik panel üzerinde dokunduğunuz bölüme odaklanılmasını ve bir mod seçilmesini sağlar.
- Ayrıca, önizleme ekranına dokunarak bir video kaydederken de fotoğraf çekebilirsiniz.

Panoramik fotoğraf çekimi


- [Camera] uygulamasını başlatın.
- Ekranın sağ tarafındaki  düğmesine basın.
- Kameranızı konunuzun kenarına çevirin ve  düğmesine basın.

Panoramik fotoğraf çekimi başlar. Kamerayı konunun karşı kenarına kadar kaydırın veya hareket ettirin ve ardından kaydı durdurmak için  düğmesine basın.

İpucu

- Tablet bilgisayarınızı yan tutarsanız, yatay panoramik fotoğraflar çekebilirsiniz. Tablet bilgisayarınızı dik tutarsanız, dikey panoramik fotoğraflar çekebilirsiniz.

[Camera] uygulamasının sonlandırılması

Ekranın sol alt köşesindeki durum çubuğunda görüntülenen  düğmesine basın. Durum çubuğu görüntülenmiyorsa, ekranın sol alt köşesine tekrar basın.

İlgili Konu

[Fotoğraf Görüntüleme/Video Oynatma](#)

[Çekilen Fotoğraflar/Videolar Hakkında Notlar](#)

Çekilen Fotoğraflar/Videolar Hakkında Notlar

Telif ve portre hakları

Tablet bilgisayarınıza kaydettiğiniz görüntüler ve sesler telif haklarıyla korunuyor olabilir. Bu materyallerin kişisel kullanım harici yetkisiz kullanılması telif hakkı kanunlarını ihlal edebilir. Başka kişilere ait görüntü veya adların kullanılması veya değiştirilmesi portre haklarını ihlal edebilir. Bu nedenle, kayıtlı görüntüleri internet üzerinden web sitelerine yüklerken telif ve portre haklarını dikkate almalısınız. Bazı performanslar, gösteriler ve sunumlar kişisel kullanım amaçlı kayıtları da kısıtlayabilir. Bu tür materyallerin yetkisiz şekilde kaydedilmesi telif haklarını ihlal edebilir.

E-posta Hesaplarının Yapılandırılması

Normalde bilgisayarınızda kullandığınız e-posta hesabınızı tablet bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. Birden fazla e-posta hesabı kaydederseniz, tüm hesaplarınızın e-postalarını aynı anda yönetebilirsiniz. Ayrıca, alınan e-posta mesajları arasında arama yapabilir veya bu mesajları sıralayabilirsiniz.

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [Email] seçimlerini yapın.
[Email] uygulaması başlar ve hesap ayarının yapılacağı ekran görüntülenir.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin ve [Next] düğmesine basın.
3. Ekranda verilen talimatları takip ederek, e-posta hesabınızı ayarlayın.
Ayar işlemi tamamlandığında, e-posta listesi ekranı görüntülenir.



Ekranda görüntülenenen öğe		Tanım
1	Seçim	E-postaları başka bir klasöre taşımak veya toplu olarak silmek üzere seçim kutularını işaretleyerek e-postaları seçebilirsiniz.
2	Bir e-posta oluşturun	E-posta oluşturur ve gönderir [Ayrıntılar] .
3	Arama	E-posta listesinden e-posta arar.
4	Yenile	E-posta alır.
5	Seçenekler menüsü	E-postaları sıralar, hesap ekler/kaldırır vb.

İpucu

- Her bir hesap için bir klasöre eklenebilecek e-posta sayısını e-posta listesi ekranından sırasıyla [⋮] (Seçenekler menüsü) - [Settings] - (ayarları değiştirmek istediğiniz e-posta hesabı) - [Messages per folder] seçimlerini yaparak ayarlayabilirsiniz.
- Aramalar, sunucuda kayıtlı tüm e-postaların konularını, göndericilerini ve e-posta mesajlarını kapsar.
- Sonuçlar, en son e-postalardan başlanılarak 10'arlı gruplar halinde görüntülenir. Daha eski e-postaları aramak için, [Load more messages] seçimini yapın.

Not



- Microsoft Exchange Server ile nasıl bağlantı kurulacağını öğrenmek için ağ yöneticinize danışın.
- Bir internet sağlayıcısı tarafından sunulan bir e-posta adresinin kurulumuna ilişkin ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcısının web sitesine bakın veya destek merkezine danışın.

İlgili Konu




[E-posta Oluşturma/Gönderme](#)

[E-postaların Alınması/Silinmesi](#)

E-posta Oluřturma/Gönderme

1. E-posta listesi ekranında, ekranın sağ üst köşesindeki  düğmesine basın.
E-posta oluřturma ekranı görüntülenir.
2. Alıcının e-posta adresini [To] alanına girin.
3. Konuyu [Subject] alanına girin.
4. Mesajınızı [Compose email] alanına girin.
5. [ SEND] düğmesine basın.
E-postanız gönderilir.


İpucu

- 2. adımda  düğmesine basarak, e-posta adresini [ People] uygulamasından alabilirsiniz.
- 3. adımda  düğmesine basarsanız, e-postanıza dosya ekleyebilirsiniz.
- E-posta oluřtururken [SAVE DRAFT] düğmesine basarsanız, e-postanız taslak olarak kaydedilir.




İlgili Konu

[E-postaların Alınması/Silinmesi](#)

E-postaların Alınması/Silinmesi

1. E-posta listesi ekranında, ekranın sağ üst köşesindeki  düğmesine basın.
Yeni mesajlar gelen kutusunda görüntülenir. Açmak istediğiniz e-postalara dokununuz.


Bir e-postayı yanıtlamak için

 (Yanıtla) veya  (Tümünü yanıtla) düğmesine basın, mesajınızı oluşturun ve  [SEND] seçimini yapın.

Bir e-postayı iletmek için

 (İlet) düğmesine basın, iletilecek mesajınızı oluşturun ve  [SEND] seçimini yapın.

Bir e-postanın silinmesi

1. Silmek istediğiniz e-postayı e-posta listesi ekranından işaretleyin veya e-postayı açın ve ekranın sağ tarafındaki  düğmesine basın.
2. [OK] düğmesine basın.
E-posta silinir.

İlgili Konu


[E-posta Oluşturma/Gönderme](#)

Web Sitelerinin Görüntülenmesi

[Browser] uygulaması, internetteki web sitelerine erişmenize olanak sağlar. Sekmeleri kullanarak birden fazla web sitesini görüntüleyebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar - [🌐] Browser] seçimlerini yapın.

[Browser] uygulaması başlar.

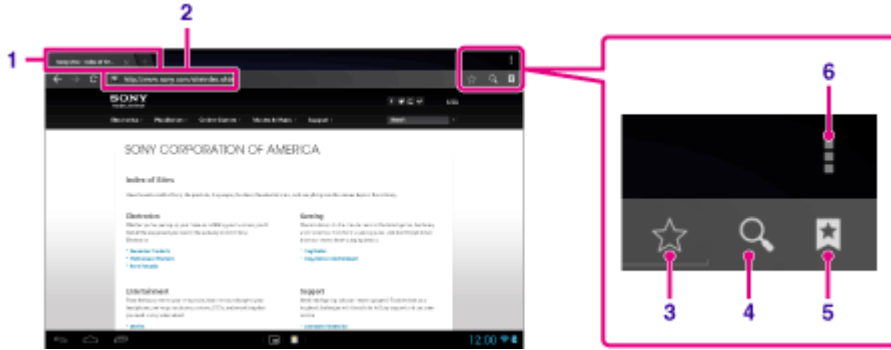

Ekranı görüntülenen öğe		Tanım
1	Sekme	Semeler arasında geçiş yaparak birden fazla web sitesi görüntülemek için sekme eklemenizi sağlar.
2	Adres çubuğu	İstediğiniz web sitesinin adresini (URL) girmenizi sağlar. Adres çubuğuna dokunduğunuzda ekran klavyesi görüntülenir.
3	Sık kullanılan ekle	Görüntülemekte olduğunuz web sitesini sık kullanılanlara ekler.
4	Arama	İnternette arama için bir anahtar kelime girmenizi sağlar. Arama düğmesine dokunduğunuzda ekran klavyesi görüntülenir.
5	Sık Kullanılan/Geçmiş	Görüntülemek üzere sık kullanılanlardan bir web sitesi seçmenizi veya erişim geçmişine erişmenizi sağlar.
6	Seçenekler menüsü	"Küçük uygulamalar", içerisinde [Browser] geçişi vb. gibi ayrıntılı ayarlar yapar.


2. [Browser] üzerindeki adres çubuğuna dokununuz.

Ekran klavyesi görüntülenir.

3. Ziyaret etmek istediğiniz web sitesinin adresini (URL) girin ve [↩] düğmesine basın.

Not

- İçerik doğru şekilde görüntülenmiyorsa, seçim kutusundaki işareti kaldırmak üzere sırasıyla [Settings], [⋮] (Seçenekler menüsü) altından [Advanced] ve [Enable Quick view] seçimlerini yapın.
- [Browser], fotoğraf/video formatını veya bazı web siteleri tarafından kullanılan eklentileri desteklemediğinden bazı web siteleri görüntülenemeyebilir. Flash Player, Android 4.1.1 sürümünde desteklenmediğinden, içeriği oynatamazsınız.
- [Browser] uygulamasını "Küçük uygulamalar" özelliğini kullanarak başlatabilirsiniz. Bu durumda sekmelerin ve geçmişin kullanımı desteklenmez.

- 3. adımda tam adresi (URL) girmek yerine bir anahtar kelime veya ifade yazarak da internette arama yapabilirsiniz.
- Adres çubuğu, ekranın üst bölümünde görüntülenmiyorsa, sekmeye dokunun.
- Bir web sitesi veya URL'deki metni seçtiğinizde görüntülenen menüden metni kopyalayabilir veya arayabilirsiniz.
- Web sitesi, bilgisayarda görüntülendiğinden farklı şekilde görüntüleniyorsa, ekranın sağ üst köşesinden  (Seçenekler menüsü) seçimini yapın ve menüden [Request desktop site] seçimini işaretleyin. Ardından, web sitesini bilgisayarda açıldığı gibi görüntüleyebilirsiniz.
- Her bir sekme için masaüstü veya mobil site olarak görüntüleme arasında seçim yapabilirsiniz.

Bir sekme eklemek/silmek için

Bir sekme eklemek için, sekme listesinin en sağındaki  düğmesine basın.

Bir sekme silmek için, sekmenin içerisinde en sağda bulunan  düğmesine basın.

İlgili Konu

[Metin Seçimi](#)


[Sık Kullanılan Ekleme](#)

[Sık Kullanılanların/Erişim Geçmişinin Taranması](#)



Sık Kullanılan Ekleme

Sık kullanılanlar işlevi, sıkça ziyaret ettiğiniz web sitelerinin adreslerini (URL) kaydetmenize ve daha sonra bu sitelere kolayca erişebilmenizi sağlar. Ayrıca, Ana ekrana bu URL'lerin kısayollarını da ekleyebilirsiniz.

Bir adresi (URL) sık kullanılan olarak eklemek için

Ayrıntılı bilgileri kontrol etmek üzere adres çubuğunun sağ tarafındaki  düğmesine basın ve ardından [OK] seçimini yapın.

Ana ekranda bir adresin (URL) kısayolunu eklemek için

Adres çubuğunun sağ tarafındaki  düğmesine basın, hedef olarak  Home screen] seçimini yapın ve ardından [OK] düğmesine basın.

Sık kullanılan olarak kaydedilen bir web sitesine erişmek için

Kayıtlı sık kullanılanlar listesini görüntülemek için,  düğmesine basın. İstediğiniz web sitesini listeden seçin.

Not


- [Browser] uygulamasındaki ve küçük uygulamadaki sık kullanılanlar birbirinden ayrı olarak yönetilir.

İlgili Konu


[Sık Kullanılanların/Erişim Geçmişinin Taranması](#)

Sık Kullanılanların/Erişim Geçmişinin Taranması


Bir web sitesine bir kayıtlı sık kullanılandan veya erişim geçmişinden erişebilirsiniz.

1.  düğmesine basın.
2. [BOOKMARKS] veya [HISTORY] seçimini yapın.
 - [BOOKMARKS]: Kayıtlı sık kullanılan listesini görüntüler.
 - [HISTORY]: Daha önce eriştiğiniz web sitelerinin listesini görüntüler.
3. Görüntülemek istediğiniz öğeye dokununuz.

Erişim geçmişini silmek için

Erişim geçmişi görüntülenirken  düğmesine basın.

Not

- Hem [Browser] uygulamasının, hem de küçük uygulamanın erişim geçmişlerini sırasıyla  (Seçenekler menüsü) - [Settings] - [Privacy & security], [Clear history] ve [OK] seçimlerini yaparak aynı anda silebilirsiniz.

“Hesap Makinesi” Uygulamasının Kullanımı

Tablet bilgisayarınızı hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme, yani dört işleme ek olarak trigonometri, üstel fonksiyon, logaritma vb. gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.

1. Sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget'lar] - [ Hesap Makinesi] seçimlerini yapın.

[Hesap Makinesi] uygulaması başlar.

İpucu

- Bu uygulama “Küçük uygulamalar” olarak kullanılabilir.

İlgili Konu

[“Küçük uygulamalar” Kullanımı](#)

Bağlantıların Kaydedilmesi

Adları, telefon numaralarını, adresleri vb. sıkça kullanılan bağlantılar olarak kaydedebilirsiniz. Google hesabınızı kaydettirerek, [People] uygulamasını Gmail bağlantılarıyla senkronize edebilir ve bağlantılarınızı daha da kullanışlı bir hale getirebilirsiniz.


Microsoft Exchange Server kullanıyorsanız, Microsoft Exchange Server ile bağlantı kurarak iş bağlantılarınızı yönetebilirsiniz.

Not

- Microsoft Exchange Server bağlantısının nasıl yapılacağı vb. hakkında bilgi için ağ yöneticinize danışın.

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [👤 People] seçimlerini yapın.

[People] uygulaması başlar.

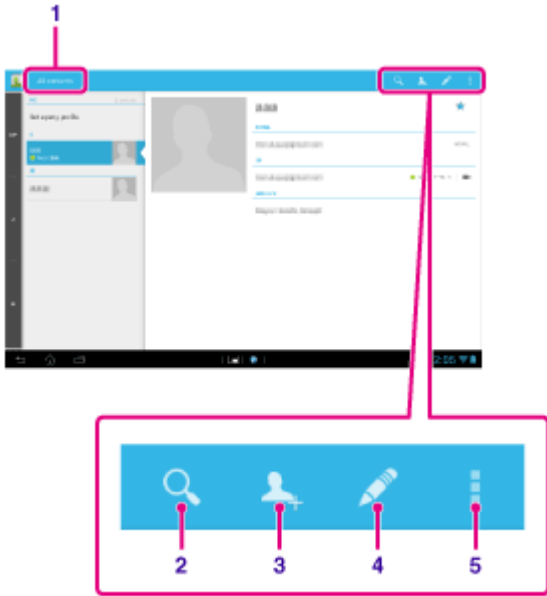

Ekran görüntülenene öge		Tanım
1	Bağlantıların görüntü aralığı	[All contacts], [Favorites] ve [Groups] arasından bir ekran aralığı seçin.
2	Arama	Bir bağlantıyı arar.
3	Yeni bağlantı	Yeni bir bağlantıyı kaydeder.
4	Bağlantı düzenle	Seçilen bir bağlantıyı düzenler.
5	Seçenekler menüsü	Bağlantıların başka uygulamalarla paylaşılması veya bağlantıların silinmesi vb. gibi ayrıntılı ayarlar yapar.



2. Ekranın sol üst köşesindeki menüden [All contacts] seçimini yapın.

3. 👤 düğmesine basın.


4. Verileri girin ve [✓] DONE] seçimini yapın.

Bağlantı kaydedilir.

İpucu

- Bağlantı ayrıca 3. adımda Ana ekranın sol alt köşesindeki  (Geri) düğmesine basılarak da kaydedilebilir. [ DISCARD] düğmesine basarsanız, düzenlediğiniz veriler silinir.


Bağlantıları düzenlemek için

Düzenlemek istediğiniz bağlantıyı seçin ve ardından, görüntülenen ekranının sağ üst köşesindeki  düğmesine basın.


Bağlantıları silmek için

Silmek istediğiniz bağlantıyı seçin ve ardından sırasıyla  (Seçenekler menüsü) - [Delete] seçimlerini yapın.

Hangi bağlantıların görüntüleneceği arasında geçiş yapmak için

Tüm bağlantılar ile bağımsız hesapların bağlantı listeleri arasında geçiş yapmak için, sırasıyla  (Seçenekler menüsü) - [Contacts to display] - (hesap) seçimlerini yapın.

Not



- Bağlantılarınız otomatik olarak Gmail bağlantılarıyla senkronize hale getirilmezse, sırasıyla  Ayarlar] - [HESAPLAR] - [Google] seçimlerini yapın, bir hesap seçin ve [Gmail] kutusunun işaretlendiğinden emin olun.

İlgili Konu

[Bağlantıların Gruplandırılması/Birleştirilmesi](#)



Bağlantıların Gruplandırılması/Birleştirilmesi

Grupların kaydedilmesi

1. [People] uygulamasında ekranın sol üst köşesindeki menüden [Groups] seçimini yapın ve ardından  düğmesine basın.
Birden fazla hesabınız varsa, grubu kaydetmek istediğiniz hesabı seçin.
2. Grup adını girin ve ardından dahil edilmesini istediğiniz kişinin adını yazın.
3.  [DONE] düğmesine basın.
Grup kaydedilir.

Bağlantıların birleştirilmesi

Birden fazla e-posta adresi vb. olan ve ayrı bağlantılar olarak kaydedilmiş bir kişi bağlantısını birleştirebilirsiniz.

1. [People] uygulamasında ekranın sol üst köşesindeki menüden [All contacts] seçimini yapın.
2. Bu kişinin bağlantılarından birini seçin ve ardından, görüntülenen ekranının sağ üst köşesindeki  düğmesine basın.
3. Sırasıyla  (Seçenekler menüsü) - [Join] seçimlerini yapın.
4. Birleştirmek istediğiniz bağlantıyı seçin.
4. adımda seçilen bağlantı, 2. adımda seçilen bağlantıyla birleştirilir. Bağlantılar birleştirildikten sonra bağlantı adı, 2. adımda seçilen bağlantının adıyla aynı ayarlanır.

Saatin Görüntülenmesi

Saat uzaktan bile rahatça görülebilir ve günün saatine göre değişen bir arkaplana sahiptir.

1. Sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget'lar] - [ Saat] seçimlerini yapın.


[Saat] uygulaması başlar ve dijital saat görüntülenir.

Simgelere basarak aşağıda açıklanan işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

 : Alarm kurulur.

 : Slayt gösterisi oynatılır.

 : Müzik çalınır.

 : Ana ekrana geri dönülür.

İpucu

- Ekranda alarmin ayarlandığı saat görüntülenir.
- Ekran parlaklığını iki kademe arasında değiştirmek için ekranın herhangi bir yerine dokununuz.

İçeriklerin SD Bellek Kartından İçeri/Dışarı Aktarılması

[File transfer] uygulaması, tablet bilgisayarınızın dahili belleği ile bir SD bellek kartı arasında veri aktarmanıza izin verir.

Tablet bilgisayarınızın dahili belleği ile bir SD bellek kartı arasında veri aktarmak için

1. SD bellek kartı yuvasına bir SD bellek kartı yerleştirin.
2. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [↔ File transfer] seçimlerini yapın.
[File transfer] uygulaması başlar.
3. Seçim kutusunu işaretlemek üzere aktarmak istediğiniz dosyaya veya klasöre dokunun.
 - Kayıt ortamı simgesine dokunulduğunda, içeri ve dışarı aktarma ekranları arasında geçiş yapılır.
 - Bir klasöre aktarmak istediğiniz klasörün simgesini listeden seçin. Klasör hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, klasör simgesine basın.
4. Bir hedef klasörü seçmek için, [Import to] veya [Export to] altından [📁] düğmesine basın.
Bir klasör seçmezseniz, dosya ortamdaki "transferred" klasörüne aktarılır.
5. ⬅ veya ➡ düğmesine basın.
Dosya aktarma işlemi başlar.

İpucu

- [Reader by Sony] uygulamasıyla dijital kitap okumak istiyorsanız, 4. adımda "Reader" klasörünü hedef klasör olarak seçin.

Not

- Veri aktarma işlemi sırasında ortamı çıkarmayın.

İlgili Konu

[Boş Disk Alanının Kontrolü](#)

[Desteklenen Formatlar](#)

[SD Bellek Kartının Takılması/Çıkartılması](#)

Tablet Bilgisayarın Uzaktan Kumanda Olarak Kullanılması

Uzaktan kumanda ekranından iki kumanda tipi arasında geçiş yapabilirsiniz.

- “Tam” uzaktan kumanda
Klasik bir IR uzaktan kumandayı kullanır gibi düğmelere dokunarak uzaktan kumanda işlevini çalıştırabilirsiniz.
- “Hareket algılamalı” uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda işlemlerine yeni bir dokunuş getirmiştir. Uzaktan kumanda işlevi, tablet bilgisayarınız dokunmatik ekrana dokunulması ve ekranın sürüklenmesi gibi parmaklarınızın hareketini algıladığında tepki verir ve bunun için ekranın neresine dokunduğunuz önemli değildir. Bu şekilde uzaktan kumandayı, tablet bilgisayarınızın ekranına bakmadan sezgisel bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

İlgili Konu

[Uzaktan Kumandanın Kaydedilmesi](#)

[“MediaRemote” Kullanımı](#)

Uzaktan Kumandanın Kaydedilmesi

Tablet bilgisayarınız, kızılötesi uzaktan (IR) kumanda özelliği kullanılarak bir uzaktan kumanda olarak kullanılabilir.

Birden fazla uzaktan kumanda kodu kaydederek, birden fazla aygıtı tek bir tablet bilgisayarla kumanda edebilirsiniz.

Ses seviyesinin veya kanalların değiştirilmesi gibi sıkça kullanılan işlemler ekrana dokunularak gerçekleştirilebilir.

1. Sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget'lar] - [ Remote control] seçimlerini yapın.

[Remote control] uygulaması başlar.

2. [Add device] veya [ Add device] seçimini yapın.

3. Ekranda verilen talimatları takip ederek tablet bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak kaydedin.


Gerekirse, [Remote control test] işlemini uygulayın.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ekran, 2. adımdaki aygıt listesi ekranına geri döner. Uzaktan kumanda ekranını görüntülemek için, kaydedilen aygıtın adına dokununuz.




Ekranda görüntülenen öğe		Tanım
1	Tam veya hareket algılamalı uzaktan kumanda özelliği arasında geçiş	Uzaktan kumanda özelliğini dokunma veya sürüklemeye gibi hareketlerle çalıştırılan "hareket kontrollü" uzaktan kumanda ile dokunularak çalıştırılan "tam" uzaktan kumanda arasında değiştirebilirsiniz [Ayrıntılar] .
2	Kayıtlı uzaktan kumandalar arasında geçiş	Mevcut durumda kumanda edilen aygıtın sol ve sağ tarafındaki simgeye basarak kayıtlı uzaktan kumandayı değiştirebilirsiniz.
3	Makrolar	Yalnızca düğmeye dokunularak sırayla birden fazla işlemi gerçekleştirmenize izin veren makroyu kaydeder.
4	Seçenekler menüsü	Kayıtlı aygıtların düzenlenmesi veya silinmesi vb. gibi ayrıntılı ayarları yapar.
5	Kayıtlı makro	Kaydedilen makroyu çalıştırmak için dokununuz.

İpucu


- Bu uygulama, “Küçük uygulamalar”. olarak kullanılabilir
-  (Seçenekler menüsü) altından [Change skin] düğmesine basarak, arayüzü yapılandırabilirsiniz. Arayüzü, her bir kayıtlı aygıt için ayrı olarak yapılandırabilirsiniz.
- Kategori veya üretici görüntülenmiyorsa, tablet bilgisayarınızın uzaktan kumanda sinyalini öğrenmesini ve ardından kaydetmesini sağlayabilirsiniz.
- Kategori veya üreticiye bağlı olarak iki veya daha fazla sayıda aygıt görüntülenebilir. Birden fazla aygıt görüntüleniyorsa, uzaktan kumanda çalışmasını görüntülenen her bir kumanda ile test edin ve doğru çalışanı seçin.


Başka bir aygıt için bir uzaktan kumanda olarak kaydetmek için

Sırasıyla  (Geri) ve aygıt listesi ekranından [ Add device] düğmesine basın.

Uzaktan kumanda sinyalinin öğrenilmesi ve kaydedilmesi

İlgili aygıtın aygıt tipi veya üreticisi görüntülenmiyorsa, uzaktan kumandayı aşağıda açıklandığı şekilde kaydedin.

1. [Remote control] uygulamasını başlatın.
2. [Add device] veya [ Add device] seçimini yapın.
3. [Manual setup] düğmesine basın.
4. [Device type:] altından bir öge seçin.
Uzaktan kumanda komutlarının atanması için kullanılan ekran görüntülenir.
5. Komutun atanmasını istediğiniz düğmeye basın.
6. Menü ekranı görüntülendiğinde, [Learn signal] seçimini yapın.
7. Kaydedilecek uzaktan kumandanın IR ileticisini, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktasına yaklaştırın ve ardından [Start] düğmesine basın.

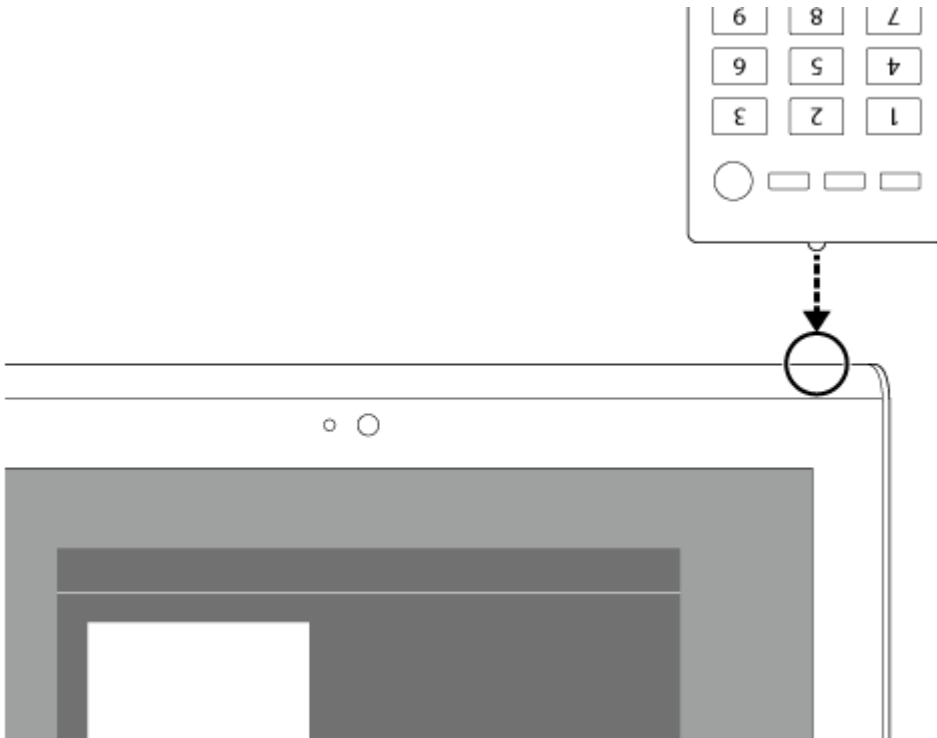

8. Uzaktan kumandaya atanacak düğmeye basın.
Atama işlemi tamamlandığında, kaydedilen düğme ekranda vurgulanır.
Daha fazla düğme atamak için, 5 ila 8. adımlar arasındaki işlemleri tekrarlayın.

9. [Next] düğmesine basın, ekrandaki talimatları takip ederek hareketi seçin ve ardından [Finish] düğmesine basın.
- Düğme kaydedildikten sonra ekran, 2. adımdaki aygıt listesi ekranına geri döner. Uzaktan kumanda ekranını görüntülemek için, kaydedilen aygıtın adına dokununuz.

Not

- Kaydedilecek uzaktan kumandanın bir IR uzaktan kumanda olduğundan emin olun.
- Tablet bilgisayarınız, IR uzaktan kumandanın tipine bağlı olarak bazı uzaktan kumanda işlemlerini öğrenemeyebilir. Bu bir arıza olduğunu göstermez.
- 7. adımda kayıt işlemini gerçekleştiremezseniz, tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktası, uzaktan kumandaya bakmıyor olabilir. Tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktasının konumunu kontrol edin, ardından, tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktasının konumunu kontrol edin ve tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktaları ile uzaktan kumandayı yaklaşık 20 mm ile 50 mm mesafeden tekrar eşleştirmeyi deneyin.


İlgili Konu

[“Küçük uygulamalar” Kullanımı](#)

[Uzaktan Kumanda İşlemlerinin Programlanması \(Makro İşlevi\)](#)

Uzaktan Kumanda İşlemlerinin Programlanması (Makro İşlevi)

Makro işlevini kullanarak, [Remote control] uygulamasına kaydedilen aygıtların birden fazla işlemini sırayla kaydedebilir ve böylece bir düğmeye basarak kayıt sırasıyla işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

1. [Remote control] uygulamasını başlatın.
2. İsteddiğiniz aygıtı basın.
3.  [Macros] düğmesine basın.
4. [Create new] düğmesine basın.

Bir makroyu aşağıdaki sırada kaydedin.

- Bir düğme seçin.
- İşlemi kontrol edin (işlem zamanını kaydedin).
- Makro için bir ad girin.

[OK] seçimini yapın ve ardından ekrandaki talimatları kaydedin.

Kayıt tamamlanırsa, uzaktan kumanda ekranının altında bir makro adıyla birlikte bir düğme görüntülenir. Düğmeye basarak, kayıtlı makroyu çalıştırabilirsiniz.

Ses Çıkış Düzeyinin Ayarlanması

Müzik, video, oyunların vb. keyfini daha iyi çıkartabilmek için, ses çıkış düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Ses ayarları Sony tarafından önerilen [ClearAudio+], istediğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz [Ses geliştirmeleri] ve [Dinamik normalleştirici] seçeneklerini içerir.

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [🔧 Ayarlar] - [Ses] seçimlerini yapın.

2. Aşağıdaki öğelerden istediğiniz ayara dokununuz.

- [ClearAudio+]: Sony tarafından müzik için önerilen ayarlar, dijital sinyal işleme teknolojisinin ayarlarını tek bir dokunuşta optimize eder.
- [Ses geliştirmeleri]: Tablet bilgisayarınızın sahip olduğu ses teknolojilerini ayarlayın veya hangilerinin kullanıldığını kontrol edin. [ClearAudio+] seçeneği açık konumdayken bu ayarlara erişilemez. Ayarlardan yapılandırabileceğiniz öğeler aşağıda sıralanmıştır.
 - [Ekolayzer]: Ses kalitesini müzik tipine göre ayarlar.
 - [Clear Phase(TM)]: Ses kalitesini dahili hoparlörlere göre ayarlar.
 - [xLOUD(TM)]: Dahili hoparlörlerden dinamik sesleri yeniden üretir. [S-Force Front Surround 3D] seçeneği açık konumdayken bu ayara erişilemez.
 - [S-Force Front Surround 3D]: Sanal olarak bir surround 3D ses alanı oluşturur.
- [Dinamik normalleştirici]: İçerikler arasındaki ses düzeyi farklılıklarını en aza indirir. Bu ayar örneğin farklı kayıt ses düzeylerine sahip birden fazla albümden karışık şarkı çalınırken şarkıların çok yüksek veya çok düşük bir ses düzeyinde çalışmasını engelleyebilir.

Not

- [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] ve [Dinamik normalleştirici] seçenekleri bazı sesli iletişim uygulamaları kullanılırken devre dışı kalır.
- [ClearAudio+], [Ses geliştirmeleri] ve [Dinamik normalleştirici] seçenekleri Bluetooth veya Çoklu Giriş üzerinden bağlı aygıtlarla desteklenmez.

İlgili Konu

[Ayarların Değiştirilmesi](#)

Tablet bilgisayar, Hoparlörlü Dock'a bağlıyken “App Selector” kullanımı


Tablet bilgisayarınızı Hoparlörlü Dock'a (SGPSPK1, ayrı olarak satılır) bağladığınızda, “App Selector” otomatik olarak çalışır.

“App Selector”, ile, uygulamaları seçmek veya çalıştırmak üzere Hoparlörlü Dock'la birlikte verilen uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.



Ekranında görüntülenenen öğe		Tanım
1	Tablet bilgisayarınız Hoparlörlü Dock'a bağlıyken kullanabileceğiniz uygulamalar	Hoparlörlü Dock'la birlikte verilen uzaktan kumandayı kullanarak uygulamaları başlatabilir veya çalıştırabilirsiniz.
2	Seçenekler menüsü	Tablet bilgisayarınız Hoparlörlü Dock'a bağlıyken kullanılabilecek uygulamaları ekler/çıkartır, uygulamaların sırasını değiştirir veya “App Selector” ayarlarını değiştirir.

İpucu

- Tablet bilgisayarın bağlanması veya uzaktan kumandanın çalıştırılmasıyla ilgili prosedürler hakkında ayrıntılı bilgi için, Hoparlörlü Dock'un Kullanım Talimatlarına bakın.
- “App Selector” uygulamasını sırasıyla  (Seçenekler menüsü) - [Settings] - [App Selector launch settings] - [Do nothing] seçimlerini yaparsanız dahi, uzaktan kumanda üzerindeki HOME düğmesine basarak da başlatabilirsiniz. Bir uygulama çalışırken tablet bilgisayarınızı Hoparlörlü Dock'a bağlarsanız, çalışan uygulamayı da kullanmaya devam edebilirsiniz.


Not

- “App Selector” uygulamasını, tablet bilgisayarınız [Şekil], [PIN] veya [Şifre] seçeneğiyle kilitliyken uzaktan kumandadan başlatabilmezsiniz. Bu durumda, uzaktan kumandayı kullanmadan önce tablet bilgisayarınızı kilidini açın.
- Tablet bilgisayarınız Hoparlörlü Dock'a tablet bilgisayarınız sessiz konumdayken bağlanırsa, Hoparlörlü Dock ses çıkışı vermez. Bu durumda, tablet bilgisayarınızı sessiz durumdan çıkartın.
- [ClearAudio+], [Ses geliştirmeleri] ve [Dinamik normalleştirici] ayarları, Hoparlörlü Dock'un ses çıkışını etkilemez [\[Ayrıntılar\]](#).

- Bazı uygulamalar, uzaktan kumandayla çalıştırılmaz.
- Hoparlörlü Dock bazı ülkelerde/bölgelerde bulunmayabilir.

Hoparlörlü Dock'a bağlandığında tablet bilgisayarın otomatik olarak sessiz konuma alınması

Tablet bilgisayarınızı Hoparlörlü Dock'a sessiz konumdayken bağlasanız dahi, tablet bilgisayarınızı Hoparlörlü Dock'tan ses çıkışı verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Sırasıyla  (Seçenekler menüsü) - [Settings] - [What to do when the tablet is muted] seçimlerini yapın.
2. [Unmute the tablet automatically] düğmesine basın.

Not

- Bu ayarı seçerseniz, tablet bilgisayarınız sessiz konuma alınır ve tablet bilgisayarınızın Hoparlörlü Dock ile bağlantısını kesseniz dahi sessiz konumda kalmaya devam eder.

“Sony Select” Kullanımı

[Sony Select] tablet bilgisayarınızda kullanabileceğiniz çeşitli uygulamaları tanıtan bir web sitesine ulaşmanızı sağlar.

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [🗄️ Sony Select] seçimlerini yapın.

[Browser] uygulaması başlatılır ve web sitesi görüntülenir.

Not

- Uygulamaları indirmek için, Google hesabı ayarları gerekir.
- Bazı uygulamalar ücretlidir.
- Uygulamalar indirilirken ve güncellenirken yüksek miktarda veri aktarılır.

Fotoğraf Görüntüleme/Video Oynatma


[Gallery] uygulaması, video ve fotoğrafları tablet bilgisayarınızda veya Picasa web albümleri'nde görüntülemenizi veya oynatmanızı sağlar. Ayrıca, fotoğraflarınızı paylaşmak üzere kolayca çevrimiçi hizmetlere yükleyebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir ve ayrıca fotoğraf ve videolarınızı sıralayabilir veya filtreleyebilirsiniz.

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar - [🖼️ Gallery] seçimlerini yapın.

[Gallery] uygulaması başlar.

2. Fotoğraf veya videoları açmak için görüntülenen küçük resimlerden istediğiniz albümleri seçin. Seçilen fotoğraflar veya videolar oynatma ekranında görüntülenir.

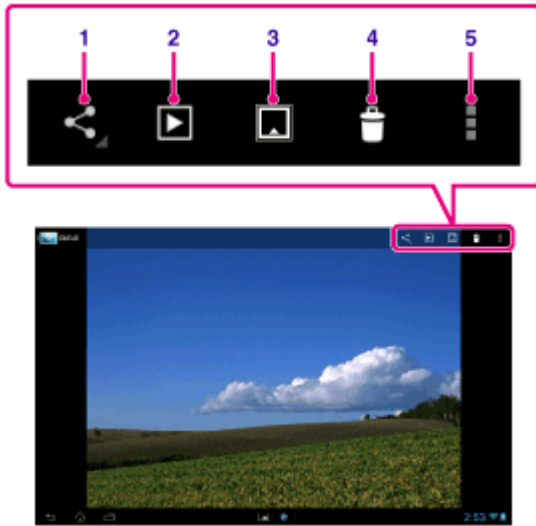

Ekranı görüntülenen öğe		Tanım
1	Paylaş	Fotoğraf veya videoları paylaşmak ve bunları yayınlamak için kullanmak istediğiniz hizmeti seçer.
2	Slayt gösterisi	Slayt gösterisi oynatmasını başlatır.
3	Harita ekranının açılması/kapatılması	Konum bilgilerinin fotoğrafların altında bir harita üzerinde görüntülenmesi özelliğini açık/kapalı konuma getirir.
4	Sil	Seçilen fotoğraf silinir.
5	Seçenekler menüsü	Fotoğraf düzenleme vb. gibi ayarları değiştirir veya yapılandırır.

İpucu

- Picasa web albümleri albümleri içerisinde kayıtlı fotoğraf ve videoları görüntüleyebilirsiniz. [Ayarlar] uygulamasıyla ayarladığınız Google hesabınızın bir hizmeti olan Picasa web albümleri ile senkronize etmeyi seçerseniz, Picasa web albümleri albüm listenizde görüntülenir.
- Küçük resimlerin ekranının sağ üst köşesinden [GROUP] seçimini yaparsanız, fotoğrafları veya videoları saat veya çekilen yer gibi bilgilere göre sıralayabilirsiniz.
- Küçük resimlere art arda basarak, birden fazla fotoğraf veya videoyu aynı anda seçebilirsiniz.
- Oynatılan öğeleri oynatma ekranında kontrol edebilirsiniz.

Bir albümdeki görüntüler, açılan görüntüyü sıkıştırmanız durumunda bir film şeridi olarak görüntülenir. Görüntüleri sola veya sağa sürükleyerek bir albüm içerisinde dolaşabilirsiniz.

Fotoğrafları tam ekranda görüntülemek için

Fotoğraf oynatma ekranının seçenekler menüsünden [Fill display area] seçimini yapın. Tam ekran görünümünü iptal etmek için, [Fit to display area] seçimini yapın.


Çekim konumu bilgilerini görüntülemek için

Haritayı görüntülemek için  düğmesine ve ardından  veya  düğmesine basın. Fotoğrafın konum bilgileri varsa, konum haritada görüntülenir.

İpucu

- [Camera] uygulamasını kullanarak konum bilgileriyle birlikte fotoğraflar çekebilirsiniz.

Fotoğrafların otomatik olarak görüntülenmesi (slayt gösterisi)



- Slayt gösterisi olarak görüntülemek istediğiniz albümleri veya fotoğrafları seçin ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki  düğmesine basın. Slayt gösterisi oynatılmaya başlar.

İlgili Konu

[Fotoğraf/Video Paylaşılması](#)

[Fotoğraf Düzenlenmesi](#)

Fotoğraf/Video Paylaşılması

1. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafların albümünü veya küçük resmini basılı tutun ve ardından  düğmesine basın veya oynatma ekranından  düğmesine basın.
2. Fotoğraf veya videoları paylaşmak için kullanmak istediğiniz hizmetin adına basın.
3. Fotoğrafları veya videoları ekranda verilen talimatları takip ederek yayınlayın.


İpucu

- Küçük resimlere art arda basarak, birden fazla fotoğraf veya videoyu aynı anda seçebilirsiniz.

İlgili Konu

[Fotoğraf Düzenlenmesi](#)

Fotoğraf Düzenlenmesi

1. Oynatma ekranından sırasıyla  (Seçenekler menüsü) - [Edit] seçimlerini yapın.
2. [Gallery] düğmesine basın.
3. Ekranın alt tarafındaki düzenleme simgesine basın.
Fotoğraflarınıza çeşitli efektler ekleyebilirsiniz.



Ekranı görüntülenen öğe		Tanım
1	Parlaklık	Vurgulama vb. için fotoğraf parlaklığı ayarlarını yapılandırır.
2	Efektler	Poster görünümü vb. gibi fotoğraf efekt ayarlarını yapılandırır.
3	Renk	Doygunluk vb. gibi renk ayarlarını yapılandırır.
4	Düzenle	Kırpma vb. gibi fotoğraf düzenlemelerini yapılandırır.

4. Düzenlemeyi tamamladığınızda, ekranın sağ üst köşesindeki [SAVE] düğmesine basın.

İlgili Konu

[Fotoğraf/Video Paylaşılması](#)

Kablosuz Bağlantının Kontrolü

[Kablosuz kontrolü] uygulaması bir bağlantı sorunu ortaya çıktığında tablet bilgisayarınızın kablosuz bağlantısını kontrol etmenizi sağlar.

1. Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [📶 Kablosuz kontrolü] seçimlerini yapın.
[Kablosuz kontrolü] uygulaması başlar.
2. Bağlantı kontrolünü başlatmak için, ekranın sağ üst köşesindeki [Test et] düğmesine basın.
Öğeler sırayla kontrol edilir ve sorunların tespit edilen nedenleri ve çözümleri görüntülenir.

İpucu

- Ekranın sağ üst köşesindeki [⚙️ AYARLAR] düğmesine basarsanız, kablosuz bağlantı için ayar ekranını görüntüleyebilirsiniz. [Kablosuz kontrolü] uygulamasına geri dönmek için [↩️] düğmesini kullanın. Ana ekranı görüntülemek için [🏠] düğmesine basarsanız, bir sonraki sefer [Kablosuz kontrolü] uygulamasını başlattığınızda ayarlar ekranı görüntülenir.

İlgili Konu

[Kablosuz bağlantı](#)

Dijital Kitapların Okunması

Sevdiğiniz dijital kitaplarınızı tablet bilgisayarınızda taşıyın. Sezgisel tasarımı hareket halindeyken okumanızı ve okudukça istediğiniz yerleri sık kullanılan olarak eklemenize, altını çizmenize veya yazı boyutunu ayarlamanıza olanak sağlar. Ayrıca, sık kullanılanları ve vurgulanan öğeleri başka uyumlu aygıtlarla da senkronize edebilirsiniz. Online Reader(TM) Store sayesinde kolayca içerik satın alabilirsiniz. Reader(TM) Store'dan içerik satın alınamayan bir ülkede bulunuyorsanız, içeriği bir bellek kartından yükleyerek kitaplarınızın (kopyalamaya karşı korumalı olmayanların) keyfini tablet bilgisayarınızdan çıkartabilirsiniz.

- Sık kullanılanlara ekleme ve altını çizme
- Ayarlanabilir yazı boyutları
- Sezgisel navigasyon
- Diğer uyumlu aygıtlarla senkronize etme

1. Sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget'lar] - [ Reader by Sony] seçimlerini yapın.

[Reader by Sony] uygulaması başlar.

Not

- Reader(TM) Store bazı ülkelere/bölgelere açık olmayabilir.
- Reader(TM) Store , Adobe DRM kullanır ve korumalı içeriği görüntülemek üzere tablet bilgisayarınızı yetkilendirmek için bir Adobe ID'niz olması gerekir.
- Bir Adobe ID'nin yoksa, Reader(TM) Store, Reader(TM) Store hesabını oluşturmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı kullanarak sizin için bir Adobe ID oluşturur.
- Zaten bir Adobe ID'niz varsa, tablet bilgisayarınızı yetkilendirmek için ilgili e-posta adresinizi ve parolanızı girmeniz istenebilir.
- Reader(TM) Store üzerinden satın alınan e-Kitaplar otomatik olarak kütüphanenizde görüntülenir.
- Tablet bilgisayarınızdaki [Reader by Sony] uygulamasıyla, Reader(TM) Store EPUB veya PDF e-Kitapları dışındaki kitapları da USB veya SD kartı üzerinden yükleyerek veya içeriği doğrudan tablet bilgisayarınızın tarayıcısından indirerek keyifle okuyabilirsiniz.

Destek bilgileri

Yalnızca Birleşik Krallık'taki müşteriler için

<http://readerstore.sony.com/uk/help>

İlgili Konu

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

[İçeriklerin SD Bellek Kartından İçeri/Dışarı Aktarılması](#)

Tablet Bilgisayarınızın Kaydettirilmesi

Sony, size daha iyi bir müşteri desteęi sunabilmemiz için tablet bilgisayarınızı kaydettirmenizi önerir.

1. Sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ürün kaydı] seçimlerini yapın.
[Browser] uygulaması başlar ve Sony ürün kayıt sitesi görüntülenir.
2. Ekranda verilen talimatları takip ederek tablet bilgisayarınızı kaydettirin.

İpucu

- Bazı ülkelerde/bölgelerde, tablet bilgisayarınızla birlikte verilen kitapçıklar, garanti veya tablet bilgisayarınızı satın aldığınız mağaza tarafından onaylanan bir satış belgesi vb. gibi bilgileri sunmanız istenir. Lütfen, bu belgeleri kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Filmler

Bu uygulamanın nasıl kullanılacağını öğrenmek için uygulamanın yardım kılavuzuna bakın.

- İngilizce
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gb/
- Fransızca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fr_eu/
- Hollandaca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/nl/
- Almanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/de/
- İtalyanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/it/
- İspanyolca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/es_eu/
- Norveççe
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/no/
- İsveççe
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/se/
- Portekizce
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pt_eu/
- Lehçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pl/
- Rusça
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ru/
- Türkçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/tr/
- Çekçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/cz/
- Yunanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gr/
- Macarca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/hu/
- Rumence
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ro/
- Danca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/dk/
- Fince
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fi/
- Slovakça
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/sk/
- Bulgarca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/bg/
- Slovence
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/si/

WALKMAN

Bu uygulamanın nasıl kullanılacağını öğrenmek için uygulamanın yardım kılavuzuna bakın.

- İngilizce
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gb/
- Fransızca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fr_eu/
- Hollandaca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/nl/
- Almanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/de/
- İtalyanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/it/
- İspanyolca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/es_eu/
- Norveççe
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/no/
- İsveççe
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/se/
- Portekizce
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pt_eu/
- Lehçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pl/
- Rusça
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ru/
- Türkçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/tr/
- Çekçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/cz/
- Yunanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gr/
- Macarca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/hu/
- Rumence
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ro/
- Danca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/dk/
- Fince
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fi/
- Slovakça
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/sk/
- Bulgarca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/bg/
- Slovence
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/si/

Albüm

Bu uygulamanın nasıl kullanılacağını öğrenmek için uygulamanın yardım kılavuzuna bakın.

- İngilizce
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gb/
- Fransızca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fr_eu/
- Hollandaca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/nl/
- Almanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/de/
- İtalyanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/it/
- İspanyolca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/es_eu/
- Norveççe
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/no/
- İsveççe
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/se/
- Portekizce
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pt_eu/
- Lehçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pl/
- Rusça
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ru/
- Türkçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/tr/
- Çekçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/cz/
- Yunanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gr/
- Macarca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/hu/
- Rumence
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ro/
- Danca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/dk/
- Fince
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fi/
- Slovakça
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/sk/
- Bulgarca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/bg/
- Slovence
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/si/

Socialife

Bu uygulamanın nasıl kullanılacağını öğrenmek için uygulamanın yardım kılavuzuna bakın.

- İngilizce
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/
- Fransızca
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/
- Hollandaca
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/
- Almanca
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/
- İtalyanca
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/
- İspanyolca
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/
- Portekizce
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/
- Rusça
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/


Scrapbook

Bu uygulamanın nasıl kullanılacağını öğrenmek için uygulamanın yardım kılavuzuna bakın.


- İngilizce
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/gb/
- Fransızca
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/fr1/
- Hollandaca
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/nl/
- Almanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/de/
- İtalyanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/it/
- İspanyolca
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/es1/
- Portekizce
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/pt1/
- Rusça
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/ru/

“Video Unlimited” Video Dağıtım Hizmetinin Kullanımı

Video Unlimited tablet bilgisayarınızda size yepyeni bir eğlence dünyasının kapılarını açıyor. En sevdiğiniz videoları tablet bilgisayarınıza indirebilir ve bunları istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

1. Sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget'lar] - [ Video Unlimited] seçimlerini yapın.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Bu hizmet için internet kullanım ücretleri uygulanabilir. İlgili tüm internet ücretleri tarafınızca karşılanacaktır. Daha fazla bilgi için abonesi olduğunuz hizmet sağlayıcısına danışın.
- Oturum açmadan da içeriği görüntüleyebilirsiniz, ancak içerik satın almak ve indirmek için mutlaka kayıtlı bir hesabınızın olması gerektiğine dikkat edin.
- Önizleme özelliğinin kullanılabilmesi için, tablet bilgisayarınızın mutlaka Kablosuz veya mobil iletişim (SGPT13) üzerinden bir ağa bağlı olması gerekir.
- Satın aldığınız içeriği indirebilmeniz için, tablet bilgisayarınızın mutlaka Kablosuz olarak bir ağa bağlı olması gerekir. Satın aldığınız içeriği [ Download List] üzerinden indirebilirsiniz.
- İçeriği indirebilmeniz için, bulunduğunuz yerin mutlaka hesabınızda yazan ülke/bölge içerisinde olması gerekir.
- İndirilecek içerik için yeterli boş alan olduğundan emin olun.



Destek bilgileri

<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

“Music Unlimited” Müzik Dağıtım Hizmetinin Kullanımı

Music Unlimited, Sony Entertainment Network üzerinden sunulan bir müzik hizmetidir. Birçok farklı müzik içeriği arasından sevdiğiniz müziği seçebilir ve istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. İsteddiğiniz zaman ve istediğiniz yerde ulaşmak için kişisel kütüphanenizi yükleyebilir veya size özel dinleme alışkanlıklarınıza dayalı olarak verilecek otomatik tavsiyelerle yeni favori parçalarınızı keşfedebilirsiniz. Otomatik öneriler, müzik ilginizi genişletmenize izin verir.

- Her yerde müzik – İsteddiğiniz şarkıyı istediğiniz zaman dinleyin
- En son hitlerden klasiklere kadar milyonlarca şarkı
- Tür, ruh hali ve zaman dilimine göre ayrılmış radyo kanalları
- Reklam yoktur ve sınırsız atlama işlevi vardır
- Kişisel koleksiyonunuz ile senkronize edebilir ve kişisel koleksiyonunuzdan çalabilirsiniz
- Birçok farklı aygıttan ulaşabilirsiniz

1. Sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget'lar] - [ Music Unlimited] seçimlerini yapın.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Destek bilgileri


<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

“Gmail” Kullanımı

Tablet bilgisayarınızda kullandığınız Google hesabını kaydettirerek, tablet bilgisayarınızda Gmail kullanabilirsiniz.

1. Sırasıyla [☰ Uygulamalar ve Widget'lar] - [✉ Gmail] seçimlerini yapın.

[Gmail] uygulaması başlar.

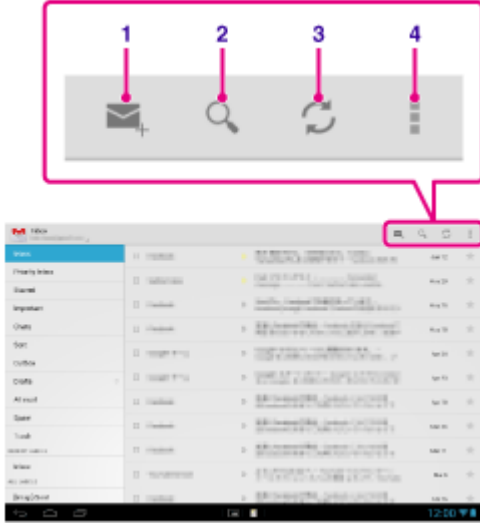


Ekranla görüntülenene öge		Tanım
1	Bir e-posta oluşturun	E-posta oluşturur ve gönderir.
2	Arama	E-posta listesinden e-posta arar.
3	Yenile	Yeni e-postalar kontrol edilir.
4	Seçenekler menüsü	[Gmail] uygulaması için etiketlerin yönetilmesi veya genel ayarların yapılandırılması vb. gibi ayrıntılı ayarları yapılandırılır.

İpucu

- [Gmail] uygulamasının kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için, sırasıyla [☰ (Seçenekler menüsü)] - [Yardım] seçimini yapın.

Uygulama Arama

Yararlı araçlar ve oyunlar gibi uygulamaları Google tarafından desteklenen Google Play'ten tablet bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ayrıca, uygulama güncellemelerini kontrol edebilir ve uygulamaları en son sürümüne güncelleyebilirsiniz.

Ana ekranın sağ üst köşesindeki [ Uygulamalar ve Widget'lar] düğmesine ve ardından uygulama listesindeki [ Google Play Store] düğmesine basın.

Ayrıca, bilgisayardan Google Play'yi de kullanabilirsiniz.

<http://play.google.com/>

Bu site, Google Play'yi görüntüler ve Google Play'den indirdiğiniz ve tablet bilgisayarınıza yüklediğiniz uygulamaları yönetmenize izin verir.

Google Play'yi kullanabilmek için, Google hesabınızı kaydettirmeniz gerekir [\[Ayrıntılar\]](#).

“MediaRemote” Kullanımı

MediaRemote, Sony BRAVIA televizyonlar ve Blu-ray disc oynatıcıları gibi aygıtlarla kullanılabilecek bir kablosuz uzaktan kumanda uygulamasıdır. Yalnızca klasik uzaktan kumanda işlemlerinden fazlasını gerçekleştirmek için MediaRemote, klavye girişi ve içerik bilgi ekranı gibi çeşitli işlevlere sahiptir ve bu sayede Sony aygıtlarını daha kolay ve daha keyifli şekilde kullanabilirsiniz.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Kişisel bilgilerinizi girerken, ev ağınızın güvenliğine dikkat edin.

MediaRemote

1. Sony aygıtını ev ağınıza bağlayın.

Nasıl bağlantı kurulacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, aygıt ve kablosuz modemle birlikte verilen kullanım kılavuzlarına bakın.

2. Tablet bilgisayarınızı, Sony aygıtının bağlı olduğu ev ağına bağlayın.

3. Tablet bilgisayarınızı Sony aygıtına kaydedin.

Ayarlar hakkında daha ayrıntılı bilgi için, aygıtla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Bu uygulamanın nasıl kullanılacağını öğrenmek için [MediaRemote] yardımına bakın.


“TV SideView” in Kullanımı

[TV SideView] uygulaması, BRAVIA televizyonlar, Blu-ray Disc(TM) Oynatıcılar ve Blu-ray Disc(TM) ev sinema sistemleri, Sony'nin Google televizyonu vb. gibi bazı Sony ev aygıtlarıyla çalışan bir uygulamadır. Bu uygulamayı kullanarak, aygıtları kolayca çalıştırabilir ve televizyon programları ve içerikle ilgili tablet bilgisayar içeriğinizi televizyonda izleyerek daha çok keyif alabilirsiniz.

Önemli özellikler

- Televizyonunuzdan daha fazla keyif alın
Televizyon veya diskte izlediğiniz program hakkında ayrıntılı bilgi alabilir ve bu programlar hakkında sosyal paylaşım sitelerinde insanların neler söylediklerini görebilirsiniz.
- Çeşitli hizmetler veya aygıtlarda kolayca içerik bulun
Televizyon programlarınız ve ev ağı (DLNA) ve ayrıca Video Unlimited, Music Unlimited, YouTube, Netflix vb. gibi uygulamalardan, web sitelerinden ve BRAVIA televizyonlarınıza kayıtlı programlar arasından arama yapabilirsiniz.
- Mesaj gönderin
O anda izlediğiniz içerik hakkında sosyal paylaşım sitelerinde yorumlarda bulunun.
- Uzaktan kumanda olarak kullanın
Gerçek bir uzaktan kumanda olarak kullanmak için ekrandaki düğmelere dokunun.
Tam QWERTY dokunmatik ekranlı klavyeyi kullanarak ev aygıtlarınıza metin girin.
Nerede olursanız olun, tarayıcı görüntülenirken imleci serbest şekilde hareket ettirin.

İpucu

- [TV SideView] uygulamasının kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi için, sırasıyla  (Seçenekler menüsü) - [Yardım] seçimlerini yapın.

Not

- “TV SideView” yalnızca tablet bilgisayarınız ve ev aygıtınız aynı kablosuz ağa bağlıyken çalışır.
- Bazı işlevler ve hizmetler bazı ev aygıtları tarafından desteklenmeyebilir.
- Bu uygulama bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.
- Aranabilecek hizmetler ve SNS işlevi önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir veya sonlandırılabilir.

Destek bilgileri

- İngilizce
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/gb/index.html
- Fransızca
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/fr/index.html
- Almanca
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/de/index.html
- İspanyolca
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/es/index.html
- İtalyanca
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/it/index.html
- Portekizce

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/pt/index.html

- Hollandaca

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/nl/index.html

- Rusça

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ru/index.html

- Çince

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ct/index.html

“Media Go” Kullanımı

Media Go, tablet bilgisayarınız ile bilgisayarınız arasında içerik yönetimi ve aktarılmasını destekleyen bir bilgisayar programıdır. Media Go uygulamasını bilgisayarınıza kurarak, tablet bilgisayarınıza müzik, fotoğraf ve video aktarabilirsiniz.

Not

- Media Go kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Media Go ana menüsündeki yardıma başvurun.

Media Go uygulamasının bilgisayara kurulumu

- Bilgisayarınızdan <http://www.sony.com/mediago/Tablet> web sitesini açın ve Media Go uygulamasını indirin.
- İndirilen dosyayı çift tıklayın.
- Ekranda verilen talimatları takip ederek Media Go uygulamasını kurun.
Kurulum sırasında ilave yazılım bileşenleri kurmanız gerektiğini belirten bir mesaj görüntülenirse, bu bileşenleri de belirtildiği şekilde indirin ve kurun.

Media Go kullanılarak tablet bilgisayarınıza içerik aktarılması

- Bilgisayarınızı ürünle birlikte verilen Çoklu Giriş için USB Kablosunu kullanarak tablet bilgisayarınıza bağlayın.
- Bilgisayarınızın başlat menüsünden seçerek Media Go uygulamasını başlatın.
İçerikleri tablet bilgisayarınız ile bilgisayarınız arasında aktarabilirsiniz.

Not

- Media Go ekranının sol tarafında [the model name of your tablet device] ögesi görüntülenmiyorsa, tablet bilgisayarınız bilgisayar tarafından algılanmamıştır. Aygıt sürücüsünün doğru şekilde kurulduğunu kontrol edin.
- Media Go uygulamasının bilgisayarda kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. <http://www.sony.com/mediago/Tablet>.

İlgili Konu

[Bilgisayara Bağlantı](#)

PSM

Bu [PSM] (PlayStation(R)Mobile for Android) uygulaması, oyunlar da dahil çeşitli içerikleri satın almanız için PlayStation(R)Store'a erişmenize imkan verir. Bu uygulamayı satın aldığınız içeriği yönetmek veya çalıştırmak için kullanabilirsiniz.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Bu uygulamayı kaldırırsanız, satın aldığınız içeriği çalıştıramazsınız.
- PlayStation(R)Store'dan oyun satın alınabilmesi için bir PSN veya SEN giriş kimliği gereklidir.
- Satın alınan içeriğin indirilebilmesi için, tablet bilgisayarınızın mutlaka Kablosuz veya mobil iletişim (SGPT13) üzerinden bir ağa bağlı olması gerekir.
- İndirilecek içerik için yeterli boş alan olduğundan emin olun.

Destek bilgileri

- ABD/Kanada
<http://us.playstation.com/support/>
- Birleşik Krallık
<http://uk.playstation.com/support/>
- Almanya
<http://de.playstation.com/support/>
- İspanya
<http://es.playstation.com/support/>
- Fransa
<http://fr.playstation.com/support/>
- İtalya
<http://it.playstation.com/support/>
- Avustralya
<http://au.playstation.com/support/>

Zinio

Zinio, tablet bilgisayarınız için temel dergi uygulamasıdır ve okuyucuların dünya genelindeki binlerce başlığa anında ulaşmasını sağlar. Sayıları tek tek okuyabilir ve indirebilir, sevdiğiniz dergilere abone olabilir ve kütüphaneniz ile evdeki bilgisayarınızı, akıllı telefonunuzu ve tablet bilgisayarınızı sorunsuz şekilde senkronize edebilirsiniz. Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure vb. gibi çok sayıda derginin sevilen konularını ve hikayelerini takip edin.

Temel özellikler

- Dünyanın en büyük newsstand'ındaki binlerce önde gelen dergi.
- Tamamı renkli sayfalar veya salt metin modu.
- Seçkin dergilerdeki etkileşimli özellikler, zengin medya ve özel multimedya içeriği.
- Tam üyelikler veya tek sayılara ulaşabilirsiniz, böylece istediğinizi seçebilirsiniz.
- Kütüphanenizi anında diğer mobil aygıtlar veya evinizdeki bilgisayarla senkronize edebilirsiniz.

İstediğinizi istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde okuyun!

Bizi Twitter (@zinio) veya Facebook (/zinio) üzerinden takip edin veya blog.zinio.com adresinden Zinio blogunu gözden geçirin.

Destek bilgileri

help@zinio.com

<http://www.zinio.com/help>

Evernote

Evernote, tablet bilgisayarınızı beyninizin bir parçası haline getirir.

Evernote, tablet bilgisayarınızdaki her şeyi hatırlamanıza yardımcı olan kullanımı kolay, ücretsiz bir uygulamadır. Düzenli olun, fikirlerinizi saklayın ve üretkenliğinizi yükseltin. Evernote ister evde, ister işte, ister hareket halinde olun notlar almanıza, fotoğraf çekmenize, yapılacaklar listeleri oluşturmaya, sesli hatırlatma notları kaydetmenize ve bu notların tamamen aranabilir olmasını sağlamanıza imkan tanır.

Temel özellikler

- Bilgisayarlarındaki ve kullandığınız aygıtlardaki tüm notları senkronize edin
- Metin notları, yapılacaklar listeleri ve görev listeleri oluşturun ve düzenleyin
- Dosyaları kaydedin, senkronize edin ve paylaşın
- Görüntüler içerisindeki metinler arasında arama yapın
- Notları not defterlerine ve etiketlere göre organize edin
- Notları e-postayla gönderin ve tweet'leri Evernote hesabınıza kaydedin
- Evernote'u diğer uygulamalara ve kullandığınız ürünlere bağlayın
- Notları Facebook ve Twitter üzerinden arkadaşlarınız ve çalışma arkadaşlarınızla paylaşın

Premium özellikler

- İstediğiniz anda erişebilmek için not defterlerini çevrimdışı yapın
- Başkalarının not defterlerinizi düzenlemesine izin verin
- Evernote uygulamanıza bir PIN kilidi ekleyin

Destek bilgileri

Almanya'daki müşteriler için:

<http://evernote.com/intl/de/contact/support/>

Fransa'daki müşteriler için:

<http://evernote.com/intl/fr/contact/support/>

Rusya'daki müşteriler için:

<http://evernote.com/intl/ru/contact/support/>

Diğer ülkelerdeki müşteriler için:

<http://evernote.com/contact/support/>

Crackle

Hollywood filmlerini & TV programlarını tablet bilgisayarınızda tam uzunlukta ve sansürsüz olarak izleyin. İstemeniz halinde, tablet bilgisayarınıza 250 film ve 1.000'in üzerinde televizyon programı indirebilirsiniz.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Destek bilgileri

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

Top HD Games - Gameloft

Gameloft sanal mağazasındaki En İyi HD Games bölümünden Android tabletinize yüksek kaliteli oyunlar yükleyin. Asphalt 6, Real Football 2011 ve N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance gibi gözde oyunlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Destek bilgileri

<http://support.gameloft.com/>

support@gameloft.com

- Birleşik Krallık
0-808-234-8679 (08:00-17:00 Pazartesi-Cuma)
- Fransa
0-800-903-778 (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- Almanya
0-800-182-8613 (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- İspanya
900-868-529 (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- İtalya
39-0662-20-7635 (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- Rusya
yalnızca e-posta desteği
- İsveç
46-850-163-257 (09:00-17:00 Pazartesi-Cuma)
- Norveç
47-241-595-12 (09:00-15:00 Pazartesi-Cuma)
- Danimarka
45-72-27-42-22 (09:00-15:00 Pazartesi-Cuma)
- Finlandiya
35-89-725-190-22 (09:00-15:00 Pazartesi-Cuma)
- Hollanda
31-20-51-74-737 (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- Belçika
0800-773-85(Français), 0800-793-17(English) (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- Avusturya
0800-296-458 (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- İsviçre
0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164(English) (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- Portekiz
0-800-863-334 (08:00-17:00 Pazartesi-Cuma)
- Türkiye
yalnızca e-posta desteği
- Polonya
48-22-398-73-03 (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- Bulgaristan
yalnızca e-posta desteği
- Çek Cumhuriyeti

yalnızca e-posta desteęi

- Yunanistan

yalnızca e-posta desteęi

- Macaristan

yalnızca e-posta desteęi

- Romanya

yalnızca e-posta desteęi

- Slovakya

yalnızca e-posta desteęi

- Slovenya

yalnızca e-posta desteęi

- Hırvatistan

yalnızca e-posta desteęi

PlayMemories Online

Anılarınız, Parmak İzlerinizde.

Fotoğraf ve videolarınızın keyfini anında favori aygıtlarınızda çıkartın!

Özellikler

- Birden Fazla Aygıtla çalışır
Akıllı telefonunuz, tabletiniz, bilgisayarınız, "BRAVIA" ve "S-Frame" aygıtlarınızdaki en sevdiğiniz anılarınızın keyfini çıkartın.
- Yüklemesi Kolaydır
PlayMemories Online hesabınıza zahmetsizce fotoğraf ve video ekleyin ve anında favori aygıtlarınızda bunların keyfini çıkarmaya başlayın!
- Video ile çalışır
Videoları da destekler! Videolar, favori aygıtlarınızda sorunsuz şekilde görüntülenmesi için otomatik olarak dönüştürülür.
- Kullanımı Kolaydır
Fotoğraf ve videolarınız, favori aygıtlarınız için otomatik olarak hazırlanır. Zahmetsizdir, çok basittir.
- Özel Olarak Paylaşın
En sevdiğiniz anılarınızı Albümler ve Tebrik Kartları kullanarak arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- 5GB ÜCRETSİZ fotoğraf ve video kaydetme imkanı sunan "PlayMemories Online" hizmeti.

Destek bilgileri

- Birleşik Krallık
0844 8466 555
<http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories>
- Fransa
01 55 90 34 34
<http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories>
- Almanya
030/58 58 12345
<http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories>

Xperia Link

Tablet bilgisayarınızı Xperia(TM) akıllı telefonun* bağlantı paylaşımı (tethering) işlevini kullanarak internete bağlayabilirsiniz. Akıllı telefonun bağlantı paylaşımı ayarları, tablet bilgisayarınız tarafından uzaktan kumanda üzerinden kontrol edilebilir, böylece akıllı telefonunuz çantanızda veya cebinizdeyken tablet bilgisayarınızı internete bağlayabilirsiniz.

* Bu işlevi kullanabilmek için, paylaşım özelliğine sahip bir Xperia(TM) akıllı telefona ve [Xperia Link] uygulamasına ihtiyacınız vardır.

Xperia Games

Xperia Games blogu, Xperia(TM) Telefon veya Xperia(TM) Tablet S için en son oyun haberlerini içeren eksiksiz bir kaynaktır. Her hafta en iyi oyunları bulmanız için listeler hazırlıyoruz ve sevdiğiniz başlıkları bulmanıza yardımcı olmak için haberleri, gözden geçirmeleri ve röportajları tabletinize getiriyoruz. Amacınız ister uzaylıları öldürmek, ister zaman öldürmek olsun, ister adrenalin yüklü non-stop heyecan, isterse arkadaşlarınızla paylaşmaktan hoşlanabileceğiniz eğlenceli şeyler arayın; Xperia Games'i mutlaka gözden geçirin!

Destek bilgileri

<http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/>

- Birleşik Krallık
+44 08705 237 237
- İrlanda
1850 545 888
- Almanya
+49 (0) 180 534 2020
- Fransa
+33 (0)9 69 32 21 21
- İtalya
+39 (0)6 48895206
- İspanya
+34 902 180 576
- Avusturya
yalnızca web desteği
- İsviçre
+41 (0)848 824 040
- Belçika
+32 (0)2 745 16 11
- Hollanda
+31 (0)900 8998318
- Portekiz
+351 808 204 466
- Rusya
8 800 100 8022
- Bulgaristan
yalnızca web desteği
- Çek Cumhuriyeti
+420 844 550 055
- Yunanistan
+30 801 11 810 810
- Macaristan
+36 1 880 47 47
- Polonya
+48 22 22 77 444
- Romanya
+40 21 401 0401

- Slovakya
+421 2 544 364 43
- Ukrayna
+380 44 590 1515
- Kazakistan
yalnızca web desteęi
- Slovenya
0800 81291
- Hırvatistan
+385 (0) 62 000 000
- Türkiye
+90 212 473 77 77
- Danimarka
+45 3331 2828
- Finlandiya
+358 (0) 9 299 2000
- Norveç
+47 815 00 840
- İsveç
+46 (0)13 24 45 00

Skype

Skype-Skype arası ücretsiz görüntülü görüşmeler veya hareket halindeyken Skype fiyatlarıyla telefon görüşmeleri yapın.

İster Android, ister bilgisayar kullansın Skype'taki herkesle ücretsiz sesli ve görüntülü görüşmeler yapın ve ayrıca ailenize ve arkadaşlarınıza IM gönderin.

Özellikler

- Skype - Skype IM'leri, görüntülü ve sesli görüşmeler mobil ağ veya kablosuz bağlantı üzerinden ücretsizdir*.
- Android'inizden cep telefonları ve sabit hatlarla düşük fiyatlara görüşmeler yapın ve bu telefonlara SMS gönderin.
- İsteddiğiniz bağlantılara fotoğraflar, videolar ve dosyalar gönderin.
- Skype üzerinden görüşme yaparken, yüksek ses kalitesinin keyfini çıkartın.
- Ön ve arka kameralarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirin veya karşınızdaki ne gördüğünüzü gösterin.

* Operatör veri ücretleri uygulanabilir. Sınırsız bir veri planı veya kablosuz bağlantı kullanmanızı öneririz.

Destek bilgileri

<http://support.skype.com/>

OfficeSuite Viewer

Zengin özelliklere sahip eksiksiz bir mobil Ofis çözümü ile tablet bilgisayarınızdaki Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve PDF dosyalarını ve eklerini paylaşın. Yazılım, yerel ve uzak dosyalarınızı ve e-posta eklerinizi yönetmenize yardımcı olmak üzere en yaygın şekilde kullanılan masaüstü belge formatlarını kullanır ve ayrıca bir Dosya Tarayıcı ve Google Drive, DropBox, Box ve SugarSync ile entegrasyon içerir. OfficeSuite Pro, istediğiniz anda ve istediğiniz yerde inanılmaz bir ofis verimliliği sunan, temel bir üretkenlik uygulamasıdır.

Destek bilgileri

<http://www.mobisystems.com/support.html>

support@mobisystems.com

AccuWeather

AccuWeather 2,7 milyon konum hakkında hava durumu yayınlar, 27 dili destekler ve tablet bilgisayarınıza ekstra bir çekicilik kazandıracak açıklayıcı hava durumu grafikleri sunar. GPS ve etkileşimli Google Haritalar ile birlikte, bu ücretsiz hava durumu uygulaması kolayca ayrıntılı ve güncel hava durumları ve hava durumu konusunda en güvenilir isimlerden haberler almanızı sağlar.

Kötü hava durumu uyarıları, ana ekran widget'ları, animasyonlu radar, uydu, özel yaşam tarzı ve sağlık tahminleri, ekran seçenekleri mevcut özelliklerinden bazılarıdır:

- Kuzey Amerika için animasyonlu radar, dünya genelindeki ülkeler için uydu ve etkileşimli Google Haritalar ve güncel, televizyon kalitesinde hava durumu videoları.
- Kar, buz, yağmur, rüzgar ve gök gürültülü fırtına vb. gibi olaylar için kötü hava durumu uyarıları.
- Sonraki 24 saat için saatlik hava durumları ve dahası, sonraki on beş gün için gündüz ve gece hava durumları.
- Nem yüzdeleri, görülebilirlik, basınç, çiğ noktası, yağış ve miktarları, UV indeksi, rüzgar ve darbeli rüzgar hızı, rüzgar yönü ve gün doğumu ve gün batımı için sabah ve akşam saatleri sunulan ayrıntılar arasındadır.
- RealFeel - AccuWeather'ın birden fazla hava koşulunu dikkate alarak, bu koşullara bağlı olarak mevcut sıcaklıktan daha yüksek veya daha düşük olabilecek hissedilen yerel sıcaklığı belirleyen özel hava tahmin sistemidir.
- Özel yaşam tarzı hava ve sağlık durumu tahminleri ve golf, balıkçılık ve kros vb. gibi özel açık hava faaliyetleri ve sporlar için güncel koşullar ve grip ve migren baş ağrısı vb. tahminleri gibi sağlıkla ilgili hava durumu tahminleri.
- Tablet bilgisayarınızın ana ekranında doğrudan ana uygulamaya bağlı AccuWeather widget'lar.

Not

- AccuWeather Uygulama İzinleri
<http://www.accuweather.com/en/privacy>
<http://www.accuweather.com/en/legal>

Destek bilgileri

(814) 235-8650

<http://www.accuweather.com/en/contact>

support@accuweather.com

VKontakte

VK.com resmi kullanıcısı, iletişim kurmak ve arkadaş bulmak için çok amaçlı bir araçtır. Bu sürümdeki özellikler: bilgi akışı ve arkadaşlar, fotoğraf ve konum paylaşımı, özel mesajlar ve grup sohbetleri, müzik, kullanıcı profilleri, fotoğraf albümleri, bağlantı senkronizasyonu, widget'lar.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Destek bilgileri

<http://vk.com/support?act=new>

WildTangent Games

Yoldayken oyun oynayın! [WildTangent Games] uygulamasını kullanarak Fruit Ninja'dan Reckless Racing'e kadar tüm favori oyunlara tek bir yerden erişmenin ve bu oyunları oynamanın en iyi yolunu keşfedin. Tüm Xperia(TM) Tablet masaüstlerinde ve [Sony Select]'te kullanılabilir, böylece ne zaman ve nerede isterseniz oyun oynamanın keyfine varabilirsiniz!

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Destek bilgileri

<http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx>

ivi.ru

Rusya'nın en büyük ücretsiz çevrimiçi film uygulaması ivi.ru sizi film, çizgi film, dizi ve televizyon programı dünyasıyla daha yakından tanışmaya davet ediyor. Tüm içerik çevrimiçi yayınlanır, bu nedenle bir şey indirmenize gerek kalmaz. Bilgi akışı bir mobil veya kablosuz ağ üzerinden gerçekleştirilebilir.

- Binlerce çevrimiçi film, çizgi film, dizi ve televizyon programı;
- ivi.ru, IMDb ve Kinopoisk puanları
- Video kalitesini video bağlantınıza göre değiştirir;

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Destek bilgileri

+7 495 276-0631

<http://www.ivi.ru/info/-/faq/>

support@ivi.ru

Yandex.Mail

Yandex.Mail cebinizde!

Tablet bilgisayarınızda tüm Yandex.Mail özelliklerinin keyfini sürün. Nerede olursanız olun mesaj gönderin ve sohbet edin. Yeni posta ve sohbet mesajları geldiğinde anlık uyarılar alın.

Yandex.Mail uygulamasıyla:

- Ekli mesajlar gönderebilir ve alabilir,
- Anında uyarılar alabilir, böylece posta kutunuzu manüel olarak kontrol etme zahmetinden kurtulabilir,
- Konumunuzu Yandex.Maps kullanarak arkadaşlarınızla paylaşabilir,
- Mesajlarınız arasında arama yapabilir,
- Mesajları konuya göre gruplandırabilir,
- Mesajları örneğin “Okunmamış” veya “İşaretli” vb. gibi etikete göre filtreleyebilir,
- Yandex.Chat IM uygulamasını mobil aygıt ve bilgisayar sohbet geçmişlerini senkronize ederek kullanabilir ve,
- Alan adı farklı e-posta kutuları için Yandex.Mail uygulamanızı yönetebilirsiniz.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Destek bilgileri

<http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail>

Yandex.Search

Yandex.Search tüm sorularınızın yanıtıdır. Uygulama, sorunuzun niteliğini otomatik olarak tespit eder ve anında yanıtı doğrudan ekranınızda görüntüler.

Güncel haberler ve hava durumu tahminleri, görüntüler ve fotoğraflar ve ayrıca adres ve ticari bilgiler için anında sonuçlar alabilirsiniz. Yalnızca aradığınızı bulmakla kalmaz, aynı zamanda zamandan ve mobil veri ücretlerinden tasarruf yaparsınız. Standart arama sonuçlarımızı görmek isterseniz, ekrana dokunmanız yeterlidir.

Tüm sonuçlar, mobil aygıtlar için optimize edilir ve böylece küçük ekranlarda dahi konforlu şekilde görüntülenir.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Destek bilgileri

<http://feedback.yandex.ru/mobyandex/>

Ticari Markalar

- “Xperia” ve “Xperia Tablet”, Sony Mobile Communications AB’nin ticari markalarıdır.
- “Clear Phase”, “Clear Bass” ve “xLOUD” Sony Corporation’in ticari markalarıdır.
- “Reader” ve “Reader” logosu Sony Corporation’in ticari markalarıdır.
- Sony Electronics Inc., Sony ve Sony logosu Sony Corporation’in ticari markalarıdır.
- “PlayMemories Online” ve “Sony Select” Sony Corporation’in ticari markalarıdır.
- “Sony Entertainment Network” logosu ve “Sony Entertainment Network” Sony Corporation’in ticari markalarıdır.
- “PlayStation”, Sony Computer Entertainment Inc.’in bir tescilli ticari markası ve bir ticari markasıdır.
- Google, Android platformu, Chrome tarayıcısı, Gmail webmail hizmeti, Google+, Google Latitude konum hizmeti, Google Maps harita hizmeti, Google Places ticari listeler, Google Arama, Google Talk instant mesajlaşma hizmeti, Google Translate çeviri hizmeti, Google Drive çevrimiçi depolama hizmeti, Google Books hizmeti ve YouTube video topluluğu Google Inc şirketinin ticari markalarıdır.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Bluetooth, Bluetooth SIG Inc.’in bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve bu işaretlerin Sony tarafından tüm kullanımları izinlidir.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote ve Evernote fil logosu, Evernote Corporation’in ticari markalarıdır.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. Tüm hakları saklıdır. Gameloft ve Gameloft logosu, ABD ve diğer ülkelerde Gameloft’un ticari markalarıdır.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Bu yazılım, kısmen Independent JPEG Group çalışmasına dayanmaktadır.
- MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentleri, Fraunhofer IIS ve Thomson’dan alınmıştır.
- BU ÜRÜN, AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE LİSANSI ALTINDA TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA
 - (i) AVC STANDARDI (“AVC VIDEO”) UYARINCA VİDEO KODLAMASI VE/VEYA
 - (ii) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA KULLANICI TARAFINDAN KODLANAN AVC VIDEO İÇERİĞİNİN VE/VEYA AVC VIDEO İÇERİĞİ TEMİN ETMEYE YETKİLİ VİDEO SAĞLAYICISINDAN TEMİN EDİLEN İÇERİĞİN KODUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN LİSANSLANDIRILMIŞTIR.
 BAŞKA BİR KULLANIM İÇİN HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI LİSANS VERİLMEMİŞTİR. MPEG LA, L.L.C. HAKKINDA DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN, BKZ. [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- BU ÜRÜN MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE LİSANSI ALTINDA TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA
 - (i) MPEG4 STANDARDI (“MPEG4 VIDEO”) UYARINCA VİDEO KODLAMASI VE/VEYA
 - (ii) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA KULLANICI TARAFINDAN KODLANAN MPEG4 VIDEO İÇERİĞİNİN VE/VEYA MPEG4 VIDEO İÇERİĞİ TEMİN ETMEYE YETKİLİ VİDEO SAĞLAYICISINDAN TEMİN EDİLEN İÇERİĞİN KODUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN LİSANSLANDIRILMIŞTIR.
 BAŞKA BİR KULLANIM İÇİN HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI LİSANS VERİLMEMİŞTİR. MPEG LA, L.L.C. HAKKINDA DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN, BKZ. [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- BU ÜRÜN VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE LİSANSI ALTINDA TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA
 - (i) VC-1 STANDARDI (“VC-1 VIDEO”) UYARINCA VİDEO KODLAMASI VE/VEYA

(ii) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA KULLANICI TARAFINDAN KODLANAN VC-1 VIDEO İÇERİĞİNİN VE/VEYA VC-1 VIDEO İÇERİĞİ TEMİN ETMEYE YETKİLİ VIDEO SAĞLAYICISINDAN TEMİN EDİLEN İÇERİĞİN KODUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN LİSANSLANDIRILMIŞTIR.

BAŞKA BİR KULLANIM İÇİN HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI LİSANS VERİLMEMİŞTİR. MPEG LA, L.L.C. HAKKINDA DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN, BKZ. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- SD, SDHC and SDXC Logolar SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır.



- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED logos, WPA, WPA2 ve Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Alliance'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
“Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.
LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather's proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the “S” logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The “VKontakte” logo and “VKontakte” are trademarks of “V Kontakte” Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ile HDMI Logosu, HDMI Licensing LLC'nin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da kayıtlı ticari markalarıdır.

Tüm diğer sistem, ürün ve hizmet isimleri, kendi sahiplerine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Bu kılavuzda (TM) ve (R) işaretleri kullanılmamıştır.

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi	Android (TM)	
İşlemci	NVIDIA(R) Tegra(R) 3 mobil işlemci	
	Çalışma frekansı	Maksimum 1,4 GHz (1 çekirdek çalışması), Maksimum 1,3 GHz (MultiCore çalışması)
Ana Bellek	Bellek boyutu (kurulu)	1 GB
Ekran	Ekran boyutu/ çözünürlüğü	23,8 cm (9,4") WXGA (1280 × 800)
	Tipi	TFT Renkli LCD
Depolama	Toplam kapasite	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
Girişler ve Çıkışlar	Çoklu Giriş	Var
	Kulaklık girişi	Stereo, mini jak × 1 (tek kulaklık girişli mikrofon jakı olarak çalışır)
Kablosuz LAN	IEEE 802.11a/b/g/n	
GPS İşlevi	Var	
Bluetooth(R) Teknolojisi	Bluetooth(R) standart sürüm 3.0	
IR Uzaktan Kumanda İşlevi	Var	
Genişletme Yuvaları	SD bellek kartı yuvası × 1	
Desteklenen SD bellek kartı	SD, SDHC, SDHC UHS-I, SDXC, SDXC UHS-I	
Hoparlör	Dahili stereo hoparlörler	
Mikrofon	Dahili tek kulaklıklı mikrofon	
Kamera (Ön)	1 M piksel	
Kamera (Arka)	8 M piksel	
Ürünle Verilen Aksesuarlar	Çoklu Giriş için USB Kablosu, AC adaptör, AC güç kablosu	
Ana Ünite Boyutları	Genişlik (mm)	239,8 mm
	Genişlik (inç)	9,45 inç
	Yükseklik (H1) (mm)	8,8 mm
	Yükseklik (H1) (inç)	0,35 inç
	Yükseklik (H2) (mm)	11,85 mm
	Yükseklik (H2) (inç)	0,47 inç
	Derinlik (D1) (mm)	174,4 mm
	Derinlik (D1) (inç)	6,87 inç

Ana Ünite Ağırlığı	Ana Ünite Ağırlığı (g)	SGPT12*: 570 g SGPT13*: 585 g
	Ana Ünite Ağırlığı (libre)	SGPT12*: 1,26 libre SGPT13*: 1,29 libre

* Bazı modeller bazı ülkelerde/bölgelerde mevcut olmayabilir.
İşlevler ve özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Tablet bilgisayar açılmıyor.

Pil gücü azalmış olabilir.

- Tablet bilgisayarınızı AC prize takarak pilin şarj olmasını sağlayın.

Tablet bilgisayarınız tamamen kapanmış olabilir.

- Tablet bilgisayarınızı açmak için, güç düğmesini yaklaşık üç saniye basılı tutun.

Tablet bilgisayarınızı prizden çekilen güçle çalıştırıyorsanız, tablet bilgisayarınızın Çoklu Giriş için USB kablosuyla, Çoklu Giriş için USB kablosunun AC adaptörüyle, AC adaptörünün AC kablosuyla ve AC kablosunun AC priziyle sağlam şekilde bağlandığından emin olun.

- Tablet bilgisayarınızı yuvaya (ayrı olarak satılır) yerleştirerek kullanıyorsanız, tablet bilgisayarınızın Çoklu Giriş için USB kablosuyla, Çoklu Giriş için USB kablosunun AC adaptörüyle, AC adaptörünün AC güç kablosu ve AC güç kablosunun AC priziyle sağlam şekilde bağlandığından emin olun.

Tablet bilgisayar doğru şekilde kapatılmamışsa, güç beslemesi denetleyicisi bir program hatası nedeniyle durmuş olabilir. Güç düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutarak tablet bilgisayarınızı sıfırlayın ve ardından tablet bilgisayarınızı yeniden açın [\[Ayrıntılar\]](#).

Tablet bilgisayar yavaş açılıyor.

Tablet bilgisayarınızı tam kapalı konumdayken açtığınızda, başlatılması zaman alabilir.

Pil řarj olmuyor.

Tablet bilgisayarınızın Çoklu Giriř için USB kablosuyla, Çoklu Giriř için USB kablosunun AC adaptörüyle, AC adaptörünün AC kablosuyla ve AC kablosunun AC priziyle sağlam řekilde baęlandığından emin olun.

Uygulama kullanımı ([Browser], [Email], [Camera] veya video oynatma/müzik çalma) vb. gibi işlemler sırasında tablet bilgisayarınızın sıcaklığı yükselmişse, pil řarj olmayabilir. Sıcaklık yükselirse, çalışan uygulamaları kapatın. Tablet bilgisayarınız normal sıcaklığa döndüğünde, pil řarj olmaya başlayacaktır.

Tablet bilgisayarınız, bilgisayarla kurulan USB baęlantısı üzerinden veya piyasada satılan, Sony tarafından önerilmeyen bir řarj cihazıyla řarj olmaz.

Şarj göstergesi görüntülenmiyor.

Tablet bilgisayarınızın Çoklu Giriş için USB kablosuyla, Çoklu Giriş için USB kablosunun AC adaptörüyle, AC adaptörünün AC kablosuyla ve AC kablosunun AC priziyle sağlam şekilde bağlandığından emin olun.

Tablet bilgisayarınız, bilgisayarla kurulan USB bağlantısı üzerinden veya piyasada satılan, Sony tarafından önerilmeyen bir şarj cihazıyla şarj olmaz. Pili ürünle verilen AC adaptörünü veya belirtilen Sony AC adaptörünü kullanarak şarj edin.

Pil tüketimi arttı.

Pil bozulmuş olabilir.

- Pili değiştirmesi için, garantide yazılı olan servis/destek merkezine başvurun.

Şarj göstergesi yanıp sönüyor.

Kalan pil seviyesi %15 veya altına düştüğünde, şarj göstergesi yavaşça (her 3 saniyede bir) yanıp sönmeye başlar. Tablet bilgisayarınızı prize takarak pilinin şarj olmasını sağlayın [\[Ayrıntılar\]](#).

- Kalan pil seviyesi %15 veya daha düşük olsa dahi, tablet bilgisayarınız kapalıyken şarj göstergesi yanıp sönmez.

Şarj göstergesi hızlı (her 0,5 saniyede bir) yanıp sönüyorsa, tablet bilgisayarınızın onarılması gerekiyor olabilir. Bu durumda tablet bilgisayarını kullanmayı kesin ve garantide yazılı olan servis/destek merkezine başvurun.

Tablet bilgisayar kullanılırken veya şarj olurken tablet bilgisayar ve AC adaptörü ısınır.

Tablet bilgisayarınız kullanılırken veya şarj olurken ısınması normaldir ve tablet bilgisayarınızın performansını etkilemez.

Aşırı ısındığında, tablet bilgisayar güvenli nedeniyle kapanabilir. Böyle bir durumda, tablet bilgisayarınızı yeterince soğuyana kadar serin bir yerde kullanın.

Tablet bilgisayarınız anormal şekilde ısınıyorsa, onarılması gerekiyor olabilir. Tablet bilgisayarınızı kapalı konuma getirin ve AC adaptörünü ve tablet bilgisayarınızı kullanmayı durdurun. Garantide yazılı olan servis/destek merkezine danışın.

Ekran karanlık gözüküyor.

Tablet bilgisayarınızın ekran parlaklığının en düşük seviyeye ayarlanmadığından emin olun [\[Ayrıntılar\]](#).

Kalan pil seviyesinin yeterli olduğundan emin olun.

Ortam ışığı sensörünü kapatmamaya dikkat edin.

Açık bir havada dış mekanda kullanılıyorsa ekran karanlık gözükebilir.

Otomatik parlaklık ayarı etkin konumdaysa, ekran parlaklığı ortamdaki ışığa göre otomatik olarak ayarlanır.

- Seçim işaretini kaldırmak ve otomatik parlaklık ayarını devre dışı bırakmak için, sırasıyla [::] Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Ekran] - [Parlaklık] - [Otomatik parlaklık] seçimlerini yapın.

Ekrandaki bazı noktalar doğru şekilde görüntülenmeyebilir.

Nadir de olsa, LCD ekran üzerinde küçük siyah noktalar görebilirsiniz. Bu bir arıza olduğunu göstermez [\[Ayrıntılar\]](#).

Bluetooth(R) aygıtı bulunamadı.

Tablet bilgisayarınızın Bluetooth işlevinin açık olduğundan emin olun.

- Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [⚙️ Ayarlar] - [Bluetooth] seçimlerini yapın ve ardından [Bluetooth] ögesini [AÇIK] konumuna ayarlayın.

Eşleştirmeye çalıştığınız Bluetooth aygıtının açık konumda olduğundan emin olun.

Sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [⚙️ Ayarlar] - [Bluetooth] seçimlerini yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinden [CIHAZLARI ARA] seçimini yaptığınızda, Bluetooth aygıtları hemen bulunamayabilir. Tablet bilgisayarınızın etrafında çok sayıda aygıt bulunması, aygıtta olan mesafe, ortam ve sinyal koşulları bu durumun olası nedenleridir.

- Eşleştirmeye çalıştığınız Bluetooth aygıtını tablet bilgisayarınıza mümkün olduğunca yaklaştırın ve işlemi tekrar deneyin.

Eşleştirmeye çalıştığınız Bluetooth aygıtının görülebilirliğinin açık olduğundan emin olun.

- Eşleştirmeye çalıştığınız, piyasada satılan Bluetooth aygıtının Bluetooth işlevinin ve görülebilirliğinin açık olması gerekir.
- Tablet bilgisayarınıza bir defa bağlandıktan sonra bağlantısı kesilen bir Bluetooth aygıtını tekrar bağlarken, bağlantıyı hem Bluetooth aygıtının, hem de tablet bilgisayarın kayıtlarını sildikten sonra gerçekleştirin.

Tablet bilgisayarım yavaşladı veya beklediğim gibi çalışmıyor.

Tablet bilgisayarınızı sıcak veya soğuk bir ortamda kullanıyorsanız yavaşlayabilir. Tablet bilgisayarınızı mümkün olduğunca uygun sıcaklıktaki ortamlarda kullanın [\[Ayrıntılar\]](#).

Tablet bilgisayarınız yavaşladıysa veya beklendiği şekilde çalışmıyorsa, kapatıp tekrar açarsanız daha iyi çalışmaya başlayabilir.

Tablet bilgisayarınızın veri depolama alanının dolu olması, tablet bilgisayarınızın beklendiği şekilde çalışmamasına neden olabilir.



- Gereksiz uygulamaları kaldırın.

Tablet bilgisayarım çalışmıyor.

Güç düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutarak tablet bilgisayarınızı zorla kapatın ve ardından tekrar açın [\[Ayrıntılar\]](#).

Bu işlem de sorununuzu çözmezse, garantide yazılı olan servis/destek merkezine danışın.

Tablet bilgisayarınızın sıfırlanması gerekir.

Sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget'lar] - [ Ayarlar] - [Yedekle ve sıfırla] - [Fabrika verilerine sıfırla] seçimlerini yapın ve ardından sağ taraftaki menünün alt kısmındaki [Tableti sıfırla] düğmesine basın [\[Ayrıntılar\]](#).



- Google hesabı bilgileri, sistem verileri ve ayarları ve indirdiğiniz tüm uygulamalar da dahil olmak üzere, veri depolama alanında kayıtlı tüm veriler silinir.
- Kullanıcı verileri silindikten sonra geri yüklenemeyeceği için, önemli verilerinizi yedeklemenizi öneririz.
- Tablet bilgisayarınız otomatik olarak yeniden başlatılır.

Hoparlörden ses bozuk çıkıyor.

Oynatma sesi seviyesini ayarlayın.

Tablet bilgisayarınızın şarj seviyesinin yeterli olduğundan emin olun.

Ses efektlerini kapatırsanız, daha iyi bir ses kalitesi alabilirsiniz.

Bu ayarın seçim işaretini kaldırmak için, sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget'lar] - [ Ayarlar] - [Ses] - [Ses geliştirmeleri] - [Ayarlar] - [xLOUD(TM)] veya [Clear Phase(TM)] seçimlerini yapın.

Ekran parlaklığı sabitlenmiyor.

Ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlanmasını seçerseniz, ekran parlaklığı ortamdaki ışığa göre ayarlanır.

- Seçim işaretini kaldırmak ve otomatik parlaklık ayarını devre dışı bırakmak için, sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar - [Ayarlar] - [Ekran] - [Parlaklık] - [Otomatik parlaklık] seçimlerini yapın.

Ekran parlaklığı ayarlanamıyor.

Ekran parlaklığının otomatik ayarlanmasını seçerseniz, ekran parlaklığını manüel olarak ayarlayamazsınız.

- Seçim işaretini kaldırmak ve otomatik parlaklık ayarını devre dışı bırakmak için, sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar - [🔧 Ayarlar] - [Ekran] - [Parlaklık] - [Otomatik parlaklık] seçimlerini yapın.

Ekran parlaklığı beklendiđi řekilde otomatik olarak ayarlanmıyor.

Ekran parlaklıđının otomatik olarak ayarlanmasını seęerseniz, ekran parlaklıđı aęıldıktan sonra tekrar kararmaz. Bu bir arıza olduđunu göstermez. Ekranı kapatmak (uyku moduna almak ięin) g dğmesine bastıktan sonra ekranı tekrar aęık konuma getirmek ięin g dğmesine tekrar bastıđınızda, parlaklık normale dner.

Ekran beklenmedik şekilde kayboluyor/kararıyor.

Pil tüketiminin azaltılması için, belirli bir süre işlem yapılmazsa ekran otomatik olarak uyku moduna geçer.

- Güç düğmesine bastığınızda ekran tekrar açılır.
- Ekran uyku moduna geçmeden önce beklenen süreyi değiştirmek istiyorsanız, sırasıyla [⋮] Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Ekran] - [Uyku] seçimlerini yaparak süreyi ayarlayın.
- Uyku moduna geçmeden önce beklenilen süreyi çok uzun ayarlarsanız, pil daha çabuk biter.

Dokunmatik ekran beklendiđi gibi alıřmıyor.

Dokunmatik ekranı dođru řekilde kullandıđınızdan emin olun [\[Ayrıntılar\]](#).

Dokunmatik ekran hasar görmüşse (izilmişse vb.), garantide yazılı olan servis/destek merkezine danıřın.

Dokunmatik ekran alıřmıyorsa, tablet bilgisayarınızı kapatıp tekrar aın.



- Tablet bilgisayarınızı kapatamıyorsanız, güç düđmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutarak tablet bilgisayarınızı zorla kapatın ve ardından tekrar aın [\[Ayrıntılar\]](#).

Tarih ve saat sıfırlanıyor.

Kalan pil gücü çok düştüğünde, tarih ve saat sıfırlanabilir.

- Pili şarj edin ve ardından tarih ve saati tekrar ayarlayın [\[Ayrıntılar\]](#).

İsterseniz, dokunma sesini (alıřma sesini) kapatabilirsiniz.



Seim iřaretini kaldırmak ve dokunma sesini iptal etmek iin, sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget'lar] - [ Ayarlar] - [Ses] - [Dokunma sesleri] seimlerini yapın.

Ekranda grntlenen ses seviyesi gstergesi simge durumuna klene kadar tablet bilgisayarınızın VOL – (Ses Seviyesi) dğmesini basılı tutun.



Tablet bilgisayarı çevirdiđimde ekran dönmüyor.

Bazı uygulamalar, ekran dönme özelliđini desteklemeyebilir. Bu bir arıza olduđunu göstermez.

İsterseniz, ekran dönme özelliğini kapatabilirsiniz.

Seçim işaretini kaldırmak ve ekran dönüş işlevini iptal etmek için, sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget'lar] - [ Ayarlar] - [Erişilebilirlik] - [Ekranı otomatik döndür] seçimlerini yapın.

İsterseniz, ekran kilidi işlevini devre dışı bırakmak/tablet bilgisayarınızı ekranı kilitlemeden kullanabilirsiniz.

Kilit işlevini devre dışı bırakmak için, sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget'lar] - [ Ayarlar] - [Güvenlik] - [Ekran kilidi] seçimlerini yapın ve ardından [Yok] düğmesine basın.

Ekran dönerken, dahili hoparlörden gelen ses kesiliyor.

Dahili hoparlör kullanımı sırasında ekran dönerse, ses kesilebilir. Bu bir arıza olduğunu göstermez.

Bir dosya görüntülenemiyor veya oynatılamıyor.

Veriler bozulmuş olabilir.

Dosya formatının tablet bilgisayarınız tarafından desteklendiğinden emin olun [\[Ayrıntılar\]](#).

Dosyanın, uygulama tarafından desteklenen bir formatta olduğundan emin olun.

Video kesiliyor/atlıyor/gelen sesle senkronize oynamıyor.

Dosyanın, uygulama tarafından desteklenen bir formatta olduğundan emin olun [\[Ayrıntılar\]](#).

Tablet bilgisayarınızı kapatıp tekrar açın.

Veriler bozulmuş olabilir.

Diğer uygulamaların arka planda işlemciyi meşgul eden işlemler gerçekleştirmediğinden emin olun.

Tablet bilgisayar, GPS sinyallerini alamıyor veya konum tespit etmesi çok uzun sürüyor.

GPS sinyallerinin daha iyi alınabileceđi, gökyüzünü açık şekilde gören bir yere geçin [\[Ayrıntılar\]](#).

GPS konum tespit sonucu, gerek konumdan farklı ıkıyor.

GPS sinyallerinin daha iyi alınabileceėi, gkyzn aık řekilde gren bir yere gein [\[Ayrıntılar\]](#).

Kamerayla çekilen fotoğraflar ve videolar bulanık çıkıyor.

Varsa, lens veya kamera kapağı üzerindeki yoğuşma veya kirlerin tamamen temizlendiğinden emin olun [\[Ayrıntılar\]](#).

“Remote control” uygulaması bazı işlemleri öğrenmiyor.

Tablet bilgisayarınız, IR uzaktan kumandanın tipine bağlı olarak bazı uzaktan kumanda işlemlerini öğrenemeyebilir. Bu bir arıza olduğunu göstermez.

Tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktası, uzaktan kumandaya bakmıyordur. Tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktasının konumunu kontrol edin, ardından tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktasının IR veri bağlantı noktaları ile uzaktan kumandayı yaklaşık 20 mm ila 50 mm mesafeden tekrar eşleştirmeyi deneyin [\[Ayrıntılar\]](#).

Bazı uygulamalar seçilen dilde görüntülenmiyor.

Bazı uygulamalar tablet bilgisayarınızın dil ayarlarından seçilen dili desteklemeyebilir ve bu nedenle farklı bir dilde görüntülenebilir.

Bazı uygulamalar kaldırılamıyor.

Bazı uygulamalar kaldırılamaz (silinemez). Bu durum, tablet bilgisayarınızın arızalı olduğu veya uygulamada bir hata olduğu anlamına gelmez.

Cep telefonları veya akıllı telefonlar için tasarlanan bir web sitesi görüntüleniyor.

Bazı web siteleri cep telefonları veya akıllı telefonlar için hazırlanan formatta açılabilir.

İnternet üzerinden telefon görüşmeleri veya sesli sohbet sağlayan uygulamaları kullanamazsınız. (SGPT13)

Kablosuz bağlantıyla internet telefonunu veya sesli sohbet hizmetini kullanın.

Tablet bilgisayarı bir kablosuz ağına bağlanamıyor.

Kablosuz işlevinin açık olduğundan emin olun.

- Sırasıyla [Uygulamalar ve Widget'lar] - [Ayarlar] - [Kablosuz] seçimlerini yapın ve ardından [Kablosuz] ögesini [AÇIK] konumuna ayarlayın.

Aygıtlar arasındaki sinyalleri önleyen bir engel olmadığından ve aygıtlar arasındaki mesafenin çok geniş olmadığından emin olun [\[Ayrıntılar\]](#).

[Kablosuz kontrolü] uygulamasını kullanarak kablosuz bağlantısını kontrol edin [\[Ayrıntılar\]](#).

Erişim noktanızın kanal ayarlarını değiştirerek bir bağlantı kurabilirsiniz.

Erişim noktanızın [Ağ SSID'si] ve [Güvenlik] öğelerinin doğru şekilde ayarlandığından emin olun.