

## Príručka pomoci pre tablet

- [Prečítajte si ako prvé](#)
- [Prevzatie Príručky pomoci](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie tabletu](#)
- [Zapnutie a vypnutie obrazovky \(režim spánku\)](#)
- [Nastavenie času do vypnutia obrazovky \(prechodu do režimu spánku\)](#)
- [Poznámky k používaniu sieťového adaptéra striedavého prúdu](#)
- [Nabíjanie batérie](#)
- [Poznámky k nabíjaniu](#)
- [Používanie dotykovej obrazovky](#)
- [Poznámky k obrazovke](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi](#)
- [Pripojenie k sieti Wi-Fi](#)
- [Pripojenie stlačením tlačidla WPS na smerovači siete Wi-Fi](#)
- [Pripojenie zo zoznamu sietí Wi-Fi](#)
- [Poznámky k používaniu funkcie Wi-Fi](#)
- [Zapnutie a vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Párovanie so zariadením Bluetooth](#)
- [Poznámky k používaniu funkcie Bluetooth](#)
- [Zapnutie mobilnej komunikácie \(SGPT13\)](#)
- [Vypnutie mobilnej komunikácie \(SGPT13\)](#)
- [Vloženie a vybratie karty SIM \(SGPT13\)](#)
- [Poznámky ku karte SIM \(SGPT13\)](#)
- [Nastavenie prístupového bodu \(SGPT13\)](#)
- [Používanie lokalizačných služieb](#)
- [Poznámky k funkcii GPS](#)
- [Vloženie a vybratie pamäťovej karty SD](#)
- [Poznámky k pamäťovým kartám SD](#)
- [Kompatibilita pamäťových kariet SD](#)
- [Pripojenie kompatibilného zariadenia USB](#)
- [Pripojenie k počítaču](#)
- [Pripojenie k zariadeniu kompatibilnému so štandardom HDMI](#)
- [Súčasti a ovládacie prvky](#)
- [Kontrola súčastí balenia](#)
- [Poznámky k držaniu tabletu](#)

## Resetovanie tabletu

- Obnovenie pôvodného nastavenia výrobcu (inicializácia údajov)
  - Ako predĺžiť výdrž batérie
  - Úprava nastavenia jasu obrazovky
  - Poznámky k používaniu aplikácií na hlasovú komunikáciu (SGPT13)
  - Poznámky k používaniu
  - Ochrana proti zatečeniu
- 
- Kontrola verzie systému Android
  - Aktualizácia systému Android na najnovšiu verziu
- 
- Používanie úvodnej obrazovky
  - Zdieľanie tabletu s členmi rodiny alebo priateľmi (Guest Mode)
  - Prepnutie do režimu Guest Mode
  - Pridávanie aplikácií alebo miniaplikácií na úvodnú obrazovku
  - Používanie zoznamu Apps & Widgets
  - Používanie aplikácií „Small Apps“
  - Vyhľadávanie pomocou služieb spoločnosti Google
- 
- Potvrdenie informácií o prevzatí alebo aktualizácii v stavovom riadku
  - Konfigurovanie otáčania obrazovky
  - Konfigurovanie uzamknutia obrazovky
  - Zadávanie textu
  - Výber textu
  - Konfigurovanie účtu Google
  - Zálohovanie údajov v tablete
  - Import obsahu z počítača
  - Podporované formáty
  - Ovládanie hlasitosti (len pre krajiny a oblasti spĺňajúce európske smernice okrem Ruska, Kazachstanu a Ukrajiny)
- 
- Zmena nastavení
  - Kontrola voľného miesta
  - Synchronizácia konta
- 
- Zoznam aplikácií
  - Používanie kalendára
  - Snímanie fotografií a nakrúcanie videozáznamov
  - Poznámky k nahratým fotografiám a videozáznamom
  - Konfigurácia e-mailového konta
  - Zostavenie a odoslanie e-mailu
  - Prijímanie a odstraňovanie e-mailov
  - Prehľadávanie webových lokalít
  - Pridávanie záložiek
  - Prístup k lokalitám zo záložiek alebo z histórie prístupu
  - Používanie kalkulačky
  - Registrácia kontaktov
  - Zoskupovanie a zlučovanie kontaktov
  - Zobrazenie hodín
  - Import a export obsahu z pamäťovej karty SD
  - Používanie tabletu ako diaľkového ovládača

- Registrácia diaľkového ovládača
- Programovanie operácií v diaľkovom ovládači (funkcia makra)
- Nastavenie výstupu zvuku
- Používanie softvéru Sony Select
- Prehrávanie fotografií a videí
- Zdieľanie fotografií a videí
- Úprava fotografií
- Kontrola pripojenia k sieti Wi-Fi
- Čítanie digitálnych kníh
- Registrovanie tabletu

- Používanie videoslужby „Video Unlimited“
- Používanie hudobnej služby „Music Unlimited“
- Používanie softvéru Gmail
- Vyhľadávanie aplikácií
- Používanie aplikácií „MediaRemote“
- Používanie softvéru Media Go
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- Vkontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search

- Ochranné známky
- Špecifikácie

- Tablet sa nezapne.
- Tablet sa spúšťa pomaly.
- Batéria sa nenabíja.
- Nezobrazí sa indikátor nabíjania.
- Batéria sa rýchlejšie vybíja.
- Indikátor nabíjania bliká.
- Počas používania alebo nabíjania tabletu sa tablet a sieťový adaptér striedavého prúdu zahrievajú.
- Obrazovka je tmavá
- Niektoré body na obrazovke sa nezobrazujú správne.
- Zariadenie Bluetooth(R) sa nenašlo.
- Tablet začne pracovať pomalšie alebo nedosahuje očakávaný výkon.
- Tablet nepracuje.
- Tablet je potrebné resetovať.
- Zvuk z reproduktora je skreslený.
- Jas obrazovky nie je stabilný.

- Jas obrazovky sa nedá upraviť.
  - Jas obrazovky sa neupravuje automaticky tak, ako sa očakáva.
  - Obrazovka nečakane prestane zobrazovať alebo stmavne.
  - Dotyková obrazovka nepracuje tak, ako sa očakáva.
  - Dátum a čas sa vynulovali.
  - Chcete vypnúť zvuk ťuknutia (zvuk pri vykonávaní operácií).
  - Obrazovka sa pri otáčaní tabletu neotáča.
  - Chcete vypnúť otáčanie obrazovky.
  - Chcete deaktivovať funkciu uzamknutia obrazovky a používať tablet bez uzamknutia obrazovky.
  - Pri otáčaní obrazovky sa preruší prehrávanie zvuku zo vstavaného reproduktora.
- 
- Súbor sa nedá zobraziť alebo prehrať.
  - Video je prerušované, preskakuje alebo nie je zosynchronizované so zvukom.
  - Tablet nedokáže prijímať signál GPS alebo určenie polohy trvá dlho.
  - Výsledky určovania polohy pomocou signálu GPS sa líšia od skutočnej polohy.
  - Fotografie a videozáznamy nasnímané pomocou kamery sú rozmazané.
  - Aplikácia Remote control si neosvojí určité operácie.
  - Niektoré aplikácie sa nezobrazujú vo vybratom jazyku.
  - Niektoré aplikácie sa nedajú odinštalovať.
  - Zobrazí sa webová lokalita pre mobilné telefóny alebo pre telefóny smartphone.
  - Nemôžete používať internetový telefón ani hlasovú konverzáciu.
- 
- Tablet sa nemôže pripojiť k sieti Wi-Fi.

## Prečítajte si ako prvé

---

Táto Príručka pomoci je určená pre systém Android, verziu 4.0.3 (release4).

Gratulujeme vám k nákupu tabletu Xperia(TM) Tablet S.

Skôr než začnete používať svoj tablet, prečítajte si dodanú príručku Dôležité informácie (bezpečnostné pokyny). Táto Príručka pomoci vysvetľuje, ako používať tablet a aplikácie. Do tabletu môžete prevziať Príručku pomoci (súbor PDF) [\[Detaily\]](#).

### Nabíjanie batérie

Úroveň nabitia batérie môže byť pri nákupe tabletu nízka. Skôr než začnete používať svoj tablet, nabite batériu [\[Detaily\]](#).

### Aktualizácie softvéru (verzia systému Android)

Pri aktualizácii softvéru (verzii systému Android) nainštalujte najnovšiu verziu každej aplikácie. V opačnom prípade sa niektoré aplikácie nemusia spustiť. Ak chcete nájsť najnovšie verzie aplikácií, skontrolujte stránku Play Store [\[Detaily\]](#).

### Účet Google

Účet Google vám umožňuje používať služby spoločnosti Google, ako je napríklad Google Play Store (registrácia je bezplatná).

Používanie účtu Google vám umožňuje synchronizovať služby spoločnosti Google, ktoré používate vo svojom počítači alebo iných zariadeniach, s aplikáciami v tablete, ako je napríklad pošta, kalendár a používateľské aplikácie [\[Detaily\]](#).

### Poznámka

- Niektoré modely nie sú v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.

---

### Súvisiace témy

[Prevzatie Príručky pomoci](#)

[Nabíjanie batérie](#)

[Konfigurovanie účtu Google](#)

[Kontrola verzie systému Android](#)


[Vyhľadávanie aplikácií](#)

## Prevzatie Príručky pomoci

---

Do tabletu môžete prevziať Príručku pomoci vo formáte PDF.

Nainštalujte si aplikáciu Reader by Sony alebo inú aplikáciu na prezeranie súborov PDF vo svojom tablete.



1. Ťuknite na položku „Prevziať Príručku pomoci (súbor PDF)“ v hornej časti stránky Príručky pomoci.
2. Pod dokončení preberania dokumentu Help guide a zobrazení ikony  v stavovom riadku v pravom dolnom rohu obrazovky ťuknite na stavový riadok.



Zobrazí sa panel oznámení.

3. Ťuknite na položku „helpguide\_pdf.pdf“.  
Vyberte a ťuknite na aplikáciu, ktorú použijete na prezeranie súboru PDF, a zobrazí sa Help guide.

### Tip

- Príručku pomoci môžete zobraziť aj ťuknutím na položky [ Apps & Widgets] - [ Downloads] a výberom položky „helpguide\_pdf.pdf“.

---

### Súvisiace témy

[Vyhľadávanie aplikácií](#)

[Potvrdenie informácií o prevzatí alebo aktualizácii v stavovom riadku](#)

# Zapnutie alebo vypnutie tabletu

---

## Zapnutie tabletu

1. Nabite tablet.
2. Stlačte tlačidlo napájania a podržte ho stlačené tri sekundy.  
Pri prvom použití tabletu nastavte tablet podľa pokynov na obrazovke.

### Poznámka

- Ak tablet určitú dobu nepoužívate, obrazovka sa na základe predvoleného nastavenia vypne a zamkne sa. Ak chcete zapnúť obrazovku, znova stlačte tlačidlo napájania a potom ju odomknite.

## Vypnutie tabletu

Ak tablet nebudete používať dlhšiu dobu, odporúča sa, aby ste ho vypli.

1. Stlačte tlačidlo napájania a podržte ho stlačené, kým sa nezobrazí obrazovka potvrdenia.
2. Ťuknite na položku [OK].  
Tablet sa o niekoľko sekúnd automaticky vypne.

### Poznámka

- Ak tablet vypnete počas preberania alebo prenosu údajov, môžu byť tieto údaje poškodené.
- Ak sa tablet nedá vypnúť, resetujte ho.

---

## Súvisiace témy

[Súčasti a ovládacie prvky](#)

[Nabíjanie batérie](#)

[Zapnutie a vypnutie obrazovky \(režim spánku\)](#)

[Nastavenie času do vypnutia obrazovky \(prechodu do režimu spánku\)](#)

[Resetovanie tabletu](#)

## Zapnutie a vypnutie obrazovky (režim spánku)

---

Ak tablet určitú dobu nepoužívate, obrazovka sa na základe predvoleného nastavenia vypne a zamkne sa. Ak chcete zapnúť obrazovku, stlačením tlačidla napájania zobrazte obrazovku a potom ju odomknite.

Ak tablet nepoužívate, môžete manuálne vypnúť obrazovku (prejsť do režimu spánku).

**1.** Stlačte tlačidlo napájania.

Obrazovka prejde do režimu spánku. Napájanie sa nevypne úplne. Ak chcete deaktivovať režim spánku a zapnúť obrazovku, znova stlačte tlačidlo napájania a potom ju odomknite.

**Tip**

- Môžete zmeniť čas, po ktorého uplynutí sa obrazovka vypne (prejde do režimu spánku). Môžete zabrániť zamknutiu obrazovky a tiež zmeniť vzor na zamknutie obrazovky.

---

### Súvisiace témy

[Nastavenie času do vypnutia obrazovky \(prechodu do režimu spánku\)](#)

[Konfigurovanie uzamknutia obrazovky](#)



## Nastavenie času do vypnutia obrazovky (prechodu do režimu spánku)

---

V predvolenom nastavení obrazovka prejde do režimu spánku, ak sa tablet určitý čas nepoužíva. Môžete zmeniť čas, po ktorého uplynutí sa obrazovka vypne.

1. Ťuknite na položky [⋮] Apps & Widgets] - [🔧 Settings] - [Display] - [Sleep].
2. Vyberte a ťuknite na čas, ktorý má uplynúť, kým tablet neprejde do režimu spánku.

### Tip

- Obrazovku môžete nastaviť aj tak, aby sa nevypla ani po uplynutí určitého času a vypla sa iba pri nabíjaní. Ťuknite na položky [⋮] Apps & Widgets] - [🔧 Settings] - [Developer options] a potom začiarknite položku [Stay awake].

---

### Súvisiace témy

[Zmena nastavení](#)

## Poznámky k používaniu sieťového adaptéra striedavého prúdu

---

- Používajte sieťový adaptér striedavého prúdu, ktorý je súčasťou dodávky tabletu, alebo pôvodný sieťový adaptér striedavého prúdu od spoločnosti Sony. Nepoužívajte žiadny iný sieťový adaptér striedavého prúdu, pretože to môže viesť k poruchám.
- Nepripájajte sieťový adaptér striedavého prúdu k meničom napätia, ako je napríklad cestovný menič napätia. Mohlo by to viesť k prehrievaniu alebo k poruchám.
- Nepoužívajte poškodený sieťový napájací kábel ani kábel USB pre multiport na pripojenie tabletu k sieťovému adaptéru.

---

### Súvisiace témy

[Poznámky k nabíjaniu](#)


## Nabíjanie batérie

Batéria sa nabíja, keď je tablet pripojený k sieťovému adaptéru. Trvanie nabíjania bude závisieť od toho, ako používate svoj tablet.

1. Pripojte kábel USB pre multiport do sieťového adaptéra striedavého prúdu.
2. Pripojte kábel na napájanie striedavým prúdom k sieťovému adaptéru striedavého prúdu.
3. Pripojte druhý koniec kábla na napájanie striedavým prúdom do sieťovej zásuvky.
4. Prevráťte tablet a odstráňte kryt multiportu.

### Poznámka

- Kryt multiportu je potrebný na ochranu proti zatečeniu. Kryt multiportu si odložte na bezpečnom mieste.
5. Pripojte kábel USB pre multiport do multiportu na tablete tak, ako je znázornené na obrázku.  
O stave nabíjania batérie informuje indikátor nabíjania.

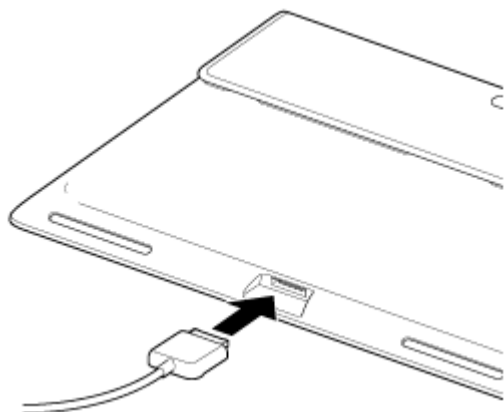

### Tip

- Ak použijete kolísku Sony (SGPDS2, predáva sa samostatne) pre svoj tablet, môžete si uľahčiť nabíjanie batérie.

## Kontrola zostávajúcej úrovne nabitia batérie a stavu nabíjania

Zostávajúcu úroveň nabitia batérie môžete skontrolovať podľa ikony v stavovom riadku na úvodnej obrazovke.

O stave nabitia vás informuje indikátor nabíjania. Indikátor nabíjania svieti rôznymi farbami podľa toho, aká je zostávajúca úroveň nabitia batérie.

Stav nabitia	Zostávajúca úroveň nabitia batérie	Zobrazenie stavu
So sieťovým adaptérom striedavého prúdu	Nízka (0 – 15 %)	Červená
	Stredná (16 – 89 %)	Oranžová
	Nabitá (90 – 100 %)	Zelená
Bez sieťového adaptéra striedavého prúdu	Nízka (0 – 15 %)	Blikajúca červená
	Stredná (16 – 89 %)	Vypnutá
	Nabitá (90 – 100 %)	Vypnutá

## Poznámka

- Keď zostávajúca úroveň nabitia batérie poklesne na nízku hodnotu a tablet je na ďalšie používanie potrebné nabiť, indikátor nabíjania bliká na červeno.

---

## Súvisiace témy

[Súčasti a ovládacie prvky](#)

[Špecifikácie](#)

[Potvrdenie informácií o prevzatí alebo aktualizácii v stavovom riadku](#)

[Poznámky k používaniu sieťového adaptéra striedavého prúdu](#)

[Poznámky k nabíjaniu](#)

## Poznámky k nabíjaniu

---

### Nabíjanie batérie

- Z bezpečnostných dôvodov používajte na nabíjanie batérie iba sieťový napájací kábel, ktorý je súčasťou dodávky.
- Ak na nabíjanie použijete iné súčasti než je kábel USB a sieťový adaptér striedavého prúdu určený pre tablet alebo sieťový adaptér striedavého prúdu od spoločnosti Sony, výkon a bezpečnosť sa nedá zaručiť.
- V závislosti od okolitej teploty alebo od spôsobu používania tabletu sa môže stať aj to, že batéria sa nedá nabiť alebo jej nabíjanie trvá príliš dlho.
- Batériu nenabíjajte v blízkosti otvoreného ohňa alebo na priamom slnečnom svetle.
- Tablet nie je pri dodávke úplne nabitý.
- Počas používania alebo nabíjania sa batéria zahrieva. Je to normálne a nemáte dôvod na obavy. Ak sa tablet alebo sieťový adaptér striedavého prúdu nadmerne prehreje, vypnite tablet a odpojte kábel na napájanie striedavým prúdom od sieťového adaptéra striedavého prúdu.
- V závislosti od použitého počítača alebo konektora kompatibilného zariadenia USB sa môže stať aj to, že batéria sa nemusí dať nabiť.
- V závislosti od konektora USB počítača alebo zariadenia USB sa môže stať aj to, že tablet sa nemusí dať nabiť.

### Vybíjanie batérie

- Po nabití sa batéria postupne vybíja, a to aj v prípade, že sa nepoužíva. Ak sa nepoužíva dlhšiu dobu, môže sa úplne vybiť. Pred použitím vám odporúčame znova nabiť batériu.
- Ak svoj tablet nepoužívate dlhšiu dobu, mali by ste batériu úplne nabiť každých šesť mesiacov.

### Životnosť batérie

- Životnosť batérie sa môže líšiť v závislosti od používania, nastavenia a teploty.

### Znižovanie kapacity batérie

- Opakovaným nabíjaním a vybíjaním sa kapacita batérie postupne znižuje. Životnosť batérie sa tak môže skrátiť alebo batéria nemusí optimálne fungovať ani v prípade, ak je úplne nabitá.


## Používanie dotykovej obrazovky

---

### Ťuknutie


Slúži na výber ikony alebo možnosti.

Rýchlym dvojitém ťuknutím môžete priblížiť alebo vzdialiť obrázky alebo iné položky na obrazovke.

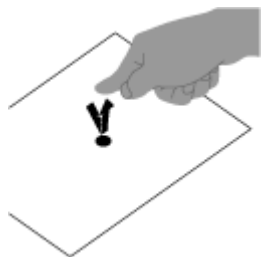


### Ťuknutie a podržanie

Otvára ponuku možností.

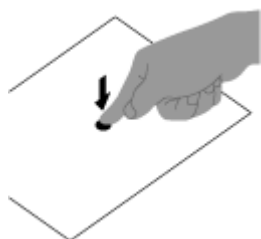


### Ťahanie

Slúži na presunutie položky alebo pomalé posúvanie zobrazeného obsahu stránky.

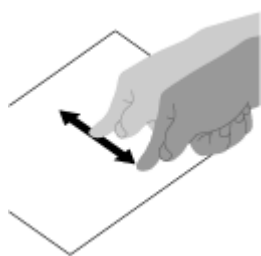


### Rýchle potiahnutie prstom

Slúži na rýchle posúvanie zobrazeného obsahu stránky.

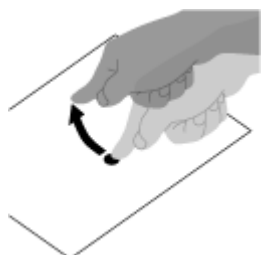

### Rozťahovanie a sťahovanie prstov

Slúži na približovanie alebo vzdďľovanie.

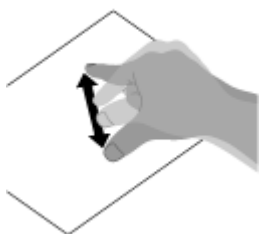

---

## Súvisiace témy

[Poznámky k obrazovke](#)

## Poznámky k obrazovke

---

### Poznámky k dotykovej obrazovke

- Tablet používa kapacitnú dotykovú obrazovku. Na obrazovku ťukajte priamo končekom prsta. Neškriabte ju a ani na ňu neťukajte ostrými predmetmi, ako je ihla, pero alebo necht. Na ovládanie dotykovej obrazovky nemôžete použiť dotykové pero.
- Ak na dotykovú obrazovku budete ťukať prstami v rukaviciach, dotyková obrazovka nemusí pracovať správne alebo nemusí pracovať vôbec.
- Neovládajte svoj tablet dotykmi predmetov s dotykovou obrazovkou.
- Ak sa dotykovej obrazovky dotýkate inak než končekmi prstov, obrazovka nemusí reagovať správne.
- Dotyková obrazovka sa nesmie odkladať do prílišnej blízkosti iných elektrických zariadení. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nesprávne fungovanie dotykovej obrazovky.
- Ak sa na dotykovej obrazovke nachádzajú kvapôčky vody alebo ak sa jej dotýkate mokrými prstami, dotyková obrazovka nemusí reagovať správne.
- Dotyková obrazovka sa nesmie odkladať na vlhké miesta. Dotyková obrazovka nemusí vo vlhkom prostredí alebo pri vystavení vode pracovať správne.

### Poznámky k obrazovke LCD

- Nenechávajte obrazovku LCD otočenú k slnku. Pri používaní tabletu v blízkosti okna ho nezabudnite chrániť pred priamym slnečným svetlom.
- Používanie tabletu pri nízkych teplotách môže viesť k zobrazovaniu zostatkového obrazu na obrazovke LCD. Toto nie je príznakom poruchy. Po zohriatí tabletu na normálnu teplotu sa obnoví aj normálne fungovanie obrazovky.
- Obrazovka LCD sa počas použitia môže zahrievať. Je to normálne a nejde o príznak poruchy.
- Obrazovka LCD je vyrobená s použitím vysoko presnej technológie. Aj tak sa však na obrazovke LCD môžu zobrazovať drobné tmavé alebo svetlé body (červené, modré alebo zelené). Je to normálny dôsledok procesu výroby a nejde o príznak poruchy.
- Obrazovka LCD je vyrobená zo skla. Ak sa sklo poškodí (praskne a pod.), nedotýkajte sa dotykovej obrazovky a ani sa ju nepokúšajte sami opraviť. S obrazovkou LCD manipulujte opatrne, pretože citlivo reaguje na poškodenie v dôsledku pádu na zem alebo iných mechanických nárazov. Na poškodenia v dôsledku nesprávnej manipulácie zákazníka nemôžeme poskytnúť záruku.



## Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi

Ak chcete preberať aplikácie alebo ak chcete používať internet, pripojte tablet k sieti Wi-Fi (k prístupovému bodu). Ak chcete nastaviť pripojenie k sieti Wi-Fi, zapnite funkciu Wi-Fi v tablete.

### Zapnutie funkcie Wi-Fi

1. Ťuknite na položky [⋮ Apps & Widgets] - [⚙ Settings] - [Wi-Fi].
2. Nastavte položku [Wi-Fi] na možnosť [ON].

#### Poznámka

- Anténa pre pripojenie k sieti Wi-Fi je vstavaná do tabletu. Ak anténu počas pripojenia k internetu pri používaní funkcie Wi-Fi zakryjete rukami alebo inými predmetmi, kvalita komunikácie sa môže znížiť.

### Vypnutie funkcie Wi-Fi

Keď nepoužívate internet, vypnutím funkcie Wi-Fi môžete znížiť spotrebu energie.

1. Ťuknite na položky [⋮ Apps & Widgets] - [⚙ Settings] - [Wi-Fi].
2. Nastavte položku [Wi-Fi] na možnosť [OFF].

#### Tip

- Ak chcete dočasne odpojiť funkciu Wi-Fi v oblasti, v ktorej je komunikácia prostredníctvom siete Wi-Fi zakázaná, zapnite režim [Airplane mode] v ovládacom paneli, ktorý sa zobrazí zo stavového riadka.
- Ak sú spustené aplikácie, napríklad keď aplikácia prehrávača hudby prehráva obsah, obrazovka tabletu bude vypnutá (v režime spánku), tablet však bude naďalej v prevádzke. Môžete vybrať, či má pripojenie k sieti Wi-Fi zostať aktívne v prípade, keď je obrazovka vypnutá (v režime spánku).  
Ťuknite na položky [⋮] (ponuka možností) - [Advanced] - [Wi-Fi disconnect policy] a potom vyberte požadovanú položku na obrazovke [Wi-Fi disconnect policy].

#### Poznámka

- Ak počas režimu spánku nie je spustená žiadna aplikácia, pripojenie k sieti Wi-Fi je odpojené bez ohľadu na nastavenie v časti [Wi-Fi disconnect policy]. Keď sa obrazovka zapne z režimu vypnutej obrazovky (režimu spánku), internetové pripojenie je vypnuté.

### Súvisiace témy

[Pripojenie k sieti Wi-Fi](#)

[Pripojenie stlačením tlačidla WPS na smerovači siete Wi-Fi](#)

[Pripojenie zo zoznamu sietí Wi-Fi](#)

[Poznámky k používaniu funkcie Wi-Fi](#)

Potvrdenie informácií o prevzatí alebo aktualizácii v stavovom riadku


Poznámky k držaniu tabletu

# Pripojenie k sieti Wi-Fi

Ak sa chcete pripojiť k internetu, nastavte v tablete pripojenie k sieti Wi-Fi. Pripojte tablet k smerovaču siete Wi-Fi (prístupovému bodu) podľa toho, kde sa nachádzate: v domácnosti, na pracovisku alebo v dosahu verejnej bezdrôtovej siete atď.

1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Wi-Fi].

Na pravej strane obrazovky sa zobrazia zistené siete Wi-Fi.

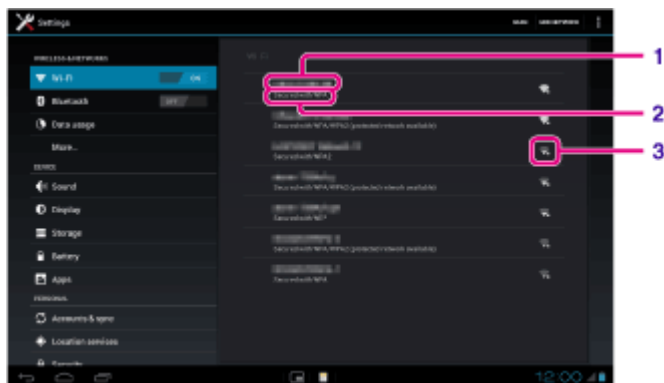

Položka na obrazovke		Popis
1	Network SSID	Názov bezdrôtovej siete.
2	Security	Protokol zabezpečenia smerovača siete Wi-Fi.
3	Dostupnosť zabezpečenia	Pri použití smerovača siete Wi-Fi podporujúceho zabezpečenie sa v pravom dolnom rohu ikony zobrazí ikona zámku.

2. Nakonfigurujte nastavenie siete Wi-Fi jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vytvorte pripojenie stlačením tlačidla WPS na smerovači siete Wi-Fi:  
Ak používate smerovač siete Wi-Fi kompatibilný so zabezpečením WPS, stlačte tlačidlo WPS a nastavenia pripojenia a zabezpečenia sa nakonfigurujú automaticky.
- Pripojte sa zo zoznamu sietí Wi-Fi:  
Ak ste doma alebo ak používate verejnú bezdrôtovú sieť, pripojte tablet k sieti dostupnej v zozname sietí Wi-Fi.

## Tip

- Ak sa v kroku č. 1 nezobrazí žiadna sieť, ťuknite na položku [SCAN] v pravom hornom rohu obrazovky.
- Ak je funkcia Wi-Fi zapnutá a nachádzate sa na mieste, kde je k dispozícii pripojenie k sieti Wi-Fi, tablet sa automaticky znova pripojí k sieti, ku ktorej už bol pripojený aj predtým.

## Poznámka

- Všetky poplatky za komunikáciu a pripojenie, ktoré súvisia s používaním smerovača siete Wi-Fi, hradí zákazník.
- Podrobnosti o identifikátore SSID siete a formáte zabezpečenia nájdete v návode na použitie, ktorý sa dodáva so smerovačom siete Wi-Fi.
- Pri pripájaní k verejnej bezdrôtovej sieti si pozrite pokyny na webovej lokalite poskytovateľa alebo v iných

## Súvisiace témy

[Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi](#)

[Pripojenie stlačením tlačidla WPS na smerovači siete Wi-Fi](#)

[Pripojenie zo zoznamu sietí Wi-Fi](#)

[Kontrola pripojenia k sieti Wi-Fi](#)


[Poznámky k používaniu funkcie Wi-Fi](#)

[Poznámky k držaniu tabletu](#)


# Pripojenie stlačením tlačidla WPS na smerovači siete Wi-Fi


Ak používate smerovač siete Wi-Fi kompatibilný so zabezpečením WPS, stlačením tlačidla WPS môžete automaticky nakonfigurovať nastavenia pripojenia a zabezpečenia.

1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Wi-Fi].
2. V zozname sietí Wi-Fi ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
3. Ťuknite na položku [Show advanced options].

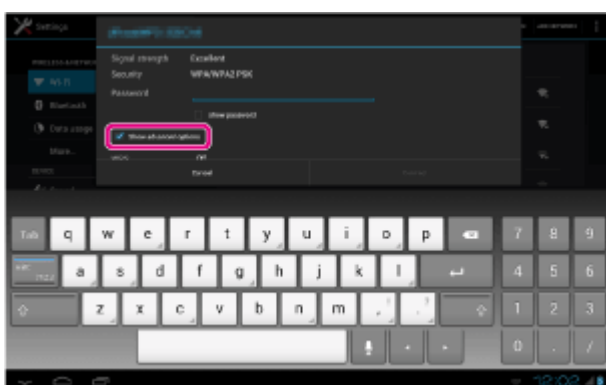

Do políčka sa vloží znak začiaroknutia.

4. Ťuknite na položku  v ľavej dolnej časti obrazovky. Klávesnica sa prestane zobrazovať.
5. Ťuknite na možnosť [Off] pre položku [WPS] a potom ťuknite na položku [Push button].

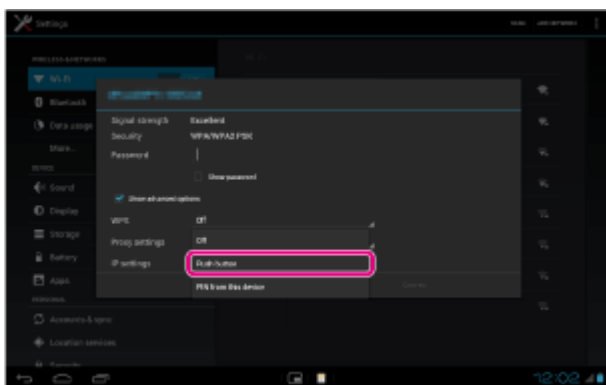

6. Stlačte tlačidlo WPS na smerovači siete Wi-Fi (prístupovom bode). Nastavenia tabletu pre sieť Wi-Fi sa nakonfigurujú automaticky.




## Tip

- Podrobnosti o tom, ako používať tlačidlo WPS, nájdete v návode na použitie, ktorý sa dodáva so

smerovačom siete Wi-Fi.

**7. Ťuknite na položku [Connect] na obrazovke tabletu.**

Pri vytvorení pripojenia sa pod identifikátorom SSID siete, ku ktorej je tablet pripojený, zobrazí hlásenie [Connected].

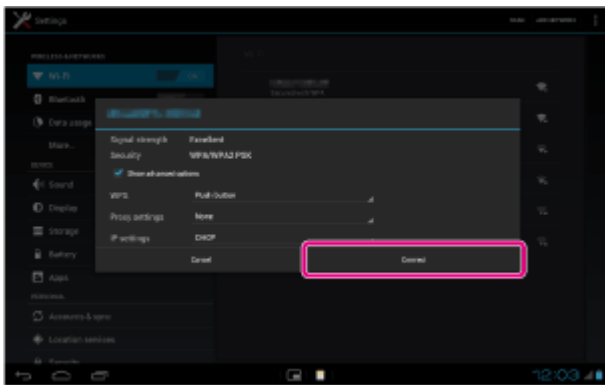

**Tip**

- Pri pripojení tabletu pomocou siete Wi-Fi sa v stavovom riadku v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazí ikona pripojenia siete Wi-Fi.

---

## Súvisiace témy

[Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi](#)

[Pripojenie k sieti Wi-Fi](#)

[Pripojenie zo zoznamu sietí Wi-Fi](#)

[Potvrdenie informácií o prevzatí alebo aktualizácii v stavovom riadku](#)


[Poznámky k používaniu funkcie Wi-Fi](#)

[Kontrola pripojenia k sieti Wi-Fi](#)

## Pripojenie zo zoznamu sietí Wi-Fi

Ak ste doma alebo ak používate verejnú bezdrôtovú sieť, pripojte tablet k sieti dostupnej v zozname sietí Wi-Fi. Niektoré smerovače siete Wi-Fi (prístupové body) vyžadujú zadanie hesla.

1. Ťuknite na položky [⋮ Apps & Widgets] - [⚙ Settings] - [Wi-Fi].
2. V zozname sietí Wi-Fi ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
3. V prípade potreby zadajte heslo.

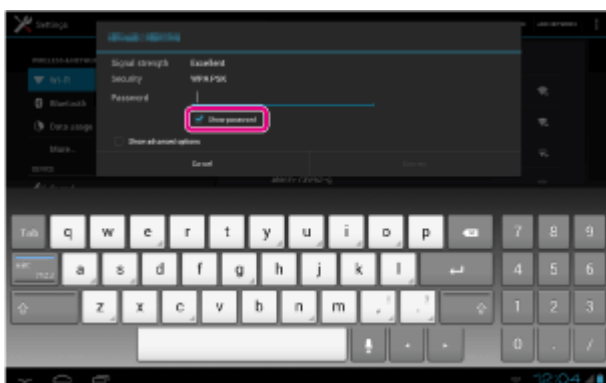


### Tip

- Zadané heslo môžete skontrolovať po ťuknutí na položku [Show password].
- V niektorých smerovačoch siete Wi-Fi sa heslo označuje ako kód PIN, kľúč WEP, kľúč atď.

4. Ťuknite na položku [Connect].

Pri vytvorení pripojenia sa pod identifikátorom SSID siete, ku ktorej je tablet pripojený, zobrazí hlásenie [Connected].

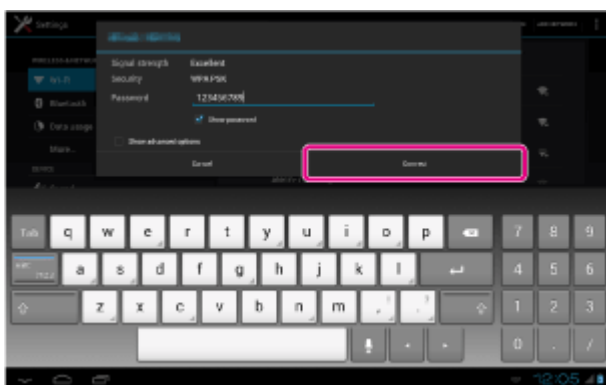

### Tip

- Pri pripojení tabletu pomocou siete Wi-Fi sa v stavovom riadku v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazí ikona pripojenia siete Wi-Fi.
- Ak sa vyžaduje zadanie nastavenia servera proxy a adresy IP, ťuknite v kroku č. 4 na položku [Show advanced options].

### Poznámka

- Pri pripájaní k verejnej bezdrôtovej sieti sa niekedy vyžaduje zadanie mena používateľa a hesla v prehľadávači. Podrobnosti nájdete na webovej lokalite poskytovateľa.

## **Súvisiace témy**

[Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi](#)

[Pripojenie k sieti Wi-Fi](#)

[Pripojenie stlačením tlačidla WPS na smerovači siete Wi-Fi](#)

[Potvrdenie informácií o prevzatí alebo aktualizácii v stavovom riadku](#)

[Poznámky k používaniu funkcie Wi-Fi](#)

[Kontrola pripojenia k sieti Wi-Fi](#)



## Poznámky k používaniu funkcie Wi-Fi

---

- Používanie zariadení Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách alebo oblastiach obmedzené miestnymi nariadeniami.
- Zariadenia Wi-Fi pracujú v pásme 2,4 GHz, ktoré využíva celá škála ďalších zariadení. Zariadenia Wi-Fi preto používajú technológiu na minimalizáciu rádiových interferencií s inými zariadeniami, ktoré využívajú to isté pásmo. Rádiová interferencia však môže aj tak spôsobovať spomalenie prenosu údajov, obmedzenie komunikačného dosahu alebo zlyhanie komunikácie.
- Ak je v tablete aktivovaná funkcia Bluetooth aj funkcia 2,4 GHz siete Wi-Fi, môže sa vyskytnúť interferencia, ktorá spôsobuje spomalenie prenosu údajov alebo iné problémy.
- Ak chcete komunikovať prostredníctvom funkcie Wi-Fi, keď ste na cestách, bude pravdepodobne potrebné uzavrieť zmluvu s poskytovateľom služieb pripojenia k sieti Wi-Fi.
- Rýchlosť prenosu údajov a komunikačný dosah sa môžu líšiť v závislosti od:
  - vzdialenosti medzi zariadeniami,
  - prítomnosti prekážok medzi zariadeniami,
  - konfigurácie zariadení,
  - podmienok na prenos signálu.
  - okolitého prostredia (zloženia stien atď.),
  - používaného softvéru,
- Pri určitých podmienkach prenosu signálu môže dôjsť aj k zlyhaniu komunikácie.
- Rýchlosť prenosu údajov uvedená v špecifikáciách predstavuje teoretické maximum a nemusí zodpovedať skutočnej rýchlosti prenosu údajov.
- Skutočná rýchlosť prenosu údajov nemusí dosahovať tú istú hodnotu, ktorá sa zobrazuje aj na obrazovke tabletu.
- Komunikácia medzi sieťami Wi-Fi používajúcimi pásmo 2,4 GHz a pásmo 5 GHz nie je možná.
- Rýchlosť prenosu údajov pre zariadenia používajúce štandard IEEE 802.11g a štandard IEEE 802.11n (pásmo 2,4 GHz) môže byť pri použití týchto protokolov s produktmi používajúcimi štandard IEEE 802.11b ovplyvnená interferenciou. Produkty používajúce štandard IEEE 802.11g a IEEE 802.11n tiež automaticky znižujú prenosovú rýchlosť, aby sa zachovala kompatibilita s produktmi používajúcimi štandard IEEE 802.11b.
- Ak rýchlosť prenosu údajov nedosahuje očakávané hodnoty, môže sa zvýšiť zmenou kanála bezdrôtového pripojenia na smerovači siete Wi-Fi.
- Funkciu Wi-Fi používajte vnútri len s použitím štandardu IEEE 802.11a/n (5 GHz).

---

### Súvisiace témy

[Špecifikácie](#)



## Zapnutie a vypnutie funkcie Bluetooth

---

Medzi tabletom a ďalšími zariadeniami Bluetooth, ako je napríklad počítač, mobilný telefón, náhlavná súprava, slúchadlá alebo bezdrôtová klávesnica, je možné vytvoriť bezdrôtové pripojenie a bezdrôtový komunikačný kanál. Prenos údajov medzi týmito zariadeniami je možný aj bez použitia káblov, ak sa tieto zariadenia nachádzajú v otvorenom priestranstve a vzdialenosť medzi nimi nepresahuje 10 metrov.

### Zapnutie funkcie Bluetooth

Pri párovaní alebo prepájaní so zariadením Bluetooth je potrebné zapnúť funkciu Bluetooth.

1. Ťuknite na položky [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Bluetooth].
2. Nastavte položku [Bluetooth] na možnosť [ON].

#### Tip



- Keď je funkcia Bluetooth zapnutá, v stavovom riadku v pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí ikona Bluetooth.

### Poznámka

- Anténa systému Bluetooth je vstavaná do tabletu. Ak anténu počas používania funkcie Bluetooth zakryjete rukami alebo inými predmetmi, kvalita komunikácie sa môže znížiť.

### Vypnutie funkcie Bluetooth

Ak sa funkcia Bluetooth nepoužíva, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

1. Ťuknite na položky [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Bluetooth].
2. Nastavte položku [Bluetooth] na možnosť [OFF].

---

### Súvisiace témy

[Párovanie so zariadením Bluetooth](#)

[Poznámky k používaniu funkcie Bluetooth](#)

[Potvrdenie informácií o prevzatí alebo aktualizácii v stavovom riadku](#)

[Poznámky k držaniu tabletu](#)

## Párovanie so zariadením Bluetooth

---

Ak sa chcete pripojiť k určitému zariadeniu Bluetooth, spárujte tablet s týmto zariadením Bluetooth. Po ich spárovaní sa tablet automaticky pripojí k tomuto zariadeniu Bluetooth, keď najbližšie zapnete obe zariadenia.

1. Skontroluje, či je zariadenie Bluetooth, ktoré párujete s tabletom, spustené v režime, ktorý umožňuje jeho zistenie.
2. Ťuknite na položku [⋮ Apps & Widgets] - [🔧 Settings] - [Bluetooth].
3. V pravom hornom rohu obrazovky ťuknite na položku [SEARCH FOR DEVICES].  
Zobrazí sa zoznam [AVAILABLE DEVICES].
4. Ťuknite na názov zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť.
5. Ťuknite na položku [Pair] a zadajte prístupový kód k zariadeniu (napr. kód 0000), ak je to potrebné na pripojenie k zariadeniu Bluetooth.

### Tip

- Ak chcete zaistiť, aby sa zariadenie Bluetooth dalo zistiť, pozrite si návod na používanie dodaný so zariadením Bluetooth.
- Ak chcete nastaviť tablet tak, aby sa dal zistiť zariadením Bluetooth, ťuknite na názov modelu svojho tabletu v zozname zobrazenom na pravej strane obrazovky v kroku č. 3.
- Ak sa chcete znova pripojiť k spárovanému zariadeniu, ťuknite na názov tohto zariadenia v zozname [Paired devices].

## Zrušenie párovania so zariadením

V tablete môžete zrušiť párovanie so spárovanými zariadeniami.

1. V zozname [Paired devices] ťuknite na ikonu [🗑️] pre názov zariadenia, ktorého párovanie s tabletom chcete zrušiť.
2. Ťuknite na položku [Unpair].

---

### Súvisiace témy

[Zapnutie a vypnutie funkcie Bluetooth](#)

[Poznámky k používaniu funkcie Bluetooth](#)

## Poznámky k používaniu funkcie Bluetooth

- Používanie funkcie Bluetooth môže byť v niektorých krajinách alebo oblastiach obmedzené miestnymi nariadeniami.
- Funkcia Bluetooth sa nemusí dať použiť s niektorými zariadeniami, čo závisí od výrobcu alebo od verzie softvéru, ktorú výrobca použil. Pred nákupom skontrolujte systémové požiadavky zariadenia Bluetooth. Niektoré zariadenia Bluetooth vyžadujú overenie (párovanie) pred vytvorením pripojenia k inému zariadeniu. Pred pripojením k takémuto zariadeniu je potrebné vykonať toto overenie.
- Zariadenia Bluetooth pracujú v pásme 2,4 GHz, ktoré používa celá škála ďalších zariadení. Zariadenia Bluetooth používajú technológie na zníženie rádiodinterferencie s inými zariadeniami používajúcimi to isté pásmo. Rádiodinterferencia však môže aj tak spôsobiť spomalenie prenosu údajov, obmedzenie komunikačného dosahu alebo zlyhanie komunikácie.
- Rýchlosť prenosu údajov a komunikačný dosah sa môžu líšiť v závislosti od:
  - vzdialenosti medzi komunikujúcimi zariadeniami,
  - prítomnosti prekážok medzi zariadeniami,
  - okolitého prostredia (zloženia stien atď.),
  - konfigurácie zariadení,
  - používaného softvéru,
  - podmienok na prenos signálu.
- Pri určitých podmienkach prenosu signálu môže dôjsť aj k zlyhaniu komunikácie.
- Ak je zapnutá funkcia Bluetooth aj funkcia 2,4 GHz Wi-Fi, môže dochádzať k interferencii. Tá môže spôsobiť spomalenie prenosu údajov alebo iné problémy.
- Pri neprerušovanom prenose niekedy môže v dôsledku obmedzení štandardu Bluetooth a podmienok prenosu signálu dochádzať k poškodeniu veľkých súborov.
- Pripojenie viacerých zariadení Bluetooth k tabletu môže spôsobiť zahltenie komunikačného kanála, ktoré tak spôsobuje nízky výkon zariadenia. V prípade technológií Bluetooth je to normálne a nejde o príznak poruchy.
- Ak v tablete prehrávate videá s výstupom zvuku z pripojeného zariadenia Bluetooth, video a zvuk nemusia byť zosynchronizované. V prípade technológií Bluetooth k tomu dochádza pomerne často a nejde o poruchu.
- Všetky zariadenia Bluetooth musia byť certifikované prostredníctvom procedúr stanovených združením Bluetooth SIG, aby sa zaručila ich zhoda so štandardom Bluetooth. Aj napriek zhode so štandardom Bluetooth sa však príslušné postupy môžu líšiť a prenos údajov nemusí byť možný, čo závisí od charakteristík a špecifikácií príslušného zariadenia.
- Prepínanie výstupu zvuku medzi zvukovým zariadením Bluetooth a vstavaným reproduktorom nemusí byť možné, ak zariadenie pripojíte a odpojíte a je spustená určitá aplikácia, ako je napríklad hra. Ak k tomu dôjde, skončíte aplikáciu a znova zapnete zariadenie. Tomuto problému sa môžete vyhnúť tak, že zvuk prepnete pred spustením aplikácie.
- Pri počúvaní zvuku zo zariadení Bluetooth pripojených k tabletu môže byť zvuk aplikácií, ako sú napríklad hry, oneskorený. Ak k tomu dôjde, na výstup zvuku použite vstavaný reproduktor alebo pripojte zvukové zariadenie ku konektoru pre slúchadlá tabletu, aby ste počuli zvuk.
- Ak vypnete zvukové zariadenie Bluetooth pripojené k tabletu, keď je spustená určitá aplikácia, ako je napríklad hra, aplikácia už nemusí pracovať správne. Ak k tomu dôjde, skončíte aplikáciu a znova zapnete tablet.

Bezdrôtová technológia Bluetooth zahŕňa aj funkciu overenia, ktorá vám umožňuje určiť, s kým budete komunikovať. Funkcia overenia vám umožňuje zabrániť prístupu anonymných zariadení Bluetooth k tabletu. Pri prvej vzájomnej komunikácii medzi dvoma zariadeniami Bluetooth musí byť určený spoločný prístupový kód (heslo potrebné na overenie), aby sa obe zariadenia mohli zaregistrovať. Po zaregistrovaní zariadenia nie je potrebné znova zadávať prístupový kód.

Ostatné zariadenia Bluetooth dokážu zistiť váš tablet iba v prípade, ak je nastavený tak, aby sa dal zistiť inými zariadeniami. Môžete nastaviť, ako dlho sa bude dať tablet zistiť alebo či povolíte prijatie po vytvorení pripojenia.



---

## Súvisiace témy

[Špecifikácie](#)

## Zapnutie mobilnej komunikácie (SGPT13)

---

1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [More...] - [Mobile networks] - [Data enabled].  
Do políčka pre toto nastavenie sa vloží znak začiarknutia.

### Poznámka

- Pred použitím funkcie mobilnej komunikácie skontrolujte, či je vložená karta SIM.
- Anténa funkcie mobilnej komunikácie je vstavaná do tabletu. Ak anténu počas pripojenia k internetu pri používaní funkcie mobilnej komunikácie zakryjete rukami alebo inými predmetmi, kvalita komunikácie sa môže znížiť.
- Ak sa nachádzate mimo dosahu signálu mobilnej komunikácie, nemôžete sa pripojiť k internetu pomocou funkcie mobilnej komunikácie. Skontrolujte podmienky pre komunikáciu a prejdite do oblasti, v ktorej môžete prijímať signál mobilnej komunikácie.
- Ak sa nachádzate mimo dosahu signálu mobilnej komunikácie a funkcia mobilnej komunikácie je aktivovaná, spotreba energie batérie je vyššia ako vtedy, keď sa nachádzate v dosahu signálu mobilnej komunikácie.

---

### Súvisiace témy

[Vloženie a vybratie karty SIM \(SGPT13\)](#)

[Nastavenie prístupového bodu \(SGPT13\)](#)

[Vypnutie mobilnej komunikácie \(SGPT13\)](#)

[Poznámky ku karte SIM \(SGPT13\)](#)

[Poznámky k držaniu tabletu](#)

## Vypnutie mobilnej komunikácie (SGPT13)

---

1. Ťuknite na položky [⋮ Apps & Widgets] - [⚙ Settings] - [More...] - [Mobile networks] - [Data enabled].  
Z políčka pre toto nastavenie sa odstráni znak začiarknutia.

### Tip

- Ak chcete dočasne vypnúť funkcie využívajúce mobilné siete v oblasti, v ktorej je bezdrôtová komunikácia zakázaná, zapnite režim [Airplane mode] v ovládacom paneli, ktorý sa zobrazí zo stavového riadka.

---

### Súvisiace témy

[Zapnutie mobilnej komunikácie \(SGPT13\)](#)

[Potvrdenie informácií o prevzatí alebo aktualizácii v stavovom riadku](#)


## Vloženie a vybratie karty SIM (SGPT13)

### Vloženie karty SIM

1. Skontrolujte, či sú od tabletu odpojené všetky káble, a potom vypnite tablet.
2. Otvorte kryt priestoru pre kartu SIM.




3. Zasuňte špendlík alebo malú kancelársku spinku (nie je súčasťou dodávky) do otvoru na vysunutie karty SIM.

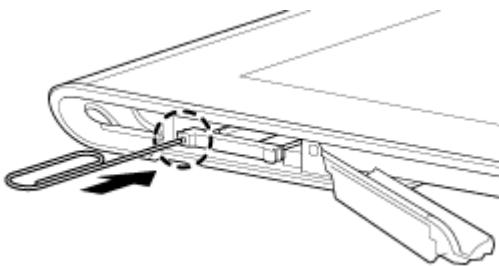


#### Tip

- Pri nákupe tabletu je k zásuvke pre kartu SIM prilepený štítok. Potiahnutím tohto štítku vytiahnete zásuvku pre kartu SIM. Po vložení karty SIM odstráňte štítok.
4. Vysuňte zásuvku pre kartu SIM.

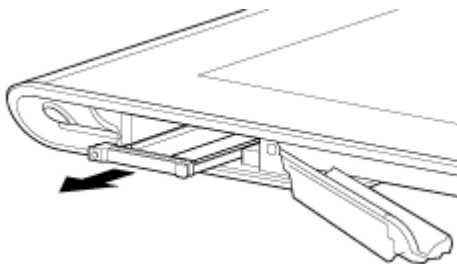

#### Poznámka

- Pri manipulácii so zásuvkou pre kartu SIM buďte opatrní.
5. Vložte kartu SIM do zásuvky pre kartu SIM tak, aby bol výrez na karte SIM zarovnaný s výrezom v zásuvke pre kartu SIM.

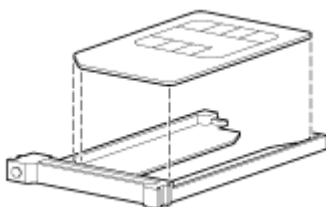


#### Poznámka



Po oddelení karty od jej plastového obalu skontrolujte, či na jej rezanom povrchu nie sú žiadne výčnelky. Výčnelky zabránia vloženiu karty SIM do zásuvky pre kartu SIM.

6. Zasuňte zásuvku pre kartu SIM.

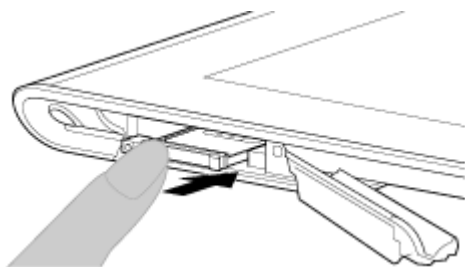

#### Poznámka

- Dajte pozor, aby ste zásuvku pre kartu SIM nezasunuli naopak.

## Vybratie karty SIM

1. Postupujte podľa krokov v časti Vloženie karty SIM až po krok č. 4 a potom vyberte kartu SIM zo zásuvky pre kartu SIM.

---

### Súvisiace témy

[Zapnutie mobilnej komunikácie \(SGPT13\)](#)

[Zapnutie alebo vypnutie tabletu](#)

[Nastavenie prístupového bodu \(SGPT13\)](#)

[Poznámky ku karte SIM \(SGPT13\)](#)

## Poznámky ku karte SIM (SGPT13)



---

- Pred vkladáním alebo vyberaním karty SIM skontrolujte, či je tablet vypnutý.
  - Pri vkladaní alebo vyberaní karty SIM na ňu netlačte viac, ako je potrebné.
  - Ak kartu SIM vyberiete hneď po používaní tabletu, karta SIM môže byť teplá. Je to normálne a nejde o príznak poruchy.
  - Nevystavujte kartu SIM veľmi chladným, horúcim alebo vlhkým miestam.
  - Nedotýkajte sa kontaktov a svoriek prstami ani kovovými objektmi. V prípade znečistenia karty ju utrite mäkkou látkou a udržiajte ju čistú.
  - Nevystavujte kartu SIM nárazom, tlaku alebo ohýbaniu.
  - Nevkladajte kartu SIM s nalepenými štítkami alebo nálepkami.
- Tablet • Xperia(TM) Tablet S nepodporuje používanie kariet mini-UICC SIM (kariet micro-SIM). Používanie karty micro-SIM alebo karty s adaptérom môže poškodiť štrbinu pre kartu SIM.





## Nastavenie prístupového bodu (SGPT13)

---




### Potvrdenie aktuálneho prístupového bodu

1. Ťuknite na položky  Apps & Widgets] - [ Settings] - [More...] - [Mobile networks] - [Access Point Names].

### Pridanie prístupového bodu

1. Ťuknite na položky  Apps & Widgets] - [ Settings] - [More...] - [Mobile networks] - [Access Point Names].
2. Ťuknite na položky  (ponuka možností) - [New APN].
3. Ťuknite na položku [Name] a zadajte názov profilu siete, ktorú chcete pridať.
4. Ťuknite na položku [APN] a zadajte názov prístupového bodu.
5. Zadajte všetky údaje, ktoré požaduje operátor.
6. Ťuknite na položku .  
Nastavenia sú uložené.

### Znovunastavenie prístupového bodu

1. Ťuknite na položky  Apps & Widgets] - [ Settings] - [More...] - [Mobile networks] - [Access Point Names].
2. Ťuknite na položky  (ponuka možností) - [Reset to default].

---

### Súvisiace témy

[Zapnutie mobilnej komunikácie \(SGPT13\)](#)



[Vloženie a vybratie karty SIM \(SGPT13\)](#)

## Používanie lokalizačných služieb



---

Môžete povoliť, aby aplikácie používali informácie o polohe získané zo satelitov GPS alebo z bezdrôtových sietí. To vám umožní vyhľadať vašu aktuálnu polohu a trasy do cieľa cesty.

### Povolenie používania informácií o polohe

1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Location services].
2. Ak chcete povoliť prijímanie informácií o polohe prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie, ťuknite na položku [Google's location service].  
Ak chcete povoliť prijímanie informácií o polohe prostredníctvom satelitov GPS, ťuknite na položku [GPS satellites].  
Do políčka pre toto nastavenie sa vloží znak začiarknutia.

### Zakázanie používania informácií o polohe

1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Location services].
2. Ťuknite na položku [Google's location service] alebo na položku [GPS satellites].  
Z políčka pre toto nastavenie sa odstráni znak začiarknutia a používanie informácií o polohe sa zakáže.

#### Tip

- Funkcia GPS (Global Positioning System) poskytuje informácie o polohe na základe signálov zo satelitov GPS. Informácie o vašej polohe sa v tablete zobrazia pri používaní aplikácií, ktoré podporujú funkciu GPS.
- Anténa systému GPS je vstavaná do tabletu. Ak anténu počas používania funkcie GPS zakryjete rukami alebo inými predmetmi, presnosť určovania polohy sa môže znížiť.

---

#### Súvisiace témy

[Poznámky k funkcii GPS](#)

[Poznámky k držaniu tabletu](#)

## Poznámky k funkcii GPS

---

- Prejdite na miesto pod otvorenou oblohou a snažte sa držať svoj tablet v čo najstabilnejšej polohe dovtedy, kým funkcia GPS nezobrazí vašu aktuálnu polohu. Ak nie ste v pohybe, vaša aktuálna poloha sa určí rýchlejšie. Ak sa aktuálna poloha nezobrazí alebo ak sa zobrazí nesprávna poloha, prejdite na miesto pod otvorenou oblohou.
- Smer sa nedá merať správne v dôsledku okolitého prostredia.
- Ak sa v blízkosti tabletu nachádzajú ďalšie elektronické zariadenia, elektromagnetické vlny alebo magnetická interferencia z týchto zariadení môže zabrániť tabletu v zobrazovaní presných informácií o polohe. Preto udržiajte dostatočnú vzdialenosť medzi tabletom a elektronickými zariadeniami.
- Ak sa tablet nachádza na mieste so slabým príjmom signálu GPS, môžu sa vyskytnúť chyby v určovaní polohy. Ak chcete prijímať presnejšie informácie, vyhnite sa používaniu tabletu na nasledujúcich miestach:
  - v budovách a v dopravných prostriedkoch,
  - v tuneloch alebo v podzemí,
  - pod vyvýšenými dopravnými komunikáciami,
  - uprostred vysokých budov,
  - medzi husto rastúcimi stromami,
  - v údoliach.


## Vloženie a vybratie pamäťovej karty SD

---

Súčasťou tabletu je aj štrbina pre pamäťovú kartu SD. Túto štrbinu môžete použiť na prenos údajov z digitálnych fotoaparátov, kamkordérov, prehrávačov hudby a ďalších zvukových a zobrazovacích zariadení a do nich.

### Vloženie pamäťovej karty SD

1. Otvorte kryt štrbiny pre pamäťovú kartu SD.
2. Vyhľadajte štrbinu pre pamäťovú kartu SD.
3. Uchopte pamäťovú kartu SD tak, aby kontakty smerovali nadol a šípka ukazovala smerom k štrbine pre pamäťovú kartu SD.

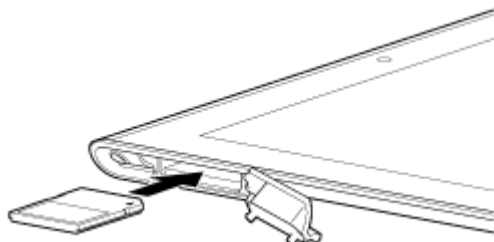

4. Opatrne zasunúte pamäťovú kartu SD do štrbiny tak, aby so zacvaknutím zapadla na svoje miesto.

### Poznámka

- Dajte pozor, aby ste pamäťovú kartu SD nevložili nesprávne. Ak ju nasilu zasuniete tak, že bude nesprávne otočená, štrbina sa môže poškodiť. Podrobné informácie nájdete v príručke k pamäťovej karte SD.

### Vybratie pamäťovej karty SD

1. Overtvorte, či sa práve neprenášajú súbory.
2. Vyhľadajte štrbinu pre pamäťovú kartu SD.
3. Zatlačte na pamäťovú kartu SD a potom ju uvoľnite.  
Pamäťová karta SD sa vysunie.
4. Uchopte pamäťovú kartu SD a vytiahnite ju zo štrbiny.

---

### Súvisiace témy

[Kompatibilita pamäťových kariet SD](#)

[Poznámky k pamäťovým kartám SD](#)

[Import a export obsahu z pamäťovej karty SD](#)

## Poznámky k pamäťovým kartám SD

---

- Uchovajte mimo dosahu malých detí. Pamäťové karty SD sú nebezpečné, ak ich deti prehltnú.
- Nedotýkajte sa kontaktov prstami ani kovovými objektmi.
- Pamäťové karty SD obsahujú citlivé elektronické komponenty. Nevystavujte ich nadmernému tlaku, ohýbaniu alebo nárazom.
- Pamäťové karty sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.
- Nevystavujte ich vlhkosti.
- Pamäťové karty nepoužívajte a neskladujte na nasledujúcich miestach:
  - na miestach vystavených vysokým teplotám, ako je napr. auto zaparkované na slnku,
  - na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu,
  - na vlhkých alebo korozívnych miestach,
  - na príliš prašných miestach.
- Dajte pozor, aby ste používali pamäťové karty SD, ktoré sú kompatibilné so štandardmi podporovanými aj vašim tabletom. Karta s nesprávnou veľkosťou sa môže v štrbine zaseknúť a poškodiť tablet.
- Na pamäťovú kartu SD, ktorá je chránená proti zápisu, nemôžete zapisovať údaje.
- Odporúča sa, aby ste si vytvárali záložné kópie dôležitých údajov.
- Ak sa chcete vyhnúť strate uložených údajov, uchovajte pamäťové karty SD na miestach chránených pred statickou elektrinou alebo elektrickým šumom, ktoré môžu interferovať s kartou.
- Pri prenášaní vložte pamäťové karty SD do obalu, aby ste predišli poškodeniu výbojom statickej elektriny.
- Pred použitím pamäťovej karty SD s iným zariadením než je tablet (napríklad s digitálnym fotoaparátom alebo prenosným prehrávačom hudby) formátujte (inicializujte) pamäťovú kartu SD pomocou tohto zariadenia. Niektoré zariadenia nemusia podporovať formát súborov pre tablety a zobrazia hlásenie, ktoré vám odporúča, aby ste kartu formátovali. Ak sa zobrazí takéto hlásenie, skopírujte údaje z karty do tabletu (alebo do iného zariadenia v sieti) a formátujte kartu pomocou iného zariadenia ako tabletu. Upozorňujeme, že pri formátovaní karty sa z karty odstránia všetky údaje, ktoré sa na nej nachádzajú. Ďalšie podrobnosti nájdete v príručke k používanému zariadeniu.
- Do štrbiny pre pamäťovú kartu SD nekladajte žiadne cudzorodé objekty.
- Štrbina pre pamäťovú kartu SD sa môže použiť iba na čítanie alebo zápis podporovaných kariet a nemôže sa použiť na žiadne iné účely.

## Kompatibilita pamäťových kariet SD

---

Pamäťové karty SD (s kapacitou až do 2 GB), pamäťové karty SDHC (s kapacitou až do 32 GB) a pamäťové karty SDHC UHS-I (s kapacitou až do 32 GB), ktoré sú k dispozícii k augustu 2012, boli otestované a overené ako kompatibilné s tabletom.

To však nezaručuje, že všetky pamäťové karty SD, pamäťové karty SDHC alebo pamäťové karty SDHC UHS-I budú kompatibilné s tabletom.




## Pripojenie kompatibilného zariadenia USB

---

Tablet je možné pripojiť k zariadeniu USB pomocou multiportu tabletu.

1. Prevráťte tablet a odstráňte kryt multiportu.
2. Pripojte zariadenie USB k tabletu pomocou vyhradeného kábla USB pre hostiteľský adaptér (SGPUC3, predáva sa samostatne) a komerčne dostupného kábla USB.

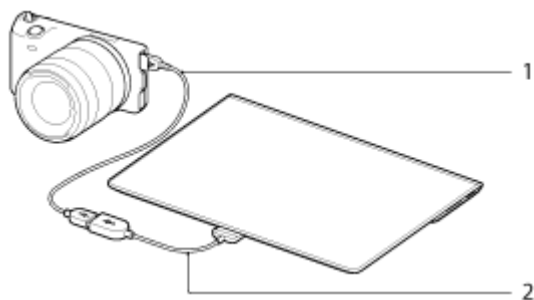

1. Komerčne dostupný kábel USB
2. Vyhradený kábel USB pre hostiteľský adaptér (SGPUC3, predáva sa samostatne)

### Tip

- Tablet napája pripojené zariadenie USB prúdom 500 mA.

### Poznámka

- Nevypínajte tablet pri čítaní alebo zápise údajov pomocou pripojenia USB.
- Neodpájajte kábel počas zápisu alebo čítania údajov. V opačnom prípade môže dôjsť k strate týchto údajov.

---

### Súvisiace témy

[Pripojenie k počítaču](#)

[Pripojenie k zariadeniu kompatibilnému so štandardom HDMI](#)


[Podporované formáty](#)

## Pripojenie k počítaču

---

Tablet je možné pripojiť k počítaču pomocou multiportu tabletu.

1. Prevráťte tablet a odstráňte kryt multiportu.
2. Pripojte tablet k počítaču pomocou dodaného kábla USB pre multiport (SGPUC2).

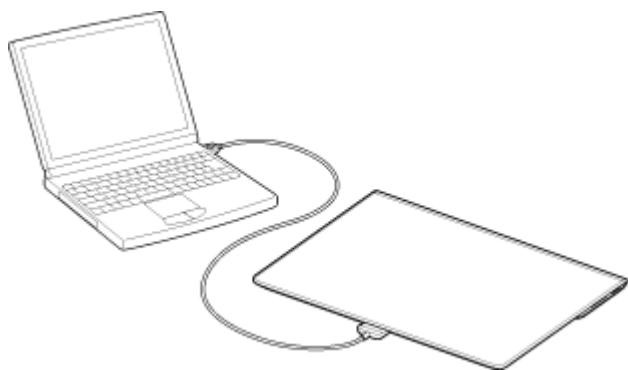

### Poznámka

- Nevypínajte tablet počas čítania alebo zápisu údajov.
- Tablet nepodporuje nabíjanie batérie prostredníctvom pripojenia USB z počítača alebo komerčne dostupnej nabíjačky, ktorá nebola odporučená spoločnosťou Sony.
- Neodpájajte kábel USB pre multiport počas zápisu alebo čítania údajov. V opačnom prípade môže dôjsť k strate týchto údajov.

---

### Súvisiace témy

[Podporované formáty](#)

[Pripojenie kompatibilného zariadenia USB](#)


[Pripojenie k zariadeniu kompatibilnému so štandardom HDMI](#)

[Import obsahu z počítača](#)

## Pripojenie k zariadeniu kompatibilnému so štandardom HDMI

Tablet môže použiť na výstup svojich údajov zariadenia kompatibilné so štandardom HDMI, ako je napríklad televízor alebo projektor. Na toto pripojenie je potrebný kábel pre adaptér HDMI (predáva sa samostatne).

1. Prevráťte tablet a odstráňte kryt multiportu.
2. Pripojte kábel pre adaptér HDMI (SGPHC1, predáva sa samostatne) k multiportu.
3. Pripojte komerčne dostupný kábel HDMI ku káblu pre adaptér HDMI a potom ho pripojte k televízoru alebo k projektoru.
4. Pripojte dodaný kábel USB pre multiport (SGPUC2) ku káblu pre adaptér HDMI a potom ho pripojte k sieťovému adaptéru striedavého prúdu.

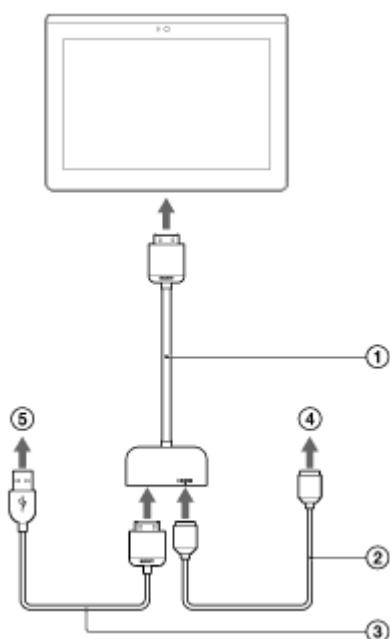

- ① Kábel pre adaptér HDMI (SGPHC1, predáva sa samostatne)
- ② Komerčne dostupný kábel HDMI
- ③ Dodaný kábel USB pre multiport (SGPUC2)
- ④ Do televízora alebo projektoru
- ⑤ Do sieťového adaptéru striedavého prúdu

### Tip

- Podrobnosti o kábli pre adaptér HDMI nájdete v návode na použitie dodanom s káblom pre adaptér HDMI.

### Súvisiace témy


[Podporované formáty](#)

[Pripojenie k počítaču](#)

[Pripojenie kompatibilného zariadenia USB](#)


## Súčasti a ovládacie prvky


### Predná strana

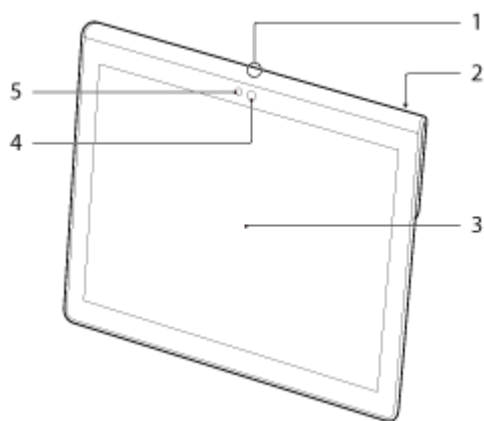

1. Mikrofón
2. IČ údajový port
3. Dotyková obrazovka
4. Objektív prednej kamery
5. Snímač osvetlenia okolitého prostredia


### Bočná strana

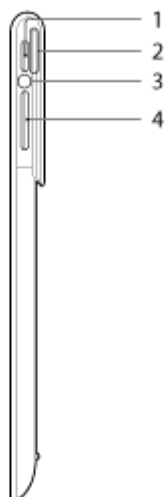

1.  Vypínač napájania
2. Indikátor LED upozornení
3. Indikátor nabíjania
4. VOL Ovládač hlasitosti + / –


Na ovládači hlasitosti VOL + sa nachádza dotykový bod, ktorý uľahčuje vyhľadanie tlačidla.

**SGPT12**

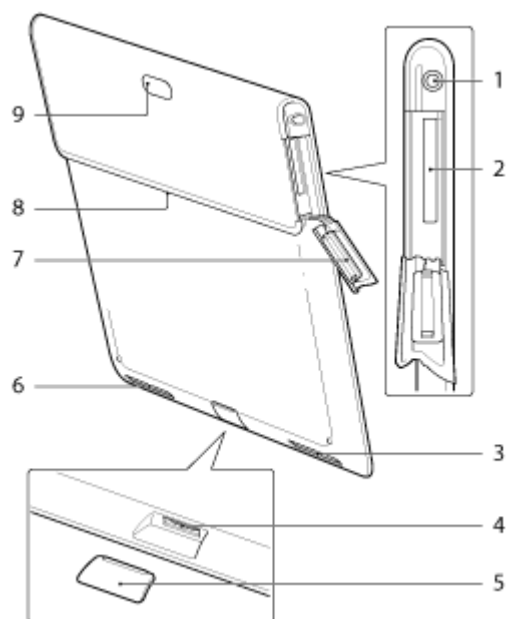

1. Konektor pre náhlavnú súpravu
2. Štrbina pre pamäťovú kartu SD
3. Vstavaný reproduktor (L)
4. Multiport
5. Kryt multiportu
6. Vstavaný reproduktor (P)
7. Kryt štrbiny pre pamäťovú kartu SD
8. Štrbina pre pripojenie príslušenstva
9. Objektív zadnej kamery

**SGPT13**

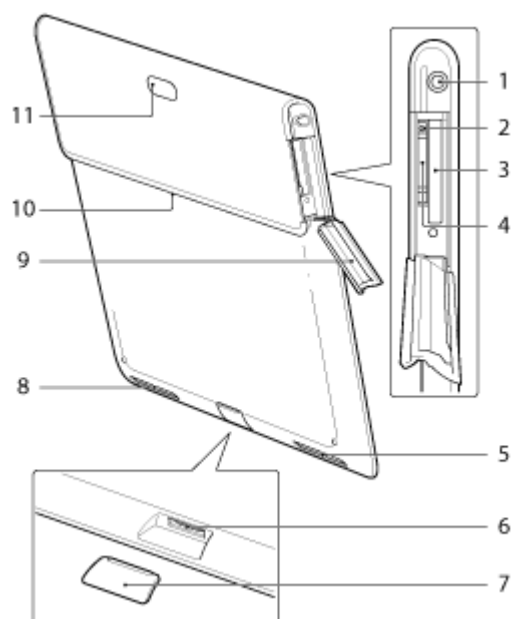

1. Konektor pre náhlavnú súpravu
2. Otvor na vysunutie karty SIM

3. Štrbina pre pamäťovú kartu SD
4. Štrbina pre kartu SIM
5. Vstavaný reproduktor (L)
6. Multiport
7. Kryt multiportu
8. Vstavaný reproduktor (P)
9. Kryt štrbiny pre pamäťovú kartu SD
10. Štrbina pre pripojenie príslušenstva
11. Objektív zadnej kamery

Niektoré modely nie sú v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.

---

## Súvisiace témy

[Zapnutie alebo vypnutie tabletu](#)

[Nabíjanie batérie](#)

[Používanie úvodnej obrazovky](#)

## Kontrola súčastí balenia


---

- Kábel USB pre multiport
- Sieťový adaptér
- 
- Príručka Quick Setup Guide
- Dôležité informácie

## Poznámky k držaniu tabletu


- Niektoré aplikácie nemusia podporovať prispôsobenie zobrazenia otáčaniu obrazovky. Niektoré aplikácie môžu otáčať obrazovku naopak.
- Dajte pozor, aby ste počas používania funkcií Wi-Fi, Bluetooth, GPS alebo mobilnej komunikácie nedržali alebo neprikryvali antény zobrazené ďalej.

### SGPT12

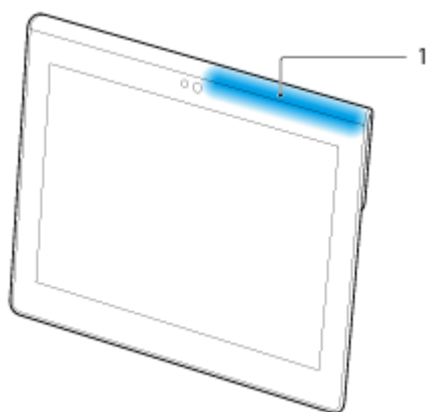

1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS


### SGPT13

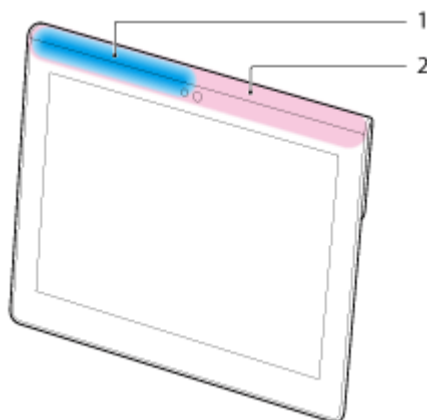

1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS
2. Mobilná komunikácia

- Pri držaní tabletu nestrkajte nechty do štrbiny pre pripojenie príslušenstva alebo do drážky (na obrázku nižšie).

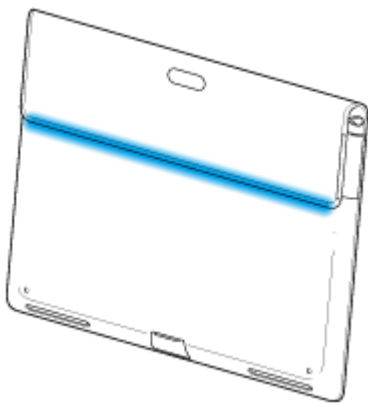

**Poznámka**

- Niektóre modely nie sú v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.

## Resetovanie tabletu

---

Ak tablet nepracuje tak, ako sa očakáva, stlačte vypínač napájania a podržte ho stlačený 10 sekúnd.

### Poznámka

- Resetovanie tabletu nevedie k obnoveniu predvoleného nastavenia výrobcu, ale môže spôsobiť stratu neuložených údajov alebo nastavení.
- Tablet resetujte iba v prípade, ak ho nemôžete vypnúť.

## Obnovenie pôvodného nastavenia výrobcu (inicializácia údajov)

---

Obnovením pôvodného nastavenia výrobcu tabletu sa odstráni všetky nainštalované aplikácie a nastavenia a vy tak máte k dispozícii „vyčistený“ tablet.

1. Ťuknite na položky [⋮ Apps & Widgets] - [🔧 Settings] - [Backup & reset] - [Factory data reset].
2. Ťuknite na položku [Reset tablet] v dolnej časti ponuky na pravej strane.  
Všetky údaje sa inicializujú a tablet sa automaticky reštartuje.

### Poznámka

- Odporúča sa, aby ste si pred odstránením údajov z internej pamäte vytvorili ich záložnú kópiu [\[Detaily\]](#).
- Všetky údaje v ukladačom priestore údajov vrátane informácií účtu Google, systémových údajov a nastavení a všetkých prevzatých údajov aplikácií sa odstráni.
- Používateľské údaje ako hudba, fotografie a e-knihy importované z pamäťovej karty SD alebo zo zariadenia pripojeného prostredníctvom pripojenia USB sa neodstráni.

---

### Súvisiace témy

[Zmena nastavení](#)

## Ako predĺžiť výdrž batérie

---

Ak pri používaní tabletu dodržíte pokyny uvedené ďalej, môžete obmedziť spotrebu energie batérie.

Znížte jas obrazovky.

Nastavte krátke obdobie nečinnosti pre automatické vypnutie obrazovky (prechod obrazovky do režimu spánku).

Vypnite obrazovku (prepnete ju do režimu spánku), ak nebudete používať tablet.

Vypnite tablet, ak ho nebudete dlhšiu dobu používať.

Prepnutím do režimu v lietadle vypnete funkciu Wi-Fi, funkciu mobilnej komunikácie alebo funkciu Bluetooth [\[Detaily\]](#).

Odpojte kompatibilné zariadenia USB.

Zapnite režim šetrenia energie pre obrazovku [\[Detaily\]](#).

---

### Súvisiace témy

[Úprava nastavenia jasu obrazovky](#)

[Zapnutie a vypnutie obrazovky \(režim spánku\)](#)

[Nastavenie času do vypnutia obrazovky \(prechodu do režimu spánku\)](#)

[Zapnutie alebo vypnutie tabletu](#)

## Úprava nastavenia jasu obrazovky

---

Jas obrazovky môžete nastaviť manuálne alebo môžete nastaviť automatické nastavovanie jasu, aby sa jas obrazovky tabletu upravoval automaticky.

1. Ťuknite na položky [⋮ Apps & Widgets] - [🔧 Settings] - [Display] - [Brightness].
2. Ak chcete nastavenie jasu upraviť manuálne, ťuknite na alebo posuňte panel na úpravu jasu. Ak chcete nastavenie jasu upraviť automaticky, ťuknite na položku [Automatic brightness].  
Do políčka pre toto nastavenie sa vloží znak začiaroknutia.
3. Ťuknite na položku [OK].

### Tip

- Po vložení znaku začiaroknutia do políčka [Automatic brightness] sa jas obrazovky môže automaticky zvýšiť, ale nie znížiť. Nastavenie nižšieho jasu obrazovky musíte vykonať manuálne.
- Jas obrazovky môžete upraviť aj na ovládacom paneli, ktorý môžete zobrazit' ťuknutím na stavový riadok.

---

### Súvisiace témy

[Potvrdenie informácií o prevzatí alebo aktualizácii v stavovom riadku](#)

## **Poznámky k používaniu aplikácií na hlasovú komunikáciu (SGPT13)**

---

- Ak sa pokúsite použiť internetový telefón alebo hlasovú konverzáciu v sieti 3G, nemusí sa vám podariť vytvoriť pripojenie. Namiesto toho použite sieť Wi-Fi.

## Poznámky k používaniu

### Kryt

- Kryt štrbiny pre pamäťovú kartu SD musí byť pevne zatvorený.
- Neotvárajte a nezatvárajte kryt multiportu, keď tablet používate vonku alebo ak máte mokré, spotené alebo pieskom znečistené ruky. Vniknutie vody alebo piesku do tabletu môže spôsobiť jeho poruchu.
- Kryt multiportu uschovajte mimo dosahu malých detí, aby ste tak predišli jeho náhodnému prehltnutiu.
- Tablet je chránený funkciou proti zatečeniu\*<sup>1</sup> na úrovni IPX4 (ochrana proti vode špliechajúcej z ľubovoľného smeru) podľa štandardu IEC 60529 (stupne ochrany poskytovanej krytmi (kód IP)), ale nie je úplne vodotesný. Nepoužívajte tablet vo vode ani naň nešpliechajte veľké množstvo vody. Pri nesprávnom použití môže voda preniknúť dovnútra tabletu a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchu tabletu [\[Detaily\]](#).

\*<sup>1</sup> Funkcia ochrany proti zatečeniu je účinná pri kontakte s čistou vodou a vodovodnou vodou. Funkcia ochrany proti zatečeniu funguje vtedy, keď je tablet v stojane, napríklad v stojane pre tablet od spoločnosti Sony (SGPDS4, predáva sa samostatne, nie je k dispozícii v niektorých krajinách alebo oblastiach) a keď sú všetky kryty úplne zatvorené.

### Starostlivosť o tablet

- Šasi tabletu čistite pomocou mäkkej suchej látky alebo mäkkej látky jemne navlhčenej miernym roztokom čistiaceho prostriedku. Na čistenie dotykovej obrazovky nepoužívajte čistiaci prostriedok. Nepoužívajte drsné čistiace pomôcky, prášky alebo rozpúšťadlá, ako je napríklad alkohol alebo benzín, pretože tieto prostriedky môžu poškodiť povrchovú úpravu tabletu.
- Ak tablet vystavíte vlhkosti, napríklad dažďu alebo podobnému mokrému prostrediu, poutierajte ho mäkkou suchou látkou. Nesušte ho pomocou ohrievača alebo sušičky.
- Objektív vstavanej kamery čistite pomocou kefkы s ofukovačom alebo jemnej kefkы. Ak je objektív mimoriadne znečistený, poutierajte ho mäkkou suchou látkou. Objektív nedrhňte, pretože je citlivý na pôsobenie tlaku.

### Prostredie na používanie

- Tablet nepoužívajte ani neponechávajte na miestach s mimoriadne vysokou teplotou (35 °C a viac) alebo mimoriadne nízkou teplotou (5 °C a menej), prípadne na miestach s vysokou vlhkosťou, ako je napríklad kúpeľňa alebo sauna. Ak tablet použijete alebo ponecháte na mieste, ktoré nevyhovuje podmienkam uvedeným vyššie, tablet sa môže automaticky vypnúť, aby ochránil svoje interné obvody.
- Neprenášajte tablet z chladného prostredia priamo do teplého prostredia. Náhla zmena teploty môže spôsobiť kondenzáciu vlhkosti a táto vlhkosť môže kondenzovať aj vnútri tabletu. Ak k tomu dôjde, nechajte tablet, aby sa vysušil pri izbovej teplote, a až potom ho použite.

### Vzorové údaje

- Pri skúšaní funkcií na používanie hudby, videa, fotografií a kníh výrobca nainštaloval do tabletu vzorové údaje. Ak tieto vzorové údaje odstránite, nemôžete ich už obnoviť. Upozorňujeme, že spoločnosť Sony neposkytuje náhradné vzorové údaje za odstránené vzorové údaje.

## Ochrana proti zatečeniu


### Funkcia ochrany tabletu proti zatečeniu

Tablet je chránený funkciou proti zatečeniu\*<sup>1</sup> na úrovni IPX4 (ochrana proti vode špliechajúcej z ľubovoľného smeru) podľa štandardu IEC 60529 (stupne ochrany poskytovanej krytmi (kód IP)), ale nie je úplne vodotesný. Nepoužívajte tablet vo vode ani naň nešpliechajte veľké množstvo vody.

Pri nesprávnom použití môže voda preniknúť dovnútra tabletu a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchu tabletu.

Pri nabíjaní tabletu dbajte na nasledujúce upozornenia.

\*1 Funkcia ochrany proti zatečeniu funguje vtedy, keď je tablet v stojane, napríklad v stojane pre tablet od spoločnosti Sony (SGPDS4, predáva sa samostatne, nie je k dispozícii v niektorých krajinách alebo oblastiach) a keď sú všetky kryty úplne zatvorené.

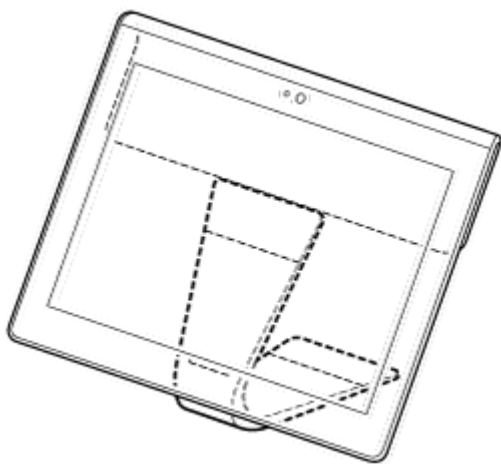

### Kontakt s tekutinami

- Tablet je chránený pri kontakte s čistou vodou a vodovodnou vodou.
- Tablet nie je chránený proti iným tekutinám než sú tekutiny uvedené vyššie (mydlová voda, voda obsahujúca čistiace prostriedky alebo prísady do kúpeľa, šampón, voda z horúceho prameňa, voda z bazéna, morská voda atď.).

Informácie o účinnosti funkcie na ochranu proti zatečeniu vychádzajú z meraní, ktoré uskutočnila spoločnosť Sony za podmienok uvedených vyššie.

Upozorňujeme, že na poruchy spôsobené vystavením pôsobeniu vody v dôsledku nesprávneho používania sa nevzťahuje záruka.

### Poznámky k nabíjaniu

**Dodaný sieťový adaptér striedavého prúdu a kábel USB pre multiport (SGPUC2) nie sú chránené funkciou proti zatečeniu.**

Dajte pozor, aby sa voda nedostala do kontaktu so sieťovým adaptérom striedavého prúdu.

Nepoužívajte sieťový adaptér striedavého prúdu, keď máte mokré ruky alebo ak je tablet mokrý. Mohol by vás pri tom zasiahnuť elektrický prúd.

Pri nabíjaní tabletu berte na vedomie nasledujúce upozornenia.



- Skontrolujte, či miesto, na ktorom používate sieťový adaptér striedavého prúdu, nie je mokré.
- Pred nabíjaním skontrolujte, či tablet nie je mokrý. Ak je tablet pokrytý kvapôčkami vody, pred nabíjaním ich poutierajte suchou látkou a potom tablet ponechajte pri izbovej teplote, aby sa vysušil.


## Upozornenia pri používaní tabletu v kuchyni alebo na iných miestach s rizikom možného kontaktu s tekutinami

### Tablet nepoužívajte, keď je pripojený k sieťovému adaptéru striedavého prúdu.

Pri používaní tabletu využívajte napájanie internou batériou.

Ak manipulujete so sieťovým adaptérom a máte mokré ruky alebo tablet je mokrý, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

### Funkcia na ochranu proti zatečeniu je účinná iba v prípade, ak sú všetky kryty úplne zatvorené.

Pri zatváraní krytov dajte pozor, aby sa na nich nezachytili malé cudzorodé predmety (napríklad vlasy alebo zrnká piesku). Ak voda vnikne do konektora  pre náhlavnú súpravu, poutierajte ju a pred použitím odložte tablet na tienené miesto s dostatočným vetraním, aby sa úplne vysušil.

Tablet nepoužívajte ani neponechávajte na vlhkých miestach, ako je napríklad kúpeľňa alebo sauna.

### Nepoužívajte tablet s pripojenými slúchadlami alebo náhlavnou súpravou.

### Nepoužívajte tablet vo vode ani naň nešpliechajte veľké množstvo vody.

Ak sa tablet zamočí, poutierajte ho dosucha mäkkou suchou látkou.

**Nedovoľte, aby do tabletu alebo na jeho povrch prenikla mydlová voda, šampón, voda obsahujúca čistiace prostriedky alebo prísady do kúpeľa, voda z horúcich prameňov, voda z bazéna alebo morská voda. Nedovoľte, aby sa tablet dostal do kontaktu s cudzorodými predmetmi, ako je napríklad piesok alebo blato.**

Ak sa náhodou nejaká látka dostane povrch tabletu, poutierajte ho mäkkou suchou látkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky, chemikálie ani vlhké utierky. Nesušte tablet horúcim vzduchom zo sušiča na vlasy a nevkladajte ho do ohrievača.

### Nepoužívajte tablet na mieste, kde naň môže intenzívne špliechať voda.

Tablet nie je odolný voči tlaku vody. Vystavenie tabletu vysokému tlaku vody, aký má napríklad voda vytekajúca z vodovodu alebo zo sprchy, môže spôsobiť jeho poruchy.

**Nevystavujte tablet teplu napríklad z horúcej sprchy alebo sušiča na vlasy a neumiestňujte ho na horúce miesta, napríklad do blízkosti sporáka.**

Tablet nie je odolný voči teplu. Tablet používajte v rozsahu teplôt od 5 °C do 35 °C.

### Poznámka

- Kryt multiportu je potrebný, ak chcete využívať funkciu ochrany proti zatečeniu. Kryt multiportu si odložte na bezpečnom mieste.
- Tablet používajte s nasadeným krytom multiportu a s nasadeným krytom štrbiny pre pamäťovú kartu SD. Ak tieto kryty nenasadíte, nebudete môcť využívať funkciu na ochranu tabletu proti zatečeniu.

---

## Súvisiace témy

[Súčasti a ovládacie prvky](#)

## Kontrola verzie systému Android

---

Môžete overiť, ktorá verzia operačného systému Android sa používa vo vašom tablete.

1. Ťuknite na položky [  Apps & Widgets ] - [  Settings ] - [About tablet].

Informácie o verzii systému Android, ktorý sa používa v tablete, nájdete v časti [Android version].

---

### Súvisiace témy

[Aktualizácia systému Android na najnovšiu verziu](#)

## Aktualizácia systému Android na najnovšiu verziu

---

Aktualizujte systém Android vo svojom tablete na najnovšiu verziu, keď sú k dispozícii jeho aktualizácie.

### Poznámka

- Po aktualizácii sa už v tablete nemôžete vrátiť k používaniu staršej verzie systému Android. Aktualizácia vyžaduje, aby batéria bola nabitá aspoň na 50 % a aby sa používal sieťový adaptér striedavého prúdu. Ak počas aktualizácie dôjde k vybitiu batérie, tablet sa už nemusí spustiť.
- Údaje uložené v internom ukladačom priestore (v pamäti tabletu) sa pri aktualizácii nevymažú.
- Pri aktualizácii musí byť v internom ukladačom priestore k dispozícii dostatok voľného miesta na prevzatie súborov aktualizácií.
- Niektoré aplikácie nemusia byť kompatibilné s aktualizovanou verziou systému Android a po aktualizácii sa nemusia dať spustiť.
- Pred aktualizáciou skontrolujte verziu systému Android, s ktorou sú jednotlivé aplikácie kompatibilné.
- Ak na pripojenie k internetu použijete funkciu mobilnej komunikácie, aktualizácia môže trvať dlhšie. Okrem toho vám môžu byť v závislosti od toho, akú službu použijete, účtované aj vysoké poplatky za prenos údajov.

1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [About tablet].

2. Ťuknite na položku [System updates].

Ak sú k dispozícii nejaké aktualizácie, zobrazí sa obrazovka na spustenie aktualizácie. Spustite aktualizáciu podľa pokynov na obrazovke.

---

### Súvisiace témy

[Kontrola verzie systému Android](#)

## Používanie úvodnej obrazovky

Úvodná obrazovka pozostáva z piatich oddelených obrazoviek. Obrazovky môžete prispôbiť vlastným potrebám tak, že na ne umiestnite svoje obľúbené aplikácie a miniaplikácie.



### A: Vyhľadávanie Google

Ťuknutie na toto pole vám umožňuje jednoducho vyhľadávať so službou Google.

### B: Panel pre rýchle spustenie

Panel pre rýchle spustenie sa zobrazuje na každej stránke úvodnej obrazovky a umožňuje vám zaregistrovať a rýchlo spúšťať aplikácie, ktoré často používate.

1. Ťuknite na ikonu na úvodnej obrazovke, podržte ju stlačenú a potom ju presuňte na panel pre rýchle spustenie.

#### Tip

- Ikony na paneli pre rýchle spustenie môžete presúvať a tiež ich z tohto panela odstrániť.

### C: Guest Mode

Ťuknutím na túto položku môžete použiť režim Guest Mode na zdieľanie tabletu s ďalšími používateľmi, ako sú napríklad členovia rodiny alebo priatelia.

### D: Apps & Widgets

Ťuknutím na túto položku môžete zobraziť zoznam aplikácií a zoznam miniaplikácií.

### E: Miniaplikácie

Miniaplikácie sú jednoduché aplikácie, ktoré sú spustené na úvodnej obrazovke. V zozname miniaplikácií môžete vybrať svoje obľúbené miniaplikácie a umiestniť ich na úvodnú obrazovku.

### F: Aplikácie



V zozname aplikácií môžete vybrať svoje obľúbené aplikácie a umiestniť ich na úvodnú obrazovku.

### G: Tlačidlá základných operácií

-  (Naspäť): Na toto tlačidlo ťuknite, ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku.



(Domov): Na toto tlačidlo ťuknite, ak chcete zobrazíť úvodnú obrazovku.

-  (Nedávno použité aplikácie): Ťuknutím na toto tlačidlo môžete zobrazíť nedávno použité aplikácie.
- : Ťuknutím na toto tlačidlo môžete skryť zobrazenú klávesnicu.

## H: Small Apps

V prípade niektorých aplikácií, ako je napríklad prehľadávač, kalkulačka a diaľkové ovládanie, môžete otvoriť ich malé verzie aj počas používania inej aplikácie.

## I: Stavový riadok

Stavový riadok zobrazuje ikony stavu batérie a pripojenia siete Wi-Fi. Zobrazujú sa v ňom aj ikony oznámení, ktoré vás informujú o dokončení preberania, prijatí e-mailov alebo dostupnosti aktualizácií. Ťuknutím na stavový riadok môžete zobrazíť panel oznámení a ovládací panel.

---

## Súvisiace témy

[Vyhľadávanie pomocou služieb spoločnosti Google](#)

[Zdieľanie tabletu s členmi rodiny alebo priateľmi \(Guest Mode\)](#)

[Používanie zoznamu Apps & Widgets](#)

[Potvrdenie informácií o prevzatí alebo aktualizácii v stavovom riadku](#)


[Používanie aplikácií „Small Apps“](#)

## Zdieľanie tabletu s členmi rodiny alebo priateľmi (Guest Mode)

---

Ak svoj tablet zdieľate s ďalšími používateľmi, registrácia režimu Guest Mode vám umožňuje vytvoriť úvodnú obrazovku pre hosťa. Na úvodnej obrazovke hosťa sa zobrazujú iba aplikácie, ktoré má hosť povolené používať, a môžete nastaviť, aká tapeta sa zobrazí na základe režimu.

### Registrácia režimu Guest Mode

1. Ťuknite na položku  Guest Mode] na úvodnej obrazovke.
2. Ťuknite na položku [Start].
3. Podľa pokynov na obrazovke zadajte názov pre režim Guest Mode a potom ťuknite na položku [Next].
4. Vyberte, či sa má obmedziť používanie aplikácií, a potom ťuknite na položku [Next].
  - Ak vyberiete položku [Limited applications], na obrazovke výberu aplikácií ťuknite na aplikácie, ktorých používanie chcete hosťovi povoliť, a potom ťuknite na položku [SAVE] v pravom hornom rohu obrazovky.
5. Vyberte, či chcete nastaviť kód odomknutia, a potom ťuknite na položku [Next].

Ak chcete nastaviť kód odomknutia, vyberte položku [Set code].

  - Ak vyberiete položku [Set code], nastavte kód zrušenia podľa pokynov na obrazovke.
6. Pozrite si informácie o registrácii pre režim Guest Mode a potom ťuknite na položku [Done].


---

### Súvisiace témy


[Používanie úvodnej obrazovky](#)

[Prepnutie do režimu Guest Mode](#)


## Prepnutie do režimu Guest Mode

1. Ťuknite na položku  Guest Mode] na úvodnej obrazovke.
2. Vyberte požadovaný režim.  
Úvodná obrazovka sa prepne do vybraného režimu Guest Mode.

### Zrušenie režimu Guest Mode

1. Ťuknite na položku  Exit] na úvodnej obrazovke.
2. Ak je nastavený kód odomknutia, zadajte kód odomknutia a potom ťuknite na položku [OK].

#### Tip

- Ak chcete zmeniť tapetu v režime Guest Mode, ťuknite na úvodnú obrazovku a podržte ju stlačenú. Zobrazí sa obrazovka výberu tapety, na ktorej potom vyberte požadovanú tapetu.
- Ak chcete upraviť alebo odstrániť režim Guest Mode, ťuknite na miniatúru režimu Guest Mode na obrazovke výberu režimu, podržte ju stlačenú a potom ťuknite na položku [Edit] alebo na položku [Delete].
- Ak chcete pridať nový režim Guest Mode, ťuknite na položku  New mode] na obrazovke výberu režimu.

#### Poznámka


- Funkcia Guest Mode neslúži na účely zabezpečenia. Je určená na zamedzenie možnosti zobrazenia zakázaných aplikácií.
- Funkcia Guest Mode nepovoľuje každému používateľovi uchovávať a ochraňovať osobné údaje.
- Niektoré aplikácie môžu byť prístupné prostredníctvom iných aplikácií aj napriek tomu, že k nim zamedzíte prístup pomocou funkcie Guest Mode.
- Dajte pozor, aby ste nezabudli kód odomknutia a tajnú odpoveď, ktoré si nastavíte. Ak ich zabudnete, bude potrebné resetovať nastavenia tabletu na pôvodné nastavenia výrobcu.  
Ak zabudnete kód odomknutia, zadanie správnej tajnej odpovede vám umožní resetovať kód odomknutia.
- Do režimu Guest Mode sa možno nebude dať prepnúť, ak máte nainštalovanú úvodnú aplikáciu od iného výrobcu, ako je spoločnosť Sony.
- Počas režimu Guest Mode nemožno aktualizovať systémový softvér.
- Nedávno použité aplikácie a oznámenia sa zachovávajú aj po prepnutí do režimu Guest Mode. Nezastavia sa ani aplikácie spustené na pozadí, napríklad aplikácie prehrávajúce hudbu na pozadí.
- Keďže niektoré funkcie tabletu sú v režime Guest Mode zakázané, Small Apps a panel pre rýchle spustenie nebudú k dispozícii.

### Súvisiace témy


[Zdieľanie tabletu s členmi rodiny alebo priateľmi \(Guest Mode\)](#)

## Pridávanie aplikácií alebo miniaplikácií na úvodnú obrazovku

Rýchlym potiahnutím prsta doprava alebo doľava po úvodnej obrazovke môžete prepínať medzi piatimi obrazovkami. Pridanie ikon aplikácií alebo miniaplikácií do umiestnenia pre obľúbené položky vám umožňuje jednoducho spúšťať aplikácie.


1. Rýchlym potiahnutím prsta zobrazte úvodnú obrazovku, na ktorej chcete umiestniť aplikácie alebo miniaplikácie, a potom ťuknite na položku  [Apps & Widgets] v pravom hornom rohu obrazovky.
2. V časti [Apps] alebo v časti [Widgets] vyberte položku, ktorú chcete pridať na úvodnú obrazovku.
3. Ťuknite na ikonu aplikácie alebo miniaplikácie, podržte ju stlačenú a po zobrazení úvodnej obrazovky ju pustite.  
Ikona alebo miniaplikácia sa pridá na stránku, na ktorú ste ikonu alebo miniaplikáciu premiestnili.

### Odstránenie ikony z úvodnej obrazovky

Ťuknite na ikonu, podržte ju stlačenú a potom ju potiahnite na položku  (Odstrániť) a pustite ju.

### Usporiadanie ikon pomocou priečinkov

Pomocou priečinkov môžete usporiadať ikony na úvodnej obrazovke.

1. Ťuknite na ikonu, podržte ju stlačenú a potom ju potiahnite nad ďalšiu ikonu.  
Obe ikony sa spoja do priečinka.
2. Ťuknite na priečinok spojených ikon a potom ťuknite na položku [Unnamed Folder].
3. Zadaťte nový názov priečinka a potom ťuknite na položku .  
Priečinok sa zobrazí s novým názvom priečinka.

#### Tip

- Ak chcete pridať určitú aplikáciu do priečinka, ťuknite na jej ikonu, podržte ju stlačenú a potom ju presuňte do priečinka.
- Ak chcete odstrániť určitú aplikáciu z priečinka, ťuknutím otvorte priečinok a potom presuňte jej ikonu von z priečinka. Po odstránení všetkých aplikácií z priečinka sa priečinok automaticky odstráni.

### Súvisiace témy

[Používanie úvodnej obrazovky](#)

[Používanie zoznamu Apps & Widgets](#)



## Používanie zoznamu Apps & Widgets

Po ťuknutí na položku  [Apps & Widgets] na úvodnej obrazovke sa zobrazí zoznam aplikácií a miniaplikácií.

V zozname aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých dostupných aplikácií. V zozname miniaplikácií sa zobrazujú miniaplikácie, ktoré môžete umiestniť na úvodnú obrazovku. Ak sa aplikácia poskytuje s miniaplikáciou, umiestnite miniaplikáciu na úvodnú obrazovku, aby ste mohli aplikáciu jednoducho ovládať z úvodnej obrazovky.


### Prepínanie medzi zoznamom aplikácií a zoznamom miniaplikácií

1. Ťuknite na položku [Apps] alebo na položku [Widgets] v ľavej hornej časti obrazovky.


#### Tip

- Zoznam aplikácií a miniaplikácií pozostáva z viacerých strán. Rýchlym potiahnutím prsta doľava a doprava môžete prechádzať zo strany na stranu. Zoznam aplikácií sa zobrazuje pred zoznamom miniaplikácií.

### Zoradenie aplikácií a miniaplikácií

1. V pravom hornom rohu obrazovky ťuknite na položku  a vyberte spôsob zoradenia.  
[A to Z] : zoradenie podľa názvu.  
[Newest first]: zoradenie podľa dátumu aktualizácie.


### Odinštalovanie (odstránenie) aplikácie

1. Ťuknite a podržte stlačenú ikonu aplikácie, ktorú chcete odinštalovať zo zoznamu aplikácií.
2. Držte ikonu stlačenú a presuňte ju na položku  [Uninstall] zobrazenú na úvodnej obrazovke.




#### Poznámka

- Niektoré aplikácie nemožno odinštalovať (odstrániť). Nemusí to znamenať poruchu tabletu ani chybu v aplikácii.

### Zobrazenie informácií o aplikáciách

1. Ťuknite a podržte stlačenú ikonu aplikácie, o ktorej chcete zobraziť informácie.
2. Držte ikonu stlačenú a presuňte ju na položku  [App info] zobrazenú na úvodnej obrazovke.

#### Tip

- Ak je nainštalovaná aplikácia Play Store, naľavo od položky  sa zobrazí položka . Aplikáciu Play Store tak môžete spúšťať ťuknutím na položku .

[Používanie úvodnej obrazovky](#)


[Pridávanie aplikácií alebo miniaplikácií na úvodnú obrazovku](#)


[Zoznam aplikácií](#)

## Používanie aplikácií „Small Apps“

V tablete je nainštalovaných viacero aplikácií, ktoré sa nazývajú Small Apps. Small Apps vám poskytujú flexibilitu tým, že umožňujú otvoriť určité aplikácie bez zatvorenia iných aplikácií. Povedzme, že máte otvorenú aplikáciu Email a chcete otvoriť ďalšiu, napríklad aplikáciu Browser. Namiesto zatvorenia aplikácie Email a otvorenia aplikácie Browser môžete aplikáciu Email nechať otvorenú a spustiť malú aplikáciu Browser. Malá aplikácia (Browser) sa potom zobrazí nad existujúcou aplikáciou (Email).

### Spustenie aplikácií Small Apps


1. Ťuknite na položku  na úvodnej obrazovke.  
Zobrazí sa nástroj na spúšťanie aplikácií Small Apps.
2. Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

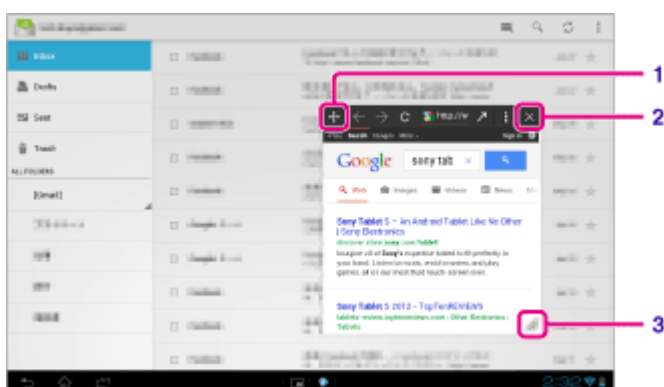


Položka na obrazovke		Popis
1	Presunúť	Potiahnutím tejto položky môžete presúvať okno malých aplikácií. Dvojčím ťuknutím môžete veľkosť okna prispôsobiť veľkosti obrazovky (táto funkcia je nedostupná v niektorých aplikáciách, ktoré nemôžu zmeniť veľkosť okna).
2	Zavrieť	Slúži na zatvorenie aplikácie Small Apps.
3	Rozšírenie a skrátenie okna	Potiahnutím tejto položky môžete rozšíriť alebo skrátiť okno (táto funkcia je nedostupná v niektorých aplikáciách, ktoré nemôžu zmeniť veľkosť okna).

### Vytvorenie odkazu

Môžete vytvoriť odkazy na aplikácie Small Apps, ktoré často používate.


1. V oblasti na spúšťanie aplikácií Small Apps ťuknite na aplikáciu, na ktorú chcete vytvoriť odkaz, a podržte ju stlačenú.  
Zobrazí sa ponuka.
2. Ťuknite na položku [Create shortcut to this item].  
Napravo od položky  sa vytvorí odkaz.

- Ťuknutím na položku  v oblasti na spúšťanie aplikácií Small Apps a následným ťuknutím na položku [Clear shortcut] môžete odstrániť nastavený odkaz.

## Používanie miniaplikácie

Miniaplikáciu môžete zobrazíť aj počas používania inej aplikácie.

### Pridanie miniaplikácie

1. Ťuknite na položku  Add] v oblasti na spúšťanie aplikácií Small Apps.
2. Ťuknite na miniaplikáciu, ktorú chcete pridať.
3. Zadaťte názov označenia a potom ťuknite na položku [OK].  
Miniaplikácia sa pridá do oblasti na spúšťanie aplikácií Small Apps.

### Odstránenie miniaplikácie

1. V oblasti na spúšťanie aplikácií Small Apps ťuknite na miniaplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju stlačenú.  
Zobrazí sa ponuka.
2. Ťuknite na položku [Remove from screen].

#### Tip

- Z oblasti na spúšťanie aplikácií Small Apps je možné odstrániť iba miniaplikácie. Aplikácie nie je možné odstrániť z tejto oblasti.

---

## Súvisiace témy

[Používanie úvodnej obrazovky](#)

[Registrácia diaľkového ovládača](#)

[Používanie kalkulačky](#)


[Prehľadávanie webových lokalít](#)

# Vyhľadávanie pomocou služieb spoločnosti Google



---

Pomocou služby Google Search môžete vyhľadávať webové lokality, aplikácie prevzaté do tabletu alebo údaje.

## Vyhľadávanie pomocou textu

1. Ťuknite na položku [Google] v ľavom hornom rohu úvodnej obrazovky a zadajte kľúčové slová.
2. Ťuknite na položku v zozname s výsledkami vyhľadávania.  
Ťuknutím na kláves  na klávesnici môžete spustiť aplikáciu Browser a tiež zobrazíť výsledky vyhľadávania.

## Vyhľadávanie pomocou hlasu

1. V ľavom hornom rohu úvodnej obrazovky ťuknite na položku  alebo na položku [Google] a potom ťuknite na položku .
2. Podľa pokynov na obrazovke vyslovte hľadané kľúčové slová.  
Spustí sa aplikácia Browser a zobrazí výsledky vyhľadávania.


---

## Súvisiace témy

[Zadávanie textu](#)

## Potvrdenie informácií o prevzatí alebo aktualizácii v stavovom riadku

Ikony oznámení vás informujú o dokončení preberania, prijatí e-mailov alebo dostupnosti aktualizácií. Ťuknutím na stavový riadok môžete zobrazíť panel oznámení. Priamo z panelu oznámení môžete zobrazíť ovládací panel a otvoriť prevzaté súbory.

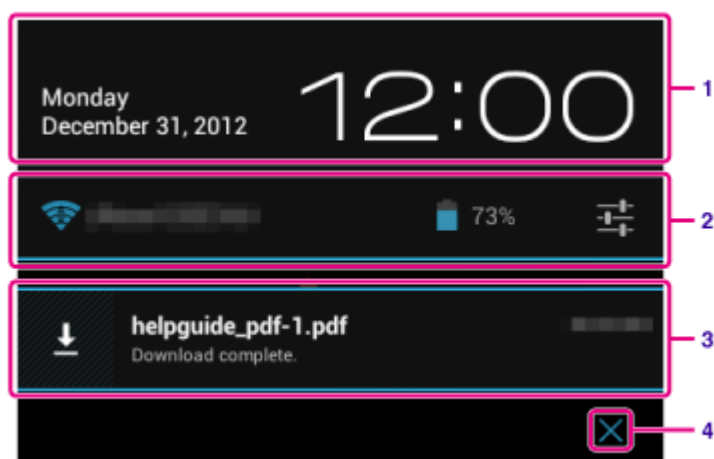

	Popis
1	Ťuknutím na túto položku zobrazíte ovládací panel.
2	Zobrazí stav batérie a pripojenia siete Wi-Fi.
3	Po ťuknutí na túto položku môžete priamo otvoriť položky, na ktoré ste upozornení, a súvisiace aplikácie.
4	Zatvorí panel oznámení.

### Poznámka

- Ak zatvoríte panel oznámení, oznámenia sa odstránia. Prevzatý obsah môžete zobrazíť pomocou aplikácie [



Downloads].

Pomocou ovládacieho panela môžete ovládať nasledujúce položky:


- Airplane mode: zapína alebo vypína režim v lietadle. Pri zapnutom režime v lietadle je vypnutá bezdrôtová komunikácia.
- Wi-Fi: zobrazí obrazovku nastavenia siete Wi-Fi [\[Detaily\]](#).
- Auto-rotate screen: zamkne obrazovku, aby sa neotáčala automaticky [\[Detaily\]](#).
- Jas: upravuje jas obrazovky [\[Detaily\]](#).
- Notifications: zapína alebo vypína oznámenia. Ak vypnete túto možnosť, v stavovom riadku sa nebudú zobrazovať ikony oznámení.
- Settings: zobrazí obrazovku nastavení.

### Súvisiace témy

[Zmena nastavení](#)

## Konfigurovanie otáčania obrazovky

Pri otáčaní tabletu tak, ako je znázornené na obrázku ďalej, sa otáča aj jeho obrazovka.

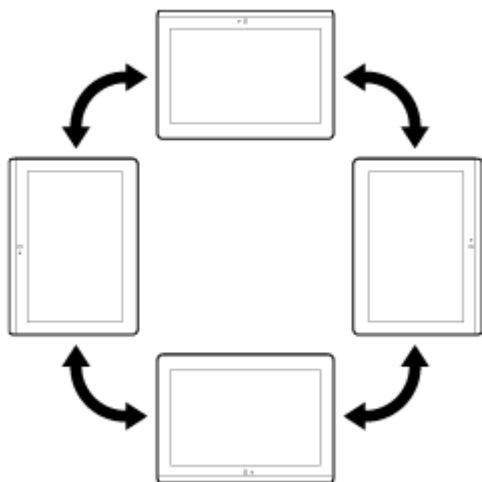

### Poznámka

- V závislosti od aplikácie sa obrazovka môže otáčať bez ohľadu na spôsob, akým držíte svoj tablet.
- Niektoré aplikácie nemusia podporovať prispôbenie zobrazenia otáčaniu obrazovky. Niektoré aplikácie môžu otáčať obrazovku naopak.
- Otáčanie obrazovky nie je k dispozícii, ak je k tabletu pripojený kábel pre adaptér HDMI.

### Zablokovanie otáčania obrazovky

1. Ťuknutím na položky [ Apps & Widgets] – [ Settings] – [Display] – [Auto-rotate screen] v uvedenom poradí odstráňte znak začiarknutia a vypnite otáčanie obrazovky.

### Opätovné nastavenie otáčania obrazovky

Opätovným ťuknutím na položku [Auto-rotate screen] môžete pridať znak začiarknutia a zapnúť otáčanie obrazovky.

Otáčanie obrazovky môžete zapnúť alebo vypnúť aj na ovládacom paneli, ktorý sa zobrazí zo stavového riadka.

### Súvisiace témy

[Potvrdenie informácií o prevzatí alebo aktualizácii v stavovom riadku](#)





[Zmena nastavení](#)

## Konfigurovanie uzamknutia obrazovky

---

Ak nastavíte funkciu uzamknutia, obrazovka sa pri zapnutí (deaktivovaní režimu spánku) automaticky zamkne z bezpečnostných dôvodov.

### Konfigurovanie funkcie uzamknutia

1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] – [ Settings] – [Security] – [Screen lock] v uvedenom poradí.
2. Ťuknite na požadované z nasledujúcich nastavení.
  - [None]: uzamknutie sa nepoužíva.
  - [Slide]: predvolené nastavenie. Ťuknite na položku  a potom odomknite obrazovku ťuknutím na položku .
  - [Pattern]: prstom nakreslite symbol na ploche s deviatimi bodmi. Ak sa vám odomknutie nepodarí ani na piatykrát, zobrazí sa obrazovka na zadanie pre účet Google. Zadaťte názov účtu a dostanete e-mail s postupom na odomknutie.
  - [PIN]: nastavte kód podľa vlastnej voľby, ktorý pozostáva zo štyroch alebo viacerých čísel.
  - [Passwords]: nastavte heslo pozostávajúce zo štyroch alebo viacerých čísel alebo písmen.

**Tip**

  - Nezabudnite si poznačiť nastavené číslo PIN alebo heslo a uložte si ho na bezpečnom mieste.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

---







### Súvisiace témy

[Zmena nastavení](#)



## Zadávanie textu

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text.






Položka na obrazovke	Popis
	Slúži na prepínanie medzi písmenami, číslicami a symbolmi.
 *1	Slúži na zadávanie veľkých písmen.
 *2	Slúži na zadávanie ostatných symbolov.
 *3	Slúži na prepnutie vstupného jazyka.
	Slúži na odstránenie textu.
	Zadáva alebo pridáva konce riadkov.

\*1 Zadávanie veľkých písmen sa deaktivuje po zadaní jedného písmena. Na tento kláves ťuknite vždy, keď chcete zadať veľké písmeno. Ak chcete zadávať iba veľké písmená (funkcia Caps Lock), dvakrát ťuknite na tento kláves. Ak chcete zrušiť písanie veľkých písmen, znova stlačte tento kláves.





\*2 Tento kláves sa zobrazí pri zadávaní čísel alebo symbolov.

\*3 Tento kláves sa zobrazí pri výbere viacerých jazykov na použitie pre vstup. Pri každom ťuknutí na kláves sa režim vstupu prepína medzi nastavenými režimami. Ak chcete zobraziť obrazovku na prepnutie režimu vstupu, ťuknite na tento kláves a podržte ho stlačený.

### Tip

- Stlačenie a podržanie klávesu so značkou trojuholníka  v pravom dolnom rohu vám umožňuje zadávať písmená alebo symboly súvisiace s písmenom príslušného klávesu.
- Ak chcete zadať adresu URL alebo písmená, ťuknutím na oblasť, do ktorej chcete zadať text, zobrazte klávesnicu na obrazovke.
- Je možné zobraziť aj numerickú klávesnicu. Ťuknite na položky  Apps & Widgets] –  Settings] –  Language & input]. Potom ťuknite na položku  vedľa položky [Standard keyboard] a po ťuknutí na položku [Number keys] pridajte znak začiatku.

### Nastavenie vstupného jazyka

Ťuknite na položky  Apps & Widgets] –  Settings] –  Language & input]. Potom ťuknite na položku  vedľa položky [Standard keyboard], ťuknite na položku [Input languages] a pridajte znak začiatku k jazykom, ktoré sa majú použiť.

### Skrytie klávesnice na obrazovke

Ťuknite na položku  v ľavej dolnej časti obrazovky.



## Výber textu

---

Pomocou ponuky, ktorá sa zobrazí po výbere textu na webovej lokalite alebo v adrese URL, môžete kopírovať alebo vyhľadávať text.

1. Ťuknite na text a podržte ho.  
Vybratý text sa zvýrazní.
2. V ponuke v pravom hornom rohu obrazovky ťuknite na požadovanú položku.

### Tip

- Rozsah vybraného textu môžete zmeniť posúvaním kurzora, ktorý sa zobrazí v kroku č. 1, po texte.

## Prilepenie textu

1. Ťuknite na miesto, kde chcete prilepiť text, podržte ho stlačené a potom ťuknite na položku [PASTE] alebo na položku [Clipboard].

### Tip

- Ťuknutím na položku [Clipboard] môžete zobraziť zoznam s históriou skopírovaného textu. Text, ktorý často používate, tiež môžete pridať do položky Favorites.
- Miesto na prilepenie textu môžete zmeniť presunutím kurzora na iné miesto.

## Konfigurovanie účtu Google

---

Ak chcete používať služby poskytované spoločnosťou Google, ako je napríklad služba Google Play Store, musíte sa zaregistrovať na získanie účtu Google (registrácia je bezplatná).

Účet Google vám umožňuje synchronizovať aplikácie ako Email, Calendar a People v tablete s inými zariadeniami, ktoré tiež podporujú služby Google.

### Použitie aktuálneho účtu Google

Ak už máte účet Google, ktorý používate s počítačom alebo telefónom typu smartphone, môžete tento účet používať aj so svojím tabletom. Na prihlasovacej obrazovke, ktorá sa zobrazuje pre aplikácie služieb spoločnosti Google, zadajte názov a heslo svojho účtu.

#### Poznámka

- Pri registrácii nového účtu Google alebo prihlasovaní skontrolujte, či je tablet pripojený k internetu.

### Registrácia nového účtu Google v tablete

Pri prvom použití tabletu alebo pri prvom spustení aplikácie služby Google si môžete zaregistrovať účet Google.

#### Tip

- Ak už máte účet Google, nemusíte si zaregistrovať nový účet.
- Nový účet Google môžete zaregistrovať ťuknutím na položky [⋮ Apps & Widgets] - [⚙ Settings] - [Accounts & sync] - [Add account] (v pravom hornom rohu obrazovky) - [Google] v uvedenom poradí.
- Nový účet Google môžete zaregistrovať aj tak, že priamo prejdete na lokalitu spoločnosti Google (<https://www.google.com/accounts/>).

---

#### Súvisiace témy

[Zadávanie textu](#)

[Synchronizácia konta](#)

[Zmena nastavení](#)

## Zálohovanie údajov v tablete

Údaje v tablete by ste mali kopírovať a uchovávať v inom ukladačom zariadení (zálohovať). Počas používania tabletu sa v ňom hromadia rôzne údaje, ako napríklad nahraté zábery, prevzatá hudba a videoobsah. V prípade výskytu neočakávaných problémov s tabletom sa tieto údaje môžu poškodiť alebo stratiť. Preto by ste si preventívne mali často vytvárať záložné kópie, aby ste z nich mohli obnoviť dôležité údaje.

### Poznámka

- Niektoré údaje v tablete nemožno zálohovať.
- Pre niektoré nastavenia a aplikácie nemusí existovať žiadny spôsob zálohovania. Písomne si ich poznačte a uschovajte ich na bezpečnom mieste.

### Zálohovateľné údaje

Skopírovaním a uložením môžete vytvoriť záložnú kópiu z nasledujúcich údajov v tablete:




- hudba, videozáznamy a e-knihy bez ochrany autorských práv,
- obrázky a tapety.

Tieto údaje sú uložené v nasledujúcich priečinkoch:

- hudobné súbory: \Music
- súbory tapiet: \Pictures
- súbory videozáznamov: \Movie
- súbory obrázkov: \DCIM
- súbory e-knín: \Reader

### Zálohovanie údajov (kopírovanie)

Pomocou aplikácie File transfer môžete uložiť údaje na komerčne dostupnej pamäťovej karte SD.

1. Ťuknite na položku  Apps & Widgets] a potom ťuknutím na položku  File transfer] spustíte aplikáciu File transfer.
2. Vložte pamäťovú kartu SD do štrbiny pre kartu SD.
3. Vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete skopírovať z tabletu.
4. Ťuknite na položku .

Na pamäťovej karte SD sa vytvorí priečinok s názvom „\transferred“ a údaje sa skopírujú do tohto priečinka.

### Poznámka

- Keďže video nakúpené v službe Video Unlimited\*<sup>1</sup> je chránené autorskými právami, nemôžete ho zálohovať pomocou uvedenej metódy. Skopírujte ho do počítača pomocou počítačového softvéru „Media Go“. Ďalšie informácie o aplikácii Media Go získate na nasledujúcej adrese:

<http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

\*<sup>1</sup> Video Unlimited je videoslužba dostupná v rámci siete Sony Entertainment Network.

Kontrola voľného miesta

Import a export obsahu z pamäťovej karty SD

## Import obsahu z počítača

---

Ak k tabletu pripojíte počítač pomocou dodaného kábla USB pre multiport (SGPUC2), môžete kopírovať údaje v počítači do tabletu. Kopírované údaje je potom možné prehrávať v tablete.

1. Pripojte tablet k počítaču pomocou dodaného kábla USB pre multiport (SGPUC2).
2. V počítači otvorte priečinok obsahujúci súbor, ktorý chcete exportovať do tabletu.
3. Kliknite na tlačidlo [Štart] na obrazovke počítača.
4. Kliknite na položku [Počítač].
5. Dvakrát kliknite na názov modelu tabletu.
6. Dvakrát kliknite na cieľové umiestnenie pre uloženie údajov.
7. Presuňte súbor, ktorý chcete kopírovať, na túto obrazovku.

### Poznámka

- Názov ponuky zobrazenej v postupe uvedenom vyššie sa líši v závislosti od operačného systému počítača, prostredia v počítači alebo operačného systému Android tabletu.
- Počas kopírovania údajov nevypínajte tablet ani neodpájajte kábel USB pre multiport (SGPUC2). Mohlo by to viesť k poškodeniu údajov.
- Tablet nepodporuje nabíjanie batérie prostredníctvom pripojenia USB z počítača alebo komerčne dostupnej nabíjačky, ktorá nebola odporučená spoločnosťou Sony.
- Kopírované údaje sa uložia v internej pamäti. Cieľové umiestnenie na uloženie údajov nemôžete zmeniť.
- V tablete je možné prehrať iba skopírované údaje v podporovaných formátoch údajov.
- Pri importe údajov z počítača skontrolujte voľné miesto vo svojom tablete.

---

### Súvisiace témy

[Pripojenie k počítaču](#)

[Kontrola voľného miesta](#)

[Podporované formáty](#)


## Podporované formáty

Formáty, ktoré sa dajú prehrať, závisia od použitej aplikácie alebo použitého obsahu.


### Poznámka

- Niektoré súbory sa v tablete nemusia dať prehrať.

### Videá


Formát/ Kodek	Profil	Maximálne rozlíšenie	Maximálna prenosová rýchlosť (Mb/s)	 Gallery
				Prípona
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	10	-

### Hudba

Formát/ Kodek	Vzorkovacia frekvencia (kHz)	Maximálna prenosová rýchlosť (kb/s)	 Play Music
			Prípona
AAC	do 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	do 48	320	.mp3
WAV	44.1	-	.wav
WMA	44.1	320	-
WMA Pro	44.1	192	-
FLAC	do 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	do 48	256	.ogg



## Fotografie

Formát/ Kodek	Maximálne rozlíšenie (pixels)	 Gallery
		Prípona
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

---

### Súvisiace témy



[Import obsahu z počítača](#)

[Pripojenie kompatibilného zariadenia USB](#)







[Import a export obsahu z pamäťovej karty SD](#)

## Ovládanie hlasitosti (len pre krajiny a oblasti spĺňajúce európske smernice okrem Ruska, Kazachstanu a Ukrajiny)

---

Zvuk oznámenia a kontextové upozornenie [Check the volume level] sú určené na ochranu vášho sluchu, keď zvýšite hlasitosť () slúchadiel alebo náhlavnej súpravy nad určenú úroveň. Po zaznení zvuku oznámenia a zobrazení kontextového upozornenia na obrazovke sa hlasitosť () nastaví na predvolenú hodnotu. Kontextové upozornenie zmizne, keď v ňom ťuknete na položku [OK] alebo ťuknete na miesto mimo kontextového upozornenia.



### Poznámka

- Po ťuknutí na položku [OK] v kontextovom upozornení môžete zvýšiť hlasitosť () nad určenú úroveň. Ak však budete po nastavení hlasitosti () nad určenú úroveň zariadenie používať neprestajne 20 hodín, znova zaznie zvuk oznámenia a zobrazí sa kontextové upozornenie.
- Po ťuknutí na miesto mimo kontextového upozornenia nemožno zvýšiť hlasitosť () nad určitú úroveň. Keď zvýšite hlasitosť () nad určitú úroveň, znova zaznie zvuk oznámenia a zobrazí sa kontextové upozornenie.
- Ak vypnete obrazovku vtedy, keď je na nej zobrazené kontextové upozornenie, po zapnutí a odomknutí obrazovky sa toto kontextové upozornenie znova zobrazí.
- Ak vypnete tablet s hlasitosťou () nastavenou nad určenú úroveň, hlasitosť () sa automaticky vráti na určenú úroveň.

## Zmena nastavení

---

V ponuke nastavení možno nakonfigurovať rôzne nastavenia tabletu.

1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] - [ Settings] a požadované položky.
2. Ťuknite na jednotlivé položky ponuky a nakonfigurujte nastavenia.

Ponuka obsahuje tieto položky:

- WIRELESS & NETWORKS

Wi-Fi: zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi [\[Detaily\]](#), nastavenie siete Wi-Fi [\[Detaily\]](#).

Bluetooth: zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth [\[Detaily\]](#), párovanie [\[Detaily\]](#).

Data usage: kontrola stavu použitia údajov.

More...: nastavenie režimu Airplane mode, siete VPN atď.

- DEVICE

Sound: nastavenie zvuku oznámenia, zvuku ťuknutia (zvuku operácie) atď.

Display: nastavenia ako jas obrazovky [\[Detaily\]](#), režim šetrenia energie, automatický výstup HDMI, čas na uplynutie do vypnutia obrazovky (prechodu do režimu spánku) [\[Detaily\]](#) a veľkosť písma.

Storage: kontrola kapacity internej pamäte tabletu alebo pamätej karty SD.

Battery: kontrola zostávajúcej úrovne nabitia batérie a prevádzkového času.

Apps: kontrola informácií o nainštalovaných aplikáciách.

- PERSONAL

Accounts & sync: nastavenia na synchronizáciu kont, ako sú e-mailové kontá [\[Detaily\]](#).

Location services: nastavenia na identifikáciu vašej aktuálnej polohy [\[Detaily\]](#).

Security: nastavenia zabezpečenia ako funkcia uzamknutia obrazovky [\[Detaily\]](#).

 Language & input: nastavenia pre jazyk ponúk a klávesnicu [\[Detaily\]](#).

Backup & reset: vytvorenie záložnej kópie údajov a inicializácia [\[Detaily\]](#).

- SYSTEM

Date & time: nastavenie dátumu, času a zobrazenia.

Accessibility: nastavenie funkcie prevodu textu na reč atď.

About tablet: kontrola verzie systému Android.

### Poznámka

- Ak v časti [Display] nastavíte položku [Font size] na hodnotu [Large] alebo na hodnotu [Huge], zobrazenie môže byť v niektorých aplikáciách skreslené. Ak k tomu dôjde, nastavte položku [Font size] na hodnotu [Normal].

## Kontrola voľného miesta

---

Pri inštalácii aplikácií alebo importe údajov z iných zariadení môžete skontrolovať voľné miesto v tablete.

1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Storage].

---

### Súvisiace témy




[Zálohovanie údajov v tablete](#)

[Import obsahu z počítača](#)


## Synchronizácia konta

---

Synchronizácia s kontom vám umožňuje kontrolovať rôzne informácie nastavené v tablete online.

1. Ťuknite na položky  Apps & Widgets] - [ Settings] - [Accounts & sync].
2. Nastavte prepínač v pravom hornom rohu obrazovky na hodnotu [ON].
3. Ťuknite na položku [ADD ACCOUNT] a potom vyberte konto, ktoré chcete synchronizovať.
4. Ťuknite na pridané konto a potom vyberte položku, ktorú chcete synchronizovať.
5. Ťuknite na položku  a potom sa vráťte k zoznamu kont.

### Odstránenie konta

1. V zozname kont ťuknite na konto, ktoré chcete odstrániť.
2. Ťuknite na položky  (Ponuka možností) - [Remove account].

### Poznámka

- Konto sa odstráni z tabletu, ale samotné konto sa neodstráni.

---

### Súvisiace témy


[Konfigurovanie účtu Google](#)

## Zoznam aplikácií

---

Nasledujúce aplikácie už sú predinštalované v tablete. Každú z týchto aplikácií môžete spustiť ťuknutím na jej ikonu.

**Tip**

- Ak sa v pravom hornom rohu zobrazuje ikona  (Ponuka možností), ťuknutím na túto ikonu môžete zobraziť ponuku možností.

**Calendar**

Slúži na správu vášho plánovania a na jeho synchronizáciu so službou Kalendár Google [\[Detaily\]](#).

**Browser**

Slúži na prehľadávanie webových lokalít na internete [\[Detaily\]](#).

**Camera**

Umožňuje snímať fotografie alebo nahrávať videozáznamy [\[Detaily\]](#).

**People**

Používa sa na správu kontaktných informácií priateľov alebo kolegov [\[Detaily\]](#).

**Desk clock**

Zobrazuje aktuálny čas [\[Detaily\]](#).

**Email**

Používa sa na odosielanie alebo prijímanie počítačových e-mailových správ [\[Detaily\]](#).

**Movies**

Umožňuje prehrávanie videosúborov.

Pokyny na používanie aplikácie nájdete v pomocníkoví pre túto aplikáciu.

[Otvoriť pomocníka tejto aplikácie](#)



Umožňuje prehrávanie hudobných súborov.

Pokyny na používanie aplikácie nájdete v pomocníkovi pre túto aplikáciu.

[Otvoriť pomocníka tejto aplikácie](#)

---



### Album

Umožňuje prezeranie fotografií.

Pokyny na používanie aplikácie nájdete v pomocníkovi pre túto aplikáciu.

[Otvoriť pomocníka tejto aplikácie](#)

---



### Gallery

Umožňuje prehľadávanie a úpravu fotografií [\[Detaily\]](#).

---



### File transfer

Umožňuje import a export údajov medzi pamäťovou kartou SD alebo ukladacím priestorom USB a internou pamäťou tabletu [\[Detaily\]](#).

---



### Remote control

Umožňuje použiť tablet ako diaľkový ovládač [\[Detaily\]](#).

---



### Socialife

Umožňuje kontrolu najnovších noviniek, blogov a príspevkov v službách Facebook a Twitter v rámci jednej aplikácie.

Pokyny na používanie aplikácie nájdete v pomocníkovi pre túto aplikáciu.

[Otvoriť pomocníka tejto aplikácie](#)

---



### Wi-Fi checker

Kontroluje stav pripojenia a poskytuje tipy na riešenie problémov s pripojením k sieti Wi-Fi (bezdrôtovej sieti LAN) [\[Detaily\]](#).

---



### Reader by Sony

Umožňuje nakupovať a prehľadávať e-knihy [\[Detaily\]](#).

---



### Help guide

Zobrazí túto Príručku pomoci v režime online. Príručku pomoci môžete prevziať do tabletu [\[Detaily\]](#).



## Start Up Guide

Obsahuje pokyny pre základné operácie tabletu, pre pripojenie k internetu atď.



## Support

Poskytuje prístup k webovej lokalite podpory pre zákazníkov spoločnosti Sony.



## Sony Select

Poskytuje prístup k webovej lokalite s aplikáciami odporúčanými spoločnosťou Sony [\[Detaily\]](#).



## Product registration \*1

Umožňuje registráciu tabletu u spoločnosti Sony [\[Detaily\]](#).



## Video Unlimited \*1

Poskytuje prístup k prémiovej videoslужbe spoločnosti Sony [\[Detaily\]](#).



## Music Unlimited \*1

Poskytuje prístup k hudobnej službe spoločnosti Sony typu cloud [\[Detaily\]](#).



## PlayMemories Online \*1

Umožňuje vám prezerať si fotografie a videá okamžite na svojich obľúbených zariadeniach. [\[Detaily\]](#)



## Xperia Link

Umožňuje pripojiť tablet k internetu s použitím telefónu typu smartphone [\[Detaily\]](#).



## MediaRemote \*1

Služi na ovládanie zariadení Sony podporujúcich aplikáciu MediaRemote prostredníctvom siete Wi-Fi [\[Detaily\]](#).



## Settings

Umožňuje zmeniť rôzne nastavenia tabletu [\[Detaily\]](#).



## Messaging (SGPT13)

Služi na odosielanie alebo prijímanie správ SMS.





## Play Music

Umožňuje prehrávanie hudby.

---



## Calculator

Používa sa na vykonávanie jednoduchých výpočtov [\[Detaily\]](#).

---



## Gmail

Služi na prijímanie a odosielanie e-mailov zo služby Gmail [\[Detaily\]](#).

---



## Google Search

Služi na uskutočňovanie vyhľadávaní Google [\[Detaily\]](#).

---



## Google+

Poskytuje prístup k sociálnej sieti Google+, ktorú poskytuje spoločnosť Google.

---



## Messenger

Umožňuje okamžitú výmenu správ s ďalšími používateľmi služby Google+.

---



## Play Movies \*1

Umožňuje prehrávanie filmov požičaných zo služby Google Play.

---



## Maps

Umožňuje určovanie polohy a vyhľadávanie cieľov cesty a trás (Google Maps).

---



## Miestne

Táto služba umožňuje vyhľadávať informácie o obchodoch a iných miestach, ktoré vás zaujímajú.

---



## Navigation

Internetový navigačný systém GPS, ktorý zahŕňa aj funkciu hlasovej navigácie.

---



## Latitude

Umožňuje vám zobrazit' miesta na mape, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia.



Umožňuje textovú alebo hlasovú konverzáciu a uskutočňovanie videohovorov (Google Talk).

---



Umožňuje preberať alebo nakupovať nové aplikácie a aktualizovať aplikácie [\[Detaily\]](#).

---



Služba na zdieľanie videí.

---



Služi na vyhľadávanie a zobrazovanie ukážok zo širokej škály kníh z knižníc a vydavateľstiev celého sveta.

---



Správca preberania slúži na zobrazenie alebo spravovanie internetového obsahu na prevzatie.

---



Využité bezplatnú prekladovú službu, ktorá sa využíva po celom svete a umožňuje okamžitý preklad mnohých jazykov.

---



Služi na uchovávanie a synchronizáciu súborov a umožňuje tak prístup k údajom z ľubovoľného miesta s použitím rôznych zariadení.

---



Umožňuje jednoduchú úpravu a uchovávanie filmov z vašich videozáznamov a fotografií.

---



Umožňuje pozeranie celých hollywoodskych filmov a televíznych programov [\[Detaily\]](#).

---



Zinio je prvotriedna aplikácia pre periodiká v tablete a čitateľom poskytuje okamžitý prístup k tisíckam celosvetových časopisov [\[Detaily\]](#).

---



Evernote zmení váš tablet na vašu doplnkovú pamäť. Evernote je bezplatná aplikácia, ktorá vám pomôže zapamätať si všetko s použitím svojho tabletu [\[Detaily\]](#).

---



Služi na uskutočňovanie bezplatných hlasových hovorov a videohovorov s kýmkoľvek, kto používa službu Skype, a to bez ohľadu na to, či má zariadenie so systémom Android alebo počítač. Umožňuje tiež komunikáciu prostredníctvom okamžitých správ s priateľmi a rodinou [\[Detaily\]](#).

---



Umožňuje zobrazenie a zdieľanie súborov a príloh programov Microsoft Word, Excel a PowerPoint a formátu PDF na tablete s použitím jedného a kompletného mobilného riešenia pre balík Office, ktoré obsahuje všetky funkcie [\[Detaily\]](#).

---



AccuWeather poskytuje predpovede počasia pre 2,7 milióna lokalít, podporuje 27 jazykov a ponúka popisnú grafiku počasia, ktorá sa bude vášmu tabletu páčiť [\[Detaily\]](#).

---



Download high quality games to your Android tablet from the Top HD Games at Gameloft's online store [\[Detaily\]](#).

---



Blog Xperia Games je zdroj najaktuálnejších noviniek o hrách pre váš telefón Xperia(TM) alebo tablet Xperia(TM) Tablet S [\[Detaily\]](#).

---



Oficiálny klient pre lokalitu VK.com, univerzálny nástroj na komunikáciu a hľadanie priateľov [\[Detaily\]](#).

---



Hrajte hry po svojom! Vyskúšajte tituly ako Fruit Ninja alebo Reckless Racing a objavte najlepší spôsob, ako získať prístup k najlepším hrám a hrať ich všetky na jednom mieste – s aplikáciou WildTangent Games. Je k dispozícii vo všetkých zariadeniach Xperia(TM) Tablet alebo v službe Sony Select a môžete preto kedykoľvek hrať ľubovoľnú hru, ktorú chcete. [\[Detaily\]](#)

---



Aplikácia najväčšieho ruského bezplatného kinoportálu ivi.ru vás dostane do sveta filmov, kreslených rozprávok, seriálov a televíznych programov. Všetok obsah je vysielaný online a preto nemusíte nič preberať [\[Detaily\]](#).

---



#### **Yandex.Mail** \*1

Yandex.Mail vo vrecku!

Využité so svojím tabletom všetky funkcie služby Yandex.Mail [\[Detaily\]](#).

---



#### **Yandex.Search** \*1

Yandex.Search je odpoveďou na všetky vaše otázky. Táto aplikácia automaticky zistí charakter dotazu a okamžite vráti odpoveď priamo na obrazovku [\[Detaily\]](#).

---


\*1 Aplikácie alebo služby nemusia byť v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.

## Používanie kalendára

V tablete môžete spravovať plánovanie svojho programu. Registrácia účtu Google vám umožňuje synchronizovať službu Kalendár Google s vaším plánovaním.

1. Ťuknite na položky [  Apps & Widgets] - [  Calendar].

Zobrazí sa kalendár.

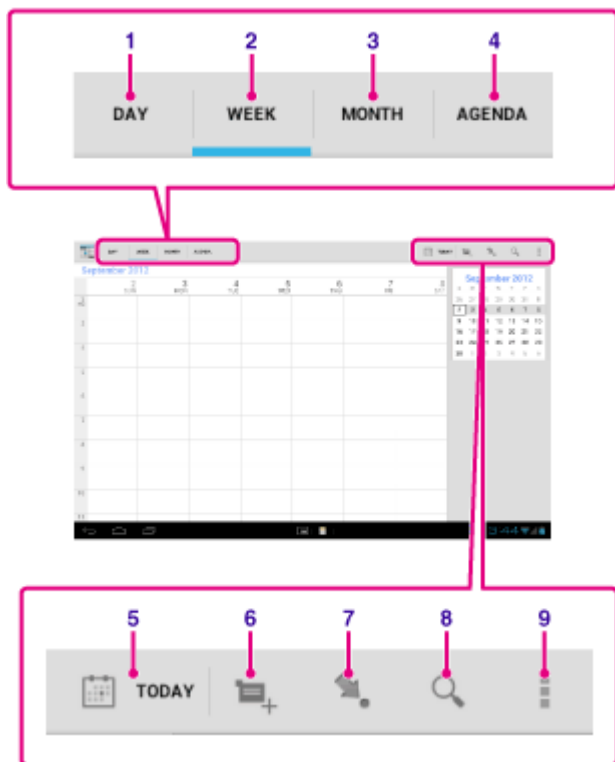


Položka na obrazovke		Popis
1	DAY	Zobrazuje udalosti za jeden deň.
2	WEEK	Zobrazuje týždenný kalendár.
3	MONTH	Zobrazuje mesačný kalendár.
4	AGENDA	Zobrazuje zoznam plánovaných položiek.
5	TODAY	Zobrazuje plán na dnešný deň.
6	Nová udalosť	Slúži na pridávanie udalostí.
7	Nastaviť dátum	Nastavuje dátum, ktorý sa má zobraziť.
8	Hľadať	Slúži na vyhľadanie udalosti.
9	Ponuka možností	Slúži na vykonávanie podrobného nastavenia, ako je napríklad obnovovanie obrazovky alebo konfigurovanie všeobecných nastavení pre kalendár.

### Tip

- Rýchle pohyby prstom nahor, nadol, doprava alebo doľava v zozname plánovaných činností alebo v minikalendári vám umožňujú prechádzať mesiacmi alebo dátumami a časmi a vyhľadávať tak udalosti.


## Pridanie udalosti

1. Ťuknite a podržte stlačený dátum a čas, pre ktorý chcete pridať udalosť, a potom ťuknite na položku [New event]. Môžete tiež ťuknúť na položku .
2. Zadajte dátum a čas začatia a podrobnosti o plánovanej činnosti a potom ťuknite na položku [✓ DONE] v pravom hornom rohu obrazovky.


### Tip

- Tablet tiež môžete nastaviť tak, aby sa v ňom zobrazilo upozornenie, keď sa priblíži naplánovaný dátum a čas.


## Zmena udalosti

1. Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zmeniť.
2. Ťuknite na položku , zadajte položku, ktorá sa má zmeniť, a potom ťuknite na položku [✓ DONE] v pravom hornom rohu obrazovky.

## Odstránenie udalosti

1. Ťuknite na udalosť, ktorú chcete odstrániť.
2. Ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku [OK].

### Poznámka

- Pri zdieľaní svojho plánu v službe Kalendár Google dajte pozor, s kým ho budete zdieľať, aby ste ho nesprístupnili ľuďom, ktorým ho nechcete sprístupniť.
- Ak sa váš kalendár nesynchronizuje so službou Kalendár Google automaticky, ťuknite na položku  [Settings], potom ťuknite na položku [Accounts & sync] a skontrolujte, či je prepínač v pravom hornom rohu obrazovky nastavený na možnosť [ON].
- Ak váš kalendár je nastavený na automatickú synchronizáciu so službou Kalendár Google a vy zmeníte svoj plán v počítači alebo v iných zariadeniach, tablet sa automaticky pripojí k službe Kalendár Google. To u vás môže viesť k neplánovanému zvýšeniu nákladov na komunikáciu.

## Snímanie fotografií a nakrúcanie videozáznamov

Vstavaná predná a zadná kamera vám umožňujú snímať fotografie a nakrúcať videozáznamy. K dispozícii sú aj rôzne ďalšie nastavenia, ako napríklad veľkosť záberu. Do fotografií je tiež možné pridávať informácie o polohe.

1. Ťuknite na položky [⋮ Apps & Widgets] - [📷 Camera].

Spustí sa aplikácia Camera.




Položka na obrazovke		Popis
1	Podrobné nastavenia	Umožňuje zadať podrobné nastavenia pre snímanie fotografií alebo nakrúcanie videozáznamov.
2	Obrazovka ukážky	Zobrazí ukážku objektu, na ktorý ste zacieliili.
3	Prepínanie kamier	Prepína medzi prednou a zadnou kamerou.
4	Tlačidlo nahrávania	Spúšťa nahrávanie fotografie alebo videozáznamu.
5	Prepnutie režimu nahrávania	Prepína režim nahrávania medzi fotografiou, videozáznamom a panoramatickou fotografiou.
6	História nahrávania	Zobrazí miniatúry nahraných fotografií alebo videozáznamov.

2. Zacielte kameru na objekt a ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu alebo ťuknutím na položku

 nasnímajte videozáznam.



Pri snímaní fotografií: nasníma sa fotografia.

Pri nakrúcaní videozáznamov: spustí sa nakrúcanie videozáznamu. Opätovným ťuknutím na položku  sa nahrávanie zastaví.



### Poznámka


- Nedotýkajte sa objektívov vstavaných kamier. Ak sa objektívy znečistia alebo poškriabu, môže to mať vplyv na kvalitu záberov.
- Nedovoľte, aby priame slnečné svetlo prenikalo do objektívov vstavaných kamier (bez ohľadu na to, či je tablet zapnutý alebo vypnutý). Môže to spôsobiť poruchu kamery.

### Tip

- Zadná kamera je vybavená funkciou automatického zaostrovania. Po ťuknutí na položku  sa po zaostrení na objekt nasníma fotografia.
- Ak chcete do fotografií pridávať informácie o polohe, pri snímaní fotografií musí byť zapnutá funkcia GPS alebo tablet musí byť pripojený k sieti [\[Detaily\]](#).
- Môžete tiež zobraziť obrázky, ktoré ste nasnímali, a médiá z aplikácií, ktoré prehrávate.
- Funkcia zaostrenia vám umožňuje zaostriť na časť, na ktorú ťuknete na dotykovom paneli, a vybrať režim.
- Fotografiu môžete nasnímať aj počas nakrúcania videozáznamu, a to tak, že ťuknete na položku .

## Snímanie panoramatických fotografií


1. Spustíte aplikáciu Camera.
2. V pravej časti obrazovky ťuknite na položku .
3. Nasmerujte kameru na okraj objektu a ťuknite na položku .

Spustí sa nahrávanie panoramatickej fotografie. Posúvajte alebo nakláňajte kameru až k opačnému koncu objektu a potom opätovným ťuknutím na položku  zastavte nahrávanie.

### Tip

- Ak držíte tablet tak, že je otočený vodorovne, môžete snímať panoramatické fotografie na šírku. Ak držíte tablet tak, že je otočený zvisle, môžete snímať panoramatické fotografie na výšku.

## Vypnutie aplikácie Camera

Ťuknite na položku  v stavovom riadku v ľavom dolnom rohu obrazovky. Ak sa stavový riadok nezobrazuje, ťuknite do ľavého dolného rohu obrazovky.

---

### Súvisiace témy

[Poznámky k nahratým fotografiám a videozáznamom](#)



## Poznámky k nahratým fotografiám a videozáznamom

---

### **Autorské práva a práva na portréty**

Zábery a zvuky, ktoré nahráte do svojho tabletu, môžu byť chránené autorskými právami. Neoprávnené používanie týchto materiálov na iné než osobné použitie môže byť v rozpore so zákonmi o autorských právach. Používanie alebo upravovanie záberov alebo mien iných ľudí bez ich povolenia môže byť v rozpore s právami na portréty. Pri umiestňovaní nahratých záberov na internetové webové lokality by ste preto mali brať ohľad na autorské práva a práva na portréty. Nahrávanie môže byť na niektorých predstaveniach, vystúpeniach alebo výstavách zakázané, dokonca aj ak ide len o nahrávky na osobné použitie. Neoprávnené nahrávanie uvedených materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o autorských právach.

# Konfigurácia e-mailového konta

E-mailové konto, ktoré bežne používate v počítači, je možné používať aj v tablete. Ak zaregistrujete viaceré e-mailové kontá, môžete spracovávať e-maily zo všetkých kont naraz. Môžete tiež vyhľadávať alebo triediť prijaté e-mailové správy.

1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] - [Email].

Spustí sa aplikácia Email a zobrazí sa obrazovka na nastavenie konta.

2. Zadaťte e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku [Next].

3. Podľa pokynov na obrazovke nastavte e-mailové konto.

Po dokončení nastavenia sa zobrazí obrazovka so zoznamom e-mailov.



Položka na obrazovke		Popis
1	Výber	Umožňuje vám ťuknutím na začiarkavacie políčka vybrať e-maily na súčasné presunutie do iného priečinka alebo odstránenie.
2	Zostaviť e-mail	Umožňuje zostavenie a odoslanie e-mailu <a href="#">[Detaily]</a> .
3	Hľadať	Vyhľadáva e-maily v zozname e-mailov.
4	Obnoviť	Slúži na prijímanie e-mailov.
5	Ponuka možností	Slúži na triedenie e-mailov, pridávanie alebo odstraňovanie kont atď.

## Tip

- Ak chcete pre jednotlivé kontá nastaviť počet prijatých e-mailov, ktoré sa majú vložiť do priečinka, ťuknite na položku [Ponuka možností] - [Settings] - [Messages per folder] na obrazovke so zoznamom e-mailov.
- Vyhľadávania zahŕňajú predmet, odosielateľa a telo správy všetkých e-mailov uložených na serveri.
- Výsledky sa zobrazujú po 10 a od najnovších e-mailov. Ak chcete vyhľadať staršie e-maily, ťuknite na položku [Load more messages].

- 
- Opýtajte sa správcu siete, ako sa pripojiť k programu Microsoft Exchange Server.
  - Podrobnosti o nastavení e-mailovej adresy od poskytovateľa internetových služieb získate na webovej lokalite alebo v centre podpory, prípadne v iných zdrojoch informácií poskytovateľa.

---



## Súvisiace témy

[Zostavenie a odoslanie e-mailu](#)




[Prijímanie a odstraňovanie e-mailov](#)

## Zostavenie a odoslanie e-mailu

---

1. Na obrazovke so zoznamom e-mailov ťuknite na položku  v pravom hornom rohu obrazovky.  
Zobrazí sa obrazovka na zostavenie e-mailu.
2. Ťuknite na položku [To] a potom zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
3. Do poľa [Subject] zadajte predmet.
4. Do časti [Compose email] napíšte správu.
5. Ťuknite na položku [ SEND].  
E-mail sa odošle.

### Tip

- Ťuknutie na položku  v kroku č. 2 vám umožňuje získať adresu z aplikácie [ People].
- Ťuknutie na položku  v kroku č. 3 vám umožňuje priložiť súbor k e-mailu.
- Ťuknutie na položku [Save draft] počas zostavovania vám umožňuje uložiť koncept.


---

### Súvisiace témy

[Prijímanie a odstraňovanie e-mailov](#)

## Prijímanie a odstraňovanie e-mailov

---

1. Na obrazovke so zoznamom e-mailov ťuknite na položku  v pravom hornom rohu obrazovky.  
Nové správy sa zobrazia v doručenej pošte. Ak chcete otvoriť niektorý z e-mailov, ťuknite naň.


### Odpovedanie na e-mail

Ťuknite na položku  (Odpovedať) alebo na položku  (Odpovedať všetkým), zostavte svoju odpoveď a ťuknite na položku [SEND].

### Poslanie e-mailu ďalej

Ťuknite na položku  (Poslať ďalej), zostavte správu posielanú ďalej a ťuknite na položku [SEND].

### Odstránenie e-mailu

1. Na obrazovke so zoznamom e-mailov ťuknite na e-mail, ktorý chcete odstrániť, alebo otvorte e-mail a ťuknite na položku  v pravom hornom rohu obrazovky.
2. Ťuknite na položku [OK].  
E-mail sa odstráni.

---

### Súvisiace témy


[Zostavenie a odoslanie e-mailu](#)

# Prehľadávanie webových lokalít

Aplikácia Browser vám umožňuje získať prístup k webovým lokalitám na internete a prehľadávať ich. Na zobrazenie viacerých webových lokalít a na prepínanie medzi nimi môžete použiť karty.

1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets ] - [ Browser ].

Spustí sa aplikácia Browser.

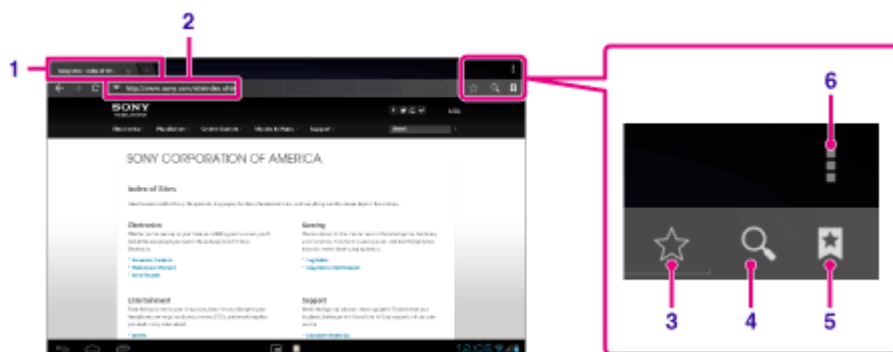

Položka na obrazovke		Popis
1	Karta	Umožňuje vám pridať kartu na prehľadávanie viacerých webových lokalít prechádzaním z karty na kartu.
2	Panel pre adresu	Umožňuje vám zadať adresu URL požadovanej webovej lokality. Pri ťuknutí na panel pre adresu sa zobrazí klávesnica na obrazovke.
3	Pridať záložku	Pridá prehľadávanú webovú lokalitu medzi záložky.
4	Hľadať	Umožňuje vám zadať kľúčové slovo na vyhľadanie na webe. Pri ťuknutí na tlačidlo hľadania sa zobrazí klávesnica na obrazovke.
5	Záložka/História	Umožňuje vám vybrať webovú lokalitu na prehľadávanie zo záložiek alebo získať prístup k histórii.
6	Ponuka možností	Umožňuje zadať podrobné nastavenia, ako napríklad prepnúť na možnosť Browser v časti Small Apps atď.

2. Ťuknite na panel pre adresu v prehľadávači.


Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.

3. Zadaťte adresu URL požadovanej webovej lokality a ťuknite na kláves

## Poznámka

- Ak sa obsah nezobrazuje správne, ťuknite na položku [Settings], potom ťuknite na položku [Advanced] v časti (Ponuka možností) a ťuknutím na položku [Enable Quick view] odstráňte znak začiarknutia.
- Niektoré webové lokality sa nemusia zobraziť, pretože prehľadávač nepodporuje formáty fotografií alebo videozáznamov, prípadne doplnky používané touto lokalitou.
- Na spustenie prehľadávača môžete použiť funkciu Small Apps. V takom prípade však nebudú podporované nasledujúce funkcie:
  - prehrávanie obsahu vo formáte flash,
  - prehľadávanie webových lokalít pomocou kariet,
  - záložky a história.

### Tip

- Internet môžete prehľadávať aj zadaním kľúčového slova alebo slovného spojenia namiesto adresy URL v kroku č. 3.
- Ak sa panel pre adresu nezobrazuje v hornej časti obrazovky, ťuknite na kartu.
- Pomocou ponuky, ktorá sa zobrazí po výbere textu na webovej lokalite alebo v adrese URL, môžete kopírovať alebo vyhľadávať text.
- Ak sa webová lokalita zobrazuje inak než pri prehľadávaní v počítači, ťuknite na položku  (Ponuka možností) v pravom hornom rohu a v ponuke začiarknite položku [Request desktop site]. To vám umožní prehľadávať webovú lokalitu ako v počítači.
- Pre každú kartu môžete nastaviť, či sa obsah na nej bude zobrazovať ako lokalita pre počítač alebo ako lokalita pre mobilné zariadenia.

### Pridanie alebo odstránenie karty

Ak chcete pridať kartu, ťuknite na položku  na pravom okraji zoznamu kariet.

Ak chcete odstrániť určitú kartu, ťuknite na položku  vedľa pravého vnútorného okraja karty.

---

### Súvisiace témy

[Výber textu](#)

[Pridávanie záložiek](#)


[Prístup k lokalitám zo záložiek alebo z histórie prístupu](#)

## Pridávanie záložiek



---

Funkcia záložky vám umožňuje zaznamenávať adresy URL často navštevovaných webových lokalít, aby ste k nim mohli rýchlo získať prístup. Pre adresy URL tiež môžete pridať odkazy na úvodnej obrazovke.


### Pridanie záložky pre adresu URL

Ťuknutím na položku  napravo od panela pre adresu skontrolujte podrobné informácie a potom ťuknite na položku [OK].

### Vytvorenie odkazu na adresu URL na úvodnej obrazovke

Ťuknite na položku  napravo od panela pre adresu, vyberte možnosť [ Home screen] ako cieľ a potom ťuknite na položku [OK].

### Prístup k webovej lokalite z jej záložky

Ťuknutím na položku  zobrazíte zoznam registrovaných záložiek. V zozname ťuknite na požadovanú webovú lokalitu.

---

### Súvisiace témy


[Prístup k lokalitám zo záložiek alebo z histórie prístupu](#)



## Prístup k lokalitám zo záložiek alebo z histórie prístupu

---

Prístup k webovej lokalite môžete získať z registrovanej záložky alebo z histórie prístupu.

1. Ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku [BOOKMARKS] alebo na položku [HISTORY].
  - [BOOKMARKS]: zobrazí zoznam registrovaných záložiek.
  - [HISTORY]: zobrazí zoznam webových lokalít, ktoré ste predtým navštívili.
3. Ťuknite na položku, ktorú chcete zobraziť.

### Odstránenie histórie prístupu

Počas zobrazovania histórie prístupu ťuknite na položku .

## Používanie kalkulačky

---

Svoj tablet môžete použiť ako kalkulačku. Okrem štyroch základných aritmetických operácií sčítania, odčítania, násobenia a delenia sú k dispozícii aj trigonometrické, exponenciálne, logaritmické a ďalšie funkcie.

1. Ťuknite na položky [  Apps & Widgets] - [  Calculator].

Spustí sa aplikácia Calculator.

### Tip

- Táto aplikácia sa môže používať ako aplikácia Small Apps.

---

### Súvisiace témy

[Používanie aplikácií „Small Apps“](#)


## Registrácia kontaktov

Mená, telefónne čísla, adresy a ďalšie kontaktné informácie môžete zaregistrovať ako často používané kontakty. Registrácia účtu Google vám umožňuje synchronizovať obsah aplikácie People s kontaktmi v službe Gmail, aby ste mohli ešte jednoduchšie používať svoje kontakty.

Ak používate program Microsoft Exchange Server, svoju prácu môžete spravovať tak, že sa pripojíte k programu Microsoft Exchange Server.

1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] - [ People].

Spustí sa aplikácia People.

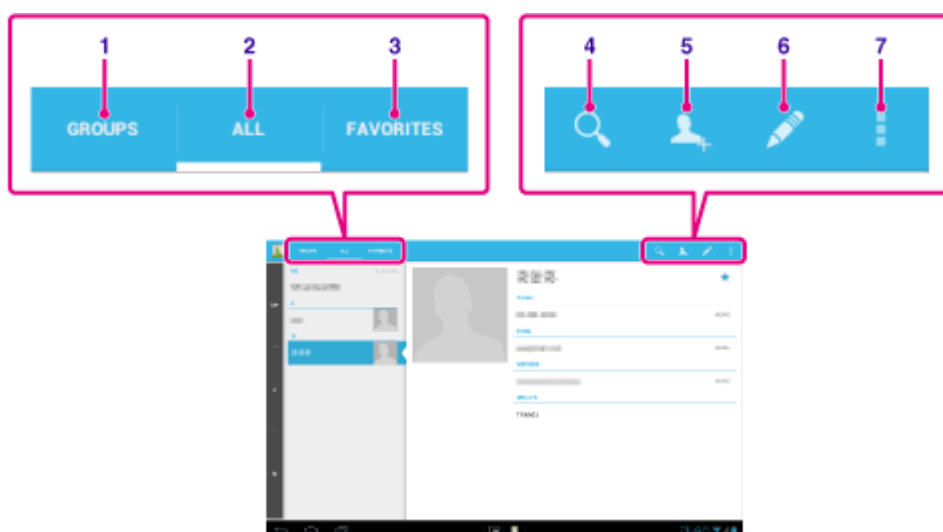

Položka na obrazovke		Popis
1	GROUPS	Zobrazuje skupiny kontaktov.
2	ALL	Zobrazí všetky kontakty.
3	FAVORITES	Zobrazí kontakty zaregistrované ako FAVORITES.
4	Hľadať	Umožňuje vyhľadať konkrétny kontakt.
5	Nový kontakt	Slúži na registráciu nového kontaktu.
6	Upraviť kontakt	Upravuje vybraný kontakt.
7	Ponuka možností	Umožňuje vykonať podrobné nastavenia, ako je napríklad zdieľanie kontaktov s inými aplikáciami alebo odstránenie kontaktov.

2. Ťuknite na položku [ALL] v ľavom hornom rohu obrazovky.

3. Ťuknite na položku .

4. Zadať údaje a Ťuknite na položku [  DONE].


Kontakt sa zaregistruje.

### Tip

- Kontakt možno zaregistrovať aj Ťuknutím na položku  (Naspäť) v ľavom dolnom rohu úvodnej obrazovky v

kroku č. 3. Po ťuknutí na položku  DISCARD] sa upravované údaje odstraňia.


### Úprava kontaktov

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku  v pravom hornom rohu zobrazenej obrazovky.


### Odstránenie kontaktov

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položky  (Ponuka možností) - [Delete].

### Prepnutie zobrazenia kontaktov

Ťuknite na položky  (Ponuka možností) - [Contacts to display] - (konto) a môžete prepínať medzi zoznamami kontaktov jednotlivých kont. Môžete zadať aj všetky kontá alebo viaceré kontá.

### Poznámka

- Ak sa kontakty nesynchronizujú s kontaktmi Google automaticky, ťuknite na položku  Settings], potom ťuknite na položku [Accounts & sync] a skontrolujte, či je prepínač v pravom hornom rohu nastavený na hodnotu [ON].

---



### Súvisiace témy

[Zoskupovanie a zlučovanie kontaktov](#)

## Zoskupovanie a zlučovanie kontaktov



---

### Registrácia skupín

1. Ťuknite na položku [GROUPS] v ľavom hornom rohu obrazovky a potom ťuknite na položku .  
Ak máte viacero kont, ťuknite na konto, v ktorom chcete zaregistrovať skupinu.
2. Zadaťte názov skupiny a potom zadajte meno osoby, ktorú chcete zahrnúť.
3. Ťuknite na položku  DONE].  
Skupina je zaregistrovaná.

### Zlučovanie kontaktov

Kontaktné informácie osoby s dvoma alebo viacerými e-mailovými adresami, ktoré boli zaregistrované ako samostatné kontakty, je možné zlúčiť.

1. Ťuknite na položku [ALL] v ľavom hornom rohu obrazovky.
2. Ťuknite na jeden z kontaktov a potom ťuknite na položku  v pravom hornom rohu zobrazenej obrazovky.
3. Ťuknite na položky  (Ponuka možností) - [Join].
4. Ťuknite na kontakt, s ktorým chcete tieto údaje zlúčiť.  
Kontakt vybraný v kroku č. 4 sa zlúči s kontaktom vybraným v kroku č. 2. Meno kontaktu po zlúčení kontaktov bude meno kontaktu vybraného v kroku č. 2.

## Zobrazenie hodín

---

Hodiny je možné dobre vidieť z diaľky a ich pozadie sa mení podľa času.

1. Ťuknite na položky [  Apps & Widgets] - [  Desk clock].

Spustí sa aplikácia Desk clock a zobrazia sa digitálne hodiny.

Ťuknutie na ikony vám umožňuje vykonávať nasledujúce akcie:



: nastavuje budík.



: umožňuje prehrávanie prezentácie.



: umožňuje prehrávanie hudby.



: slúži na návrat na úvodnú obrazovku.

### Tip




- Čas nastavený pre budík sa zobrazí na obrazovke.
- Ak chcete nastaviť jas obrazovky medzi dvoma úrovňami, ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

## Import a export obsahu z pamäťovej karty SD

---

Aplikácia File transfer vám umožňuje importovať a exportovať údaje medzi internou pamäťou tabletu a pamäťovou kartou SD.

### Import a export údajov medzi internou pamäťou tabletu a pamäťovou kartou SD

1. Vložte pamäťovú kartu SD do štrbiny pre pamäťovú kartu SD.
  2. Ťuknite na položky [⋮ Apps & Widgets] - [↔ File transfer].  
Spustí sa aplikácia File transfer.
  3. Ťuknutím na súbor alebo priečinok, ktorý chcete preniesť, k nemu pridajte znak začiaroknutia.
    - Ťuknutím na ikonu nahrávacieho média môžete prepínať medzi obrazovkou importu a exportu.
    - Ak chcete vykonať presun do určitého priečinka, ťuknite na ikonu tohto priečinka v zozname. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o určitom priečinku, ťuknite na ikonu tohto priečinka a podržte ju stlačenú.
  4. Ak chcete vybrať cieľový priečinok, ťuknite na položku  v časti [Import to] alebo v časti [Export to].  
Ak nevyberiete žiadny priečinok, súbor sa preniesie do priečinka [transferred] na médiu.
  5. Ťuknite na položku  alebo na položku .
- Spustí sa prenos súborov.

#### Poznámka

- Počas prenosu údajov nevyberajte médium.

---

#### Súvisiace témy

[Kontrola voľného miesta](#)

[Podporované formáty](#)

[Vloženie a vybratie pamäťovej karty SD](#)

## Používanie tabletu ako diaľkového ovládača

---

Na obrazovke diaľkového ovládania môžete prepínať medzi dvoma typmi diaľkového ovládania.

- „Úplné“ diaľkové ovládanie

Funkciu diaľkového ovládania môžete využívať ťukaním na tlačidlá (podobne ako na bežnom IČ diaľkovom ovládači).

- Diaľkové ovládanie „gestami“

Tento spôsob vám ponúka úplne nové možnosti diaľkového ovládania. Funkcia diaľkového ovládania reaguje na tabletom snímané pohyby prstov po dotykovej obrazovke (ako napríklad na ťukanie a rýchle potiahnutie prstom) bez ohľadu na to, ktorého miesta na obrazovke sa dotknete. To vám umožňuje používať diaľkové ovládanie úplne inštinktívne a bez pozerania na obrazovku tabletu.

---

### Súvisiace témy

[Registrácia diaľkového ovládača](#)

[Používanie aplikácií „MediaRemote“](#)



## Registrácia diaľkového ovládača

Funkcia infračerveného diaľkového ovládania (IČ) vám umožňuje využiť tablet na diaľkové ovládanie.

Registrácia viacerých kódov diaľkového ovládania vám umožňuje ovládať viacero zariadení jedným tabletom.

Často vykonávané operácie, ako je napríklad zmena hlasitosti alebo prepínanie kanálov, je možné vykonávať intuitívnymi gestami.

1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] - [ Remote control].

Spustí sa aplikácia Remote control.

2. Ťuknite na položku [Register device] alebo na položku [ + Register device].

3. Ťuknite na položku [Easy registration].

4. Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte svoj tablet ako diaľkový ovládač.

V prípade potreby spustíte funkciu [Remote control test].


Po dokončení nastavenia sa zobrazí obrazovka so zoznamom zariadení. Ťuknite na názov registrovaného zariadenia.



Položka na obrazovke		Popis
1	Prepínanie medzi úplným diaľkovým ovládaním a diaľkovým ovládaním gestami	Prepína možnosti diaľkového ovládania medzi ovládaním pomocou „gest“, ako je napríklad rýchle potiahnutie prstom, a „úplným“ ovládaním, čiže ťuknutím na ovládacie prvky [Detaily].
2	Prepínanie registrovaných diaľkových ovládačov	Prepína registrované diaľkové ovládače ťuknutím na ikonu naľavo alebo napravo od aktuálne ovládaného zariadenia.
3	Konfigurovať makro	Zaregistruje makro, ktoré vám jediným ťuknutím na tlačidlo umožní vykonať viacero za sebou nasledujúcich príkazov pre zariadenie.
4	Ponuka možností	Slúži na podrobné nastavenie, ako je napríklad úprava alebo odstránenie zaregistrovaných zariadení.
5	Zaregistrované makro	Ťuknutím na túto položku spustíte zaregistrované makro.


- Táto aplikácia sa môže používať ako aplikácia Small Apps.
- Nastavenie pre vzhľad môžete nakonfigurovať ťuknutím na položku [Change skin] v časti  (Ponuka možností). Vzhľad je možné nakonfigurovať samostatne pre každé zaregistrované zariadenie.
- Ak sa nezobrazí kategória alebo výrobca, umožnite tabletu osvojiť si signál diaľkového ovládania a potom ho zaregistrujte.
- V závislosti od kategórie alebo výrobcu sa môžu zobraziť aj dve alebo viaceré zariadenia. Ak sú zobrazené viaceré zariadenia, otestujte fungovanie diaľkového ovládania s každým zobrazeným diaľkovým ovládačom a vyberte ten, ktorý pracuje správne.

### Zaregistrovanie tabletu ako diaľkového ovládača pre iné zariadenie

Ťuknite na položku  (Naspäť) a potom ťuknite na položku [ Register device] na obrazovke so zoznamom zariadení.

## Osvojenie signálu diaľkového ovládania a jeho registrácia

Ak sa kategória alebo výrobca zariadenia nezobrazia v časti [Easy registration], zaregistrujte diaľkový ovládač podľa nasledujúceho postupu:

1. Spustíte aplikáciu Remote control.
2. Ťuknite na položku [ Register device] alebo na položku [Register device].
3. Ťuknite na položku [Learn from a remote control].
4. Vyberte kategóriu.  
Na obrazovke sa zobrazí obrázok diaľkového ovládača.
5. Ťuknite na tlačidlo, ku ktorému chcete priradiť signál.
6. Keď sa zobrazí obrazovka ponuky, ťuknite na položku [Learn remote command].
7. Prejdite s diaľkovým ovládačom, ktorý chcete zaregistrovať, bližšie k IČ údajovému portu tabletu, ťuknite na položku [Start] a stlačte tlačidlo na osvojenie v diaľkovom ovládači.  
Po registrácii tlačidla sa obrazovka vráti na zobrazenie diaľkového ovládača.

#### Tip

- Ak chcete tabletu umožniť osvojenie ďalších tlačidiel, opakujte kroky č. 4 až 7.

---

### Súvisiace témy


[Používanie aplikácií „Small Apps“](#)

[Programovanie operácií v diaľkovom ovládači \(funkcia makra\)](#)

## Programovanie operácií v diaľkovom ovládači (funkcia makra)

---

Funkcia makra vám umožňuje zaregistrovať postupnosť viacerých operácií zariadení zaregistrovaných v aplikácii diaľkového ovládania a potom tieto operácie vykonať v zaregistrovanom poradí jedným stlačením tlačidla.

1. Spustíte aplikáciu Remote control.
2. Vyberte a ťuknite na požadované zariadenie.
3. Ťuknite na položku  [Macros].
4. Ťuknite na položku [New macro].

Zaregistrujte makro vykonaním nasledujúcich akcií:

- Vyberte tlačidlo.
- Skontrolujte funkčnosť (zaregistrujte načasovanie operácií).
- Zadať názov pre makro.

Ťuknite na položku [OK] a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak sa registrácia dokončí, tlačidlo s názvom makra sa zobrazí v dolnej časti obrazovky diaľkového ovládača.



Ťuknutie na tlačidlo vám umožní spustiť zaregistrované makro.

## Nastavenie výstupu zvuku

---

Výstup zvuku môžete nastaviť tak, aby poskytoval lepší zážitok z hudby, videí a hier.

Nastavenia zvuku zahŕňajú nastavenie [ClearAudio+] odporúčané spoločnosťou Sony, nastavenia [Sound enhancements], ktoré môžete upraviť podľa želania, a nastavenie [Dynamic normalizer].

1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Sound].
2. Ťuknite na požadované z nasledujúcich nastavení.
  - [ClearAudio+]: nastavenia zvuku odporúčané spoločnosťou Sony pre hudbu, ktoré umožňujú optimalizovať nastavenia technológie digitálneho spracovania zvuku jediným dotykcom.
  - [Sound enhancements]: umožňuje nastaviť zvukové technológie, ktorými je tablet vybavený, alebo skontrolovať, ktoré z nich sa používajú. Tieto nastavenia nie sú k dispozícii, keď je zapnuté nastavenie [ClearAudio+]. V týchto nastaveniach môžete nakonfigurovať nasledujúce položky.
    - [Equalizer]: umožňuje nastaviť kvalitu zvuku vhodnú pre príslušný žáner hudby.
    - [Clear Phase(TM)]: umožňuje nastaviť kvalitu zvuku vhodnú pre vstavané reproduktory.
    - [xLOUD(TM)]: umožňuje reprodukciu dynamického zvuku zo vstavaných reproduktorov. Toto nastavenie nie je k dispozícii, keď je zapnuté nastavenie [S-Force Front Surround 3D].
    - [S-Force Front Surround 3D]: umožňuje virtuálne vytvorenie priestorového zvukového poľa.
  - [Dynamic normalizer]: slúži na minimalizovanie rozdielov v hlasitosti medzi jednotlivými obsahmi. Toto nastavenie dokáže napríklad zabrániť príliš hlasnému alebo tichému prehrávaniu skladieb, keď prehrávate skladby v náhodnom poradí z viacerých albumov s rôznymi hlasitosťami nahrávania.

### Poznámka

- Nastavenia [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] a [Dynamic normalizer] nie sú k dispozícii počas používania niektorých aplikácií na hlasovú komunikáciu.
- Nastavenia [ClearAudio+], [Sound enhancements] a [Dynamic normalizer] nie sú podporované so zariadeniami pripojenými prostredníctvom pripojenia Bluetooth alebo multiportu.

---

### Súvisiace témy

[Zmena nastavení](#)

## Používanie softvéru Sony Select

---

Služba Sony Select vám umožňuje získať prístup k webovej lokalite, ktorá vám predstavuje vybrané aplikácie na používanie s tabletom.

1. Ťuknite na položky [  Apps & Widgets] - [  Sony Select].

Spustí sa prehľadávač, ktorý zobrazí webovú lokalitu.

### Poznámka

- Na preberanie aplikácií sú potrebné nastavenia účtu Google.
- Niektoré aplikácie sú k dispozícii za poplatok.
- Pri preberaní a aktualizácii aplikácií sa prenáša veľký objem údajov.

## Prehrávanie fotografií a videí


Aplikácia Gallery vám umožňuje zobrazovať alebo prehrávať fotografie a videá uložené vo vašom tablete alebo na lokalite Picasa web albums. Fotografie tiež môžete jednoducho zverejniť v online službách, kde ich môžete zdieľať.

Môžete zobraziť podrobné informácie o fotografiách a videách a tiež ich zoradovať alebo filtrovať.

1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets ] - [ Gallery ].

Spustí sa aplikácia Gallery.

2. Ťuknutím na albumy alebo miniatúry vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete prehrať. Vybrané fotografie alebo videá sa prehrávajú na obrazovke prehrávania.

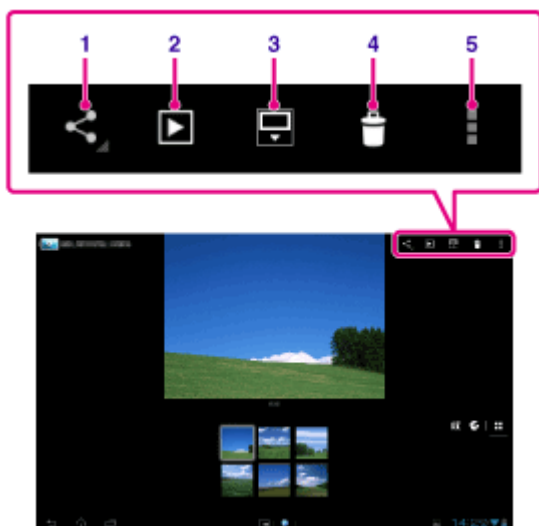

Položka na obrazovke		Popis
1	Zdieľať	Vyberie službu, ktorú chcete použiť na zdieľanie fotografií alebo videozáznamov, a zverejní ich.
2	Prezentácia snímok	Spustí prehrávanie prezentácie snímok.
3	Prepínanie oblasti zobrazovania fotografií	Prepína oblasť zobrazovania fotografií.
4	Odstránenie	Odstráni vybratú fotografiu.
5	Ponuka možností	Slúži na zmenu alebo úpravu nastavení, ako je napríklad úprava fotografií.

### Tip




- Môžete prehrávať fotografie alebo videá uložené na lokalite Picasa web albums. Ak nastavíte, aby sa synchronizovali Picasa web albums, ktoré sú k dispozícii s účtom Google nastaveným s aplikáciou Settings, Picasa web albums sa zobrazia v zozname albumov.
- Pomocou ponuky v pravom hornom rohu obrazovky môžete zoradiť fotografie alebo videozáznamy podľa ďalších podrobností, ako je napríklad čas a miesto nasnímania.
- Postupným ťuknutím na miniatúry a ich podržaním môžete vybrať viacero fotografií alebo videí.

Prehrávanie môžete ovládať na obrazovke prehrávania.

### Zobrazenie fotografií na celú obrazovku

Ťuknite na položku [Fill display area] v ponuke možností na obrazovke prehrávania fotografií. Ak chcete zrušiť zobrazenie na celú obrazovku, ťuknite na položku [Fit to display area].


### Zobrazenie miesta nasnímania

Ťuknite na položku  alebo na položku , keď oblasť zobrazovania nie je rozbalená. Ak fotografia obsahuje informácie o mieste nasnímania, zobrazí sa mapa, na ktorej je toto miesto vyznačené. Ak sa chcete vrátiť k miniatúram, ťuknite na položku .

#### Tip

- Fotografie zahŕňajúce informácie o mieste nasnímania môžete snímať pomocou vstavaných kamier.

## Automatické prehrávanie fotografií (prezentácia snímok)

1. Vyberte albumy alebo miniatúry fotografií, ktoré chcete prehrať v prezentácii snímok, a potom ťuknite na položku .  
Spustí sa prehrávanie prezentácie snímok.

---



### Súvisiace témy

[Zdieľanie fotografií a videí](#)

[Úprava fotografií](#)

## Zdieľanie fotografií a videí

---

1. Ťuknite a podržte album alebo miniatúru fotografií, ktoré chcete zdieľať, a potom ťuknite na položku , alebo ťuknite na položku  na obrazovke prehrávania.
2. Ťuknite na názov služby, ktorú chcete použiť na zdieľanie fotografií alebo videí.
3. Zverejnite fotografie alebo videá podľa pokynov na obrazovke.

**Tip**

- Postupným ťuknutím a podržaním jednotlivých miniatúr môžete vybrať viaceré fotografie alebo videá.


---


### Súvisiace témy

[Úprava fotografií](#)



## Úprava fotografií

1. Na obrazovke prehrávania ťuknite na položku  (Ponuka možností) - [Edit].
2. Ťuknite na položku [Photo editor].
3. Ťuknite na ikonu úprav v dolnej časti obrazovky.  
Do fotografií môžete pridávať rôzne efekty.

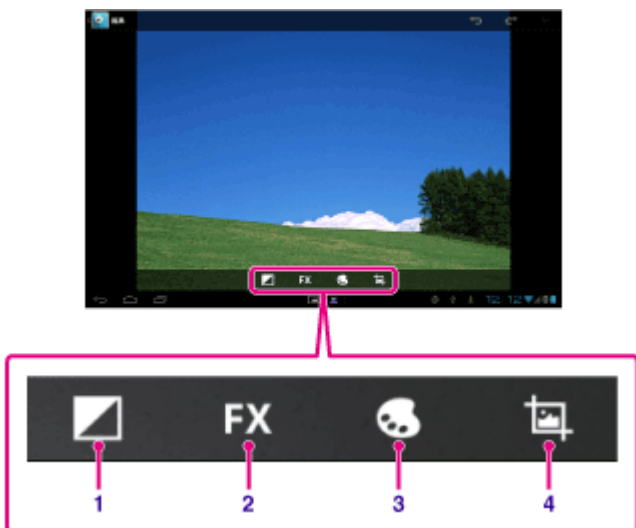

Položka na obrazovke		Popis
1	Jas	Slúži na nastavenie jasu fotografií, ako sú napríklad zvýraznenia.
2	Efekty	Slúži na nastavenie efektov fotografií, ako je napríklad posterizácia.
3	Farba	Slúži na nastavenie farieb, ako je napríklad sýtosť.
4	Úpravy	Slúži na nastavenie úprav fotografií, ako je napríklad orezanie.

4. Po dokončení úprav ťuknite na položku [SAVE].

### Súvisiace témy

[Zdieľanie fotografií a videí](#)

## Kontrola pripojenia k sieti Wi-Fi

---

Aplikácia Wi-Fi checker umožňuje kontrolu pripojenia tabletu k sieti Wi-Fi v prípade výskytu problémov s pripojením.




1. Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] - [ Wi-Fi checker].

Spustí sa aplikácia Wi-Fi checker.

2. Ťuknutím na položku [Test] v pravom hornom rohu obrazovky spustíte kontrolu pripojenia.

Postupne sa kontrolujú jednotlivé položky a zobrazia sa predpokladané príčiny a nápravné opatrenia.

### Tip

- Ak ťuknete na položku [ SETTINGS] v pravom hornom rohu obrazovky, môžete zobrazíť obrazovku nastavenia pre pripojenie k sieti Wi-Fi. Ťuknutím na položku [] sa vrátite do aplikácie Wi-Fi checker. Ak ťuknete na položku [] na zobrazenie úvodnej obrazovky, pri najbližšom spustení aplikácie Wi-Fi checker sa zobrazí obrazovka nastavení.

---

### Súvisiace témy

[Pripojenie k sieti Wi-Fi](#)

## Čítanie digitálnych kníh

Noste svoje obľúbené digitálne knihy so sebou v tablete. Intuitívny dizajn je ideálny na čítanie na cestách, pretože vám pri čítaní poskytuje označovanie záložkami, zvýrazňovanie a možnosť úpravy veľkosti písma. Môžete dokonca synchronizovať záložky a zvýraznené časti s inými kompatibilnými zariadeniami. Predajňa online Reader(TM) Store vám uľahčuje nákup obsahu. V krajinách, v ktorých nákup z predajne Reader(TM) Store nie je možný, si čítanie kníh v tablete môžete vychutnať po ich načítaní z pamäťovej karty (platí len v prípade kníh bez ochrany proti kopírovaniu).

- Označovanie záložkami a zvýrazňovanie
- Nastaviteľné veľkosti písma
- Intuitívna navigácia
- Synchronizácia s ostatnými kompatibilnými zariadeniami

1. Ťuknite na položky [  Apps & Widgets ] - [  Reader by Sony ].

Spustí sa aplikácia Reader by Sony.

### Poznámka

- Predajňa • Reader (TM) Store nemusí byť v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.
- Predajňa • Reader (TM) Store používa správu digitálnych prístupových práv Adobe DRM a na autorizáciu vášho tabletu na zobrazenie chráneného obsahu je potrebná identifikácia Adobe ID.
- Ak identifikáciu Adobe ID ešte nemáte, predajňa Reader (TM) Store ju vytvorí s použitím rovnakej e-mailovej adresy a hesla, ktoré ste použili na vytvorenie konta Reader (TM) Store.
  - Ak už máte identifikáciu Adobe ID, je možné, že sa zobrazí výzva na zadanie príslušného e-mailu a hesla na autorizáciu vášho tabletu.
  - E-knihy zakúpené v predajni Reader (TM) Store sa automaticky zobrazia vo vašej knižnici.
  - S aplikáciou Reader by Sony vo svojom tablete si môžete čítať okrem e-kníh z predajne Reader (TM) Store EPUB alebo e-kníh vo formáte PDF aj iné e-knihy, a to ich načítaním prostredníctvom pripojenia USB, z karty SD alebo prevzatím obsahu priamo z prehľadávača tabletu.

### Informácie o technickej podpore

Len pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve

<http://readerstore.sony.com/uk/help>

### Súvisiace témy

[Potvrdenie informácií o prevzatí alebo aktualizácii v stavovom riadku](#)

[Import a export obsahu z pamäťovej karty SD](#)

## Registrowanie tabletu

---

Spoločnosť Sony vám odporúča zaregistrovať svoj tablet, čo nám umožní poskytovať lepšiu podporu.

1. Ťuknite na položky [  Apps & Widgets] - [  Product registration].

Spustí sa prehľadávač a zobrazí sa lokalita na registráciu produktu spoločnosti Sony.

2. Zaregistrujte svoj tablet podľa pokynov na obrazovke.

### Tip

- V niektorých krajinách alebo oblastiach sa od vás môže požadovať predloženie ďalších informácií, ako sú napríklad sprievodné listy dodané s tabletom, záručná zmluva alebo potvrdenie o príjme, ktoré vám vydali v predajni pri nákupe tabletu. Pripravte si tieto dokumenty, aby ste ich mali poruke.


### Poznámka

- Táto aplikácia alebo služba nemusí byť v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.

## Používanie videoslужby „Video Unlimited“

Služba Video Unlimited prináša do vášho tabletu nový svet zábavy. Svoje obľúbené videá môžete prevziať do tabletu a pozerať ich kedykoľvek a kdekoľvek.

### Poznámka

- Táto aplikácia alebo služba nemusí byť v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.
- Na používanie tejto služby sa môžu vzťahovať poplatky za používanie internetu. Všetky zodpovedajúce internetové poplatky hradí používateľ. Ďalšie informácie vám poskytne operátor, u ktorého máte tieto služby predplatené.
- Obsah môžete prehľadávať aj bez prihlásenia, ak však chcete nakupovať a preberať obsah, musíte sa zaregistrovať.
- Aby bolo možné použiť funkciu ukážky, tablet musí byť pripojený k sieti pomocou funkcie Wi-Fi alebo funkcie mobilnej komunikácie.
- Aby bolo možné prevziať nakúpený obsah, tablet musí byť pripojený k sieti pomocou funkcie Wi-Fi. Nakúpený obsah môžete prevziať pomocou položky  Download List].
- Ak chcete preberať obsah, musíte sa nachádzať v tej istej krajine alebo oblasti, v ktorej ste si vytvorili konto.
- Skontrolujte, či máte k dispozícii dostatok miesta na prevzatie obsahu.

### Informácie o technickej podpore

Spojené kráľovstvo

[http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en\\_GB](http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB)

Írsko

[http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en\\_IE](http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE)

Nemecko

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

Francúzsko

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Taliansko

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

Španielsko

<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

## Používanie hudobnej služby „Music Unlimited“

Music Unlimited je hudobná služba dostupná v rámci siete Sony Entertainment Network. Umožňuje vám vybrať si obľúbenú hudbu z rozsiahlej ponuky hudby a počúvať ju, kedykoľvek chcete. Odovzdajte svoju osobnú knižnicu, aby ste k nej mohli kedykoľvek a kdekoľvek získať prístup a aby ste si mohli nájsť nové obľúbené skladby na základe automatických odporúčaní vychádzajúcich z vašich jedinečných zvyklostí pri počúvaní hudby.

Automatické odporúčania vám umožňujú rozšíriť si vaše hudobné záujmy.

- Hudba na požiadanie – môžete kedykoľvek počúvať ľubovoľnú skladbu, ktorú chcete.
- Milióny skladieb od najnovších hitov až po obľúbenú klasiku.
- Rozhlasové stanice pre každý žáner, náladu a obdobie.
- Žiadne reklamy a preskakovanie bez obmedzenia.
- Možnosť synchronizácie a prehrávania z osobnej kolekcie.
- Prístup z množstva rôznych zariadení.

1. Ťuknite na položky [  Apps & Widgets ] - [  Music Unlimited ].

### Poznámka

- Táto aplikácia alebo služba nemusí byť v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.

### Informácie o technickej podpore

Spojené kráľovstvo

[http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en\\_GB](http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB)

Írsko

[http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en\\_IE](http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE)

Nemecko

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

Francúzsko

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Taliansko

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

Španielsko


<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

## Používanie softvéru Gmail

Službu Gmail môžete používať vo svojom tablete, ak zaregistrujete účet Google vo svojom tablete.

1. Ťuknite na položky [⋮ Apps & Widgets] - [📧 Gmail].

Spustí sa služba Gmail.

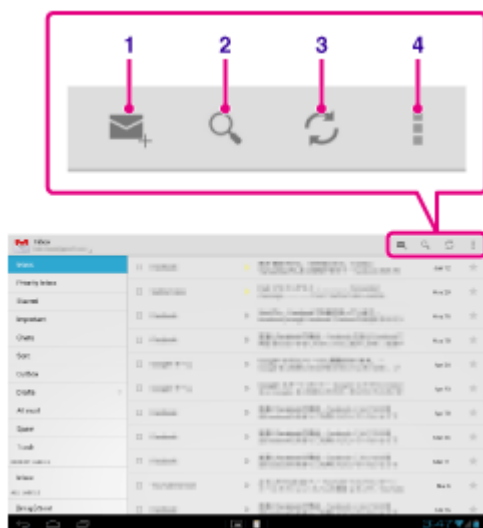

Položka na obrazovke		Popis
1	Zostaviť e-mail	Umožňuje zostavenie a odoslanie e-mailu.
2	Hľadať	Vyhľadáva e-maily v zozname e-mailov.
3	Obnoviť	Skontroluje nové e-maily.
4	Ponuka možností	Slúži na vykonávanie podrobného nastavenia, ako je napríklad konfigurovanie všeobecných nastavení pre službu Gmail.



### Poznámka

- Ak chcete zobraziť podrobné informácie o tom, ako používať službu Gmail, ťuknite na položky [⋮] (Ponuka možností) - [Help].

## Vyhľadávanie aplikácií

---

Aplikácie, ako sú napríklad užitočné nástroje a hry, môžete prevziať do tabletu zo služby Google Play, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Môžete vyhľadávať aj aktualizácie aplikácií a aktualizovať aktualizácie na ich najnovšie verzie.

Ťuknite na položku [  Apps & Widgets] v pravom hornom rohu úvodnej obrazovky a potom ťuknite na položku [  Play Store] v zozname aplikácií.

Službu Google Play môžete používať aj v počítači.

<http://play.google.com/>

Na tejto lokalite sa zobrazí služba Google Play, ktorá vám umožňuje spravovať aplikácie prevzaté zo služby Google Play a nainštalované do tabletu.

Ak chcete používať službu Play Store, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Google [[Detaily](#)].



## Používanie aplikácií „MediaRemote“

---

MediaRemote je aplikácia na diaľkové ovládanie v prostredí siete Wi-Fi, ktorú možno použiť so zariadeniami, ako sú napríklad televízory Sony BRAVIA a prehrávače diskov Blu-ray. Aplikácia MediaRemote ponúka rôzne funkcie, ako je napríklad klávesnica a zobrazovanie informácií o obsahu, takže vám poskytuje viac než len konvenčné operácie diaľkového ovládania a umožňuje vám tak väčšie možnosti a väčšiu zábavu so zariadením spoločnosti Sony.

### Poznámka

- Táto aplikácia alebo služba nemusí byť v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.
- Pri zadávaní osobných údajov dajte pozor na zabezpečenie domácej siete.

### Príprava aplikácie MediaRemote na používanie

1. Pripojte zariadenie spoločnosti Sony k svojej domácej sieti.

Podrobné pokyny na pripojenie nájdete v návode na používanie, ktorý sa dodáva so zariadením a smerovačom siete Wi-Fi.

2. Pripojte tablet k tej istej domácej sieti, ku ktorej je pripojené aj zariadenie spoločnosti Sony.

3. Zaregistrujte svoj tablet v zariadení spoločnosti Sony.

Podrobné informácie o nastaveniach nájdete v návode na používanie, ktorý sa dodáva so zariadením.

Pokyny na používanie aplikácie MediaRemote nájdete v pomocníkovi tejto aplikácie.

## Používanie softvéru Media Go

---

Media Go je počítačový softvér, ktorý podporuje správu obsahu a prenáša obsah medzi tabletom a počítačom. Nainštalovanie softvéru Media Go do počítača vám umožňuje prenášať hudbu, fotografie a videá do tabletu.

### Poznámka

- Podrobnosti o používaní softvéru Media Go nájdete v Pomocníkovi v hlavnej ponuke softvéru Media Go.

### Inštalácia softvéru Media Go do počítača

1. Prejdite na lokalitu <http://www.sony.com/mediago/Tablet> zo svojho počítača a prevezmite softvér Media Go.
2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor.
3. Nainštalujte softvér Media Go podľa pokynov na obrazovke.  
Ak sa počas inštalácie zobrazí výzva na inštaláciu ďalších softvérových komponentov, prevezmite ich a nainštalujte podľa pokynov.

### Prenos obsahu do tabletu pomocou softvéru Media Go

1. Pripojte počítač k tabletu pomocou dodaného kábla USB pre multiport.
2. Spustite softvér Media Go tak, že ho vyberiete v ponuke Štart svojho počítača.  
Po jeho spustení môžete prenášať obsah medzi tabletom a počítačom.

### Poznámka

- Ak sa na ľavej strane obrazovky softvéru Media Go nezobrazí [názov modelu vášho tabletu], znamená to, že počítač nerozpoznal tablet. Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač zariadenia.
- Podrobnosti o používaní softvéru Media Go v počítači nájdete na lokalite <http://www.sony.com/mediago/Tablet>.

---

### Súvisiace témy

[Pripojenie k počítaču](#)

## Zinio

---

Zinio je prvotriedna aplikácia pre periodiká v tablete a čitateľom poskytuje okamžitý prístup k tisíckam celosvetových časopisov. Umožňuje čítanie a preberanie jednotlivých vydaní alebo odberov obľúbených časopisov a plynulú synchronizáciu knižnice s domácim počítačom, telefónom typu smartphone a tabletom. Udržujte si prehľad o trendových témach a príbehoch z časopisov ako Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure a mnohých ďalších.

### Kľúčové funkcie

- Tisíce najlepších časopisov v najväčšom novinovom stánku na svete.
- Celofarebné strany alebo textový režim.
- Interaktívne funkcie a bohatý mediálny a exkluzívny multimediálny obsah vo vybratých časopisoch.
- K dispozícii sú prihlásenia na úplný odber alebo jednotlivé vydania, aby ste si mohli vybrať podľa potreby.
- Okamžitá synchronizácia knižnice s inými mobilnými zariadeniami alebo domácim počítačom.

Môžete si prečítať kedykoľvek a kdekoľvek to, čo chcete.

Nájdite nás v službách Twitter (@zinio) alebo Facebook (/zinio) alebo si pozrite blog Zinio na lokalite [blog.zinio.com](http://blog.zinio.com).

### Informácie o technickej podpore

[help@zinio.com](mailto:help@zinio.com)

<http://www.zinio.com/help>

## Evernote

---

Evernote zmení tablet na vašu doplnkovú pamäť.

Evernote je ľahko použiteľná a bezplatná aplikácia, ktorá vám pomôže zapamätať si všetko s použitím svojho tabletu. Udržujte si prehľad, uložte si nápady a zvýšte svoju produktivitu. Aplikácia Evernote vám umožňuje vytvárať poznámky, snímať fotografie, vytvárať úlohy a zaznamenávať hlasové pripomenutia, pričom všetky tieto poznámky je možné vyhľadávať bez ohľadu na to, či ste doma, v práci alebo na cestách.

### Kľúčové funkcie

- Synchronizácia všetkých poznámok v počítačoch a zariadeniach, ktoré používate
- Vytváranie a úprava textových poznámok a zoznamov úloh
- Ukladanie, synchronizácia a zdieľanie súborov
- Vyhľadávanie textu v obrázkoch
- Usporiadanie poznámok podľa poznámkových blokov a značiek
- Odosielanie poznámok e-mailom a uloženie tweetov do konta Evernote
- Pripojenie aplikácie Evernote k iným aplikáciám a produktom, ktoré používate
- Zdieľanie poznámok s priateľmi a kolegami prostredníctvom služieb Facebook a Twitter

### Prémiové funkcie

- Prenos poznámok do režimu offline, aby boli prístupné kedykoľvek
- Povolenie úprav poznámkových blokov iným používateľom
- Pridanie zámku PIN pre aplikáciu Evernote

### Informácie o technickej podpore

Pre zákazníkov v Nemecku:

<http://evernote.com/intl/de/contact/support/>

Pre zákazníkov vo Francúzsku:

<http://evernote.com/intl/fr/contact/support/>

Pre zákazníkov v Rusku:

<http://evernote.com/intl/ru/contact/support/>

Pre zákazníkov v iných krajinách:

<http://evernote.com/contact/support/>

## Crackle

---

Pozrite si nezostrihané verzie hollywoodskych filmov a televíznych relácií vo svojom tablete.  
250 filmov a viac ako 1 000 televíznych relácií, to všetko je k dispozícii na požiadanie pre váš tablet.

**Poznámka**

- Táto aplikácia alebo služba nemusí byť v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.

**Informácie o technickej podpore**

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

## Top HD Games - Gameloft

---

Prevezmite do tabletu kvalitné hry z rebríčka najlepších hier HD Games v online obchode Gameloft. Vyberte si z hitov ako Asphalt 6, Real Football 2011 a N.O.V.A. 2 – Near Orbit Vanguard Alliance.

### Informácie o technickej podpore

<http://support.gameloft.com/>

support@gameloft.com

- Spojené kráľovstvo  
0-808-234-8679 (08:00 – 17:00, pondelok – piatok)
- Francúzsko  
0-800-903-778 (09:00 – 18:00, pondelok – piatok)
- Nemecko  
0-800-182-8613 (09:00 – 18:00, pondelok – piatok)
- Španielsko  
900-868-529 (09:00 – 18:00, pondelok – piatok)
- Taliansko  
39-0662-20-7635 (09:00 – 18:00, pondelok – piatok)
- Rusko  
len e-mailová podpora
- Švédsko  
46-850-163-257 (09:00 – 17:00, pondelok – piatok)
- Nórsko  
47-241-595-12 (09:00 – 15:00, pondelok – piatok)
- Dánsko  
45-72-27-42-22 (09:00 – 15:00, pondelok – piatok)
- Fínsko  
35-89-725-190-22 (09:00 – 15:00, pondelok – piatok)
- Holandsko  
31-20-51-74-737 (09:00 – 18:00, pondelok – piatok)
- Belgicko  
0800-773-85(Français), 0800-793-17(angličtina) (09:00 – 18:00, pondelok – piatok)
- Rakúsko  
0800-296-458 (09:00 – 18:00, pondelok – piatok)
- Švajčiarsko  
0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164(angličtina) (09:00 – 18:00, pondelok – piatok)
- Portugalsko  
0-800-863-334 (08:00 – 17:00, pondelok – piatok)
- Turecko  
len e-mailová podpora
- Poľsko  
48-22-398-73-03 (09:00 – 18:00, pondelok – piatok)
- Bulharsko  
len e-mailová podpora
- Česká republika

len e-mailová podpora

- Grécko

len e-mailová podpora

- Maďarsko

len e-mailová podpora

- Rumunsko

len e-mailová podpora

- Slovensko

len e-mailová podpora

- Slovinsko

len e-mailová podpora

- Chorvátsko

len e-mailová podpora

## PlayMemories Online

---

Vaše spomienky na dosah ruky.

Umožňuje vám prezerat' si fotografie a videá okamžite na svojich obľúbených zariadeniach.

### Funkcie

- Funguje s viacerými zariadeniami  
Prezerajte si svoje obľúbené spomienky v telefóne typu smartphone, tablete, počítači, televízore „BRAVIA“ a fotorámiku „S-Frame“.
- Jednoduché odovzdávanie  
Fotografie a videozáznamy môžete jednoducho odovzdať na konto PlayMemories Online a okamžite si ich prezerat' na svojich obľúbených zariadeniach.
- Funguje s videozáznamami  
Táto služba podporuje aj videozáznamy. Videozáznamy sa automaticky konvertujú a môžete si ich tak plynule prezerat' na svojich obľúbených zariadeniach.
- Jednoduché používanie  
Fotografie a videozáznamy sú automaticky pripravené pre vaše obľúbené zariadenia. Žiadne starosti, je to veľmi jednoduché.
- Zdieľanie súkromne  
Svoje obľúbené spomienky môžete zdieľať súkromne s priateľmi a rodinou s použitím albumov a pohľadníc.

### Poznámka

- Táto aplikácia alebo služba nemusí byť v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.
- Služba „PlayMemories Online“ ponúka 5 GB bezplatného ukladacieho priestoru pre fotografie a videozáznamy.

### Informácie o technickej podpore

- Spojené kráľovstvo  
0844-8466-555  
<http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories>
- Francúzsko  
01-55-90-34-34  
<http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories>
- Nemecko  
030-58-58-12345  
<http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories>



## Xperia Link

---

Tablet môžete pripojiť k internetu s použitím funkcie tethering telefónu typu smartphone Xperia(TM)\*. Nastavenia funkcie tethering telefónu typu smartphone je možné ovládať z tabletu pomocou diaľkového ovládača a tablet preto môžete pripojiť k internetu s telefónom v taške alebo vo vrecku.

\* Potrebujete telefón typu smartphone Xperia(TM) s funkciou tethering a aplikáciu „Xperia Link“.

## Xperia Games

---

Blog Xperia Games je zdroj najaktuálnejších noviniek o hrách pre váš telefón Xperia(TM) alebo tablet Xperia(TM) Tablet S. Každý týždeň dôkladne prezeráme rebríčky, hľadáme tie najlepšie hry a prinášame vám správy, recenzie a rozhovory, pričom naším cieľom je pomôcť vám nájsť tituly, ktoré milujete. Nezáleží na tom, či máte chuť zabíjať mimozemšťanov alebo len zabiť nejaký čas, či hľadáte nepretržitú adrenalínovú akciu alebo si chcete iba užiť trocha zábavy s priateľmi – navštívte blog Xperia Games!

### Informácie o technickej podpore

<http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/>

- Spojené kráľovstvo  
+44 08705 237 237
- Írsko  
1850 545 888
- Nemecko  
+49 (0) 180 534 2020
- Francúzsko  
+33 (0)9 69 32 21 21
- Taliansko  
+39 (0)6 48895206
- Španielsko  
+34 902 180 576
- Rakúsko  
len webová podpora
- Švajčiarsko  
+41 (0)848 824 040
- Belgicko  
+32 (0)2 745 16 11
- Holandsko  
+31 (0)900 8998318
- Portugalsko  
+351 808 204 466
- Rusko  
8 800 100 8022
- Bulharsko  
len webová podpora
- Česká republika  
+420 844 550 055
- Grécko  
+30 801 11 810 810
- Maďarsko  
+36 1 880 47 47
- Poľsko  
+48 22 22 77 444
- Rumunsko  
+40 21 401 0401

- Slovensko  
+421 2 544 364 43
- Ukrajina  
+380 44 590 1515
- Kazachstan  
len webová podpora
- Slovinsko  
0800 81291
- Chorvátsko  
+385 (0) 62 000 000
- Turecko  
+90 212 473 77 77
- Dánsko  
+45 3331 2828
- Fínsko  
+358 (0) 9 299 2000
- Nórsko  
+47 815 00 840
- Švédsko  
+46 (0)13 24 45 00

## Skype

---

Uskutočňujte bezplatné videohovory Skype-to-Skype a volajte v pohybe na telefóny za tarify služby Skype. Slúži na uskutočňovanie bezplatných hlasových hovorov a videohovorov s kýmkoľvek, kto používa službu Skype, a to bez ohľadu na to, či má zariadenie so systémom Android alebo počítač. Umožňuje tiež komunikáciu prostredníctvom okamžitých správ s priateľmi a rodinou.

### Funkcie

- Okamžité správy Skype to Skype, videohovory a hlasové hovory uskutočnené cez mobilnú sieť alebo sieť Wi-Fi sú bezplatné\*.
- Uskutočňovanie lacných volaní a odosielanie správ SMS na mobilné čísla alebo pevnú linku zo zariadenia so systémom Android.
- Odosielanie obrázkov, videí a súborov ktorémukoľvek zo svojich kontaktov.
- Vysokokvalitný zvuk pri volaní ktorémukoľvek používateľovi služby Skype.
- Rozprávajte sa z očí do očí alebo ukážte, čo vidíte, s použitím prednej a zadnej kamery.

\* Na používanie služby sa môžu vzťahovať poplatky operátorovi za prenos údajov. Odporúčame vám používať neobmedzenú dátovú tarifu alebo pripojenie k sieti WiFi.

### Informácie o technickej podpore

<http://support.skype.com/>

## OfficeSuite Viewer

---

Umožňuje zobrazenie a zdieľanie súborov a príloh programov Microsoft Word, Excel a PowerPoint a formátu PDF na tablete s použitím jedného a kompletného mobilného riešenia pre balík Office, ktoré obsahuje všetky funkcie. Tento softvér využíva najbežnejšie používané formáty počítačových dokumentov a jeho súčasťou je aj prehľadávač súborov. Je integrovaný so službami Google Docs, DropBox, Box a SugarSync a umožňuje vám spravovať lokálne aj vzdialené súbory a e-mailové prílohy. OfficeSuite Pro je dôležitá aplikácia pre produktivitu, ktorá ponúka vyššiu efektivitu pri práci kedykoľvek a kdekoľvek.

### **Informácie o technickej podpore**

<http://www.mobisystems.com/support.html>

[support@mobisystems.com](mailto:support@mobisystems.com)

## AccuWeather

---

AccuWeather poskytuje predpovede počasia pre 2,7 milióna lokalít, podporuje 27 jazykov a ponúka popisnú grafiku počasia, ktorá sa bude vášmu tabletu páčiť. Táto bezplatná aplikácia využíva funkcie GPS a interaktívne mapy Google Maps a umožňuje jednoducho získať podrobné a aktuálne predpovede počasia a správy z najdôveryhodnejšieho zdroja v oblasti počasia.

Zahŕňa funkcie ako upozornenia na mimoriadne nepriaznivé počasie, miniaplikácie na úvodnú obrazovku, animované radarové zábery, satelitné zábery, špeciálne predpovede pre životný štýl, biopredpovede, možnosti zobrazenia a ešte mnohé ďalšie:

- Animované radarové zábery pre Severnú Ameriku, satelitné zábery a interaktívne mapy Google Maps pre lokality po celom svete a aktuálne videá predpovedí počasia v kvalite televízneho vysielania.
- Upozornenia na mimoriadne nepriaznivé počasie, napríklad sneženie, mráz, dážď, vietor a búrky.
- Hodinové predpovede na nasledujúcich 24 hodín a k tomu predpovede počasia na deň a noc na nasledujúcich pätnásť dní.
- Podrobnosti ako napríklad vlhkosť vzduchu, viditeľnosť, tlak, rosný bod, zrážky a množstvá, UV index, rýchlosť vetra a rýchlosť vetra v nárazoch, smer vetra a časy východu a západu slnka.
- RealFeel – špeciálny systém pre predpovede počasia vo vlastníctve spoločnosti AccuWeather, ktorý berie do úvahy viaceré poveternostné podmienky na určenie pocitovej teploty v danej lokalite. V závislosti od týchto podmienok môže byť pocitová teplota vyššia alebo nižšia ako skutočná teplota.
- Špeciálne predpovede pre životný štýl, biopredpovede a tiež podmienky pre konkrétne aktivity a športy vo vonkajšom prostredí, napríklad golf, rybárstvo a behanie, ako aj predpovede počasia týkajúce sa zdravia, napríklad chrípkové a migrénové predpovede.
- Miniaplikácie AccuWeather na úvodnú obrazovku tabletu, ktoré poskytujú prepojenie priamo na úplnú verziu aplikácie.

### Poznámka

- Povolenia aplikácie AccuWeather  
<http://www.accuweather.com/en/privacy>  
<http://www.accuweather.com/en/legal>

### Informácie o technickej podpore

(814) 235-8650

<http://www.accuweather.com/en/contact>

[support@accuweather.com](mailto:support@accuweather.com)

## Vkontakte

---

Oficiálny klient pre lokalitu VK.com, univerzálny nástroj na komunikáciu a hľadanie priateľov. Funkcie v tejto verzii: informačný kanál s aktualizáciami a priatelia, zdieľanie fotografií a polohy, súkromné správy a skupinové konverzácie, hudba, používateľské profily, fotoalbumy, synchronizácia kontaktov, miniaplikácie.

**Poznámka**

- Táto aplikácia alebo služba nemusí byť v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.

**Informácie o technickej podpore**

<http://vk.com/support?act=new>

## WildTangent Games

---

Hrajte hry po svojom! Vyskúšajte tituly ako Fruit Ninja alebo Reckless Racing a objavte najlepší spôsob, ako získať prístup k najlepším hrám a hrať ich všetky na jednom mieste – s aplikáciou WildTangent Games. Je k dispozícii vo všetkých zariadeniach Xperia(TM) Tablet alebo v službe Sony Select a môžete preto kedykoľvek hrať ľubovoľnú hru, ktorú chcete.

### Poznámka

- Táto aplikácia alebo služba nemusí byť v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.

### Informácie o technickej podpore

<http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx>



## ivi.ru

---

Aplikácia najväčšieho ruského bezplatného kinoportálu ivi.ru vás dostane do sveta filmov, kreslených rozprávok, seriálov a televíznych programov. Všetok obsah je vysielaný online a preto nemusíte nič preberať. Vysielanie je k dispozícii prostredníctvom mobilnej siete alebo siete Wi-Fi.

- Tisícky filmov, kreslených rozprávok, seriálov a programov online.
- Hodnotenia ivi.ru, IMDb a Kinopoisk.
- Zmena kvality videa v závislosti od vášho videopripojenia.

### **Poznámka**

- Táto aplikácia alebo služba nemusí byť v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.

### **Informácie o technickej podpore**

+7 495 276-0631

<http://www.ivi.ru/info/-/faq/>

support@ivi.ru

## Yandex.Mail

---

Yandex.Mail vo vrecku!

Využite so svojím tabletom všetky funkcie služby Yandex.Mail. Odosielajte správy a komunikujte bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Získajte okamžité oznámenia o novej pošte a správach konverzácie.

S aplikáciou Yandex.Mail môžete:

- Odosielat' a prijímať správy s prílohami.
- Používať push notifikácie, vďaka ktorým už nebudete musieť kontrolovať novú poštu manuálne.
- Zdieľať svoju polohu s priateľmi pomocou máp Yandex.Maps.
- Vyhľadávať správy.
- Zoskupovať správy podľa predmetu.
- Filtrovať správy podľa označenia, napríklad „Neprečítaná“ alebo „Označená príznakom“.
- Používať okamžité správy Yandex.Chat IM so synchronizovanou históriou konverzácie v mobilnom zariadení a počítači.
- Spravovať aplikáciu Yandex.Mail pre doménové poštové schránky.

### Poznámka

- Táto aplikácia alebo služba nemusí byť v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.

### Informácie o technickej podpore

<http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail>

## Yandex.Search

---

Yandex.Search je odpoveďou na všetky vaše otázky. Táto aplikácia automaticky zistí charakter dotazu a okamžite vráti odpoveď priamo na obrazovku.

Aplikácia vám umožňuje získať okamžité výsledky pre aktuálne správy alebo predpovede počasia, obrázky a fotografie, ako aj adresy a firmy. Okrem toho, že nájdete to, čo potrebujete, zároveň ušetríte aj čas a peniaze za poplatky za prenos údajov v mobilnej sieti. Ak chcete zobraziť naše štandardné výsledky vyhľadávania, stačí ťuknúť na obrazovku.

Všetky výsledky sú optimalizované pre mobilné zariadenia a ich prezeranie je preto pohodlné aj na menších obrazovkách.

### **Poznámka**

- Táto aplikácia alebo služba nemusí byť v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.

### **Informácie o technickej podpore**

<http://feedback.yandex.ru/mobyandex/>

## Ochranné známky

- „Xperia“ a „Xperia Tablet“ sú ochranné známky spoločnosti Sony Mobile Communications AB.
- „Clear Phase“, „Clear Bass“ a „xLOUD“ sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- „Reader“ a logo „Reader“ sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony and the Sony logo are trademarks of Sony Corporation.  
All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
- „PlayMemories Online“ a „Sony Select“ sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- Logo Sony Entertainment Network a Sony Entertainment Network sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- Google, platforma Android, služba webovej pošty Gmail, Google+, služba na zisťovanie polohy Google Latitude, služba Google Maps, zoznamy firiem Google Places, vyhľadávanie Google Search, služba okamžitých správ Google Talk, služba prekladača Google Translate, služba na ukladanie údajov online Google Drive, služba Google Books a komunita pre videá YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO  
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR  
(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- Bluetooth je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a akékoľvek používanie tejto známky spoločnosťou Sony je umožnené na základe licencie.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote a logo slona Evernote sú ochranné známky spoločnosti Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Tento softvér je čiastočne založený na práci združenia Independent JPEG Group.
- Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty sa poskytujú na základe licencie spoločností Fraunhofer IIS a Thomson.
- TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ PODĽA LICENCIE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY  
(i) KÓDOVANIA VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM MPEG4 („MPEG4 VIDEO“) A/ALEBO  
(ii) DEKÓDOVANIA VIDEA MPEG4 VIDEO, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ TÝM ISTÝM SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNÉJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEA MPEG4 VIDEO. ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE A ANI SA VZŤAHUJE NA INÉ POUŽITIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRI [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or

registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.

- SD a logá SDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.



- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ PODĽA LICENCIE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY  
(i) KÓDOVANIA VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM VC-1 („VC-1 VIDEO“) A/ALEBO  
(ii) DEKÓDOVANIA VIDEA VC-1 VIDEO, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ TÝM ISTÝM SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNÉJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEA VC-1 VIDEO.  
ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE A ANI SA VZŤAHUJE NA INÉ POUŽITIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- Wi-Fi, logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 a Wi-Fi Protected Setup sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.  
“Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.  
LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather’s proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the “S” logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The “VKontakte” logo and “VKontakte” are trademarks of «V Kontakte» Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface ako aj logo HDMI sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a v ostatných krajinách.

Všetky ostatné názvy systémov, produktov a služieb sú obchodnými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami príslušných vlastníkov. V tejto príručke sa neuvádzajú značky (TM) a (R).

## Špecifikácie

Operačný systém	Android (TM)	
Procesor	Mobilný procesor NVIDIA(R) Tegra(R) 3	
	Prevádzková frekvencia	Maximálne 1,4 GHz (jednojadrová konfigurácia), maximálne 1,3 GHz (viacjadrová konfigurácia)
Hlavná pamäť	Veľkosť pamäte (nainštalovaná)	1 GB
Displej	Veľkosť a rozlíšenie displeja	23,8 cm (9,4 palca) WXGA (1 280 × 800)
	Typ	Farebný TFT LCD
Ukladací priestor	Celková kapacita	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
Vstupy a výstupy	Multiport	Áno
	Konektor pre slúchadlá	Stereofónny konektor mini × 1 (funguje ako konektor pre monofónny mikrofón)
Bezdrôtová sieť LAN	IEEE 802.11a/b/g/n	
Funkcia GPS	Áno	
Technológia Bluetooth(R)	Štandard Bluetooth(R), verzia 3.0	
Funkcia IČ diaľkového ovládania	Áno	
Štrbiny pre rozširujúce pamäťové bloky	Štrbina pre pamäťovú kartu SD × 1	
Podporovaná pamäťová karta SD	SD, SDHC, SDHC UHS-I	
Reproduktor	Vstavané stereofónne reproduktory	
Mikrofón	Vstavaný monofónny mikrofón	
Kamera (predná)	1 M pixelov	
Kamera (zadná)	8 M pixelov	
Dodávané príslušenstvo	Kábel USB pre multiport , Sieťový adaptér,	
Rozmery hlavnej jednotky	Šírka (mm)	239,8 mm
	Šírka (palce)	9,45 palca
	Výška (H1) (mm)	8,8 mm
	Výška (H1) (palce)	0,35 palca
	Výška (H2) (mm)	11,85 mm
	Výška (H2) (palce)	0,47 palca
	Hĺbka (D1)	174,4 mm

	(mm)	
	Hĺbka (D1) (palce)	6,87 palca
<b>Hmotnosť hlavnej jednotky</b>	Hmotnosť hlavnej jednotky (g)	SGPT12*: 570 g SGPT13*: 585 g
	Hmotnosť hlavnej jednotky (lb)	SGPT12*: 1,26 lb SGPT13*: 1,29 lb

\* Niektoré modely nie sú v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.

Funkcie a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť.

## Tablet sa nezapne.

Batéria môže byť takmer vybitá.

- Pripojte tablet k sieťovej zásuvke a nabite batériu.

Tablet môže byť úplne vypnutý.

- Stlačením a podržaním tlačidla napájania na tri sekundy zapnite tablet.

Pri napájaní tabletu zo sieťovej zásuvky skontrolujte pripojenia tabletu ku káblu USB pre multiport, kábla USB pre multiport k sieťovému adaptéru striedavého prúdu, sieťového adaptéra striedavého prúdu k napájacímu káblu a napájacieho kábla k sieťovej zásuvke.

- Pri napájaní tabletu vloženého do kolísky (predáva sa samostatne) skontrolujte pripojenia tabletu ku kolíske, kolísky ku káblu USB pre multiport, kábla USB pre multiport k sieťovému adaptéru striedavého prúdu, sieťového adaptéra striedavého prúdu k napájacímu káblu a napájacieho kábla k sieťovej zásuvke.

Ak ste tablet nevypli správne, ovládač napájania sa možno zastavil v dôsledku zlyhania programu. Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 10 sekúnd resetujte tablet a potom tablet znova zapnite [\[Detaily\]](#).



## **Tablet sa spúšťa pomaly.**

Pri spúšťaní tabletu s vypnutým napájaním trvá určitý čas, kým sa tablet spustí.

## **Batéria sa nenabíja.**

Skontrolujte, či ste správne pripojili tablet ku káblu USB pre multiport, kábel USB pre multiport k sieťovému adaptéru striedavého prúdu, sieťový adaptér striedavého prúdu k napájacímu káblu a napájací kábel k sieťovej zásuvke.

Ak teplota tabletu stúpne, napríklad pri používaní aplikácií (Browser, Email, Camera alebo prehrávaní videa a hudby), batéria sa nemusí nabíjať. V prípade zvýšenia teploty vypnite spustené aplikácie. Po ochladení tabletu na normálnu teplotu sa batéria začne nabíjať.

Tablet nepodporuje nabíjanie batérie prostredníctvom pripojenia USB z počítača alebo nabíjačky.

## **Nezobrazí sa indikátor nabíjania.**

Skontrolujte, či ste správne pripojili tablet ku káblu USB pre multiport, kábel USB pre multiport k sieťovému adaptéru striedavého prúdu, sieťový adaptér striedavého prúdu k napájacímu káblu a napájací kábel k sieťovej zásuvke.

Tablet nepodporuje nabíjanie batérie prostredníctvom pripojenia USB z počítača alebo komerčne dostupnej nabíjačky, ktorá nebola odporučená spoločnosťou Sony. Batériu nabíjajte s použitím dodaného sieťového napájacieho kábla alebo sieťového adaptéra odporučeného spoločnosťou Sony.

## **Batéria sa rýchlejšie vybíja.**

Kvalita batérie sa mohla znížiť.

- Kontaktujte servisné stredisko alebo centrum podpory uvedené v záručných podmienkach a požiadajte o výmenu batérie.

## Indikátor nabíjania bliká.

Keď zostávajúca úroveň nabitia batérie poklesne na 15 % alebo ešte nižšiu hodnotu, indikátor nabíjania pomaly bliká (každé 3 sekundy). Pripojte tablet k zdroju napájania a nabite batériu [\[Detaily\]](#).

- Indikátor nabíjania neblinká, keď je tablet vypnutý, a to ani v prípade, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje 15 % alebo ešte nižšiu hodnotu.

Ak indikátor nabíjania bliká rýchlo (každých 0,5 sekundy), tablet je možno potrebné poslať do opravy.

Prestaňte používať svoj tablet a kontaktujte servisné stredisko alebo centrum podpory uvedené v záručných podmienkach.

## **Počas používania alebo nabíjania tabletu sa tablet a sieťový adaptér striedavého prúdu zahrievajú.**

Zahrievanie tabletu počas používania alebo nabíjania je normálne a nemalo by mať vplyv na výkon tabletu.

Ak je tablet prehriaty, môže sa z bezpečnostných dôvodov vypnúť. Ak k tomu dôjde, tablet až do vychladnutia používajte v chladnejšom prostredí.

Ak sa tablet zohreje na abnormálnu teplotu, možno bude potrebné opraviť ho. Vypnite tablet a prestaňte používať sieťový adaptér striedavého prúdu a tablet. Kontaktujte servisné stredisko alebo centrum podpory uvedené v záručných podmienkach.

## Obrazovka je tmavá



Skontrolujte, či jas obrazovky tabletu nie je nastavený na najnižšiu hodnotu.

Skontrolujte, či je zostávajúca úroveň nabitia batérie dostatočná.

Skontrolujte, či nie je zakrytý snímač osvetlenia okolitého prostredia.

Obrazovka môže vyzerat' tmavá, ak sa používa v exteriéri alebo za jasného dňa.

Ak máte zapnuté automatické nastavenie jasu, jas obrazovky sa upravuje automaticky podľa jasu okolitého prostredia.

- Ťuknutím na položky [  Apps & Widgets] – [  Settings] – [Display] – [Brightness] – [Automatic brightness] odstráňte znak začiarknutia a vypnite automatické nastavenie jasu.



## **Niektoré body na obrazovke sa nezobrazujú správne.**

Na obrazovke LCD sa v zriedkavých prípadoch môžu zobrazovať malé čierne body. Toto nie je príznakom poruchy [\[Detaily\]](#).





## Zariadenie Bluetooth(R) sa nenašlo.

Skontrolujte, či je v tablete zapnutá funkcia Bluetooth.

- Ťuknite na položky [  Apps & Widgets] – [  Settings] – [Bluetooth] a potom nastavte položku [Bluetooth] na možnosť [ON].

Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Bluetooth, s ktorým párujete svoj tablet.

Keď ťuknete na položky [  Apps & Widgets] – [  Settings] – [Bluetooth] a potom ťuknete na položku [SEARCH FOR DEVICES] v pravom hornom rohu obrazovky, môže sa stať, že zariadenie Bluetooth sa nenájde okamžite. Príčinou môže byť počet zariadení v okolí tabletu, vzdialenosť od zariadenia, okolité prostredie alebo stav signálu.

- Zmenšite vzdialenosť medzi tabletom a zariadením Bluetooth, s ktorým párujete svoj tablet, a skúste znova.

Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth, s ktorým párujete svoj tablet, spustené vo vyhľadateľnom režime.

- Funkcia Bluetooth v komerčne dostupnom zariadení Bluetooth, s ktorým párujete svoj tablet, musí byť zapnutá a nastavená na vyhľadateľný režim.
- Ak znova pripájate odpojené zariadenie Bluetooth, ktoré už predtým bolo pripojené k tabletu, pripojte toto zariadenie Bluetooth znova po odstránení registrácie v zariadení Bluetooth aj v tablete.

## **Tablet začne pracovať pomalšie alebo nedosahuje očakávaný výkon.**

Tablet môže pracovať pomalšie, ak ho používate v horúcom alebo chladnom prostredí. Tablet používajte podľa možnosti čo najviac v prostredí s vhodnou teplotou.

Ak tablet začne pracovať pomalšie alebo ak nedosahuje očakávaný výkon, je možné, že bude dosahovať lepší výkon, ak ho vypnete a znova zapnete.

Ak je ukladací priestor pre údaje v tablete plný, tablet možno nebude dosahovať očakávaný výkon.



- Odinštalujte všetky nepotrebné aplikácie.

## Tablet nepracuje.

Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 10 sekúnd vynúťte vypnutie tabletu a potom tablet znova zapnite [\[Detaily\]](#).

Ak sa problém neodstráni, kontaktujte servisné stredisko alebo centrum podpory uvedené v záručných podmienkach.

## Tablet je potrebné resetovať.

Ťuknite na položky [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Backup & reset] - [Factory data reset] a potom ťuknite na položku [Reset tablet] na konci ponuky vpravo.



- Všetky údaje v ukladačom priestore údajov vrátane informácií účtu Google, systémových údajov a nastavení a všetkých prevzatých údajov aplikácií sa odstránia.
- Odporúča sa, aby ste si vytvárali záložné kópie dôležitých údajov, pretože používateľské údaje sa po odstránení nedajú obnoviť.
- Tablet sa automaticky reštartuje.

## Zvuk z reproduktora je skreslený.

Nastavte hlasitosť prehrávania.

Skontrolujte, či je tablet dostatočne nabitý.

Kvalita zvuku sa môže zvýšiť, ak vypnete zvukové efekty.

Ťuknutím na položky [ Apps & Widgets] – [ Settings] – [Sound] – [xLOUD(TM)] alebo [Clear Phase(TM)] odstráňte znak začiaroknutia z políčka pre toto nastavenie.



## Jas obrazovky nie je stabilný.

Ak nastavíte automatickú úpravu jasu obrazovky, jas obrazovky sa bude upravovať podľa svetla okolitého prostredia.

- Ťuknutím na položky [☰ Apps & Widgets] – [⚙ Settings] – [Display] – [Brightness] – [Automatic brightness] odstráňte znak začiarknutia a vypnite automatické nastavenie jasu.

## Jas obrazovky sa nedá upraviť.

Keď je nastavená automatická úprava jasů obrazovky, jas obrazovky nemožno upraviť manuálne.

- Ťuknutím na položky [  Apps & Widgets] – [  Settings] – [Display] – [Brightness] – [Automatic brightness] odstráňte znak začiaroknutia a vypnite automatické nastavenie jasů.



## **Jas obrazovky sa neupravuje automaticky tak, ako sa očakáva.**

Ak nastavíte automatickú úpravu jasov obrazovky, po rozjasnení už obrazovka nestmavne. Toto nie je príznakom poruchy. Normálny jas sa obnoví, keď stlačením tlačidla napájania vypnete obrazovku (uvediete ju do režimu spánku) a potom ju znova zapnete stlačením tohto tlačidla.



## Obrazovka nečakane prestane zobrazovať alebo stmavne.

Obrazovka po určitej dobe automaticky prejde do režimu spánku, aby sa znížila spotreba energie batérie.

- Po stlačení tlačidla napájania sa obrazovka znova zapne.
- Ak chcete zmeniť čas, ktorý má uplynúť do prechodu obrazovky do režimu spánku, ťuknutím na položky [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Display] - [Sleep] v uvedenom poradí nastavte tento čas.
- Ak nastavíte dlhší interval do prechodu do režimu spánku, batéria sa bude vybíjať rýchlejšie.

## **Dotyková obrazovka nepracuje tak, ako sa očakáva.**

Skontrolujte, či správne používate dotykovú obrazovku [\[Detaily\]](#).

Ak je dotyková obrazovka poškodená (poškriabaná atď.), kontaktujte servisné stredisko alebo centrum podpory uvedené v záručných podmienkach.

Ak dotyková obrazovka nepracuje, vypnite tablet a potom ho znova zapnite.



- Ak nemôžete vypnúť svoj tablet, stlačením a podržaním tlačidla napájania na 10 sekúnd vynúťte vypnutie tabletu a potom tablet znova zapnite [\[Detaily\]](#).

## **Dátum a čas sa vynulovali.**

Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie mimoriadne nízka, dátum a čas sa môžu vynulovať.

- Nabite batériu a potom znova nastavte dátum a čas.

## Chcete vypnúť zvuk ťuknutia (zvuk pri vykonávaní operácií).



Ťuknutím na položky [  Apps & Widgets] – [  Settings] – [Sound] – [Touch sounds] odstráňte znak začiaroknutia a vypnite zvuk ťuknutia.

Na tablete stlačte tlačidlo VOL – (Hlasitosť) a podržte ho stlačené, kým sa indikátor zobrazený na obrazovke nenastaví na minimum a ikona nezmení svoj vzhľad.



## **Obrazovka sa pri otáčaní tabletu neotáča.**

Niektoré aplikácie nemusia podporovať prispôsobenie zobrazenia otáčaniu obrazovky. Toto nie je príznakom poruchy.

## Chcete vypnúť otáčanie obrazovky.

Ťuknutím na položky [  Apps & Widgets] – [  Settings] – [Display] – [Auto-rotate screen] odstráňte znak začiatku a vypnite otáčanie obrazovky.

## Chcete deaktivovať funkciu uzamknutia obrazovky a používať tablet bez uzamknutia obrazovky.

Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] – [ Settings] – [Security] – [Screen lock] a potom ťuknutím na položku [None] deaktivujete funkciu uzamknutia.

## **Pri otáčaní obrazovky sa preruší prehrávanie zvuku zo vstavaného reproduktora.**

Pri otáčaní obrazovky počas používania vstavaného reproduktora sa môže prerušiť prehrávanie zvuku. Toto nie je príznakom poruchy.



## **Súbor sa nedá zobrazit' alebo prehrať.**

Údaje môžu byť poškodené.

Skontrolujte, či tablet podporuje daný formát súborov údajov [\[Detaily\]](#).

Skontrolujte, či aplikácia podporuje formát súboru.

## **Video je prerušované, preskakuje alebo nie je zosynchronizované so zvukom.**

Skontrolujte, či aplikácia podporuje formát súboru [\[Detaily\]](#).

Vypnite tablet a potom ho znova zapnite.

Údaje môžu byť poškodené.

Skontrolujte, či iné aplikácie na pozadí nevykonávajú úlohy kladúce vysoké nároky na prostriedky procesora.

## **Tablet nedokáže prijímať signál GPS alebo určenie polohy trvá dlho.**

Prejdite na miesto s lepším príjmom signálu GPS, ktoré sa nachádza pod otvorenou oblohou [\[Detaily\]](#).

## **Výsledky určovania polohy pomocou signálu GPS sa líšia od skutočnej polohy.**

Prejdite na miesto s lepším príjmom signálu GPS, ktoré sa nachádza pod otvorenou oblohou [\[Detaily\]](#).

## **Fotografie a videozáznamy nasnímané pomocou kamery sú rozmazané.**

Odstráňte skondenzovanú vlhkosť alebo nečistoty z objektívu alebo krytu kamery.

## **Aplikácia Remote control si neosvojí určité operácie.**

V závislosti od diaľkového ovládača sa môže stať, že tablet si nedokáže osvojiť niektoré operácie diaľkového ovládania. Toto nie je príznakom poruchy.

Je možné, že IČ údajový port tabletu nie je nasmerovaný na IČ údajový port diaľkového ovládača. Skontrolujte polohu IČ údajového portu tabletu [\[Detaily\]](#) a potom znova skúste zarovnať IČ údajové porty tabletu a diaľkového ovládača vo vzdialenosti približne 1 centimetra.

## **Niektoré aplikácie sa nezobrazujú vo vybratom jazyku.**

Niektoré aplikácie sa neprispôsobujú jazyku vybratému v nastaveniach jazyka tabletu a zobrazujú sa v inom jazyku.

## **Niektoré aplikácie sa nedajú odinštalovať.**

Niektoré aplikácie nemožno odinštalovať (odstrániť). Nemusí to znamenať poruchu tabletu ani chybu v aplikácii.



## **Zobrazí sa webová lokalita pre mobilné telefóny alebo pre telefóny smartphone.**



Niektoré webové lokality sa môžu zobrazovať v rozložení pre mobilné telefóny alebo telefóny smartphone.

## **Nemôžete používať internetový telefón ani hlasovú konverzáciu.**

Použite internetový telefón alebo hlasovú konverzáciu s funkciou Wi-Fi.

## Tablet sa nemôže pripojiť k sieti Wi-Fi.

Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Wi-Fi.

- Ťuknite na položky [ Apps & Widgets] – [ Settings] – [Wi-Fi] v uvedenom poradí a potom nastavte položku [Wi-Fi] na možnosť [ON].

Skontrolujte, či signál medzi zariadeniami nie je blokovaný nejakými predmetmi a či vzdialenosť medzi zariadeniami nie je príliš veľká [\[Detaily\]](#).

Skontrolujte pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou aplikácie Wi-Fi checker [\[Detaily\]](#).

Je možné, že pripojenie sa bude dať vytvoriť po zmene nastavení kanála prístupového bodu.

Skontrolujte, či sú položky [Network SSID] a [Security] pre prístupový bod nastavené správne.