


## Emplacement des commandes et opérations de base

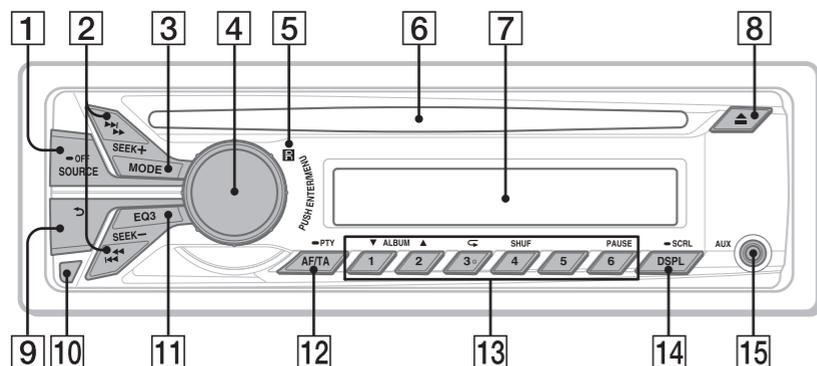

- 1 Bouton SOURCE/OFF**  
Appuyez pour allumer l'unité ; sélectionnez la source (Radio/CD/AUX).  
Maintenez enfoncé pendant 1 seconde pour éteindre l'unité.  
Maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes pour éteindre l'unité et faire disparaître l'écran.
- 2 Boutons SEEK +/-**  
**Radio :**  
Appuyez pour syntoniser les stations automatiquement ; maintenez enfoncé pour trouver une station manuellement.  
**CD :**  
Appuyez pour ignorer un morceau ; appuyez, puis appuyez de nouveau dans les 2 secondes qui suivent et maintenez enfoncé, pour ignorer des morceaux à la suite ; maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide du morceau.
- 3 Bouton MODE**  
Appuyez pour sélectionner la bande radio (FM/MW/LW).
- 4 Bouton de commande/bouton ENTER/MENU**  
Tournez pour régler le volume.  
Appuyez pour passer en mode de configuration.
- 5 Récepteur de la télécommande**
- 6 Emplacement de disque**  
Insérez le disque (face portant l'étiquette orientée vers le haut), la lecture commence.
- 7 Fenêtre d'affichage**
- 8 Bouton ▲ (Éjecter)**  
Permet d'éjecter le disque.
- 9 Bouton ↶ (RETOUR)**  
Permet de revenir à l'affichage précédent.
- 10 Bouton d'ouverture de la façade**
- 11 Bouton EQ3 (Égaliseur)**  
Permet de sélectionner un type d'égaliseur (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM ou OFF).
- 12 Bouton AF (Autres fréquences)/ TA (Informations sur le trafic)/ PTY (Type de programme)**  
Appuyez pour activer AF et TA ; maintenez enfoncé pour sélectionner PTY dans RDS.

- 13 Touches numériques**  
**Radio :**  
Appuyez pour recevoir les stations enregistrées ; maintenez enfoncé pour enregistrer des stations.  
**CD :**  
① / ② : **ALBUM ▼/▲** (pendant la lecture MP3/WMA)  
Appuyez pour ignorer un album ; maintenez enfoncé pour ignorer des albums à la suite.  
③ : **↶ (Répétition)\***  
④ : **SHUF**  
⑥ : **PAUSE**  
Appuyez pour mettre en pause la lecture. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.
- 14 Bouton DSPL (Afficher)/SCRL (Défilement)**  
Appuyez pour modifier les options affichées ; maintenez enfoncé pour faire défiler vers le bas une option.
- 15 Prise d'entrée AUX**


\* Cette touche a un point tactile.

**Avertissement si l'allumage de votre véhicule n'a pas de position ACC**  
Assurez-vous que la fonction Auto Off est activée. L'unité s'éteint complètement et automatiquement dans l'intervalle défini après sa mise hors tension, ce qui évite de décharger la batterie. Si vous n'activez pas la fonction Auto Off, maintenez le bouton **(SOURCE/OFF)** enfoncé jusqu'à ce que l'affichage disparaisse chaque fois que vous coupez le contact.

## Retrait de la façade

Vous pouvez retirer la façade de cette unité pour prévenir le vol.

- 1 Maintenez le bouton (SOURCE/OFF) ① enfoncé.**  
L'appareil s'éteint.
- 2 Appuyez sur le bouton d'ouverture de la façade ②, puis retirez-la en la tirant vers vous.**

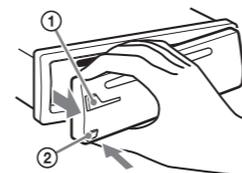


## Alarme d'avertissement

Si vous éteignez l'interrupteur d'allumage sans retirer la façade, l'alarme d'avertissement retentit pendant quelques secondes. L'alarme retentit uniquement si l'amplificateur intégré est utilisé.

## Pose de la façade

Engagez la partie **(A)** de la façade dans la partie **(B)** de l'unité, comme dans l'illustration, et poussez la partie gauche en place jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

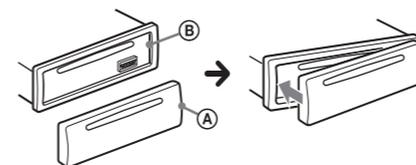

## RÉGLAGE

### Réglage de l'horloge

L'horloge utilise un indicateur numérique au format 24 heures.

- 1 Appuyez sur (MENU), tournez le bouton de commande jusqu'à ce que « GENERAL » apparaisse, puis appuyez sur le bouton.**
- 2 Tournez le bouton de commande jusqu'à l'apparition de « CLOCK-ADJ », puis appuyez sur le bouton.**  
L'indicateur de l'heure clignote.
- 3 Tournez le bouton de commande pour régler l'heure et les minutes.**  
Pour déplacer l'indicateur numérique, appuyez sur (SEEK) +/-.
- 4 Après avoir réglé les minutes, appuyez sur (MENU).**  
La configuration est terminée et l'horloge démarre.

Pour afficher l'horloge, appuyez sur (DSPL).

#### Conseil

Vous pouvez régler l'horloge automatiquement à l'aide de la fonction RDS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglage des options de configuration » au verso de la fiche et sélectionnez « CT-ON » (Heure de l'horloge).

## RADIO

### Enregistrement automatique des stations

#### Attention

Lorsque vous syntonisez les stations tout en conduisant, utilisez la fonction Best Tuning Memory (BTM) afin d'éviter tout accident.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur (SOURCE/OFF) jusqu'à ce que « TUNER » apparaisse.**  
Pour changer de bande, appuyez plusieurs fois sur (MODE). Vous avez le choix entre la bande FM1, FM2, FM3, MW ou LW.
- 2 Appuyez sur (MENU), tournez le bouton de commande jusqu'à ce que « GENERAL » apparaisse, puis appuyez sur le bouton.**
- 3 Tournez le bouton de commande jusqu'à l'apparition de « BTM », puis appuyez sur le bouton.**  
L'unité enregistre les stations dans l'ordre de la fréquence, sur les touches numériques.

*Emplacement des commandes et opérations de base/  
Retrait de la façade/Réglage de l'horloge/  
Enregistrement automatique des stations*



CD
----

## Lecture des morceaux dans les différents modes

- Pendant la lecture, appuyez sur Ⓜ (↶) ou Ⓜ (MODE ALÉATOIRE) de façon répétée, jusqu'à ce que le mode de lecture souhaité apparaisse.**

Sélectionner	Pour lire
<span>↶</span> TRACK	plusieurs fois le morceau.
<span>↶</span> ALBUM*	plusieurs fois l'album.
SHUF ALBUM*	l'album dans un ordre aléatoire.
SHUF DISC	le disque dans un ordre aléatoire.

\* *Pendant la lecture d'un MP3/WMA.*

Pour revenir au mode de lecture normal, sélectionnez ↶ « OFF » ou « SHUF OFF ».

RÉGLAGE	RADIO	CD
---------	-------	----

## Réglage des caractéristiques sonores

- Pendant la réception/lecture, appuyez sur Ⓜ (MENU), tournez le bouton de commande jusqu'à ce que « SOUND » apparaisse, puis appuyez sur le bouton.**

- Tournez le bouton de commande jusqu'à ce que l'option souhaitée apparaisse, puis appuyez sur le bouton.**

- Tournez le bouton de commande pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur le bouton.**

Le réglage est terminé.

- Appuyez sur ↵ (RETOUR) pour revenir à l'affichage précédent.**

Les options suivantes peuvent être configurées en fonction de la source et du réglage :

**SOUND :**

**EQ3 LOW**\*1

**EQ3 MID**\*1

**EQ3 HIGH**\*1

**BALANCE**

Règle la balance : « R15 » – « 0 » – « R15 ».

**FADER**

Règle le niveau relatif : « F15 » – « 0 » – « R15 ».

**LOUDNESS**

Renforce les basses et les aigus pour un son plus clair à bas volume : « ON », « OFF ».

**S.WOOFER**\*2 (Caisson de basses)

**SW LEVEL** (Niveau du caisson de basses)

Règle le volume du caisson de basses :

« +10 dB » – « 0 dB » – « -10 dB ».

(« ATT » s'affiche pour le réglage le plus bas.)

**SW PHASE** (Phase du caisson de basses)

Sélectionne la phase du caisson de basses :

« SUB NORM », « SUB REV ».

**LPF** (Filtre passe-bas)

Sélectionne la fréquence de coupure du caisson

de basses : « OFF », « 80Hz », « 100Hz »,

« 120Hz », « 140Hz », « 160Hz ».

**HPF** (Filtre passe-haut)

Sélectionne la fréquence de coupure de

l'enceinte avant/arrière : « OFF », « 80Hz »,

« 100Hz », « 120Hz », « 140Hz », « 160Hz ».

**AUX VOL**\*3 (Volume AUX)

Règle le volume de chaque équipement

auxiliaire connecté : « +18dB » – « 0dB » –

« -8dB ».

Ce réglage évite de régler le volume entre

les sources.

\*1 *Si EQ3 est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Personnalisation de la courbe de l'égaliseur ».*

\*2 *Si la sortie audio est réglée sur « SUB-OUT ».*

\*3 *Si AUX est sélectionné.*

RÉGLAGE	RADIO	CD
---------	-------	----

## Personnalisation de la courbe de l'égaliseur

« CUSTOM » de EQ3 vous permet de personnaliser les réglages de l'égaliseur.

- Pendant la réception/lecture, appuyez plusieurs fois sur Ⓜ (EQ3) pour sélectionner « CUSTOM », puis appuyez sur ↵ (RETOUR).**

- Appuyez sur Ⓜ (MENU).**

- Tournez le bouton de commande jusqu'à l'apparition de « SOUND », puis appuyez sur le bouton.**

- Tournez le bouton de commande jusqu'à l'apparition de « EQ3 LOW », « EQ3 MID » ou « EQ3 HIGH », puis appuyez sur le bouton.**

- Tournez le bouton de commande pour régler l'option sélectionnée, puis appuyez sur le bouton.**

Le volume est réglable par incréments de -1 dB, entre -10 dB et +10 dB.

<i>LOW + 6</i>
----------------

Répétez les étapes 4 et 5 pour régler la courbe de l'égaliseur.

Pour rétablir le réglage d'usine pour la courbe d'égaliseur, maintenez le bouton Ⓜ (MENU) enfoncé avant que le réglage ne soit terminé.

- Appuyez deux fois sur ↵ (RETOUR).** L'afficheur revient en mode de réception/lecture normal.

RÉGLAGE	RADIO	CD
---------	-------	----

## Réglage des options de configuration

- Appuyez sur Ⓜ (MENU), tournez le bouton de commande jusqu'à ce que la catégorie souhaitée apparaisse, puis appuyez sur le bouton.**

- Tournez le bouton de commande jusqu'à ce que l'option souhaitée apparaisse, puis appuyez sur le bouton.**

- Tournez le bouton de commande pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur le bouton.\***

Le réglage est terminé.

- Appuyez sur ↵ (RETOUR) pour revenir à l'affichage précédent.**

\* *Pour les réglages CLOCK-ADJ et BTM, l'étape 4 n'est pas nécessaire.*

Les options suivantes peuvent être configurées en fonction de la source et du réglage :

**GENERAL :**

**CLOCK-ADJ** (Réglage de l'horloge)

Règle l'horloge.

**CAUT ALM**\*1 (Alarme d'avertissement)

Active l'alarme d'avertissement : « ON », « OFF ».

**BEEP**

Active le bip sonore : « ON », « OFF ».

**AUTO OFF**

S'arrête automatiquement après l'intervalle

indiqué lorsque l'unité est éteinte : « NO »,

« 30S (Secondes) », « 30M (Minutes) »,

« 60M (Minutes) ».

**AUX-A**\*1 (Audio AUX)

Active l'affichage de la source AUX :

« ON », « OFF ».

**REAR/SUB**\*1

Bascule la sortie audio : « REAR-OUT »

(amplificateur), « SUB-OUT » (caisson

de basses).

**CT** (Heure de l'horloge)

Active la fonction CT : « ON », « OFF ».

**REGIONAL**\*2

Restreint la réception à une région spécifique :

« ON », « OFF ».

**BTM**\*3

Enregistre automatiquement les stations radio.

\*1 *Si l'unité est éteinte.*

\*2 *Si la bande FM est reçue.*

\*3 *Si le tuner est sélectionné.*

**SOUND :**

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglage des caractéristiques sonores ».

**DISPLAY :**

**DEMO** (Démonstration)

Active la démonstration : « ON », « OFF ».

**DIMMER**

Change la luminosité de l'affichage :

« ON », « OFF ».

**AUTO SCR**\* (Défilement automatique)

Fait automatiquement défiler vers le bas les

options longues : « ON », « OFF ».

**M.DISPLAY** (Affichage du mouvement)

– « ON » : permet d'afficher les modèles de mouvement.

– « OFF » : permet de désactiver l'affichage du mouvement.

\* *Si le CD est sélectionné.*