


Ubicación de controles y operaciones básicas

Unidad principal

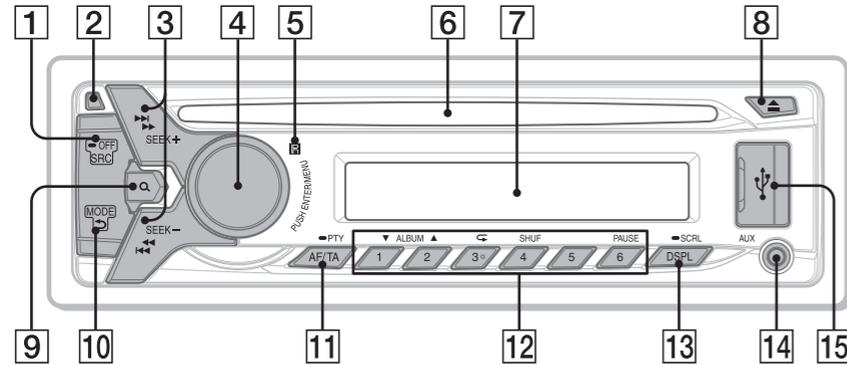

- 1 SRC (fuente)**
Pulse para encender el equipo; seleccione la fuente (Radio/CD/USB/AUX).
OFF
Mantenga pulsado durante 1 segundo para apagar el equipo.
Mantenga pulsado durante más de 2 segundos para apagar el equipo y que desaparezca la pantalla.
- 2 Botón de extracción del panel frontal**
- 3 SEEK +/-**
◀◀/▶▶ (anterior/siguiente)
◀◀/▶▶ (rebobina o avanza rápidamente)
Radio:
Sintonizar emisoras automáticamente (pulsar); encontrar una emisora manualmente (mantener pulsado).
CD/USB:
Omitir una pista (pulsar); omitir pistas continuamente (pulsar, después pulsar de nuevo en 2 segundos y soltar); rebobinar o avanzar rápidamente una pista (mantener pulsado).
- 4 Dial de control**
Girar para ajustar el volumen.

- ENTER**
Introducir el elemento seleccionado.
- MENU**
Abrir el menú de configuración.
- 5 Receptor para el mando a distancia**
- 6 Ranura para discos**
- 7 Ventana de visualización**
- 8 ▲ (expulsar disco)**
- 9 Q (examinar)**
Entrar en el modo Quick-BrowZer™. (Puede buscar fácilmente una pista en un CD o en un dispositivo USB por categoría).
1 Pulse Q (examinar)*1 para que se muestre la lista de categorías de búsqueda.
Cuando aparezca la lista de pistas, pulse ↶ (atrás) varias veces hasta que aparezca la categoría de búsqueda que le interesa.
2 Gire el dial de control para seleccionar la categoría de búsqueda deseada y pulse después para confirmar.
3 Repita el paso 2 para buscar la pista que desee.
Se iniciará la reproducción.

Para salir del modo Quick-BrowZer, pulse Q (examinar).

- 10 ↶ (atrás)**
Volver a la pantalla anterior
MODE
Púlselo para seleccionar la banda de radio (FM1, FM2, FM3, MW o LW).
- 11 AF (frecuencias alternativas/TA (anuncios de tráfico))**
Ajustar AF y TA.
PTY (tipo de programa)
Mantenga pulsado para seleccionar el tipo de programa en RDS.
- 12 Botones numéricos (de 1 a 6)**
Radio:
Recibir emisoras almacenadas (pulsar); almacenar emisoras (mantener pulsado).
CD/USB:
1/2: ALBUM ▼/▲ (durante la reproducción de MP3/WMA)
Omitir un álbum (pulsar); omitir álbumes continuamente (mantener pulsado).
3: ↶ (repetir)*2
4: SHUF (reproducción aleatoria)
6: PAUSE
Pausar la reproducción. Pulsar de nuevo para reanudarla.
- 13 DSPL (pantalla)**
Pulsar para cambiar los elementos en pantalla
SCRL (desplazamiento)
Mantenga pulsado para desplazar el elemento de la pantalla.
- 14 Toma de entrada AUX**
- 15 Puerto USB**

*1 Durante la reproducción USB, pulse Q (examinar) durante más de 2 segundos para volver directamente al principio de la lista de categorías.


*2 Este botón tiene un punto táctil.

Advertencia si el encendido del automóvil no tiene posición ACC
Asegúrese de ajustar la función AUTO OFF. La unidad se desconectará completa y automáticamente en el tiempo establecido después de apagarla, lo que evita que se agote la batería. Si no ajusta la función AUTO OFF, mantenga pulsado OFF hasta que la pantalla se apague cada vez que apague el motor.

Extracción del panel frontal

Puede extraer el panel frontal de esta unidad para evitar que la roben.

- 1 Mantenga pulsado OFF ①.**
La unidad se apaga.
- 2 Pulse el botón de extracción del panel frontal ② y retire después el panel tirando de él hacia usted.**

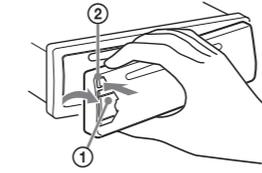


Alarma de precaución

Si gira el interruptor de encendido hasta la posición OFF sin extraer el panel frontal, la alarma de precaución sonará durante unos segundos. La alarma solo sonará si se utiliza el amplificador incorporado.

Colocación del panel frontal

Inserte la parte A del panel frontal en la parte B de la unidad, como se ilustra, y presione el lado izquierdo hasta que encaje en su posición con un clic.

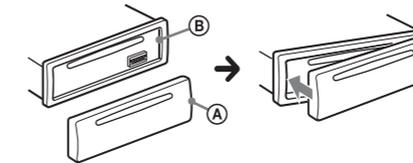

CONFIGURACIÓN

Ajuste del reloj

El reloj emplea una indicación digital de 24 horas.

- 1 Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y púlselo después.**
- 2 Gire el dial de control para seleccionar [CLOCK-ADJ] y púlselo después.**
El indicador de la hora parpadea.
- 3 Gire el dial de control para ajustar la hora y los minutos.**
Para mover la indicación digital, pulse SEEK +/-.
- 4 Tras ajustar los minutos, pulse MENU.**
El ajuste se completa y el reloj se pone en marcha.

Para que se muestre el reloj

Pulse DSPL.

Sugerencia

Puede ajustar el reloj automáticamente con la función RDS. Para obtener más detalles, consulte "Ajuste de los elementos de configuración" en el reverso de la hoja y ajústelo en [CT-ON] (hora del reloj).

RADIO

Almacenamiento automático de emisoras

Precaución


Cuando sintonice emisoras mientras conduce, utilice la función BTM (Memoria de la mejor sintonía) para evitar accidentes.

- 1 Pulse SRC varias veces para seleccionar [TUNER].**
Para cambiar de banda, pulse MODE varias veces.
- 2 Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y púlselo después.**
- 3 Gire el dial de control para seleccionar [BTM] y púlselo después.**
La unidad almacena las emisoras en el orden de frecuencia en los botones numéricos.

USB

Reproducción de un dispositivo USB

- 1 Abra la cubierta USB y conecte después un dispositivo USB al puerto USB.

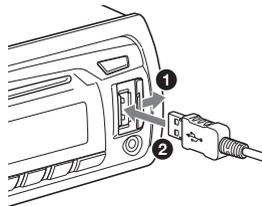

Se iniciará la reproducción.

Si ya hay otro dispositivo conectado, pulse SRC para seleccionar [USB] e iniciar así la reproducción.

- 2 Ajuste el volumen en esta unidad.

Para detener la reproducción

Mantenga pulsado OFF durante 1 segundo.

Para quitar el dispositivo

Detenga la reproducción y quite después el dispositivo.

CD

USB

Reproducción de pistas en varios modos

Los modos de reproducción disponibles varían en función de la fuente de sonido seleccionada.

- 1 Durante la reproducción, pulse (repetir) o SHUF (reproducción aleatoria) varias veces para seleccionar el modo de reproducción que le interesa.

La reproducción en el modo seleccionado puede tardar un poco en empezar.

CONFIGURACIÓN

RADIO

CD

USB

Ajuste de las características de sonido

- 1 Durante la recepción/reproducción, pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [SOUND] y después púselo.

- 2 Gire el dial de control para seleccionar el elemento que desee y púselo después.

- 3 Gire el dial de control para seleccionar el ajuste y púselo después.

La configuración se ha completado.

- 4 Pulse (atrás) para volver a la pantalla anterior.

Los elementos siguientes pueden ajustarse en función de la fuente y de la configuración:

Configuración de SOUND:

EQ3 PRESET

Selecciona una curva de ecualizador entre 7 curvas u off: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].

La configuración de la curva del ecualizador se puede memorizar para cada fuente.

EQ3 SETTING

Ajusta el valor [CUSTOM] de EQ3.

Selecciona los ajustes del ecualizador: [LOW], [MID], [HIGH].

Para restaurar la curva del ecualizador que viene de fábrica, mantenga pulsado ENTER antes de completar la configuración.

BALANCE

Ajusta el balance de sonido:

[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Ajusta el nivel relativo:

[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

LOUDNESS (sonoridad dinámica)

Refuerza los graves y los agudos para disfrutar de un sonido nítido a volúmenes bajos: [ON], [OFF].

SW LEVEL (nivel de subwoofer)

Ajusta el nivel de volumen del subwoofer:

[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].

AUX VOL* (nivel de volumen AUX)

Ajusta el nivel de volumen para todos los dispositivos auxiliares conectados:

[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

Este ajuste anula la necesidad de ajustar el nivel de volumen entre las fuentes.

* Si se ha seleccionado AUX.

CONFIGURACIÓN

RADIO

CD

USB

Ajuste de los elementos de configuración

- 1 Pulse MENU, gire el dial de control hasta para seleccionar la categoría deseada y púselo.

- 2 Gire el dial de control para seleccionar el elemento que desee y púselo después.

- 3 Gire el dial de control para seleccionar el ajuste y púselo después.*

La configuración se ha completado.

- 4 Pulse (atrás) para volver a la pantalla anterior.

* Para los ajustes CLOCK-ADJ y BTM, no es necesario el paso 4.

Los elementos siguientes pueden ajustarse en función de la fuente y de la configuración:

Configuración GENERAL:

CLOCK-ADJ (ajuste del reloj)

Ajusta el reloj.

CAUT ALM*1 (alarma de precaución)

Activa la alarma de precaución: [ON], [OFF].

(Disponible únicamente cuando la unidad está apagada).

BEEP

Activa el sonido de pitido: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Se desconecta automáticamente tras un periodo de tiempo establecido cuando la unidad está apagada: [NO], [30S] (30 segundos), [30M] (30 minutos), [60M] (60 minutos).

AUX-A*1 (audio AUX)

Activa la pantalla de la fuente AUX: [ON], [OFF].

(Disponible únicamente cuando la unidad está apagada).

CT (hora del reloj)

Activa la función CT: [ON], [OFF].

REGIONAL*2

Limita la recepción a una región concreta: [ON], [OFF]. (Disponible únicamente cuando se recibe FM).

BTM*3

Almacena automáticamente las emisoras de radio.

*1 Cuando la unidad está apagada.

*2 Cuando se recibe FM.

*3 Cuando el sintonizador está seleccionado.

Configuración de SOUND:

Para obtener más información, consulte "Ajuste de las características de sonido".

Configuración de DISPLAY:

DEMO (demostración)

Activa la demostración: [ON], [OFF].

DIMMER

Cambia el brillo de la pantalla: [ON], [OFF].

AUTO SCR (desplazamiento automático)

Desplazamiento automático por elementos largos: [ON], [OFF].

M.DISPLAY (desplazamiento de indicaciones)

Muestra patrones en movimiento: [ON], [OFF].