

Polnilnik za baterije

Navodila za uporabo





BC-QM1

© 2013 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>



446721721

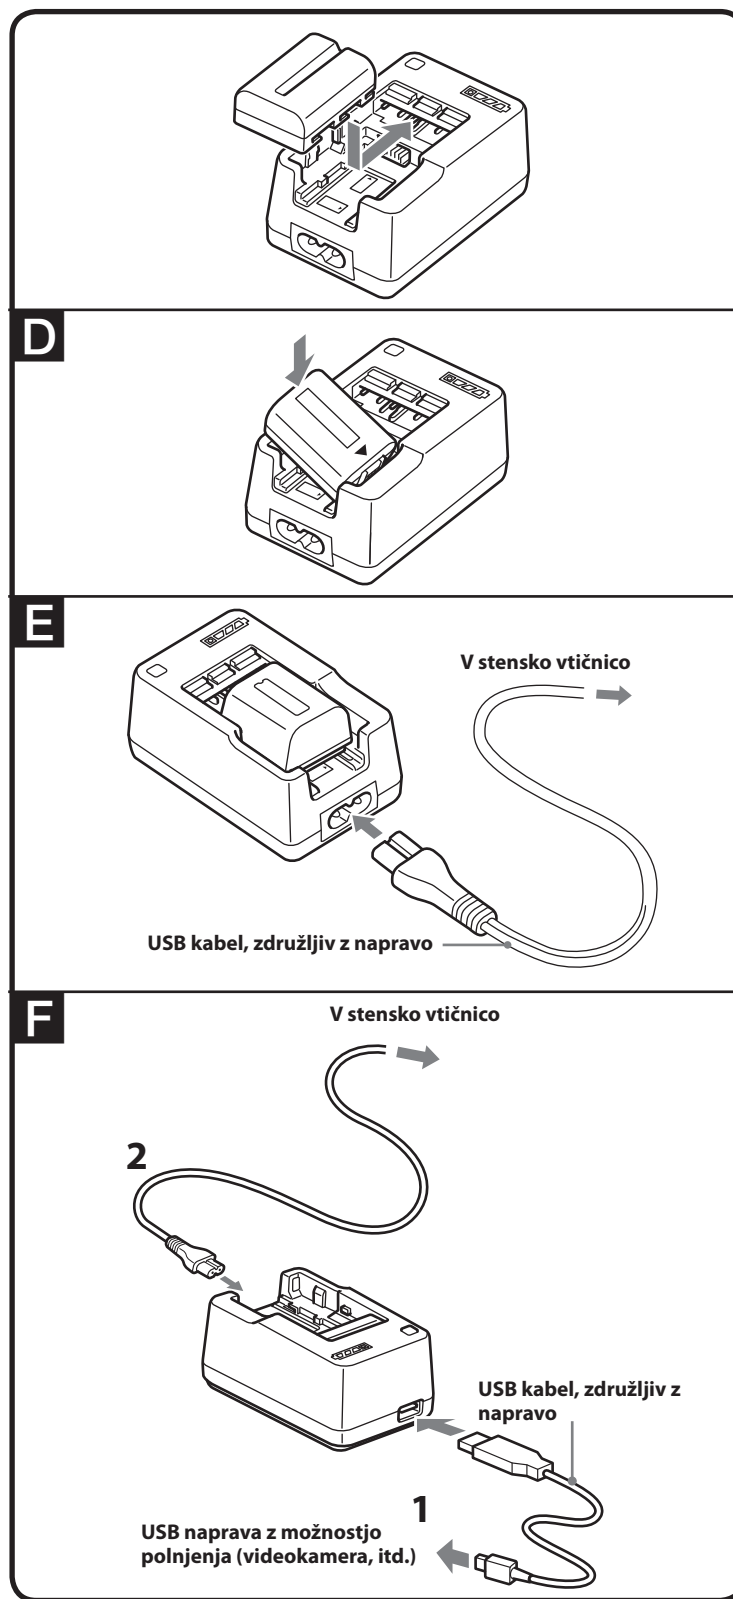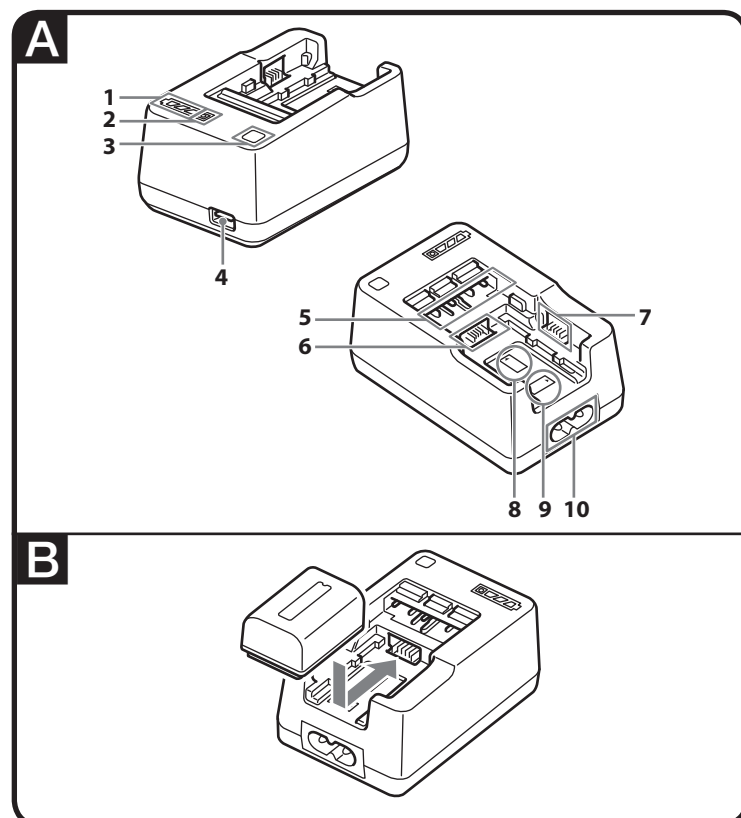

Zahvaljujemo se vam za nakup tega Sony polnilnika za baterije.

Pred uporabo polnilnika, prosimo, da pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejši vpogled.

Označna tablica s podatki o zahtevah električne energije, porabi in drugem se nahaja na dnu naprave.

OPOZORILA

Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara:

- 1) ne izpostavljajte enote dežju ali vlagi,
- 2) ne postavljajte predmetov z vodo (npr. vaz) na napravo.

POZOR

- Te naprave ne uporabljajte v ozkem prostoru, npr. med steno in kosom pohištva.
- Napravo za uporabo priključite v bližnjo stensko vtičnico. Tudi če lučka za polnjenje ne sveti, napajanje ni izklopljeno. Če se med uporabo te naprave pojavijo kakršnekoli težave, jo odklopite iz stenske vtičnice, da popolnoma izklopite napajanje.

Naprava je povezana z omrežnim napajanjem vse dokler je priključena v stensko vtičnico, čeprav je sama naprava izklopljena.

Ne izpostavljajte baterij prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ali podobnem.

Naprava je testirana in ustreza omejitvam, določenim s predpisi EMC, za uporabo priključnega kabla, krajšega od 3 metrov.

Opombe za uporabnike iz držav v katerih veljajo EU direktive:

Proizvajalec te naprave je podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost naprave je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za servis in zadeve v zvezi z garancijo se, prosimo, obrnite na naslov, ki je naveden na ločenem garancijskem listu.



Odstranjevanje stare električne in elektronske opreme (uporabno v Evropski Uniji in drugih evropskih državah kjer se odpadki zbirajo ločeno):

S to napravo se ne sme ravnati kot z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Napravo odstranite na primernem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S primerno odstranitvijo te naprave boste preprečili potencialne negativne posledice za okolje ali zdravje ljudi do katerih lahko pride neprimerna odstranitev te naprave.

Recikliranje materialov pomaga ohranjati naravne vire. Za boljše informacije o odstranitvi te naprave, prosimo, da povprašate pri lokalnem podjetju za ravnanje z odpadki ali pri prodajalcu kjer ste napravo kupili.

Opombe za uporabo

Ta naprava ni zaščitena proti prahu, vlagi ali vodi.

Jamstvo za shranjene podatke

Jamstva za izgubo podatkov, ki jih je povzročilo nepravilno delovanje polnilnika za baterije, ni.

Neprimerna postavitve naprave

Naprave ne postavljajte na naslednja mesta, ne glede na to ali je v uporabi ali shranjena. Neupoštevanje lahko privede do nepravilnega delovanja.

- Naprave ne postavite na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi (npr. polica v avtu), ali v bližino grelnih naprav. V nasprotnem primeru se lahko naprava poškoduje ali preneha delovati pravilno.
- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so izpostavljena prekomernemu tresenju.
- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so izpostavljena močnemu elektromagnetnemu sevanju.
- Naprave ne postavljajte na mesta kjer je veliko peska. Na mestih kot so obale, kjer je veliko peska ali kjer se lahko pojavijo peščeni oblaki napravo zaščitite pred peskom in prahom. Obstaja možnost nepravilnega delovanja.

Previdno pri uporabi

- Priključite napravo v bližnjo stensko vtičnico. Tudi če lučka za polnjenje ne sveti, napajanje ni izklopljeno. Če se med uporabo te naprave pojavijo kakršnekoli težave, jo odklopite iz stenske vtičnice, da popolnoma izklopite napajanje.
- Te naprave ne uporabljajte v ozkem prostoru, npr. med steno in kosom pohištva.
- Ko polnite baterijski vložek, ga vstavite popolnoma v polnilnik.
- Če baterija ni pravilno vstavljena, se lahko priključek za baterijo poškoduje.
- Ko je polnjenje zaključeno, baterijo odstranite iz polnilnika, da jo zavarujete.
- Napravo zavarujte pred padci in mehanskimi udarci.
- Naprave ne postavljajte v bližino televizijskih ali radijskih sprejemnikov. Šum te naprave lahko vpliva na delovanje bližnjega televizijskega ali radijskega sprejemnika.
- Po uporabi napravo odklopite iz stenske vtičnice. Ko odklopljate napravo, povlecite za vtič. Nikoli ne vlecite za kabel.
- Pazite, da kovinski predmeti ne pridejo v stik s kovinskimi deli te naprave. V nasprotnem primeru lahko pride do kratkega stika, ki lahko poškoduje napravo.
- Med in takoj po končanem polnjenju utegneta biti baterija in enota topla.
- USB priključek na enoti je namenjen samo izhodu. Ne priključujte ga v USB vrata na računalniku, itd. S tem bi utegnili povzročiti okvaro.
- Nekaterih USB naprav z možnostjo polnjenja ni mogoče uporabljati s to enoto. Poleg tega nekatere naprave med polnjenjem ne bodo delovale. Preverite specifikacije polnjenja v navodilih za uporabo naprave.
- Opozarjamo vas, da utegnejo nekatere naprave nenadoma izgubiti vhodne podatke (input memory), tudi če jih uporabljate z USB priključkom na enoti. (Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo, priloženih napravi). Vedno ustvarite varnostno kopijo podatkov. Sony ne odgovarja za kakršnokoli izgubo vhodnih podatkov (input memory) pri uporabi te enote.
- Pred uporabo enote se prepričajte, ali tok in napetost ustrežata stenski vtičnici.
- V nekaterih pogojih uporabe USB priključka na enoti, se utegne enota iz varnostnih razlogov samodejno izklopiti, če je vhodni tok previsok.
- Sony ne zagotavlja delovanja enote, če jo uporabljate z USB vrati ali USB podaljškom.
- Vedno upoštevajte določeni način povezave USB kabla, priloženega napravi.
- Če enote ne uporabljate, izključite USB kabel iz USB priključka in jo shranite.

Vzdrževanje

- Če se naprava umaže, jo obrišite z mehko, suho krpo.
- Če se naprava zelo umaže, jo obrišite s krpo na katero nanesete majhno količino nevtralnega čistila. Za tem napravo temeljito obrišite.
- Ne uporabljajte redčil, bencina, alkohola in drugih podobnih sredstev za čiščenje te naprave, saj lahko poškodujete površino naprave.
- Če uporabljate kemično obdelano čistilno krpo, preberite navodila, ki spremljajo krpo.
- Če uporabljate hlapljivo čistilo kot so insekticidi ali če je naprava dalj časa v stiku z gumo ali umetnimi materiali, se lahko naprava poškoduje.

