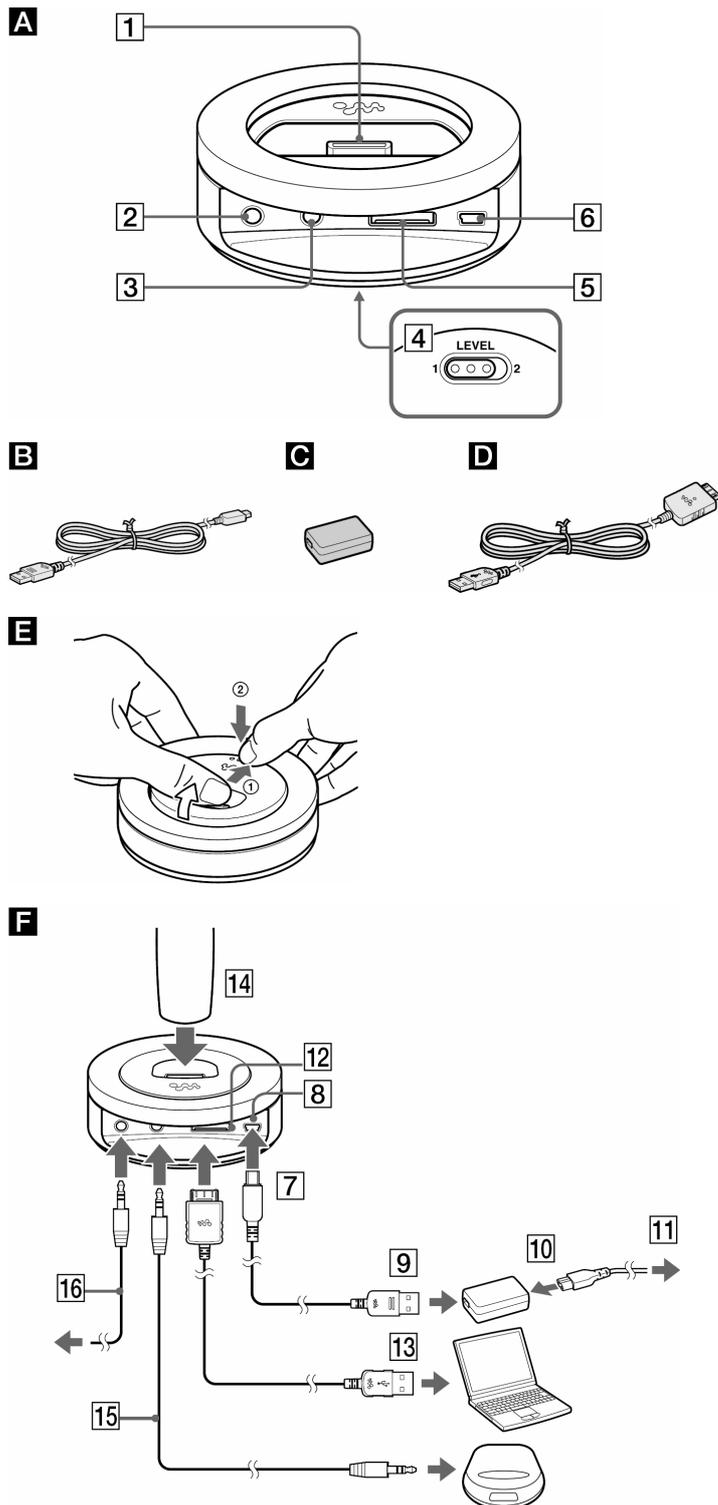


## Cradle

## Upute za uporabu


  
BCR-NWU3

© 2006 Sony Corporation

**UPOZORENJE**

Radi sprječavanja opasnosti od požara, nemojte izlagati uređaj utjecaju kiše ili vlage.

Ne stavljajte uređaj u skučen prostor, poput police za knjige ili ugradbeni ormarić.

Radi sprječavanja opasnosti od požara, ne pokrivajte ventilacijske otvore na uređaju novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Na stavljajte upaljene svijeće na uređaj. Kako bi spriječili opasnost električnog udara, ne stavljajte predmete napunjene vodom, poput vaza, na uređaj.

Spojite AC mrežni adapter na lako dostupnu AC utičnicu. Ukoliko primijetite nepravilnost u radu AC mrežnog adaptera, odmah da odspojite iz AC utičnice.

**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjivati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.



CE oznaka na slušalicama vrijedi samo za proizvode koji se prodaju u zemljama Europske unije.

**Napomene o instalaciji**

Ukoliko koristite uređaj na mjestu izloženoj statičkoj ili elektromagnetskoj energiji, prijenos podataka može biti poremećen. Ovo može spriječiti uspješan prijenos autorizacije na računalo.

**Napomene o uporabi**

- Uređaj ne izlažite:
  - Jakom toplini ili hladnoći
  - Visokoj vlazi
  - Jakim magnetskim poljima
  - Izravnom utjecaju sunca (dulje vrijeme)
  - Prašini, nečistoći
  - Vibracijama
  - Mehaničkim udarcima
- Na stavljajte uređaj na nestabilnu površinu kako se ne bi prevrnuo, te uzrokovao ozljedu ili štetu.
- Ne ispuštajte uređaj.
- Odspojite AC adapter iz mrežne utičnice ako ga ne planirate koristiti dulje vrijeme. Odspojite mrežni kabel tako da ga uhvatite za utikač. Prilikom odspajanja, nikako ne povlačite kabel.
- Kako bi spriječili kratko spajanje, ne dozvolite da metalni predmeti dođu u kontakt s metalnim dijelovima uređaja.
- Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen kabel, ili ako je uređaj ispao te je oštećen.
- Metalne kontakte održavajte čistima.
- Ne rastavljajte i ne modificirajte uređaj.
- Uređaj se zagrijava tijekom uporabe. Ovo je normalna pojava.
- Udaljite uređaj od TV ili AM prijemnika, jer ovi uređaji mogu utjecati na prijem.

**Čišćenje**

Očistite uređaj mekom, suhom tkaninom ili tkaninom umočenom u blagu otopinu deterdženta. Ne koristite otapala, poput alkohola ili benzina koji bi mogli oštetiti površinu.

## Priprema

### Provjerite da li je isporučen sljedeći pribor:

- Cradle (1) (A)
- DC kabel za punjenje (1) (B)
- AC adapter (C)
- AC mrežni kabel

### Provjera ostalog pribora:

- Walkman  
<http://sonydigital-link.com/DNA/>
- Priključak za Walkman\*
- USB kabel\* (D)

\* Cradle se na računalo spaja putem USB kabela. USB kabel je isporučen s Walkmanom.

### Instalacija priključka

Na cradle koji koristite pričvrstite priključak isporučen s Walkmanom. Za pričvršćenje priključka, pričvrstite dva jezičca uz logotip u otvore na cradleu, a zatim ih utisnite u suprotnom smjeru u cradle. Kod skidanja priključka, snažnije pritisnite udubljeni dio priključka prema stražnjoj strani cradlea (1), a zatim snažnije pritisnite dio s oznakom (○○○) odozgo (2). (E)

### Napomena

Ovisno o modelu Walkmana, priključci se oblikom razlikuju.

## Dijelovi i kontrole

Pogledajte sliku (A).

- 1 WM-PORT\* priključnica za Walkman: za spajanje Walkmana u cradle.
- 2 AUDIO OUT priključnica: izlaz line-level signala prema uređaju poput aktivnih zvučnika, uporabom opcionalnog audio kabela.
- 3 AUDIO IN priključnica: ulaz line-level signala iz uređaja za reprodukciju glazbe, poput CD uređaja, uporabom opcionalnog audio kabela.
- 4 Preklopka LEVEL: podešavanje razine snimanja.  
LEVEL [1] (snimanje normalne glasnoće zvuka): za snimanje signala iz priključnice linijskog izlaza ili priključnice za slušalice uređaja poput prijenosnog uređaja za reprodukciju glazbe.  
LEVEL [2] (snimanje stišane glasnoće zvuka): za snimanje signala iz priključnice linijskog izlaza uređaja za reprodukciju zvuka visoke glasnoće poput komponentnog audio sustava.  
(Uporaba LEVEL[1] u tom slučaju može rezultirati izobličenjem signala zvuka).
- 5 WM-PORT priključnica za računalo: za spajanje cradlea na računalo putem USB kabela (isporučeno s Walkmanom).

### Napomena

Ukoliko želite spojiti neki drugi uređaj osim računala, pogledajte upute za uporabu isporučene s tim uređajem.

- 6 DC IN priključnica: za spajanje cradlea u AC adapter (isporučen) uporabom DC kabela za punjenje Walkmana.

\* WM-PORT je namjenski višestruki konektor za spajanje pribora na Walkman.

## Punjenje Walkmana

Pogledajte sliku (F).

- 1 Spojite manji priključak (7) DC kabela za punjenja (isporučen) u DC IN priključnicu (8) na cradleu.
- 2 Spojite veći priključak (9) DC kabela za punjenje na AC adapter (isporučen).
- 3 Spojite AC mrežni kabel (isporučen) na AC adapter (10).
- 4 Spojite AC mrežni kabel u zidnu utičnicu (11).
- 5 Pričvrstite Walkman u WM-PORT priključnicu na vrhu cradlea (14).  
Počinje punjenje. Vrijeme punjenja ovisi o modelu Walkmana. Podrobnije informacije potražite u uputama za uporabu Walkmana.

### Napomene

- Stavite Walkman u cradle.
- Ne spajajte ništa u AUDIO OUT priključnicu cradlea ukoliko slušate glazbu putem slušalice Walkmana tijekom punjenja. U suprotnom, iz priključnica za slušalice neće biti izlaza zvuka.

## Spajanje na računalo

Pogledajte sliku (E).

- 1 Spojite WM-PORT USB kabela (isporučen s Walkmanom) na stražnju stranu cradlea (12).
- 2 Spojite drugi kraj USB kabela u svoje računalo (13).
- 3 Pričvrstite Walkman u cradle (14).

### Napomene

- Čvrsto postavite Walkman u cradle.
- Ukoliko je cradle spojen u zidnu utičnicu, Walkman će se puniti iz zidne utičnice.
- Čak i ako cradle nije spojen u zidnu utičnicu, Walkman je moguće puniti putem USB kabela. Ukoliko je cradle spojen na prijenosno računalo koje nije spojeno u zidnu utičnicu, Walkman će se napajati iz baterije prijenosnog računala.
- Računalo neće prepoznati cradle ako je ovaj spojen na računalo putem DC kabela za punjenje.
- Ukoliko je Walkman odspojen iz cradlea tijekom prijenosa podataka s računala, spojite Walkman u cradle i ponovite postupak prijenosa podataka.
- Tijekom prijenosa podataka s računala ne odspajajte USB kabel, DC kabel za punjenje i AC mrežni kabel; u suprotnom će biti poremećen prijenos podataka. U tom slučaju, odspojite Walkman iz cradlea i ponovite postupak prijenosa podataka nakon ponovnog spajanja Walkmana u cradle.

## Snimanje na Walkman

Pogledajte sliku (F).

Spajanjem glazbenog uređaja, poput CD *playera*, u AUDIO IN priključnicu cradlea dodatnim audio kabelom (15), možete snimati na Walkman\* spojen na cradle.

\* Samo modeli opremljeni WM-PORT priključnicom i funkcijom snimanja.

- 1 Spojite player u AUDIO IN priključnicu cradlea odgovarajućim audio kabelom (dodatno nabavljiv).

- 2 Spojite Walkman na cradle.

Postupak snimanja se razlikuje ovisno o modelu Walkmana. Podrobnije informacije potražite u uputama za uporabu Walkmana.

### Savjet

Glasnoća se, tijekom snimanja, može podesiti preklopkom LEVEL. Podrobnije informacije potražite u odjeljku "Preklopka LEVEL" u opisu "Dijelovi i kontrole".

### Napomena

Ako je audio kabel spojen u AUDIO OUT priključnicu, zvuk tijekom snimanja se reproducira iz audio uređaja, poput aktivnog zvučnika. Ukoliko ništa nije spojeno u AUDIO OUT priključnicu, zvuk tijekom snimanja se reproducira iz priključnice za slušalice na Walkmanu.

## Spajanje na uređaj poput zvučnika

Pogledajte sliku (F).

Uporabom opcionalnog audio kabela (16), možete spojiti cradle na uređaj koji reproducira zvuk, poput aktivnog zvučnika. Prije spajanja aktivnih zvučnika, isključite sve ostale uređaje.

- 1 Spojite uređaj u AUDIO OUT priključnicu na cradleu odgovarajućim audio kabelom (dodatno nabavljiv).

- 2 Spojite Walkman na cradle.

- 3 Pokrenite reprodukciju na Walkmanu.

### Napomene

- Spojite audio kabel prije početka reprodukcije ili snimanja na Walkmanu. Ukoliko ga spojite nakon početka reprodukcije, možda neće biti reprodukcije zvuka iz AUDIO OUT priključnice. U tom slučaju, odspojite Walkman od cradlea, i pokrenite reprodukciju ponovo nakon spajanja Walkmana na cradle.
- Dok je cradle spojen na računalo, možda neće biti reprodukcije zvuka iz AUDIO OUT priključnice cradlea. U tom slučaju odspojite USB kabel iz računala.
- Zvuk iz računala se ne reproducira iz AUDIO OUT priključnice cradlea.
- Kad je cradle spojen na audio uređaj za reprodukciju, neće biti reprodukcije zvuka iz priključnice za slušalice.
- Ukoliko je glasnoća snimanja reproduciranog zvuka na Walkmanu previsoka, kvaliteta izlaza zvuka iz Walkmana preko cradlea na uređaj poput aktivnog zvučnika možda neće odgovarati podešenim postavkama, kao npr. "Ekvilizator" itd.
- Ukoliko koristite Walkman s ugrađenim FM tunerom, možda nećete moći čuti FM program, ili bi mogao biti lošiji prijem.

## Tehnički podaci

**Priključci**  
WM-PORT konektor (22-pinski) (za Walkman)  
WM-PORT priključnica (22-pinska) (za računalo)  
AUDIO OUT (Stereo mini, 10 kΩ)  
AUDIO IN (Stereo mini), DC IN 5V

**Postavke preklopke** LEVEL 1/2  
**AC adapter** DC 5 V

"WALKMAN" i "WALKMAN" logo su registrirane trgovačke marke tvrtke Sony Corporation.

**Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.**  
**Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.**