

**SONY****Bölcső****HU**

Kezelési útmutató

**BCR-NWU7****FIGYELEM!**

- A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében).
- Mivel a hálózati dugással lehet áramtalanítani a rendszert, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzathból.
- A tüzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.
- Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készüléket nem szabad tovább üzemeltetni.

**Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)**



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások

megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

**Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára**

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

**Megjegyzés az elhelyezéshez**

Ha a készüléket statikus vagy elektromágneses energiának kitett helyen használja, a műsorszámok áttöltött adatai sérülhetnek. Ezzel a jogosultság áttöltése a számítógépre nehézségekbe ütközhet.

**Megjegyzések a használatról**

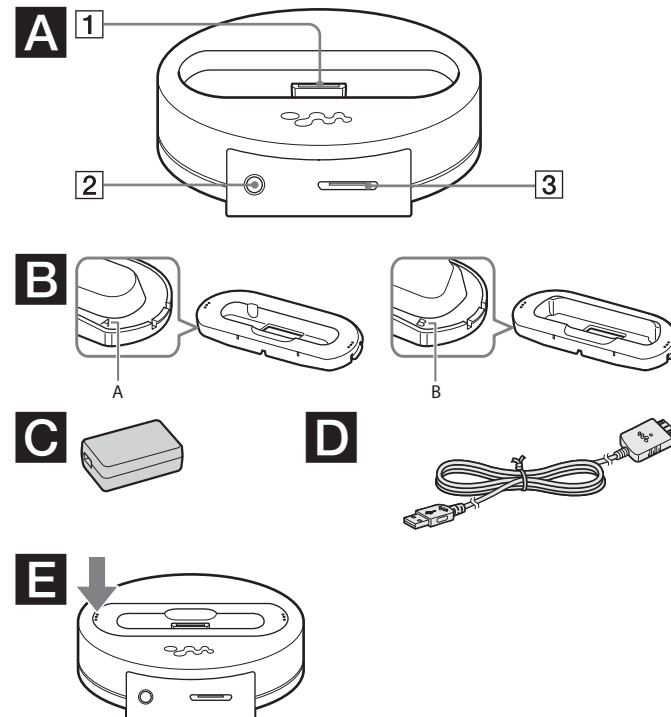
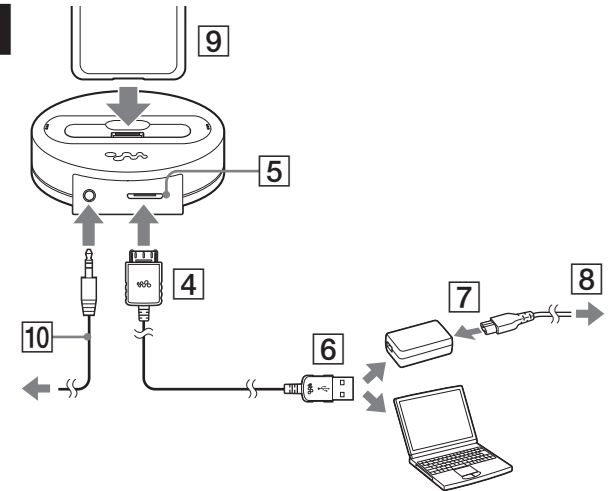
- Ne tegye ki a készüléket:
  - szélsőséges meleg vagy hideg hatásának,
  - erős mágneses térnek,
  - pornak, piszoknak vagy homoknak,
  - ütődéseknek,
  - magas páratartalomnak,
  - közvetlen napsütésnek (hosszabb ideig).
  - rázkódásnak,
- Ne helyezze a készüléket ingatag felületre, mert leesést és sérülést vagy kárt okozhat.
- Ne ejtse el a készüléket.
- Húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati aljzathoz, ha hosszabb időn keresztül nem tervezi a készülék használatát. Mindig a csatlakozódugaszt fogva távolítsa el az aljzathoz, soha ne közvetlenül a vezetéket húzza meg.
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen fémtárgy ne érjen hozzá a készülék fém részegységeihez, mert rövidzárlat keletkezhet, és a készülék károsodhat.
- Ne működtesse a készüléket, ha a csatlakozóvezeték sérült, illetve ha leesett vagy megsérült.
- Ügyeljen a fémsatlakozók tisztaságára.
- Ne szerelje szét és ne próbálja meg átalakítani a készüléket.
- Használat közben a készülék felmelegszik. Ez nem hibajelenség.
- A készüléket tartsa távol tv-készüléktől és AM-vevőegységtől, mert a vételt zavarhatja.

**Tisztítás**

Tisztítsa meg a készüléket száraz, vagy kímélő tisztítószerezal enyhén megnedvesített puha törlőkendővel. Ne használjon súrolószert vagy oldószert, mint például benzint vagy alkoholt, mert azok károsíthatják a készülék külső felületét.

**Előkészítés****A mellékelt tartozékok ellenőrzése**

- Bölcso (1 db) **(A)**
- „A” toldalék (1 db) **(B)**
- „B” toldalék (1 db) **(B)**
- Hálózati tápegység (AC-S508U) (1 db) **(C)**
- Hálózati vezeték (1 db)
- USB-vezeték (1 db) **(D)**
- Kezelési útmutató (ez az útmutató) (1 db)

**F****További készülékek**

- „WALKMAN”
- A „WALKMAN”-hez mellékelt tartozékok

**A toldalék felszerelése**

A bölcso használatához fel kell szerelnie a „WALKMAN”-hez vagy a bölcsohöz mellékelt toldalékokat.

A toldalék alakja a „WALKMAN” típusának függvényében változó lehet. Illessze a toldalékokat a készülékhez úgy, hogy az alakja fedésbe kerüljön a készüléken lévő mélyedéssel, majd nyomja le egyenletesen a toldalék két oldalát.

A toldalék eltávolításához nyomja le erősen a toldalék (o o o) jelölésű részét (csak az egyiket) **(E)**.

**Hasznos tudnivaló**

Az alábbi „WALKMAN” modellek a bölcsohöz mellékelt „A” vagy „B” toldalék használatát igénylik. Az „A” vagy „B” jelölés a toldalék hátoldalán látható **(B)**.

**„A” toldalék**

- NWZ-E430, NWZ-S630, NWZ-S730, NWZ-A720, NWZ-A800, NWZ-A810, NWZ-A820 sorozat (NWZ-E435E, NWZ-E436E, NWZ-E438E, NWZ-S636E, NWZ-S638E, NWZ-S639E, NWZ-S636FK, NWZ-S736E, NWZ-S738E, NWZ-S739E, NWZ-A726, NWZ-A728, NWZ-A729, NWZ-A808, NWZ-A806, NWZ-A805, NWZ-A815, NWZ-A816, NWZ-A818, NWZ-A826, NWZ-A828, NWZ-A829, NWZ-A826K, NWZ-A828K, NWZ-A829K)\*

**„B” toldalék**

- NWZ-S510, NWZ-S610, NWZ-S710, NWZ-X1000 sorozat (NWZ-S515, NWZ-S516, NWZ-S615E, NWZ-S616E, NWZ-S618E, NWZ-S715E, NWZ-S716E, NWZ-S718E, NWZ-X1050, NWZ-X1060)\*

\* 2009. márciusi állapot szerint.

## Részegységek és kezelőszervek

Lásd az **A** ábrát.

- WM-PORT\* csatlakozó „WALKMAN”-hez:** ha „WALKMAN”-t szeretne a bölcshöz csatlakoztatni.
- AUDIO OUT aljzat:** vonalkimenet aktív hangsugárzó és hasonló eszközök számára (külön megvásárolható audiovezeték szükséges).
- WM-PORT aljzat számítógéphez:** ha a bölcst számítógéphez vagy hálózati tápegységhez kívánja csatlakoztatni egy USB-vezetékkel.

### Megjegyzés

Ha számítógéptől eltérő eszközt kíván csatlakoztatni, kérjük, olvassa el az eszköz kezelési útmutatóját.

\* A WM-PORT egy olyan többcélú csatlakozó, melyen keresztül külső kiegészítőket csatlakoztathat „WALKMAN” készülékéhez.

## „WALKMAN” készülék feltöltése

Lásd az **B** ábrát.

- Csatlakoztassa az USB-vezeték WM-PORT végét (4) a bölcső WM-PORT aljzatához (5).**
- Csatlakoztassa az USB-vezeték USB végét (6) a (mellékelt) hálózati tápegységhez.**
- Csatlakoztassa a (mellékelt) hálózati vezetékét a hálózati tápegységhez (7).**
- Csatlakoztassa a hálózati vezetékét a hálózati aljzathoz (8).**
- Helyezze a „WALKMAN”-t a bölcső tetején lévő WM-PORT csatlakozóba (9).**

A feltöltés megkezdődik. A feltöltési idő a „WALKMAN” típusától függően eltérhet. A részleteket lásd a „WALKMAN” kezelési útmutatójában.

### Megjegyzések

- Feltétlenül a mellékelt hálózati tápegységet (AC-S508U) használja.
- Helyezze a „WALKMAN”-t megfelelően és biztonságosan a bölcsőbe.
- Ha feltöltés közben a „WALKMAN” zeneszámaát kívánja hallgatni egy fejhallgatóval, a bölcső AUDIO OUT aljzatához ne csatlakoztasson semmilyen eszközt. Ellenkező esetben a „WALKMAN” fejhallgató kimenetén nem jelenik meg a műsor.

## Csatlakoztatás számítógéphez

Lásd az **B** ábrát.

- Csatlakoztassa az USB-vezeték WM-PORT végét (4) a bölcső WM-PORT aljzatához (5).**
- Csatlakoztassa az USB-vezeték USB végét (6) a számítógéphez.**
- Helyezze a „WALKMAN”-t a bölcső tetején lévő WM-PORT csatlakozóba (9).**

### Megjegyzések

- Helyezze a „WALKMAN”-t megfelelően és biztonságosan a bölcsőbe.
- A „WALKMAN” készülék az USB-vezetéken keresztül akkor is tölthető, ha a bölcst nem csatlakoztatta a hálózati aljzathoz. Ha a bölcst olyan hordozható számítógéphez csatlakoztatja, mely akkumulátorral üzemel, a „WALKMAN” lemerítheti a számítógép akkumulátorát.
- Ha a „WALKMAN” készüléket adatátvitel közben leválasztja a bölcsőről, helyezze vissza a „WALKMAN”-t a bölcsőbe, és ismétlje meg az adatátvitelt.
- Számítógépről történő adatátvitel közben ne húzza ki az USB-vezetékét; ellenkező esetben az adatátvitel megszakad. Ha ilyen eset fordul elő, húzza ki az USB-vezetékét vagy válassza le a „WALKMAN” készüléket a bölcsőről, és ismétlje meg az adatátvitelt, miután „WALKMAN” készüléket újra behelyezte a bölcsőbe.

## Külső eszköz, pl. hangsugárzó csatlakoztatása

Lásd az **B** ábrát.

Egy külön megvásárolható optikai audiovezetékkel (10) a bölcst olyan audioeszközhöz csatlakoztathatja, mely hangot bocsát ki (pl. aktív hangsugárzó). Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a csatlakoztatni kívánt készülékeket.

- Egy (külön megvásárolható) audio csatlakozóvezetékkel csatlakoztassa a külső eszközt a bölcső AUDIO OUT aljzatához.**
- Helyezze a „WALKMAN”-t a bölcsőbe.**
- Indítsa el a lejátszást a „WALKMAN” készüléken.**

### Megjegyzések

- Amíg a bölcső számítógéphez van csatlakoztatva, a hang nem hallható a bölcső AUDIO OUT aljzatából. Ilyen esetben húzza ki az USB-vezetékét a számítógépből.
- A számítógépből származó hang nem jelenik meg a bölcső AUDIO OUT aljzaton.
- Amíg a bölcső AUDIO OUT aljzatához audiovezeték van csatlakoztatva, a „WALKMAN” készülék fejhallgató aljzatán keresztül nem hallgatható a műsor.
- Ha a „WALKMAN” készüléken lejátszott műsor felvételi jelszintje túl magas, a „WALKMAN” készülékről a bölcson keresztül egy külső eszközre (pl. aktív hangsugárzó) továbbított hang minősége eltérhet attól, amit az egyéni beállításoktól (pl. hangszínszabályzó (Equalizer) menü) elvárunk.
- Ha beépített rádióval ellátott „WALKMAN” modellt használ, a rádió hangja nem lesz hallható, vagy a vétel lényegesen gyengébb lesz.

## Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a BCR-NWU7 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

### Csatlakozók

WM-PORT\* csatlakozó (22 érintkezős) („WALKMAN” készülékhez)

WM-PORT\* aljzat (22 érintkezős)

AUDIO OUT (sztereoo minijack, 10 kΩ)

**Hálózati tápegység:** AC-S508U, 5 V egyenáram (100–240 V, hálózati váltóáram)

### Méretek

Átmérő kb. 80,3 mm, Magasság kb. 25 mm

### Tömeg

Kb. 80 g

A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logo a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

\* A WM-PORT egy olyan többcélú csatlakozó, melyen keresztül külső kiegészítőket csatlakoztathat „WALKMAN” készülékéhez.

### A vásárlói támogató honlap:

Ha a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, illetve tájékozódni szeretne a kompatibilis termékekről, keresse fel az alábbi honlapot:  
<http://support.sony-europe.com/DNA>

## Hibaelhárítás

Csak a mellékelt hálózati tápegységet használja (AC-S508U). Ne használjon más típusú hálózati tápegységet.

### A lejátszó nem tölti az akkumulátort.

→ Ellenőrizze, hogy a bölcső, az USB-vezeték és a hálózati vezeték csatlakoztatása megfelelő-e.

### A bölcső AUDIO OUT aljzatán keresztül nem hallható hang.

→ Ellenőrizze, hogy a bölcst és a külső audioeszközt megfelelően csatlakoztatta-e.

HU



**Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)**

*Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.*



\* 4 1 5 1 7 5 2 1 1 \* (1)