

**SONY®**

**$\alpha$**

# Încărcător pentru acumulator

---

*Manual de instrucțiuni*


RO



**BC-VW1**

© 2010 Sony Corporation

## Informații importante

- Încărcătorul BC-VW1 poate fi utilizat numai pentru încărcarea acumulatorilor tip "InfoLITHIUM", din seria W.
- Acumulatorii tip "InfoLITHIUM", din seria W, poartă marcajul .
- Această unitate nu poate fi utilizată pentru încărcarea acumulatorilor tip nichel-cadmium sau a celor cu hidruură metalică de nichel.
- "InfoLITHIUM" este marcă de comerț a Sony Corporation.

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui încărcător pentru acumulatori, marca Sony.

Înainte de a acționa acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni, după care să îl păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

### ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

Nu expuneți acumulatorul sau bateriile la căldură prea mare, cum ar fi la radiații solare directe, foc sau alte surse similare.

Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări :

- 1) nu expuneți unitatea la ploaie sau umezeală,
- 2) nu așezați deasupra acestuia recipiente care conțin lichide, cum ar fi o vază cu flori.

### Atenție



- Conectați aparatul la o priză ușor accesibilă, aflată în apropiere.  
Chiar dacă indicatorul luminos CHARGE al acestui aparat este stins, alimentarea nu este întreruptă.  
Dacă observați vreo problemă legată de funcționarea aparatului, decuplați imediat ștecărul de la priza de perete pentru a opri alimentarea.
- Nu amplasați aparatul în spații înguste, cum ar fi între mobilă și perete.

### Măsuri de precauție

Aparatul nu este decuplat de la rețea câtă vreme este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul propriu-zis a fost oprit.

### **Notă pentru clienții din Marea Britanie**

Pentru protecție, la acest echipament este adaptat un conector compatibil BS1363.

Dacă siguranța acestuia se arde ea trebuie înlocuită cu o siguranță care prezintă aceleași caracteristici și care este aprobată de ASTA sau BSI pentru BS 1362 (marcată cu semnele  sau ).

Dacă siguranța prezintă un capac de protecție detașabil, nu uitați să-l puneți la loc după înlocuirea siguranței. Nu folosiți niciodată siguranța fără capac. În cazul în care îl pierdeți, contactați cel mai apropiat service Sony.

### **Notă pentru clienții din țările în care se aplică Directivele Uniunii Europene**

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apelați la adresa menționată în documentele separate pentru service sau garanție.

### **Pentru clienții din Europa**



#### **Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)**

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

- Plăcuța pe care sunt marcate tensiunea de funcționare, consumul de putere și alte informații se află în partea de jos a aparatului.

---

## Note privind utilizarea

*Conform specificațiilor, acest aparat nu este rezistent la praf, la stropire sau la apă.*

### Garanție pentru conținutul înregistrat

Nu se acordă compensații în cazul în care conținutul înregistrării nu poate fi înregistrat sau redat, din cauza unor disfuncționalități ale acumulatorului, ale încărcătorului etc.

### Locuri în care nu trebuie plasat acest echipament

Deoarece încărcătorul se poate defecta, indiferent dacă acesta este în stare de funcționare sau depozitat, aveți grijă să nu îl plasați în niciunul dintre următoarele feluri de locuri :

- supuse la radiații solare directe, cum ar fi pe bordul mașinii sau în apropierea unor surse de încălzire, deoarece încărcătorul se poate deforma sau deteriora,
- supuse la vibrații excesive,
- în care câmpul electromagnetic este puternic sau unde este supus la radiații termice,
- cu mult nisip.

În locuri cum ar fi o plajă sau alte zone cu mult nisip, sau unde pot apărea nori de praf, aveți grijă să protejați aparatul de nisip și de praf pentru a nu se deteriora.

### Măsuri de precauție la utilizare

- Atașați bine acumulatorul la această unitate pentru a-l încărca.
- Pentru a proteja acumulatorul, scoateți-l din acest aparat după ce încărcarea s-a încheiat.
- Nu scăpați pe jos și nu supuneți acest aparat la șocuri mecanice.
- Mențineți această unitate la distanță de televizoare sau de receptoare AM. Zgomotul de la acest aparat poate afecta un aparat TV sau un radio aflat în apropiere.
- Decuplați această unitate de la priză de perete după utilizare. Pentru a decupla cablul de alimentare, apăsați și trageți de ștecăr. Nu trageți niciodată de cablul propriu-zis.
- Aveți grijă ca nici un obiect metalic să nu intre în contact cu părțile metalice ale acestei unități deoarece, în caz contrar este posibil ca unitatea să se deterioreze.
- Nu conectați unitatea la un adaptor de tensiune (convertor de voiaj) când călătoriți în străinătate. Este posibil ca acest aparat să se supraîncălzească sau să apară alte disfuncționalități.
- Acumulatorul și această unitate se pot încălzi în timpul sau imediat după reîncărcare.

## Întreținere



- Dacă această unitate se murdărește, ștergeți-o cu o bucată de pânză moale și uscată.
- Dacă este foarte murdară carcasa aparatului, curățați-o cu o bucată de pânză ușor umezită într-o soluție slabă de solvent neutru și ștergeți-o cu o altă pânză uscată.
- Nu folosiți tiner, benzină, alcool sau alte substanțe chimice similare deoarece poate fi deteriorat finisajul carcasei.
- Când folosiți o pânză impregnată cu substanțe chimice de curățare, consultați manualul de instrucțiuni.
- Utilizarea unui solvent volatil, cum ar fi un insecticid, sau menținerea acestui aparat, pentru o perioadă îndelungată de timp, în contact cu un obiect de cauciuc sau cu unul de vinil, poate conduce la deteriorarea sau la defectarea acestei unități.

---

## Cuprins

Informații importante .....	2
Note privind utilizarea .....	4
Identificarea părților componente .....	6
Încărcarea acumulatorului .....	7
Soluționarea problemelor .....	9
Specificații .....	11

## Identificarea părților componente

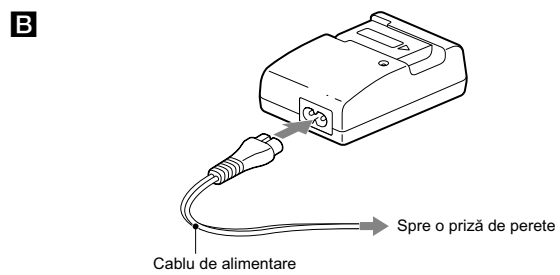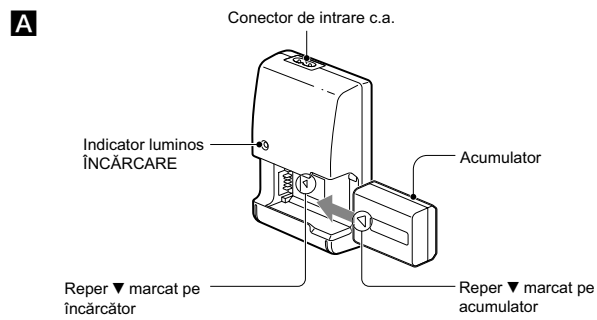

## Încărcarea acumulatorului

### 1 Atașați acumulatorul.

Orientați reperul ▼ de pe acumulator în aceeași direcție cu cel ▼ de pe încărcător, introduceți acumulatorul până ce se aude un clic și ajunge în poziția corectă. Consultați imaginea **A** de la pagina 6.

### 2 Conectați cablul de alimentare la încărcător și la o priză de perete, conform ilustrației **B** de la pagina 6.

Indicatorul ÎNCĂRCARE (de culoare portocalie) devine luminos și începe încărcarea.

Când indicatorul luminos de încărcare se stinge, operația de încărcare obișnuită s-a încheiat (**Încărcare obișnuită**).

Pentru încărcarea completă, care vă permite să folosiți acumulatorul mai mult timp decât în mod obișnuit, lăsați acumulatorul în aceeași poziție ca la încărcare, timp de aproximativ încă o oră (**Încărcare completă**).

### Pentru a detașa acumulatorul

Detașați acumulatorul glisându-l în direcția opusă celei pentru atașare.

### Durata de încărcare

Acumulator	NP-FW50
Durata obișnuită de încărcare (aprox.)	250 min

- Pentru mai multe informații legate de durata de viață a acumulatorului, consultați manualul de instrucțiuni al camerei dvs. digitale.
- Durata de încărcare diferă în funcție de starea acumulatorului și de temperatura mediului ambiant.
- Perioada de timp indicată în tabelul de mai sus este valabilă în cazul unui acumulator complet descărcat, a cărei energie a fost consumată cu o cameră digitală, în condițiile încărcării cu acest echipament la o temperatură de 25 °C a mediului ambiant.

### Temperatura de încărcare

Domeniul de temperaturi pentru desfășurarea operației de încărcare a acumulatorului este cuprins între 0°C și 40°C.

Pentru o eficiență maximă a acumulatorului, se recomandă ca temperatura să fie cuprinsă între 10°C și 30°C.

### **Pentru a utiliza rapid acumulatorul**

Puteți să detașați acumulatorul din încărcător și să îl folosiți chiar dacă nu s-a încheiat operația de încărcare. Durata de timp cât acumulatorul poate fi utilizat va fi însă mai scurtă, în acest caz.

#### **Note**

- Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE nu devine luminos, verificați dacă este bine montat acumulatorul în încărcător.
- Când este montat un încărcător complet încărcat, indicatorul luminos ÎNCĂRCARE se aprinde o dată și apoi se stinge.
- Un acumulator care nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp poate necesita mai mult timp pentru încărcare.

Încărcătorul poate fi utilizat în orice țară / regiune unde caracteristicile tensiunii de alimentare în rețeaua electrică sunt următoarele : 100 V ÷ 240 V c.a., 50 Hz ÷ 60 Hz.

Nu conectați acest încărcător la un adaptor de tensiune (transformator de voiaj) atunci când vă aflați în străinătate. Este posibil să se supraîncălzească sau să apară alte disfuncționalități.



---

## Soluționarea problemelor

Când indicatorul luminos ÎNCĂRCARE se aprinde intermitent, verificați cele indicate mai jos.

La încărcarea unui acumulator care nu a fost folosit o perioadă îndelungată de timp, indicatorul de încărcare este posibil să clipească în anumite cazuri. În această situație, scoateți acumulatorul din încărcător și atașați-l apoi din nou.

### Indicatorul ÎNCĂRCARE luminează intermitent în două moduri

Clipsește lent : se aprinde și se stinge în mod repetat, la fiecare 1,5 secunde.

Clipsește rapid : se aprinde și se stinge în mod repetat, la fiecare 0,15 secunde.

Acțiunea care trebuie efectuată depinde de modul în care clipește indicatorul luminos ÎNCĂRCARE.

### Indicatorul ÎNCĂRCARE continuă să clipească rar

Încărcarea face o pauză. Această unitate este în standby.

Dacă temperatura în cameră este în afara domeniului adecvat, încărcarea se va opri în mod automat.

Când temperatura în cameră revine în domeniul recomandat, indicatorul ÎNCĂRCARE devine luminos și începe încărcarea.

Vă recomandăm să efectuați încărcarea acumulatorului în spații unde temperatura este cuprinsă între 10°C și 30°C.


### Indicatorul ÎNCĂRCARE continuă să clipească des

Când încărcați acumulatorul pentru prima dată, într-una dintre următoarele situații, indicatorul luminos ÎNCĂRCARE poate clipi des.

Într-un astfel de caz, scoateți acumulatorul din încărcător, apoi reatașați-l și încărcați-l din nou :

- ① Când acumulatorul este lăsat neutilizat mai mult timp
- ② Când acumulatorul rămâne instalat în camera dvs. o perioadă îndelungată
- ③ Îmediat după ce a fost achiziționat.

Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE continuă să clipească des, consultați diagrama următoare :

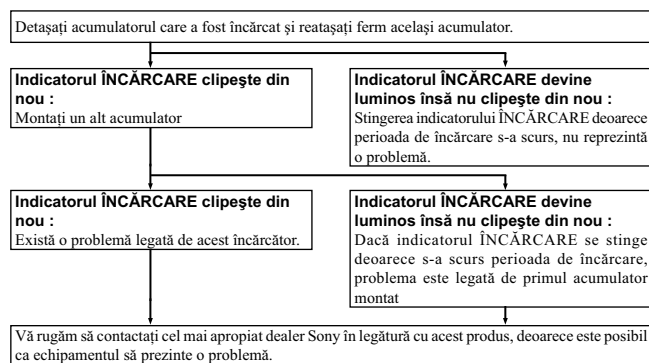

---

## Specificații

<b>Caracteristici nominale la intrare :</b>	100 V - 240 V c.a. 50 Hz/60 Hz 8 VA - 13 VA 4,2 W
<b>Caracteristici nominale la ieșire :</b>	conector de încărcare a acumulatorului : 8,4 V c.c. 0,28 A
<b>Temperatura de funcționare :</b>	între 0 °C și 40 °C
<b>Temperatura de depozitare :</b>	între - 20 °C și + 60 °C
<b>Dimensiuni (aprox.) :</b>	63 mm × 95 mm × 32 mm (l/i/a)
<b>Masă (aprox.) :</b>	85 g
<b>Elemente incluse :</b>	Încărcător de acumulator (BC-VW1) (1) Cablul de alimentare c.a. (1) Manual de instrucțiuni imprimat

*Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.*

**α** este marcă de comerț a Sony Corporation.

**SONY®**

---

<http://www.sony.ro>

**RO**



**Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)**

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.