



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

A lejátszó szoftvere a jövőben frissíthető lehet. Az elérhető frissítésekkel kapcsolatban lásd a következő honlapot:
<http://support.sony-europe.com/>



A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat:
www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

SONY®

4-261-096-11(1)



ICJ7



Kezelési útmutató

Blu-ray lemez, DVD-lejátszó
 BDP-S480, BDP-S483, BDP-S580

4-261-096-11(1)

Figyelmeztetés

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.

Az áramütés elkerülése érdekében ne bontsa meg a burkolatot. A készülék javítását bízza szakemberre.

A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag szakember végezheti.

Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze olyan helyre, ahol sugárzó hőnek van kitéve, például a napfényre vagy tűz közelébe.

Figyelem!

Ha ezt a berendezést egy másik optikai készülékkel együtt használja, növekszik a szem veszélyeztetettsége. Mivel ez a Blu-ray lemezlejtető olyan lézerezőgárral működik, amely veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne szerelje szét a készüléket. A javítást bízza szakemberre.



Ez a jelölés a készülékházban, a lézervédő burkolaton található.

Az európai országok vásárlói számára



E készülék besorolása CLASS 1 LASER (1. osztályú lézerezőberendezés). A CLASS 1 LASER PRODUCT jelölés a készülék hátoldalán található.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált terméknek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



Pb

Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási hulladékként.

Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjelle akkor van feltüntetve, ha az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz.

Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű módjával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan termékekben, ahol a biztonság, teljesítmény vagy adatvédelem érdekében állandó elektromos ellátásra van szükség, az elemet csak szakszerviz cserélheti.



Ennek a terméknek a célzott felhasználási országai a következők:

AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA.

Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a BDP-S580 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek, és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. További információt a következő honlapon találhat: <http://www.compliance.sony.de/>

Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.

Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az elemeket adja le a használt elemek számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen.

A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Az európai országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Óvintézkedések

- A tüzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvizát a készülékre.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy üzemzavar esetén azonnal ki tudja húzni a hálózati vezetékét a hálózati aljzatról.

Óvintézkedések

Ez a készülék a tesztek alapján megfelelt az EMC irányelvek 3 méternél rövidebb csatlakozóvezeték használata esetén megadott határértékeinek.

Elhelyezés

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet.
- Ne helyezze a készüléket puha felületre, pl. takaróra, amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
- Ne helyezze a lejátszót zárt térbe, pl. szekrénybe vagy hasonló helyre.
- Kerülje az alábbi elhelyezéseket: fűtőtestek közelében illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, túlzott párnak vagy ütődésnek van kitéve.
- Ne működtesse a készüléket kültéri körülmények, járműben, hajón vagy egyéb járműben.
- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, vagy rendkívül nyirkos helyen tárolja, pára csapódhat le a lencsére, a lejátszó belsejében. A készülék megfelelő működése ilyenkor nem garantált. Ha páralecsapódás fordul elő, vegye ki a lemezt és hagyja bekapcsolva a lejátszót kb. fél óráig, amíg a nedvesség elpárolog.
- Ne helyezze el döntött helyzetben a lejátszót. A készülék kizárólag vízszintes helyzetben üzemeltethető.
- Ne helyezzen fém tárgyakat az előlap elé. Gátolhatják a rádióhullámok vételét.
- Ne helyezze a lejátszót olyan helyen, ahol orvosi berendezést használnak. Az orvosi berendezések működésében üzemzavar keletkezhet.
- Kérje ki orvosa vagy a gyártó tanácsát a vezeték nélküli LAN funkció használatá előtt, amennyiben szívritmus-szabályzót vagy más orvosi készüléket használ.
- A lejátszót a felhasználó testétől (nem beleértve a karokat, csuklókat, lábat és bokát) legalább 20 cm távolságban helyezze el és használja.
- Ne helyezzen nehéz vagy rögzítetlen tárgyakat a lejátszóra.
- Lemezeken kívül ne helyezzen semmilyen tárgyat a lemeztálcára, mert a lejátszó vagy a tárgy megsérülhet.
- A készülék szállítása előtt vegyen ki minden lemezt a lejátszóból. Ha ezt nem teszi meg, a készülék megsérülhet.
- A lejátszó mozgításakor húzza ki a lejátszóból a hálózati csatlakozóvezetékét és egyéb csatlakozóvezetékét.

Néhány szó az energiaellátásról

- A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathból. Mindig a csatlakozódugaszt, és soha ne a vezetékét fogja meg.
- A hálózati csatlakozóvezeték sérülésének megelőzése érdekében ügyeljen az alábbiakra. Ne használja a hálózati csatlakozóvezetékét, ha az megsérült, ellenkező esetben tűz vagy áramütés keletkezhet.
 - Ügyeljen, hogy ne csúpj be a hálózati csatlakozóvezetékét a lejátszó és a fal, polc stb. közé.
 - Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati csatlakozóvezetékre és a vezeték kihúzásakor ne a vezetékét fogja meg.

Hangerőbeállítás

Ne hangosítsa fel a készüléket nagyon halk vagy teljesen hiányzó bemeneti jel esetén. Amennyiben mégis így tenne, a hallása és a hangszárgázók károsodhatnak, amikor hirtelen újra egy hangos részt játszik le.

Tisztítás

Puha ruhával törölje le a készülék burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.

A lemezek tisztítása, lemez-, lencsetisztítók

Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-, lencsetisztítókat (száraz vagy szóró típus). A készülék meghibásodhat.


Alkatrészek cseréje

A készülék javítása esetén a cserélt alkatrészeket összegyűjthetik újrafelhasználás vagy újrahasznosítás céljából.

A HDMI OUT aljzat csatlakoztatásáról

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi előírásokat, mert a szakszerűtlen művelet sor a HDMI OUT aljzat és a csatlakozódugaszt sérülését okozhatja.

- A megfelelő helyzetben illessze a HDMI dugaszt a lejátszó hátoldalán lévő HDMI OUT aljzathoz. Ügyeljen arra, hogy a dugaszt ne fordítva vagy ferden csatlakoztassa.

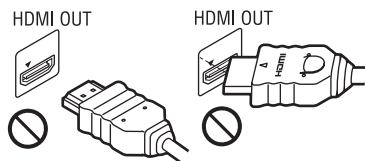

- A lejátszó elmozdítása előtt húzza ki a HDMI-vezetékét.



- A HDMI-vezeték csatlakoztatásakor vagy kihúzásakor egyenesen tartsa a csatlakozót. Ne csavarja vagy erőltesse a HDMI dugaszt a HDMI aljzatba.

3D videó megtekintésével kapcsolatban

3D videók megtekintése közben az emberek bizonyos csoportja kényelmetlenül (például: szemfájdalom, szemfáradtság, hányinger) érezheti magát. Javasoljuk, hogy minden néző tartson rendszeres szüneteket a 3D videók megtekintése közben. A szünetek hossza és mennyisége személyenként változó lehet. Döntse el, hogy önmagát a legmegfelelőbb. Amennyiben kényelmetlenséget érez, hagyja abba a 3D videó nézését, amíg a kényelmetlen érzés el nem múlik, illetve keresse fel az orvosát, ha úgy érzi szükségesnek. Vegye figyelembe (i) a bármely csatlakoztatott készülékről vagy a Blu-ray lejátszóról megtekintett videoanyaggal kapott használati útmutató vagy figyelemfelhívó jelzések javaslatait, illetve (ii) olvassa el honlapunkat (<http://www.sonyeurope.com/myproduct/>) a legfrissebb információkkal kapcsolatban. A gyermekek (főleg a hat éves kor alattiak) látása még fejlődésben van. Kérjen tanácsot orvosától (szemészétől, gyermekorvosától) mielőtt a gyermeknek a 3D videó megtekintését engedélyezi. Gyermekek esetében javasoljuk, hogy felnőtt bizonyosodjon meg arról, hogy betartják a fentieket.

➔ Folytatódik a 6. oldalon

Tartalomjegyzék

Figyelmeztetés	2
Óvintézkedések	3
Részegységek és kezelőszervek	7

Csatlakoztatások és beállítások

1. lépés: a lejátszó csatlakoztatása	10
2. lépés: gyorsbeállítás	12
Kapcsolódás a hálózathoz	12

Lejátszás

Lemez lejátszása	14
Lejátszás USB-eszköztől	15
Lejátszás a hálózatról	16
Választható funkciók	17

Internet

Böngészés az interneten	19
-----------------------------------	----

Alapbeállítások

Az alapbeállítások menü	21
[Network Update]	21
[Screen Settings]	21
[Audio Settings]	22
[BD/DVD Viewing Settings]	23
[Parental Control Settings]	23
[Music Settings]	24
[System Settings]	24
[Network Settings]	25
[Easy Setup]	25
[Resetting]	25

További információk

Hibaelhárítás	26
Minőségtanúsítás	29
Tárgymutató	33

FONTOS TUDNIVALÓ!

Figyelem! Az Ön által megvásárolt készülék gyakorlatilag korlátlan ideig képes egy állóképet vagy egy menüképernyőt a tv-képernyőn megjeleníteni. Ha egy állóképet vagy egy menüképernyőt hosszabb ideig a tv-képernyőn hagy, a tv-készülék képernyője maradandó károsodást szenvedhet. Fokozottan érvényes ez a kivetítős tv-készülékekre.

Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.

Másolásvédelem

Tájékoztatjuk a Blu-ray és DVD-lemezek fejlett másolásvédelmi rendszereiről. Ezek az AAC (Advanced Access Content System - Fejlett tartalomelérési rendszer) és CSS (Content Scramble System - Tartalom titkosító rendszer) nevű rendszerek a lejátszással, az analóg kimenettel, és más hasonló funkciókkal kapcsolatos korlátozásokat jelenthetnek. A megvásárolt készülék működése és a tapasztalható korlátozások a vásárlás időpontjától függően változhatnak, mivel az AAC igazgató tanácsa megváltoztathat vagy éltetbe léptethet korlátozásokat a vásárlás időpontja után.

Védjegyek és szerzői jogok

- Az „AVCHD” és az „AVCHD” logo a Panasonic Corporation és a Sony Corporation védjegye.
- A Java, a kávéscsésze logo, és minden Javához kötődő védjegy a Sun Microsystems védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban vagy egyéb országokban.
- A „XMB” és a „cross media bar” a Sony Corporation és a Sony Computer Entertainment Inc. védjegyei.
- Ez a termék High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technológiát alkalmaz. A HDMI név, a HDMI-logo és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegye és bejegyzett védjegye.
- A „Blu-ray Disc” védjegy.
- A „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” és „CD” védett márkanevek.
- A „BD-LIVE”, „BD-LIVE” logo és a „BONUSVIEW” a Blu-ray Disc Association bejegyzett védjegyei.
- A „Blu-ray 3D” és a „Blu-ray 3D” logo a Blu-ray Disc Association védjegye.
- Az „x.v.Colour” és „x.v.Colour” logo a Sony Corporation védjegyei.
- A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
- A „PhotoTV HD” és a „PhotoTV HD” logo a Sony Corporation védjegyei.
- Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.


- A Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Ez a készülék a Microsoft Corporation számos szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák használata vagy megosztása a terméken kívül a Microsoft vagy jogosult Microsoft leányvállalat engedélye nélkül tilos.
- A zenefelismerési technológiát és a szükséges adatokat a Gracenote® biztosítja. A Gracenote egy ipari szabvány a zenefelismerési technológiák területén és az ahhoz kapcsolódó tartalomszolgáltatásban. További információkért látogassa meg a www.gracenote.com. A CD-, DVD- és Blu-ray lemezzel, illetve zenével kapcsolatos Gracenote Inc.-től származó adatok szerzői jogvédelem alatt állnak. Copyright © 2000–napjainkig. Gracenote szoftver, copyright © 2000–napjainkig. A Gracenote egy vagy több szabadalma erre a készülékre és annak szolgáltatásaira vonatkozik. Az alkalmazható Gracenote szabadalmak listáját (mely nem feltétlenül teljes) lásd a Gracenote honlapon. A Gracenote, a CDDB, a MusicID, a MediaVOCS, a Gracenote logo és logotípus, illetve a „Powered by Gracenote” logo a Gracenote védjegye, vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.



- A Wi-Fi CERTIFIED™ logo a Wi-Fi Alliance igazoló jele.
- A Wi-Fi Protected Setup™ jel a Wi-Fi Alliance jele.
- A „Wi-Fi CERTIFIED™” és a „Wi-Fi Protected Setup™” a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- A DLNA, a DLNA logo és a DLNA CERTIFIED™ felirat védjegyek, szolgáltatási védjegyek, vagy a Digital Living Network Alliance igazoló szimbólumai.
- Minden márkánév annak jogos tulajdonosának védjegye.
- Az egyéb rendszerek és termékeknek a gyártóik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben az útmutatóban a ™ és ® jelölések nincsenek feltüntetve.

Részegységek és kezelőszervek

Előlap

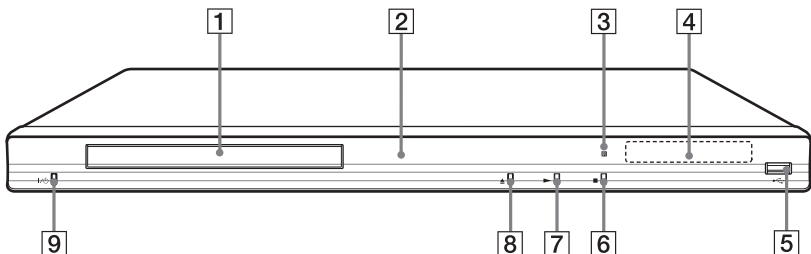

 A  gombon tapintható jelölés található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék vezérlése közben.



1 Lemeztálca


2 Üzemi jelző

Világít, ha a készülék be van kapcsolva.

3 Távvezérlés érzékelő

4 Előlapi kijelző

 ,  : lejátszás vagy szüneteltetés alatt világít.

 : az ismétléses lejátszási funkció bekapcsolt állapotában világít.


HD: 720p, 1080i, 1080p felbontású videó jelkimenet esetén világít.

5  (USB) aljzat

USB-eszköz csatlakoztatásához.

6  (állj)

7  (lejátszás)


8  (nyit/zár)

9  (be/készenlét)


A lejátszó be- vagy kikapcsolása.

A lemeztálca zárolása (gyermekzár)

A lemeztálca zárolásával megakadályozhatja, hogy az véletlenül kinyíljon.

A lejátszó bekapcsolt állapotában tartva nyomva a  gombot a készüléken legalább 10 másodpercig. A lemeztálca zárolása aktiválódik vagy kikapcsol.

Hátoldal

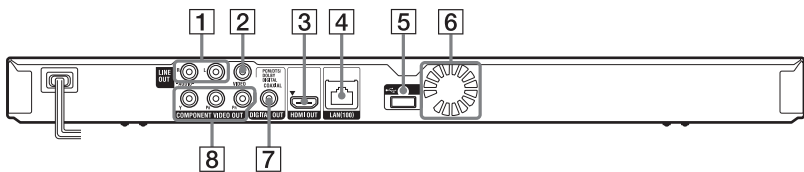

1 LINE OUT (R-AUDIO-L) aljzatok

2 LINE OUT (VIDEO) aljzat

3 HDMI OUT aljzat

4 LAN (100) csatlakozó

5  (USB) aljzat


6 Szellőzőnyílások

7 DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat

8 COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R) aljzatok

Távvezérlő

A távvezérlő funkciók a lemez típusától és a lejátszó állapotától függően változhatnak.

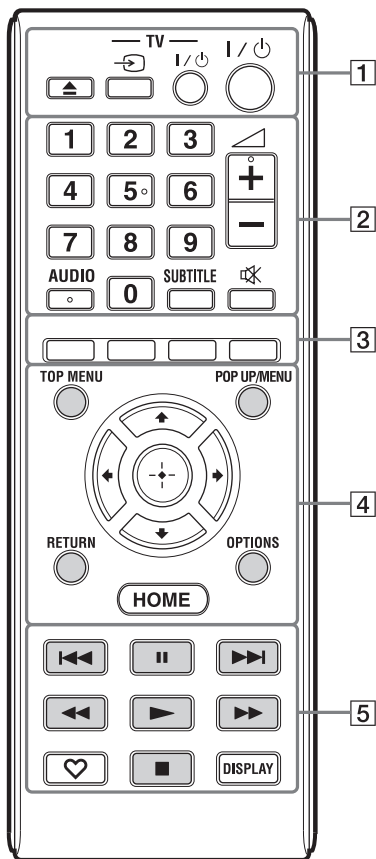

- Az 5-ös számgombon, az AUDIO, + és gombon tapintható jelölés található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék vezérlése közben.
- A szürke színű gombok a sötétben világítanak (csak BDP-S483).

1 (nyit/zár)

A lemeztálca nyitása, zárása (51. oldal).

-TV- (TV-bemenet választó)

Váltás a tv-készülék és egyéb külső jelforrás között.

-TV- (TV be/készület)

A tv-készülék be- vagy kikapcsolása.

(be/készület)

A lejátszó be- vagy kikapcsolása.

2 Számgombok (0–9)

A tétel-, fejezetszám stb. beírása.

(hangerő) +/-

A tv-készülék hangerejének beállítása.

AUDIO (23. oldal)

Többnyelvű hangsvot tartalmazó BD-, DVD-lemez műsor nyelvének kiválasztása.

A hangsv kiválasztása CD-lemezen.

SUBTITLE (23. oldal)

Többnyelvű szinkronfeliratot tartalmazó BD-, DVD-lemeznél a felirat nyelvének kiválasztása.

(némítás)

A hang ideiglenes kikapcsolása

3 Színes gombok (piros, zöld, sárga, kék)

Gyorskiválasztó gombok az interaktív funkciókhoz.

4 TOP MENU

A BD- vagy DVD-lemez főmenüjének be- és kikapcsolása.

POP UP/MENU

A BD-ROM előbukkanó menüjének vagy a DVD-lemez menüjének be- és kikapcsolása.

OPTIONS (17. oldal)

A kiválasztható beállítások menüje jelenik meg a képernyőn.

HOME

A lejátszó belép a HOME menübe. Ha a főmenü kategória-ikonján megnyomja, a háttér jelenik meg.

RETURN

Visszakapcsolás az előző képernyőre.



A kurzor mozgatása a kiválasztandó menüpontra.

Középső gomb (ENTER)

Belépés a kiválasztott menüpontra.

5 ◀◀/▶▶ (előző/következő)

Ugrás az előző, következő fejzetre, műsorszámra stb.

II (szünet)

Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.

◀◀/▶▶ (gyorsított lejátszás hátra/gyorsított lejátszás előre)

- Gyorskeresés a lemezen (hátra, előre), normál lejátszás közben. A keresési sebesség a gomb minden megnyomásakor megváltozik.
- Ha szünet üzemmódban egy másodpercnél tovább tartja nyomva, a készülék lassított lejátszásra kapcsol.
- Ha szünet üzemmódban röviden megnyomja, a készülék képenként lépteti a műsort.



A lassított lejátszás és a léptetés képenként nem elérhető 3D Blu-ray lemez esetén.

▶ (lejátszás)

A lejátszás megkezdődik.

♥ (kedvencek) (17. oldal)

Megjeleníti a kedvencek listájához hozzáadott Internet tartalmat. Legfeljebb 18 kedvenc internetes programot tárolhat.

■ (állj)

Megállítja a lejátszást és megjegyzi a lemez megállításának pontját (folytatólagos lejátszás).


A folytatási pont helye egy tétel vagy műsorszám esetén a leállítási hely, fényképfájl esetén a legutoljára megtekintett fénykép.

DISPLAY (15. oldal)

A lejátszási és internet böngészési információk megjelenítése a képernyőn.

A főmenü

A főmenü a HOME gomb megnyomásakor jelenik meg. A ◀/▶ gombbal válasszon kategóriát. A ↑/↓ gombbal válasszon egy menüpontot, és nyomja meg az ENTER gombot.

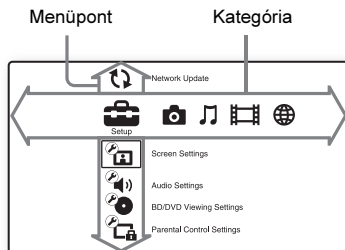

[Setup]: a lejátszó beállításainak módosítása.

[Photo]: fényképek megjelenítése.

[Music]: zene lejátszása.

[Video]: videofelvételek lejátszása.

[Network]: hálózati elemek megjelenítése.



1. lépés: a lejátszó csatlakoztatása

Ne csatlakoztassa a hálózati vezetéket mindaddig, míg az összes vezetéket nem csatlakoztatta. A mellékelt tartozékokat lásd „A mellékelt tartozékok” szakaszban (29. oldal).

Csatlakoztatás a tv-készülékhez

Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel a tv-készülék bemeneteinek.

Csatlakoztatáskor egyeztesse a dugasz és az aljzat színét.

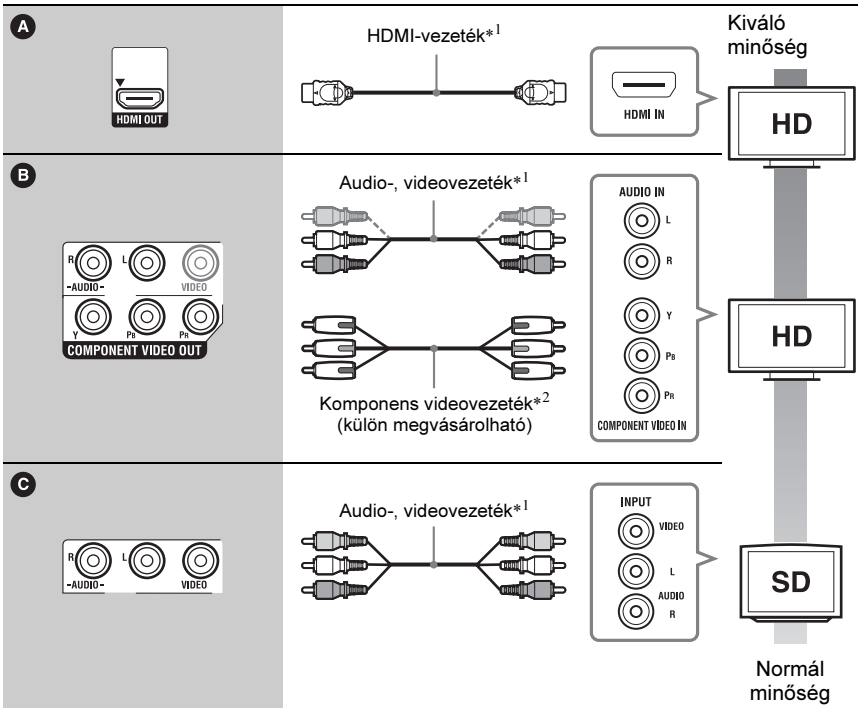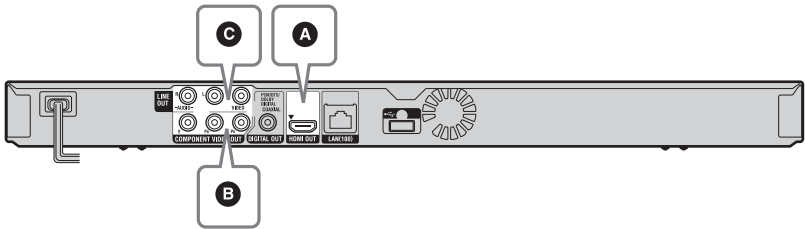

*¹ Lásd „A mellékelt tartozékok” szakaszban (29. oldal).


*² A BD-ROM-ról a védett tartalom 48i/576i felbontással kerül lejátszásra a COMPONENT VIDEO OUT aljzaton (6. oldal).


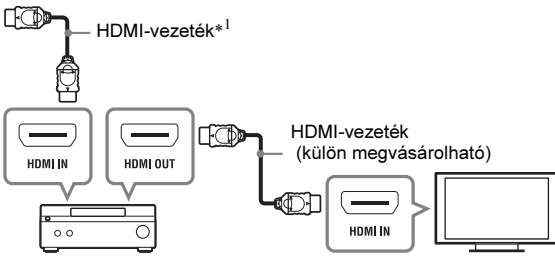



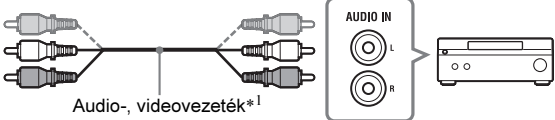


Ne csatlakoztassa a lejátszót videomagnón keresztül. A videomagnón keresztül betáplált jelek minőségét a másolásvédelmi rendszerek befolyásolják, ezért képtorzulás észlelhető a tv-képernyőn.

Csatlakoztatás AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)

Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel az AV-erősítő (rádióerősítő) bemeneteinek. Ha az **A** vagy **B** módszert választja, végezze el a megfelelő beállításokat az [Audio Settings] menüben (22. oldal).

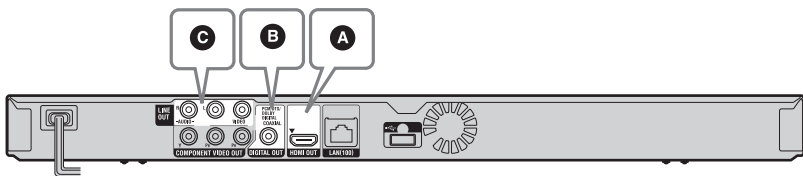

<p>A</p> 	 <p>HDMI-vezeték*¹</p> <p>HDMI-vezeték (külön megvásárolható)</p> <p>→ Állítsa be a [BD Audio MIX Setting] menüpontot (22. oldal).</p>
<p>B</p> 	 <p>Koaxiális digitális vezeték (külön megvásárolható)</p> <p>→ Állítsa be a [Dolby Digital*²] és a [DTS*³] menüpontot (23. oldal).</p>
<p>C</p> 	 <p>Audio-, videovezeték*¹</p>

*¹ Lásd „A mellékelt tartozékok” szakaszban (29. oldal).

*² A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével történt.

A Dolby, a Pro Logic és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.


*³ A készülék gyártása az 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 számú egyesült államokbeli, valamint egyéb, az Egyesült Államokon kívüli nemzetközi szabadalmak engedélyével történt. A DTS és a szimbólum bejegyzett védjegyek, a DTS-HD, a DTS-HD Master Audio, és a DTS logók a DTS Inc. bejegyzett védjegyei. Ez a termék szoftver elemet tartalmaz © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

2. lépés: gyorsbeállítás

A legelső bekapcsoláskor

Várjon egy rövid ideig, amíg a készülék bekapcsol és az [Easy Setup] gyorsbeállítás megkezdődik.


- 1 Helyezzen be két AA (R6) típusú elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes ⊕ és ⊖ polarításra.

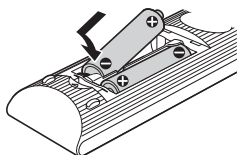

- 2 Csatlakoztassa a lejátszót a hálózati aljzathoz.




- 3 Kapcsolja be a lejátszót a I/⏻ gombbal.

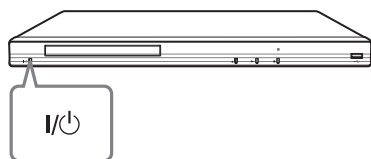

- 4 Kapcsolja be a tv-készüléket, és válassza ki a lejátszó számára fenntartott videocsatornát.


- 5 Hajtsa végre a gyorsbeállítást. A képernyő-utasításokat követve, a távvezérlő ←/↑/↓/→ és ENTER gombjával végezze el az alapbeállításokat.

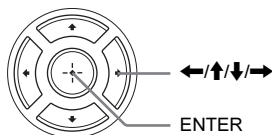

Kapcsolódás a hálózathoz

Vezetékes beállítás

Egy LAN-vezetékkel csatlakoztassa a lejátszó LAN (100) aljzatát.

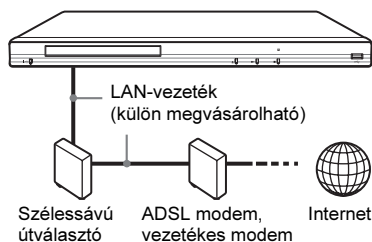

Egyenes- vagy kereszt ármékolt vezeték (LAN-vezeték) használata javasolt.

Hálózati beállítások

Válassza ki a [Network Settings], [Internet Settings], majd a [Wired Setup] menüpontot (25. oldal), és a képernyő-utasításokat követve végezze el a beállításokat.


USB vezeték nélküli beállítás

Kapcsolja ki a lejátszót, majd csatlakoztassa az USB vezeték nélküli LAN adaptert (UWA-BR100, csak 2010 Októbertől elérhető) a készülék előlapi vagy hátoldali USB aljzatába.



Az USB vezeték nélküli LAN adapter nem minden régióban érhető el.

USB vezeték nélküli LAN adapter

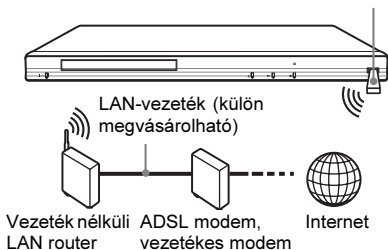


Hálózati beállítások

Válassza ki a [Network Settings], [Internet Settings], majd az [USB Wireless Setup] menüpontot (25. oldal), és a képernyő-utasításokat követve végezze el a beállításokat.

Vezeték nélküli beállítás (csak BDP-S580)

A készülékbe épített vezeték nélküli LAN csatlót használja.

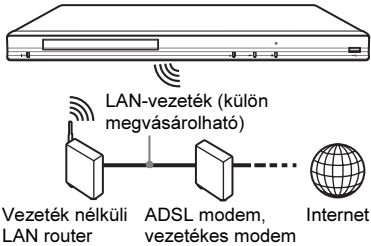


Hálózati beállítások

Válassza ki a [Network Settings], [Internet Settings], majd a [Wireless Setup (built in)] menüpontot (25. oldal), és a képernyő-utasításokat követve végezze el a beállításokat.

Lemez lejátszása

A lejátszható lemeztípusokat lásd „A lejátszáshoz használható lemezek” című részben (30. oldal).

- 1** Kapcsolja be a tv-készüléket, és válassza ki a lejátszó számára fenntartott videocsatornát.
- 2** Nyomja meg a **▲** gombot, és helyezzen egy lemezt a lemeztálcára.

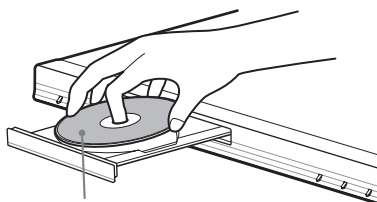

A lejátszási oldallal lefelé

- 3** Zárja be a lemeztálcát a **▲** gombbal. A lejátszás megkezdődik. Ha a lejátszás nem kezdődik meg, válassza ki a **●** ikont a **⏮** [videó], **🎵** [zene] vagy **📷** [fénykép] kategóriában, és nyomja meg az ENTER gombot.

A BONUSVIEW, BD-LIVE használata

A „BD-LIVE*” logóval ellátott BD-ROM lemezek olyan bónusz tartalmakat és egyéb adatokat tartalmazhatnak, melyek letölthetők az Internetről.

* BD-LIVE™

- 1** Csatlakoztasson egy USB memóriát a lejátszó hátsó USB aljzatához (7. oldal).

Helyi tárolóként használjon 1 GB-nál nagyobb tárterületű USB memóriát.

- 2** Készítse elő a BD-LIVE (csak BD-LIVE esetén) funkciót.

- Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (12. oldal).
- Válassza ki az [Allow] beállítást a [BD Internet Connection] menüben (23. oldal).

- 3** Helyezzen be egy BONUSVIEW, BD-LIVE tartalommal rendelkező BD-ROM lemezt.

A lemeztípustól függően a működési mód eltérhet. Lásd a lemezhez mellékelt útmutatót.



Az USB memórián lévő adatok törléséhez válassza ki az [Erase BD Data] opciót a **⏮** [videó] menüben, és nyomja meg az ENTER gombot. A buda mappa teljes tartalma törlődik.

A 3D Blu-ray lemez lejátszása

Lejátszhat 3D Blu-ray lemezt, amelyiken a „Blu-ray 3D” logo látható.*



- 1** Felkészülés a 3D Blu-ray lemez lejátszására.

- Nagysebességű HDMI-vezetékkel csatlakoztassa a lejátszót a 3D-kompatibilis készülékhez.
- Állítsa be a [3D Output Setting] és az [TV Screen Size Setting for 3D] lehetőségeket a [Screen Settings] menüben (21. oldal).

- 2** Helyezzen be egy 3D Blu-ray lemezt.

A lemeztípustól függően a működési mód eltérhet. Lásd a lemezhez mellékelt útmutatót.




Olvassa el a csatlakoztatott készülék és a tv-készülék mellékelt kezelési útmutatóját is.

A lejátszási információk kijelzése

A DISPLAY gombbal ellenőrizheti a lejátszási információkat stb.

A kijelzett információk a lemeztípustól és a lejátszó állapotától függően eltérhetnek.

Példa: BD-ROM lejátszása közben

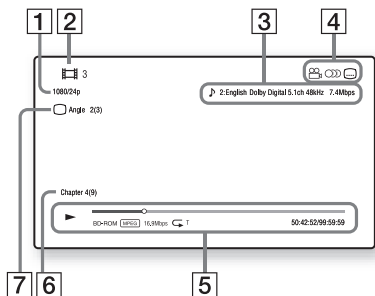

- 1 Kimenőjel felbontása/
Videofrekvencia
- 2 Műsorszám neve vagy száma
- 3 A kiválasztott hangbeállítás
- 4 Rendelkezésre álló funkciók (📷 kameraállítás, 🔊 hang, 🗨️ felirat)
- 5 Lejátszási információk
Megjeleníti a lejátszási módot, a lejátszási állapotjelzőt, a lemeztípust, a videó kódolási eljárásokat, a bitsűrűséget, az ismétlési funkciót, az eltelt időt, és a teljes lejátszási időt.
- 6 Fejezet száma
- 7 A jelenleg kiválasztott kameraállítás


Lejátszás USB-eszköztől

Lejátszhatja a csatlakoztatott USB-eszközön lévő video-, zenei- és fényképállományokat.

A lejátszható USB-eszközökről a „Lejátszható fájlformátumok” című részben olvashat bővebben (30. oldal).

1 Helyezze az USB memóriaeszközt a lejátszó USB aljzatába.

Csatlakoztatás előtt olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját is.

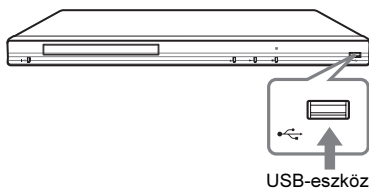

2 A \leftarrow/\rightarrow gombbal válassza ki a $\left[\text{video} \right]$ [videó], $\left[\text{zene} \right]$ [zene] vagy $\left[\text{fénykép} \right]$ [fénykép] kategóriát a főmenüben.

3 A \uparrow/\downarrow gombbal válassza ki az $\left[\text{USB-eszköz} \right]$ [USB-eszköz] opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.

Lejátszás a hálózatról

Lejátszás a BRAVIA Internet Video szolgáltatás használatával

Ez a funkció internetes átjáróként, közvetlenül az Ön lejátszójára továbbítja a kiválasztott tartalmat, és számos előfizethető szolgáltatást.



Bizonyos internetes tartalmak számítógépen keresztül történő regisztrációt kívánnak meg a használat előtt.

1 Készítse elő a BRAVIA Internet Video funkciót használatát.

Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (12. oldal).

2 A gombbal válassza ki a [videó], [zene] vagy [fénykép] kategóriát a főmenüben.


3 Válassza ki a kívánt Internet szolgáltató ikonját a gombbal, és nyomja meg az ENTER gombot.

Ha az internetes tartalmak listája nem jelenik meg, a „sikertelen” ikon vagy egy új ikon jelenik meg.

A vezérlőpanel használata

A vezérlőpanel akkor jelenik meg, amikor a videofájl lejátszása megkezdődik. A kijelzett elemek az Internet szolgáltatótól függően változhatnak.

Az újbóli megjelenítéshez nyomja meg a DISPLAY gombot.

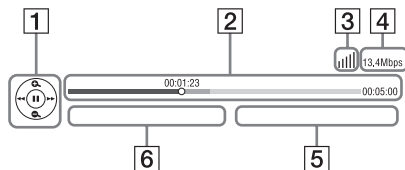

1 Vezérlő kijelzés
A lejátszást a és az ENTER gombokkal vezérelheti.

2 Lejátszási állapotjelző

Állapotjelző sáv, jelenlegi helyzetet jelző kurzor, lejátszási idő, videofájl hossza.

- 3** A hálózat állapota
A jelzi a hálózati kapcsolat jelerősségét.
A jelzi a vezetékes hálózati kapcsolatot.
- 4** Hálózati átviteli sebesség
- 5** Következő videofájl neve
- 6** A jelenlegi videofájl neve

Fájlok lejátszása otthoni hálózatról (DLNA)

A DLNA-kompatibilis eszközzel lejátszhat video-, zene-, képfájlokat más, DLNA-kompatibilis termékekről a hálózaton keresztül.

A következő lista több DLNA-kompatibilis eszközt tartalmaz. Ezek az eszközök lejátszóként és átvevőként is használhatók.

- Server: adatküldő eszköz.
- Player: adatvevő és lejátszó eszköz.
- Renderer (átvevő): adatvevő és lejátszó eszköz.

Ez az eszköz csak más készülékekről történő vezérléssel használható.

- Controller: az átvevő eszközt vezérlő eszköz.

1 Felkészülés a DLNA-val történő lejátszásra.

- Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (12. oldal).
- Készítse elő a többi DLNA-kompatibilis terméket. Olvassa el készülékhez mellékelte kezelési útmutatót.


Egy fájl lejátszása egy DLNA szerverről ezen a készüléken keresztül (DLNA player).



Válassza ki a DLNA szerver ikonját a [videó], [zene] vagy [fénykép] kategóriában a főmenüben.

Egy fájl lejátszása egy DLNA szerverről más készüléken keresztül (átvevő).

Amikor ezen a készüléken egy DLNA szerverről fájlokat játszik le, használhatja a DLNA vezérléssel kompatibilis eszközt (telefon stb.) a lejátszás vezérlésére.

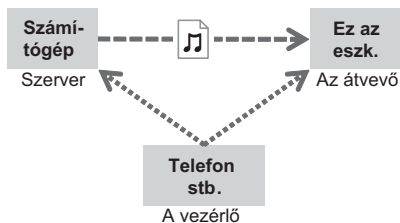

Vezérelje ezt a készüléket egy DLNA vezérlővel. Olvassa el a DLNA vezérlőeszköz mellékelt kezelési útmutatóját is.

Ugyanazon műsorszám több szobában történő lejátszása (PARTY STREAMING).

Lejátszhat zenét más szobákban is párhuzamosan DLNA és PARTY STREAMING szolgáltatással kompatibilis Sony termékhez kapcsolódással.

A következő lista több PARTY STREAMING-kompatibilis eszközt tartalmaz.

Ez a készülék PARTY kiszolgálóként és PARTY vevőként is használható.

- PARTY kiszolgáló: zenetároló és küldő eszköz.
- PARTY vevő: zene fogadó és lejátszó eszköz.

1 Felkészülés a PARTY STREAMING lejátszásra.

- Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (12. oldal).
- Csatlakoztassa a PARTY STREAMING szolgáltatással kompatibilis eszközöket a hálózathoz.

A lejátszó PARTY kiszolgálóként történő használata

Válasszon egy műsorszámot a [zene] kategóriában, majd válassza a [Start Party] opciót a PARTY indításához. A PARTY befejezéséhez nyomja meg a HOME gombot.

A lejátszó PARTY vevőként történő használata

Válassza a [Party] opciót a [zene] kategóriában, majd válassza a PARTY vevő ikonját.



A PARTY STREAMING szolgáltatással kompatibilis készülékek elérhetősége és forgalmazása régióként eltérő lehet.

Választható funkciók

Az OPTIONS gombbal változatos beállításí és lejátszási lehetőségek közül választhat. A választható menüpontok a helyzettől függően változhatnak.

Általános opciók

Opciók	Részletek
[Repeat Setting]	Ismétlési funkció kiválasztása.
[3D Menu]	[3D Depth Adjustment]: a 3D kép mélységét állítja be.
[Favourites List]	A kedvencek listájának megjelenítése.
[Play/Stop]	Lejátszás elindítása vagy megállítása.
[Play from start]	Az adott elem lejátszása az elejétől.
[Add to Favourites]	Az internetes tartalom hozzáadása a kedvencekhez.
[Remove from Favourites]	Az internetes tartalom eltávolítása a kedvencekből.

Csak [Video] üzemmódban

Opciók	Részletek
[3D Output Setting]	A 3D kimenőjel önműködő kiküldésének ki- és bekapcsolása.
[A/V SYNC]	A kép és a hang közötti késés kiegyenlítése érdekében késlelteti a hang megszólalását a képhez képest. (0 ms és 120 ms közötti értékeket választhat).
[Video Settings]	<ul style="list-style-type: none">• [Picture Quality Mode]: Az eltérő megvilágítási viszonyokhoz optimalizálja a képi beállításokat.• [FNR]: a képen megjelenő véletlen zaj csökkentése.• [BNR]: a mozaikszerű blokkzaj csökkentése a képen.• [MNR]: a képek körvonalai körüli kisebb zajok (moszkítózaj) csökkentése.
[Pause]	A lejátszás szüneteltetése.
[Top Menu]	A BD- vagy DVD-lemez főmenüjének megjelenítése.
[Menu/Popup Menu]	A BD-ROM lemez előugró menü vagy a DVD lemezmenü megjelenítése.
[Title Search]	Tétel keresése a BD-ROM, DVD VIDEO lemezen, és lejátszás az elejétől.
[Chapter Search]	Fejezet keresése és a fejezet lejátszása az elejétől.
[Angle]	Több kameraállásból felvett jeleneteket tartalmazó BD-, DVD-lemeznél másik kameraállásra váltás.
[IP Content Noise Reduction]	Az internet alapú tartalmak képének javítása.
[Video Search]	A Gracenote technológiával rendelkező BD-, DVD-ROM információk képernyője. A [Video] vagy a [Cast] kiválasztásakor látható adatok Gracenote kulcsszavai alapján keres vonatkozó információkat. A [Playback History] vagy a [Search History] kiválasztásakor műsorszámcímeke listáját mutatja.

Csak [Music] üzemmódban

Opciók	Részletek
[Add Slideshow BGM]	Az USB memóriaszközön található zenei fájlokat regisztrálja háttérzenei lejátszásra (BGM diavetítés).
[Start Party]	PARTY-t kezdeményez a kiválasztott műsorforrással. A műsorforrástól függően elképzelhető, hogy nem jelenik meg.
[Leave Party]	Kilép egy PARTY-ból, amiben a lejátszó szerepel. A PARTY STREAMING funkció folytatódik más résztvevő termékek között.
[Close Party]	Bezárja a PARTY-t, amiben a lejátszó szerepel. A PARTY STREAMING funkció befejeződik más résztvevő termékek között.
[Music Search]	A Gracenote technológiával rendelkező CD (CD-DA) információk képernyője. Az [Album], a [Track], vagy az [Artist] kiválasztása esetén látható adatok Gracenote kulcsszavai alapján keres vonatkozó információkat. A [Playback History] vagy a [Search History] kiválasztásakor műsorszámcímeke listáját mutatja.

Csak [Photo] üzemmódban

Opciók	Részletek
[Slideshow Speed]	A diavetítés sebességét állítja be.
[Slideshow Effect]	A diavetítés képei közti áttünések beállítása.
[Slideshow BGM]	<ul style="list-style-type: none">• [Off]: a funkció kikapcsolva.• [My Music from USB]: Beállítja az [Add Slideshow BGM] opcióban megadott fájlokat.• [Play from Music CD]: a CD-DA lemez műsorszámait állítja be.
[Slideshow]	Diavetítés elindítása.
[Rotate Left]	A kép elforgatása 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba.
[Rotate Right]	A kép elforgatása 90°-kal az óramutató járásának irányába.

Böngészés az interneten

Csatlakozhat az internethez és böngészhet.

1 Felkészülés az internet böngészésére.

Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (12. oldal).

2 A gombbal válassza ki a [Network] kategóriát a főmenüben.

3 A gombbal válassza ki az [Internet Browser] kategóriát a főmenüben, majd nyomja meg az ENTER gombot.



Bizonyos honlapok olyan funkciókat használnak, amelyeket ez a böngésző nem. Bizonyos honlapok nem jelennek meg tökéletesen, vagy nem működnek.

URL beírása

Válassza az [URL entry]-t az opciók között. Írja be az URL-t a képernyős billentyűzettel, majd nyomja meg az [ENTER]-t.

A kezdőképernyő beállítása

Miközben a kívánt honlap van a képernyőn, válassza a [Set as start page]-t (beállítás kezdőlapként) az opciók között.


Kilépés az internet böngészésből

Nyomja meg a HOME gombot.

Internet böngésző képernyő


A DISPLAY megnyomásával leellenőrizheti a honlap információit.

A honlaptól és a honlap tartalmától függően az elérhető információ eltérő lehet.

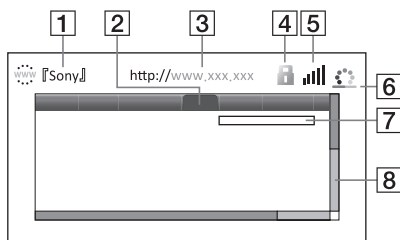

1 Honlap megnevezése

2 Sorvezető (kurzor)

A  gombokkal tud mozogni. Helyezze a sorvezetőt (kurzort) a látni kívánt hiperhivatkozásra, majd nyomja meg az ENTER gombot. A hiperhivatkozás alatti honlap megjelenik.

3 Honlap címe

4 SSL ikon

Azt mutatja, hogy a honlap védett és biztonságosan csatlakozik.

5 Jelerősség jelző

Akkor jelenik meg, ha a lejátszó egy vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.


6 Folyamatjelző sáv/Betöltés jelző

Akkor jelenik meg, ha egy oldal töltődik be, vagy fájl letöltés, átvitel közben.

7 Szövegbevitel mező

Nyomja meg az „ENTER”-t és válassza az [Input] opciót a listából a szoftveres billentyűzet megjelenítéséhez.

8 Görgetősáv

Használja a  gombokat a honlap balra, fel, le, vagy jobbra mozgathatásához.

Választható funkciók


Az OPTIONS gombbal több beállítási és műveleti lehetőség közül választhat.

A választható menüpontok a helyzettől függően változhatnak.

Opciók	Részletek
[Browser Setup]	Az internet böngésző beállításait jeleníti meg. <ul style="list-style-type: none">• [Zoom]: a kijelzett tartalom méretének csökkentése vagy növelése.• [JavaScript Setup]: a JavaScript engedélyezése vagy tiltása.• [Cookie Setup]: a süti engedélyezése vagy tiltása.• [SSL Alarm Display]: az SSL engedélyezése vagy tiltása.
[Input]	Megjeleníti a szoftveres billentyűzetet a karakterek beviteléhez honlapok böngészése közben.
[Break]	A sorvezetőt a következő sorra lépteti a szövegbevitel mezőben.
[Delete]	A szövegbevitel közben a sorvezetőtől (kurzortól) balra található karaktert kitörli.
[Window List]	Megjeleníti az összes honlapot. Lehetőséget ad korábban meglátogatott honlapok újbóli meglátogatására, ennek az ablaknak a kiválasztásával.
[Bookmark List]	A könyvjelző listát jeleníti meg.
[Character encoding]	A karakterkódolást állítja be.
[Previous page/Next page]	Az előző, következő lapra lép.
[Cancel loading]	A honlap betöltését megállítja.
[Reload]	Újratölti az oldalt.
[URL entry]	URL-t írhat be mialatt a szoftveres billentyűzet van megjelenítve.



Opciók	Részletek
[Add to Bookmark]	Az éppen megjelenített honlap címét a könyvjelzőlistához adja.
[Set as start page]	Az éppen megjelenített honlapot kezdőlapként állítja be.
[Open in new window]	A link alatti honlapot egy új ablakban nyitja meg.
[Display certificate]	Az SSL-t támogató honlapok által küldött szerver igazolások megjelenítése.



Az alapbeállítások menü

A lejátszó beállításainak megváltoztatásához az alapbeállítások menüben válassza ki a  [Setup] opciót.

1 A  gombbal válassza ki a  [Setup] kategóriát a főmenüben.

2 A  gombbal válassza ki a kívánt beállítási opció ikonját, és nyomja meg az ENTER gombot.

Ikon	Magyarázat
	[Network Update] (21. oldal) A lejátszó szoftverének frissítése.
	[Screen Settings] (21. oldal) A videobeállítások elvégzése a csatlakozóaljzatok típusának megfelelően.
	[Audio Settings] (22. oldal) Az audiobeállítások elvégzése a csatlakozóaljzatok típusának megfelelően.
	[BD/DVD Viewing Settings] (23. oldal) A BD-, DVD-lejátszás részletes beállításai.
	[Parental Control Settings] (23. oldal) A gyermekzár funkció részletes beállítása.
	[Music Settings] (24. oldal) A Super Audio CD lejátszás részletes beállításai.
	[System Settings] (24. oldal) A lejátszó beállításainak elvégzése.
	[Network Settings] (25. oldal) Az Internet és a hálózat részletes beállításai.

Ikon	Magyarázat
	[Easy Setup] (25. oldal) A gyorsbeállítás ismételt elindítása az alapbeállítások elvégzéséhez.
	[Resetting] (25. oldal) A lejátszó visszaállítása a gyári beállításokra.

[Network Update]

Válassza az [OK] opciót a lejátszó szoftverének hálózaton keresztüli frissítéséhez.



- Javasoljuk, hogy kb. 2-havonta ellenőrizze az elérhető frissítéseket.
- A frissítési lehetőségekről az alábbi honlapon tájékozódhat: <http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings]

■ [3D Output Setting]

[Auto]: Általános esetben ezt válassza.

[Off]: Válassza ezt, ha minden tartalmat 2D-ben szeretne megtekinteni.

■ [TV Screen Size Setting for 3D]

A 3D-kompatibilis tv-készülék képernyőméretét állítja be.

■ [TV Type]

[16:9]: Válassza ezt, ha szélesképernyős vagy szélesképernyős üzemmóddal rendelkező tv-készüléket csatlakoztat.

[4:3]: Válassza ki a „4:3” beállítást, ha hagyományos 4:3 képarányú, szélesképernyős üzemmód nélküli tv-készülékhez csatlakozott.

■ [Screen Format]

[Original]: Válassza ezt szélesképernyős üzemmóddal rendelkező tv-készülék csatlakoztatásakor. A 4:3 képarányú kép 16:9 képaránnyal jelenik meg szélesképernyős tv-készüléken is.


[Fixed Aspect Ratio]: A képméret átalakítása a képernyő méretére az eredeti képarány megtartásával.

■ [DVD Aspect Ratio]

[Letter Box]: A szélesképernyős kép alján és tetején fekete csík látható.



[Pan & Scan]: A kép teljesen kitölti a képernyőt (függőleges irányban is), de a kép széleit levágja a készülék.



■ [Cinema Conversion Mode]

[Auto]: Általános esetben ezt válassza. A lejátszó önműködően meghatározza, hogy video-alapú vagy film-alapú műsort néz, és kiválasztja a megfelelő átalakítási eljárást.

[Video]: A video-alapú eljárás kiválasztása függetlenül a műsortól.

■ [Output Video Format]

[HDMI]: Általában az [Auto] beállítás megfelelő.

Válassza ki az [Original Resolution] opciót, ha a lemez eredeti felbontását kívánja alkalmazni. Ha a felbontás kisebb, mint az SD-felbontás, a készülék felskálázza SD-felbontásúvá a képet.

[Component Video]: Válassza ki a tv-készüléknek legmegfelelőbb felbontást.

[Video]: A legkisebb felbontás önműködő alkalmazása.



- Ha a HDMI OUT aljzatot és más videó kimeneti aljzatokat is csatlakoztatott egyszerre, akkor válassza a [Component Video] opciót.
- Ha a [HDMI] vagy [Component Video] beállítás alkalmazása esetén nincs kép, válasszon egy másik beállítást.
- A COMPONENT VIDEO OUT aljzathoz történő csatlakozáskor, és a [Component Video] kiválasztásakor a védett tartalom BD-ROM-ról történő lejátszása csak 480i/576i kimeneti felbontásban támogatott (6. oldal).

■ [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]

[Auto]: 1920 × 1080p/24 Hz videojel kimenet 1080/24p-kompatibilis tv-készülék HDMI OUT aljzaton történő csatlakoztatásával.

[Off]: Ezt az opciót válassza, ha a tv-készüléke nem kompatibilis az 1080/24p videojelekkel.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: A csatlakoztatott tv-készülék típusának önműködő érzékelése és

átkapcsolás a megfelelő színbeállításra. [YCbCr (4:2:2)]: YCbCr 4:2:2 videojelek továbbítása.

[YCbCr (4:4:4)]: YCbCr 4:4:4 videojelek továbbítása.

[RGB]: RGB videojelek továbbítása.

■ [HDMI Deep Colour Output]

[Auto]: Általános esetben ezt válassza.

[16bit], [12bit], [10bit]: 16bit/12bit/10bit videojelek továbbítása (csak akkor, ha a csatlakoztatott tv-készülék kompatibilis a Deep Colour rendszerrel).

[Off]: Ezt válassza, ha a kép bizonytalan vagy a színek természetellenesek.

■ [Pause Mode]

[Auto]: Általában ezt válassza. A gyorsan mozgó képek villogás nélkül jelennek meg.

[Frame]: Az állóképek nagyfelbontású megjelenítése.



» [Audio Settings]

■ [Audio (HDMI)]

[Auto]: Általában ezt a beállítást javasolt használni. A hangkimenet típusának beállítása a csatlakoztatott HDMI eszköz paramétereinek megfelelően.

[PCM]: PCM audiojelek továbbítása a HDMI OUT aljzatról.

■ [DSD Output Mode]

[On]: DSD audiojelek továbbítása a HDMI OUT aljzatról, Super Audio CD lejátszása esetén. Ha az [On] beállítást választja, akkor jelek nem kerülnek továbbításra.

[Off]: PCM audiojelek továbbítása a HDMI OUT aljzatról, Super Audio CD lejátszása esetén.

■ [BD Audio MIX Setting]

[On]: Az interaktív hang és a másodlagos hang rákeverése az elsődleges hangra.

[Off]: Csak az elsődleges hang továbbítása. Ezt válassza, ha HD audiojeleket kíván továbbítani az AV-erősítőre (rádióerősítőre).

■ [Dolby Digital]

[Downmix PCM]: A jelkimenet átalakítása lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját Dolby Digital dekóderrel nem rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

[Dolby Digital]: Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját Dolby Digital dekóderrel rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

■ [DTS]

[Downmix PCM]: A jelkimenet átalakítása lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját DTS dekóderrel nem rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

[DTS]: Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját DTS dekóderrel rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]: A „DTS Neo:6 Cinema” funkciót támogató csatlakoztatott eszköz képességeinek megfelelően a HDMI-OUT aljzaton érkező sztereó 2-csatornás eredetű hangot szimulált több-csatornásként adja ki.

[Music]: A „DTS Neo:6 Music” funkciót támogató csatlakoztatott eszköz képességeinek megfelelően a HDMI-OUT aljzaton érkező sztereó 2-csatornás eredetű hangot szimulált több-csatornásként adja ki.

[Off]: Az eredeti beérkező hang csatornaszámával megegyező csatornaszámban adja ki a hangot a HDMI-OUT aljzaton.

■ [Audio DRC]

[Auto]: A lemezen beállított dinamikatartománnyal történő lejátszás (csak BD-ROM esetén). Egyéb lemezek lejátszása a [On] beállítással történik.

[On]: A lejátszás normál tömörítéssel történik.

[Off]: Nincs tömörítés. A hang dinamikusabb.

■ [Downmix]

[Surround]: Térhangzású hangkimenet. Ezt válassza, ha olyan audiokészüléket csatlakoztat, mely támogatja a Dolby Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6 formátumot.

[Stereo]: Térhangzás nélküli hangkimenet. Ezt válassza, ha olyan audiokészüléket csatlakoztat, mely nem támogatja a Dolby Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6 formátumot.


[BD/DVD Viewing Settings]
■ [BD/DVD Menu]

A BD-ROM, DVD VIDEO lemezmenü alapértelmezett nyelvének kiválasztása.

A [Select Language Code] kiválasztásakor megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a „Választható nyelvek listája” alapján (32. oldal).

■ [Audio]

A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek alapértelmezett nyelv hangsávjának kiválasztása.

Az [Original] kiválasztásakor a lemez elsődleges nyelve kerül alkalmazásra.

A [Select Language Code] kiválasztásakor megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a „Választható nyelvek listája” alapján (32. oldal).

■ [Subtitle]

A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek alapértelmezett felirat nyelvének kiválasztása.

A [Select Language Code] kiválasztásakor megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a „Választható nyelvek listája” alapján (32. oldal).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer]

[BD]: A BD-réteg lejátszása.

[DVD/CD]: A DVD vagy CD réteg lejátszása.

■ [BD Internet Connection]

[Allow]: Általános esetben ezt válassza.

[Do not allow]: Az Internet csatlakozás letiltása.



[Parental Control Settings]

■ [Password]

A szülői felügyelet jelszavának megadása vagy módosítása. A jelszó lehetővé teszi a korlátozás beállítását BD-ROM, DVD VIDEO vagy internetes videó lejátszásakor. Szükség esetén eltérő korlátozási szintet állíthat be a BD-ROM és a DVD VIDEO lemezekhez.

■ [Parental Control Area Code]

Egyes BD-ROM, DVD VIDEO lemezek vagy internetes videofelvetelek lejátszása korlátozható a földrajzi terület alapján. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

■ [BD Parental Control]

Egyes BD-ROM lemezek lejátszása korlátozható a felhasználó életkora alapján. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

■ [DVD Parental Control]

A DVD VIDEO lemezek lejátszása a készüléket kezelő személy életkorának függvényében korlátozható. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

■ [Internet Video Parental Control]

Az internetes videofelvetelek lejátszása a készüléket kezelő személy életkorának függvényében korlátozható. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

■ [Internet Video Unrated]

[Allow]: A besorolás nélküli Internet videók lejátszásának engedélyezése.

[Block]: A besorolás nélküli Internet videók lejátszásának tiltása.



[Music Settings]

■ [Super Audio CD Playback Layer]

[Super Audio CD]: A Super Audio CD réteg lejátszása.

[CD]: A CD-réteg lejátszása.

■ [Super Audio CD Playback Channels]

[DSD 2ch]: A 2-csatornás terület lejátszása.

[DSD Multi]: A többcsatornás terület lejátszása.



[System Settings]

■ [OSD]

Válassza ki a képernyőkijelzések nyelvét.

■ [Dimmer]

[Bright]: Normál fényerő.

[Dark]: Gyenge világítás.

[Off]: Lejátszás közben a háttérvilágítás kikapcsolása. A lejátszástól eltérő üzemmódokban az alacsony fényerő alkalmazása.

■ [Control for HDMI]

[On]: A következő BRAVIA Sync funkciók elérhetők:

–egygombos lejátszás

–rendszer kikapcsolás

–nyelvkövetés (Language Follow)

[Off]: A funkció kikapcsolva.



Olvassa el a tv-készülékhez vagy más készülékhez mellékelte kezelési útmutatót is.

■ [HDMI: Linked to TV-off]

[On]: Önműködően kikapcsolja a lejátszót és a HDMI-kompatibilis eszközöket, ha a csatlakoztatott tv-készülék készenléti módba kapcsol (BRAVIA Sync).

[Off]: A funkció kikapcsolva.

■ [Quick Start Mode]

[On]: A bekapcsolási idő lerövidítése.

[Off]: A készenléti teljesítményfelvétel csökkentése.

■ [Auto Standby]

[On]: Az [Auto Standby] funkció bekapcsolása. A készülék önműködően készenléti állapotba kapcsol, ha legalább 30 percig egyetlen gombot sem nyom meg a lejátszón vagy a távvezérlőn.

[Off]: A funkció kikapcsolva.

■ [Auto Display]

[On]: Önműködően információt jelenít meg a képernyőn a nézett tétel, kép üzemmód, audiojel stb. módosításakor.

[Off]: Az információkat csak a DISPLAY gomb megnyomásakor jeleníti meg.

■ [Screen Saver]

[On]: A képernyővédő bekapcsolása. A képernyővédő önműködően bekapcsol, ha a készüléket (a képernyőn megjelenített menüvel) több mint 10 percig nem működteti.

[Off]: A funkció kikapcsolva.

■ [Software Update Notification]

[On]: A rendelkezésre álló szoftverfrissítési információ megjelenítése (21. oldal).

[Off]: A funkció kikapcsolva.

■ [Gracenote Settings]

[Auto]: A lemez lejátszásának megállításakor a készülék önműködően letölti a lemez-információkat. A letöltéshez internetes kapcsolat szükséges.

[Manual]: Letölti a lemez információkat, ha a [Video Search] vagy a [Music Search] van kiválasztva.

■ [System Information]

A lejátszó szoftver-változatának és a fizikai cím (MAC) megjelenítése.

**[Network Settings]****■ [Internet Settings]**

Előzetesen kapcsolódjon a lejátszóval az Internetre. A részleteket lásd a „Kapcsolódás a hálózathoz” című részben (12. oldal).

[View Network Status]: A pillanatnyi kapcsolódási állapot megjelenítése.

[Wired Setup]: Válassza ezt, ha egy szélessávú útvonalválasztóhoz (routerhez) csatlakozik LAN-vezetékkel.

[Wireless Setup(built-in)] (csak BDP-S580): Válassza ezt, ha a beépített vezeték nélküli LAN csatlót használja a vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozáshoz.

[USB Wireless Setup]: Válassza ezt, ha egy USB vezeték nélküli adattert használ a vezeték nélküli hálózathoz.



Bővebb információért látogasson el az alábbi honlapra, és ellenőrizze a GYIK (gyakran felmerülő kérdések) részt: <http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Diagnostics]

Futtathatja a hálózati diagnosztikai funkciót a hálózati kapcsolódás ellenőrzéséhez.

■ [Connection Server Settings]

A csatlakoztatott szerver megjelenítésének ki- vagy bekapcsolása.

■ [Renderer Set-up]

[Automatic Access Permission]: Be- vagy kikapcsolja a DLNA-átvevő funkcióval kompatibilis, újonnan felismert eszközről történő önműködő elérést.

[Renderer Name]: Megjeleníti a lejátszó nevét a hálózaton található más DLNA termékeken listázottak szerint.

■ [Renderer Access Control]

Megjeleníti a DLNA vezérléssel kompatibilis termékeket és beállítja, hogy minden termék elérhető-e vagy sem ezzel a lejátszóval.

■ [Party Auto Start]

[On]: A hálózaton található PARTY STREAMING funkcióval kompatibilis készülék igénylése alapján megkezd egy PARTY-t, vagy csatlakozik egy PARTY-hoz.

[Off]: A funkció kikapcsolva.

■ [Media Remote Device Registration]

Az ön „Media Remote” eszközét regisztrálja.

■ [Registered Media Remote Devices]

Megjelenítheti a regisztrált „BD Remote” eszközök listáját.

**1-2-3 [Easy Setup]**

A gyorsbeállítás ismételt elindítása az alaphéállítások elvégzéséhez. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

**[Resetting]****■ [Reset to Factory Default Settings]**

Visszatérhet a lejátszó gyári beállításaihoz egy beállítás-csoportban. A kiválasztott csoport beállításai alaphelyzetbe állnak.

■ [Initialize Personal Information]

Törölheti a lejátszón tárolt személyes információkat.

Hibaelhárítás

Ha a lejátszó használata során az alábbi jelenségek valamelyikét észleli, hajtja végre a hibaelhárítás előírt műveletét, mielőtt szakszervizhez fordulna. Ha az alábbi ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az adott hibajelenség, forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.

Kép

Nincs kép, vagy a kép nem megfelelő.

- Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően csatlakoztatott-e (10. oldal).
- Válassza ki a tv-készüléken, a lejátszó számára fenntartott videocsatornát.
- Tartsa nyomva legalább 10 másodpercig a lejátszó **■** gombját, ekkor a videokimenet a legkisebb felbontásra kapcsol.
- HDMI csatlakozás esetén próbálja meg a következőt: ① Kapcsolja ki, majd be a lejátszót. ② Kapcsolja ki, majd be a csatlakoztatott készüléket. ③ Húzza ki, majd dugja vissza a HDMI-vezetékét.
- A HDMI OUT aljzat egy másolásvédelmi eljárást nem támogató DVI eszközhez van csatlakoztatva.
- HDMI csatlakozás esetén ellenőrizze a [Screen Settings] menü [Output Video Format] beállítását (22. oldal).
- Ha az analóg jelkimenet is aktív, válassza ki a [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] menüpont [Off] beállítását a „Screen Settings” menüben (22. oldal).
- BD-ROM-ok esetén ellenőrizze a [Screen Settings] menü [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] beállítását (22. oldal).

A HDMI OUT aljzat használatakor a kijelző nyelve megváltozik.

- Ha a [Control for HDMI] beállítása [On] (24. oldal), akkor a képernyőn megjelenő nyelv önműködően átvált a csatlakoztatott tv-készüléken beállított (ha megváltoztatja a tv-készülék beállítását stb.).

Hang

Nincs hang, vagy a hangkimenet nem megfelelő.

- Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően csatlakoztatott-e (10. oldal).
- Kapcsolja az AV-erősítő (rádióerősítő) bemenetválasztóját a lejátszó AV-erősítő (rádióerősítő) kimenetére.
- Ha a DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT csatlakozón nem jelenik meg a műsor, ellenőrizze az audió beállításokat a menüben (22. oldal).
- HDMI csatlakozás esetén próbálja meg a következőt: ① Kapcsolja ki, majd be a lejátszót. ② Kapcsolja ki, majd be a csatlakoztatott készüléket. ③ Húzza ki, majd dugja vissza a HDMI-vezetékét.
- HDMI csatlakozás esetén, ha a lejátszót egy AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül csatlakoztatta a tv-készülékhez, próbálja meg közvetlenül a tv-készülékhez csatlakoztatni a HDMI-vezetékét. Olvassa el az AV-erősítő (rádióerősítő) kezelési útmutatóját is.
- A HDMI OUT aljzaton keresztül egy DVI eszközhöz csatlakozik (a DVI aljzat nem képes a hang fogadására).
- A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatott készülék nem támogatja a lejátszó formátumát. Ellenőrizze a hangbeállításokat (22. oldal).

A HD Audiojel (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio és DTS-HD Master Audio) nem adatfolyamként jelenik meg.

- Válassza ki az [Audio Settings] menü [BD Audio MIX Setting] menüpontjának [Off] beállítását (22. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott AV-erősítő (rádióerősítő) kompatibilis-e a HD Audio formátummal.

Nincs interaktív audiokimenet.

- Válassza ki az [Audio Settings] menü [BD Audio MIX Setting] menüpontjának [On] beállítását (22. oldal).

Lemez

A lemezt nem lehet lejátszani.

- ➔ A lemez piszkos, vagy ferdén helyezte a tálcára.
- ➔ Fordítva tette be a lemezt. A lemezt a lejátszható oldalával lefelé helyezze be.
- ➔ A lemez olyan formátumú, melyet a lejátszó nem tud kezelni (30. oldal).
- ➔ A készülék nem játssza le a lezáratlan lemezeket.
- ➔ Ellenőrizze a BD-, vagy DVD-lemez régió kódját.

USB-eszköz

A lejátszó nem érzékeli a csatlakoztatott USB-eszközt.

- ➔ Ellenőrizze, hogy az USB-eszközt megfelelően csatlakoztatta-e a lejátszóhoz.
- ➔ Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz vagy a vezeték nem sérült-e.
- ➔ Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz be van-e kapcsolva.
- ➔ Az USB-eszközt USB elosztón (hub) keresztül csatlakoztatta. Az USB-eszközt közvetlenül csatlakoztassa.

BRAVIA Internet Video

A kép vagy a hang gyenge minőségű, egyes műsorok részletszegények, különösen a gyorsan mozgó tárgyak vagy a sötét jelenetek esetén.

- ➔ Lehetnek olyan Internet szolgáltatók, melyeknél a kép- és hangminőség gyenge.
- ➔ A kapcsolat sebességének növelésével a kép- és hangminőség javítható. Normál felbontású videó esetén a javasolt legkisebb kapcsolati sebesség 2,5 Mbps (nagyfelbontású videó esetén 10 Mbps).
- ➔ Nem minden videó tartalmaz hangsvótot.

A kép kis méretű.

- ➔ A képnagyításhoz használja a **↑** gombot.

Hálózati kapcsolat

A lejátszó nem kapcsolódik a hálózathoz.

- ➔ Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (12. oldal) és a hálózati beállításokat (25. oldal).

Nem tudja csatlakoztatni a számítógépet az internethez, miután a [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]-t végrehajtotta.

- ➔ A router vezeték nélküli beállításai önműködően megváltozhatnak, ha a Wi-Fi Protected Setup funkciót használta a router beállítása előtt. Ebben az esetben változtassa meg a számítógépe vezeték nélküli beállításait a megfelelőre.

A lejátszót nem tudja csatlakoztatni a vezeték nélküli LAN routerhez.

- ➔ Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli LAN router be van-e kapcsolva.
- ➔ A környezettől, azaz a falazat anyagától, a rádióhullámok vételi lehetőségeitől, vagy a lejátszó és a vezeték nélküli LAN router közötti akadályoktól függően, a jelátvitel távolsága lecsökkenhet. Tegyze a lejátszót és a vezeték nélküli routert közelebb egymáshoz.
- ➔ A 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó eszközök, pl. mikrohullámú sütők, Bluetooth-eszközök, vezeték nélküli telefonok megzavarhatják a jelátvitelt. Vigye távolabb a lejátszótól, vagy kapcsolja ki ezeket a készülékeket.

A keresett vezeték nélküli router nem található, még akkor sem, ha végrehajtja a [Scan] eljárást.

- ➔ Nyomja meg a RETURN gombot az előző képernyőre való visszatéréshez, majd nyomja meg a [Scan]-t újra. Amennyiben a keresett vezeték nélküli router még így sem található meg, nyomja meg a RETURN gombot és válassza a [Manual registration]-t.

A képernyőn a [A new software version is available. Please go to the „Setup” section of the menu and select „Network update” to perform the update.] (Új szoftververzió érhető el. A „Setup” menüben a „Network update” kiválasztásával frissítse a rendszert.) üzenet jelenik meg a lejátszó bekapcsolásakor.

- ➔ Lásd a lejátszó szoftverének frissítését a [Network Update] (21. oldal) szakaszban.

Nem tudja elindítani a PARTY STREAMING funkciót.

- ➔ Ellenőrizze, hogy a [Party Auto Start] beállítás [On]-ra van állítva a [Network Settings]-ben (25. oldal).

A „Control for HDMI” (BRAVIA Sync) funkció

A [Control for HDMI] funkció nem működik (BRAVIA Sync).

- Ellenőrizze, hogy a [Control for HDMI] menüpontban az [On] beállítás van-e kiválasztva (24. oldal).
- Ha megváltoztatja a HDMI csatlakozást, kapcsolja ki, majd be a lejátszót.
- Áramkimaradás esetén válassza ki a [Control for HDMI] funkció [Off], majd az [On] beállítását (24. oldal).
- Ellenőrizze a következőket, és olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékhez mellékelt kezelési útmutatót is.
 - a csatlakoztatott készülék kompatibilis-e a [Control for HDMI] funkcióval,
 - a csatlakoztatott készülék [Control for HDMI] funkciójának beállítása megfelelő-e.
- Ha AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül csatlakoztatja a lejátszót a tv-készülékhez:
 - Ha az AV-erősítő (rádióerősítő) nem kompatibilis a [Control for HDMI] funkcióval, elképzelhető, hogy nem tudja vezérelni a tv-készüléket a lejátszóról.
 - Ha megváltoztatja a HDMI csatlakoztatást, kihúzza vagy csatlakoztatja a hálózati vezetékét, illetve ha áramkimaradás fordul elő, próbálja meg a következőket: ① Válassza ki az AV-erősítőn (rádióerősítőn) azt a csatornát, melynél a lejátszó műsora megjelenik a tv-képernyőn. ② Válassza ki a „Control for HDMI” menüpont „Off”, majd „On” beállítását (24. oldal). Olvassa el az AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz) mellékelt kezelési útmutatót is.

Nem működik az összehangolt rendszer-kikapcsolás funkció. (BRAVIA Sync).

- Ellenőrizze, hogy a [Control for HDMI] és a [HDMI:Linked to TV-off] beállítások [On] állapotban legyenek (24. oldal)

Egyebek

A készülék nem az elejétől játssza le a műsort.

- Nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [Play from start] opciót.

A készülék nem onnan folytatja a lejátszást, ahol azt leállította.

- A lemez folytatási pontjának helye törlődik a memóriából, ha:
 - kinyitja a lemeztálcát,
 - kihúzza az USB-eszközt,
 - másik műsorszámra kapcsol,
 - vagy, ha kikapcsolja a lejátszót.

A lemeztálcza nem nyílik ki és az előlapi kijelzőn a „LOCKED” vagy „TLK ON” felirat jelenik meg.

- Ha a „LOCKED” jelenik meg, a lejátszó zárolva van. A gyermekzár funkció kikapcsolásához tartsa nyomva a lejátszó ► gombját, amíg az előlapi kijelzőn megjelenik az „UNLOCK” felirat (7. oldal).
- Ha a „TLK ON” jelenik meg, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel vagy Sony szakszervizzel.

A lemeztálcza nem nyílik ki és lemezt nem lehet kivenni a ▲ (nyit, zár) gombbal.

- Próbálja meg a következőket: ① Kapcsolja ki a lejátszót és húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét. ② Csatlakoztassa ismét a hálózati vezetékét, miközben a lejátszón nyomva tartja a ▲ gombot. ③ Tartsa nyomva a lejátszó ▲ gombját, amíg a lemeztálcza kinyílik. ④ Vegye ki a lemezt. ⑤ Ha az előlapi kijelzőn a „WAIT” üzenet jelenik meg, tartsa nyomva a lejátszó I/⏏ gombját legalább 10 másodpercig, vagy amíg a lejátszó kikapcsol.

Az „Exxxxx” vagy a „FAN ERR” jelenik meg az előlapi kijelzőn.

- Ha az „Exxxxx” kód megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy a legközelebbi Sony márkaszervizzel és közölje a hibakódot.
- Ha a „FAN ERR” kód megjelenik, próbálja meg a következőket: ① Győződjön meg arról, hogy a készülék hátoldalán található ventilátor nincs elzárva. ② Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet.

A lejátszó semmilyen gombnyomásra nem reagál.

- Páralecsapódás történt a lejátszó belsejében (3. oldal).
- Tartsa nyomva a lejátszó I/⏏ gombját legalább 10 másodpercig, amíg az előlapi kijelző jelzései eltűnnek. Ha a lejátszó ezután sem működik, húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a hálózati csatlakozóvezetékét.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a BDP-S480, BDP-S483, BDP-S580 típusú készülékek a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelelnek a következő műszaki jellemzőknek.

A rendszer

Lézer: Félvezető lézer

Be-, kimenetek

(Aljzat megnevezése:

aljzat típusa/kimenő jelszint/terhelő impedancia)

LINE OUT R-AUDIO-L:

RCA aljzat, $2 V_{\text{rms}}$, $10 \text{ k}\Omega$

DIGITAL OUT (COAXIAL):

RCA aljzat, $0,5 V_{\text{p-p}}$, 75Ω

HDMI OUT:

HDMI 19 érintkezős szabványcsatlakozó

COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R):

RCA/Y: $1,0 V_{\text{p-p}}$

P_B, P_R: $0,7 V_{\text{p-p}}/75 \Omega$

LINE OUT VIDEO:

PRCA/1,0 $V_{\text{p-p}}/75 \Omega$

LAN (100):

100BASE-TX aljzat

USB:

USB aljzat („A” típusú) (digitális fényképezőgép, digitális videokamera, memóriakártya-olvasó és USB háttértár csatlakoztatásához)

Vezeték nélküli rész (csak BDP-S580)

Vezeték nélküli LAN szabványa:

IEEE 802.11 b/g/n

Frekvenciatartomány:

2,5 GHz-es tartomány: 1–13-as csatornák

Moduláció:

DSSS és OFDM

Általános

Energiaellátási követelmények:

220–240 V, 50/60 Hz-es váltóáram

További információk a 3. oldalon.

Teljesítményfelvétel:

BDP-S480, BDP-S483: 20 W

BDP-S580: 22 W

Méreték (kb.):

430 mm × 199 mm × 36 mm

(szé × mé × ma) a kinyúlásokkal

Tömeg (kb.):

1,7 kg

Üzemi hőmérséklet:

5–35°C

Üzemi páratartalom:

25–80%

Mellékelt tartozékok

- Távvezérlő (1 db)
- AA (R6) típusú elemek (2 db)

A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Megjegyzések a lemezekről

- A lemez tisztán tartása érdekében, mindig a szélénél fogja meg azt. Soha ne érintse meg a felületét.

A lemezen lévő por, ujjlenyomatok vagy karcolások üzemzavart okozhatnak.



- Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak vagy hőnek (mint például hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló járműben, mert a jármű belső terének hőmérséklete jelentősen megnövekedhet.
- Használat után helyezze a lemezt a tokjába.
- Lejátszás előtt egy tisztítókendővel tisztítsa meg a lemezt. A törlést középről kifelé haladva hajtsa végre.



- A tisztításhoz soha ne használjon oldószereket, benzint, hígítót, vagy a kereskedelemben kapható lemez vagy lencsetisztítókat. Az antisztatizáló szer csak analóg (hang) lemezekhez használható.
- Ha a lemez feliratát nyomtatóval készítette el, várja meg, amíg a tinta megszárad.
- Ne használja a következő lemezeket:
 - lencsetisztító lemezt,
 - szabálytalan alakú (pl. kártya, szív stb.) lemezek,
 - olyan lemezt, amelyen matrica vagy címke van,
 - olyan lemezt, amelyen ragasztószalag vagy ragasztómaradvány van.
- Ne próbálja a lemez lejátszási oldalán lévő karcolásokat kijavítani.

Lejátszható lemezek

Blu-ray Disc *1	BD-ROM BD-R*2, BD-RE*2
DVD *3	DVD-ROM DVD-R, DVD-RW DVD+R, DVD+RW
CD *3	CD-DA (zenei CD) CD-ROM CD-R, CD-RW Super Audio CD

*1 Mivel a Blu-ray lemezek műszaki szabványa jelenleg a kialakulóban, előfordulhat, hogy a készülék nem minden lemezváltozatot és lemeztípust képes lejátszani.

A kimenő hang formátuma a műsorforrástól, a csatlakoztatott kimenettől és a kiválasztott audió beállításoktól függ. A részleteket lásd a 63. oldalon.

*2 BD-RE: 2.1 verzió

BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 verzió, beleértve a szerves festékanyag típusú BD-R (LTH típus) lemezeket is.

A számítógéppel felvett BD-R lemezek nem játszhatók le, ha írható postscripteket tartalmaz.

*3 Nem játszhatók le azok a CD-, vagy DVD-lemezek, melyeken a lezárás nem történt meg megfelelően. További információkért olvassa el a felvevő készülék kezelési útmutatóját.

Lemezek, melyek nem játszhatók le

- tokkal ellátott BD-lemezek,
- BDXL-lemezek,
- DVD-RAM-ok,
- HD DVD-k,
- DVD AUDIO lemezek,
- PHOTO CD-lemezek,
- CD-Extra lemezek adatsávjai,
- Super VCD lemezek,
- DualDiscs lemezek audió oldala.

Megjegyzés a lemezekhez

Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására képes. A kettős formátumú (DualDisc) lemezek és a másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezek némelyike nem felel meg a CompactDisc (CD) szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.

Megjegyzés a BD-, DVD-lemezek lejátszásához


Bizonyos BD-, DVD-lemezek esetében előfordulhat, hogy a műsor gyártója néhány lejátszási műveletet rögzített a lemezen.


Mivel ez a készülék a BD-, DVD-lemezeket a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett utasításai alapján játssza le, előfordulhat, hogy egyes funkciók nem elérhetők.

Megjegyzés a kétrétegű BD-, DVD-lemezekhez

A rétegváltás helyén rövid kép- és hangkimaradás léphet fel.

Régió kód (csak BD-ROM, DVD VIDEO esetén)

Az Ön lejátszójának hátoldalán egy régió kód található, és a készülék csak olyan BD-ROM, DVD VIDEO lemezeket játszik le, amelyekkel azonos, vagy az  régió kód van feltüntetve.



Lejátszható fájl típusok

Videó

Fájlformátum	Kiterjesztés
MPEG-1 Video/PS*1 *2 MPEG-2 Video/PS, TS*1 *3	„.mpg”, „.mpeg”, „.m2ts”, „.mts”
MPEG-4 AVC*1 *2	„.mkv”, „.mp4”, „.m4v”, „.m2ts”, „.mts”
WMV9*1 *2	„.wmv”, „.asf”
AVCHD*2	*4
Xvid	„.avi”

Zenei

Fájlformátum	Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3”
AAC*1 *2 *5	„.m4a”
WMA9 Standard*1 *2 *5	„.wma”
LPCM	„.wav”

Fénykép

Fájlformátum	Kiterjesztés
JPEG	„.jpg”, „.jpeg”

- *1 Kódolt fájlok (pl. DRM) nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel.
- *2 A lejátszó nem tudja lejátszani ezt a fájltypust DLNA szerverről.
- *3 A lejátszó csak normál felbontású fájl tud lejátszani DLNA szerverről.
- *4 Ez a lejátszó képes a digitális videokamerával stb. felvett AVCHD formátumú fájl lejátszására. Nem játszhatók le azok az AVCHD formátumú lemezek, melyeken a lezárás nem történt meg megfelelően.
- *5 A lejátszó nem játssza le a kódolt (pl. vesztéségmentes tömörítési) fájlokat.



- Lehetnek olyan fájlok, melyeket a formátum, a kódolás vagy a felvételi illetve a DLNA kiszolgáló állapota miatt nem lehet lejátszani.
- A számítógéppel átalakított fájlok nem minden esetben játszhatók le ezzel a készülékkel.
- A lejátszó az alábbi feltételekkel ismeri fel a fájlokat és mappákat a BD-, DVD-, CD-lemezeken és az USB-eszközökön:
 - legfeljebb az 5-ödik könyvtármélységig,
 - legfeljebb 500 fájl bármely könyvtárleágazáson.
- A lejátszó a következő, a DLNA kiszolgálón tárolt fájlokat vagy könyvtárakat ismeri fel:
 - legfeljebb a 20-adik könyvtármélységig,
 - legfeljebb 999 fájl bármely könyvtárleágazáson.
- Elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem működnek a lejátszóval.
- A készülék felismeri a Mass Storage Class (MSC - adattárolási osztályú) eszközöket (például flash-memóriát vagy merevlemezt), a Still Image Capture Device (SICD - állókép rögzítő osztályú) eszközöket és a 101 gombos billentyűzetet (csak az előlapi USB aljzaton).
- Az adatvesztés elkerülésének érdekében az USB memória vagy egyéb eszköz csatlakoztatása illetve eltávolítása előtt kapcsolja ki a lejátszót.
- Előfordulhat, hogy a lejátszó nem játssza le megfelelően a DATA CD-n lévő, nagy bitsűrűségű videofájlokat. Az ilyen fájlokat DATA DVD-ről javasolt lejátszani.

Néhány szó a vezeték nélküli LAN titkosításról

Mivel a vezeték nélküli LAN funkció adatátvitelére rádióhullámokkal valósul meg, a vezeték nélküli jeleket illetéktelenek elfoghatják. A vezeték nélküli adatátvitel védelmét a lejátszó változatos titkosítási funkciókkal támogatja. A titkosítási beállításokat a pillanatnyi hálózati környezetnek megfelelően kell kiválasztani.

◆ No Security

Bár a beállítások rendkívül egyszerűek, bárki betekinthez a vezeték nélküli adatátvitelbe, illetve behatolhat a vezeték nélküli hálózatba, bonyolult eszközök nélkül is. Ne feledje, hogy fennáll a veszélye annak, hogy az információk illetéktelenek kezébe kerülhetnek.

◆ WEP

A WEP módszer az adatátvitel titkosításával megakadályozza, hogy illetéktelenek betekintsenek a vezeték nélküli adatátvitelbe, illetve behatoljanak a vezeték nélküli hálózatba. A WEP egy olyan titkosítási technológia, mely lehetővé teszi olyan régebbi készülékek csatlakoztatását is, melyek nem támogatják a TKIP/AES eljárást.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

A TKIP titkosítási technológiát a WEP módszer hiányosságainak kiküszöbölésére hozták létre. A TKIP nagyobb biztonságot kínál, mint a WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

Az AES egy olyan eljárás, mely a WEP és a TKIP módszertől eltérő, fejlett titkosítást alkalmaz.

Az AES magasabb szintű biztonságot kínál, mint a WEP vagy a TKIP.

A vezérelhető tv-készülékek kódszámai

A -TV- I/⏻ gomb nyomva tartása közben a színgombokkal írja be a tv-készülék gyártmányának megfelelő kódot. Ha az adott gyártmány sorában több kódszámot is talál, próbálja ki egymás után mindet, míg meg nem találja a megfelelőt.

Gyártó	Kódszám
Sony	01 (alapérték)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Nyelvkód lista

A részleteket lásd a [BD/DVD Viewing Settings] részben (23. oldal).

A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.

Kód Nyelv

1027	Afar	1261	Japanese
1028	Abkhazian	1269	Yiddish
1032	Afrikaans	1283	Javanese
1039	Amharic	1287	Georgian
1044	Arabic	1297	Kazakh
1045	Assamese	1298	Greenlandic;
1051	Aymara		Kalaallisut
1052	Azerbaijani	1299	Cambodian;
1053	Bashkir		Khmer
1057	Byelorussian	1300	Kannada
1059	Bulgarian	1301	Korean
1060	Bihari	1305	Kashmiri
1061	Bislama	1307	Kurdish
1066	Bengali	1311	Kirghiz
1067	Tibetan	1313	Latin
1070	Breton	1326	Lingala
1079	Catalan	1327	Laothian; Lao
1093	Corsican	1332	Lithuanian
1097	Czech	1334	Latvian
1103	Welsh	1345	Malagasy
1105	Danish	1347	Maori
1109	German	1349	Macedonian
1130	Bhutani;	1350	Malayalam
	Dzongkha	1352	Mongolian
1142	Greek	1353	Moldavian
1144	English	1356	Marathi
1145	Esperanto	1357	Malay
1149	Spanish	1358	Malese;
1150	Estonian		Maltese
1151	Basque	1363	Burmese
1157	Persian	1365	Nauru
1165	Finnish	1369	Nepali
1166	Fiji	1376	Dutch
1171	Faroese	1379	Norwegian
1174	French	1393	Occitan
1181	Frisian	1403	Oromo
1183	Irish	1408	Puniya
1186	Scots Gaelic	1417	Punjabi;
1194	Galician		Panjabi
1196	Guarani	1428	Polish
1203	Gujarati	1435	Pashto; Pushto
1209	Hausa	1436	Portuguese
1217	Hindi	1463	Quechua
1226	Croatian	1481	Rhaeto-
1229	Hungarian		Romance
1233	Armenian	1482	Kirundi; Rundi
1235	Interlingua	1483	Romanian
1239	Interlingue	1489	Russian
1245	Inupiak	1491	Kinyarwanda
1248	Indonesian	1495	Sanskrit
1253	Icelandic	1498	Sindhi
1254	Italian	1501	Sangho;
1257	Hebrew		Sango

Kód Nyelv

1502	Serbo-	1531	Turkmen
	Croatian	1532	Tagalog
1503	Singhalese;	1534	Setswana;
	Sinhalese		Tswana
1505	Slovak	1535	Tonga; Tonga
1506	Slovenian		islands
1507	Samoan	1538	Turkish
1508	Shona	1539	Tsonga
1509	Somali	1540	Tatar
1511	Albanian	1543	Twí
1512	Serbian	1557	Ukrainian
1513	Siswati; Swati	1564	Urdu
1514	Sesotho;	1572	Uzbek
	Sotho southern	1581	Vietnamese
1515	Sundanese	1587	Volapük
1516	Swedish	1613	Wolof
1517	Swahili	1632	Xhosa
1521	Tamil	1665	Yoruba
1525	Telugu	1684	Chinese
1527	Tajik	1697	Zulu
1528	Thai	1703	Nem
1529	Tigrinya		azonosított

Területkódok a szülői felügyelethez

A részletekkel kapcsolatban olvassa el a [Szülői felügyelet területi kódlista] szakaszt (24. oldal).

Kód Régió

2044,	Argentina	2333,	Luxembourg
2047,	Australia	2363,	Malaysia
2046,	Austria	2362,	Mexico
2057,	Belgium	2376,	Netherlands
2070,	Brazil	2390,	New Zealand
2090,	Chile	2379,	Norway
2092,	China	2427,	Pakistan
2093,	Colombia	2424,	Philippines
2115,	Denmark	2428,	Poland
2165,	Finland	2436,	Portugal
2174,	France	2489,	Russia
2109,	Germany	2501,	Singapore
2200,	Greece	2149,	Spain
2219,	Hong Kong	2499,	Sweden
2248,	India	2086,	Switzerland
2238,	Indonesia	2543,	Taiwan
2239,	Ireland	2528,	Thailand
2254,	Italy	2184,	United
2276,	Japan		Kingdom
2304,	Korea		

Tárgymutató

Szimbólumok

♡ (kedvencek) 9

Számok

3D 14

3D Output Setting 21

A

Adatfolyam 26

AUDIO 8

Audio Settings 22

Auto Standby 24

B

BD/DVD Viewing
Settings 23

BD-LIVE 14

BD-R 30

BD-RE 30

Blu-ray lemez 30

BONUSVIEW 14

BRAVIA Internet Video
16

BRAVIA Sync 28

C, Cs

Control for HDMI 24, 28
Csatlakoztatás

AV-erősítő

(rádióerősítő) 11

hálózat 12

tv-készülék 10

D

Deep Colour 22

Dimmer 24

DISPLAY 9

DLNA 16, 25

Dolby Digital 23

DSD Output Mode 22

DTS 23

E

Easy Setup 12, 25

F

Frissítés 21

G, Gy

Gracenote Settings 25

Gyermekzár 7, 28

H

HDMI 22

HDMI: Linked to TV-off
24, 28

Hibaelhárítás 26

HOME 8

Home menü 21

I

Internet böngészés 19

Internetes tartalom 9, 16

IP Content Noise
Reduction 18

L

Language Follow
(Nyelvkövetés) 24

Lejátszás folytatás 9, 28

Lejátszási információ 15

Lejátszható lemezek 30

Lejátszó memóriájának
törlése 25

M

MAC-cím 25

Music Settings 24

N

Network Update 21

Network Settings 25

O

One-Touch Play 24

OPTIONS 8

OSD 24

P

Parental Control Settings
23

PARTY STREAMING

17, 25

POP UP/MENU 8

Q

Quick Start Mode 24

R

Resetting 25

Régió kód 30

S, Sz

Setup 21

Screen Settings 21

Software update 21, 25

SUBTITLE 8

System Settings 24

Színes gombok 8

Szülői felügyelet 23

T

Távvezérlő 8

TOP MENU 8

TV Screen Size Setting for
3D 21

TV-type 21

U

USB 15

W

WEP 31

WPA2-PSK (AES) 31

WPA2-PSK (TKIP) 31

WPA-PSK (AES) 31

WPA-PSK (TKIP) 31

