

SONY®

4-261-827-31(1)



ICJ5



Kezelési útmutató

Blu-ray, DVD-lejátszó

BDP-S280

Figyelmeztetés

A tűveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.

Az áramütés elkerülése érdekében ne bontsa meg a burkolatot. A készülék javítását bízza szakemberre.

A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag szakember végezheti.

Az elemeket vagy az elemmel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van kitéve, például a napfény vagy tűz.

Figyelem!

Ha ezt a berendezést egy másik optikai készülékkel együtt használja, növekszik a szem veszélyeztetettsége. Mivel ez a Blu-ray lemezejtető olyan lézertürellyel működik, amely veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne szerelje szét a készüléket. A javítást bízza szakemberre.



Ez a jelölés a készülékházban, a lézervédő burkolaton található.



E készülék besorolása CLASS 1 LASER (1. osztályú lézertürellyel). A CLASS 1 LASER PRODUCT jelölés a készülék hátoldalán található.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhet, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termék megvásárolta. A fenti előírás erre a tartozékra is vonatkozik: távvezérlő, vezeték nélküli adapter.



Pb

Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjellel akkor van feltüntetve, ha az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz. Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű módjával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhet, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges.

Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató

azon szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az elemeket adja le a használt elemek számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Övintézkedések

- Ez a készülék 220–240 V-os, 50/60 Hz-es hálózati feszültséggel üzemel. Ellenőrizze, hogy a helyi elektromos hálózat feszültsége megfelel-e ennek.
- A tüzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvizát a készülékre.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy üzemműködés esetén azonnal ki tudja húzni a hálózati vezetékét a hálózati aljzatból.

Övintézkedések

Ez a készülék a tesztek alapján megfelelt az EMC irányelvek 3 méternél rövidebb csatlakozóvezetékek használata esetén megadott határértékeinek.

Elhelyezés

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet.
- Ne helyezze a készüléket puha felületre, pl. takaróra, amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
- Ne helyezze a lejátszót zárt térbe, pl. szekrénybe vagy hasonló helyre.
- Kerülje az alábbi elhelyezéseket: fűtőtestek közelében illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, túlzott párnak vagy ütődésnek van kitéve.
- Ne működtesse a készüléket kültéri körülmények, járműben, hajón vagy egyéb járműben.
- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, vagy rendkívül nyirkos helyen tárolja, pára csapódhat le a lencsére, a lejátszó belsejében. A készülék megfelelő működése ilyenkor nem garantált. Ha páralecsapódás fordul elő, vegye ki a lemezt és hagyja bekapcsolva a lejátszót kb. fél óráig, amíg a nedvesség elpárolog.
- Ne helyezze el döntött helyzetben a lejátszót. A készülék kizárólag vízszintes helyzetben üzemeltethető.

- A lejátszót a felhasználó testétől (nem beleértve a karokat, csuklókat, lábat és bokát) legalább 20 cm távolságban helyezze el és használja.
- Ne helyezzen nehéz vagy rögzítetlen tárgyakat a lejátszóra.
- Lemezeken kívül ne helyezzen semmilyen tárgyat a lemeztálcára, mert a lejátszó vagy a tárgy megsérülhet.
- Szállítás előtt vegye ki a lemezt a lejátszóból. Ha ezt nem teszi meg, a lemez megsérülhet.
- A lejátszó mozgatószalagok húzza ki a lejátszóból a hálózati csatlakozóvezetékét és egyéb csatlakozóvezetékét.

Néhány szó az energiaellátásról

- A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzattól. Mindig a csatlakozódugaszt, és soha ne a vezetékét fogja meg.
- A hálózati csatlakozóvezeték sérülésének megelőzése érdekében ügyeljen az alábbiakra. Ne használja a hálózati csatlakozóvezetékét, ha az megsérült, ellenkező esetben tűz vagy áramütés keletkezhet.
 - Ügyeljen, hogy ne csípjé be a hálózati csatlakozóvezetékét a lejátszó és a fal, polc stb. közé.
 - Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati csatlakozóvezetékére és a vezeték kihúzásakor ne a vezetékét fogja meg.

Hangerőbeállítás

Ne hangosítsa fel a készüléket nagyon halk vagy teljesen hiányzó bemeneti jel esetén. Amennyiben mégis így tenne, a hallása és a hangsugárzók károsodhatnak, amikor hirtelen újra egy hangos rést játszik le.

Tisztítás

Puha ruhával törölje le a készülék burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.

A lemezek tisztítása, lemez/lencsetisztító

Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-, lencsetisztítókat (száraz vagy szóró típusú). A készülék meghibásodhat.


Alkatrészek cseréje

A készülék javítása esetén a cserélt alkatrészeket összegyűjthetik újrafelhasználás vagy újrahasznosítás céljából.

A HDMI OUT aljzat csatlakoztatásáról

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi előírásokat, mert a szakszerűtlen műveletkor a HDMI OUT aljzat és a csatlakozódugasz sérülését okozhatja.

- A megfelelő helyzetben illessze a HDMI dugaszt a lejátszó hátoldalán lévő HDMI OUT aljzathoz. Ügyeljen arra, hogy a dugaszt ne fordítva vagy ferdén csatlakoztassa.

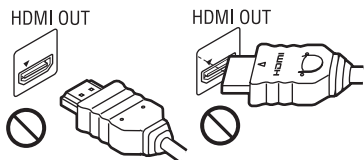

- A lejátszó elmozdítása előtt húzza ki a HDMI-vezetékét.



- A HDMI-vezeték csatlakoztatásakor vagy kihúzásakor egyenesen tartsa a csatlakozót. Ne csavarja vagy erőltesse a HDMI dugaszt a HDMI aljzatba.

FONTOS TUDNIVALÓ!

3D videók megtekintése közben az emberek bizonyos csoportja kényelmetlenül (például: szemfájdalom, szemfáradtság, hányinger) érezheti magát. Javasoljuk, hogy minden néző tartson rendszeres szüneteket a 3D videók megtekintése közben. A szünetek hossza és mennyisége személyenként változó lehet. Döntse el, hogy önnek mi a legmegfelelőbb. Amennyiben kényelmetlenséget érez, hagyja abba a 3D videó nézését, amíg a kényelmetlen érzés el nem múlik, illetve keresse fel az orvosát, ha úgy érzi szükségesnek. Vegye figyelembe (i) a bármely csatlakoztatott készülékről vagy a Blu-ray lejátszóról megtekintett videóanyaggal kapott használati útmutató vagy figyelemfelhívó jelzések javaslatait, illetve (ii) olvassa el honlapunkat (<http://www.sonyeurope.com/myproduct/>) a legfrissebb információkkal kapcsolatban. A gyermekek (főleg a hat éves kor alattiak) látása még fejlődésben van. Kérjen tanácsot orvosától (szemészétől, gyermekorvosától) mielőtt a gyermeknek a 3D videó megtekintését engedélyezi.

Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.

Másolásvédelem

Tájékoztatjuk a Blu-ray és DVD-lemezek fejlett másolásvédelmi rendszereiről. Ezek az AACs (Advanced Access Content System - Fejlett tartalomelérési rendszer) és CSS (Content

Scramble System - Tartalom titkosító rendszer) nevű rendszerek a lejátszással, az analóg kimenettel, és más hasonló funkciókkal kapcsolatos korlátozásokat jelenthetnek. A megvásárolt készülék működése és a tapasztalható korlátozások a vásárlás időpontjától függően változhatnak, mivel az AACs igazgató tanácsa megváltoztathat vagy életbe léptethet korlátozásokat a vásárlás időpontja után.

Védjegyek és szerzői jogok

- Az „AVCHD” és az „AVCHD” logo a Panasonic Corporation és a Sony Corporation védjegye.
- A Java, a kávéscsésze logo, és minden Javához kötődő védjegy a Sun Microsystems védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban vagy egyéb országokban.
- A „XMB” és a „Xross media bar” a Sony Corporation és a Sony Computer Entertainment Inc. védjegyei.
- Ez a termék High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technológiát alkalmaz. A HDMI név, a HDMI-logo és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegye és bejegyzett védjegye.
- A „Blu-ray Disc” védjegy.
- A „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” és „CD” védjegyek.
- A „BD-LIVE”, „BD-LIVE” logo és a „BONUSVIEW” a Blu-ray Disc Association bejegyzett védjegyei.
- Az „x.v.Colour” és „x.v.Colour” logo a Sony Corporation védjegyei.
- A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
- A „PhotoTV HD” és a „PhotoTV HD” logo a Sony Corporation védjegyei.
- Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
- A Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Ez a készülék a Microsoft Corporation számos szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák használata vagy megosztása a terméken kívül a Microsoft vagy jogosult Microsoft leányvállalat engedélye nélkül tilos.
- Minden márkanév annak jogos tulajdonosának védjegye.
- Az egyéb rendszerek és terméknevek a gyártóik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben az útmutatóban a TM és [®] jelölések nincsenek feltüntetve.

Tartalomjegyzék

Figyelmeztetés	2
Óvintézkedések	3
Részegységek és kezelőszervek	6

Csatlakoztatások és beállítások

1. lépés: a lejátszó csatlakoztatása	9
2. lépés: gyorsbeállítás	11
Kapcsolódás a hálózathoz	11

Lejátszás

Lemez lejátszása	12
Lejátszás USB-eszközzől	13
Lejátszás a hálózatról	13
Választható funkciók	14

Alapbeállítások


Az alapbeállítások menü	15
[Network Update]	15
[Screen Settings]	15
[Audio Settings]	16
[BD/DVD Viewing Settings]	17
[Parental Control Settings]	17
[System Settings]	18
[Network Settings]	19
[Easy Setup]	19
[Resetting]	19

További információk

Hibaelhárítás	20
Minőségtanúsítás	23
Tárgymutató	27

Részegységek és kezelőszervek

Előlap

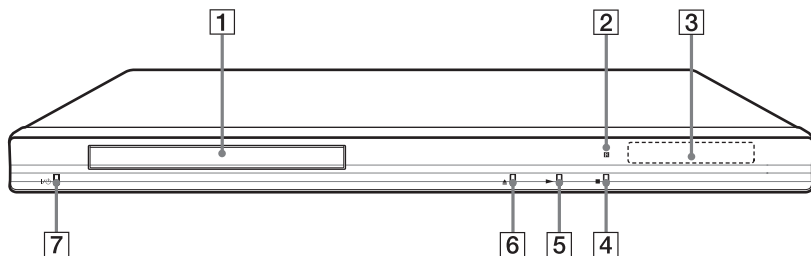

A ► gombon tapintható jelölés található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék vezérlése közben.

1 Lemeztálca

2 Távvezérlés érzékelő

3 Előlapi kijelző

►, ■: lejátszás vagy szüneteltetés alatt világít.

↺: az ismétléses lejátszási funkció bekapcsolt állapotában világít.

HD: 720p, 1080i, 1080p felbontású videó jelkimenet esetén világít.

4 ■ (állj)

5 ► (lejátszás)

6 ▲ (nyit/zár)

7 I/⏻ (be/készenlét)


A lejátszó be- vagy kikapcsolása.

A lemeztálca zárolása (gyermekzár)

A lemeztálca zárolásával megakadályozhatja, hogy az véletlenül kinyíljon.

A lejátszó bekapcsolt állapotában tartsa nyomva a ► gombot a készüléken legalább 10 másodpercig. A lemeztálca zárolása aktiválódik vagy kikapcsol.

Hátoldal

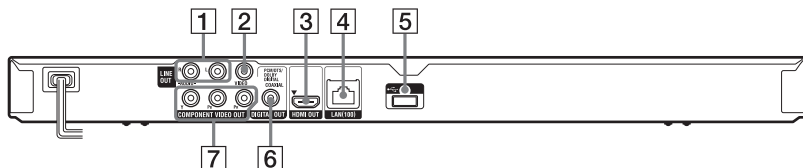

1 LINE OUT (R-AUDIO-L) aljzatok

2 LINE OUT (VIDEO) aljzat

3 HDMI OUT aljzat

4 LAN (100) aljzat

5 ↔ (USB) aljzat


6 DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat

7 COMPONENT VIDEO OUT

(Y, Pb, Pr) aljzatok

Távvezérlő

A távvezérlő funkciók a lemez típusától és a lejátszó állapotától függően változhatnak.

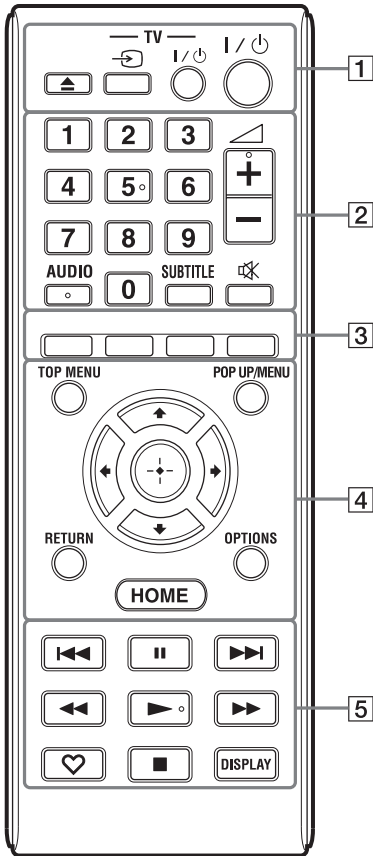

Az 5-ös számgombon, az AUDIO, + és gombon tapintható jelölés található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék vezérlése közben.

1 (nyit/zár)

A lemeztálcá nyitása, zárása

-TV- (TV-bemenet választó)

Váltás a tv-készülék és egyéb külső jelforrás között.

-TV- (TV be/készzenlét)

A tv-készülék be- vagy kikapcsolása.

(be/készzenlét)

A lejátszó be- vagy kikapcsolása.

2 Számgombok (0–9)

A tétel-, fejezetszám stb. beírása.

(hangerő) +/-

A tv-készülék hangerejének beállítása.

AUDIO (17. oldal)

Többnyelvű hangsvótot tartalmazó BD-, DVD-lemez műsor nyelvének kiválasztása.

A hangsvó kiválasztása CD-lemezen.

SUBTITLE (17. oldal)

Többnyelvű szinkronfeliratot tartalmazó BD-, DVD-lemeznél a felirat nyelvének kiválasztása.

(némitás)

A hang ideiglenes kikapcsolása

3 Színes gombok (piros, zöld, sárga, kék)

Gyorskiválasztó gombok az interaktív funkciókhoz.

4 TOP MENU

A BD- vagy DVD-lemez főmenüjének megjelenítése.

POP UP/MENU

A BD-ROM előbukkanó menüjének vagy a DVD-lemez menüjének be- és kikapcsolása.

OPTIONS (14. oldal)

A kiválasztható beállítások menüje jelenik meg a képernyőn.

HOME

A lejátszó belép a HOME menübe. Ha a főmenü kategória-ikonján megnyomja, a háttér jelenik meg.

RETURN

Visszakapcsolás az előző képernyőre.



A kurzor mozgatása a kiválasztandó menüpontra.

Középső gomb (ENTER)

Belépés a kiválasztott menüpontra.

5 ◀◀/▶▶ (előző/következő)

Ugrás az előző, következő fejezetre, műsorszámra stb.

II (szünet)

Lejátszás szüneteltetése, vagy a szüneteltetett lejátszás folytatása.

◀◀/▶▶ (gyorsított lejátszás hátra/gyorsított lejátszás előre)

- Gyorskeresés a lemezen (hátra, előre), normál lejátszás közben. A keresési sebesség a gomb minden megnyomásakor megváltozik.
- Ha szünet üzemmódban egy másodpercnél tovább tartja nyomva, a készülék lassított lejátszásra kapcsol.
- Ha szünet üzemmódban röviden megnyomja, a készülék képenként lépteti a műsort.

▶ (lejátszás)

A lejátszás megkezdődik.

♥ (kedvencek) (14. oldal)

Megjeleníti a kedvencek listájához hozzáadott Internet tartalmat. Legfeljebb 18 kedvenc internetes programot tárolhat.

■ (állj)

Megállítja a lejátszást és megjegyzi a lemez megállítási pontját (folytatólagos lejátszás).


A folytatási pont helye egy tétel vagy műsorszám esetén a leállítási hely, fényképfájl esetén a legutoljára megtekintett fénykép.

DISPLAY (12. oldal)

A lejátszási információk megjelenítése a képernyőn.

A főmenü

A főmenü a HOME gomb megnyomásakor jelenik meg. A ◀/▶ gombbal válasszon kategóriát. A ▲/▼ gombbal válasszon egy menüpontot, és nyomja meg az ENTER gombot.

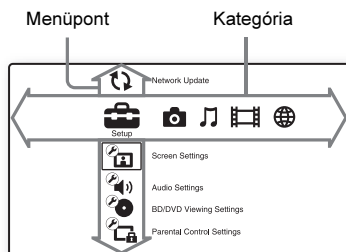

[Setup]: a lejátszó beállításainak módosítása.

[Photo]: fényképek megjelenítése.

[Music]: zene lejátszása.

[Video]: videofelvételek lejátszása.



[Network]: hálózati elemek megjelenítése.

1. lépés: a lejátszó csatlakoztatása

Ne csatlakoztassa a hálózati vezetékét mindaddig, míg az összes vezetékét nem csatlakoztatta. A mellékelt tartozékokat lásd „A mellékelt tartozékok” szakaszban (23. oldal).

Csatlakoztatás a tv-készülékhez

Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel a tv-készülék bemeneteinek. Csatlakoztatáskor egyeztesse a dugasz és az aljzat színét.

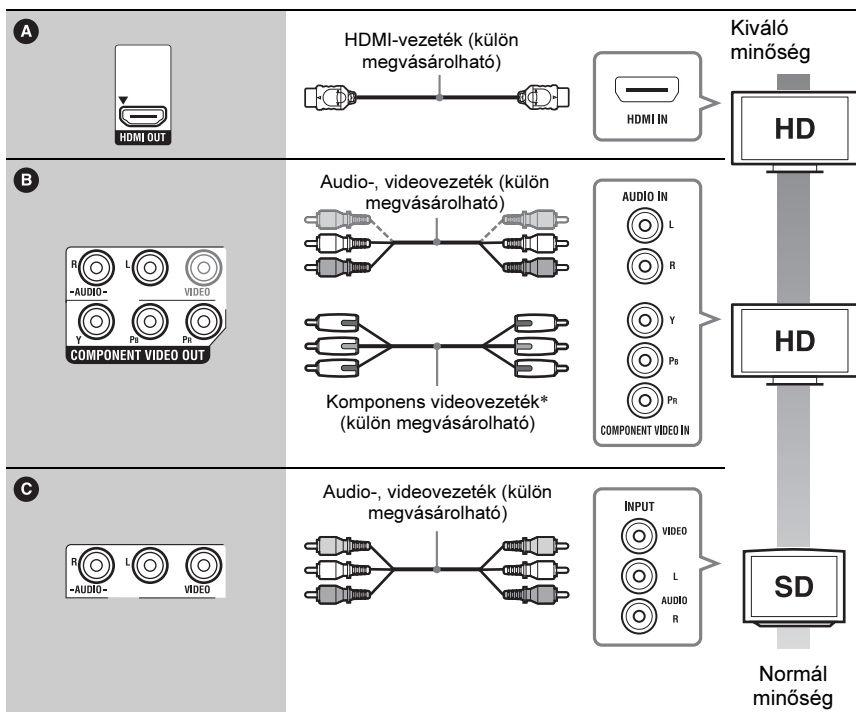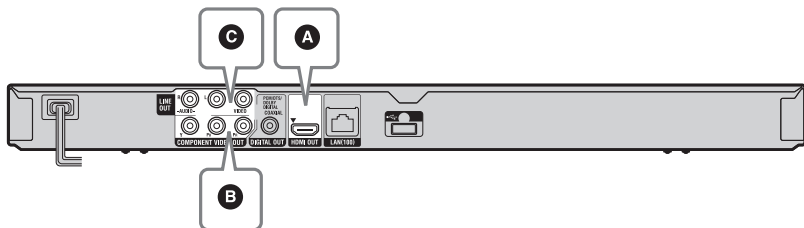



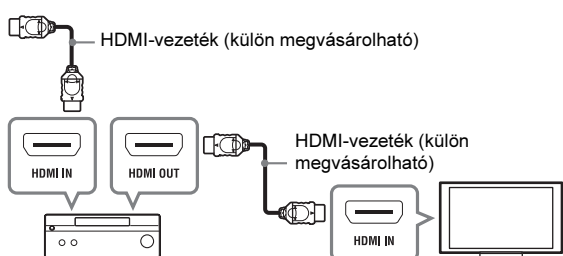



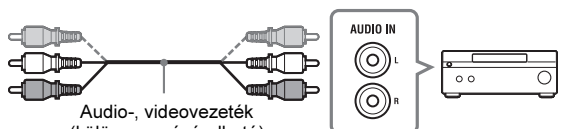
* A BD-ROM-ról a védett tartalom 48i/576i felbontással kerül lejátszásra a COMPONENT VIDEO OUT aljzaton (4. oldal).

Ne csatlakoztassa a lejátszót videomagnón keresztül. A videomagnón keresztül betáplált jelek minőségét a másolásvédelmi rendszerek befolyásolják, ezért képtorzulás észlelhető a tv-képernyőn.

Csatlakoztatás AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)

Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel az AV-erősítő (rádióerősítő) bemeneteinek. Ha az **A** vagy **B** módszert választja, végezze el a megfelelő beállításokat az [Audio Settings] menüben (16. oldal).

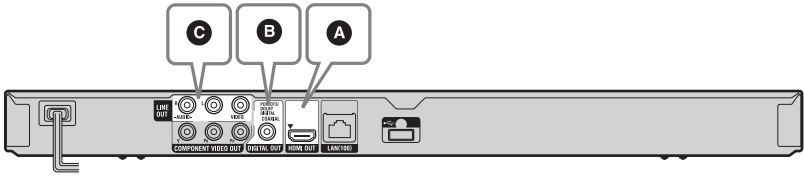

<p>A</p>  <p>HDMI OUT</p>	 <p>HDMI-vezeték (külön megvásárolható)</p> <p>HDMI-vezeték (külön megvásárolható)</p> <p>→ Állítsa be a [BD Audio MIX Setting] menüpontot (16. oldal)</p>
<p>B</p>  <p>DIGITAL OUT</p>	 <p>Koaxiális digitális vezeték (külön megvásárolható)</p> <p>DIGITAL IN COAXIAL</p> <p>→ Állítsa be a [Dolby Digital*²] és a [DTS*³] menüpontot (16. oldal).</p>
<p>C</p>  <p>-AUDIO- VIDEO</p>	 <p>Audio-, videovezeték (külön megvásárolható)</p> <p>AUDIO IN L R</p>

*¹ A készülék gyártása Dolby Laboratories engedélyével történt.
A Dolby, a Pro Logic és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.


*² A készülék gyártása az 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 számú egyesült államokbeli, valamint egyéb, az Egyesült Államokon kívüli nemzetközi szabadalmak engedélyével történt. A DTS, a DTS szimbólum bejegyzett védjegyek. A DTS-HD és a DTS-HD Master Audio és a DTS logók a DTS Inc. bejegyzett védjegyei. A termék szoftver elemet tartalmaz. © DTS Inc. Minden jog fenntartva.

2. lépés: gyorsbeállítás

A legelső bekapcsoláskor

Várjon egy rövid ideig, amíg a készülék bekapcsol és az [Easy Setup] gyorsbeállítás megkezdődik.


- 1** Helyezzen be két AA (R6) típusú elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes \oplus és \ominus polarításra.

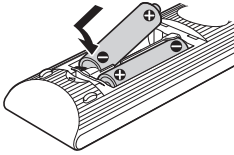

- 2** Csatlakoztassa a lejátszót a hálózati aljzathoz.




- 3** Kapcsolja be a lejátszót a I/⏻ gombbal.

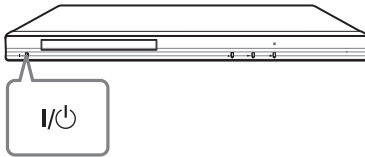

- 4** Kapcsolja be a tv-készüléket, és válassza ki a lejátszó számára fenntartott videocsatornát.

- 5** Hajtsa végre a gyorsbeállítást.


A képernyő-utasításokat követve, a távvezérlő $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ és ENTER gombjával végezze el az alapbeállításokat.

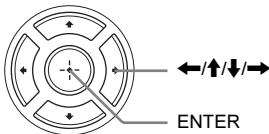

Kapcsolódás a hálózathoz

Vezetékes beállítás

Egy LAN-vezetékkel csatlakoztassa a lejátszó LAN (100) aljzatát.

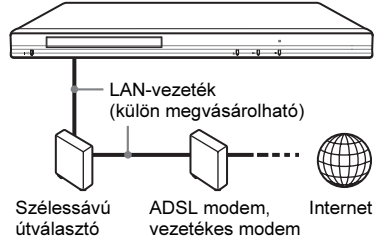

Egyenes- vagy kereszt árnycolt vezeték (LAN-vezeték) használata javasolt.

Hálózati beállítások


Válassza ki a [Network Settings], [Internet Settings], majd a [Wired Setup] menüpontot (19. oldal), és a képernyő-utasításokat követve végezze el a beállításokat.

USB vezeték nélküli beállítás

Kapcsolja ki a lejátszót, majd csatlakoztassa az USB vezeték nélküli LAN adaptert (UWA-BR100, csak 2010 Októbertől után elérhető) a készülék USB aljzatába.



Az USB vezeték nélküli LAN adapter nem minden régióban érhető el.

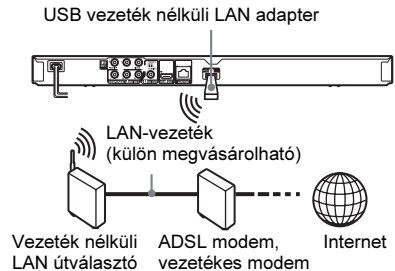


Hálózati beállítások

Válassza ki a [Network Settings], [Internet Settings], majd az [USB Wireless Setup] menüpontot (18. oldal), és a képernyő-utasításokat követve végezze el a beállításokat.

Lemez lejátszása

A lejátszható lemeztípusokat lásd [A lejátszáshoz használható lemezek] című részben (24. oldal).

- 1** Kapcsolja be a tv-készüléket, és válassza ki a lejátszó számára fenntartott videocsatornát.
- 2** Nyomja meg a **▲** gombot, és helyezzen egy lemezt a lemeztálcára.

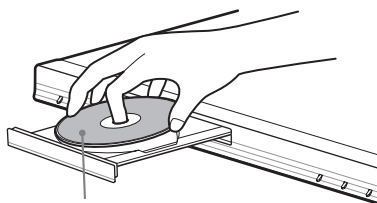

A lejátszási oldalal lefelé

- 3** Zárja be a lemeztálcát a **▲** gombbal. A lejátszás megkezdődik. Ha a lejátszás nem kezdődik meg, válassza ki a **●** ikont a **⏏** [videó], **🎵** [zene] vagy **📷** [fénykép] kategóriában, és nyomja meg az ENTER gombot.

A BONUSVIEW, BD-LIVE használata

A „BD-LIVE*” logóval ellátott BD-ROM lemezek olyan bónusz tartalmakat és egyéb adatokat tartalmazhatnak, melyek letölthetők az Internetről.

* BD-LIVE™

- 1** Csatlakoztasson egy USB memóriát a lejátszó hátsó USB aljzatához (6. oldal). Helyi tárolóként használjon 1 GB-nál nagyobb tárterületű USB memóriát.

- 2** Készítse elő a BD-LIVE (csak BD-LIVE esetén) funkciót.

- Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (11. oldal).
- Válassza ki az [Allow] beállítást a [BD Internet Connection] menüben (17. oldal).

- 3** Helyezzen be egy BONUSVIEW, BD-LIVE tartalommal rendelkező BD-ROM lemezt.


A lemeztípustól függően a működési mód eltérhet. Lásd a lemezhez mellékelt útmutatót.



Az USB memórián lévő adatok törléséhez válassza ki az [Erase BD Data] opciót a **⏏** [Video] menüben, és nyomja meg az ENTER gombot. A buda mappa teljes tartalma törlődik.

A lejátszási információk kijelzése

A DISPLAY gombbal ellenőrizheti a lejátszási információkat stb. A kijelzett információk a lemeztípustól és a lejátszó állapotától függően eltérhetnek. Példa: BD-ROM lejátszása közben

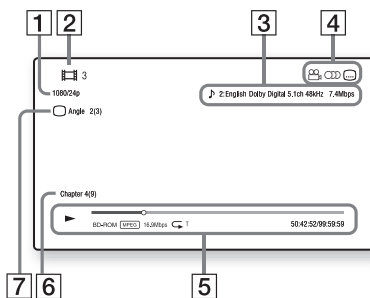

- 1** Kimenőjel felbontása/
Videofrekvencia
- 2** A tétel neve vagy száma
- 3** A kiválasztott hangbeállítás
- 4** Rendelkezésre álló funkciók (📷 kameraállítás, 🗣️ hang, 📄 felirat)
- 5** Lejátszási információk
Megjeleníti a lejátszási módot, a lejátszási állapotjelzőt, a lemeztípust, a

videó kódolási eljárásokat, a bitsűrűséget, az ismétlési funkciót, az eltelt időt, és a teljes lejátszási időt.


- 6 Fejezet száma
- 7 A jelenleg kiválasztott kameraállás

Lejátszás USB-eszközről

Lejátszhatja a csatlakoztatott USB-eszközön lévő video-, zenei- és fényképállásokat. A lejátszható USB-eszközökről a [Lejátszható fájl típusok] című részben olvashat bővebben (24. oldal).

1 Helyezze az USB memóriaeszközt a lejátszó USB aljzatába.

Csatlakoztatás előtt olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját is.

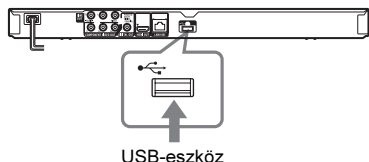

- 2 A \leftarrow/\rightarrow gombbal válassza ki a [videó], [zene] vagy [fénykép] kategóriát a főmenüben.
- 3 A \uparrow/\downarrow gombbal válassza ki az (USB-eszköz) opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.

Lejátszás a hálózatról

Lejátszás a BRAVIA Internet Video szolgáltatás használatával

Ez a funkció internetes átjáróként, közvetlenül az Ön lejátszójára továbbítja a kiválasztott tartalmat, és számos előfizethető szolgáltatást.



Bizonyos internetes tartalmak számítógépen keresztül történő regisztrációt kívánnak meg a használat előtt.

1 Készítse elő a BRAVIA Internet Video funkció használatát.

Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (11. oldal).

2 A \leftarrow/\rightarrow gombbal válassza ki a (Video), (Music) vagy (Photo) kategóriát a főmenüben.


3 Válassza ki a kívánt Internet szolgáltató ikonját a \uparrow/\downarrow gombbal, és nyomja meg az ENTER gombot.

Ha az internetes tartalmak listája nem jelenik meg, a „sikertelen” ikon vagy egy új ikon jelenik meg.

A vezérlőpanel használata

A vezérlőpanel akkor jelenik meg, amikor a videofájl lejátszása megkezdődik. A kijelzett elemek az Internet szolgáltatótól függően változhatnak.

Az újbóli megjelenítéshez nyomja meg a DISPLAY gombot.

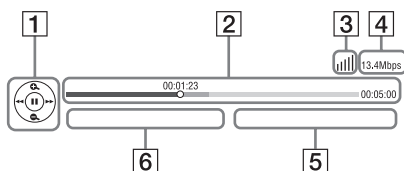

- 1 Vezérlő kijelzés
A lejátszást a $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ és az ENTER gombokkal vezérelheti.
- 2 Lejátszási állapotjelző
Állapotjelző sáv, jelenlegi helyzetet jelző kurzor, lejátszási idő, videofájl hossza.
- 3 A hálózat állapota
A jelzi a hálózati kapcsolat jelerősségét.
A jelzi a vezetékes hálózati kapcsolatot.
- 4 Hálózati átviteli sebesség
- 5 Következő videofájl neve
- 6 A jelenlegi videofájl neve

Választható funkciók

Az OPTIONS gombbal változatos beállítási és lejátszási lehetőségek közül választhat. A választható menüpontok a helyzettől függően változhatnak.

Általános opciók

Opciók	Részletek
[Repeat Setting]	Ismétlési funkció kiválasztása.
[Favourites List]	A kedvencek listájának megjelenítése.
[Play/Stop]	Lejátszás elindítása vagy megállítása.
[Play from start]	Az adott elem lejátszása az elejétől.
[Add to Favourites]	Az internetes tartalom hozzáadása a kedvencekhez.
[Remove from Favourites]	Az internetes tartalom eltávolítása a kedvencekből.

Csak [Video] üzemmódban

Opciók	Részletek
[AV SYNC]	A kép és a hang közötti késés kiegyenlítése érdekében késlelteti a hang megszólalását a képhez képest. (0 ms és 120 ms közötti értékeket választhat).
[Video Settings]	<ul style="list-style-type: none"> [Picture Quality Mode]: Az eltérő megvilágítási viszonyokhoz optimalizálja a képi beállításokat. [BNR]: a mozaikszzerű blokkzaj csökkentése a képen. [MNR]: Csökkenti a képzajt (moszkító zaj).
[Pause]	A lejátszás szüneteltetése.
[Top Menu]	A BD- vagy DVD-lemez főmenüjének megjelenítése.
[Menu/Popup Menu]	A BD-ROM lemez előugró menü vagy a DVD lemezmenü megjelenítése.
[Title Search]	Tétel keresése a BD-ROM, DVD VIDEO lemezen, és lejátszás az elejétől.
[Chapter Search]	Fejezet keresése és a fejezet lejátszása az elejétől.
[Angle]	Több kameraállásból felvett jeleneteket tartalmazó BD-, DVD-lemeznél másik kameraállásra váltás.

Opciók	Részletek
[IP Content Noise Reduction]	Az internet alapú tartalmak képének javítása.


Csak [Music] üzemmódban

Opciók	Részletek
[Add Slideshow BGM]	Az USB memóriaszközön található zenei fájlokat regisztrálja háttérzenei lejátszásra (BGM diavetítés).

Csak [Photo] üzemmódban

Opciók	Részletek
[Slideshow Speed]	A diavetítés sebességét állítja be.
[Slideshow Effect]	A diavetítés képei közti áttünések beállítása.
[Slideshow BGM]	<ul style="list-style-type: none"> [Off]: A TV Direct Rec funkció kikapcsolása. [My Music from USB]: Beállítja az [Add Slideshow BGM] opcióban megadott fájlokat. Ha nincs megadva zenei fájl, a [(Not registered)] jelenik meg a kijelzőn. [Play from Music CD]: Beállítja a CD-DA műsorszámokat.
[Slideshow]	Diavetítés elindítása.
[Rotate Left]	A kép elforgatása 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba.
[Rotate Right]	A kép elforgatása 90°-kal az óramutató járásának irányába.


Az alapbeállítások menü



A lejátszó beállításainak megváltoztatásához az alapbeállítások menüben válassza ki a  [Setup] opciót.

Az alapértelmezett beállítások aláhúzza szerepelnek.

1 A  gombbal válassza ki a  [Setup] kategóriát a főmenüben.

2 A  gombbal válassza ki a kívánt beállítási opció ikonját, és nyomja meg az ENTER gombot.

Ikon	Magyarázat
	[Network Update] (15. oldal) A lejátszó szoftverének frissítése.
	[Screen Settings] (15. oldal) A videobeállítások elvégzése a csatlakozóaljzatok típusának megfelelően.
	[Audio Settings] (16. oldal) Az audiobeállítások elvégzése a csatlakozóaljzatok típusának megfelelően.
	[BD/DVD Viewing Settings] (17. oldal) A BD-, DVD-lejátszás részletes beállításai.
	[Parental Control Settings] (18. oldal) A gyermekzár funkció részletes beállítása.
	[System Settings] (18. oldal) A lejátszó beállításainak elvégzése.
	[Network Settings] (19. oldal) Az Internet és a hálózat részletes beállításai.

Ikon	Magyarázat
	[Easy Setup] (19. oldal) A gyorsbeállítás ismételt elindítása az alapbeállítások elvégzéséhez.
	[Resetting] (19. oldal) A lejátszó visszaállítása a gyári beállításokra.

[Network Update]

Válassza az [OK] opciót a lejátszó szoftverének hálózaton keresztüli frissítéséhez.



- Javasoljuk, hogy kb. 2-havonta ellenőrizze az elérhető frissítéseket.
- A frissítési lehetőségekről az alábbi honlapon tájékozódhat:
<http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings]

■ [TV Type]

[16:9]: Válassza ezt, ha szélesképernyős vagy szélesképernyős üzemmóddal rendelkező tv-készüléket csatlakoztat.

[4:3]: Válassza ki a „4:3” beállítást, ha hagyományos 4:3 képarányú, szélesképernyős üzemmód nélküli tv-készülékhez csatlakozott.

■ [Screen Format]

[Original]: Válassza ezt szélesképernyős üzemmóddal rendelkező tv-készülék csatlakoztatásakor. A 4:3 képarányú kép 16:9 képaránnyal jelenik meg szélesképernyős tv-készüléken is.

[Fixed Aspect Ratio]: A képméret átalakítása a képernyő méretére az eredeti képarány megtartásával.

■ [DVD Aspect Ratio]

[Letter Box]: A szélesképernyős kép alján és tetején fekete csík látható.



[Pan & Scan]: A kép teljesen kitölti a képernyőt (függőleges irányban is), de a kép széleit levágja a készülék.



■ [Cinema Conversion Mode]

[Auto]: Általános esetben ezt válassza. A lejátszó önműködően meghatározza, hogy video-alapú vagy film-alapú műsort néz, és kiválasztja a megfelelő átalakítási eljárást.
[Video]: A video-alapú eljárás kiválasztása függetlenül a műsortól.

■ [Output Video Format]

[HDMI]: Általában az [Auto] beállítás megfelelő.

Válassza ki az [Original Resolution] opciót, ha a lemez eredeti felbontását kívánja alkalmazni. Ha a felbontás kisebb, mint az SD-felbontás, a készülék felskálázza SD-felbontásúvá a képet.

[Component Video]: Válassza ki a tv-készüléknek legmegfelelőbb felbontást.

[Video]: A legkisebb felbontás önműködő alkalmazása.



- Ha a HDMI OUT aljzatot és más videó kimeneti aljzatokat is csatlakoztatott egyszerre, akkor válassza a [Component Video] opciót.
- Ha a [HDMI] vagy [Component Video] beállítás alkalmazása esetén nincs kép, válasszon egy másik beállítást.
- A COMPONENT VIDEO OUT aljzathoz történő csatlakozáskor, és a [Component Video] kiválasztásakor a védett tartalom BD-ROM-ról történő lejátszása csak 480i/576i kimeneti felbontásban támogatott (6. oldal).

■ [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]

[Auto]: 1920 × 1080p/24 Hz videójel kimenet 1080/24p-kompatibilis tv-készülék HDMI OUT aljzaton történő csatlakoztatásával.

[Off]: Ezt az opciót válassza, ha a tv-készüléke nem kompatibilis az 1080/24p videójelekkel.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: A csatlakoztatott tv-készülék típusának önműködő érzékelése és átkapcsolás a megfelelő színbeállításra.

[YCbCr (4:2:2)]: YCbCr 4:2:2 videójelek továbbítása.

[YCbCr (4:4:4)]: YCbCr 4:4:4 videójelek továbbítása.

[RGB]: RGB videójelek továbbítása.

■ [HDMI Deep Colour Output]

[Auto]: Általános esetben ezt válassza. [16bit], [12bit], [10bit]: 16bit/12bit/10bit videójelek továbbítása (csak akkor, ha a csatlakoztatott tv-készülék kompatibilis a Deep Colour rendszerrel).

[Off]: Ezt válassza, ha a kép bizonytalan vagy a színek természetellenesek.

■ [Pause Mode]

[Auto]: Általában ezt válassza. A gyorsan mozgó képek villogás nélkül jelennek meg.

[Frame]: Az állóképek nagyfelbontású megjelenítése.



Audio Settings

■ [Audio (HDMI)]

[Auto]: Általában ezt a beállítást javasolt használni. A hangkimenet típusának beállítása a csatlakoztatott HDMI eszköz paramétereinek megfelelően.

[PCM]: PCM audiojelek továbbítása a HDMI OUT aljzatról.

■ [BD Audio MIX Setting]

[On]: Az interaktív hang és a másodlagos hang rákeverése az elsődleges hangra.

[Off]: Csak az elsődleges hang továbbítása. Ezt válassza, ha HD audiojeleket kíván továbbítani az AV-erősítőre (rádióerősítőre).

■ [Dolby Digital]

[Downmix PCM]: A jelkimenet átalakítása lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját Dolby Digital dekóderrel nem rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

[Dolby Digital]: Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját Dolby Digital dekóderrel rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

■ [DTS]

[Downmix PCM]: A jelkimenet átalakítása lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját DTS dekóderrel nem rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

[DTS]: Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját DTS dekóderrel rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]: A DTS Neo:6 Cinema funkciót támogató csatlakoztatott eszköz képességeinek megfelelően a HDMI-OUT aljzaton érkező sztereó 2-csatornás eredetű hangot szimulált több-csatornásként adja ki.

[Music]: A DTS Neo:6 Music funkciót támogató csatlakoztatott eszköz képességeinek megfelelően a HDMI-OUT aljzaton érkező sztereó 2-csatornás eredetű hangot szimulált több-csatornásként adja ki.

[Off]: Az eredeti beérkező hang csatornaszámával megegyező csatornaszámban adja ki a hangot a HDMI-OUT aljzaton.

■ [Audio DRC]

[Auto]: A lemezen beállított dinamikatartománnyal történő lejátszás (csak BD-ROM esetén). Egyéb lemezek lejátszása a [On] beállítással történik.

[On]: A lejátszás normál tömörítéssel történik.

[Off]: Nincs tömörítés. A hang dinamikusabb.

■ [Downmix]

[Surround]: Térhangzású hangkimenet. Ezt válassza, ha olyan audiokészüléket csatlakoztat, mely támogatja a Dolby Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6 formátumot.

[Stereo]: Térhangzás nélküli hangkimenet. Ezt válassza, ha olyan audiokészüléket csatlakoztat, mely nem támogatja a Dolby Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6 formátumot.



[BD/DVD Viewing Settings]

■ [BD/DVD Menu]

A BD-ROM, DVD VIDEO lemezmenü alapértelmezett nyelvének kiválasztása. A [Select Language Code] kiválasztásakor megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a „Választható nyelvek listája” alapján (26. oldal).

■ [Audio]

A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek alapértelmezett nyelv hangsávjának kiválasztása.

Az [Original] beállítás kiválasztása esetén a lemezen fő nyelvként kijelölt nyelv kap elsőbbséget.

A [Select Language Code] kiválasztásakor megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a „Választható nyelvek listája” alapján (26. oldal).

■ [Subtitle]

A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek alapértelmezett felirat nyelvének kiválasztása.

A [Select Language Code] kiválasztásakor megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a „Választható nyelvek listája” alapján (26. oldal).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer]

[BD]: A BD-réteg lejátszása.

[DVD/CD]: A DVD vagy CD réteg lejátszása.

■ [BD Internet Connection]

[Allow]: Általános esetben ezt válassza.

[Do not allow]: Az Internet csatlakozás letiltása.



[Parental Control Settings]

■ [Password]

A szülői felügyelet jelszavának megadása vagy módosítása. A jelszó lehetővé teszi a korlátozás beállítását BD-ROM, DVD VIDEO vagy internetes videó lejátszásakor. Szükség esetén eltérő korlátozási szintet állíthat be a BD-ROM és a DVD VIDEO lemezekhez.

■ [Parental Control Area Code]

Egyes BD-ROM, DVD VIDEO lemezek vagy internetes videofelvételek lejátszása korlátozható a földrajzi terület alapján. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

■ [BD Parental Control]

Egyes BD-ROM lemezek lejátszása korlátozható a felhasználó életkora alapján. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

■ [DVD Parental Control]

A DVD VIDEO lemezek lejátszása a készüléket kezelő személy életkorának függvényében korlátozható. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

■ [Internet Video Parental Control]

Az internetes videofelvételek lejátszása a készüléket kezelő személy életkorának függvényében korlátozható. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

■ [Internet Video Unrated]

[Allow]: A besorolás nélküli Internet videók lejátszásának engedélyezése.

[Block]: A besorolás nélküli Internet videók lejátszásának tiltása.



[System Settings]

■ [OSD]

Válassza ki a képernyőkijelzések nyelvét.

■ [Dimmer]

[Bright]: Normál fényerő.

[Dark]: Gyenge világítás.

[Off]: Lejátszás közben a háttérvilágítás kikapcsolása. A lejátszástól eltérő üzemmódokban az alacsony fényerő alkalmazása.

■ [Control for HDMI]

[On]: A következő BRAVIA Sync funkciók elérhetők:

–egygombos lejátszás,

–rendszer kikapcsolás,

–nyelvkövetés (Language Follow).

[Off]: A funkció kikapcsolva.



Olvassa el a tv-készülékhez vagy más készülékhez mellékelte kezelési útmutatót is.

■ [HDMI: Linked to TV-off]

[On]: Önműködően kikapcsolja a lejátszót és a HDMI-kompatibilis eszközöket, ha a csatlakoztatott tv-készülék készenléti módba kapcsol (BRAVIA Sync).

[Off]: A TV Direct Rec funkció kikapcsolása.

■ [Quick Start Mode]

[On]: A bekapcsolási idő lerövidítése.

[Off]: A készenléti teljesítményfelvétel csökkentése.

■ [Auto Standby]

[On]: Az [Auto Standby] funkció bekapcsolása. A készülék önműködően készenléti állapotba kapcsol, ha legalább 30 percig egyetlen gombot sem nyom meg a lejátszón vagy a távvezérlőn.

[Off]: A funkció kikapcsolva.

■ [Auto Display]

[On]: Önműködően információt jelenít meg a képernyőn a nézett tétel, kép üzemmód, audiojel stb. módosításakor.

[Off]: Az információkat csak a DISPLAY gomb megnyomásakor jeleníti meg.

■ [Screen Saver]

[On]: A képernyővédő bekapcsolása. A képernyővédő önműködően bekapcsol, ha a készüléket (a képernyőn megjelenített menüvel) több mint 10 percig nem működteti.

[Off]: A funkció kikapcsolva.

■ [Software Update Notification]

[On]: A rendelkezésre álló szoftverfrissítési információ megjelenítése (15. oldal).

[Off]: A funkció kikapcsolva.

■ [System Information]

A lejátzó szoftverváltozatának és a fizikai cím (MAC) megjelenítése.


[Network Settings]
■ [Internet Settings]

Előzetesen kapcsolódjon a lejátzóval az Internetre. A részleteket lásd a „Kapcsolódás a hálózathoz” című részben (11. oldal).

[View Network Status]: A pillanatnyi kapcsolódási állapot megjelenítése.

[Wired Setup]: Válassza ezt, ha egy szélessávú útvonalválasztóhoz (routerhez) csatlakozik LAN-vezetékkel.

[USB Wireless Setup]: Válassza ezt, ha egy USB vezeték nélküli adaptert használ.



Bővebb információért látogasson el az alábbi honlapra, és ellenőrizze a GYIK (gyakran felmerülő kérdések) részt:

<http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Diagnostics]

Futtathatja a hálózati diagnosztikai funkciót a hálózati kapcsolódás ellenőrzéséhez.


[Resetting]
■ [Reset to Factory Default Settings]

Visszatérhet a lejátzó gyári beállításaihoz egy beállítás-csoportban. A kiválasztott csoport beállításai alaphelyzetbe állnak.

■ [Initialize Personal Information]

Törölheti a lejátzón tárolt személyes információkat.


[Easy Setup]

A gyorsbeállítás ismételt elindítása az alapbeállítások elvégzéséhez. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hibaelhárítás

A lejátszó használata során az alábbi jelenségek valamelyikét észleli, hajtás végre a hibaelhárítás előírt műveletét, mielőtt szakszervízhez fordulna. Ha az alábbi ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az adott hibajelenség, forduljon a legközelebbi Sony márkaszervízhez.

Kép

Nincs kép, vagy a kép nem megfelelő.

- ➔ Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően csatlakoztatott-e (9. oldal).
- ➔ Válassza ki a tv-készüléken, a lejátszó számára fenntartott videocsatornát.
- ➔ Tartsa nyomva legalább 10 másodpercig a lejátszó **■** gombját, ekkor a videokimenet a legkisebb felbontásra kapcsol.
- ➔ HDMI csatlakozás esetén próbálja meg a következőt: ① Kapcsolja ki, majd be a lejátszót. ② Kapcsolja ki, majd be a csatlakoztatott készüléket. ③ Húzza ki, majd dugja vissza a HDMI-vezetékét.
- ➔ A HDMI OUT aljzat egy másolásvédelmi eljárást nem támogató DVI eszközhöz van csatlakoztatva.
- ➔ HDMI csatlakozás esetén ellenőrizze a [Screen Settings] menü [Output Video Format] beállítását (16. oldal).
- ➔ Ha az analóg jelkimenet is aktív, válassza ki a [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] menüpont [Off] beállítását a [Screen Settings] menüben (16. oldal).
- ➔ BD-ROM lemezek esetén ellenőrizze a [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] menüpont beállítását a [Screen Settings] menüben (16. oldal).

A HDMI OUT aljzat használatakor a kijelző nyelve megváltozik.

- ➔ Ha a [Control for HDMI] beállítása [On] (18. oldal), akkor a képernyőn megjelenő nyelv önműködően átvált a csatlakoztatott tv-készüléken beállítottra (ha megváltoztatja a tv-készülék beállítását stb.).

Hang

Nincs hang, vagy a hangkimenet nem megfelelő.

- ➔ Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően csatlakoztatott-e (9. oldal).
- ➔ Kapcsolja az AV-erősítő (rádióerősítő) bemenetválasztóját a lejátszó AV-erősítő (rádióerősítő) kimenetére.
- ➔ Ha a DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT csatlakozón nem jelenik meg a műsor, ellenőrizze az audió beállításokat a menüben (16. oldal).
- ➔ HDMI csatlakozás esetén próbálja meg a következőt: ① Kapcsolja ki, majd be a lejátszót. ② Kapcsolja ki, majd be a csatlakoztatott készüléket. ③ Húzza ki, majd dugja vissza a HDMI-vezetékét.
- ➔ HDMI csatlakozás esetén, ha a lejátszót egy AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül csatlakoztatta a tv-készülékhez, próbálja meg közvetlenül a tv-készülékhez csatlakoztatni a HDMI-vezetékét. Olvassa el az AV-erősítő (rádióerősítő) kezelési útmutatóját is.
- ➔ A HDMI OUT aljzaton keresztül egy DVI eszközhöz csatlakozik (a DVI aljzat nem képes a hang fogadására).
- ➔ A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatott készülék nem támogatja a lejátszó formátumát. Ellenőrizze a hangbeállításokat (16. oldal).

A HD Audiojel (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio és DTS-HD Master Audio) nem adatfolyamként jelenik meg.

- ➔ Válassza ki az [Audio Settings] menü [BD Audio MIX Setting] menüpontjának [Off] beállítását (16. oldal).
- ➔ Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott AV-erősítő (rádióerősítő) kompatibilis-e a HD Audio formátummal.

Nincs interaktív audiokimenet.

- ➔ Válassza ki az [Audio Settings] menü [BD Audio MIX Setting] menüpontjának [On] beállítását (16. oldal).

Lemez

A lemezt nem lehet lejátszani.

- ➔ A lemez piszkos, vagy ferdén helyezte a tálcára.
- ➔ Fordítva tette be a lemezt. A lemezt a lejátszható oldalával lefelé helyezze be.
- ➔ A lemez olyan formátumú, melyet a lejátszó nem tud kezelni (24. oldal).
- ➔ A készülék nem játssza le a lezáratlan lemezeket.
- ➔ A BD- vagy DVD-lemez régióködjá nem egyezik meg a készülék régióködjával.

USB-eszköz

A lejátszó nem érzékeli a csatlakoztatott USB-eszközt.

- ➔ Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz megfelelően csatlakoztatta-e a lejátszóhoz.
- ➔ Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz vagy a vezeték nem sérült-e.
- ➔ Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz be van-e kapcsolva.
- ➔ Az USB-eszközt USB elosztón (hub) keresztül csatlakoztatta. Az USB-eszközt közvetlenül csatlakoztassa.

BRAVIA Internet Video

A kép vagy a hang gyenge minőségű, egyes műsorok részletszegények, különösen a gyorsan mozgó tárgyak vagy a sötét jelenetek esetén.

- ➔ Lehetnek olyan Internet szolgáltatók, melyeknél a kép- és hangminőség gyenge.
- ➔ A kapcsolat sebességének növelésével a kép- és hangminőség javítható. Normál felbontású videó esetén a javasolt legkisebb kapcsolati sebesség 2,5 Mbps (nagyfelbontású videó esetén 10 Mbps).
- ➔ Nem minden videó tartalmaz hangszávot.

A kép kis méretű.

- ➔ A képnagyításhoz használja a **↑** gombot.

Hálózati kapcsolat

A lejátszó nem kapcsolódik a hálózathoz.

- ➔ Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (11. oldal) és a hálózati beállításokat (19. oldal).

A képernyőn a [A new software version is available. Please go to the [Setup] section of the menu and select [Network update] to perform the update.] [Új szoftververzióhoz érhető el. A [Setup] menüben a [Network update] kiválasztásával frissítse a rendszert.] üzenet jelenik meg a lejátszó bekapcsolásakor.

- ➔ Lásd a lejátszó szoftverének frissítését a „Network Update” (15. oldal) szakaszban.

A „Control for HDMI” (BRAVIA Sync) funkció

A [Control for HDMI] funkció nem működik (BRAVIA Sync).

- ➔ Ellenőrizze, hogy a [Control for HDMI] menüpontban az [On] beállítás van-e kiválasztva (18. oldal).
- ➔ Ha megváltoztatja a HDMI csatlakozást, kapcsolja ki, majd be a lejátszót.
- ➔ Áramkimaradás esetén válassza ki a [Control for HDMI] funkció [Off], majd az [On] beállítását (18. oldal).
- ➔ Ellenőrizze a következőket, és olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékek mellékelt kezelési útmutatót is.
 - a csatlakoztatott készülék kompatibilis-e a [Control for HDMI] funkcióval,
 - a csatlakoztatott készülék [Control for HDMI] funkciójának beállítása megfelelő-e.
- ➔ Ha AV-erősítőt (rádióerősítőt) keresztül csatlakoztatja a lejátszót a tv-készülékhez:
 - Ha az AV-erősítő (rádióerősítő) nem kompatibilis a [Control for HDMI] funkcióval, elképzelhető, hogy nem tudja vezérelni a tv-készüléket a lejátszóról.
 - Ha megváltoztatja a HDMI csatlakoztatást, kihúzza vagy csatlakoztatja a hálózati vezetékét, illetve ha áramkimaradás fordul elő, próbálja meg a következőket: ① Válassza ki az AV-erősítőt (rádióerősítőt) azt a csatornát, melynél a lejátszó műsora megjelenik a tv-

képernyőn. ② Válassza ki a [Control for HDMI] menüpont [Off], majd [On] beállítását (18. oldal). Olvassa el az AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz) mellékelt kezelési útmutatót is.

Az összehangolt kikapcsolás funkció nem működik (BRAVIA Sync).

➔ Ellenőrizze, hogy a [Control for HDMI] és a [HDMI:Linked to TV-off] beállítások [On] állapotban legyenek (18. oldal).

Egyebek

A készülék nem az elejétől játssza le a műsort.

➔ Nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [Play from start] opciót.

A készülék nem onnan folytatja a lejátszást, ahol azt leállította.

➔ A lemez folytatási pontjának helye törlődik a memóriából, ha:

- kinyitja a lemeztálcát,
- kihúzza az USB-eszközt,
- másik műsorszámra kapcsol,
- vagy, ha kikapcsolja a lejátszót.

A lemeztálcá nem nyílik ki és az előlapi kijelzőn a „LOCKED” vagy „TLK ON” felirat jelenik meg.

➔ Ha a „LOCKED” jelenik meg, a lejátszó zárolva van. A gyermekzár funkció kikapcsolásához tartsa nyomva a lejátszó ► gombját, amíg az előlapi kijelzőn megjelenik az „UNLOCK” felirat (6. oldal).

➔ Ha a „TLK ON” jelenik meg, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel vagy Sony szakszervizzel.

A lemeztálcá nem nyílik ki és lemezt nem lehet kivenni a ▲ (nyit, zár) gombbal.

➔ Próbálja meg a következőt: ① Kapcsolja ki a lejátszót és húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét. ② Csatlakoztassa ismét a hálózati vezetékét, miközben a lejátszón nyomva tartja a ▲ gombot. ③ Tartsa nyomva a lejátszó ▲ gombját, amíg a lemeztálcá kinyílik. ④ Vegye ki a lemezt. ⑤ Ha az előlapi kijelzőn a „WAIT” üzenet jelenik meg, tartsa nyomva a lejátszó I/⏻ gombját legalább 10 másodpercig, vagy amíg a lejátszó kikapcsol.

Az „Exxxxx” vagy a „TEM ERR” jelenik meg az előlapi kijelzőn.

➔ Ha az „Exxxxx” kód megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy a legközelebbi Sony márkaszervizzel és közölje a hibakódot.

➔ Ha a „TEM ERR” kód megjelenik, akkor úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet.

A lejátszó semmilyen gombnyomásra nem reagál.

➔ Páralecsapódás történt a lejátszó belsejében (3. oldal).

➔ Tartsa nyomva a lejátszó I/⏻ gombját legalább 10 másodpercig, amíg az előlapi kijelző jelzései eltűnnek.

Ha a lejátszó ezután sem működik, húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a hálózati csatlakozóvezetékét.

Minőség tanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a BDP-S280 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Rendszer

Lézer: Félvezető lézer

Be-, kimenetek

(Aljzat megnevezése:

aljzat típusa/kimenő jelszint/terhelő impedancia)

LINE OUT R-AUDIO-L:

RCA aljzat, $2 V_{\text{rms}}$, $10 \text{ k}\Omega$

DIGITAL OUT (COAXIAL):

RCA aljzat, $0,5 V_{\text{p-p}}$, 75Ω

HDMI OUT:

HDMI 19 érintkezős szabványcsatlakozó

COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R):

RCA aljzat/Y: $1,0 V_{\text{p-p}}$

P_B, P_R: $0,7 V_{\text{p-p}}/75 \Omega$

LINE OUT VIDEO:

RCA aljzat/ $1,0 V_{\text{p-p}}/75 \Omega$

LAN (100):

100BASE-TX aljzat

USB:

USB aljzat („A” típusú) (digitális fényképezőgép, digitális videokamera, memóriakártya-olvasó és USB háttértár csatlakoztatásához)

Általános

Energiaellátási követelmények:

220–240 V, 50 Hz-es váltóáram

További információkért lásd a 3. oldalt.

Teljesítményfelvétel:

18 W

Méret (kb.):

430 mm × 199 mm × 36 mm

(szé × mé × ma) a kinyúlásokkal

Tömeg (kb.):

1,6 kg

Üzemi hőmérséklet:

5–35°C

Üzemi páratartalom:

25–80%

Mellékelt tartozékok

- Távfvezlő (1 db)
- AA (R6) típusú elemek (2 db)

A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Megjegyzések a lemezekről

- A lemez tisztán tartása érdekében, mindig a szélénél fogja meg azt. Soha ne érintse meg a felületét.

A lemezen lévő por, ujjlenyomatok vagy karcolások üzemzavart okozhatnak.



- Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak vagy hőnek (mint például hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló járműben, mert a jármű belső terének hőmérséklete jelentősen megnövekedhet.
- Használat után helyezze a lemezt a tokjába.
- Lejátszás előtt egy tisztítókendővel tisztítsa meg a lemezt. A törlést középről kifelé haladva hajtsa végre.



- A tisztításhoz soha ne használjon oldószereket, benzint, hígítót vagy a kereskedelemben kapható lemez vagy lencsetisztítókat. Az antisztatizáló szer csak analóg (hang) lemezekhez használható.
- Ha a lemez feliratát nyomtatóval készítette el, várja meg, amíg a tinta megszárad.
- Ne használja a következő lemezeket:
 - lencsetisztító lemezt,
 - szabálytalan alakú lemezek (pl. kártya, szív),
 - olyan lemezt, amelyen matrica vagy címke van.
 - olyan lemezt, amelyen ragasztószalag vagy ragasztómaradvány van.
- Ne próbálja a lemez lejátszási oldalán lévő karcolásokat kijavítani.

Lejátszható lemezek

Blu-ray Disc*1	BD-ROM BD-R*2, BD-RE*2
DVD*3	DVD-ROM DVD-R, DVD-RW DVD+R, DVD+RW
CD*3	CD-DA (zenei CD) CD-ROM CD-R, CD-RW

*1 Mivel a Blu-ray lemezek műszaki szabványa jelenleg van kialakulóban, előfordulhat, hogy a készülék nem minden lemezváltozatot és lemeztípust képes lejátszani.

A kimenő hang formátuma a műsorforrástól, a csatlakoztatott kimenettől és a kiválasztott audió beállításoktól függ. A részleteket lásd a 63. oldalon.

*2 BD-RE: 2.1 verzió

BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 verzió, beleértve a szerves festékanyag típusú BD-R (LTH típus) lemezeket is.

A számítógéppel felvett BD-R lemezek nem játszhatók le, ha írható postscripteket tartalmaz.

*3 Nem játszhatók le azok a CD-, vagy DVD-lemezek, melyeken a lezárás nem történt meg megfelelően. További információkért olvassa el a felvevő készülék kezelési útmutatóját.

Lemezek, melyek nem játszhatók le:

- tokkal ellátott BD-lemezek,
- BDXL lemezek,
- DVD-RAM-ok,
- HD DVD-ok,
- DVD AUDIO lemezek,
- PHOTO CD lemezek,
- CD-Extra lemezek adatsávjai,
- VCD-, Super VCD lemezek,
- DualDiscs lemezek audió oldala.

Megjegyzés a lemezekhez

Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására képes. A kettős formátumú (DualDisc) lemezek és a másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezek némelyike nem felel meg a CompactDisc (CD) szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.

Megjegyzés a BD-, DVD-lemezek lejátszásához


Bizonyos BD-, DVD-lemezek esetében előfordulhat, hogy a műsor gyártója néhány lejátszási műveletet rögzített a lemezen. Mivel ez a készülék a BD-, DVD-lemezeket


a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett utasításai alapján játssza le, előfordulhat, hogy egyes funkciók nem elérhetők.

Megjegyzés a kétrétegű BD-, DVD-lemezekhez

A rétegváltás helyén rövid kép- és hangkimaradás léphet fel.

Régió kód (csak BD-ROM, DVD VIDEO esetén)

Az Ön lejátszójának hátoldalán egy régió kód található, és a készülék csak olyan BD-ROM, DVD VIDEO lemezeket játszik le, amelyeken ezzel azonos vagy az  régió kód van feltüntetve.



Lejátszható fájl típusok

Videó

Fájlformátum	Kiterjesztés
MPEG-1 Video/PS*1	„.mpg”, „.mpeg”, MPEG-2 Video/PS, TS*1
MPEG-4 AVC*1	„.mkv”, „.mp4”, „.m4v”, „.m2ts”, „.mts”
WMV9*1	„.wmv”, „.asf”
AVCHD	*2
Xvid	„.avi”

Zenei

Fájlformátum	Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3”
AAC*1 *3	„.m4a”
WMA9 Standard*1 *3	„.wma”
LPCM	„.wav”

Fénykép

Fájlformátum	Kiterjesztés
JPEG	„.jpg”, „.jpeg”

- *¹ Kódolt fájlok (pl. DRM) nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel.
- *² Ez a lejátszó képes a digitális videokamerával stb. felvett AVCHD formátumú fájlok lejátszására. Nem játszhatók le azok az AVCHD formátumú lemezek, melyeken a lezárás nem történt meg megfelelően.
- *³ A lejátszó nem játssza le a kódolt (pl. veszteségmentes tömörítésű) fájlokat.



- Lehetnek olyan fájlok, melyeket a formátum, a kódolás vagy a felvételi formátum miatt nem lehet lejátszani.
- A számítógéppel átalakított fájlok nem minden esetben játszhatók le ezzel a készülékkel.
- A lejátszó az alábbi feltételekkel ismeri fel a fájlokat és mappákat a BD-, DVD-, CD-lemezeken és az USB-eszközökön:
 - legfeljebb az 5-ödik könyvtármélységig,
 - legfeljebb 500 fájl bármely könyvtárleágazáson.
- Elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem működnek a lejátszóval.
- A készülék felismeri a Mass Storage Class (MSC - adattárolási osztályú) eszközöket (például flash-memóriát vagy merevlemezt), a Still Image Capture Device (SICD - állókép rögzítő osztályú) eszközöket.
- z adatvesztés elkerülésének érdekében az USB memória vagy egyéb eszköz csatlakoztatása illetve eltávolítása előtt kapcsolja ki a lejátszót.
- Előfordulhat, hogy a lejátszó nem játssza le megfelelően a DATA CD-n lévő, nagy bitsűrűségű videofájlokat. Az ilyen fájlokat DATA DVD-ről javasolt lejátszani.

Néhány szó a vezeték nélküli LAN titkosításról

Mivel a vezeték nélküli LAN funkció adatátvitelére rádióhullámokkal valósul meg, a vezeték nélküli jeleket illetéktelenek elfoghatják. A vezeték nélküli adatátvitel védelmét a lejátszó változatos titkosítási funkciókkal támogatja. A titkosítási beállításokat a pillanatnyi hálózati környezetnek megfelelően kell kiválasztani.

◆ No Security

Bár a beállítások rendkívül egyszerűek, bárki betekinthez a vezeték nélküli adatátvitelbe, illetve behatolhat a vezeték nélküli hálózatba, bonyolult eszközök nélkül is. Ne feledje, hogy fennáll a veszélye annak, hogy az információk illetéktelenek kezébe kerülhetnek.

◆ WEP

A WEP módszer az adatátvitel titkosításával megakadályozza, hogy illetéktelenek

betekintsenek a vezeték nélküli adatátvitelbe, illetve behatoljanak a vezeték nélküli hálózatba. A WEP egy olyan titkosítási technológia, mely lehetővé teszi olyan régebbi készülékek csatlakoztatását is, melyek nem támogatják a TKIP/AES eljárást.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

A TKIP titkosítási technológiát a WEP módszer hiányosságainak kiküszöbölésére hozták létre. A TKIP nagyobb biztonságot kínál, mint a WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

Az AES egy olyan eljárás, mely a WEP és a TKIP módszertől eltérő, fejlett titkosítást alkalmaz.

Az AES magasabb szintű biztonságot kínál, mint a WEP vagy a TKIP.

A vezérelhető tv-készülékek kódszámai

A -TV- I/⏻ gomb nyomva tartása közben a számgombokkal írja be a tv-készülék gyártmányának megfelelő kódot.

Ha az adott gyártmány sorában több kódszám is szerepel, próbálja ki egymás után mindet, amíg a megfelelőt meg nem találja.

Gyártó	Kódszám
Sony	01 (alapérték)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

A választható nyelvek listája

A részleteket lásd a [BD/DVD Viewing Settings] részben (17. oldal).

A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.

Kód	Nyelv
1027	Afar
1028	Abkhazian
1032	Afrikaans
1039	Amharic
1044	Arabic
1045	Assamese
1051	Aymara
1052	Azerbaijani
1053	Bashkir
1057	Byelorussian
1059	Bulgarian
1060	Bihari
1061	Bislama
1066	Bengali
1067	Tibetan
1070	Breton
1079	Catalan
1093	Corsican
1097	Czech
1103	Welsh
1105	Danish
1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha
1142	Greek
1144	English
1145	Esperanto
1149	Spanish
1150	Estonian
1151	Basque
1157	Persian
1165	Finnish
1166	Fiji
1171	Faroese
1174	French
1181	Frisian
1183	Irish
1186	Scots Gaelic
1194	Galician
1196	Guarani
1203	Gujarati
1209	Hausa
1217	Hindi
1226	Croatian
1229	Hungarian
1233	Armenian
1235	Interlingua
1239	Interlingue
1245	Inupiak
1248	Indonesian
1253	Icelandic
1254	Italian
1257	Hebrew
1261	Japanese
1269	Yiddish
1283	Javanese
1287	Georgian
1297	Kazakh
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer
1300	Kannada
1301	Korean
1305	Kashmiri
1307	Kurdish
1311	Kirghiz
1313	Latin
1326	Lingala
1327	Laothian; Lao
1332	Lithuanian
1334	Latvian
1345	Malagasy
1347	Maori
1349	Macedonian
1350	Malayalam
1352	Mongolian
1353	Moldavian
1356	Marathi
1357	Malay
1358	Malese; Maltese
1363	Burmese
1365	Nauru
1369	Nepali
1376	Dutch
1379	Norwegian
1393	Occitan
1403	Oromo
1408	Punjab; Punjabi
1417	Punjabi; Panjabi
1428	Polish
1435	Pashto; Pushto
1436	Portuguese
1463	Quechua
1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi
1483	Romanian
1489	Russian
1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit
1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango

Kód	Nyelv
1502	Serbo- Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese
1505	Slovak
1506	Slovenian
1507	Samoan
1508	Shona
1509	Somali
1511	Albanian
1512	Serbian
1513	Siswati; Swati
1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese
1516	Swedish
1517	Swahili
1521	Tamil
1525	Telugu
1527	Tajik
1528	Thai
1529	Tigrinya
1531	Turkmen
1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana
1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish
1539	Tsonga
1540	Tatar
1543	Twí
1557	Ukrainian
1564	Urdu
1572	Uzbek
1581	Vietnamese
1587	Volapük
1613	Wolof
1632	Xhosa
1665	Yoruba
1684	Chinese
1697	Zulu
1703	Nem azonosított

Területkódok a szülői felügyelethez

A részletekkel kapcsolatban olvassa el a [Szülői felügyelet területi kódlista] szakaszt (18. oldal).

Kód	Terület
2044,	Argentina
2047,	Australia
2046,	Austria
2057,	Belgium
2070,	Brazil
2090,	Chile
2092,	China
2093,	Colombia
2115,	Denmark
2165,	Finland
2174,	France
2109,	Germany
2200,	Greece
2219,	Hong Kong
2248,	India
2238,	Indonesia
2239,	Ireland
2254,	Italy
2276,	Japan
2304,	Korea
2333,	Luxembourg
2363,	Malaysia
2362,	Mexico
2376,	Netherlands
2390,	New Zealand
2379,	Norway
2427,	Pakistan
2424,	Philippines
2428,	Poland
2436,	Portugal
2489,	Russia
2501,	Singapore
2149,	Spain
2499,	Sweden
2086,	Switzerland
2543,	Taiwan
2528,	Thailand
2184,	United Kingdom

Tárgymutató

Szimbólumok

♡ (kedvencek) 8

A

Adatfolyam 20
AUDIO 7
Audio Settings 16
Auto Standby 18

B

BD/DVD Viewing
Settings 17
BD-LIVE 12
BD-R 24
BD-RE 24
Blu-ray lemez 24
BONUSVIEW 12
BRAVIA Internet Video
13
BRAVIA Sync 21

C, Cs

Control for HDMI 18, 21
Csatlakoztatás
AV-erősítő
(rádióerősítő) 10
hálózat 11
tv-készülék 9

D

Deep Colour 16
Dimmer 18
DISPLAY 8
Dolby Digital 17
DSD Output Mode 16
DTS 17

E

Easy Setup 11, 19

F

Frissítés 15

G, Gy

Gracenote Settings 19
Gyermekzár 6, 22

H

HDMI 16
HDMI: Linked to TV-off
18, 22
HOME 7
Home menü 15
Hibaelhárítás 20

I

Internetes tartalom 8, 13
IP Content Noise
Reduction 14

L

Language Follow
(Nyelvkövetés) 18
Lejátszás folytatás 8, 22
Lejátszási információ 12
Lejátszható lemezek 24
Lejátszó memóriájának
törlése 19

M

MAC-cím 19

N

Network Settings 19
Network Update 15

O

One-Touch Play 18
OPTIONS 7
OSD 18

P

Parental Control Settings
18
POP UP/MENU 7

Q

Quick Start Mode 18

R

Resetting 19
Régió kód 24

S, Sz

Screen Settings 15
Setup 15
Software update 15, 19
SUBTITLE 7
System Settings 18
Színes gombok 7
Szülői felügyelet 18

T

Távvezérlő 7
TOP MENU 7
TV Type 15

U

USB 13

W

WEP 25
WPA2-PSK (AES) 25
WPA2-PSK (TKIP) 25
WPA-PSK (AES) 25
WPA-PSK (TKIP) 25



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

A lejátszó szoftvere a jövőben frissíthető lehet. Az elérhető frissítésekkel kapcsolatban látogassa meg a következő honlapot: <http://support.sony-europe.com/>



A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat:
www.sony-europe.com/myproduct/

AVCHD™

HDMI

BD-LIVE™



DVD
VIDEO

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



BRAVIA
Sync

PhotoTV
HD

Java
POWERED

<http://www.sony.net/>

4-261-827-31(1)