C-261-003-11(1)

SONY

Portable Charger

CP-V9

© 2015 Sony Corporation

Operating Instructions / Mode d'emploi / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones / Gebruiksaanwijzing / Istruzioni per l'uso / Manual de Instruções / Návod k obsluze / Használati útmutató / Instrukcja obsługi / Návod na obsluhu / Navodila za uporabo / Инструкции по эксплуатации / Οδηγίες Χρήσης / Указания за употреба / Bruksanvisning / Brugsvejledning / Käyttöohje / Οδηγίες Χρήσης / Инструкція по експлуатації / Bruksanvisning

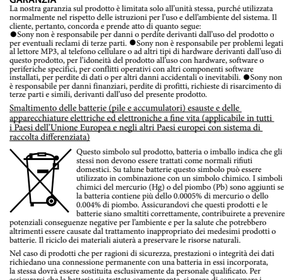

GB (English)

Features and Functions inside

① **Sony Li-ion polymer battery**
② **Safety functions**
Overcharge prevention function / Safety timer / Abnormal temperature detection function

Please read the following instructions carefully before use.

Parts

[1] Orange LED indicator / [2] Green LED indicator / [3] USB output port / [4] Micro USB input port / [5] USB connector / [6] Micro USB connector

Reference chart for LED indicator status

Orange LED indicator
This indicator shows the charging conditions of the unit.

LED indicator	Charging conditions
Turns on	Charging
Turns off	Finished charging/Disconnected
Flashes rapidly	Malfunction

Green LED indicator
This indicator shows power supplying conditions to the portable device.

LED indicator	Power Supplying conditions
Turns on	Supplying
Flashes slowly	Low battery
Flashes rapidly	Malfunction

* If a malfunction occurs, stop use and contact your Sony dealer or authorized Sony service facility.

To Charge the Unit

1. **Connect the micro USB connector of the supplied USB cable to the micro USB input port of the unit.** * Connect the USB cable correctly.
2. **Connect the other end of the supplied USB cable to the USB port of your computer, etc.**
3. **Disconnect the USB cable after the orange LED indicator turns off.**

Note
Should the battery power of the computer, etc. be low, connect the AC adaptor to your computer, etc. to use.

To Check Remaining Power

1. **Connect the USB connector of the supplied USB cable to the USB output port of the unit.**
The orange LED indicator flashes depending on the remaining power.

LED indicator	Charging conditions
4 indicators	Approx. 60 – 100%
3 indicators	Approx. 40 – 60%
2 indicators	Approx. 20 – 40%
1 indicator	Approx. 1 – 20%
Turns off	0%

* You can check remaining power only when the USB cable is connected to the USB output port of the unit.

To Supply Power to a Portable Device

1. **Connect a USB charging cable (officially supported by the portable device) to the portable device.** * Connect the USB cable correctly.
2. **Connect the other end of the USB cable to the USB output port of the unit.**
3. **Unplug your device when charging is complete.**
* Check the charge status of your portable device.

Notes

● The USB output port of the unit is a power supply only. Do not connect to the USB ports of computers, etc. Doing so may cause a malfunction. ● It is cautioned that some portable devices may incur sudden loss of input memory when it or not they are used with this unit (for details, refer to the user manual supplied with the portable device). Before using this product, be sure to back up input memory. Sony is not liable for loss of memory. ● If the unit has not been used for long period, it cannot be charged fully; however, the unit will become capable of charging fully by charging and supplying repeatedly (two or three times).

L'unità non può alimentare corrente ad un dispositivo portatile, oppure l'indicatore LED verde non si accende.
Il dispositivo portatile non è in modalità di carica.
→ Controllare e impostare il dispositivo portatile in modalità di carica.
→ Accendere il dispositivo portatile prima di eseguire la carica.
L'unità è in uso mentre è collegata al computer.
→ Scollegare il cavo USB dalla porta d'ingresso USB dell'unità.
L'indicatore LED verde lampeggia rapidamente.
L'uscita di corrente della porta USB supera il limite di questo prodotto.
→ Assicurarsi che la specifica della corrente del dispositivo portatile rientri nel limite di questo prodotto.

Per qualsiasi altra informazione, contattare il proprio rivenditore Sony o il centro di assistenza autorizzato Sony.

Avvertenza

● Non conservare l'unità. Per evitare il cortocircuito, non avvicinare all'unità oggetti in metallo (ad es. monete, mollette per i capelli, chiavi, ecc.). ● L'unità potrebbe surriscaldarsi durante la carica. Questo è normale. Maneggiare con attenzione. ● Utilizzare correttamente il prodotto per evitare folgorazioni.

⚠ ATTENZIONE

● Evitare di lasciare cadere il prodotto, di urtarlo con forza o di appoggiarvi pesi elevati. ● Non riscaldare l'unità né smaltirla nel fuoco. ● Non conservare né rimontare questo prodotto. ● Temperatura di funzionamento: 0 °C – 35 °C. Per ottimizzare la capacità di carica si consiglia di caricare l'unità a temperature comprese tra 10 °C - 30 °C. ● Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole o all'acqua. ● Evitare le temperature elevate e l'umidità. ● Durante l'uso, non coprire il prodotto con alcun materiale, ad esempio con una coperta. ● La superficie di contatto dell'unità deve essere sempre mantenuta pulita.

Note sull'uso di questo prodotto

● Caricare l'unità lontano da televisori, radio o sintonizzatori, onde evitare il verificarsi di disturbi. ● Per i dettagli sull'uso di questo prodotto consultare il relativo manuale utente. Il funzionamento varia a seconda del dispositivo. ● Posizionare questo prodotto in posizione piana. Non utilizzare se il connettore pulito la spina. ● Tenteno della porta di uscita USB e i terminali di ginzione dell'unità. ● Non toccare i terminali di ginzione direttamente ne inserirvi le dita.

GARANZIA

La nostra garanzia sul prodotto è limitata solo all'unità stessa, purché utilizzata normalmente nel rispetto delle istruzioni per l'uso e dell'ambiente del sistema. Il cliente, pertanto, non avrà diritto ad alcuna garanzia se:
● Sony non è responsabile per danni o perdite derivanti dall'uso del prodotto o per eventuali reclami di terze parti. ● Sony non è responsabile per problemi legati all'lettore MP3, al telefono cellulare o ad altri tipi di dispositivi derivanti dall'uso di questo prodotto, per l'idoneità del prodotto all'uso con hardware, software o periferiche specifici dell'utente (operativi o non operativi) correttamente installati, per perdite di dati o per altri danni accidentali o inevitabili. ● Sony non è responsabile per danni finanziari, perdite di profitti, richieste di risarcimento di terze parti e simili derivanti dall'uso del prodotto da parte dell'utente.

Smaltimento delle batterie (pile e accumulatori) esauste e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e negli altri Paesi europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto, batteria o imballo indica che gli stessi non devono essere trattati come normali rifiuti domestici. Su talune batterie questo simbolo può essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. Il simbolo chimico del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti se la batteria contiene più dello 0.0005% di mercurio o dello 0.004% di piombo. Assicurando che questi prodotti e le batterie siano smaltiti correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal trattamento inappropriato dei medesimi prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.

Nel caso di prodotti che per ragioni di sicurezza, prestazioni o integrità dei dati richiedano una connessione permanente con una batteria incorporata, si raccomanda la stessa dovrà essere sostituita esclusivamente da personale qualificato. Per assicurarsi che la batteria sia trattata correttamente, si pregi di consegnare i prodotti a fine vita ad un idoneo centro di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre batterie, si prega di consultare la sezione relativa alla rimozione della batteria dal prodotto. Si prega di consegnare le batterie ad un idoneo centro di raccolta per il riciclo delle batterie esauste. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questi prodotti o batterie, si prega di contattare il vostro comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti oppure di punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto o la batteria. In caso di smaltimento abusivo di batterie o di apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente (valido solo per l'Italia).

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Eventuali richieste in merito a prodotti alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti allegati all'assistenza o sui certificati di garanzia.

PT (Português)

Características e funções

① **Bateria interna de polímero de Li-ion Sony**
A unidade pode ser carregada aproximadamente 1,000 vezes*.
* Esta é uma aproximação com base em resultados de testes efectuados pela Sony nas seguintes condições. O número real de vezes que a unidade pode ser utilizada depende do dispositivo e das condições de utilização.
Condições de carga: 4.2 V 0.5 hA (CC/CV) / Corrente de corte de carga: 0.05 hA / Condições de descarga: 0.5 hA / Tensão de corte de descarga: 3 V / Condição de temperatura: 23°C
② **Funções de segurança**
Função anti-sobrecargas / Temporizador de segurança / Função de detecção de temperatura anormal

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções seguintes.

Aviso

● Não coloque a unidade em curto-circuito. Para evitar curtos-circuitos, mantenha a unidade afastada de objectos metálicos (por exemplo, moedas, ganchos de cabelo, chaves, etc.).
● A unidade pode ficar quente durante o carregamento. Isto é normal. Tenha cuidado ao manusear. ● Utilize este produto correctamente para evitar choques eléctricos.

⚠ CUIDADO

● Não deixe cair nem coloque objectos pesados em cima, nem deixe que este produto sofra impactos fortes. ● Não aqueça a unidade nem a elimine utilizando fogo. ● Não desmonte nem volte a montar este produto. A crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. ● Temperatura de utilização: 0 °C - 35 °C. Para optimizar a capacidade de carregamento, utilize a unidade a temperaturas entre 10 °C - 30 °C. ● Não exponha este produto à luz solar directa ou água. ● Mantenha afastado de altas temperaturas ou humidade. ● Durante a utilização, não cubra este produto com materiais como cobertores. ● A superfície de contacto da unidade deve sempre ser mantida limpa.

Notas sobre a utilização deste produto

● Carregue a unidade afastada de um televisor, rádio ou sintonizador, caso contrário poderão ocorrer interferências. ● Para obter mais informações sobre a utilização do dispositivo portátil, consulte o respectivo manual de utilizador. O funcionamento varia consoante o dispositivo. ● Coloque este produto num local estável. ● Mantenha limpos a ficha, o interior da porta de saída USB e os terminais de ligação da unidade. ● Não toque directamente nos terminais de ligação, uma vez que não os respectivo interior.

GARANTIA

A nossa garantia de produto é limitada apenas à unidade em si, quando utilizada normalmente de acordo com as instruções de utilização e o ambiente do sistema. Assim, o cliente confirma e concorda que:
● A Sony não é responsável por danos ou perdas resultantes da utilização deste produto, ou por qualquer reclamação por parte de terceiros. ● A Sony não é responsável por problemas com o seu leitor de MP3, telemóvel ou outro hardware relacionados, bem como pela adequação deste produto com quaisquer hardware, software ou periféricos específicos; conflitos de funcionamento ou outro software instalados; perdas de dados ou outros danos acidentais ou inevitáveis. ● A Sony não é responsável por danos financeiros, lucros perdidos, reclamações de terceiros, etc. resultantes da utilização deste produto.

Tratamento de pilhas e equipamentos eléctricos e electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)



Este símbolo, colocado no produto na pilha ou na sua embalagem, indica que estes não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados. Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais do 0,0005% de mercúrio ou 0,004% de chumbo. Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e acumuladores. Assegurando-se que estes produtos e pilhas são correctamente depositados, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes resíduos. A reciclagem de materiais ajudará a preservar as fontes naturais de matérias-primas.

Se por motivos de segurança, desempenho ou protecção de dados, os produtos a necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por pessoal qualificado. Acabado o período de vida útil dos produtos, coloque-os no ponto de recolha de produtos eléctricos/eletrónicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada. Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem destes produtos, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto ou a pilha.

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. As questões relativas à conformidade de produtos com base na legislação da União Europeia devem ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer questão relativa ao serviço ou garantia, consulte os endereços fornecidos nos documentos de serviço ou de garantia.

CZ (Česky)

Vlastnosti a funkce

① **Sony Li-ion Polymerová baterie uvnitř**
Jednotku lze nabít přibližně 1,000 krát*.
Jedná se o odhad založený na výsledcích zkoušek proveděných společností Sony za následujících podmínek. Skutečný počet použití jednotky závisí na zařízení a podmínkách použití.
Podmínky nabíjení: 4.2 V 0.5 hA (CC/CV) / Vypínací proud nabíjení: 0.05 hA / Podmínky vybíjení: 0.5 hA / Vypínací napětí vybíjení: 3 V / Teplota: 23°C
② **Bezpečnostní funkce**
Funkce ochrany před přebíjením / Bezpečnostní časovač / Funkce zjišťování abnormální teploty

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte následující pokyny

Součásti

[1] Oranžový indikátor LED / [2] Zelený indikátor LED / [3] Výstupní port USB / [4] Vstupní port mikro USB / [5] Konektor USB / [6] Konektor mikro USB

Referenční tabulka stavu indikátorů LED

Oranžový indikátor LED
Tento indikátor ukazuje stav napájení jednotky.

Indikátor LED	Stav nabíjení
Rozsvítí se	Nabíjení
Zhasne	Nabíjení dokončeno/odpojeno
Rychle bliká	Porucha

Zelený indikátor LED
Tento indikátor ukazuje stav napájení přenosného zařízení.

Indikátor LED	Stav napájení
Rozsvítí se	Napájení
Pomalu bliká	Vybitý akumulátor
Rychle bliká	Porucha

* Dojde-li k závadě, ukončete použití a obraťte se na prodejce Sony nebo na autorizovaný servisní středisko Sony.

Nabití jednotky

1. **Připojte konektor mikro USB dodaného kabelu USB ke vstupnímu portu mikro USB jednotky.** * Připojte kabel USB správně.
2. **Připojte druhý konec dodaného kabelu USB k portu USB počítače apod.** Rozsvítí se oranžový indikátor LED.
3. **Po zhasnutí oranžového indikátoru LED odpojte kabel USB.**

Poznámka

Pokud je akumulátor počítače nebo podobného zařízení téměř vybitý, připojte k počítači nebo podobnému zařízení síťový adaptér.

Ochrana zbývající energie

1. **Připojte konektor USB dodaného kabelu USB k výstupnímu portu USB jednotky.**
Oranžový indikátor LED bliká v závislosti na množství zbývající energie.

Indikátor LED	Stav nabíjení
4 indikátory	Přibližně 60 - 100%
3 indikátory	Přibližně 40 - 60%
2 indikátory	Přibližně 20 - 40%
1 indikátor	Přibližně 1 - 20%
Zhasne	0%

* Zbývající energii lze zkontrolovat pouze, když je kabel USB připojen k výstupnímu portu USB jednotky.

Napájení přenosného zařízení

1. **Připojte napájecí kabel USB (který přenosné zařízení oficiálně podporuje) k přenosnému zařízení.** * Připojte kabel USB správně.
2. **Připojte druhý konec kabelu USB k výstupnímu portu USB jednotky.**
3. **Po dokončení nabíjení odpojte zařízení.**
* Zkontrolujte stav nabití přenosného zařízení.

Poznámky

● Výstupní port USB této jednotky je určen pouze pro napájení. Nepřipojujte jednotku k portům USB v počítačích atd. Mohlo by tím dojít k závadě. ● Je třeba dát pozor na to, že u některých přenosných zařízení může dojít ke náhle ztrátě vstupní paměti bez ohledu na to, zda jsou používány s touto jednotkou či nikoli (podrobnosti viz návod k uživatelské příručce dodané k přenosnému zařízení). Před použitím tohoto výrobku si zazálohujte vstupní paměť. Společnost Sony neodpovídá za ztrátu paměti. ● Pokud nebyla tato jednotka delší dobu používána, nelze ji zcela nabít; nicméně opakovaným nabitím a vybitím (dvakrát nebo třikrát) bude obnovena schopnost plného nabití.

Doba nabití

Zabudovaný akumulátor	Doba nabití
3.8 V (typ. 2,930 mAh / min. 2,850 mAh) × 3	Přibl. 7.5 hodin (z napájecího adaptéru 1.5 A) Přibl. 22 hodin (ze standardního portu USB)

* Nabíjení je možné provádět pomocí střídavého transformátoru s výstupem USB s napětím 5 V a proudem 0.5 A nebo vyšším.
* Upozorňujeme, že maximální vstupní proud tohoto výrobku je 1.5 A.

Doba dodávání energie

Výstupní port USB	Doba dodávání energie
5 V, max. 3.0 A (celkem 2 výstupní porty USB)	Přibl. 90 minut

* Doba dodávání energie se liší podle stavu akumulátoru, způsobu jeho skladování a podle podmínek používání.

Technické údaje

Vstup	Stejnosměrné napětí 5 V, 1.5 A
Výstup	Stejnosměrné napětí 5 V, 2 porty, 3.0 A (max.) 5,000 mAh
Rozměry (Š/V/D)	66.0 mm × 113.0 mm × 21.0 mm
Hmotnost	Přibl. 201 g
Provozní teplota	0 °C - 35 °C

* Používejte jej v rozsahu provozní teploty.

Konstrukce a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Odstraňování potíží

Doba nabíjení jednotky je krátká (nabíjení trvá méně než 7.5 hodin (z napájecího adaptéru) nebo 22 hodin (ze standardního portu USB)). Doba dodávání energie do připojeného zařízení je krátká.
Jednotka dosáhla konce své životnosti nebo nefunguje správně.
→ Je-li doba napájení extrémně krátká, a to i v případě, že je jednotka zcela nabitá, jednotka dosáhla konce své životnosti. (Životnost se liší v závislosti na způsobu používání).
→ Pokud produkt nefunguje správně, obraťte se na svého prodejce Sony nebo na autorizované servisní středisko Sony.
Jednotka nemůže dodávat energii přenosnému zařízení nebo se zdroj nabíjení této nerozezná.
Přenosné zařízení není v režimu nabíjení.
→ Zkontrolujte, zda je přenosné zařízení v režimu nabíjení, a nastavte jej.
→ Před zahájením nabíjení zapněte zařízení.
Pravděpodobně použijete jednotku, když je připojena k počítači.
→ Odpojte kabel USB od vstupního portu USB jednotky.
Jednotky lze nabít pouze několikrát.
Výstup napájení USB přesahuje limit tohoto výrobku.
→ Ujistěte se, že vlastnosti napájení přenosného zařízení nepřesahují limit tohoto výrobku.

V případě jakýchkoli dalších dotazů se obraťte na prodejce Sony nebo na autorizovaný servis Sony.

Varování

● Nevkládejte jednotku. Abyste zabránili zkratu, udržujte jednotku v dostatečné vzdálenosti od všech kovových předmětů (např. mincí, vlásenek, klíčů apod.). ●Jednotka se může během nabíjení zahřívat. To je normální. Při manipulaci buďte opatrní. ● Používejte tento produkt správným způsobem, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

● Nevpouštějte produkt, nepoškozujte na něj velkou váhu a nevystavujte jej silným nárazům. ● Neohřívejte jednotku ani ji nelikvidujte v ohni. ● Tento produkt nerozebírejte ani neupravujte. ● Provozní teplota: 0 °C - 35 °C. Abyste optimalizovali nabíjecí kapacitu, nabíjejte jednotku při teplotě v rozmezí 10 °C - 30 °C. ● Nevystavujte tento produkt přímému slunečnímu světlu ani vodě. ● Nevystavujte výrobek vysoké teplotám ani vlhkosti. ● Když používáte přenosné zařízení, nezakrývejte jej materiály, jako jsou například deky. ●Kontaktní povrch jednotky udržujte vždy v čistotě.

Poznámky k používání produktu

● Jednotku umístěte z dostatečné vzdálenosti od televizoru, rádia nebo tuneru, mohl by se objevit šum. ● Podrobnosti o provozu přenosného zařízení naleznete v jeho uživatelské příručce. Provoz se bude lišit v závislosti na zařízení. ● Produkt položte na stabilní povrch. ● Zástrčku, vnitřní prostor výstupního portu USB a spojovací konektory jednotky udržujte čisté. ● Nedotýkejte se spojovacích koncovek přímo ani do nich nevkládejte prsty.

ZÁRUKA

Naše záruka vztahující se k tomuto produktu je omezena pouze na samotnou jednotku používanou běžným způsobem v souladu s provozními pokyny a systémovým prostředím. Zákazník proto souhlasí se skutečností, že:
● Společnost Sony nenese zodpovědnost za škodu nebo ztrátu související s používáním produktu nebo jakékoli nároky vznesené třetí stranou. ● Společnost Sony nenese zodpovědnost za problémy s vaším MP3 přehrávačem, mobilním telefonem nebo jiným hardware související s používáním tohoto produktu; za vhodnost produktu pro konkrétní hardware, software nebo periferní zařízení; za provozní konflikty s jinými nainstalovanými aplikacemi; za ztrátu dat; nebo za jiné náhodné nebo neodvratitelné škody. ●Společnost Sony nenese zodpovědnost za finanční škody, ztrátu zisku, nároky vznášené třetími stranami apod. pramenící z používání tohoto produktu.

Nakládání s nepotřebnými bateriemi a elektrickým nebo elektronickým zařízením (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou přidány, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova. Správným nakládáním s tímto nepotřebným výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.

V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo ochranit dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně nakládáno, předejte výrobky, které jsou na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, informaci ohledně té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterií kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabývající se likvidací odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Žádosti týkající se technických použití výrobku v souladu s právními předpisy platnými v třetích zemích adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záručních dokumentů se obraťte na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.

HU (Magyar)

Jellemzők és funkciók

① **Sony Li-ion Polymer akkumulátor**
Az akkumulátor 1,000 ciklust* tölthető.
* Ez egy megközelítő érték, amely a Sony által, a következő feltételek mellett végzett tesztek eredményein alapul. Az akkumulátor feltöltéshez/lemerítéshez tényleges száma a használat feltételeitől függ.
Töltési feltételek: 4.2 V, 0.5 hA (CC/CV) / Töltés lekapcsolási áram: 0.05 hA / Lemerítés lekapcsolási feltétele: 3 V / Hőmérsékleti feltétel: 23°C
② **Biztonsági funkciók**
Túltöltést megakadályozó funkció/ Biztonsági időzítő/ Rendellenes hőmérséklet érzékelő funkció

A használatbavétel előtt gondosan olvassa el az alábbi utasításokat.

Figyelmeztetés

● Ne zárja rövidre a készüléket. Ennek elkerülése érdekében a készüléket tartsa távol a fémtárgyaktól (fémpénz, hajtű, kulcsok stb.). ● A készülék felforrósodhat töltés közben. Ez normális jelenség. Bánjon ügyelettel a készülékkel. ● Az áramütés megelőzése érdekében rendeltetésszerűen használja a készüléket.

⚠ VIGYÁZAT!

● A készüléket ne ejtse erős ütés, ne ejtse le, és ne tegyen rá nagy súlyt. ● A készüléket ne melegítse fel és ne dobja tűzbe. ● Ne szerelje szét vagy össze a terméket. ● Működési hőmérséklet: 0 °C – 35 °C. A töltés optimális teljesítmény eléréséhez 10 °C – 30 °C közötti hőmérsékleten töltse a készüléket. ● A készüléket ne érje közvetlen napsütés és víz. ● A készüléket ne használja magas hőmérséklet és páratartalom mellett. ● Használat közben ne takarja le a terméket takaróval vagy hasonló anyaggal. ● A készülék érintkező felületét mindig tartsa tisztán.

A termék használatával kapcsolatos megjegyzések

● A készülékhez a rés- és használókészletből távol vigyázz, mert zajt okozhat. ● A hordozható eszköz használatával kapcsolatos részletesebb tekintse át az eszköz használati útmutatójában. A használat módja az eszköztől függ. ● A készüléket stabil felületre helyezze el. ● Tartsa tisztán a csatlakozódugaszt, illetve az USB kimeneti csatlakozó, valamint a készülék összekötő csatlakozónak belsejét. ● Ne érintse meg a csatlakozókat közvetlenül, és ne dugja beléjük az ujját.

SZAVATOSSÁG

Termékgaranciánk a használati útmutatónak és a rendszerkörnyezetnek megfelelően, magára a rendeltetésszerűen használt akkumulátorra korlátozódik. Ezért a felhasználó elfogadja és elismeri a következőket:
● A Sony nem tehető felelőssé a készülék használatából eredő rongálódásért és károkért, vagy egy harmadik fél bármilyen kártérítési igényéért. ● A Sony nem tehető felelőssé az MP3-lejátszónak, mobiltelefonnak és bármely más hardvernek a készülék használatából eredő semmilyen problémájáért, a készülék adott hardverhez, szoftverhez vagy perifériához való alkalmasságáért, más telepített szoftverekkel való ütközéséért, adatvesztéséért, egyéb véletlen vagy elkerülhetetlen károkért. ● A Sony nem tehető felelőssé a készülék használatából eredő pénzügyi veszteségekért, elmaradt nyereségért, harmadik fél kártérítési igényeiért.

Felelegleszegi vált elemek, villamos és elektronikus készülékek hulladékként való elhelyezése (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen, a készüléken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt, vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Azáltal, hogy az elhasznált elemeket és készülékeket a kijelölt gyűjtőhelyen adja le, segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem megfelelő módon kezelnék őket. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Az olyan berendezésekről alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, üzemeltési, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szervizi cserélheti azt ki. Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor juttassa el azt, az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza a készülékhez mellékelt útmutatót, hogy megtudja, miként lehet az elemet biztonságosan eltávolítani a készülékből. Az elemet a használt elemek gyűjtőhelyére adja le. Az elem, vagy készülék újrahasznosításra érdekében további információkért forduljon a lakhelyén az illetékes hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy akihoz az ürtethez, ahol a terméket megvásárolta.

Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán), vagy megbízottjaként a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) gyártotta. Az Európai Unióban történő termékmegfelelőséggel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) a jogosult képviselő. Minden, a szervizelésével vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

PL (Polski)

Cechy i funkcje

① **Bateria litowo-polimerowa Sony**
Urządzenie można doładowywać ok. 1,000 razy*.
* Liczba ta jest przybliżona podana w oparciu o wyniki testów przeprowadzonych przez Sony w niżej podanych warunkach. Rzeczywista wartość liczby doładowań urządzenia może zależeć od danego urządzenia i warunków użytkowania.
Warunki ładowania: 4.2 V 0.5 hA (CC/CV) / Prąd wyłączenia ładowania: 0.05 hA / Warunki wyładowania: 0.5 hA / Wyładowcze napięcie odcięcia: 3 V / Warunki temperaturowe: 23°C
② **Funkcje zabezpieczające**
Funkcja ochrony przed przeładowaniem / Licznik zabezpieczający / Funkcja wykrywania nieprawidłowej temperatury

Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Elementy

[1] Pomarańczowy wskaźnik LED / [2] Zielony wskaźnik LED / [3] Gniazdo wyjściowe USB / [4] Gniazdo wejściowe mikro USB / [5] Złącze USB / [6] Złącze mikro USB

Tabela referencyjna z informacjami o stanie wskaźników LED

Pomarańczowy wskaźnik LED
Ten wskaźnik informuje o stanie ładowania urządzenia.

Wskaźnik LED	Stan ładowania
Zapala się	Ładowanie
Gaśnie	Ładowanie zakończone/Odłączono zasilanie
Miga szybko	Awaria

Zielony wskaźnik LED
Ten wskaźnik przedstawia stan zasilania urządzenia przenośnego.

Wskaźnik LED	Zasilanie
Zapala się	Zasilanie
Miga wolno	Niski poziom naładowania akumulatora
Miga szybko	Awaria

* W razie awarii należy zaprzestać eksploatacji i skontaktować się ze sprzedawcą firmy Sony lub z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Sony.

Ładowanie urządzenia

1. **Podłącz złącze mini USB znajdującego się w zestawie kabla USB do gniazda wejściowego mikro USB w urządzeniu.** * Podłącz kabel USB prawidłowo.
2. **Podłącz drugi koniec znajdującego się w zestawie kabla USB do gniazda USB w komputerze itd.**
Pomarańczowy wskaźnik LED zapali się.
3. **Gdy pomarańczowy wskaźnik LED zgaśnie, odłącz kabel USB.**

Uwaga

W przypadku, gdyby moc baterii komputera, itp. była niska, prosimy podłączyć zasilacz AC do komputera, itp. by moc baterii była wystarczająca.

Sprawdzanie poziomu naładowania

1. **Podłącz złącze USB znajdującego się w zestawie kabla USB do gniazda wyjściowego USB w urządzeniu.**
Pomarańczowy wskaźnik LED zacznie migać, zależnie od poziomu naładowania.

Wskaźnik LED	Stan naładowania
4 wskaźniki	Ok. 60 – 100%
3 wskaźniki	Ok. 40 – 60%
2 wskaźniki	Ok. 20 – 40%
1 wskaźnik	Ok. 1 – 20%
Gaśnie	0%

* Poziom naładowania można sprawdzić jedynie wtedy, gdy kabel USB podłączony jest do gniazda wyjściowego USB urządzenia.

Zasilanie urządzenia przenośnego

1. **Podłącz kabel ładowania USB (obsługiwany oficjalnie przez urządzenie przenośne) do urządzenia przenośnego.** * Podłącz kabel USB prawidłowo.
2. **Podłącz drugi koniec kabla USB do gniazda wyjściowego USB w urządzeniu.**
3. **Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie.**
* Sprawdź stan naładowania urządzenia przenośnego.

Uwagi

● Gniazdo wyjściowe USB urządzenia służy wyłącznie do ładowania. Nie wolno go podłączać do gniazd USB komputerów itd. Może to doprowadzić do awarii. ● W przypadku niektórych urządzeń przenośnych może dojść do nagłej utraty zawartości pamięci instalacyjnej w razie, gdy są one używane z tym urządzeniem, czy nie (aby uzyskać szczegółowe informacje należy zapoznać się z instrukcją obsługi znajdującą się w zestawie z urządzeniem przenośnym). Przed użyciem tego produktu należy wykonać kopię zapasową zawartości pamięci. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę zawartości pamięci. ● Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, nie można go całkowicie naładować; jednakże możliwość całkowitego naładowania pojawi się po kilkukrotnym naładowaniu i zasilaniu (dwa lub trzy cykle).

Czas ładowania

Wbudowany akumulator	Czas ładowania
3.8 V (typ. 2,930 mAh / min. 2,850 mAh) × 3	Ok. 7.5 godzin (z zasilacza AC 1.5 A) Ok. 22 godzin (przez standardowy port USB)

* Możliwe jest ładowanie z wykorzystaniem wyjścia USB przy użyciu zasilacza AC o wartościach 5 V 0.5 A lub większych.
* Proszę zauważyć, że maksymalny prąd wejścia dla tego produktu wynosi 1.5 A.

Czas zasilania

Gniazdo wyjściowe USB	Czas zasilania
5 V, maks. 3.0 A (łącznie 2 gniazda wyjściowe USB)	Ok. 90 minut

* Czas zasilania zależy od stanu akumulatora, warunków przechowywania oraz sposobu użytkowania urządzenia przenośnego.

Dane techniczne

Wejście	5 V (prąd stały), 1.5 A
Wyjście	5 V (prąd stały), 2 gniazda 3.0 A (maks.) 5,000 mAh
Wymiary (szer./wys./dł.)	66.0 mm × 113.0

Čas polnjenja

Vgrajena baterija	Čas polnjenja
3,8 V (vrsta 2.930 mAh / najm. 2,850 mAh) × 3	Pribl. 7.5 ur (z 1.5 A napajalnika AC) Pribl. 22 ur (iz standardnih USB-vrat)

* Ponovno polnjenje s pomočjo adapterja napetosti AC na izhodnih USB-vratih z napetostjo 5 V, 0,5 A ali več je mogoče.
* Največji vhodni tok tega izdelka je 1.5 A.

Čas napajanja

Izhodna USB-vrata	Čas napajanja
5 V, največ 3.0 A (skupno 2 izhodna vrata USB)	Pribl. 90 minut

* Čas napajanja je odvisen od stanja baterije, pogojev shranjevanja in prenosne naprave.

Tehnični podatki

Vhod	DC 5 V, 1.5 A
Izhod	DC 5 V, 2 vrata 3.0 A (največ) 5,000 mAh
Mere (Š×V/D)	66.0 mm × 113.0 mm × 21.0 mm
Teža	Pribl. 201 g
Obratovalna temperatura	0 °C–35 °C

* Uporabljajte v ustreznem temperaturnem razponu.

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Odpravljanje težav

Čas polnjenja je kratek (polnjenje traja manj kot 7.5 ur (prek napajalnika AC) oz. 22 ur (prek standardnih USB-vrat)). Kratek čas napajanja prenosne naprave.

Enota je izrabljena ali okvarjena.
→ Če je čas napajanja izjemno kratek, tudi če je enota popolnoma napolnjena, je enota končala svojo servisno življenjsko dobo. Servisna življenjska doba je odvisna od uporabe).
→ Če je izdelek okvarjen, se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali pooblaščeni servisni center Sony.

Enota ne dovaja napajanja prenosni napravi ali pa se zeleni LED-indikator ne vklopi.

Prenosna naprava ne deluje v načinu polnjenja.
→ Preverite, ali je v prenosni napravi nastavljen način polnjenja oziroma ga nastavite.
→ Pred polnjenjem vklopite prenosno napravo.

Morda je enota še vedno vključena v računalnik.
→ Izključite jo iz izhodnih USB-vrat na enoti.

Zeleni LED-indikator hitro utripa.

Izhod USB-napajanja je presegel omejitev za ta izdelek.
→ V tehnični podatki prenosne naprave preverite, ali je zahtevano napajanje v okviru omejitev za ta izdelek.

Za morebitna vprašanja se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali pooblaščeni servis izdelkov Sony.

Opozorila

⦿ Ne povzročajte kratkega stika na enoti. Izognite se kratkemu stiku, tako da enoto umaknete od vseh kovinskih predmetov (npr. kovancev, lasnic, ključev itd.).
⦿ Enota se lahko med polnjenjem segreje. To je normalno in ni razlog za skrb. Pred uporabo počakajte, da se enota ohladi.
⦿ Izdelek uporabljajte v skladu z navodili, da preprečite električni udar.

POZOR

⦿ Pazite, da izdelek na pade na tla, da nanj ne pritiska sila in da ni izpostavljen udarcem. ⦿ Enote ne segrevajte in ne odvrzite v ogenj. ⦿ Tega izdelka ni dovoljeno razstavljati ali spreminjati. ⦿ Obratovalna temperatura: 0 °C–35 °C. Če želite optimalni polnjenje, uporabljajte enoto pri temperaturi od vključno 5 °C do 30 °C. ⦿ Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali vodi. ⦿ Pazite, da ne pride v stik z visokimi temperaturami ali vlago. ⦿ Nikoli ne odprite izdelka in ne poškodujte tekstilnega, na primer z odejo. ⦿ Površina enote mora biti vedno čista.

Opombe o uporabi tega izdelka

⦿ Enoto uporabljajte ob televizoru, radiu ali sprejemnika saj lahko povzroči motnje. ⦿ Če želite izvedeti več o delovanju prenosne naprave, glejte ustrezen uporabniški priročnik. Delovanje je odvisno od naprave. ⦿ Izdelek postavite na stabilno mesto. ⦿ Redno čistite vtič, notranjost enote izhodnih USB-vrat in napitne priključke enote. ⦿ Spojnih priključkov se ne dotikajte neposredno z rokami in ne uničkate protez vanje.

GARANCIJA

Garancija naslega izdelka je omejena izključno na enoto, če jo uporabljate normalno, v skladu z navodili za uporabo in v primernem okolju uporabe. V skladu s tem stranka ni upravičena do nadomestila v primeru nadaljnjih: ⦿ Družba Sony ne odgovarja za škodo ali izgubo, ki je nastala zaradi uporabe tega izdelka, ali za kakršni koli zahtevki tretje osebe. ⦿ Družba Sony ne odgovarja za težave s predvajalnikom MP3, mobilnim telefonom ali drugo strojno opremo, ki so nastale zaradi uporabe tega izdelka; za primernost izdelka za določeno strojno ali programsko opremo in dodatno opremo, ki ni izrecno navedena v dokumentaciji programsko opremo; izgubo podatkov ali drugo naključno ali neizogibno škodo. ⦿ Družba Sony ne odgovarja za finančno škodo, izgubo dobička, zahtevke tretjih oseb ipr., ki nastanejo zaradi uporabe tega izdelka.

Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, baterij ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca. S tem, ko izdelke in baterije pravilno odložite, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih

posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.

V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi, da bo baterija ustrezno ravnanje z njo, jo električno in elektronsko opremo, odpadke izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ve ostale baterije vas prosimo, da preberete navodilo v vsakem uporabniškem priročniku, kjer se izdelek in baterijo varno odstranite brez poškodb. V primeru dvomov se obrnite na gospodinjske zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko pozvanite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pozivedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

RO (Română)

Caracteristici și funcții

① **Baterie Li-ion Polymer Sony încl usa**
Utilizare pentru încărcarea aproximativ 1,000 de ori*.
* Aceasta este o aproximare bazată pe rezultatele testelor efectuate de Sony în următoarele condiții. Numărul efectiv de utilizări ale unității depinde de dispozitiv și de condițiile de utilizare.
Condiții de încărcare: 4,2 V 0.5 hA (CC/CV) / Curent limită de încărcare: 0.05 hA / Condiții de descărcare: 0.05 hA / Tensiune limită de descărcare: 3 V / Condiții de temperatură: 23°C

② **Funcții de siguranță**
Funcție de prevenire împotriva supraîncărcării / Temporizator de siguranță / Funcție de detectare a temperaturii anormale

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni.

Componente

1 Indicator LED portocaliu / 2 Indicator LED verde / 3 Port de ieșire USB / 4 Port de intrare micro USB / 5 Conector USB / 6 Conector micro USB

Grafic de referință pentru starea indicatorilor LED

Indicator LED portocaliu
Acest indicator prezintă condițiile de încărcare ale unității.

Indicator LED	Condiții de încărcare
Se aprinde	Încărcare
Se stinge	Încărcare completă/Deconectat
Clipește rapid	Defecțiune

Indicator LED verde
Acest indicator prezintă condițiile de alimentare pentru dispozitivul portabil.

Indicator LED	Condiții de alimentare
Se aprinde	Alimentează
Clipește lent	Baterie descărcată
Clipește rapid	Defecțiune

* În cazul unei defecțiuni, opriți utilizarea și contactați dealerul Sony sau un centru service autorizat Sony.

Pentru a încărca unitatea

1. **Conectați conectorul micro USB al cablului USB furnizat la portul de intrare micro USB al unității.** * Conectați corect cablul USB.
2. **Conectați celălalt capăt al cablului USB furnizat la portul USB al calculatorului dumneavoastră etc.**
Indicatorul LED portocaliu se aprinde.
3. **Deconectați cablul USB după ce indicatorul LED portocaliu se stinge.**

Notă

Dacă acumulatorul calculatorului etc. este descărcat, conectați adaptorul de c.a. la calculator etc., pentru utilizare.

Pentru a verifica energia rămasă

1. Conectați conectorul USB al cablului USB furnizat la portul de ieșire USB al unității.
Indicatorul LED portocaliu clipește în funcție de energia rămasă.

Indicator LED	Condiții de încărcare
☼ ☼ ☼ ☼	4 indicatori
☼ ☼ ☼ ·	3 indicatori
☼ ☼ · ·	2 indicatori
☼ · · ·	1 indicator
· · · ·	Se stinge

* Puteți verifica energia rămasă numai atunci când cablul USB este conectat la portul de ieșire USB al unității.

Alimentarea cu energie a unui dispozitiv portabil

1. **Conectați un cablu de încărcare USB (acceptat oficial de dispozitivul portabil) la dispozitivul portabil.** * Contactați producătorul dispozitivului portabil.
2. **Conectați celălalt capăt al cablului USB la portul de ieșire USB al unității.**
3. **Dispozitivul portabil la terminarea încărcării.**
* Verificați starea de încărcare a dispozitivului portabil.

Note

⦿ Portul de ieșire USB al unității este doar pentru alimentare. Nu conectați produsul la porturile USB ale calculatoarelor etc. Acest lucru poate provoca defecțiuni. ⦿ Vă atragem atenția asupra faptului că în cazul unora dintre dispozitivele portabile pot apărea pierderi între energia rămasă afișată și cea nu sunt folosite eficient de unitatea internă (pierderi, consultați manualul utilizatorului furnizat împreună cu dispozitivul portabil). Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că realizați copii de siguranță ale datelor importante. ⦿ Nu folosiți acest produs în locuri supuse la descărcări electrice puternice sau în zone supuse la electricitate statică. ⦿ Nu exercitați forță excesivă asupra produsului în timpul conectării cablurilor. ⦿ Nu folosiți acest produs în locuri supuse la temperaturi ridicate sau în condiții de umiditate. ⦿ Nu expuneți produsul la lumină solară directă sau la apă.

Măsuri de precauție

⦿ Dacă unitatea nu este folosită pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-o complet cel puțin o dată la șase luni, pentru a menține performanța optimă. ⦿ Curățați unitatea cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți soluții de curățare lichide, cum ar fi benzen sau diluant, deoarece acestea pot deteriora suprafața carcasei. ⦿ Dacă aveți întrebări sau probleme legate de acest produs, consultați un dealer Sony.

Note privind utilizarea acestui produs

⦿ Încărcați unitatea la distanță de televizor, radio sau tuner pentru a nu provoca interferențe. ⦿ Pentru detalii privind utilizarea dispozitivului portabil, consultați manualul de utilizare al acestuia. Modul de funcționare diferă în funcție de dispozitiv. ⦿ Asigurați-vă că nu există obiecte între unitate și dispozitiv. ⦿ Înainte de a efectua operațiuni de încărcare, asigurați-vă că terminalele de conectare ale unității și ale dispozitivului portabil nu sunt murdare. ⦿ Nu atingeți direct terminalele de conectare sau nu introduceți degetele în acestea.

GARANȚIE

Garanția produsului nostru este limitată doar la unitatea în sine, dacă este utilizată în mod normal conform instrucțiunilor de operare și a mediului sistemului. Prin urmare, Clientul la la cunoștință și consimte că:
⦿ Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele sau pierderile rezultate în urma utilizării produsului sau pentru revendicările terților părți. ⦿ Sony nu este răspunzătoare pentru problemele legate de playerul MP3, telefonul mobil sau alte echipamente rezultate în urma utilizării acestui produs; pentru nepotrivirea produsului cu anumite echipamente, aplicații software sau interfețe; pentru conflictele cu alte aplicații software instalate; pentru pierderile de date; sau pentru alte pagube accidentale sau inevitabile. ⦿ Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele financiare, pierderile de profituri, revendicările terților părți etc., rezultate în urma utilizării acestui produs.

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acest simbol i se poate combina simbolului unui element substanțe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt dezafectate corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor

negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care pentru siguranță, performanță sau integritatea datelor necesită o conectare permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service.Pentru a vă asigura că bateriile și echipamentele electrice și electronicevor fi dezafectate corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de funcționare la centrele de colectare, pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea din manualul de instrucțiuni referitoare la modul sigur de scoatere a bateriei din produs. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice probleme sau întrebări legate de service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

BG (Български)

Свойства и функции

① **Sony литиево-йонна полимерна батерия**
Уредът може да се зарежда приб. 1,000 пъти*.
* Това е приблизителна стойност, основаваща се на резултатите от изпитванията от Sony тестове. Действителният брой позволявания ще зависи от устройството и условията на ползване.
Условия на зареждане: 4.2 V 0.5 hA (преносим ток/прекъсващо зареждане) / Прекъсващо зареждането тока: 0.05 hA / Условия на разреждане: 0.5 hA / Прекъсващо разреждането напрежение: 3 V / Условия на температурата: 23°C

② **Функции за безопасност**
Функция за предотвратяване на презареждане / Таймер за безопасност / Функция за откриване на аномална температура

Прочетете внимателно следните инструкции преди употреба.

Части

1 Оранжев LED индикатор / 2 Зелен LED индикатор / 3 USB изходен порт / 4 Micro USB входен порт / 5 USB конектор / 6 Micro USB конектор

Таблица за състояние на LED индикатор

Оранжев LED индикатор
Този индикатор показва състоянието на зареждане на уреда.

LED индикатор	Състояние на зареждане
Включена се	Зарежда се
Изключена се	Приключено зареждане/Разкачен
Мига бързо	Неизправност

Зелен LED индикатор
Този индикатор показва състоянието на подаване на захранване към портативно устройство.

LED индикатор	Състояние на подаване на захранване
Включена се	Захранване
Мига бавно	Ниска батерия
Мига бързо	Неизправност

* Ако се появи неизправност, спрете използването и се свържете с търговеца си на Sony или с упълномощен сервиз на Sony.

За да заредите уреда

1. **Свържете Micro USB конектора на доставения USB кабел към Micro USB входния порт на апарата.** * Свържете USB кабела правилно.
2. **Свържете другия край на доставения USB кабел към USB порта на вашия компютър и др.**
Оранжевият LED индикатор свети.
3. **Разкачете USB кабела, след като оранжевият LED индикатор се изключи.**

Забележка

Ако зарядът на батерията на компютъра или друго устройство е нисък, свържете към тях променливотоков адаптер.

За да прекъсвате оставащата мощност

1. **Свържете USB конектора на доставения USB кабел към USB изходния порт на апарата.**
Оранжевият LED индикатор мига в зависимост от оставащата мощност.

LED индикатор	Състояние на зареждане
☼ ☼ ☼ ☼	4 индикатора — Прибл. 60 – 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 индикатора — Прибл. 40 – 60%
☼ ☼ · ·	2 индикатора — Прибл. 20 – 40%
☼ · · ·	1 индикатор — Прибл. 0 – 20%
· · · ·	Изключена се — 0%

* Можете да проверите оставащата мощност, само когато USB кабелът е свързан към изходния USB порт на апарата.

За да подадете захранване към портативно устройство

1. **Свържете USB зарядно кабел (официално поддържан от портативното устройство) към портативното устройство.** * Свържете USB кабела правилно.
2. **Свържете другия край на USB кабела към USB изходния порт на апарата.**
3. **Изключете устройството след приключване на зареждането.**
* Проверете съответния начин на зареждане на вашето портативно устройство.

Забележка

⦿Изходният USB порт на апарата е само за подаване на захранване. Не го свързвайте към USB портове на компютри и др. Това може да причини неизправност. ⦿При прекъсващо зареждане, не на цялото оставащо количество може да възникне внезапна загуба на входяща памет, независимо дали се използват с този апарат или не (за подробности вижте ръководството на потребителя, предоставено с портативното устройство). Преди да използвате за първи път, напълнете апарата напълно с помощта на зарядно устройство, предназначено за домашна употреба. Sony не носи отговорност за загуба на данни. ⦿ Ако апаратът не се използва дълго време, не забравяйте да зареждате поне веднъж на шест месеца, за да предотвратите дълбоко разреждане (рядка или тъпа грим).

Време за зареждане

Вградена батерия	Време за зареждане
3.8 V (обикн. 2,930 mAh / мин. 2,850 mAh) × 3	Приблиз. 7.5 часа (от 1.5 A променливотоков адаптер) Приблиз. 22 часа (от стандартен USB порт)*

* Възможно е презареждане с променливотоков USB адаптер, работещ при 5 V 0.5 A или повече.
* Please note that this product's maximum input current is 1.5 A.

Време за подаване на захранване

USB изходен порт	Време за подаване на захранване
5 V, макс. 3.0 A (общо 2 изходящи USB порта)	Приблиз. 90 минути

* Времето за подаване на захранване зависи от състоянието на батерията, условията на съхранение и портативното устройство.

Спецификации

Входяща мощност — прав ток 5 V, 1.5A
Изходяща мощност — прав ток 5 V, 2 порта 3.0 A (макс.) 5,000 mAh
Размери (Ш/В/Д) — 66.0 mm × 113.0 mm × 21.0 mm
Тегло — Приблиз. 201 g
Работна температура — 0°C – 35 °C
* Използвайте в рабочия температурен диапазон.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

Отстраняване на неизправности

Времето за зареждане на уреда е кратко [зареждането отнема по-малко от 7.5 часа (от променливотоков адаптер) или 22 часа (от стандартен USB порт)]. Времето за подаване на захранване към портативното устройство е кратко.

Апаратът е достигнал края на проектния си живот или е неизправен.
→ Когато времето за подаване на захранване е изключително кратко, дори когато апаратът е напълно зареден, апаратът е достигнал края на проектния си живот. (проектният живот зависи от използването).
→ Ако възникне неизправност, свържете се с вашия търговец на Sony или упълномощен сервиз на Sony.

Апаратът не може да подава захранване към портативно устройство или зеленият LED индикатор не свети.

Портативното устройство не е в режим на зареждане.
→ Прочетете и настройте портативното устройство в режим на зареждане.
→ Включете портативното устройство преди зареждане.

Може би апаратът е дефектен, докато е свързан към компютъра.
→ Разкачете USB кабела от входящия USB порт на апарата.

Зеленият LED индикатор мига бързо.

Изходният мощност на USB порта надвишава предвидената стойност за този продукт.
→ Уверете се, че сменяте батерията за монтиста на портативното устройство е в рамките на предвидената стойност за този продукт.

Свържете се с вашия търговец на Sony или упълномощен сервиз на Sony, ако имате други въпроси.

Предупреждение

⦿ Не свързвайте апарата накъсо. За да избегнете късо съединение, дръжте апарата настрани от всички метални обекти (напр. монети, фибри, ключове и др.). ⦿ Апаратът може да се затопли при зареждане. Това е нормално, бъдете внимателни. ⦿ Използвайте правилно този продукт, за да избегнете електрически удар.

ВНИМАНИЕ

⦿ Не изпускайте, не поставяйте тежести отгоре и не позволявайте силни удари върху продукта. ⦿ Не загравайте продукта и не го изхвърляйте в огъня. ⦿ Не разглобявайте и не сглобявайте отново този продукт. ⦿ Работна температура: 0 °C – 35 °C. За да оптимизирате капацитета на зареждане, зареждайте апарата при температури между 10 °C – 30 °C. ⦿ Не излагайте продукта на директна слънчева светлина или вода. ⦿ Не докосвайте или не използвайте с мокри ръце. ⦿ Не се нагрявайте, когато използвате, не покривайте продукта с материали, като например одеяла. ⦿ Контактната повърхност на апарата трябва винаги да бъде чиста.

Бележки относно използването на този продукт

⦿ Зареждайте апарата настрани от телевизори, радио или тунери, защото може да възникнат смущения. ⦿ За подробности относно работата на портативното устройство вижте неговото ръководство за потребителя. Работата се различава в зависимост от устройството. ⦿ Поставяйте продукта на стабилно място. ⦿ Поддържайте конекторът, входящата на изходния USB порт и съвкупващите клеми на апарата чисти. ⦿ Не докосвайте съединителите клеми директно и не пъхайте пръстите си в тях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гаранцията на нашия продукт е ограничена само до уреда, когато се използва нормално в съответствие с инструкциите за работа и обкръжение на системата. С настоящото потребителят приема и се съгласява с това:
⦿ Sony не носи отговорност за щети или загуби, възникнали от използването на този продукт, както и за всякакви искове от трети страни. ⦿ Sony не носи отговорност за проблеми с вашия MP3 плейър, мобилен телефон или друго хардуерно оборудване, причинени от използването на този продукт; за пригодността на този продукт за специфичен хардуер, софтуер или периферно, работен конфликти с друг инсталиран софтуер; загуба на данни; или другите внезапни или неизбежни щети. ⦿ Sony не носи отговорност за финансови щети, пропуснати полза, искове от трети страни и др., възникнали от използването на този продукт.

Третиране на използвани батерии и стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския Съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху устройството, батерията или върху опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като домакински отпадъци. Върху някои батерии този символ се използва в комбинация с означение на химичен елемент. Означението на химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като предадете тези продукти и батерии на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на потенциалните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неподходящо изхвърляне на отпадъците. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.

За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилно начин на действие или съхранение на данни изисква батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази батерия трябва да бъде сменена само от квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно, предайте старите продукти в събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички останали батерии моля прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин батерията от продукта. Предайте батерията в събирателен пункт за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта или батерията.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитвания за съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към Упълномощения представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси относно сервиз или гаранция, моля използвайте адресите, посочени в придружаващите сервизни или гаранционни документи.

SE (Svenska)

Egenskaper och funktioner

① **Inbyggt litiumjonbatteri för polymerbatteri**
Enheten kan laddas cirka 1,000 gånger*.
* Detta är en uppskattning baserat på tester som utförts av Sony under följande förhållanden. Hur många gånger batteriet kan laddas i verkligheten varierar beroende på enheten och användningsförhållanden.
Laddningsförhållanden: 4.2 V 0.5 hA (CC/CV) / Avstängningsström: 0.05 hA / Urladdningsförhållanden: 0.5 hA / Avstängningsspänning: 3 V / Temperaturförhållanden: 23°C

② **Säkerhetsfunktioner**
Funktion för överladdningsskydd / Säkerhetstimer / Funktion för detektering av onormal temperatur

Läs följande instruktioner noga före användning.

Delar

1 Orange LED-indikator / 2 Grön LED-indikator / 3 USB-utgång / 4 Mikro USB-ingång / 5 USB-kontakt / 6 Mikro USB-kontakt

Statusöversikt för LED-indikatorerna

Orange LED-indikator
Den här indikatorn visar modulens laddningsförhållanden.

LED-indikator	Laddnings-förhållanden
Tänds	Laddar
Släcks	Laddning slutförd/Bortkopplad
Blinkar snabbt	Funktionsfel

Grön LED-indikator
Den här indikatorn visar strömförsörjningsförhållandena till den bärbara enheten.

LED-indikator	Strömförsörjnings-förhållanden
Tänds	Matar ström
Blinkar långsamt	Svag batteriladdning
Blinkar snabbt	Funktionsfel

* Om ett fel uppstår avbryter du användningen och kontaktar din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad Sony-servicerepresentant.

Ladda modulen

1. **Anslut mikro USB-kontakten på den medföljande USB-kabeln till mikro USB-ingången på modulen.** * Anslut USB-kabeln på rätt sätt.
2. **Anslut den andra änden av den medföljande USB-kabeln till USB-porten på en dator etc.**
Den orange LED-indikatorn tänds.
3. **Koppla bort USB-kabeln när den orange LED-indikatorn har släckts.**

Observera

Om datorer eller enhetens batteritröm är låg, ska du ansluta en nätadapter till datorn eller enheten för att använda den.

Kontrollera återstående laddning

1. **Anslut USB-kontakten på den medföljande USB-kabeln till USB-utgången på modulen.**
Den orange LED-indikatorn blinkar på ett sätt som bestäms av den återstående laddningen.

LED-indikator	Laddnings-förhållanden
☼ ☼ ☼ ☼	4 pokazatelja — Cirka 60 – 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 pokazatelja — Cirka 40 – 60%
☼ ☼ · ·	2 pokazatelja — Cirka 20 – 40%
☼ · · ·	1 pokazatelj — Cirka 1 – 20%
· · · ·	Isključen — 0%

* Du kan endast kontrollera återstående laddning när USB-kabeln är ansluten till modulens USB-utgång.

Strömsförsörja en bärbar enhet

1. **Anslut en USB-laddningskabel (som är avsedd för den bärbara enheten) till den bärbara enheten.** * Anslut USB-kabeln på rätt sätt.
2. **Anslut den andra änden på USB-kabeln till USB-utgången på modulen.**
3. **Koppla från din enhet när laddning är klar.**
* Kontrollera laddningsstatusen för din bärbara enhet.

Observera

⦿ Modulens USB-utgång är endast avsedd för strömförsörjning. Den får inte användas till USB-portar på datorer etc. Om du gör det kan det orsaka fel. ⦿ Du bör vara medveten om att vissa bärbara enheter kan plötsligt förlora informationen i minnet avsett om de används med enheta modul eller ej (mer information finns i bruksanvisningen som medföljer den bärbara enheten). Säkerhetskopiera informationen i minnet innan du använder den här produkten. Sony är inte ansvarig för eventuell förlust av data. ⦿ Om du inte har för avsikt att använda modulen under en längre tid går det inte att ladda den helt, men om du laddar och urladdar den upprepade gånger (två eller tre gånger) bör det möjligt att ladda upp den helt.

Laddningstid

Inbyggt batteri	Laddningstid
3.8 V (typ. 2,930 mAh / min. 2,850 mAh) × 3	Cirka 7.5 timmar (nätdapter från 1.5 A) Cirka 22 timmar (från standard USB-port)

* Det är möjligt att ladda med hjälp av en växelströmsadapter från USB-uttaget märkt för 5 V 0.5 A eller högre.
* Observera att produktens maximala ineffekt är 1.5 A.

Strömförsörjningstid

USB-utgång	Strömförsörjningstid
5 V, Max 3.0 A (Totalt 2 USB-port)	Cirka 90 minuter

* Strömförsörjningstiden varierar beroende på batteritillstånd, lagringsförhållandena och den bärbara enheten.

Felsökning

Enhetens laddningstid är kort [laddning tar mindre än 7.5 timmar (från nätadapter) eller 22 timmar (från standard USB-port)]. Strömförsörjningstiden till den bärbara enheten är kort.

Modulens livslängd är slut eller modulen fungerar inte som den ska.
→ När strömförsörjningstiden är extremt kort även när modulen är fulladdad har modulen nått slutet på sin livslängd (livslängden varierar beroende på användningen).
→ Kontakta din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad Sony-servicerepresentant för att få hjälp.

Modulen kan inte strömförsörja en bärbar enhet eller den grönа LED-indikatorn tänds inte.

Den bärbara enheten är inte i laddningsläge.
→ Kontrollera och ställ in den bärbara enheten i laddningsläge.
→ Starta den bärbara enheten före laddningen.

Du kanske använder modulen medan den är ansluten till en dator.
→ Koppla bort USB-kabeln från modulens USB-ingång.

Den grönа LED-indikatorn blinkar snabbt.

USB-strömsförsörjningsenheten klarar gränsen för denna produkt.
→ Kontrollera att strömspecifikationen för den bärbara enheten ligger inom gränsen för denna produkt.

Kontakta din Sony-återförsäljare eller auktoriserad Sony-servicerepresentant om du har ytterligare frågor.

Varning

⦿ Kortslut inte modulen. Häll modulen borta från alla metallföremål (t.ex. mynt, hårnålar, nyckelar etc.) för att undvika kortslutning. ⦿ Modulen kan bli varm under laddning. Detta är normalt. Var försiktig när du hanterar den. ⦿ Använd den här produkten som den är avsedd att användas för att undvika elektriska stötar.

FÖRSIKTIGT

⦿ Tappa inte den här produkten, placera inte tunga föremål på den och utsätt den inte för kraftiga stötar. ⦿ Värm inte upp modulen och kasta den inte i eld. ⦿ Plocka inte isär eller återmontera denna produkt. ⦿ Användningstemperatur: 0 °C - 35 °C. För att optimera laddningskapaciteten ska du ladda modulen i en temperatur mellan 10 °C och 30 °C. ⦿ Utsätt inte produkten för direkt solljus eller vatten. ⦿ Hall dem borta från höga temperatur eller fuktighet. ⦿ När den används ska du inte täcka över produkten med material som filtar. ⦿ Modulens kontaktyter måste alltid hållas rena.

Om användning av den här produkten

⦿ Ladda modulen på avstånd från TV, radio eller tuner för att undvika störningar. ⦿ Mer information om användningen av den bärbara enheten finns i dess bruksanvisning. Hur den fungerar varierar för olika enheter. ⦿ Placera produkten på en stabil plats. ⦿ Håll kontakten, insidan på USB-utgången och kontakter som är anslutna till modulen rena. ⦿ Vidrör inte de anslutna kontakterna direkt och sätt inte in dina fingrar i dem.

GARANTI

Sony tillhandahåller garanti på denna produkt för fel föld av användning av denna produkt eller för skador på tredje part. ⦿ Sony ansvarar inte för problem med din MP3-spelare, mobiltelefon eller annan bärbara som uppstår vid användning av denna produkt, för kompatibilitet med en bärbara enhet, för konflikter med programvara eller kringutrustning, konflikter med andra installerade program, dataförlust eller andra olyckshändelser eller oundvikliga skador. ⦿ Sony är inte ansvarigt för ekonomiska förluster, utebliven vinst, krav från tredje part etc. som uppkommer vid användning av denna produkt.

Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier och elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, batteriet eller på förpackningen betyder att produkten samt batteriet ska skall behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. För att säkerställa för att dessa produkter och batterier blir hanterade på ett riktigt sätt, kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars orsakas av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av inbyggt batteri, bör batteriet bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet och de elektriska produkter blir behandlat skall dessa produkter levereras till en återvinningsstation för batterier och elektriska produkter när de är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt eller batteri, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten eller batteriet.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor som rör produkternas överensstämmelse, gentemot gällande EU-lagstiftning ska hänvisas till den auktoriserade representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För service och garantiärenden, vänligen se de adresser som finns i de separata service och garantidokumenten.

DK (Dansk)

Features og funktioner

① **Indeholder Sony Li-ion Polymerbatteri**
Enheden kan opdates ca. 1,000 gange*.
* Dette er en tilnærmelse, baseret på resultaterne af de test, der er udført af Sony under følgende forhold. Det reelle antal gange, man kan anvende enheden, afhænger af enheden og brugsforholdene.
Opladningsforhold: 4.2 V 0.5 hA (CC/CV) / Sperrestrøm for opladning: 0.05 hA / Afladningsforhold: 0.5 hA / Sperr