

**SONY®**

# ***FM/MW/LW CD-lejátszó***

---

HU

Kiegészítő információk

***CDX-GT201C***

© 2006 Sony Corporation

## Az alapbeállítási menü funkcióinak beállítása — SET

### ILM-1/ILM-2 (Háttérvilágítás)

(Csak a CDX-GT201C készüléknél)


A háttérvilágítás színének kiválasztására szolgál: „ILM-1” (●) vagy „ILM-2”.

A részleteket lásd a Kezelési útmutató 9. oldalán.

### RM-X4S forgó távvezérlő (csak a CDX-GT201C készüléknél)


#### Címke felhelyezése

A forgó távvezérlő felszerelésének függvényében ragassza fel a címkét.

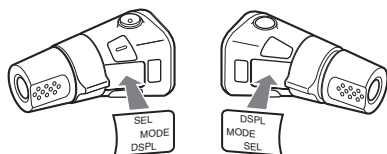

#### A vezérlőszervek elhelyezkedése

A forgó távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű gombjai ugyanazt a funkciót vezérik a készüléken.

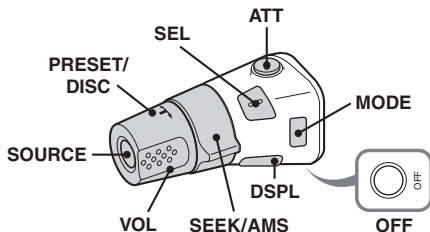

A készülék egyes funkcióinak működtetése a forgó távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék kezelőszerveivel. Ezek a következők:

- **PRESET vezérlő**

Funkciója megegyezik a készülék **GP/ALBM** +/- gombjával (nyomja be és forgassa el).

- **VOL (hangerő) vezérlő**

Funkciója megegyezik a készülék hangerő szabályozó gombjával (forgassa el).


- **SEEK/AMS vezérlő**

Funkciója megegyezik a készülék **SEEK** +/- gombjával (forgassa el, vagy forgassa el és tartsa elforgatva).

#### A működési irány megváltoztatása

A vezérlők működési irányát gyárilag az alábbi módon határozták meg:

Növel

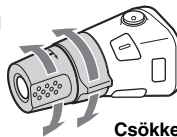

Csökkent

Ha a forgó távvezérlőt a kormányoszlop jobb oldalára kell felszerelnie, megfordíthatja a működési irányt.

- 1 A hangerőszabályozó megnyomása közben nyomja be és tartsa benyomva a **SEL** gombot.

