

SONY®

FM/MW/LW autorádio s CD přehrávačem

CZ

Doplňující informace

CDX-GT201C

© 2006 Sony Corporation

Úprava položek nastavení — SET

ILM-1/ILM-2 (Podsvícení)

(pouze CDX-GT201C)


Změna barvy podsvícení: „ILM-1“ (●) nebo „ILM2“.

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze na straně 9.

Otočný dálkový ovladač RM-X4S


Nalepení štítku

Štítek s popisem ovladačů nalepte podle toho, jak budete otočný ovladač připevňovat.

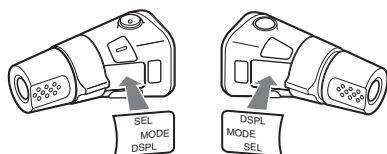

Umístění ovládacích prvků

Tlačítka na otočném dálkovém ovladači ovládají stejné funkce jako odpovídající tlačítka na přístroji.

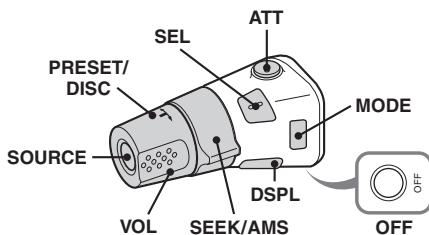

Následující ovladače na otočném dálkovém ovladači vyžadují jiné ovládání z přístroje.

- **Ovladač PRESET**

Stejně jako (GP/ALBM) +/- na přístroji (stiskněte a otočte).

- **Ovládání hlasitosti (VOL)**

Stejně ovládání jako ovladač hlasitosti na přístroji (otáčejte).


- **Ovladač SEEK/AMS**

Stejně jako (SEEK) +/- na přístroji (otočte nebo otočte a podržte).

Změna směru ovládání

Směr ovládání jednotlivých ovládacích prvků je při výrobě nastaven tak, jak je uvedeno níže.

Pro zvýšení

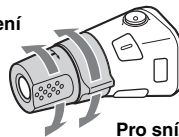

Pro snížení

Pokud je třeba otočný ovladač namontovat na pravou stranu sloupku řízení, můžete obrátit směr ovládání.

1 Při stisknutí ovladače hlasitosti VOL, stiskněte a podržte (SEL).

