

CD radiokasetofon

CFD-S05

©2010 Sony Corporation

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.

Radi smanjenja rizika od požara, ne prekrivajte ventilacijske otvore ovog uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Nemojte postavljati upaljene svijeće na uređaj.


Kako biste sprječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju i ne stavlajte na lako dostupnu utičnicu. Zamijetite li kakve nepravilnosti na uređaju, odmah odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Budući da se odspajanje uređaja s mrežnog napona izvodi putem mrežnog kabla, spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu. Zamijetite li kakve nepravilnosti na uređaju, odmah odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Uredaj nije odspojen s mrežnog napajanja sve dok je spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je isključen. Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.

Baterije nemojte izlagati (paket baterija ili uložene baterije) visokoj temperaturi, primjerice, izravnom sunčevom svjetlu, vatri ili sličnom, na dulji vremenski period.

Izvori napajanja

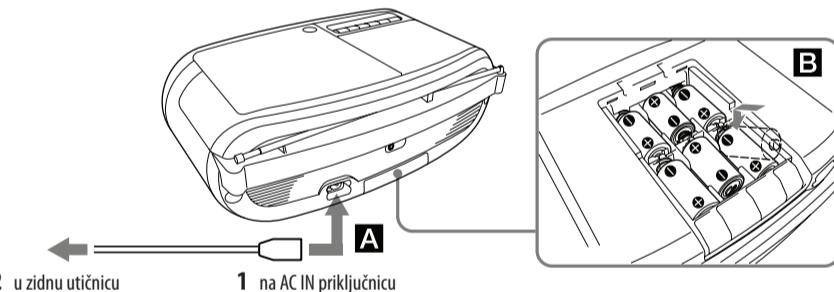

Spojite mrežni kabel **A** ili u baterijski pretinac **B** uložite šest baterija R14 (veličine C) (opcija).

Napomene

- Zamijenite baterije kad se indikator OPR/BATT **11** zatamni ili kad uređaj prestane raditi.
- Zamijenite sve baterije novima istovremeno. Prije zamjene baterija, izvadite disk iz uređaja.
- Za uporabu baterijskog napajanja odspojite mrežni kabel s uređaja.

Za korisnike u Evropi

Uredaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako poslije reprodukcije ili završetka snimanja iz izvora CD, TAPE ili AUDIO IN ne bude aktivirana nijedna funkcija.

Tehnički podaci

CD uređaj

Sustav Digitalni audio sustav s kompaktnim diskom

Značajke laserske diode

Trajanje emisije: Kontinuirano

Snaga lasera: Manje od 44,6 µW

(Ta snaga je izmjerena na udaljenosti od 200 mm od površine leće objektiva optičkog čitača uz otvor blende od 7 mm.)

Broj kanala 2

Frekvencijski odziv 20 Hz - 20 000 Hz +1/-2 dB

Zaviranje i podržavanje

Ispod mjerive razine

Radio

Frekvencijski opseg

FM: 87,5 MHz - 108 MHz

AM: 531 kHz - 1602 kHz

MEDUFREKVENCIJA

FM: 128 kHz

AM: 45 kHz

Antene

FM: Teleskopska antena

AM: Ugradena feritna antena

Kasetofon

Sustav snimanja

2-kanalni stereo s 4 zapisa

Vrijeme premotavanja

Oko 150 s sa Sonyjem kasetom C-60

Upute za uporabu

<http://www.sony.net/>

Nazivna pločica i važne sigurnosne informacije nalaze se na vanjskoj donjoj strani uređaja.

Preveliki tlak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak slaha.



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najблиže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda sprječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom urediju, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.



Odlaganje starih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućnim otpadom.

Na nekim baterijama ovaj simbol može biti istaknut zajedno s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovu (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Diskovi kodirani za zaštitu autorskih prava

Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji diskova koji su uskladeni s Compact Disc (CD) standardom. U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće prodaju različite glazbene diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom uređaju.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Napomena za korisnike: sljedeća informacija odnosi se samo na uređaje prodane u zemljama koje primjenjuju direktive EU

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj strani i digitalni audiomaterijal na drugoj. Ipak, pošto strana s digitalnim audiomaterijalom nije uskladena s Compact Disc (CD) standardom, ne možemo jamčiti reprodukciju na ovom proizvodu.

Dimenzije

Približno 365 x 134 x 230 mm (š/v/d) (uključujući dijelove koji strže)

Masa

Približno 2,7 kg (uključujući baterije)

Isporučeni pribor

Mrežni kabel (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzeima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Dodatak pribor

Sonyjeve slušalice serije MDR

Mjere opreza

Diskovi koje ovaj uređaj MOŽE reproducirati

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (CD-DA*)

* CD-DA je kratica od Compact Disc Digital Audio. To je standard za snimanje Audio CD-ova.

Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati

- CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u CD formatu
- Loše snimljeni, ogrebeni ili zaprljen CD-R/CD-RW, ili CD-R/CD-RW snimljeni nekompatibilnim uređajem za snimanje
- CD-R/CD-RW diskovi koji nisu pravilno finalizirani

Napomene o diskovima

- Prije reprodukcije očistite disk krpom.

Obrisite disk od središta prema rubu. Ako na disku ima ogrebotina, prljavštine ili otsaka prstiju, to može uzrokovati greške pri očitavanju.



• Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalno nabavljivih čistača za diskove/leće, niti anti-staticke sprejeve namijenjene vinilnim pločama.

• Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu i izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran na izravnom sunčevom svjetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.

• Ne ljejite papir ili naljepnice na CD i nemojte grepsti površinu CD-a.

• Nakon reprodukcije, pohranite disk u pripadajuću kutiju.

Sigurnost

• Budući da je laserska zraka koja se koristi u ovom CD uređaju štetna za oči, nemojte pokušavati otvarati kućište. Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.

• Ukoliko unutar kućišta dospije čvrsti predmet ili tekućina, odspojite uređaj te ga odnesite osposobljenom serviseru na pregled.


• Na ovom uređaju ne mogu se reproducirati diskovi nestandardnog oblika (srce, kvadrat, zvezda i sl.). Ako to pokušate, uređaj se može oštetiti. Nemojte upotrebljavati ovakve diskove.

O izvorima napajanja

- Za napajanje preko utičnice provjerite odgovara li radni napon uređaja radnom naponu na mjestu priključenja (pogledajte poglavje "Tehnički podaci") i za spajanje na mrežnu utičnicu koristite isporučeni mrežni kabel. Ne koristite niti jedan drugi kabel.

• Odspojite utikač iz zidne utičnice ako uređaj neće upotrebljavati duže vrijeme.

• Kad baterije neće upotrebljavati, izvadite ih kako biste sprječili oštećenje koje može uzrokovati curenje baterija ili korozija.

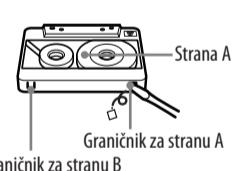

Graničnik za stranu A
Graničnik za stranu B

O postavljanju

- Ne postavljajte uređaj na mesta u blizini izvora topline, na mesta koja se nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili mehaničkih udara, ili u automobil parkiran na suncu.

• Ne postavljajte uređaj u kosim ili nestabilnim položajima.

• Ne stavljamte ništa unutar 10 mm s bočne strane kućišta. Ventilacijski otvori trebaju biti nezaklonjeni kako bi uređaj mogao raditi pravilno i za duže trajanje njegovih komponenata.


• U zvučnike uređaja ugrađen je snažan magnet. Zato uređaj odmaknite od kreditnih kartica s magnetnim zapisom i satova s oprugom kako biste izbjegli njihovo oštećivanje zbog utjecaja magneta.

O radu

- Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mjesto, ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vлага se može kondenzirati na leći unutar CD uređaja. Ukoliko do toga dođe, uređaj neće raditi pravilno. U tom slučaju, uklonite disk i pričekajte približno sat vremena dok vлага ne ishlapi.

• Ako uređaj niste koristili duže vrijeme, podesite ga u reproduktivski mod kako biste

Osnovne funkcije

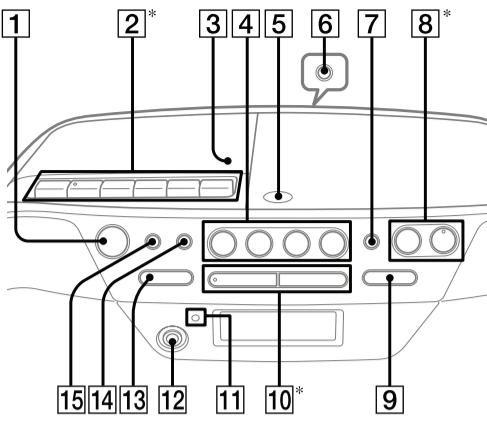

* VOLUME + [8], ►II [10] i ► [2] imaju ispučenje.

Prije uporabe uređaja

Uključenje/isključenje uređaja

Europski model: Pritisnite OPERATE [1].

Ostali modeli: Pritisnite POWER [1].

Napomena

Prilikom uključivanja pritisnite i zadržite OPERATE (ili POWER) [1] dok se indikator OPR/BATT [11] ne uključi.

Za podešavanje glasnoće

Pritisnite VOLUME+, - [8].

Za uporabu slušalica

Spojite slušalice na priključnicu [6] (slušalice) na stražnjem dijelu uređaja.

Za pojačavanje basova

Pritisnite MEGA BASS [7].

Na zaslonu se pojavljuje "MEGA BASS".


Za vraćanje normalne jačine zvuka, ponovo pritisnite tipku.

Reprodukcijski CD disk

1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].

2 Pritisnite CD [4].

3 Pritisnite ▲ PUSH OPEN/CLOSE [5] te stavite u CD uložnicu disk s najlepšim okrenutom prema gore. Za zatvaranje pokrova uložnice disk pritisnite ▲ PUSH OPEN/CLOSE [5].

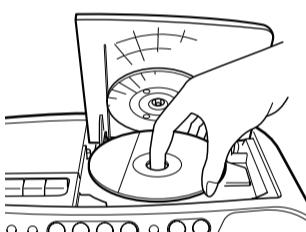

4 Pritisnite ►II [10].

Uredaj jedanput reproducira sve zapise.



| Za | Pritisnite |
|--|---|
| Pauzu reprodukcije | ►II [10]. Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovo. |
| Zastavljanje reprodukcije | ■ [10]. |
| Prelazak na idući zapis | ►►I [9]. |
| Povratak na prethodni zapis | ◀ [9]. |
| Traženje određenog dijela pri slušanju zvuka | ►►I (unaprijed) ili ▶ [unatrag] [9] tijekom reprodukcije i zadržite dok ne pronađete željeno mjesto. |
| Traženje određenog dijela uz gledanje pokazivača | ►►I (unaprijed) ili ▶ [unatrag] [9] tijekom reprodukcije i zadržite dok ne pronađete željeno mjesto, a zatim pritisnite ►II [10]. |
| Vađenje diska | ▲ PUSH OPEN/CLOSE [5]. |

Savjeti

- Reprodukcija započinje od zapisa na kojem ste zaustavili reprodukciju (nastavak reprodukcije). Dok je reprodukcija zaustavljena, prikazuje se broj zapisa koji će se reproducirati.
- Za ponavljanje nastavka reprodukcije (za početak reprodukcije od početka prvog zapisa), pritisnite ■ [10] dok je CD zaustavljen. Nastavak reprodukcije se takoder poništiti kad otvorite uložnicu diska ili isključite uređaj.

Slušanje radijskog programa

- 1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].
- 2 Pritisnite RADIO BAND [4] više puta. Svaki put kad pritisnete tipku odabir valnog područja se izmjenjuje između AM i FM.
- 3 Zadržite TUNE + ili - [13] dok se na pokazivaču ne počnu izmjenjivati znamenke frekvencije. Uredaj automatski pretražuje radijske frekvencije i zaustavlja traženje kad pronađe postaju s dovoljno snažnim signalom.
- Ako ne možete ugoditi postaju, pritisnite TUNE + ili - [13] više puta za promjenu frekvencije korak po korak. Kod prijema FM stereo programa prikazuje se "St".


Savjet

Smjerom kod FM prijema možete smanjiti promjenom stereo prijema u mono prijem.

- 1 Pritisnite MODE [15]. Pojavljuje se bilo "St" bilo "Mo".
- 2 Tijekom prikazivanja "St", pritisnite MODE [15] kako bi se prikazalo "Mo".

Reprodukcijski kaseta

- 1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].
- 2 Pritisnite TAPE [4].
- 3 Pritisnite ■ ▲ [2] i uložite kasetu u pripadajući pretinac, stranom koju želite reproducirati okretnutom prema gore. Koristite samo kasete TYPE I (normal). Za zatvaranje pokrova pretinca kasete pritisnite CLOSE [3]. Provjerite da vrpca nije olabavljena kako biste spriječili oštećenje kasete ili uređaja.
- 4 Pritisnite ► [2]. Uredaj započne reprodukciju.

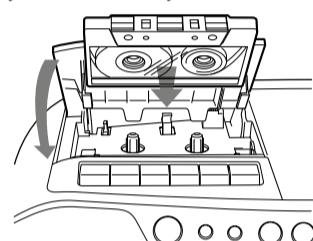

| Za | Pritisnite |
|----------------------------------|---|
| Pauzu reprodukcije | ■ [2]. Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovo. |
| Zastavljanje reprodukcije | ■ ▲ [2]. |
| Brzo unaprijed ili premotavanje* | ◀ ili ► (brzo unaprijed ili premotavanje) [2] |
| Vađenje kasete | ■ ▲ [2]. |

* Kad je kasetu sasvim namotana, pritisnite ■ ▲ [2], a za njezino otpuštanje ▲ ili ► [2].

Snimanje na kasetu

- 1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].
- 2 Pritisnite ■ ▲ [2] za otvaranje pretinca za kasetu i uložite praznu kasetu, stranom na koju želite snimati okretnutom prema gore. Koristite samo kasete TYPE I (normal). Za zatvaranje pokrova pretinca kasete pritisnite CLOSE [3].
- 3 Odaberite izvor koji želite snimati. Za snimanje s CD uređaja, uložite CD i pritisnite CD [4]. Za snimanje s radija ugodite postaju koju želite.
- 4 Pritisnite ● [2] za početak snimanja (automatski se pritisne ► [2]).

| Za | Pritisnite |
|-----------------------|---|
| Pauzu snimanja | ■ [2]. Za nastavak snimanja, pritisnite ponovo. |
| Zastavljanje snimanja | ■ ▲ [2]. |

Savjeti

- Podešavanje glasnoće ili naglašavanje tonova neće utjecati na snimanje.
- Ako se kod prijema AM programa čuje pištanje nakon pritiska ● [2] u koraku 4, pritisnite MODE [15] na uređaju za odabir položaja ISS-a (Interference Suppress Switch) u kojem se najviše smanjuje šum.
- Za najbolje rezultate koristite pri snimanju mrežno napajanje.
- Snimku možete izbrisati na sljedeći način:
 - 1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].
 - 2 Umetnite kasetu s koje želite izbrisati snimku.
 - 3 Pritisnite TAPE [4].
 - 4 Pritisnite ● [2].

Dodatne funkcije

Uporaba pokazivača

Za provjeru ukupnog broja zapisa i vremena reprodukcije CD-a

Pritisnite jedanput ■ [10] kod zaustavljene reprodukcije diska, a dva puta u tijeku reprodukcije. Nakon prikaza ukupnog broja zapisa prikazuje se ukupno vrijeme reprodukcije. Za ponovnu provjeru ukupnog broja zapisa pritisnite DISPLAY/ENTER [14].

Provjera broja tekućeg zapisa CD-a

Pritisnite DISPLAY/ENTER [14] tijekom reprodukcije CD diska.

Provjera broja tekuće programirane radijske postaje

Pritisnite DISPLAY/ENTER [14] tijekom slušanja programirane radijske postaje.

Odabir moda reprodukcije CD diska

Pritisnite više puta MODE [15] (tijekom reprodukcije pritisnite ■ [10], zatim pritisnite MODE [15]), dok se na pokazivaču ne pojavi "► 1", "►", "SHUF", "SHUF" i "►", "PGM" ili "PGM" i "►". Zatim nastavite kako slijedi:

| Za odabir | Odabratí | Zatim |
|--------------------------------|----------|--|
| Ponavljanje | "► 1" | Pritisnite ► ili ► [9] za pojedinačno ponavljanje |
| Ponavljanje | "►" | Pritisnite ► [10]. |
| Reprodukcijska | "SHUF" | Pritisnite ► [10]. |
| Ponavljanje za- pisa nasumično | "►" | Pritisnite ► [10]. |
| Programirana reprodukcija | "PGM" | Pritisnite ► ili ► [9], zatim DISPLAY/ENTER [14] za zapise koje želite programirati; možete reproducirati redoslijed reprodukcije za najviše 20 zapisa. Zatim pritisnite ► [10]. |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Programirani zapis | ► 103 | Redoslijed reprodukcije |
| Ponavljanje programiranih "►" i "PGM" i zapisa | Pritisnite ► ili ► [9], zatim DISPLAY/ENTER [14] za zapise koje želite programirati; možete reproducirati redoslijed reprodukcije za najviše 20 zapisa. Zatim pritisnite ► [10]. | |

Poništavanje odabranog moda reprodukcije

Pritisnite MODE [15] (pritisnite tijekom reprodukcije ■ [10], a zatim MODE [15]) više puta dok odabrani mod ne bude više prikidan na pokazivaču.

Provjera programiranih zapisa i redoslijeda reprodukcije na pokazivaču

Za provjeru redoslijeda zapisa prije reprodukcije pritisnite DISPLAY/ENTER [14] (tijekom reprodukcije pritisnite ■ [10], a zatim DISPLAY/ENTER [14]).

Svaki put kada pritisnete tipku broj zapisa pojavljuje se programirani redoslijed.

Brisanje tekućeg programa

Pritisnite jedanput ■ [10] kod zaustavljene reprodukcije diska, a dva puta u tijeku reprodukcije. Tekući program bit će izbrisani. Zatim kreirajte novi program slijedeći postupak programiranja.

Savjeti

- Pokušate li programirati 21 ili više zapisa na pokazivaču će se prikazati "FULL".
- Možete ponovno reproducirati isti program, budući da je pohranjen sve dok ne otvorite pretinac diska.
- Možete snimiti vlastiti program. Nakon kreiranja programa umetnite praznu kasetu i pritisnite ● [2] za početak snimanja.
- Funkcija nastavka reprodukcije ne radi tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom ili tijekom programirane reprodukcije.

Pohranjivanje radiopostaja

U memoriju uređaja možete pohraniti radijske postaje. Možete pohraniti do 30 radijskih postaja, 20 FM i 10 AM, bilo kojim redoslijedom.

- 1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].

- 2 Pritisnite RADIO BAND [4] kako biste odabrali valno područje.

- 3 Zadržite AUTO PRESET [4] kroz 2 sekunde dok na pokazivaču ne počne treperiti "Auto".

- 4 Pritisnite DISPLAY/ENTER [14].

Postaje se pohranjuju u memoriju od nižih frekvencija prema višima.

Ako se neka postaja ne može pohraniti automatski

Postaju sa slabim signalom trebate podesiti ručno.

- 1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].

- 2 Pritisnite RADIO BAND [4] kako biste odabrali valno područje.

- 3 Ugodite željenu postaju uporabom TUNE + ili - [13].

- 4 Zadržite MEMORY [14] kroz 2 sekunde dok na pokazivaču ne počne treperiti programski broj.

- 5 Zadržite PRESET + ili - [9] dok na pokazivaču ne počne treptati željeni programski broj za postaju.

- 6 Pritisnite DISPLAY/ENTER [14].

Nova postaja će zamijeniti staru.

Savjet

Pohranjene radijske postaje ostaju u memoriji čak i ako odspojite mrežni kabel ili izvadite baterije.

Reprodukcijski pohranjeni radiopostaji

- 1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].

- 2 Pritisnite RADIO BAND [4] kako biste odabrali valno područje.

- 3 Pritisnite PRESET + ili - [9] za ugađanje pohranjene postaje.

Spajanje dodatnih komponenata

Možete uživati u zvuku s dodatne komponente poput prijenosnog digitalnog audiourđaja uporabom zvučnika ovog uređaja. Prije svih povezivanja odspojite mrežni kabel svake od komponenata. Za detalje, pogledaj