

SONY®

# CD Radio-kasetofon

Upute za uporabu

CFD-S350  
CFD-S350L

©2005 Sony Corporation

2-548-052-11 (1)

## UPOZORENJE

Radi sprečavanja opasnosti od požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj utjecaju kiše ili vlage.

Nemojte sami otvarati uređaj jer postoji opasnost od električnog udara. Prepustite popravke ovlaštenom servisu.


## UPOZORENJE

Nemojte ugrađivati ovaj uređaj u zatvorene prostore, primjerice, police za knjige ili ugrađbene ormariće.

Kako biste spriječili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte stavljati predmete koji sadrže vodu, kao što su vaze, na uređaj.

<http://www.sony.net/>

## Izvori napajanja

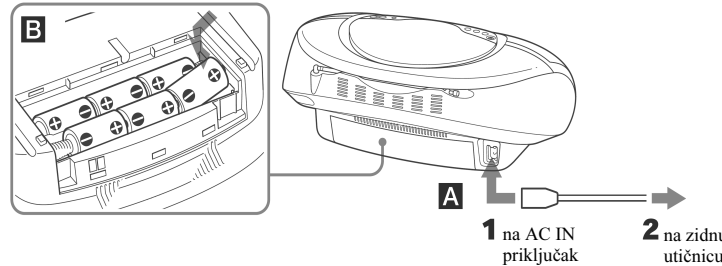


Priključite mrežni kabel **A** ili umetnite šest R20 (veličina D) baterija (nisu isporučene) u pretinac za baterije **B**.

### Napomene

- Zamijenite baterije kad se OPR/BATT indikator zatamni ili kad uređaj prestane raditi. Zamijenite sve baterije novima. Prije nego što zamijenite baterije, provjerite da li ste izvadili CD disk iz uređaja.
- Ukoliko upotrebljavate uređaj na baterijsko napajanje, izvucite mrežni kabel iz uređaja.
- Kad upotrebljavate uređaj na baterijsko napajanje, ne možete uključiti uređaj pomoću daljinskog upravljača.

## Priprema daljinskog upravljača **C**


Umetnite dvije R03 (veličina AAA) baterije (nisu isporučene).

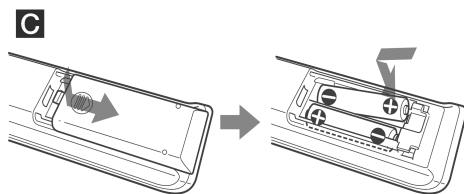

## Zamjena baterija

Pri normalnoj uporabi, radni vijek baterije bi trebao biti otprilike šest mjeseci. Kad pomoću daljinskog upravljača više ne možete upravljati uređajem, zamijenite obje baterije novima.

## Položaj kontrola

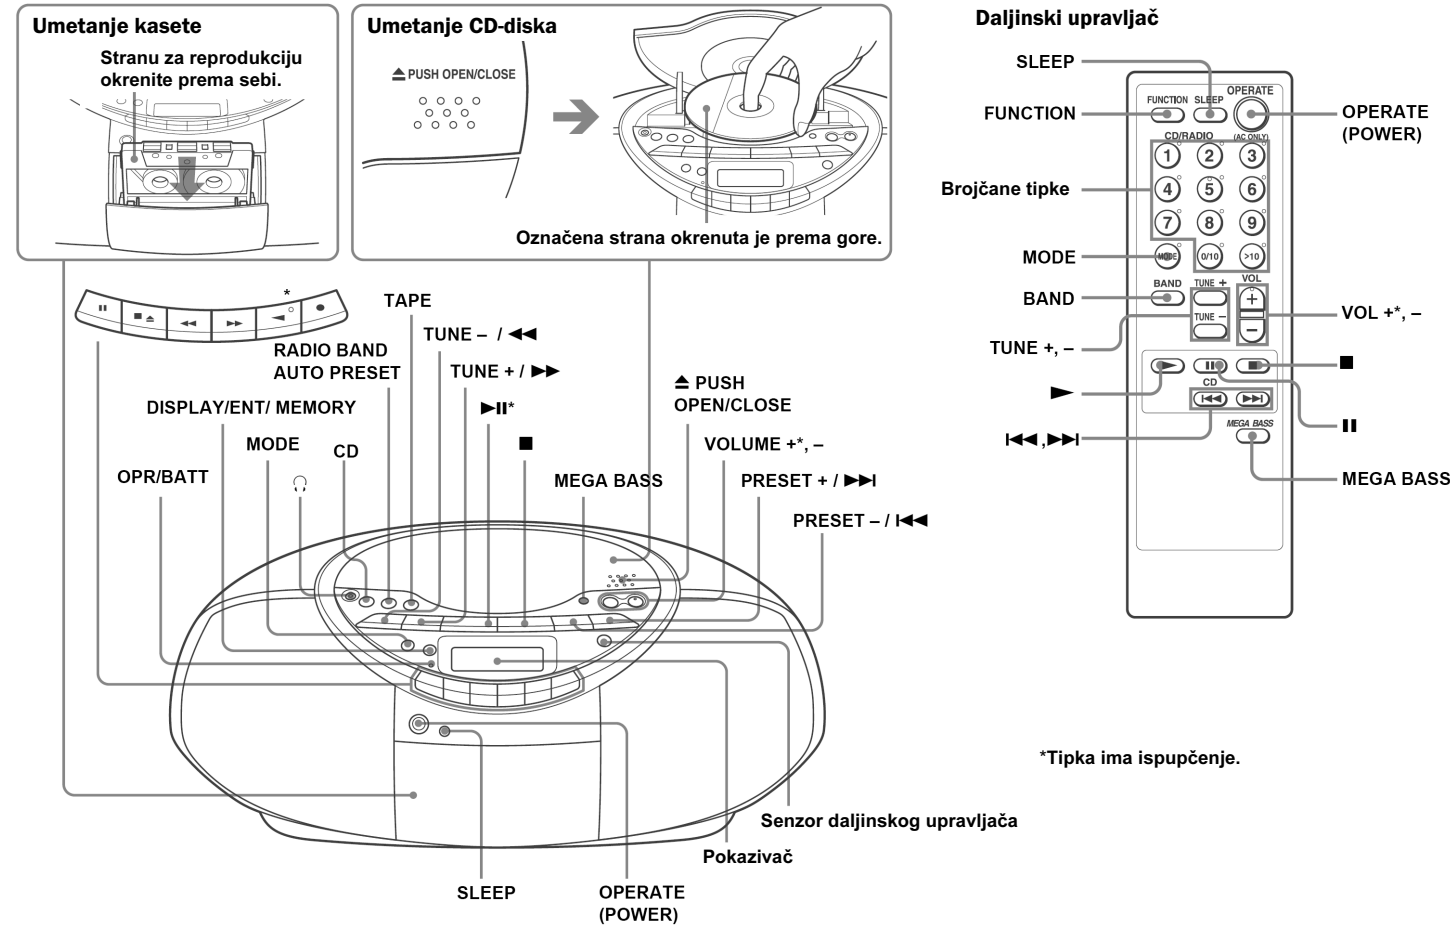

### Pokazivač **D**

Ukupan broj zapisa — 12 55:27 — Ukupno vrijeme reprodukcije

### **E**

Programirani zapis — 03 01 — Redoslijed reprodukcije

## Uključenje / isključenje

CFD-S350L: Pritisnite tipku OPERATE.  
CFD-S350: Pritisnite tipku POWER.

## Podešavanje glasnoće

Pritisnite tipku VOLUME +, - (VOL +, - na daljinskom upravljaču).

## Slušanje uz pomoć slušalice

Priključite slušalice u priključak za slušalice.

## Podešavanje zvuka

### Naglašavanje basova

Pritisnite tipku MEGA BASS.

Na pokazivaču će se pojaviti oznaka "MEGA BASS".

Za povratak na normalni način reprodukcije zvuka ponovno pritisnite tipku.

## Odlazak na spavanje uz glazbu

- Započnite reprodukciju željenog izvora.
- Pritisnite tipku SLEEP kako bi se na pokazivaču pojavila oznaka "SLEEP".
- Pritisnite tipku SLEEP kako biste odabrali minute nakon kojih će se uređaj automatski isključiti. Svaki put kad pritisnete tipku, prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način: "60" → "90" → "120" → "OFF" → "10" → "20" → "30".

## Isključenje funkcije Sleep

Pritisnite tipku OPERATE (ili POWER) kako biste isključili uređaj.

### Napomena

Pri reprodukciji kasete pomoću ove funkcije:

Ako je trajanje vrpce na jednoj strani duže od podešenog vremena, uređaj se neće isključiti sve dok vrpca ne dođe do kraja.

## Reprodukcija CD-a

- Pritisnite tipku CD (izravno uključivanje). (Na daljinskom upravljaču pritisnite OPERATE (ili POWER) i zatim više puta pritisnite FUNCTION dok se na pokazivaču ne pojavi "Cd".)
- Umetnite disk u uložnicu.
- Pritisnite ▲ PUSH OPEN/CLOSE za zatvaranje CD-pretinca.
- Pritisnite ►► (►► na daljinskom upravljaču). Svi zapisi se reproduciraju jednom.

Za	Pritisnite
zaustavljanje reprodukcije	■
privremeno zaustavljanje reprodukcije (pauza)	►► (►► na daljinskom upravljaču) Pritisnite ponovo za nastavak reprodukcije nakon pauze.
prijelaz na sljedeći zapis	►►
prijelaz na prethodni zapis	◄◄
vađenje CD-a	▲ PUSH OPEN/CLOSE
traženje određenog mjesta prilikom reprodukcije diska	►► (prema naprijed) ili ◄◄ (prema natrag) tijekom reprodukcije dok ne pronađete željeni dio (►► ili ◄◄ na daljinskom upravljaču)
traženje određenog mjesta pomoću prikaza na pokazivaču	►► (prema naprijed) ili ◄◄ (prema natrag) tijekom uključene stanke dok ne pronađete željeni dio (►► ili ◄◄ na daljinskom upravljaču)
izravno pronalaženje zapisa*	brojčanu tipku zapisa na daljinskom upravljaču

\* Ukoliko su na pokazivaču upaljene oznake "SHUF" ili "PGM" ne možete pronaći željeni zapis. Pritiskom na tipku ■ isključite oznake na pokazivaču.

### Savjet


Kako biste izravno odabrali zapis čiji broj je veći od 10, prvo pritisnite tipku >10 a zatim odgovarajuće brojčane tipke na daljinskom upravljaču. Primjer: Za odabir zapisa broj 23, prvo pritisnite tipku >10 a zatim tipke 2 i 3.

## Korištenje pokazivača

**Provjera ukupnog broja zapisa i ukupnog vremena reprodukcije**  
Pritisnite tipku DISPLAY/ENT/MEMORY dok je uređaj zaustavljen (pogledajte sliku **D**).

### Provjera preostalog vremena reprodukcije

Više puta pritisnite tipku DISPLAY/ENT/MEMORY tijekom reprodukcije diska. Prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način:

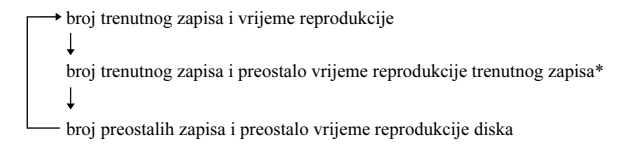

\* Preostalo vrijeme reprodukcije zapisa čiji broj je veći od 20 se na pokazivaču prikazuje oznakom "--:--".

## Odabir načina reprodukcije

Pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne pojavi jedna od sljedećih oznaka: "REP 1", "REP ALL", "SHUF", "SHUF REP", "PGM", "PGM REP". Zatim postupite na sljedeći način:

Za	Odaberite	Učinite sljedeće
ponavljanje jednog zapisa	"REP 1"	Pritisnite ◄◄ ili ►► za odabir željenog zapisa, a zatim ►►.
ponavljanje svih zapisa	"REP ALL"	Pritisnite tipku ►►.
reprodukciju zapisa u slučajnom rasporedu	"SHUF"	Pritisnite tipku ►►.
ponovljenu reprodukciju zapisa u slučajnom rasporedu	"SHUF REP"	Pritisnite tipku ►►.
programiranu reprodukciju zapisa	"PGM"	Pritisnite ◄◄ ili ►►, a zatim DISPLAY/ENT/MEMORY za odabir zapisa koje želite programirati u redoslijedu po izboru (do 20 zapisa) (pogledajte sliku <b>E</b> ). Zatim pritisnite tipku ►►.
ponovljenu programiranu reprodukciju zapisa	"PGM REP"	Pritisnite ◄◄ ili ►►, a zatim DISPLAY/ENT/MEMORY za odabir zapisa koje želite programirati u redoslijedu po izboru (do 20 zapisa). Zatim pritisnite tipku ►►.

## Na daljinskom upravljaču

Kad odaberete "PGM" ili "PGM REP", pritisnite brojčane tipke za odabir željenog zapisa (do 20), a zatim ►.

## Poništavanje odabranog načina reprodukcije

Pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne ugasi oznaka odabranog načina reprodukcije.

## Provjera programiranih zapisa i redoslijeda reprodukcije na pokazivaču

Kako biste prije početka reprodukcije provjerili redoslijed programiranih zapisa, pritisnite tipku DISPLAY/ENT/MEMORY.

Svaki put kad pritisnete tipku, pojavljuje se broj zapisa u programiranom redoslijedu.

## Promjena trenutnog programa

Ukoliko je disk zaustavljen, jednom pritisnite tipku ■ i dva puta pritisnite istu tipku tijekom reprodukcije. Trenutni program će biti izbrisan. Tada prema opisu za programiranje zapisa načinite novi program.

### Savjeti

- Možete ponovno reproducirati isti program, budući da ostaje pohranjen sve dok ne otvorite uložnicu diska.
- Možete snimiti i vlastiti program. Nakon što ste programirali zapise, umetnite praznu kasetu i pritisnite tipku ● za početak snimanja.

## Slušanje radijskog programa

- Pritisnite tipku RADIO BAND ●AUTO PRESET dok se na pokazivaču ne pojavi željeno valno područje (izravno uključivanje radijskog prijemnika). Svaki put kad pritisnete tipku, prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način:  
CFD-S350: "FM" → "AM"  
CFD-S350L: "FM" → "MW" → "LW"

- Pritisnite i zadržite TUNE + ili - dok se na pokazivaču ne počnu mijenjati znamenke frekvencije. Radijski prijemnik automatski pretražuje frekvencije i zaustavi se kad pronađe postaju s dobrim prijemom. Ako ne možete ugoditi radijsku postaju, uzastopno pritisnite tipku za promjenu frekvencije korak po korak.

### Savjet

Ako FM prijem ima smetnje, pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne pojavi "Mono". Čuje se "mono" zvuk.

## Promjena intervala ugađanja AM/MW postaja

Interval ugađanja AM/MW postaja tvornički je podešen na 9 kHz.

Ukoliko je potrebno promijeniti interval ugađanja AM/MW postaja, postupite na sljedeći način:

- Istovremeno pritisnite i zadržite tipke RADIO BAND ●AUTO PRESET i TAPE i za to vrijeme izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice.
- Istovremeno pritisnite i zadržite tipke RADIO BAND ●AUTO PRESET i TAPE i za to vrijeme spojite mrežni kabel na zidnu utičnicu. Interval ugađanja se mijenja i na pokazivaču se u trajanju od 2 sekunde pojavljuju oznake "AM 9" "MW 9" ili "AM 10" "MW 10". Nakon promjene intervala ugađanja, morate resetirati već pohranjene radijske postaje.

