



2-548-054-15 (1)

Упатство за употреба

МК

*CFD-S03CP
CFD-S03CPL*

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да го намалите ризикот од пожар и електричен удар, не го изложувајте производот на дожд и влага.

Не го отворајте заштитниот капа. Поправките препуштете му ги на овластениот сервис.

За да го намалите ризикот од пожар, не ги покривайте отворите за вентилација на апаратот со весници, чаршави, завеси и слично. Не ставајте запалени свеќи врз апаратот.

За да го намалите ризикот од пожар и електричен удар, не ставајте садови со течност (на пример: вазни) врз апаратот.

Поврзете го апаратот на лесно достапен електричен приклучок. Доколку забележите дека апаратот не функционира нормално, веднаш исклучете го од струја.

Не го ставајте апаратот во затворен простор, како на пример во вградени плакари или полици.



Одложување на стари електрични и електронски апарати (применилivo во Европската Унија и останатите европски држави со селективни собирни системи)

Овој симбол на амбалажата на производот означува дека со него, откако ќе го помине својот работен век, не смее да се постапува како со останатиот отпад од домаќинството. Тој треба да се однесе во посебните собирни центри за рециклирање електрична и електронска опрема. Со неговото правилно одложување помагате во спречувањето на негативните последици по природата и човековото здравје. Рециклирањето на материјалите помага да се сочуват природните ресурси. За повеќе информации околу рециклирањето, контактирајте со органите на локалната самоуправа, со локалниот собирен центар, или со местото каде што сте го купиле апаратот.

Забелешки за двојните дискови


Двојните дискови (означени со DualDisc) се двострани DVD дискови, на кои DVD материјалот е снимен на едната страна, а дигиталниот аудио материјал на другата страна. Сепак, бидејќи дигиталниот аудио материјал снимен на другата страна не е во согласност со Compact Disc (CD) стандардите, еmitувањето на ваквите дискови на овој уред не е загарантирано.

Музички дискови кодирани со технологија за заштита на авторските права

Овој производ е дизајниран да еmitува диско ви кои се во согласност со Compact Disc (CD) стандардите. Во последно време од издавачките компании на пазарот се пуштаат се повеќе дискови заштитени со технологиите за заштита на авторските права. Ве молиме имајте во предвид дека некои од овие дискови не се во согласност со CD стандардите и нема да можат да се еmitуваат на овој апарат.

MPEG Layer-3 технологијата за кодирање податоци за звук и соодветните патенти се лиценцирани од Fraunhofer IIS и Thomson.

Напојување

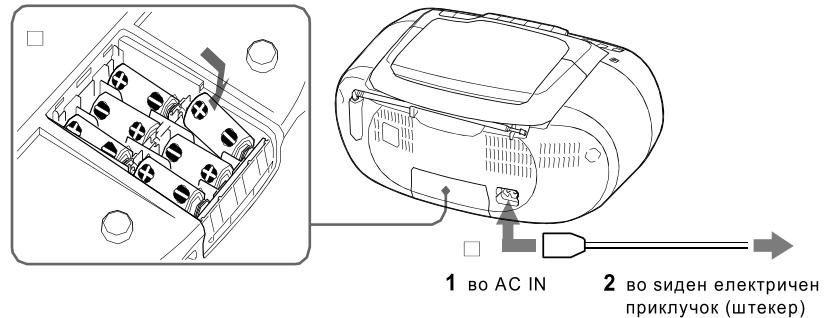


Поврзете го АС кабелот за струја **A** или ставете шест R14 батерии (големина C) во депото за батерии **B**. Батериите не се испорачани со апаратот.

ЗАБЕЛЕШКИ

- Кога индикаторот OPR/BATT  ќе започне да свети послабо, или кога плеерот повеќе нема да функционира, заменете ги батериите со нови. Заменете ги сите батерии одеднаш. Пред да ги замените батериите, задолжително извадете го дискот од плеерот.
- За да можете да го користите уредот на батерији, исклучете го АС кабелот од него.
- Кога уредот се користи на батерији, не може да се вклучува преку далечинскиот управувач.



Подготовка на далечинскиот управувач

Ставете две R03 батерији (големина AAA). Со управувачот не се испорачани батерии

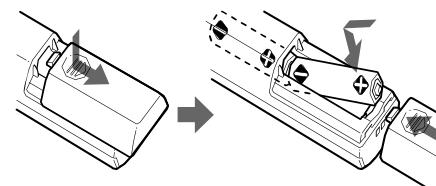

Менување на батериите

При нормално користење, батериите би требало да се испразнат за околу 6 месеци. Кога далечинскиот управувач ќе почне да реагира послабо, заменете ги батериите со нови.

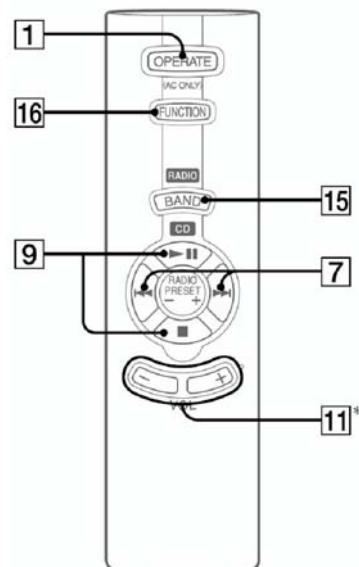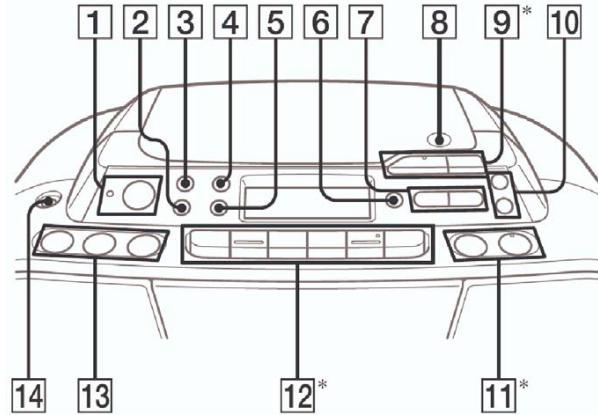

* Копчицата VOLUME + (VOL +) на
далечинскиот управувач) [11], ►II [9]
на самиот уред има испакната точка.

- Испистете ја главата со комерцијално достапни суви или течни чистачи по секон 10 часа слушање, пред да правите важна снимка, или по емитувањето на стара касета. Нечистењето на главата предизвикува лош квалитет на звукот, а може да доведе и до дефект на уредот. Повеќе детали има во упатството на средствот за чистење на главата
- Користите касета TYPE II (high position) или TYPE IV (metal). Користете само TYPE I (normal) касети.
- Демагнетизирајте ја главата со комерцијално достапно средство за демагнетизирање.
- Заменете ги сите батерији одеднаш.

Далечински управувач

Далечинскиот управувач не функционира.

- Ако батериите се слаби, заменете ги сите одеднаш со нови.
- Насочете го управувачот кон уредот.
- Внимавајте да нема никакви предмети помеѓу управувачот и сензорот на уредот
- На сензорот на управувачот не смее да паѓа јака директна сончева или флуоресцентна светлина.
- Ако управувачот и натаму не функционира, дури и од помало растојание, а сте се обидете да го решите проблемот со горенаведеното, исклучете го уредот од струја и извадете ги батериите од него. Откако сите индикатори од екранот ќе исчезнат, вклучете го пак и ставете ги батериите. Ако проблемот остане нерешен, контактирајте со продавачот на Sony.

Технички карактеристики

Општо

Звучници

Со опсег: 8 см фијатар, 4Ω, конусен тип (2) Излези
Прилукочок за слушалки (стерео мини): За слушалки со 16 - 32 Ω
импеданс
Моќност на излез:
1.7 W + 1.7 W (на 4 Ω, 10% хармонична дисторзија)

Напојување

За CD радио касетофон:
Модели за Малезија и Сингапур: 230 - 240 V AC, 50Hz, Модел за
Кореа: 220 V AC, 60 Hz, Модел за Аргентина: 220 - 230 V AC, 50 Hz
Other models: 230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R14 (големина C) батерији
За далечинскиот управувач:
3 V DC, 2 R03 (големина AAA) батерији

CD плеер

Систем

Компакт диск дигитален аудио систем

Свойства на лазерската диода

Траење на емитување зрак: Континуирано

Лазерски излез: Под 44.6 μW

(Оваа вредност е измерена на растојание од околу

200 mm од површината на леката до собираштата апаратура од 7 mm)

Број канали

2

Опсег на фреквенција

20 - 20 000 Hz ±1 dB

Шумови и нејаснотии

Под мерно ниво

Радио прием
Опсег на фреквенција

CFD-S03CP

FM: 87.5 - 108 MHz

M.W.: 531 - 1 611 kHz (интервали од 9 kHz)

530 - 1 610 kHz (интервали од 10 kHz)

L.W: 153 - 279 kHz

CFD-S03CP

FM: 87.5 - 108 MHz

AM: 531 - 1 611 kHz (интервали од 9 kHz)

530 - 1 610 kHz (интервали од 10 kHz)

IF

FM: 10.7 MHz

AM/M.W./L.W: 450 kHz

Антена

FM: Антена на извlekување

AM/M.W./L.W: Вградена феритна рамка

Касетофон

Систем на снимање

4-системски 2 канален стерео

Време на премотување

Прибл. 150 s (секунди) со Sony C-60 касета

Frequency response

TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz

Потрошувачка

AC 12 W

Траење на батериите

За CD радио касетофон - рекордер:

Снимање FM

Sony R14P: прибл. 6 h

Sony алкални LR14: прибл. 20 h

Емитување касети

Sony R14P: прибл. 3 h

Sony алкални LR14: прибл. 12 h

Емитување CD

Sony R14P: прибл. 1 h

Sony алкални LR14: прибл. 4.5 h

Димензии

Прибл. 360 × 141 × 235 mm (Д/Ш/В)
(заедно со издадените делови)

Испорачан прибор

AC кабел за струја (1)

Далечински управувач (1)

Производителот го задржува правото да ги измени техничките карактеристики без претходна најава

Прибор по избор

Sony слушалки од серијата MDR

Проблеми и можни решенија

Општо

Уредот не се вклучува.

- Вклучете го правилно апаратот во струја.
- Проверете дали батериите се правилно ставени
- Ако батериите се празни, заменете ги со нови.
- Кога апаратот се напојува од батериите, не може да се вклучи преку далечинскиот управувач.

Нема звук.

- Исклучете ги слушалките од уредот кога сакате да слушате преку звучниците.

Се слушаат шумови.

- Во близина на апаратот се користи мобилен телефон или друг апарат кој симитува радио бранови.
- Оддалечете го апаратот кој ги предизвикува пречките подалеку од овој уред

CD/MP3 плеер

- Ставете го дискот со снимената страна надолу.
- Исклучете го дискот.
- Извадете го дискот и оставете ја преградата отворена, за да испари кондензацијата од леката.
- CD-R/CD-RW дискот е празен.
- Има проблем со квалитетот на CD-R/CD-RW, уредот на кој е снимен, или софтверот кој е користен за снимање.
- Ако батериите се слаби, заменете ги сите одеднаш со нови.

Звукот има прекини.

- Намалете ја јачината на тонот.
- Исклучете го дискот, или не го користете ако е многу оштетен.
- Поставете го плеерот на место каде што нема вибрации.
- Исклучете ја леката со комерцијално достапен издувач.
- Звукот може да има прекини, или може да се слушат шумови ако се користат ниско квалитетни CD-R/CD-RW или ако има проблем со уредот на кој бил снимени или софтверот кој бил користен за снимање.

Потребно е подолго време од обично за да почне симитувањето.

- Кај следните дискови потребно е подолго време за да почне симитувањето.
 - Дискови снимени со многу грани.
 - Дискови што не се финализирани (дискови на кои можат да се доснимуваат податоци).
 - Диск што има многу папки и не MP3 фајлови.

Радио

Приемот е слаб.

- Поместете ја антената за подобар FM прием.



- Поместете го самиот уред за подобар прием на станици од AM или MW/LW онсегот.



Звукот слабо се слуша или има лош квалитет

- Заменете ги батериите со нови ако се слаби
- Поместете го уредот подалеку од телевизорот.
- Ако го користите далечинскиот управувач додека слушате AM или MW/LW радио, може да дојде до шумови.

Сликата на телевизорот трепери

- Ако слушате FM програма, а уредот е близок до телевизор со внатрешна антена, оддалечете го.

Плеер за касети

Касетата не се движи кога ќе се притисне копчето за симитување

- Затворете ја преградата до крај.

Копчето ● не функционира и касетата ниту се симитува ниту се снима.

- Проверете дали не е скршен осигурувачот на касетата.

Слаг или намален квалитет на снимката

Пред да започнете со користењето на уредот

Вклучување / исклучување

Кај моделите за европскиот пазар:


Притиснете OPERATE [1]

Кај останатите модели: Притиснете POWER [1]

3 Притиснете ►II [9]

Плеерот ги симитува сите снимени записи / MP3 фајлови одеднаш. Кога симитувате MP3 диск, MP3 индикаторот свети кога се читаат информација од дискот.

Audio CD



Број на запис

Време на симитување

MP3 диск



Број на MP3 фајл

Откако ќе се прикажат името на папката*, насловот на песната и името на изведувачот, се прикажува и времетраењето **.

* Ако нема папки, на екранот се прикажува симболот "ROOT".

** Ако времетраењето е подолго од 100 минути, на екранот се прикажува ":-:-".

Еmitување CD/MP3 диск

- 1 Притиснете CD [13] на апаратот (тој се вклучува директно). (Кога го користите далечинскиот управувач, притиснете OPERATE или POWER за да го вклучите апаратот, па потоа притискајте FUNCTION [16] додека симболот "CD" не се појави на екранот.)

- 2 Притиснете ▲ PUSH OPEN/CLOSE [8] на апаратот за да се отвори лежиштето за дискови, па во него ставете го дискот со налепница завртена нагоре, односно со снимената страна завртена надолу. За да го затворите лежиштето за дискови, притиснете повторно на ▲ PUSH OPEN/ CLOSE [8] на апаратот.

За	Притиснете на
Паузирање на еmitувањето	▶II [9]. За да го продолжите еmitувањето, притиснете повторно
Запирање на см.	■ [9].
Следен запис / MP3 файл	▶▶I [7].
Претходен запис / MP3 файл	I◀◀ [7].
Избирање папка од MP3 диск	□ + [10] за движење напред, или □ - [10] за движење назад
Еmitување на избраница папка (само кај MP3 дисковите)	MODE [4] на уредот за да се прикаже "FLDR" □ + [10] и [10] на уредот за да изберете папка, па ▶II [9] за да почне еmitувањето
Барање место на дисковод додека слушате звук	▶I (напред) или I◀◀ (назад) [7] при еmitувањето и држете додека не се најде саканото место
Барање место на дисковод додека гледате еcranот	▶I (напред) или I◀◀ (назад) [7] додека е паузирано и држете додека не се најде саканото место
Вадење на диск	▲ PUSH OPEN/CLOSE ▲ на уредот

Совети

- Еmitувањето започнува од записот / MP3 файлот каде последното еmitување било запрено (Resume play).
- За да го прекинете ваквото продолжено еmitување (за еmitувањето да продолжи од почетокот на записот / MP3 файлот), притиснете на ■ [9] додека дискот е запрен. Функцијата за продолжено еmitување се прекинува и кога уредот ќе се исклучи, како и кога ќе се извади дискот.

Забелешки за MP3 дисковите


Кога ќе стави диск, плејерот ги чита сите фајлови снимени на дискот.

За тоа време, пораката "READING" се прикажана на еcranот. Ако има многу папки и фајлови на дисков кои не се во MP3 формат, на уредот ќе му треба повеќе време да започне со еmitување или да го чини следниот MP3 фајл и да започне да го еmitува. Затоа пропорачливо е на дисковите наменети за слушање да не се снимат непотребни фајлови и папки кои не се во MP3 формат.

- Папките кои не содржат MP3 фајлови се прескокнуваат.
- Максимален број фајлови: 255
- Максимален број папки: 150 (заедно со основната папка)
- Максимален број папки и фајлови заедно: 256
- Максимален број нивоа на директориуми: 8
- Имињата на папките и фајловите може да се прикажат со до 30 знаци, вклучувајќи ги и наводниците.
- Само знаците A - Z, 0 - 9, и _ можат да се прикажат на еcranот. Останатите знаци ќе се прикажат како " ".
- Плејерот е во согласност со верзиите 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 на ID3 tag форматот. Кога фајловите содржат ID3 tag информации, името на песната, изведувачот и името на

Пример за структурата на папките и редоследот на еmitување

Редоследот на еmitување на фајловите и папките е

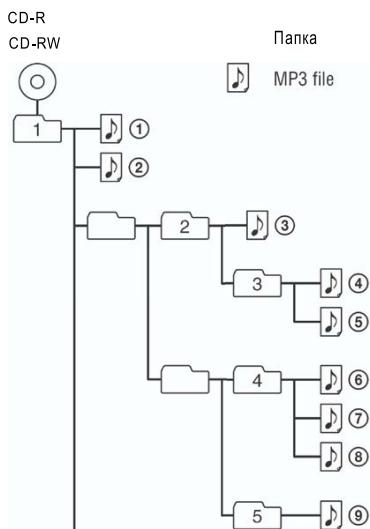

Забелешки за дисковите

- Пред да ги еmitувате, избришете ги дисковите со мека ткаенина. Бришете ги од средината кон надворешноста, како што е прикажано на сликата. Ако дискот има гребаници или отпечатоци од прсти, нема да се чита добро.



- Не користете хемикалии, на пример: бензин, разредувач, комерцијално достапни средства за чистење дискови или анти-статички спрееви посебно наменети за винилни грамофонски плочи.
- Не го изложувајте дисков на директна сончева светлина. Не го изложувајте на извори на топлина, како на пример: топол воздух, и не го оставяйте дисковите во автомобил на сонце.
- Не ставајте налепници на дисковите. Не ја гребете ниту горната површина на дисковите.
- По еmitувањето, вратете го дисков во кутијата.

За безбедноста

- Бидејќи ласерот вграден во уредот е опасен за очите, не се обидувајте да го отворате заштитниот капак на уредот. Сервисирањето препуштете му го на овластениот сервис.
- Ако во внатрешноста на уредот влезе цврст предмет или течност, веднаш однесете го на проверка во овластен сервис. Не го вклучувајте пред да биде проверен.
- Дисковите со нестандардна форма (на пр. во форма на срце, квадрат или звезда), не можат да се еmitуваат на овој уред. Не се обидувајте да ги ставате, бидејќи уредот може да се оштети.

За изворите на напојување

- Пред да го вклучите уредот во струја, проверете дали напонот на апаратот и напонот на Вашата електрична мрежа се идентични (погледнете во поглавјето "Технички карактеристики"). Користете го само испорачаниот кабел за струја.
- Уредот е под напон сè додека е вклучен во струја, дури и кога не работи.
- Ако планирате долго време да не го користите уредот, исклучете го од струја.
- Ако планирате долго време да не го користите уредот на батерији, извадете ги зада и не претечат.
- На дното на уредот е запленена плочка со технички карактеристики, како на пр. напојувањето, потрошувачката и слично.

За поставувањето

- Не го поставувајте уредот близу извори на топлина, на директна сончева светлина, или на места со многу прашина и механички вибрации. Не го оставяйте во автомобил на сонце..
- Не го поставувајте на нерамна и нестабилна површина.
- Оставяйте простор барем 10 mm од страните. Отворите за вентилација на уредот не смеат да бидат блокирани. Со тоа се заштитувате себе си и го продолжувајте работниот век на производот.
- Бидејќи за звучниците се користат силини магнети, чуват ги кредитните картички со магнетно кодирање и часовниците со спирално навивање подалеку од овој уред. Тие можат да бидат оштетени од магнетите.

За ракувањето

- Ако уредот се внесе директно од ладно на топло, или се постави во многу влажна просторија, може да се нафати кондензација на леката вградена во плејерот. Тогаш уредот нема да функционира правилно. Во тој случај, извадете го дисков иочекајте влагата да испари.
- Ако плејерот не бил користен подолго време, оставете го во режим за еmitување касета (на празно) неколку минути за да се загреје пред да ја ставите касетата .

Забелешки за касетите

- Скрепете ги осигурувачите за страната A или В за да не дојде до нивно случајно преснимување. За да можете повторно да снимате на нив, залепете леплива лента (слотејп) на место на осигурувачите.



- Користејте на касети со траење над 90 минути не е пропорачливо, освен ако се користат за долго и непрекинато слушање музика.

Чистење на кукиштето

- Чистете го кукиштето, контролната табла и копчицата само со мека и малку наводненета крпа со неутрален сапун. Не користете никакви абразивни средства, жица, ниту хемикалии, како на пример: алкохол и бензин.

Ако имате било какви прашања во врска со овој производ, контактирајте со овластениот продавач на Sony.

- 1 Притискајте на RADIO•BAND•AUTO PRESET **[13]** за да го изберете саканиот онсе на фреквенција.
- 2 Држете притиснатото RADIO•BAND•AUTO PRESET **[13]** 2 секунди, односно додека симболот "AUTO" не почне да трепка на еcranот.
- 3 Притиснете DISPLAY•ENTER **[5]** на командната табла.

Сите достапни радио станици автоматски се пронаоѓаат и меморијат, почнувајќи од пониските фреквенции, па кон повисоките.

Ако станицата не може да се сочува автоматски

Овие станици мора да ги меморират рачно:

- 1 Притискајте RADIO•BAND•AUTO PRESET **[13]** на уредот (или BAND **[15]** на далечинскиот управувач) за да изберете онсе.
- 2 Понајдете ја саканата станица.
- 3 Држете притиснатото DISPLAY•ENTER **[5]** на уредот подолго од две секунди, за да еcranот да почне да трепка позицијата за меморирање.
- 4 Притискајте PRESET + или **– [7]** додека редниот број на кој сакате да ја меморирате станицата не почне да трепка на еcranот.
- 5 Притиснете DISPLAY•ENTER **[5]** на уредот. Станицата е меморирана. Новомеморираната станица ја заменува старата.

Забелешка

Станиците остануваат меморирани дури и кога уредот ќе се исклучи од струја, или ке се извадат батериите.

Бирање меморирани станици

- 1 Притискајте RADIO•BAND•AUTO PRESET **[13]** на уредот (или BAND **[15]** на далечинскиот управувач) за да изберете онсе.
- 2 Притискајте PRESET + или **– [7]** за да ја изберете саканата меморирана станица.

Заспивање со музика

- 1 Почнете со емитувањето на саканата музика.
 - 2 Притискајте SLEEP **[3]** на уредот додека "SLEEP" не се прикаже на еcranот.
 - 3 Притискајте SLEEP **[3]** за да изберете по колку минути уредот да се исклучи автоматски.
- Секое притискање, времето се менува на следниот начин:
- "AUTO" "60MIN" "30MIN" "20MIN" "10MIN" "OFF".
 - * Ако изберете "AUTO", дискот или касетата ќе престанат да се емитуваат по најмногу 90 минути и уредот потоа ќе се исклучи автоматски, но порано доколку нема доволно содржини за 90 минутно емитување. Кога слушате радио, радиото ќе се исклучи автоматски по 90 минути.
- По 4 секунди од последното притискање на кончето SLEEP **[3]** на уредот, моменталното време кое е прикажано на еcranот ќе се меморира. Откако тоа време ќе измине, уредот се исклучува.

Поништување на функцијата за заспивање со музика

Притиснете OPERATE (или POWER) **[1]** за да го исклучите уредот.

Напомена

Кога емитувате касета и оваа функција е активна: Ако на едната страна на касетата има снимено записан со подолго времетраење од поставеното, плесерот нема да се исклучи додека страната од касетата не се досемитува до крај.

Мерки на претпазливост

Дискови кои МОЖАТ да се емитуваат

- Audio CD
 - CD-R/CD-RW (CD-DA * /MP3 фајлови)
 - * CD-DA е кратенка за Compact Disc Digital Audio. Тоа е стандарден формат на снимање кој се конструира за Audio CD.
- Дискови кои НЕ МОЖАТ да се емитуваат**
- CD-R/CD-RW со записи кои не се снимени во CD или MP3 формат кој е во согласност со ISO9660 Level1 / Level2 или Joliet
 - CD-R/CD-RW снимени со слаб квалитет, CD-R/CD-RW кои се изгребани или извалканы, како и CD-R/CD-RW снимени со некомпактичен уред за снимање.
 - CD-R/CD-RW кои се неправилно финализирани.

Слушање радио

- 1 Притискајте RADIO•BAND•AUTO PRESET **[13]** на уредот (или BAND **[15]** на далечинскиот управувач). Уредот се вклучува автоматски. Со секое притискање, индикаторот се менува на следниот начин:

CFD-S03CPL: "FM" "MW" "LW"
CFD-S03CP: "FM" "AM"
 - 2 Држете притиснатото TUNE + или **– [10]** додека цифрите кои ја означуваат фреквенцијата не почнат да се менуваат.
- Плесерот автоматски ја пребарува мрежата и запира кога ќе најде станица со добар прием. Ако на тој начин не може да се пронајде саканата станица, притискајте TUNE + или **– [10]** за да ја пронајдете станицата чекор по чекор. Кога се примаат FM станици, "ST" се прикажува на еcranот.

Совет

Ако FM преносот е слаб и има шумови, притискајте MODE **[4]** додека не се избере "MONO" за моноурален прием.

Менување помеѓу AM и MW

Ако треба да изберете AM или MW онсе, направете го следното:


- 1 Притискајте RADIO•BAND•AUTO PRESET **[13]** додека "AM" или "MW" не се прикаже.
- 2 Држете притиснатото DISPLAY•ENTER **[5]** на уредот 2 секунди.
- 3 Држете притиснатото RADIO•BAND•AUTO PRESET **[13]** на уредот 2 секунди.
- 4 Притискајте PRESET + или **– [7]** за да изберете "9K STEP" за интервал од 9 kHz или "10K STEP" за интервал од 10 kHz.
- 5 Притиснете DISPLAY•ENTER **[5]** на уредот. Откако ќе го сметнете интервалот, можете да ги меморирате омилените AM/MW радио станици.

Емитување касета

Користете ги копчињата на уредот

- 1 Притиснете TAPE **[13]** на уредот (уродот ќе се вклучи автоматски).
- 2 Притиснете **■▲ [12]** на уредот и ставете касета во лежиштето за касети, со страната која сакате да ја слушате завршена кон Вас. Користете само касети TYPE I (normal). Затворете ја преградата за касети.

За да не дојде до оштетување на касетата или уредот, внимавајте лентата во касетата да не е лабава.



- 3 Притиснете **◀ [12]**

Уредот започнува со емитување.

За Притиснете на

Паузирање **■ [12]** на уредот. За продол- , жување, притиснете пак.

Запирање **■▲ [12]** на уредот.

Премотување **◀◀** или **▶▶** (напред/назад) напред / назад* **[12]** на уредот.

Вадење на касета **■▲ [12]** на уредот.

* Ако касетата е до крајот, притиснете **■▲ [12]** за да се отпушти **◀◀** или **▶▶ [12]**

Снимање на касета

Користете ги копчињата на уредот.

- 1 Притиснете **■▲ [12]** за да се отвори преградата за касети и ставете ја касетата со страната која сакате да се сними завршена кон Вас. Користете TYPE I (normal) касети.

- 2 Изберете од каде сакате да преснимувате . За да преснимувате од CD плесер, ставете диск и притиснете CD **[13]**.
- За преснимување од радио, изберете станица.

- 3 Притиснете **● [12]** за да започне снимањето. (**◀** исчезнува автоматски).

За Притиснете на

Паузирање **■ [12]** на уредот. За да продолжи снимањето, притиснете повторно.

Запирање **■▲ [12]** на уредот.

Совети

• Прилагодувањето на јачината на тонот при снимањето нема да влијае на јачината на тонот на снимката.

• Ако при приемот на AM/MW/LW станица се слуша зуење откако ќе притиснете **● [12]** во чекорот 3, притискајте MODE **[4]** за да изберете ISS (Interference Suppress Switch) со што зуењето се намалува воголема мерка.

• За најдобар резултат, уредот при преснимувањето треба да биде вклучено во струја.

• За бришење на снимката, направете го следното :

Други операции

Користење на еcranот

На еcranот може да се прикажуваат информации за компакт дискот што се еmitува.

Проверка на информации за Аудио CD

Проверка на вкупниот број записи и вкупното времетраење

Притиснете **■ [9]** два пати.




Вкупен број записи

Вкупно времетраење

Проверка на информации за MP3 диск

Проверка на вкупниот број фајлови и папки на CD

Притиснете **■ [9]** два пати.

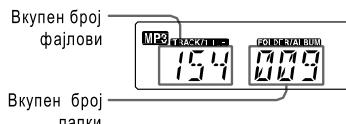

Вкупен број фајлови


MP3 диск

Вкупен број папки

Файлова програма

Проверка на информациите

Притиснете DISPLAY+ENTER **[5]** на уредот додека се еmitува MP3 диск. Еcranот се менува вака:

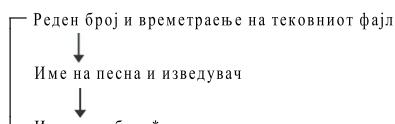

* Ако нема снимени папки, се прикажува "ROOT".

Непрекинато повторување записи / MP3 фајлови (Repeat Play)

Можете да еmitувате записи / MP3 фајлови непрекинато, во режим за нормално еmitување, еmitување по случаен избор, и режим за програми.

1 Притиснете CD **[13]** на уредот.

"CD" се прикажува на еcranот.

2 Продолжете на следниот начин.

За повторување

Стопете го следното

Еден запис /
MP3 фајл

- 1 Држете притиснатото REPEAT **[6]** дури "«" не се појави на еcranот.
- 2 Притискајте **◀▶** или **▶▶** за да го изберете записот / MP3 фајлот што сакате да се повторува
- 3 Притиснете **▶▶ [9]**

Сите записи /
MP3 фајлови
на CD

- 1 Држете притиснатото REPEAT **[6]** додека "«" не се прикаже на еcranот

Избрана папка (само кај MP3 дисковите)

- 1 Притискајте MODE **[4]** додека да се појави "FLDR" па прит. REPEAT **[6]** додека да се појави "«".
- 2 Изберете папка со помош на **◀ + -**

Записи /
MP3 фајло-
вни по
случен избор

- 1 Започнете со еmitувањето (видете "Еmitување записи / MP3 фајлови по случаен избор").
- 2 Притискајте REPEAT **[6]** додека "SHUF" и "«" не се појават на еcranот.
- 3 Притиснете **▶▶ [9]**

Фајлови /
MP3
записи од
1 папка по
случаен избор

- 1 Започнете со еmitувањето (видете "Еmitување записи / MP3 фајлови по случаен избор").
- 2 Притискајте REPEAT **[6]** додека "FLDR", "SHUF" и "«" не се појават.
- 3 Притиснете **▶▶ [9]**

Записи од
програма /
MP3
фајлови

- 1 Внесете записи / MP3 фајлови во програма (Видете во "Креирање сопствена програма").
- 2 Притискајте REPEAT **[6]** дури "«" и "PGM" не се прикаже на еcranот.
- 3 Притиснете **▶▶ [9]**

Исклучување на повторувањето

Притискајте REPEAT **[6]** додека "«" не исчезне од еcranот.

Еmitување записи / MP3 фајлови по случаен избор

Снимените записи може да се еmitуваат по избор случајно утврден од уредот. Кога еmitувате MP3 диск, на овој начин може да се еmitуваат и сите записи од една папка (Folder Shuffle Play).

1 Притиснете CD **[13]** на уредот.

"CD" се прикажува на еcranот.

2 Притискајте MODE **[4]** додека "SHUF" не се прикаже на еcranот.

Ако изберете Folder Shuffle Play, притискајте MODE **[4]** на уредот додека "FLDR" и "SHUF" не се прикажат. Потоа притискајте **+/- [10]** за да изберете.

3 Притиснете **▶▶ [9]** да почне еmitувањето.

Исклучување на еmitувањето

Најнапред запрете го еmitувањето. Потоа притискајте MODE **[4]** на уредот додека "SHUF" не исчезне од еcranот.

Совети

- При ваквото еmitување не можете да се движите низ записи / MP3 фајловите притискајќи **◀▶ [7]**.
- Функцијата за продолжување од местото на кое е запрено еmitувањето не функционира истовремено со еmitувањето по случаен избор.

Audio CD


Број на запис во програмата



Редослед на еmitување

MP3 диск

Број на запис во програмата



Редослед на еmitување

За прекинување на програмата

Најнапред запрете го еmitувањето. Потоа притискајте MODE **[4]** на уредот додека "PGM" не исчезне од еcranот.

Проверка на редоследот на записите / MP3 фајловите во програмата пред еmitувањето

Притискајте на DISPLAY+ENTER **[5]** на уредот. Со секој притиска, редниот број на записот / MP3 фајлот се прикажува во програмата.

Менување на тековната програма

Притиснете на **■ [9]** денаш ако еmitувањето на дискот е запрено, или два пати ако еmitувањето е во тек. Програмата е избришана. Креирајте нова програма на горенаведениот начин.

Совети

- Ако се обидете во програмата да внесете над 16 записи / MP3 фајлови, пораката "FULL" ќе се прикаже на еcranот.
- Програмата можете да ја еmitуваате повторно. Истата се прикаже од меморијата само кога уредот ќе се исклучи и кога ќе се отвори претходниот дисково.
- Програмата можете да ја снимите на касета. Откако ќе ја меморирате програмата, ставете касета и притиснете **[12]** на уредот за да започне снимането.
- Функцијата за продолжување од местото на кое е запрено еmitувањето не функционира истовремено со еmitувањето по случаен избор.

Меморирање радио станици

Можете да меморирате радио станици. Можат да се меморираат до 30 радио станици (за моделот CFD-S03CP), 20FM и 10 AM, односно 40 радио станици (кај моделот CFD-S03CPL), 20 за FM 10 за MW и 10 за LW опсег на фреквенциија.