


SONY

CD Radio Cassette-Corder

Návod k obsluze CZ



CFD-S03CP
CFD-S03CPL

© 2006 Sony Corporation
http://www.sony.net/

UPOZORNĚNÍ

Nevstavujte přístroj dešti ani vlhku, abyste snížili riziko vzniku nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem.


Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte větrací otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy apod. Na přístroj také nepokládejte zapálené svíčky.

Abyste snížili riziko nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj předměty naplněné kapalinami, například vázy.

Zapojte zařízení do snadno přístupné elektrické zásuvky. Pokud si všimnete abnormální funkci zařízení, okamžitě odpojte kabel z elektrické zásuvky.

Nevstavujte spotřebič do stísněných prostor, např. do knihoven nebo uzavřených skříněk.

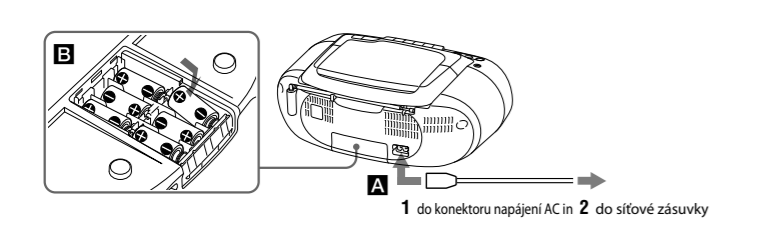


Připojte napájecí šňůru střídavého napětí **A** nebo do prostoru pro baterie **B** vložte šest baterií typu R14 (velikost C; nejsou součástí dodávky).

Poznámky

- Když kontrolka OPR/BATT **1** pohasne nebo když přehrávač přestane fungovat, baterie vyměňte. Nahradte všechny baterie novými. Před výměnou baterií vytáhněte z přehrávače disk CD.
- Když chcete používat přehrávač s bateriemi, odpojte od něj kabel napájení střídavým proudem.
- Když používáte přehrávač s bateriemi, nelze jej zapnout pomocí dálkového ovladače.

Příprava dálkového ovladače
Vložte dvě baterie typu R03 (velikost AAA; nejsou součástí dodávky).

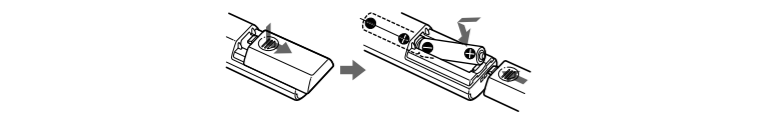

Výměna baterií

Při běžném používání by měly baterie vydržet minimálně šest měsíců. Pokud dálkový ovladač přestane fungovat, nahradte všechny baterie novými.

Poznámka týkající se disků DualDisc

DualDisc je oboustranný disk, jehož jedna strana obsahuje nahraný materiál ve formátu DVD a druhá strana digitální zvukový materiál. Vzhledem k tomu, že strana se zvukovým materiálem nevyhovuje standardům pro kompaktní disky (CD), však nelze přehrávání tohoto produktu zaručit.

Hudební disky kódované pomocí technologií na ochranu autorských práv

Tento výrobek je sestaven tak, aby přehrával disky, které vyhovují standardu kompaktních disků (CD). V poslední době začali některé nahrávací společnosti uvádět na trh různé hudební disky kódované kvůli ochraně autorských práv. Mějte prosím na paměti, že mezi těmito disky jsou i některé, které neodpovídají standardu CD, a nemusí tedy být možné je s tímto výrobkem přehrávat.



Technologie komprimace zvuku MPEG Layer-3 a patenty s licencí od Fraunhofer IIS a Thomson.



Technické údaje

Přehrávač CD	Přiklon
Systém	12 W st.
Digitální audiosystém pro kompaktní disky	Životnost baterie
Vlastnosti lasové diody	Pro CD přehrávač, rozhlasový přijímač a kazetový magnetofon
Doba trvání vyzarování: neustálé	
Výkon laseru: méně než 44,6 µW	Nahrávání v pásmu FM
(Hodnota výkonu je měřena ve vzdálenosti přibližně 200 mm od povrchu čočky na bloku optické přenosky se 7mm otvorem).	Sony R14P: přibližně 6 hodin
Počet kanálů	Sony alkalické LR14: přibližně 20 hodin
2	Přehrávání kazety
Kmitočtová charakteristika	Sony R14P: přibližně 3 hodiny
20–20 000 Hz ± 1 dB	Sony alkalické LR14: přibližně 12 hodin
Pomalé a rychlé kolísání	Přehrávání disků CD
Pod měřitelnou hranicí	Sony R14P: přibližně 1 hodina
	Sony alkalické LR14: přibližně 4,5 hodiny
Rozhlasový přijímač	
Rozsah frekvencí	Rozměry
Model CFD-S03CPL	cca. 360 x 141 x 235 mm (š/v/h)
FM: 87,5–108 MHz	(včetně vysunutých součástí)
MW: 531–1 611 kHz (v krocích po 9 kHz)	Cca. 2,6 kg (včetně baterií)
LW: 153–279 kHz	Dodávané příslušenství
Model CFD-S03CP	Napájecí kabel pro střídavý proud (1)
FM: 87,5–108 MHz	Dálkový ovladač (1)
AM: 531–1 611 kHz (v krocích po 9 kHz)	Změna designu a technických údajů vyhrazena.
530–1 610 kHz (v krocích po 10 kHz)	Volitelné příslušenství
	Sluchátka Iady Sony MDR

FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antény
FM: Teleskopická anténa
AM/MW/LW: Vestavěná feritová tyčová anténa

Kazetový magnetofon
Systém nahrávání
4-stopý, 2 kanálový, stereo
Doba rychlého převjžení
Přibližně 150 sekund s kazetou Sony C-60
Kmitočtová charakteristika
TYPE I (normal): 80–10 000 Hz

Všeobecné pokyny
Reproduktor
Širokopásmový: průměr 8 cm, 4 Ω, kuželový typ (2)
Výstupy
Konektor pro sluchátka (stereofonní minikonektor):
Pro sluchátka s impedancí 16–32 Ω
Výkon
1,7 W + 1,7 W (s 4 Ω, 10% harmonické zkreslení)
Požadavky na napájení
Pro CD přehrávač, rozhlasový přijímač a kazetový magnetofon
Model určený pro Koreu: 220 V st., 60 Hz
Model určený pro Argentinu: 220–230 V st., 50 Hz
Další modely: 230 V st., 50 Hz
9 V ss, 6 baterií R14 (velikost C)
Pro dálkový ovladač:
3 V ss., 2 baterie typu R03 (velikost AAA)

Základní použití


Chcete-li	Stiskněte
Pozastavit přehrávání	▶▶ 1 9 . Chcete-li pokračovat v přehrávání, znovu stiskněte toto tlačítko.
Zastavit přehrávání:	■ 9 .
Přejít na další stopu/sobor MP3	▶▶ 1 7 .
Vrátit se na předchozí stopu/soubor MP3	◀◀ 1 7 .
Zvolit složku na disku MP3	◻ + 10 na jednotce pro přesun dopředu a ◻ – 10 pro přesun dozadu.

Přehrávat pouze vybranou složku (pouze u disku MP3)	MODE 4 na jednotce, dokud se neobjeví nápis „FLDR“, ◻ + nebo – 10 na jednotce pro výběr složky a poté ▶▶ 1 9 pro začátek přehrávání.
---	--

Vyhledat určité místo při poslechu **▶▶** **1** (dopředu) nebo **◀◀** **1** (dozadu) **7** během přehrávání a podržte, dokud nenaleznete dané místo.

Vyhledat určité místo při sledování **▶▶** **1** (dopředu) nebo **◀◀** **1** (dozadu) **7** během pauzy a podržte, dokud nenaleznete dané místo.

Vyjmout CD **▲** PUSH OPEN/CLOSE **8** na jednotce.

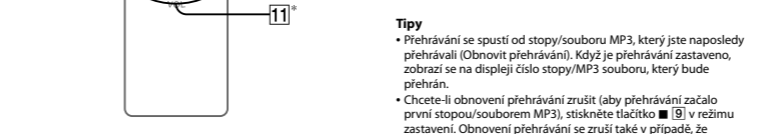

*VOLUME + (VOL + na dálkovém ovladači) **11**, **▶▶** **1** **9** a **◀** **12** na jednotce mají dotykový bod.

Před prvním použitím přehrávače

Zapnutí/vypnutí napájení
Model určený pro Evropu: Stiskněte tlačítko OPERATE **1**.
Další modely: Stiskněte tlačítko POWER **1**.

Nastavení hlasitosti
Pomocí tlačítek VOLUME +, – (VOL +, – na dálkovém ovladači) **11**.

Poslech přes sluchátka
Připojte sluchátka ke konektoru  pro sluchátka **14**.

Zesílení basů
Stiskněte tlačítko MEGA BASS **2**.
Na displeji se objeví nápis „MEGA BASS“.
Po dalším stisknutí tlačítka se obnoví normální zvuk.


Přehrávání disků CD/MP3

1 Stiskněte na jednotce tlačítko CD **13** (přímé zapnutí).





(Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko OPERATE nebo POWER **1** a potom několikrát stiskněte tlačítko FUNCTION **18**), dokud se na displeji neobjeví nápis „CD“.)

2 Stiskněte tlačítko **▲** PUSH OPEN/CLOSE **8** a vložte disk CD do prostoru pro disky záznamovou stranou dolů.

Stisknutím tlačítka **▲** PUSH OPEN/CLOSE **8** prostor pro disky zavřete.

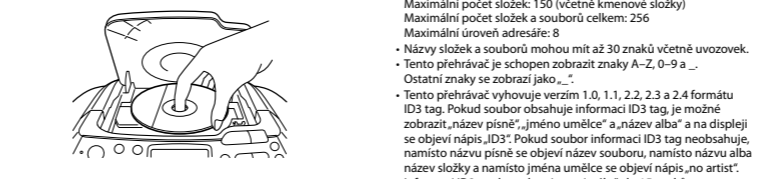

3 Stiskněte **▶▶** **1** **9**.
Přehrávač přehraje každou stopu/soubor MP3 pouze jednou.
Pokud přehráváte disk MP3, indikátor MP3 se rozsvítí, jakmile přehrávač načte informace.

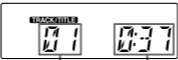Zvukové CD	
	
Číslo skladby	Doba přehrávání
Disk MP3	
	
Číslo souboru MP3	Po názvu složky*, názvu skladby a jménu umělce se zobrazí doba přehrávání**.

* Pokud na disku nejsou složky, na displeji se objeví nápis „ROOT“.
** U stop s dobou přehrávání delší než 100 minut bude zbyvajcí čas znázorněn na displeji takto: „-:--“.



Tip
Je-li příjem v pásmu FM nekvalitní, stiskněte tlačítko MODE **4** a podržte je, dokud se na displeji neobjeví indikátor „MONO“. Přijímač pak bude hrát monofonně.

Změna intervalu ladění pro pásmo AM/MW
Chcete-li změnit interval ladění pro pásmo AM/MW, postupujte takto:

- Stiskněte na jednotce tlačítko RADIO-BAND-AUTO PRESET **13**, dokud se na displeji neobjeví „AM“ nebo „MW“.
- Stiskněte na jednotce tlačítko DISPLAY-ENTER **5** po dobu dvou vteřin.
- Stiskněte na jednotce tlačítko RADIO-BAND-AUTO PRESET **13** po dobu dvou vteřin. Začne blikat nápis „9K STEP“ nebo „10K STEP“.
- Stisknutím tlačítka PRESET + nebo – **7** na jednotce vyberete mezi „9K STEP“ intervaly po 9 kHz a „10K STEP“ intervaly po 10 kHz.
- Stiskněte na jednotce tlačítko DISPLAY-ENTER **5**. Po změně intervalu doladění musíte opakovaně nastavit předvolby rozhlasových stanic AM/MW.

Přehrávání kazety

Používejte tlačítka na jednotce.

- Stiskněte na jednotce tlačítko TAPE **13** (přímé zapnutí).
- Stiskněte na jednotce tlačítko **■▲** **12** a vložte kazetu do prostoru pro kazety tak, aby strana, kterou chcete přehrát, směřovala k vám. Používejte pouze kazety TYPE I (normal). Zavřete prostor pro kazety.

Zkontrolujte, zda pásek není uvolněný. Předjedete tím poškození kazety nebo zařízení.



- Stiskněte **◀** **12**.
Přehrávač spustí přehrávání.

Chcete-li	Stiskněte
Pozastavit přehrávání	 12 na jednotce. Chcete-li pokračovat v přehrávání, znovu stiskněte toto tlačítko.
Zastavit přehrávání	■▲ 12 na jednotce.
Rychle přetočit dopředu nebo dozadu*	◀◀ nebo ▶▶ (rychlé přetáčení dopředu nebo zpět) 12 na jednotce.
Vysunout kazetu	■▲ 12 na jednotce.

*Pokud je pásek přetočený až na konec, stisknutím tlačítka **■▲** **12** uvolníte **◀◀** nebo **▶▶** **12**.

Pořízení záznamu na kazetu

Používejte tlačítka na jednotce.

- Používejte tlačítka na jednotce. Stisknutím tlačítka **■▲** **12** na jednotce otevřete prostor pro kazetu a vložte čistou kazetu tak, aby strana, na kterou chcete pořídit záznam, směřovala k vám. Používejte pouze kazety TYPE I (normal). Zavřete prostor pro kazety.
- Začněte přehrávat zdrojový program, který chcete nahrát. Chcete-li nahrát záznam z disku CD, vložte jej do přehrávače a stiskněte tlačítko CD **13**. Chcete-li nahrávat z rádia, naladte požadovanou stanicí.
- Nahrávání spustíte stisknutím tlačítka **●** **12** na jednotce (tlačítko **◀** se automaticky zatlačí).

Chcete-li	Stiskněte
Pozastavit nahrávání	 12 na jednotce. Chcete-li pokračovat v záznamu, znovu stiskněte toto tlačítko.
Zastavit nahrávání	■▲ 12 na jednotce.

Tipy

- Nastavení hlasitosti a barvy zvuku nemá na nahrávání vliv.
- Pokud program AM/MW/LW začne po stisknutí tlačítka **●** **12** v kroku 3 vydávat přískavý zvuk, stisknutím tlačítka MODE **4** na jednotce zvolíte umístění ISS (odrušovací přepínač), který šum sniží na minimum.
- Nejlépších výsledků dosáhnete, bude-li přístroj při nahrávání napájen střídavým proudem.
- Chcete-li smazat nahrávku, postupujte následujícím způsobem:
 - Vložte kazetu s nahrávkou, kterou chcete smazat.
 - Stiskněte na jednotce tlačítko TAPE **13**.
 - Stiskněte **●** **12** na jednotce tlačítka.

Poslouchání rozhlasu

- Opakovaně stiskněte tlačítko RADIO-BAND-AUTO PRESET **13** na jednotce (tlačítko BAND **15** na dálkovém ovladači) (přímé zapnutí).
Při každém stisknutí tlačítka se indikace změní následujícím způsobem:
Model CFD-S03CPL: „FM“ → „MW“ → „LW“
Model CFD-S03CP: „FM“ → „AM“
- Stiskněte tlačítko TUNE + nebo – **10** a podržte je, dokud se na displeji nezačnou měnit číslice označující frekvenci.
Přehrávač automaticky snímá rozhlasové frekvence a zastaví se, když nalazne zřetelnou stanicí.
Pokud se stanice nedá naladit, opakovaně stiskněte tlačítko TUNE + nebo – **10** a po jednotlivých krocích změňte frekvenci.
Při příjmu stereofonního vysílání v pásmu FM se objeví „ST“.

