

**SONY®**

4-178-510-11(2)



IX47

# Mikro hifi-komponens rendszer

Kezelési útmutató

HU

CMT-FX300i



© 2010 Sony Corporation

## FIGYELEM!

A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függőnnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.

A tüzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében).

A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzathból.


Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközöket ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van kitéve, például a napfény vagy tűz.

A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a hálózati csatlakozóvezetékét nem húzta ki a hálózati aljzathból, még akkor is, ha maga a készülék kikapcsolt állapotban van.

A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása halláskárosodást okozhat.

## FIGYELEM!

Ha ezzel a készülékkel együtt más optikai eszközt is használ, növekszik a szem veszélyeztetettsége.



A készülék besorolása „CLASS 1 LASER” termék (1. osztályú lézerberendezés). Az ezt tanúsító jelölés a készülék hátoldalán található.

## Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.



## Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. Alkalmazható a következő tartozékokra is: távvezérlő



## A kimerült elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.

Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.

Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen. A termék vagy az elem újrahasznosításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal, a szémszállító vállalattal vagy a vásárlás helyével.

### DualDisc (kettős formátumú) lemezek

A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag található. Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása nem garantált.


### Másolásvédelmi rendszerrel ellátott zenei lemezek Másolásvédelmi rendszerrel ellátott zenei lemezek

Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására képes. Napjainkban egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezeket hoz forgalomba. Kérjük ne feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.


### Licenc és védjegy információk

- Az iPod az Apple Inc. által az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegy.
- Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
- A további védjegyek és bejegyzett védjegyek a jogos tulajdonosuk védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Ebben az útmutatóban a <sup>TM</sup> és <sup>®</sup> jelölések nincsenek mindenhol feltüntetve.

### Készülék

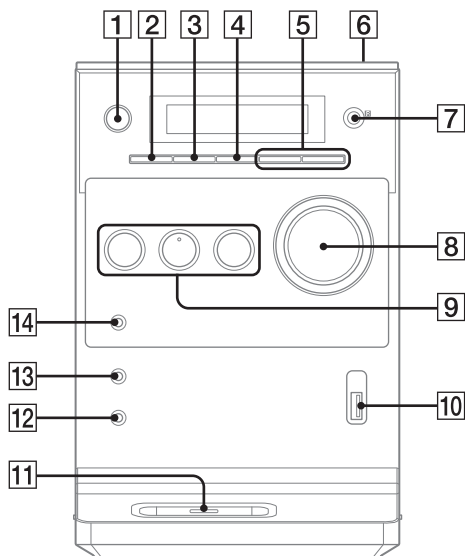


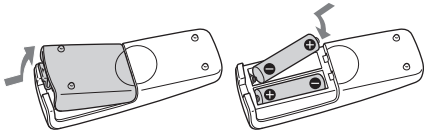
### Távvezérlő

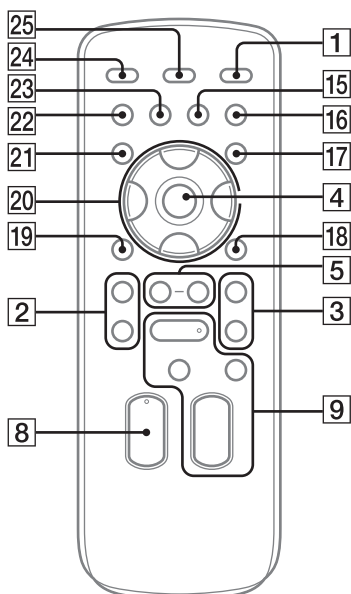

Az útmutatóban szereplő magyarázatok és utasítások általában a távvezérlőn található kezelőszervekre vonatkoznak, azonban az ismertetett műveletek a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.

## A távvezérlő használata



Csúsztassa le és távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét, majd helyezze be a két AA (R6) típusú elemet, először a  pólust, ügyelve az alábbi ábrán látható polaritásra.














### Megjegyzések a távvezérlő használatával kapcsolatban

- Átlagos használat mellett a távvezérlő legalább 6 hónapig működik az elemekkel.
- Ne használjon együtt új és régi, vagy eltérő gyártótól származó elemeket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit és a korrózió okozta meghibásodásokat.

## A rendszer mozgatása esetén

- 1 Vegye ki a CD-lemezeket a készülék védelmében.
- 2 Nyomja meg a  (bekapcsolás)  gombot a készüléken a rendszer kikapcsolásához és ellenőrizze, hogy a „STANDBY” villogása megszűnjön.
- 3 Húzza ki a hálózati vezetékét.

## Az óra beállítása

- 1 Nyomja meg a   gombot a rendszer bekapcsolásához.
- 2 Nyomja meg a TIMER MENU  gombot az óra beállítás üzemmód kiválasztásához.  
Amikor a „PLAY SET” üzenet villog, nyomja meg többször a   gombot a „CLOCK” kiválasztásához, majd nyomja meg az  (enter)  gombot.
- 3 A   többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg az   gombot.
- 4 Ugyanezzel az eljárással állítsa be a percet is.


### Megjegyzés

A hálózati vezeték kihúzása és áramszünet esetén az óra beállításai elvesznek.

### Az órakijelzés megjelenítése a rendszer kikapcsolt állapotában

Nyomja meg a DISPLAY  gombot. Az órakijelzés 8 másodpercre megjelenik.

# Kezdeti lépések

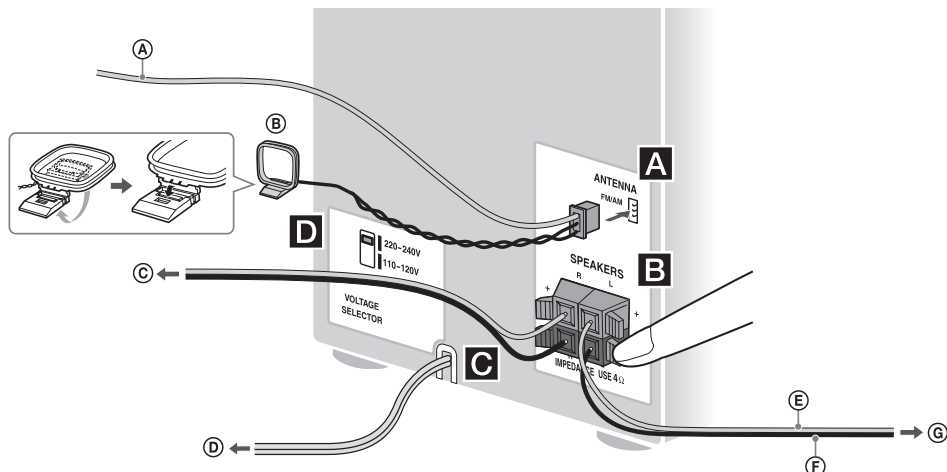

- A** FM huzalantenna (vízszintesen feszítse ki)
- B** AM keretantenna
- C** A jobb hangszugárzóhoz
- D** A hálózati aljzathoz

- E** Hangszugárzóvezeték (piros/⊕)
- F** Hangszugárzóvezeték (fekete/⊖)
- G** A bal hangszugárzóhoz

## A Antennák

Keressen olyan helyet, és helyzetet, amely jó vételi minőséget biztosít, és így helyezze el az antennát. Helyezze az antennát távolabb hangszugárzó-, és a hálózati csatlakozóvezetéktől a zajos vétel megelőzése érdekében.

## B Hangszugárzók

Csak a vezeték csupaszolt részét illesse be.

## C Energiaellátás

Csatlakoztassa a hálózati vezetékét a hálózati aljzathoz.


Ha a csatlakozódugasz nem illeszthető be a hálózati aljzatba, távolítsa el a mellékelt csatlakozódugasz átalakítót (csak az átalakítóval felszerelt modellek esetén).

## D Feszültségválasztó

A feszültségváltóval ellátott modellek esetén állítsa be a feszültségváltót (VOLTAGE SELECTOR) a helyi viszonyoknak megfelelően.

## Az iPod használata

Helyezzen egy iPod Dock Adaptert az iPod aljzatba **11** a használatához.

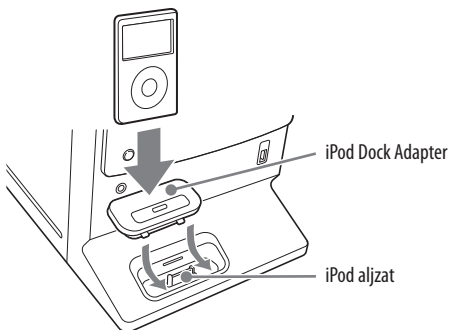

Az eltávolításhoz körömmel vagy egy lapos tárggyal húzza ki az iPod Dock Adaptert, az adapter belsejében található résnél fogva.

### Megjegyzés

Az iPod Dock Adapter nem a készüléksomag része. Használja az iPod-jához mellékelt megfelelő adaptert. Az iPod Dock Adapterek használatának részleteiről a termékhez mellékelt kezelési útmutatóban talál információkat.

## Fejhallgató csatlakoztatása

Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken lévő PHONES aljzatba **12**.

# Műveletek

## CD-, MP3 lemez lejátszása

### 1 Válassza ki a CD funkciót.

Nyomja meg a FUNCTION +/- [9] gombot többször.

### 2 Helyezzen be egy lemezt.

Nyomja meg a PUSH OPEN/CLOSE [6] gombot a készüléken, majd helyezzen a lemeztartó fiókra egy lemezt, a feliratos oldalával felfelé.

A CD-lemeztartó fiók bezárásához nyomja meg a készüléken a PUSH OPEN/CLOSE [6] gombot.

### 3 Indítsa el a lejátszást.

Nyomja meg a (lejátszás) [9] gombot.

## Egyéb műveletek

Funkció	Gombnyomás
A lejátszás szüneteltetése	(szünet) [9]. A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét.
A lejátszás leállítása	(állj) [9].
Egy mappa kiválasztása MP3 lemezen	(mappa kiválasztás) +/- [5] többször.
Műsorszám vagy fájl kiválasztása	(vissza)/ (előre) [2].
Egy bizonyos hely megkeresése egy műsorszámban vagy fájlban	Tartsa lenyomva a  (vissza) [2]/ (előre csévéls) gombot [3] a lejátszás alatt, majd engedje fel a gombot a kívánt állás elérésekor.
Az ismétléses lejátszás kiválasztása	REPEAT [2], többször, a „REP” vagy a „REP1” megjelenéséig.

## A lejátszási mód megváltoztatása

Nyomja meg a PLAY MODE [22] gombot többször, amikor a lejátszás le van állítva. Normál lejátszást (a lemezen lévő mappa összes MP3 fájlja esetén „” kerül kijelzésre), véletlen sorrendű lejátszást („SHUF” az összes lemez vagy „ SHUF”\*) egy könyvtár véletlenszerű lejátszásánál vagy programozott lejátszást („PGM”) választhat.

\* CD-DA (audio) lemez lejátszásakor a (SHUF) lejátszás működése azonos a normál (SHUF) lejátszásával.

## Megjegyzés az ismétléses lejátszásról

„REP1” jelzi, ha egy műsorszám vagy fájl ismételve lesz a leállításig.

## Megjegyzés a véletlen lejátszási módról

A rendszer kikapcsolásakor a kiválasztott véletlen sorrendű lejátszási mód („SHUF” vagy „ SHUF”) törődik és a lejátszás visszatér a normál lejátszási módra („”).

## Megjegyzések MP3 lemezek lejátszásához

- Ne mentsen más típusú műsorszámokat, fájlokat vagy felesleges mappákat az MP3 fájlokat tartalmazó lemezre.
- Az MP3 műsorszámot nem tartalmazó könyvtárak nem kerülnek lejátszásra.
- Az MP3 fájlok a rögzítés sorrendjében kerülnek lejátszásra.
- A rendszer csak olyan MP3 fájlokat tud lejátszani, melyeknek „mp3” a kiterjesztése.
- Ha a fájl neve tartalmazza az „mp3” kiterjesztést, azonban a fájl eltérő, a fájl lejátszása erős zajt okozhat, amely károsíthatja a hangszűrő rendszert és a rendszer meghibásodását okozhatja.
- Legnagyobb értékek:
  - mappák száma: 255 (beleértve a gyökérmappát is),
  - MP3 fájlok: 512,
  - mappa mélység (a könyvtárszerkezet): 8.
- A kompatibilitás nem garantált az összes MP3 tömörítő és író szoftverrel, felvevővel, adathordozóval. A nem kompatibilis MP3 lemezek zajt vagy szaggatott hangot eredményezhetnek vagy lejátszásuk nem lehetséges.

## Megjegyzések többmenetes lemezek lejátszásához

- Ha a lemez első menete CD-DA menet, akkor a lemezen lévő további menetek nem játszhatók le, a menet formátumától függetlenül. Kizárólag az első menetben lévő CD-DA műsorszámok játszhatók le.
- Ha az első menet formátuma CD-ROM, és a következő menetek azonos formátumban kerültek felvételre, a rendszer folytatja az MP3 fájlok lejátszását a további menetekkel, amíg a rendszer eltérő formátumban felvett menetet érzékel.

## Rádió hallgatása


### 1 Válassza ki a „TUNER FM” vagy „TUNER AM” funkciót.

Nyomja meg többször a FUNCTION +/- [9] gombot.

### 2 Hangolja be a kívánt rádióállomást.

## Önműködő hangolás

Nyomja meg többször a TUNING MODE [22] gombot, az „AUTO” megjelenéséig, majd nyomja meg a + [3]/- [2] gombot. A keresés önműködően megáll az állomás behangolásakor, és a kijelzőn megjelenik a „TUNED” és az „ST” (sztereó adások esetén) felirat.



Ha a „TUNED” nem jelenik meg és a keresés nem áll le, nyomja meg a **■ [9]** gombot a keresés leállításához, és végezzen kézi hangolást (lásd lentebb).

Ha egy RDS szolgáltatással rendelkező állomást hangol be, az állomás neve megjelenik a kijelzőn (csak az európai modell esetén).

### Kézi hangolás

Nyomja meg többször a TUNING MODE **[22]** gombot, a „MANUAL” megjelenéséig, majd nyomja meg többször a + **[3]**/- **[2]** gombot a kívánt állomás behangolásához.

### Hasznos tanács

Gyenge jellel rendelkező FM sztereó rádióállomás vétele esetén a zaj csökkentéséhez nyomja meg többször az FM MODE **[23]** gombot a „MONO” megjelenéséig, a sztereó vétel kikapcsolásához.

## A rádióállomások tárolása

- 1 Hangolja be a kívánt állomást.
- 2 Nyomja meg a TUNER MEMORY **[21]** gombot a rádió memória mód kiválasztásához.



- 3 A + **[3]**/- **[2]** többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt memóriahely számot. Ha ezen a memóriahelyen már tárolt egy állomást, akkor az felülíródik az új állomással.
- 4 Nyomja meg az **⊕ [4]** gombot a rádióállomás tárolásához.
- 5 További állomások tárolásához ismétlje meg az 1–4. lépéseket.

20 FM és 10 AM állomást tárolhat el. Áramkimaradás vagy a hálózati csatlakozóvezeték kihúzása esetén a tárolt állomások még körülbelül fél napig megőrződnek.

- 6 Egy tárolt állomás előhívásához nyomja meg többször a TUNING MODE **[22]** gombot, amíg a „PRESET” megjelenik, majd nyomja meg többször a + **[3]**/- **[2]** gombot a kívánt memóriahely kiválasztásához.

- 2 Tegye az iPodot a helyére.

- 3 Kezdje el a lejátszást.

Nyomja meg a **▶ [9]** gombot.

## Az iPod vezérlése

Funkció	Gomb
A lejátszás szüneteltetése	<b>  /■ [9]</b> .
Az iPod menü fel/le léptetése	<b>▲/▼ [20]</b> .
Műsorszám, podcast vagy hangskönyv fejezet kiválasztása	<b>◀◀ [2]/▶▶ [3]</b> . A vissza vagy előre történő gyorskereséshez tartsa nyomva.
Kiválasztás	<b>➔ [20]/⊕ [4]</b> .
Keresés újszámában vagy hangskönyv fejezetben	A <b>◀◀ [2]/▶▶ [3]</b> gombot lejátszás közben tartsa nyomva, majd a kívánt pontnál engedje fel.
Visszalépés az előző menüképernyőre	<b>◀ [20]/TOOL MENU [18]/RETURN ⌂ (visszatérés) [19]</b> .

## A készülék használata akkumulátortöltőként

Használhatja a készüléket az iPod akkumulátor-töltőjeként, ha a rendszer be van kapcsolva és az USB funkciótól eltérő funkció van kiválasztva. A töltés megkezdődik, amikor az iPod az iPod aljzatban van. A töltési szint megjelenik az iPod képernyőjén. A részletekkel kapcsolatban olvassa el az iPod kezelési útmutatóját.

## Az iPod töltésének befejezése

Vegye ki az iPodot. A rendszer kikapcsolásakor is befejeződik a töltés.

### Megjegyzések

- Az iPod behelyezésekor vagy eltávolításakor az iPodon lévő csatlakozót és az iPod aljzatot megegyező irányban tartsa és ne csavarja vagy döntse el a készüléket a meghibásodások megelőzése érdekében.
- Ne mozgassa a készüléket amikor egy iPod csatlakoztatva van. Ez üzemzavart okozhat.
- Az iPod behelyezésekor vagy eltávolításakor az egyik kezével tartsa meg a készüléket, és figyeljen, hogy véletlenül ne nyomja meg az iPod kezelőszerveit.
- Az iPod eltávolítása előtt kapcsolja a lejátszást szünet üzemmódba.
- Tartsa lenyomva a **◀◀ [2]/▶▶ [3]** gombot előre vagy hátracsévéléshez a videolejátszás alatt, amennyiben a **◀◀ [2]/▶▶ [3]** gomb nem használható.
- A hangerő változtatásához használhatja a VOLUME +/- **[8]** gombot. A hangerő nem változik, még akkor sem, ha az iPodon változtatja azt.
- A készüléken található iPod aljzat **[11]** csak iPodhoz

## Zenelejátszás iPodról

- 1 Válassza ki az iPod funkciót.

Nyomja meg a FUNCTION +/- **[9]** gombot többször.

használható. Más típusú hordozható lejátszót nem csatlakoztathat.

- Az iPod használatát lásd az iPod kezelési útmutatójában.
- A Sony nem vállal felelősséget az iPodon tárolt adatok elvesztéséért vagy sérüléséért, ha az iPod ehhez a készülékhez csatlakozik.

## USB-eszközön lévő fájl lejátszása

A rendszeren lejátszható audio formátum az MP3\*.

\* A másolásvédelemmel (digitális szerzői jogvédelemmel) ellátott zeneszámok nem játszhatóak le.

A rendszerrel nem lehet lejátszani online zeneáruházakból letöltött műsorszámokat.

A kompatibilis USB-eszközökről az alábbi honlapon található információkat.

<<http://support.sony-europe.com/>>

1 Válassza ki az USB-funkciót.

Nyomja meg az +/- [9] gombot.

2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az  (USB) aljzathoz [10].

3 Indítsa el a lejátszást.


Nyomja meg a  [9] gombot.


### Egyéb műveletek

Funkció	Gombnyomás
A lejátszás szüneteltetése	 [9]. A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét.
A lejátszás leállítása	 [9]. A lejátszás folytatásához nyomja meg a  [9]* gombot. A folytatólágos lejátszás kikapcsolásához nyomja meg ismét a  [9] gombot.
Egy mappa kiválasztása	 +/- [5], többször.
Egy fájl kiválasztása	 [2]/  [3].
Egy fájl bizonyos pontjának megkeresése	Lejátszás közben tartsa nyomva a  [2]/  [3] gombot, majd a kívánt pontnál engedje fel.
Az ismétléses lejátszás kiválasztása	REPEAT [23], többször, a „REP” vagy a „REPI” megjelenéséig.

\* Változó bitsűrűségű (VBR) MP3 fájl lejátszásakor elképzelhető, hogy a rendszer nem pontosan a leállítási pontnál folytatja a lejátszást.

### A lejátszási mód megváltoztatása



Állj üzemmódban nyomja meg többször a PLAY MODE [22] gombot. Választhat normál lejátszást (az USB-eszközön lévő mappában található MP3 fájlok esetén  kerül kijelzésre), véletlen sorrendű

lejátszást („SHUF” vagy  SHUF”), vagy programozott lejátszást („PGM”).

### Megjegyzés az ismétléses lejátszásról

A „REP” az USB-eszközön található összes audiofájl ismétlését jelzi, a lejátszás leállításáig.

### Megjegyzés a véletlen sorrendű lejátszásról

A rendszer kikapcsolásakor a kiválasztott véletlen sorrendű lejátszási mód („SHUF” vagy  SHUF”) törölődik, és a lejátszás visszatér a normál lejátszási módra („”).


### A memória kiválasztása az USB-eszközön



Ha az USB-eszköz több memóriával rendelkezik (például saját memória és memóriakártya), a lejátszás elindítása előtt kiválaszthatja a használni kívánt memóriát.

Lejátszás közben nem választható ki a memória. A memóriát a lejátszás megkezdése előtt válassza ki. Az USB-eszköz memóriájának kiválasztásához a készülék kezelőszerveit használja.


1 A FUNCTION [9] többszöri megnyomásával válassza ki az USB funkciót.

2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az  (USB) aljzathoz [10].

3 Az ENTER [4] nyomva tartása közben nyomja meg a  [9] gombot.

4 A  [2]/ [3] többszöri megnyomásával válasszon ki egy memóriahely számot.

Ha csak egy memória választható ki lépjen a 6. lépésre.

A művelet megszakításához nyomja meg a  [9] gombot.

5 Nyomja meg az ENTER [4] gombot.

### Megjegyzések

- Használja a csatlakoztatandó USB-eszközhöz mellékelt USB-vezetékét, ha USB-vezeték csatlakozás szükséges. A csatlakoztatni kívánt USB-eszköz működésének részleteit lásd az USB-eszköz kezelési útmutatójában.
- A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően akár 10 másodperc is eltelhet, amíg a „READING” megjelenik.
- Ne csatlakoztasson a rendszerhez USB-eszközt USB-elosztón (hubon) keresztül.
- Az USB-eszköz behelyezésekor a rendszer beolvassa az USB-eszközön lévő összes fájlt. Ha sok mappa vagy fájl található az USB-eszközön az olvasás befejezése hosszabb időt vehet igénybe.
- Néhány csatlakoztatott USB-eszköz esetében egy művelet végrehajtása után, azt a műveletet, a rendszer kis késéssel hajtja végre.
- A kompatibilitás nem garantált az összes tömörített és író szoftverrel. Ha az USB-eszközön lévő audiofájlokat eredetileg nem kompatibilis szoftverrel tömörítették, az ilyen fájlok zajt vagy hangkiesést okozhatnak, vagy elképzelhető, hogy egyáltalán nem játszhatók le.
- Ez a rendszer az alábbi esetekben nem tudja lejátszani az USB-eszközön lévő audiofájlokat:
  - ha az audiofájlok száma meghaladja a 999-et,



–ha az audiofájlok teljes száma az USB-eszközön meghaladja az 5000-et,



–ha a mappák száma az USB-eszközön meghaladja a 255-öt (a gyökér („ROOT”) mappa és az üres mappák nélkül).

A fenti számok a fájl- és mappaszerkezettől függően eltérőek lehetnek. Ne mentsen eltérő típusú fájlokat vagy felesleges mappákat az audiofájlok tartalmazó USB-eszközre.

- A rendszer csak 8 mappa mélységben tud lejátszani.
- Elképzelhető, hogy a rendszer nem támogatja az USB-eszköz minden funkcióját.
- A rendszer kikapcsolásakor a folytatólagos lejátszás megszakad.
- A fájlok és mappák a létrehozásuk sorrendjében jelennek meg az USB-eszközön.
- Az audiofájlokat nem tartalmazó mappák átúgrásra kerülnek.
- A rendszerrel hallgatható audioformátum az „mp3” kiterjesztéssel rendelkező MP3 fájlok.  
Ha a fájlnev rendelkezik a megfelelő kiterjesztéssel, de az adott fájl ettől eltérő formátumú, akkor a készülék zajt fog lejátszani, vagy akár meg is hibásodhat.

## A rendszer használata akkumulátortöltőként

A rendszert használhatja USB-eszköz akkumulátortöltőjeként, amikor a rendszer be van kapcsolva és az USB funkció van kiválasztva.

A töltés megkezdődik az USB-eszköz  (USB) aljzathoz  csatlakoztatásakor. A töltési állapot megjelenik az USB-eszköz kijelzőjén. A részleteket lásd az USB-eszköz kezelési útmutatójában.


### Megjegyzés az USB-eszköz töltéséről a rendszerrel

Az alábbi esetekben nem használhatja a rendszert akkumulátortöltőként:


- amikor az USB funkciótól eltérő funkció van kiválasztva,
- amikor a rendszer ki van kapcsolva.

## Lejátszási program létrehozása (Programozott lejátszás)







- 1 Válassza ki a CD vagy USB funkciót.


Nyomja meg többször a FUNCTION +/-  gombot.

- 2 Válassza ki a lejátszási módot.

Állj üzemmódban nyomja meg többször a PLAY MODE  gombot a „PGM” megjelenéséig.

- 3 Válassza ki a kívánt műsorszámot vagy a fájl számát.

Nyomja meg többször a   /   gombot a kívánt műsorszám vagy fájl szám megjelenéséig. MP3 fájlok programozásakor nyomja meg többször a  +/-  gombot a kívánt mappa és a kívánt fájl kiválasztásához.





Kiválasztott műsorszám vagy fájl száma



A kiválasztott műsorszám vagy fájl teljes játékidője

- 4 Programozza be a kívánt műsorszámot vagy fájlt.


Nyomja meg az ENTER   gombot a kívánt műsorszám vagy fájl kiválasztásához.

- 5 További műsorszámok vagy fájlok kiválasztásához, akár 25 műsorszámig vagy fájljig, ismételje meg a 3–4. lépéseket.


- 6 A program lejátszásához nyomja meg a   gombot.

A program a CD-lemeztartó kinyitásával elérhető marad. A program ismételt lejátszásához nyomja meg a   gombot.


### A programozott lejátszás törlése

Állj üzemmódban nyomja meg többször a PLAY MODE  gombot a „PGM” eltűnéséig.

### A program utolsó műsorszámának vagy fájljának törlése


Nyomja meg a CLEAR  gombot, amikor a lejátszás le van állítva.

### Program információk, például a program összes tétel számának megtekintése

Nyomja meg többször a DISPLAY  gombot.

## Külső készülék használata

- 1 Készítse elő a hangforrást.

Csatlakoztassa a külső audio komponens a készülék AUDIO IN aljzatához  (külön megvásárolható) analóg audiovezeték alkalmazásával.

- 2 Csökkentse le a hangerőt.

Nyomja meg a VOLUME -  gombot.

- 3 Válassza ki az AUDIO IN funkciót.

Nyomja meg többször a FUNCTION +/-  gombot.

## 4 Indítsa el a lejátszást.

Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott készüléken, és állítsa be a hangerőt.

### Megjegyzés

A rendszer önműködően beléphet készenlét módba, ha a csatlakoztatott készülék hangereje túlságosan alacsony. Állítsa be megfelelően a készülék hangerejét. A részleteket lásd az „Az önműködő készenlét funkció kikapcsolása” szakaszban.

## A hang beállítása

Funkció	Gombnyomás
A hangerő beállítása	VOLUME +/- [8].
Dinamikusabb hang létrehozása (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [14], a készüléken.
A hanghatás beállítása	EQ [17].

## A kijelzések beállítása

Funkció	Gombnyomás
A kijelzőn megjelenő információ módosítása*	DISPLAY [25], többször, amikor a rendszer be van kapcsolva.
Az idő megtekintése, ha a készülék ki van kapcsolva.	DISPLAY [25], amikor a rendszer ki van kapcsolva. Az órakijelzés 8 másodpercre megjelenik.

\* Megtekintheti például a CD-, MP3 lemez, vagy az USB-eszköz információit, például:

- műsorszám vagy fájl száma normál lejátszáskor,
- műsorszám vagy fájl neve („J”) normál lejátszásakor,
- az előadó neve („”) normál lejátszásakor,
- album vagy mappa neve („”) normál lejátszásakor,
- a teljes lejátszási idő és a CD-DA lemezen lévő műsorszámok összes száma (kizárólag a normál lejátszási mód kiválasztása esetén, és ha a lejátszás le van állítva),
- az MP3 lemezen vagy USB-eszközön lévő mappák (albumok) teljes száma (kizárólag a normál lejátszási mód kiválasztása esetén, vagy ha az USB-eszköz le van állítva)
- kötetcíme, ha az MP3 lemez vagy USB-eszköz rendelkezik ilyennel (kizárólag a normál lejátszási mód kiválasztása esetén, vagy ha az USB-eszköz le van állítva).

### Megjegyzések a kijelzésekről

- A nem megjeleníthető karakterek helyén „\_” kerül kijelzésre.
- Az alábbiakat nem jelzi ki a készülék:

- MP3 lemez vagy USB-eszköz teljes lejátszási ideje,
- MP3 fájlból hátralévő lejátszási idő.
- A következők kijelzése nem megfelelő:
  - VBR (változó bitsűrűséggel) kódolt MP3 fájl eltelt játékidéje,
  - az ISO 9660 1. szint, 2. szint vagy Joliet kiterjesztett formátumnak nem megfelelő mappa és fájlnevek.
- Az alábbiakat nem jelzi ki a készülék:
  - a műsorszám hátralévő lejátszási ideje,
  - ID3 mező információt az olyan MP3 fájlokról, amelyek 1-es vagy 2-es verziójú ID3 mező információt használnak (a 2-es verziójú ID3 mező információ kijelzésének elsőbbsége van, ha mindkét verziójú ID3 információ mező megtalálható egy MP3 fájlban),
  - nagybetűket (A–Z), számokat (0–9) és szimbólumokat („ \$ % ^ ( ) \* + , - . / < = > @ [ \ \_ ` { } ! ? ! ^ ^ ) tartalmazó ID3 mező információt 15 karakterig.

## Az időzítők használata

A rendszer két időzítő funkciót biztosít. Ha mindkét időzítőt használja, akkor az elalvás időzítő élvez elsőbbséget.

### Kikapcsolás időzítő:

Zenehallgatás közben aludhat el. A funkció akkor is működik, ha az óra nincs beállítva. Nyomja meg többször a SLEEP [24] gombot. Ha az „AUTO” opciót választja ki, akkor a rendszer önműködően kikapcsol a lejátszott lemez vagy kazetta megállásakor, illetve 100 perc elteltével.

### Lejátszás időzítő:

A beállított időpontban felébredhet CD, FM/AM rádió, iPod vagy USB-eszköz hallgatására. Győződjön meg róla, hogy az óra be van-e állítva.

#### 1 Készítse elő a hangforrást.

Készítse elő a műsorrórást, majd a VOLUME +/- [8] gombokkal állítsa be a hangerőt.

Ha egy megadott CD műsorszám vagy fájl lejátszásával szeretne kezdeni, készítse elő a programot.

#### 2 Válassza ki az időzítő beállítása módot.

Nyomja meg a TIMER MENU [17] gombot.

#### 3 Állítsa be a lejátszás időzítőt.

A  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  [20] gomb megfelelő számú megnyomásával válassza ki a „PLAY SET” opciót, majd nyomja meg az  $\oplus$  [4] gombot.

#### 4 Állítsa be a lejátszás elindításának időpontját.

A  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  [20] gombok többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg az  $\oplus$  [4] gombot.

#### 5 Használja a 4. lépésben ismertetett eljárást a lejátszás befejezési idejének a beállításához.

## 6 A hangforrás kiválasztása.

A **↕/↗** [20] gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt műsorforrást, majd nyomja meg az **⊕** [4] gombot.

## 7 Kapcsolja ki a rendszert.

Nyomja meg a **I/⏻** [1] gombot. A rendszer 15 másodperccel a beállított idő előtt bekapcsol. Ha a rendszer a beállított időpontban be van kapcsolva, a lejátszás időzítő nem fog működni. Ne működtesse a készüléket a bekapcsolástól a lejátszás megkezdéséig terjedő időszakban.

## A beállítás ellenőrzése.

- 1 Nyomja meg a **TIMER MENU** [17] gombot.
- 2 A **↕/↗** [20] gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „SELECT”-et, majd nyomja meg az **⊕** [4] gombot.
- 3 A **↕/↘** [20] gombok többszöri megnyomásával válassza ki a „PLAY SEL” opciót, majd nyomja meg az **⊕** [4] gombot.

## A lejátszás időzítő törlése

Ismételje meg a fenti eljárást az „OFF” megjelenéséig, majd nyomja meg az **⊕** [4] gombot.

## A beállítás megváltoztatása

Ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

### Megjegyzések iPod felhasználóknak

- A Play Timer használata esetén az iPodról ne játszon le.
- A Play Timer elképzelhető, hogy nem aktiválódik a csatlakoztatott iPod állapotától függően.

### Hasznos tanács

A lejátszás időzítő beállítva marad, amíg nem törli a beállítást.

## Hibaelhárítás

- 1 Ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték és a hangsugárzóvezetékek csatlakoztatása megtörtént-e, és megfelelő-e.
- 2 Ellenőrizze az alábbi hibalistát, és hajtsa végre a tanácsolt hibaelhárító műveletet.  
Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

## Ha a kijelzőn a „PROTECT” jelenik meg

A „PROTECT” megjelenése után azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét, és ellenőrizze az alábbiakat.

- A + és – hangszugárzóvezetékek között nincs rövidzár?
- Nem zárja el egy tárgy a rendszer szellőzőnyílásait?

Ha a fentiek ellenőrzése után mindent rendben talált, csatlakoztassa ismét a hálózati vezetékét, majd kapcsolja be a rendszert. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony szakszervizzel.

## Általános

### A rendszer nem kapcsol be.

- A hálózati csatlakozóvezeték be van dugva?

### A rendszer váratlanul készenlét módba váltott.

- Ez a jelenség nem meghibásodás. A rendszer önműködően készenlét módba vált 30 perc után, ha nem működteti és nincs hangkimenet. A részleteket lásd az „Az önműködő készenlét funkció kikapcsolása” szakaszban.

### Az óra vagy a lejátszás időzítő beállítása váratlanul megszakad.

- Ha körülbelül egy percig nem végez semmilyen műveletet, az óra vagy időzítő beállítás önműködően megszakad. Ismételje meg a műveletet az elejétől.

### Nincs hang:

- A + és – hangszugárzóvezetékek között nincs rövidzár?
- Csak a mellékelt hangszugárzókat használja?
- Nem zárja el egy tárgy a rendszer szellőzőnyílásait?
- Elképzelhető, hogy a kiválasztott rádióállomás adása megszakadt.

### Csak egy csatornán hallható hang vagy a két oldal hangereje kiegyensúlyozatlan.

- Amennyire lehet szimmetrikusan helyezze el a hangszugárzókat.
- Csak a mellékelt hangszugárzókat csatlakoztassa.

### Erős zúgás vagy zaj.

- Helyezze a készüléket távolabb a zajforrástól.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik hálózati aljzathoz.

- Szereljen fel (külön megvásárolható) zajsűrítőt a hálózati csatlakozóvezetékre.

### **A távvezérlő nem működik.**

- Távolítsa el minden akadályt a távvezérlő és a készülék távvezérlés érzékelője [7] közül, és helyezze távolabb a készüléket gerjesztési elven működő fényforrásoktól.
- Irányítsa a távvezérlőt a készülék érzékelőjére.
- Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.

## **CD-, MP3 lejátszó**

---

### **Ugrik a hang, vagy a lemez nem játszható le.**

- Tisztítsa meg a lemezt, majd helyezze be újra.
- Helyezze a készüléket rezgésmentes helyre (például egy rögzített állványra).
- Helyezze a hangszugárzókat távolabb a készüléktől, vagy állítsa őket külön állványra. Nagy hangerőnél a hangszugárzó rezgése okozhatja a hang ugrását.

### **A lejátszás nem az első műsorszámmal kezdődik.**

- A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a PLAY MODE [22] gombot többször, amíg a „PGM” és „SHUF” jelzés eltűnik a kijelzőről.

### **A lejátszás elkezdése tovább tart a szokásosnál.**

- Az alábbi lemezek növelhetik a lejátszás megkezdésének idejét:
  - bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,
  - többmenetes lemez,
  - lezáratlan lemez (olyan lemez, amihez még lehet adatot hozzáadni),
  - sok könyvtárat tartalmazó lemez.

## **iPod**

---

### **Nincs hang.**

- Ellenőrizze, hogy az iPod csatlakozása megfelelő legyen.
- Ellenőrizze, hogy a zene lejátszás folyamatban legyen az iPodon.
- A hangerő beállítása.

### **A hang torz.**

- Csökkentse le a hangerőt.
- Az iPod „EQ” menüpontjában válassza ki az „Off” vagy „Flat” menüpontot.

### **A távvezérlő nem működik.**

- Ellenőrizze, hogy az iPod csatlakozása megfelelő legyen.
- Ellenőrizze, hogy az iPod szoftver a legfrissebb legyen. Ha nem, akkor frissítse a szoftvert használat előtt.

### **Az iPodot nem lehet feltölteni.**

- Ellenőrizze, hogy az iPod csatlakozása megfelelő legyen.
- Ellenőrizze, hogy az USB funkciótól eltérő funkció van kiválasztva.
- Csak akkor használhatja a rendszert az iPod akkumulátortöltőjeként, ha a rendszer be van kapcsolva.

### **A kijelzőn a „PROTECT” jelenik meg**

- Probléma merült fel az iPod aljzat elektromos jelszintjével kapcsolatban. Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa el az iPodot az iPod aljzattól. Győződjön meg róla, hogy az iPod megfelelően működik-e. Ha a kijelzés továbbra is megjelenik, forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.

## **USB-eszköz**

---

### **Nem töltődik a csatlakoztatott USB-eszköz.**

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz megfelelően legyen csatlakoztatva.





### **A csatlakoztatott iPod vagy USB-eszköz nem töltődik, amikor mindkettőt egyszerre a készülékhez csatlakoztatta.**

- Ha iPodot és egy USB-eszközt egyszerre csatlakoztatott, nem tudja tölteni azokat. Az USB-eszköz töltéséhez válassza ki az USB funkciót, majd válasszon valamely más funkciót az iPod töltéséhez.

### **Támogatott USB-eszközt használ?**

- Ha nem támogatott USB-eszközt csatlakoztat, az alábbi problémák történhetnek. Ellenőrizze a kompatibilis USB-eszközök információit „Az USB-eszközön lévő fájlok lejátszása” szakaszban található internetes címeken.
  - A rendszer nem ismeri fel az USB-eszközt.
  - A rendszer nem jeleníti meg a fájlok vagy mappák nevét.
  - A lejátszás nem lehetséges.
  - A hang ugrik.
  - Zaj hallható.
  - A hang torz.

## Az „OVER CURRENT” üzenet jelenik meg.

- Probléma merült fel az  USB aljzat  elektromos jelszintjével kapcsolatban. Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa el az USB-eszközt az  USB aljzattól . Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz megfelelően működik-e. Ha a kijelzés továbbra is megjelenik, forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.

## Nincs hang.

- Az USB-eszköz nem lett megfelelően csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert és csatlakoztassa újra az USB-eszközt.

## Zaj, hangkiesés vagy torz hang tapasztalható.

- Kapcsolja ki a rendszert, majd csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
- Maga a zenei adat tartalmazhat zajt. A számítógép állapotától függően zaj kerülhet a zenei adatra, a létrehozásakor. Hozza létre a zenei adatot ismét.
- A fájl kódolásához használt bitsűrűség túl alacsony. Másoljon magasabb bitsűrűséggel kódolt fájlokat az USB-eszközre.

## A „READING” hosszú ideig látható, vagy a lejátszás elindulása hosszú időt vesz igénybe.

- Az olvasási folyamat az alábbi esetekben hosszú időt vehet igénybe:
  - Az USB-eszköz sok fájlt vagy mappát tartalmaz.
  - A fájl szerkezet nagyon bonyolult.
  - A memória mérete nagyon nagy.
  - A belső memória töredezett.



## Hibás kijelzés

- Másolja fel a zenei adatot újra az USB-eszközre, mivel az azon tárolt adat valószínűleg megsérült.
- A rendszer csak a számokat és betűket tudja megjeleníteni. Az egyéb karakterek nem megfelelően jelennek meg.

## A rendszer nem ismeri fel az USB-eszközt.

- Kapcsolja ki a rendszert, majd csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
- Ellenőrizze a kompatibilis USB-eszközök információit „Az USB-eszközön lévő fájlok lejátszása” szakaszban található internetes címen.
- Az USB-eszköz nem működik megfelelően. A probléma megoldásához olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját.

## A lejátszás nem indul el.

- Kapcsolja ki a rendszert, majd csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
- Ellenőrizze a kompatibilis USB-eszközök információit „Az USB-eszközön lévő fájlok lejátszása” szakaszban található internetes címeiken.
- Nyomja meg a   gombot a lejátszás elindításához.

## A lejátszás nem az első műsorszámmal kezdődik.

- Állítsa a lejátszási módot Normál lejátszás módra.

## A fájlok nem játszhatóak le.

- Az MP3 fájlok nem rendelkeznek „.mp3” kiterjesztéssel.
- A fájlok nem MP3 formátumúak.
- Az USB-eszköz nem támogatott, nem FAT16 vagy FAT32 típusú fájlrendszerre lett megformázva.\*
- Ha partícionált USB-eszközt használ, akkor csak az első partícióban található fájlok lesznek lejátszhatóak.
- A tömörített vagy jelszóval védett fájlok nem lejátszhatóak.

\* Ez a rendszer a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert támogatja, de lehetnek olyan USB-eszközök, melyek nem támogatják ezeket a fájlrendszereket. A részletekért olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.


## Rádió

### Erős zaj hallható vagy az állomásokat nem lehet behangolni (a „TUNED” vagy a „ST” felirat villog a kijelzőn).

- Csatlakoztassa az antennát megfelelően.
- Keressen olyan helyet, és helyzetet, amely jó vételi minőséget biztosít, és helyezze el így az antennát.
- Tartsa távol az antennákat a hangszugárzóvezetésektől és a hálózati csatlakozóvezetektől a zajfelvétel megelőzése érdekében.
- Kapcsolja ki a közelben lévő elektromos készülékeket.

## A vételi minőség javítása

Kapcsolja ki a CD-lejátszó tápellátását a CD energiatakarékosság funkcióval. Alapértelmezett értéként a CD-lejátszó tápellátása be van kapcsolva. A CD-lejátszó tápellátásának bekapcsolásához a készülék kezelőszerveit használja.

1 Nyomja meg többször a FUNCTION  gombot a CD funkció kiválasztásához.

2 Kapcsolja ki a rendszert a   gombbal.


- 3 Ha a „STANDBY” már nem villog, nyomja meg a DISPLAY [25] gombot az óra megjelenítéséhez, majd nyomja meg a I/⏻ [1] gombot a ■ [9] nyomva tartása közben, a „CD/USB PWR OFF” megjelenéséig.

A CD-lejátszó tápellátásának kikapcsolásával a hozzáférési idő megnövekszik. Kapcsolja be a CD-lejátszó, USB-eszköz tápellátását, és ismétlje az eljárást a „CD POWER ON” megjelenéséig.

## A gyári beállítások visszaállítása

Ha a rendszer nem működik megfelelően, állítsa vissza a gyári beállításokat.

A gyári beállítások visszaállításához a készülék gombjait használja.

- 1 Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozóvezetékét, majd kapcsolja be a készüléket.
- 2 A FUNCTION [9] és a  + [5] gombok nyomva tartása közben nyomja meg a I/⏻ [1] gombot. Minden felhasználói beállítás, például a tárolt rádióállomások, időzítő, és az óra törlődnek.

## Az önműködő készenlét funkció kikapcsolása

A rendszer önműködő készenlét funkcióval rendelkezik. Ezzel a funkcióval a rendszer körülbelül 30 perc után készenlét üzemmódba lép, ha nem végez semmilyen műveletet vagy nincs hangkimenet.

A gyári beállítás szerint az önműködő készenlét funkció be van kapcsolva.

Az önműködő készenlét funkció kikapcsolásához használja a készülék kezelőszerveit.

Tartsa nyomva a I/⏻ [1] gombot, amikor a készülék be van kapcsolva, az „AUTO. STBY OFF” megjelenéséig.

A funkció kikapcsolásához ismétlje meg az eljárást az „AUTO. STBY ON” megjelenéséig.

### Megjegyzések

- Az „AUTO STANDBY” világít a kijelzőn, amikor az önműködő készenlét funkció be van kapcsolva.
- Az önműködő készenlét funkció rádióvétel (FM/AM) esetén nem működik, akkor sem, ha az „AUTO STANDBY” világít a kijelzőn.
- Az alábbi esetekben elképzelhető, hogy a készülék nem lép be az önműködő készenlét módba:
  - ha audiojelet érzékel,
  - ha iPod vagy USB-eszköz van csatlakoztatva,
  - audio műsorszámok vagy fájlok lejátszásakor,
  - amikor a lejátszás időzítő vagy a kikapcsolás időzítő működik.

## Üzenetek

**CANNOT PLAY:** nem támogatott fájl próbált lejátszani az USB-eszközről.

**DATA ERROR:** nem lejátszható fájl próbált lejátszani az USB-eszközről.

**DEVICE ERROR:** az USB-eszköz felismerése nem sikerült, vagy ismeretlen eszköz került csatlakoztatásra.

**FULL:** több, mint 25 műsorszámot vagy fájl próbált meg programozni.

**NoDEVICE:** nem csatlakoztatott USB-eszközt vagy a csatlakoztatott USB-eszköz leállt.

**NO DISC:** nincs lemez a lejátszóban, vagy olyan lemez helyezett be, amit nem lehet lejátszani.


**NoMEMORY:** a lejátszásra kiválasztott memória esetén nincs memóriakártya behelyezve az USB-eszközbe.

**NO STEP:** a programozott műsorszámok törlése megtörtént.

**NO SUPPORT:** nem támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.

**NO TRACK:** az USB-eszközön lévő lejátszható fájl nem töltődött be a rendszeren.

**NOT USED:** olyan műveletet próbált végrehajtani, amely az adott körülmények között le van tiltva.

**OVER:** lejátszás illetve szünet közben a  [3] gombot nyomva tartva elérte a lemez végét.

**PUSH STOP:** lejátszás közben nyomta meg a PLAY MODE [22] gombot.

**TIME NG:** a lejátszás időzítő kezdő- és végpontja azonos.

## Övintézkedések

### A készülékkel lejátszható lemezek

- Audio CD
- CD-R, CD-RW (audio adat, MP3 fájlok)

### A készülékkel nem lejátszható lemezek

- CD-ROM
- CD-R, CD-RW lemezek, melyek nem zenei CD formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/2. szint vagy Joliet formátumban rögzített MP3 lemezek.
- Többmenetes CD-R, CD-RW lemezek, melyeknél nem lettek lezárva a menetek.

- Rossz rögzítési minőségű, karcos vagy szennyezett CD-R, CD-RW lemezek, vagy nem kompatibilis eszközzel készített CD-R, CD-RW lemezek.
- A nem megfelelően lezárt CD-R, CD-RW lemezek.
- MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) fájljoktól eltérő fájljokat tartalmazó lemez.
- Nem szabványos alakú lemezek (például szív, négyzet, csillag).
- Lemezek, melyeken ragasztószalag, papír vagy ragasztómaradvány van.
- Hitelesítő pecsétell ellátott kölcsönzött vagy használt lemezek, amelyeknél a ragasztó túlnyúlt a pecsétén.
- Olyan lemez, amelyre ragacos tapintású tintával van címke nyomtatva.

### Megjegyzések a lemezekről

- Lejátszás előtt egy tisztító kendővel tisztítsa meg a lemezt. A törést középről kifelé haladva hajtsa végre.
- A tisztításhoz ne használjon oldószert, például benzint, hígítót, a kereskedelemi forgalomban kapható tisztítószerrel vagy vinyl lemezekhez használt antisztatizáló szert.
- Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja napon parkoló járműben, mert a jármű belső terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.

### Biztonság

- Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzattól. Mindig a csatlakozódugót, és soha ne a vezetéket fogja meg.
- Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét, és forduljon szakemberhez mielőtt újra használná a készülékét.
- A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag szakember végezheti.

### Elhelyezés

- A készüléket ne helyezze el döntött helyzetben vagy olyan helyen ami túlságosan forró, hideg, poros, koszos, párás, ahol a levegő szabad áramlása akadályozott, vagy ahol rázkódnak, közvetlen napfénynek vagy éles fénynek van kitéve.
- Legyen óvatos, ha a készüléket vagy a hangszugárzókat védőbevonattal (gyanta, olaj, fényező stb.) kezelt felületre állítja, mert foltosodás vagy elszíneződés keletkezhet.

- Ha a készüléket közvetlenül egy hideg helyről egy meleg térbe viszi, vagy párás szobában helyezi el, a CD-lejátszó belsejében található lencsén páralecsapódás jöhet létre, ami meghibásodáshoz vezethet. Ebben az esetben vegye ki a lemezt és legalább fél óráig hagyja bekapcsolva a készüléket, amíg a nedvesség elpárolog belőle.

### Felmelegedés

- Működés közben a készülék felmelegedése normális és nem ok az aggodalomra.
- Ne érintse meg a burkolatot nagy hangerőn történt folyamatos használat után, mert a burkolat felforrósodhat.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.

### A hangszugárzórendszer

Ez a hangszugárzó rendszer nincs mágnesesen leárnýkcolva, ezért a közelben lévő tv-készülék képe mágnesesen torzítottá válhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a tv-készülékét, várjon 15–30 percet, majd kapcsolja vissza.

Ha nincs javulás, akkor helyezze a hangszugárzókat távolabb a tv-készüléktől.

### A burkolat tisztítása

Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha ruhával törölje le a készülék burkolatát. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.

## Minőség tanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CMT-FX300i típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

### Fő egység

#### Erősítő

DIN névleges teljesítmény: 4 W + 4 W (4 Ω, 1 kHz-en, DIN)

Folytonos RMS kimenő teljesítmény (referencia): 5 W + 5 W (4 Ω, 1 kHz-en, 10% THD)

Zenei kimenő teljesítmény (referencia): 9 W + 9 W

### Bemenet

AUDIO IN (sztereó minijack): érzékenység 550 mV, impedancia 50 kΩ

### Kimenetek

PHONES (sztereó minijack): 8 Ω vagy magasabb impedanciájú fejhallgató csatlakoztatásához  
SPEAKERS: 4 Ω impedancia csatlakoztatásához



## CD-lejátszó

Rendszer: CD-lejátszó és digitális audio rendszer

A lézer dióda jellemzői:

Kibocsátási időtartam: folyamatos

Lézer kimenet\*: kevesebb, mint 44,6  $\mu$ W

\*Ezt a kimeneti értéket az optikai kiolvasófej

lencséjének 200 mm távolságban 7 mm-es rekeszrel mértük.

Frekvenciaátvitel: 20 Hz–20 kHz

Jel-zaj arány: több mint 90 dB

Dinamikatartomány: több mint 90 dB

## Vevőegység

FM sztereó, FM/AM szuperheterodin vevőegység

FM vevőegység:

Vételi frekvenciák

87,5–108,0 MHz (50 kHz lépésköz)

Antenna: FM huzalantenna

Középfrekvencia: 225 kHz

AM vevőegység:

Vételi frekvenciák

531–1602 kHz (9 kHz lépésköz)

Antenna: AM keretantenna

Középfrekvencia: 53 kHz

## iPod rész

A használható iPod modellek:



5-ik generációs  
iPod nano  
(videókamera)



2-ik generációs  
iPod touch /  
2009 későbbi  
iPod touch



iPod  
120 GB  
160 GB (2009)



4-ik generációs  
iPod nano  
(videó)



iPod  
160 GB (2007)



Első generációs  
iPod touch



3-ik generációs  
iPod nano  
(videó)



iPod  
80 GB



2-ik generációs  
iPod nano  
(alumínium)



5-ik generációs  
iPod  
(videó)



Első generációs  
iPod nano



4-ik generációs  
iPod  
(színes kijelző)



4-ik generációs  
iPod



iPod mini

## USB rész

Támogatott bitsűrűség

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps–320 kbps,  
VBR

Mintavételezési frekvenciák

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

↔ (USB) csatlakozó: A típusú, legnagyobb áram  
500 mA

## Hangsugárzók

Hangsugárzó rendszer: teljes tartományú, 8 cm  
átmérőjű, kónuszos

Névleges impedancia: 4  $\Omega$

Méreték (szé × ma × mé): kb. 148 mm × 240 mm ×  
127 mm

Tömeg: kb. 1,23 kg hangsugárzónként

## Általános

Energiaellátási követelmények: 230 V, 50/60 Hz-es  
váltóáram

Teljesítményfelvétel: 28 W

Méreték (szé × ma × mé) (hangsugárzók nélkül):

Kb. 158 mm × 240 mm × 225,5 mm

Tömeg (hangsugárzók nélkül): kb. 2,2 kg

Mellékelt tartozékok: távvezérlő (1 db), FM huzal-,  
AM keretantenna (1 db)

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés  
nélkül megváltozhatnak.

- Készletleti teljesítményfelvétel: 0,5 W
- A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.







**Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)**

*Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.*