

# Mikro hifi-komponens rendszer

<i><b>Kezelési útmutató</b></i>	<b>HU</b>
---------------------------------	-----------



**S-Master**  
Digital Amplifier



CMT-CPZ2

© 2006 Sony Corporation     Printed in Czech Republic (EU)  
http://www.sony.net/

## FIGYELMEZTÉS

**A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítövetl, függőnnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.**

A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.


A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzataból.

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fiülékben).

# A rendszer csatlakoztatása

### Hangsugárzók

Az elmozdulás megelőzése érdekében erősítse fel a hangsugárzókra a mellékelt csúszásgátló talpkapat.

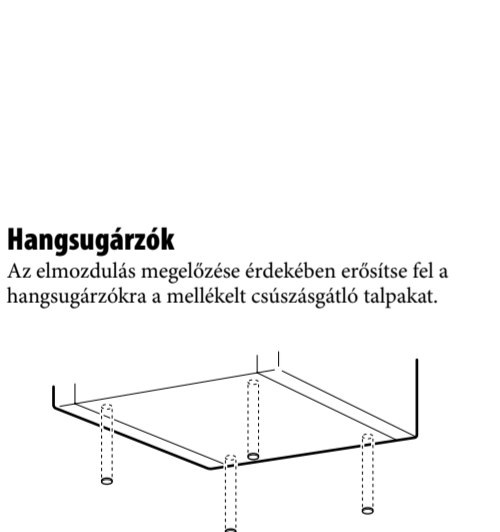

Bal hangsugárzó ←  
Jobb hangsugárzó ←



### Antennák

Keressen olyan helyet és helyzetet, amely jó vételi minőséget biztosít, és ott helyezze el az antennát.

Az antennát a hangsugárzó- és a hálózati vezetékektől távol helyezze el a zajos vétel megelőzése érdekében.

**Felelegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektiv hulladékgyűjtési rendszereiben)**

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgálatához vagy ahhoz az üzemhez, ahol a terméket megvásárolta. Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.


### A DualDisc lemezekről

A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag található. Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása nem garantált.

### Másolásvédelemmel ellátott zenei lemezek

Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására képes. Napjainkban egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezeket hoz forgalomba. Kérjük ne feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.

Az MPEG Layer-3 hangködölási technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyével történt.





<b>A rendszer mozgatása esetén</b>
A készüléken található gombok használatával hajtsa végre az alábbi eljárást. <p><b>1</b> Nyomja meg az I/⏏ (üzemi kapcsoló) <b>[1]</b> gombot a bekapcsoláshoz, majd nyomja meg többször a FUNCTION <b>[8]</b> gombot a CD funkció bekapcsolásához.</p> <p><b>2</b> A CD-lejátszó szerkezetének védelme érdekében ne hagyjon lemezt a CD nyílásban.</p> <p><b>3</b> Tartsa nyomva a ■ (állj)/CANCEL <b>[18]</b> gombot, majd nyomja meg a DSGX <b>[24]</b> és <b>[14]</b> gombokat, amíg a „LOCK” megjelenik.</p> <p><b>4</b> Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét.</p>



### Energiaellátás


Csatlakoztassa a csatlakozóvezetékét a hálózati aljzatba. Ha a csatlakozódugasz nem illeszhető be a hálózati aljzatba, távolítsa el a mellékelt csatlakozódugasz átalakítót (csak az átalakítóval felszerelt modellek esetén).

### Alapműveletek

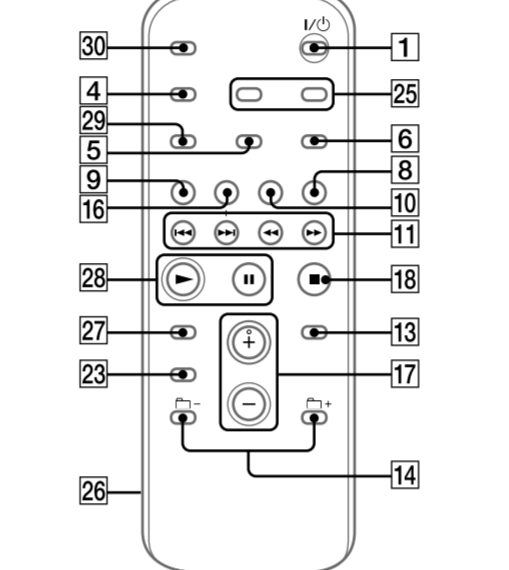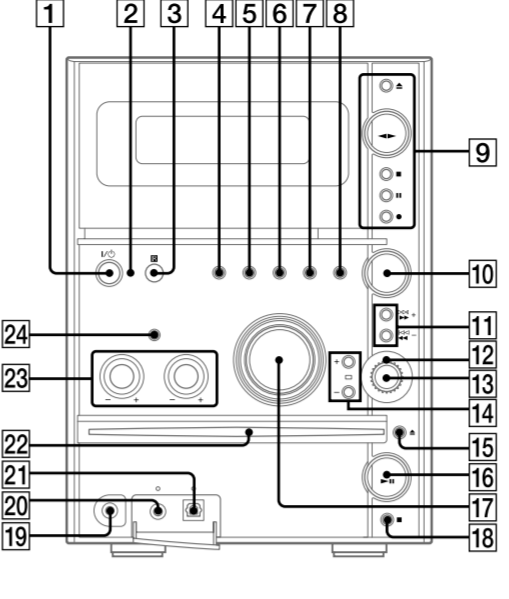

### A távvezérlő használata

Csúsztassa le és távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét **[26]**, majd helyezze be a két mellékelt AA (R6) típusú elemet, először a ● pólust, ügyelve az alábbi ábrán látható polarításra.

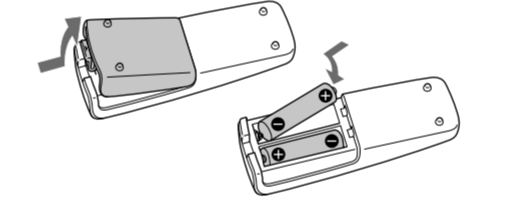

**Megjegyzések a távvezérlő használatával kapcsolatban**

- Átlagos használat mellett a távvezérlő legalább 6 hónapig működik az elemekkel.
- Ne használjon együtt új és régi, vagy eltérő gyártótól származó elemeket.
- Ha hosszabb ideje nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrólit és a korrózió okozta meghibásodásokat.

### Az óra beállítása

- Kapcsolja be a rendszert. Nyomja meg az I/⏏ (üzemi kapcsoló) **[1]** gombot.
- Válassza ki az óra beállítása módot. Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET **[26]** gombot a távvezérlőn. Amikor az érvényes mód megjelenik a kijelzőn, a távvezérlő **◀◀/▶▶ [1]** gombjának többszöri megnyomásával válassza ki a „CLOCK SET” tételt, majd nyomja meg az ENTER **[13]** gombot a távvezérlőn.
- Állítsa be az időt. Nyomja meg a **◀◀/▶▶ [1]** gombot a távvezérlőn többször az óra értékének beállításához, majd nyomja meg az ENTER **[13]** gombot a távvezérlőn. A perc értékének beállításához ugyanazt az eljárást kövesse. A hálózati vezeték kihúzása és áramszünet esetén az óra beállításai elvesznek.

### A műsorforrás kiválasztása

Nyomja meg az alábbi gombokat (vagy nyomja meg többször a FUNCTION **[8]** gombot).

<b>Funkció</b>	<b>Nyomja meg…</b>
CD	…a CD <b>[16]</b> gombot a távvezérlőn.
Rádió	…a TUNER/BAND <b>[10]</b> gombot.
Kazetta	…a TAPE <b>[9]</b> gombot a távvezérlőn.

Külső készülék (audiovezetékkel csatlakoztatva)	…a FUNCTION <b>[8]</b> gombot többször, míg az „MD” megjelenik.
---	---

### A hang beállítása

#### A hangerő beállítása

Nyomja meg a VOLUME +/- gombot a távvezérlőn (vagy forgassa el a VOLUME szabályozót a készüléken) **[17]**.


#### Hanghatások használata

<b>Funkció</b>	<b>Nyomja meg…</b>
Dinamikusabb hang	…a DSGX <b>[24]</b> gombot a készüléken.

A hanghatás beállítása …az EQ **[23]** gombot a távvezérlőn többször a „BASS” vagy „TREBLE” kiválasztásához, majd nyomja meg a +/- **[11]** gombot a távvezérlőn (vagy forgassa a BASS vagy TREBLE **[23]** gombokat a készüléken) a beállításhoz.

### CD-, MP3 lemez lejátszása

- Válassza ki a CD funkciót. Nyomja meg a CD **[16]** gombot a távvezérlőn.
- Helyezzen be egy lemezt. Helyezzen be egy lemezt a lemezbetöltő nyílásba **[22]** a feliratos oldallal felfelé.

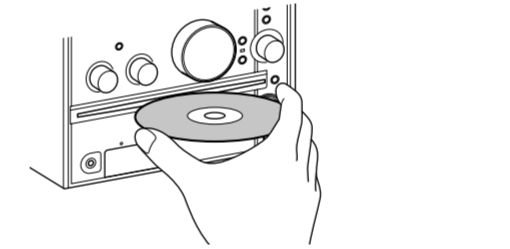

- Indítsa el a lejátszást. Nyomja meg a ▶ (lejátszás) **[28]** gombot a távvezérlőn (vagy a CD **▶▶ [11]** (lejátszás/szünet) **[16]** gombot a készüléken).

<b>Funkció</b>	<b>Nyomja meg…</b>
A lejátszás szüneteltetése	… <b>  </b> (szünet) <b>[28]</b> gombot a távvezérlőn (vagy a CD <b>▶▶ [11]</b> (lejátszás/szünet) <b>[16]</b> gombot a készüléken).
A lejátszás megállítása	…az <b>■</b> (állj) <b>[18]</b> gombot.
Lemez kivétele	…Nyomja meg a CD <b>▲</b> (nyitó/záró) <b>[15]</b> gombot a készüléken.
Mappa kiválasztása egy MP3 lemezen	… a <b>◻</b> +/- <b>[14]</b> gombot. Esetleg forgassa a <b>[12]</b> forgógombot a készüléken, majd nyomja meg a PUSH ENTER <b>[13]</b> gombot a készüléken (lejátszás közben forgassa el a forgógombot <b>[2]</b> a készüléken, míg a „GROUP” megjelenik és nyomja meg a PUSH ENTER <b>[13]</b> gombot a készüléken a kívánt mappa kiválasztásához).
Műsorszám vagy fájl kiválasztása	…a <b>◀◀/▶▶ [1]</b> (vissza/előre) <b>[1]</b> gombot. Esetleg forgassa a vezérlőkapcsolót <b>[12]</b> a készüléken és nyomja meg a PUSH ENTER <b>[13]</b> gombot a készüléken. A megszakításhoz nyomja meg a CANCEL <b>[18]</b> gombot a készüléken.
Egy bizonyos hely megkeresése egy műsorszámban vagy fájlban	Tartsa lenyomva a <b>◀◀/▶▶ [1]</b> (gyors vissza/előre csévélés) <b>[11]</b> gombot lejátszás közben, majd engedje el a megfelelő helyen.
Az ismétléses lejátszás kiválasztása	…a REPEAT <b>[6]</b> gombot többször, míg a „REP” vagy „REP 1” megjelenik.

#### A lejátszási mód megváltoztatása

Állj üzemmódban nyomja meg többször a PLAY MODE **[5]** gombot. Választhat normál lejátszást (a lemezen lévő mappában található MP3 fájlok esetén „**◻**” kerül kijelzésre), véletlen sorrendű lejátszást („SHUF” vagy „**◻** SHUF”), vagy programozott lejátszást („PGM”). \* CD-DA lemez lejátszásánál a **◻** (SHUF) lejátszás ugyanazt az eredményt adja, mint a SHUF lejátszás.

<b>Funkció</b>	<b>Nyomja meg…</b>
----------------	--------------------

A lejátszás szüneteltetése …a **||** (szünet) **[28]** gombot a távvezérlőn (vagy a TAPE **||** (szünet) **[9]** gombot a készüléken). A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot ismét.

A lejátszás leállítása …az **■** (állj) **[18]** gombot a távvezérlőn (vagy a TAPE **■** (állj) **[9]** gombot a készüléken).

Gyors vissza vagy előre csévélés …a **◀◀/▶▶** (gyors vissza/előre csévéls) **[11]** gombot.

**Hasznos tanács**  
Ha a „◀◀▶▶” módot választja ki, a készülék 5 ismétlés után önműködően megáll.

## A kijelzőek beállítása

<b>A váltáshoz</b>	<b>Nyomja meg…</b>
A kijelzőn megjelenő információk*	… a DISPLAY <b>[4]</b> gombot többször a rendszer kikapcsolt állapotában.
Kijelzési mód (Lásd alább.)	… DISPLAY <b>[4]</b> gombot többször a rendszer kikapcsolt állapotában.

\* Megtekintheti a CD-, MP3 lemez információit, például a műsorszámok vagy fájlok száma vagy normál lejátszás közben a könyvtár nevét, vagy a teljes lejátszási időt állj üzemmódban.

Az alábbi kijelzési módok állnak rendelkezésre a készüléken:

<b>Kijelzési mód</b>	<b>Kikapcsolt állapotban…<sup>1)</sup></b>
Óra	…az óra jelenik meg a kijelzőn.
Energiatakarékos üzemmód <sup>2)</sup>	…energiatakarékosági okokból a kijelző kikapcsol. Az időítő és az óra továbbra is működik.

<sup>1)</sup> A rendszer kikapcsolt állapotában a STANDBY jelző világit a készüléken.

<sup>2)</sup> Energiatakarékos üzemmódban az alábbi beállítások nem végezhetők el:

- órabeállítás,
- a készülék energiagazdálkodási beállításai.

**Megjegyzések a kijelzett információkhoz**

- A készülék nem jelzi ki a következőket:
  - a lejátszási módtól függően a CD-DA lemez teljes lejátszási ideje, —MP3 lemez teljes lejátszási ideje, —MP3 fájlból hátralévő lejátszási idő.
- A következők kijelzése nem megfelelő:
  - VBR (változó bitsűrűséggel) kódolt MP3 fájl eltelt játékidéje, —az olyan mappa- és fájlneveket, amelyek nem felelnek meg az ISO 9660 1-es, 2-es szintnek vagy a Joliet kiterjesztési formátumnak.
- A következőket megjeleníti:
  - ID3 mező információt az olyan MP3 fájlokról, amelyek 1-es vagy 2-es verziójú ID3 mező információt használnak,
  - nagybetűket (A-Z), számokat (0-9) és szimbólumokat („>” „+”, „-” @ [ \ ] …) tartalmazó ID3 mező információit 15 karakterig.

## Külső audiókészülékek használata

**Fejhallgató csatlakoztatása**  
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken lévő PHONES aljzatba **[19]**.

**Analog külső készülék csatlakoztatása**  
Ha a „TUNED” nem jelenik meg és a keresés nem áll le, akkor nyomja meg többször a TUNING MODE **[5]**, míg az „AUTO” és a „PRESET” eltűnik, majd nyomja meg többször a +/- gombokat a távvezérlőn (vagy a TUNING +/- gombokat a készüléken) **[11]** a kívánt állomás behangolásához.

**Digitális külső készülék csatlakoztatása állomásoknál**  
Az optikai digitális aljzattal rendelkező digitális audioszókát csatlakoztassa a készülék CD DIGITAL OUT aljzatához **[21]**, (négyzetes, külön megvásárolható) digitális optikai vezetékkel. A csatlakoztatott eszközre a CD-DA lemez tartalmát tudja digitálisan rögzíteni.

**Megjegyzés**  
Másolásvédett lemez műsorát és MP3 fájlokat nem lehet digitális formában felvenni a rendszer digitális csatlakozóján keresztül.

- Válassza ki a magnó funkciót. Nyomja meg a TAPE **[9]** gombot a távvezérlőn.
- Helyezze be a kazettát. Nyomja meg a TAPE **▲** (nyitó/záró) **[9]** gombot a készüléken, majd helyezzen be egy TYPE I (normál) kazettát a lejátszani kívánt kazettaoldallal előrefelé. Győződjön meg róla, hogy a kazettában nincs meglazulva a szalag, mert ez a szalag vagy a lejátszó meghibásodásához vezethet.
- Nyomja meg a DIRECTION **[5]** gombot a készüléken többször egy oldal lejátszásának kiválasztásához „◀”, válassza a „▶” vagy „◀▶” módokat mindkét oldal lejátszásához.
- Indítsa el a lejátszást. Nyomja meg a ▶ (lejátszás) **[28]** gombot a távvezérlőn (vagy a TAPE **▶▶** (lejátszás) **[9]** gombot a készüléken). A másik oldal lejátszásához nyomja meg a gombot ismét.



