

## Yleisiä käyttöohjeita

### Turvallisuudesta

- Jos CD-soittimen sisään pääsee putoamaan jokin kiinteä esine tai jos sinne pääsee valumaan nestettä, irrota sen virtajohto pistorasiasta ja tarkistuta se valtuutetussa huoltoliikkeessä ennen sen seuraavaa käyttöä.
- Älä työnnä mitään vieraita esineitä soittimen DC IN 4.5 V (ulkoinen virtalähde) -liitäntään.

### Virtalähteistä

- Jos tiedät, ettet tule käyttämään CD-soitinta pitkään aikaan, irrota siitä kaikki virtalähteet.

### Verkkolaitteesta

- Käytä ainoastaan toimitettua verkkolaitetta. Ellei soittimesi mukana toimiteta verkkolaitetta, käytä AC-E45HG-verkkolaitetta\* (ei sisälly toimitukseen). Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta. Ne saattavat aiheuttaa toimintahäiriön.
- \* Ei saatavana Australiassa eikä tietyillä muilla alueilla. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
- Älä koske verkkolaitteeseen märillä käsillä.
- Kytke verkkolaitteeseen helposti käsiksi päästävään pistorasiin. Mikäli verkkolaitteen toiminnassa esiintyy ongelmia, irrota se pistorasiasta välittömästi.



### Kuivaparistoista

- Älä heitä paristoja tuleen.
- Älä kuljeta paristoja samassa paikassa kuin kolikkoja tai muita metalliesineitä. Se saattaa tällöin kehittää lämpöä, mikäli sen plus- ja miinusliittimet koskevat vahingossa yhtä aikaa johonkin metalliesineeseen.
- Älä käytä yhtä aikaa uusia ja vanhoja paristoja.
- Älä käytä yhtä aikaa erityyppisiä paristoja.
- Jos tiedät, ettet tule käyttämään laitetta pitkään aikaan, ota paristot pois siistä.
- Mikäli paristot pääsevät vuotamaan, pyyhki kaikki nestejäänteet pois paristolastasta ja aseta paikalleen uudet paristot. Mikäli päällesi roiskuu paristonestettä, pese se kunnolla pois.

### CD-soittimesta

- Pidä CD-soittimen lukupää puhtaana, äläkä koske siihen sormillasi. Jos teet niin, lukupää saattaa vahingoittua, eikä CD-soitin toimi enää sen jälkeen kunnolla.
- Älä aseta mitään raskaita esineitä CD-soittimen päälle. CD-soitin ja -levy saattavat olla vaurioituneita.
- Älä säilytä CD-soitinta lähellä lämmönlähteitä sijaitseissa paikoissa, tai paikassa, joka on alttiina suoralle auringonpaisteelle, liialliselle pölylle tai hiekalle, kosteudelle, sateelle, mekaanisille iskuille. Älä myöskään säilytä sitä epätasaisella pinnalla tai autossa, jonka ikkunat on suljettu.
- Jos CD-soitin aiheuttaa häiriöitä radio- tai tv-vastaanottoon, kytke virta CD-soittimesta ja siirrä se etäämmälle radiosta tai televisiosta.

- Tällä soittimella ei voi toistaa standardinmuodosta poikkeavia levyjä (esim. sydämen-, neliön- tai tähdenmuotoisia). Jos yrität tehdä niin, CD-soitin saattaa vahingoittua. Älä käytä sellaisia levyjä.

### Kuulokkeista

#### Liikenneturvallisuus

Älä käytä kuulokkeita autoa ajaessasi, pyöräillessäsi tai käyttäessäsi jotakin moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Seurauksena voi olla liikenneonnettomuus ja se on myös laitonta monissa maissa. Vaaratilanne saattaa olla seurauksena myös silloin kun korvakuulokkeita soitetan suurilla äänenvoimakkuuksilla kävellessä, erityisesti suojateilla. Noudata sen vuoksi erityistä varovaisuutta tai keskeytä käyttö mahdollisissa vaaratilanteissa.

#### Kuulovaurioiden estäminen

Vältä kuulokkeiden käyttöä suurilla äänenvoimakkuuksilla. Kuuloasiantuntijat eivät suosittele jatkuvaa, kovaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos korvissasi alkaa soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta käyttö.

#### Toisten huomioonottaminen

Pidä kuunteluvoimakkuus kohtuullisella tasolla. Tämä mahdollistaa ulkopuolisten äänten kuulemisen ja osoittaa huomaavaisuutta ympärilläsi olevia ihmisiä kohtaan.

#### Pistokkeiden puhdistaminen

Mikäli pistokkeet likaantuvat, ääni ei tule kuuluviin tai vain kohinaa kuuluu kuulokkeista. Puhdista ne kuivalla pehmeällä liinalla aina silloin tällöin.

## Tekniset tiedot

**Järjestelmä:** Compact disc -digitaalinen audiojärjestelmä

#### Laserdiodin ominaisuudet

Emission kesto: jatkuva  
Laserteho: Pienempi kuin 44,6 µW (Tämä tehoarvo on mitattu 200 mm:n päästä optisen lukupään pinnalla 7 mm:n aukolla.)

#### Virtalähteet ja käyttöjännitteet

- Kaksi LR6-paristoa (AA-koko) : 1,5 V DC × 2
- Verkkolaitte (DC IN 4.5 V -liitäntä): 100–240 V, 50/60 Hz (Meksikon malli)

#### Mitat (l/k/s) (ilman ulkonevia osia ja säätimiä):

Noin 139,8 × 27,9 × 139,8 mm

#### Paino (ilman lisätarvikkeita):

Noin 188 g

#### Käyttölämpötila:

5–35 °C

Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

#### Toimitetut lisätarvikkeet

Kuulokkeet (1)  
Kaukosäädin (1)

SONY®

# Kannettava CD-soitin

## Käyttöohjeet

“WALKMAN”,  ja  ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Sony  line <http://www.sony-europe.com>

Sony Corporation Printed in Denmark

D-EJ021



## VAROITUS

Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle tulipaloksi sekä sähköiskuvaaran vähentämiseksi.

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten ovilla varustettuun kaappiin tai lipastoon.

Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla yms. Älä aseta palavia kynttilöitä laitteen päälle.

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä aseta tämän laitteen päälle nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita tms.

## MUUTTUTUS

Muiden optisten laitteiden käyttö yhdessä tämän laitteen kanssa lisää silmien vahingoittumisvaaraa.

Joidenkin maiden lainsäädännössä säädetään tämän tuotteen virtalähteenä käytettävän akun hävittämisestä. Kysy neuvoa viranomaisilta.


CE-merkintä on rajoitettu käytettäväksi ja se on voimassa ainoastaan niissä maissa, joissa sillä on lainvoima, etupäässä ETA-maissa (Euroopan talousalue).

## Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)



Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa esiintyvä symboli ilmoittaa, ettei tätä tuotetta saa käsitellä talousjätteen tapaan. Se tulee sen sijaan jättää sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspaikkaan. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat

estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, minkä tämän laitteen väärä hävittäminen muuten voisi aiheuttaa. Materiaalin kierrättäminen auttaa säästämään luonnon voimavaroja. Yksityiskohtaisempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat oman paikkakuntasi hallintoviranomaisilta, talousjätteesi keräyksestä vastaavalta yritykseltä sekä liikkeestä, josta tämä tuote on ostettu. Käytettävissä olevat lisätarvikkeet: kuulokkeet, kauko-ohjain

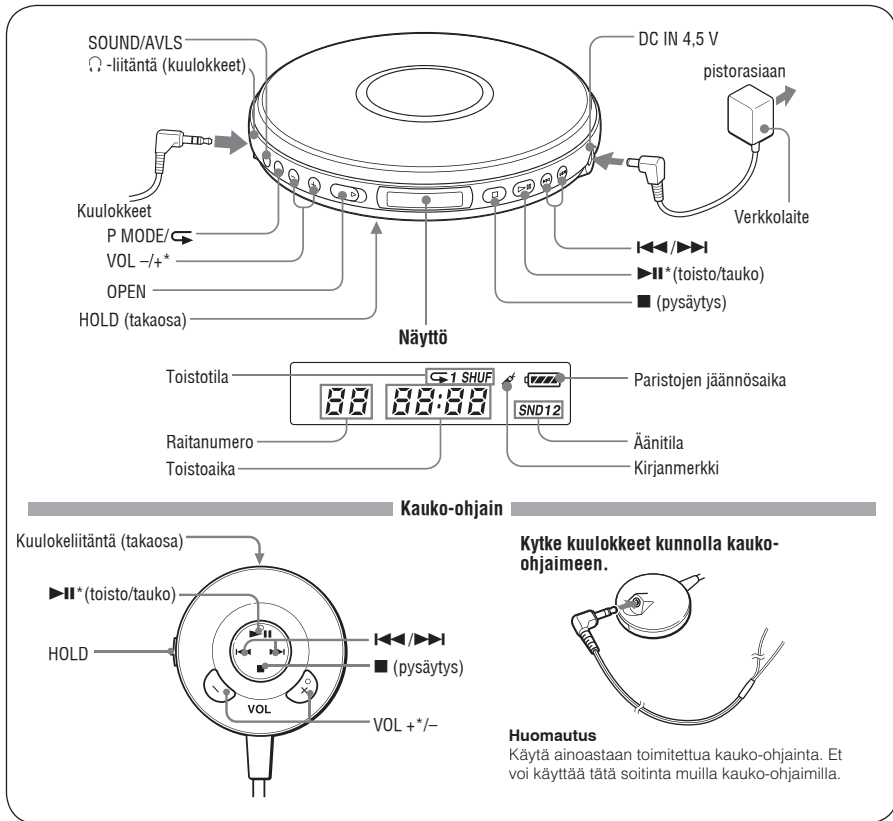

## Virtalähteet

### Käyttö paristoilla (eivät sisälly toimitukseen)

- Siirrä OPEN-kytkintä soittimen kannen avaamiseksi ja avaa CD-soittimen sisällä oleva paristotila.
- Aseta kaksi LR6-alkaliparistoa (AA-koko) niiden ⊕ -pää CD-soittimen sisällä olevan kaavion mukaisesti paristotilaan, ja sulje paristotilan kansi. Se napsahtaa sulkeutuessaan. Aseta ⊖ -pää sisään ensimmäisenä (molemmista paristoista).

### Pariston käyttöikä\* (arvioitu aika tunneissa)

(CD-soitinta tasaisella ja vakaalla alustalla käytettäessä.)

Soittoaian pituus riippuu CD-soittimen käyttötavasta.

G-PROTECTION	G-on	G-off
Kaksi Sony LR6-alkaliparistoa (SG) (valmistettu Japanissa)	16	11

\* Arvo on mitattu JEITA-järjestön (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) standardin mukaisesti.

- Ilmaisimen ilmaisinosat näyttävät suunnilleen jäljellä olevan varauksen. Yksi alue ei aina välttämättä vastaa neljäsosaa akun varauksesta.

### Verkkolaiteen (ei sisälly toimitukseen) käyttö

Kytke verkkolaite kuvatulla tavalla.

## CD:n soittaminen

- Siirrä OPEN-kytkintä levytilan kannen avaamiseksi ja aseta CD-levy levylautasen keskiöön ja sulje levytilan kansi.
- Press ►► -painiketta. Paina ►► -painiketta vähintään 2 sekuntia toistaaksesi 1. raidalta lähtien CD-soittimen ollessa pysäyttilassa.
  - Tällä soittimella voi toistaa ainoastaan CD-R/RW-levyjä, jotka on tallennettu Compact Disc Digital Audio (Audio CD) -formaattiin, mutta levyjen toisto-ominaisuudet riippuvat levyän laadusta ja tallennuslaitteen kunnosta.
  - Tämä tuote on suunniteltu toistamaan Compact Disc (CD) -standardin mukaisia levyjä. Jotkin levy-yhtiöt markkinoivat parhaillaan erilaisia kopiosuojalla varustettuja levyjä. Pidä mielessä, että näiden levyjen joukossa on joitakin CD-standardin kanssa yhteensopimattomia levyjä, joita ei välttämättä voi soittaa tällä laitteella.

### Dual Disc -levyjä koskeva huomautus

Dual Disc -levy on kaksipuolinen levytuote, jonka toisella puolella on DVD-tallennusmateriaali ja toisella digitaalinen audiomateriaali. Koska audiomateriaali ei kuitenkaan ole Compact Disc (CD) -standardin mukainen, sen toiston onnistumista tällä tuotteella ei voida taata.

### Digitaalinen MEGA BASS -toiminto

Paina toiston aikana SOUND/AVLS -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan valitaksesi joko kohdan "SND 1" tai "SND 2".

Mikäli äänessä on säröä, laske äänenvoimakkuutta.

### AVLS\*-toiminto

#### \*Automatic Volume Limiter System

Paina ja pidä painettuna SOUND/AVLS-painiketta. Jos "AVLS"-ilmaisimien vilkkuu kolme kertaa, toiminto on käytössä.

Jos "AVLS" vilkkuu kerran, toiminto ei ole käytössä.

### AMS\*/hakutoiminto

#### \*Automaattinen musiikintunnistin

Löytääksesi edellisen/nykyisen/seuraavan/sitä seuraavien raitojen alun: Paina ◀◀/▶▶ -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan. Hakeaksesi nopeasti taakse/eteenpäin: Paina ja pidä painettuna ◀◀/▶▶ -painiketta.

### Toistotilatoiminto

Paina toiston aikana P MODE/◀ -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan: Ei ilmaisinta (normaali toisto) → "1" (1 raidan toisto) → "SHUF" (satunnaissoitto) → "◀" (kirjanmerkkitoisto) Toistaaksesi valitsemasi toistotilan paina ja pidä painettuna P MODE/◀ -painiketta, kunnes näytölle ilmestyy "◀".

## G-PROTECTION-toiminto

Tämä toiminto estää ääntä hyppimästä esim. aktiivisen liikunnan aikana.\* Oletusasetus on "G-on". Halutessasi valita asetuksen "G-off", paina ►► -painiketta samalla kun koko ajan painat pysäytystilan aikana ►► -painiketta. Jos haluat nauuttaa korkealaatuisesta CD-äänestä, valitse "G-off".

\* Ääni saattaa hyppiä: Jos CD-soittimeen kohdistuu jatkuvasti odotettua kovempia kolhuja tai jos likaista tai naarmuista CD-levyjä toistetaan tai jos toistetaan huonolaatuisia CD-R/RW-levyjä tai kun tallennuslaitteessa tai sovellusohjelmistossa on jokin vika.

## Kirjanmerkkitoisto

Jos lisäät kirjanmerkkejä suosikkiraidillesi, voit valita kuunneltavaksi vain ne pienimmistä raitanumerosta alkaen.

1 Toistaessasi raitaa, johon haluat lisätä kirjanmerkin, paina ja pidä painiketta ►► alhaalla, kunnes "◀" (Kirjanmerkki) alkaa vilkkua näytöllä.

2 Toista kohta 1 kirjanmerkin lisäämiseksi halutuille raidoille.

3 Paina P MODE/ -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että "◀" -ilmaisimien alkaisi vilkkua näytöllä.

4 Paina ►► -painiketta

## Kirjanmerkkien poistaminen

Toistettaessa kirjanmerkillä varustettua raitaa paina ja pidä ►► -painiketta painettuna, kunnes "◀" -ilmaisimien katoaa näytöltä.

Mikäli vaihdat CD-levyjä ja käynnistät toiston, kaikki edelliselle levyille lisätyt kirjanmerkit katoavat.

## Vianetsintä

Jos ongelmaa ei saada korjatuksi näiden tarkistusten jälkeen, ota yhteys lähimpään Sony myyvään liikkeeseen.

### Näytölle ilmestyy "Hold" jotakin painiketta painettaessa, eikä CD-soitin toimi.

→ Painikkeet on lukittu. Siirrä HOLD-kytkin takaisin alkuasentoonsa.

### Äänenvoimakkuus ei kasva, vaikka painaisit VOL + -painiketta toistuvasti.

→ Paina ja pidä painettuna SOUND/AVLS-painiketta, kunnes "AVLS"-ilmaisimien vilkkuu kerran. AVLS-toiminto on nyt peruutettu.

### CD-soitin ei toimi kunnolla.

→ Kosteutta on tiivistynyt soittimen sisälle. Jätä soitin "kuivumaan" muutamaksi tunniksi, kunnes kosteus on haihtunut sen sisältä.

\* Painikkeessa on tunnustusnappulä.