



A részleteket lásd a Kezelési utasításban.

## Útmutató a gyors beállításhoz

DAV-TZ215/DAV-TZ715


HU

### 1 A hangszugárzók csatlakoztatása



A DAV-TZ715 készülékhez hangszugárzó-szerelvényre van szükség. Olvassa el a mellékelt „Útmutató a hangszugárzók telepítéséhez” c. anyagot.

#### A hangszugárzó-vezetékek csatlakoztatása a hangszugárzókhoz

Csatlakoztassa a vezetéket úgy, hogy a színes cső színe egyezzen meg a hangszugárzó hátlapján levő címke színével.

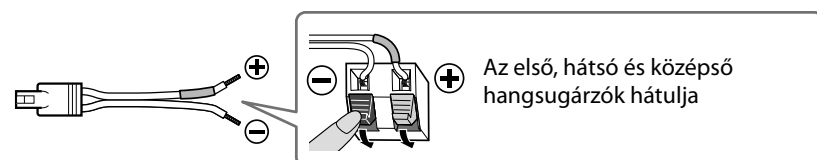

A hangszugárzó-vezetékeket úgy csatlakoztassa, hogy a színek egyezzenek az egység SPEAKERS (hangszugárzók) aljzatainak színeivel.

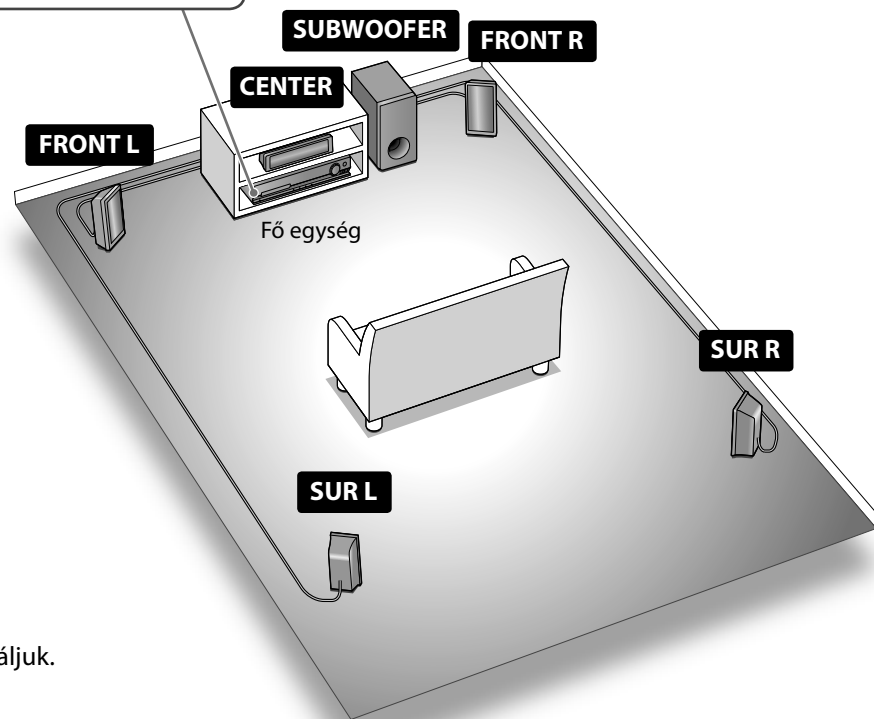
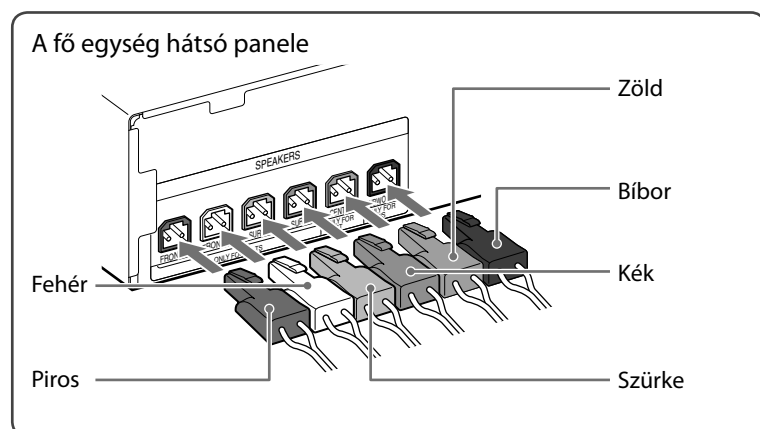


Illusztráció céljára a DAV-TZ215 modellt használjuk.

### 2 A tv/set-top box csatlakoztatása

A tv vagy a set-top box csatlakozó aljzataitól és funkcióitól függően lehet a video- és hangcsatlakozási módszert megválasztani.



#### A videokészülék csatlakoztatása a tv-hez

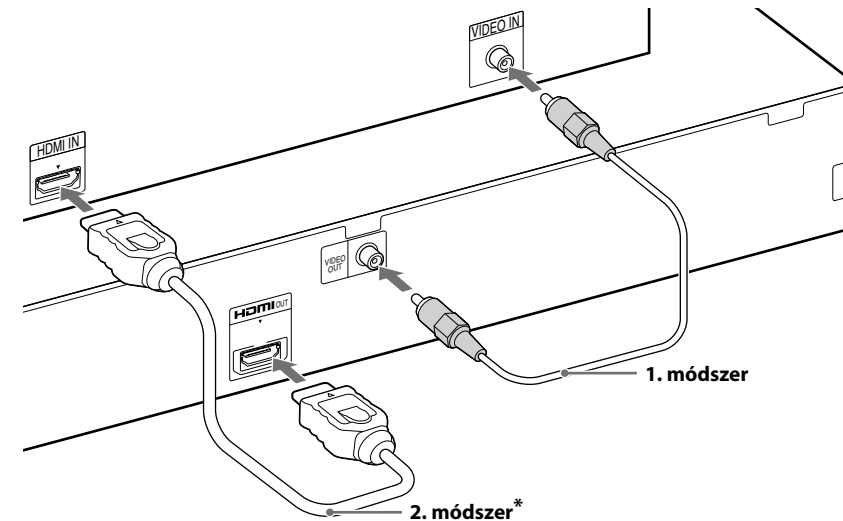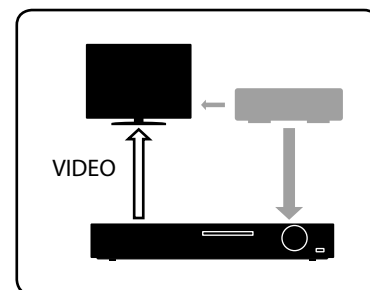

\* Nagysebességű HDMI-vezetéket csak bizonyos modellekkel/térségekben szállítunk.

#### A tv/set-top box audiojelének csatlakoztatása

Ha nem használ set-top boxot, olvassa el „A tv/set-top box csatlakoztatása” című részt a Kezelési utasításban.

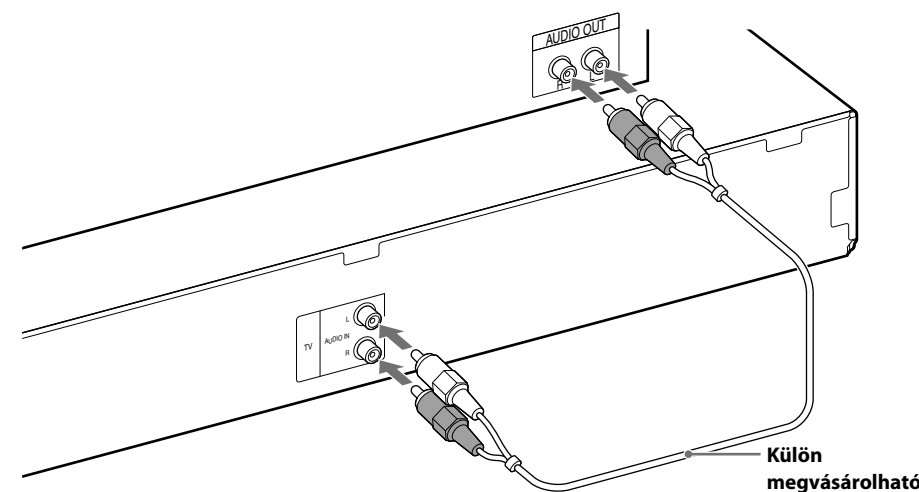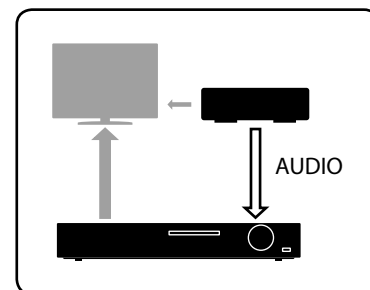


### 3 A Quick Setup (gyorsbeállítás) elvégzése

#### Megjegyzés


Ne tegyen be lemezt a Quick Setup (gyorsbeállítás) elvégzése előtt.

#### 1 Csatlakoztassa a hálózati vezetékét.

A fali dugaszoló aljzat (konnektor) formája eltérhet a területtől függően.

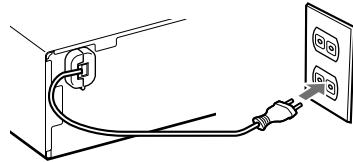



#### 2 Kapcsolja be a fő egységet és a tv-készüléket.

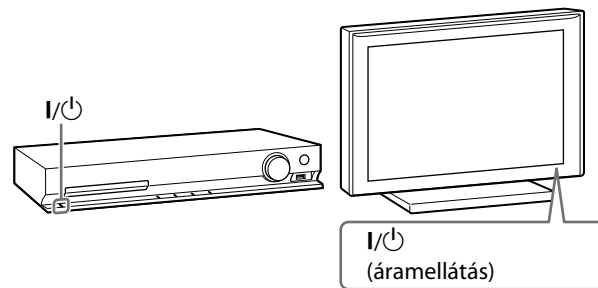


#### 3 Kapcsolja át a tv-készülék bemenetválasztóját, hogy a „SONY Home Theatre System” felirat jelenjen meg.

#### 4 Állítsa be az összes következő elemet a $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ és $\oplus$ gombok segítségével.


A megjelenített elemek változhatnak a területtől függően.

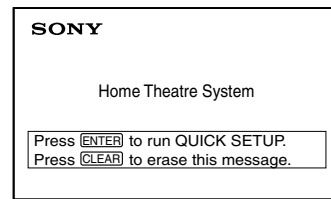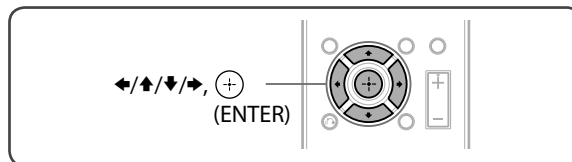



A képernyő nyelvének kiválasztása.

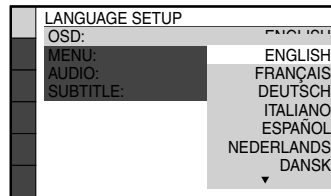



A csatlakoztatott tv-készülék méretarányának kiválasztása.

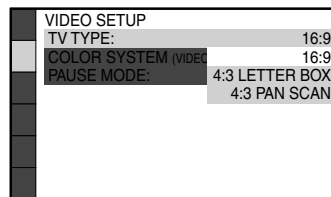

Válassza az [ON] (be) lehetőséget, ha a fő egység és a tv HDMI-vezetékkel van összekötve.

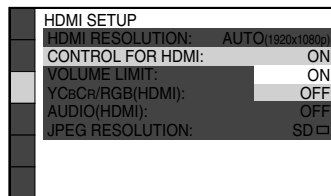


Válassza ki a hangszugárzó-elrendezést.

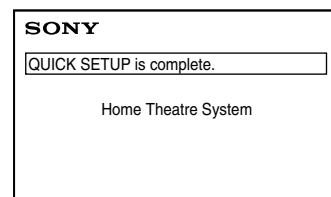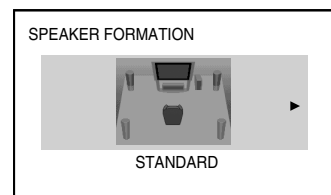


### A TV hangja az összes hangszugárzóból szóljon


#### 1 Nyomja meg a TV gombot.

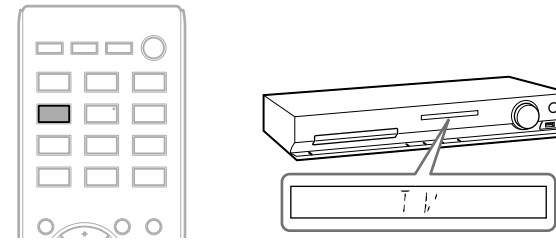


#### 2 Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.

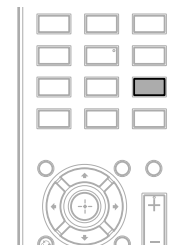

#### 3 Nyomja meg a $\uparrow/\downarrow$ gombot a „SUR.SETTING” megjelenítéséhez, majd a $\oplus$ gombot.

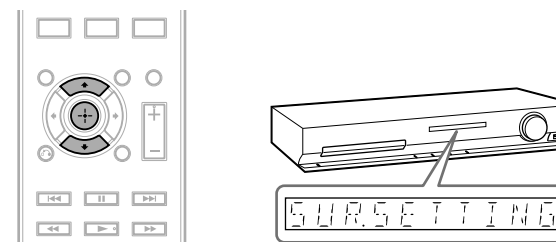

#### 4 Nyomja meg a $\uparrow/\downarrow$ gombot a „PRO LOGIC” megjelenítéséhez, majd a $\oplus$ gombot.

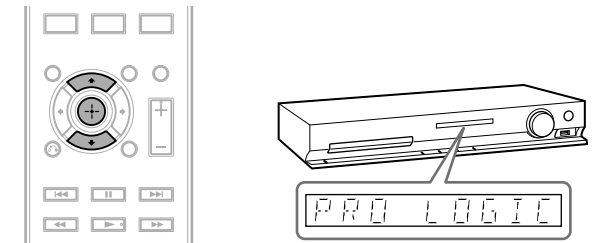

#### 5 A SYSTEM MENU gombot megnyomva lépjen ki a menüből.

