


# Digital Photo Frame

## DPF-E710

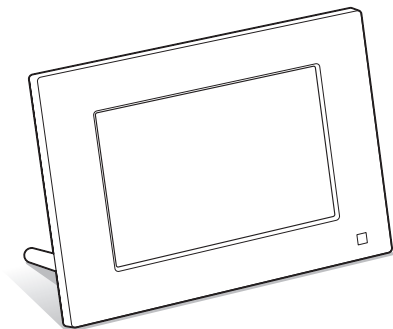

### Bruksanvisning

Innan du börjar använda enheten, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den därefter som referens.

För din säkerhet

Låt oss färdigställa  
fotoramen

Låt oss visa en bild

Försök använda olika funktioner

Felsökning

Övrig information



## VARNING!

Minska risken för brand och elstötar genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.

Utsätt inte batterierna för överdriven värme såsom direkt solljus, eld eller liknande.

## VAR FÖRSIKTING!

Byt endast ut batteriet mot ett nytt av den angivna typen. I annat fall kan brand eller personskada uppstå. Kassera använda batterier i enlighet med anvisningarna.

## För kund i Europa

Denna produkt har testats och befunnits följa gränserna i EMC-föreskrifterna vid användning av en anslutningskabel som är kortare än tre meter.

## OBSERVERA!

De elektromagnetiska fälten vid vissa frekvenser kan påverka bilden på denna digitala fotoram.

## Obs!

Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att dataöverföringen avbryts halvvägs, starta om programmet eller ta ur kommunikationskabeln (USB, etc) och anslut den igen.

**Kassering av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning (tillämpligt i den europeiska gemenskapen och andra europeiska länder med separata insamlingsssystem)**



Den här symbolen på produkten eller dess förpackning anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska istället överlämnas till lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att garantera att denna produkt skaffas undan korrekt hjälper du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljö

och hälsa som annars skulle kunna bli fallet vid olämplig avfallshandling. Återvinningen av material bidrar till att bevara naturresurser. Om du behöver mer information om återvinning av den här produkten kontaktar du ditt lokala miljökontor, en återvinningsstation eller affären där du köpte produkten.

Användbart tillbehör: Fjärrkontroll

**Kassera gamla batterier (tillämpligt i den europeiska gemenskapen och andra europeiska länder med separata insamlingsssystem)**



Den här symbolen på batteriet eller dess förpackning anger att batteriet som levereras med denna produkt inte får hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för

kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) används om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly. Genom att garantera att dessa batterier kasseras korrekt hjälper du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och hälsa som annars skulle kunna bli fallet vid olämplig avfallshandling. Återvinningen av material bidrar till att bevara naturresurser. I fallet med produkter som för säkerhet, prestanda eller dataintegritet kräver en permanent kontakt med ett inbyggt batteri, ska detta batteri endast bytas av kvalificerad servicepersonal. För att säkerställa att batteriet tas omhand på rätt sätt ska produkten, när dess livslängd är slut, överlämnas till lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. När det gäller alla andra batterier, se avsnittet om hur man på ett säkert sätt tar bort batteriet från produkten. Överlämna batteriet till lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av batterier.

Om du behöver mer information om återvinning av den här produkten eller batteriet, kontaktar du ditt lokala miljökontor, en återvinningsstation eller affären där du köpte produkten.

**Att observera för kunder i länder där EU-direktiv gäller.**

Denna produkt har tillverkats av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Befullmäktigat ombud avseende EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För alla kontakter avseende service- eller garantifrågor hänvisas till adresserna som finns i separata service- eller garantidokument.

# Observera!

Program © 2010 Sony Corporation  
Dokumentation © 2010 Sony Corporation

Alla rättigheter förbehålles. Denna bruksanvisning eller den programvara som finns beskriven härifrån får inte, i sin helhet eller delvis, reproduceras, översättas eller förändras till någon som helst maskinläsbar form utan föregående skriftligt godkännande från Sony Corporation.

SONY ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG FÖR NÅGON OAVSIKTLIG SKADA, FÖLJDSKADOR ELLER SPECIELLA SKADOR, OAVSETT OM DE UPPSTÅTT PÅ GRUND AV KRÄNKNING SOM MEDFÖR SKADESTÅNDSRÄTT, KONTRAKTSBROTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV DENNA HANDBOK, PROGRAMVARAN ELLER ANNAN INFORMATION SOM FINNS HÄRI ELLER ANVÄNDNING HÄRAV.

Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som helst göra förändringar i denna handbok eller informationen härifrån utan föregående meddelande.

Användningen av programvaran som beskrivs härifrån kan även regleras av villkoren i ett separat slutanvändaravtal.

Inga designdata, t ex exempelbilder, som tillhandahålles i denna programvara får ändras eller modifieras, förutom för personliga användning. All icke-auktoriserad kopiering av denna programvara är förbjuden under lagen om upphovsrätt.

Observera att otillåten kopiering eller modifiering av porträtt eller upphovsrättskyddade arbeten kan utgöra intrång i copyrighthinnehavarens rättigheter.

## Om illustrationer och skärmkopior som används i denna manual

Illustrationerna och skärmkopior som används i denna bruksanvisning kanske inte är identiska med dem som faktiskt används eller visas.

# Läs följande före användning

## Om uppspelning

Anslut nätdaptern till ett lättåtkomligt väggurtag. Om du ser något onormalt på den ska du omedelbart koppla bort den från väggurtaget.

## Om copyright

Kopiering, redigering eller utskrift av cd-skivor, tv-program, upphovsrättskyddat material som t ex bilder, eller allt annat material förutom sådant som du själv spelar in och skapar, får endast göras för privat och icke-kommersiell användning. Om du inte äger upphovsrättigheterna eller har tillstånd från den som äger upphovsrättigheterna, kan användning som inte är av privat natur bryta mot upphovsrättslagar och leda till skadeståndsanspråk.

När du använder foton med denna digitala fotoram bör du lägga speciell uppmärksamhet på att inte bryta mot upphovsrättigheter. Att utan tillstånd använda eller modifiera andras porträtt kan också bryta mot deras rättigheter.

Vid vissa produkt demonstrationer, tillställningar eller utställningar kan det vara förbjudet att fotografera.

## Inspelat innehåll garanteras inte

Sony påtar sig inget ansvar för något som helst misstag eller därav indirekt skada eller förlust av inspelat material som kan ha orsakats vid användning eller av funktionsstörningar på fotoramen eller minneskortet.

## Rekommendationer om säkerhetskopiering

För att undvika risk för dataförlust som kan orsakas av oavsiktlig användning eller fel på den digitala fotoramen rekommenderar vi att du sparar en säkerhetskopiora av dina data.

## Om LCD-skärm

- Tryck inte på LCD-skärmen. Den kan missfärgas och det kan orsaka fel.
- Om LCD-skärmen utsätts för direkt solljus under långa tidsperioder kan detta ge upphov till fel.
- LCD-skärmen har tillverkats med hjälp av högprecisionsteknik och mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar. Det kan emellertid finnas en del mycket små svarta fläckar och/eller ljusa fläckar (vita, röda, blå eller gröna) som hela tiden syns på LCD-skärmen. Dessa fläckar uppstår under tillverkningsprocessen och påverkar inte på något sätt visningen.
- Om enheten används i en kall miljö kan LCD-skärmen drabbas av eftersläpande bildspår. Detta är normalt.

---

# Innehållsförteckning

Läs följande före användning .....	3
------------------------------------	---

---

## För din säkerhet

Kontrollera delarna som medföljer .....	6
Fotoramens olika delar .....	7
Digital fotoram .....	7
Fjärrkontroll .....	8

---

## Låt oss färdigställa fotoramen

Fjärrkontroll .....	9
Stöd .....	9
Hänga upp fotoramen på en vägg .....	10
Slå på fotoramen .....	11
Använda fotoramen i ursprungsläget .....	12
Ställa in aktuell tid .....	12

---

## Låt oss visa en bild

Sätta i ett minneskort .....	13
Ändra visningen .....	14
Om informationen som visas på LCD-skärmen .....	15

---

## Försök använda olika funktioner

Diverse funktioner .....	16
Ange uppspelningsenheten .....	17
Justera bildstorleken och orienteringen (Zooma in/Zooma ut/Rotate) .....	17
Ändra inställningarna för funktionen för automatisk på/av .....	18
Ändra inställningarna .....	19
Ansluta till en dator .....	20

---

## **Felsökning**

Om ett felmeddelande visas .....	21
Om något fel inträffar .....	21

---


## **Övrig information**

Försiktighetsåtgärder .....	23
Installation .....	23
Rengöring .....	23
Restriktioner beträffande kopiering .....	23
Kassera fotoramen .....	23
Tekniska specifikationer .....	24
Om varumärken och upphovsrätt .....	25


# Kontrollera delarna som medföljer

Kontrollera att följande delar finns med.


## Digital fotoram (1)

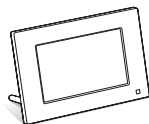

### Stöd (1)




### Fästa i skruvhålet (→ sida 9)




### Fjärrkontroll (1)




### Ta bort skyddsarket (→ sida 9)

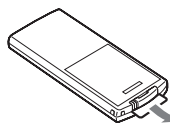

### Nätadapter (1)

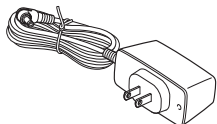

### Ansluta till nätström (→ sida 11)

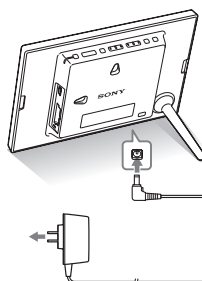

**Utbytbara paneler (3)\***  
**Operating Instructions (Denna bruksanvisning) (1)**  
**CD-ROM (Digital Photo Frame Handbook) (1)**  
**Garanti (1)**


\* En av de 3 panelerna är redan fäst på den digitala fotoramen.

Den medföljande CD-ROM innehåller Digital Photo Frame Handbook som i detalj förklarar användning och inställningar för den digitala fotoramen. När du vill visa handboken sätter du in CD-ROM-skivan i datorn och dubbelklickar på ikonen för handboken. (Du behöver Acrobat Reader för att visa handboken.)


# Fotoramens olika delar

## ■ Digital fotoram


### Framsida

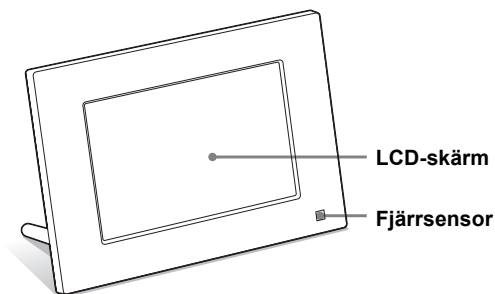

### Baksida

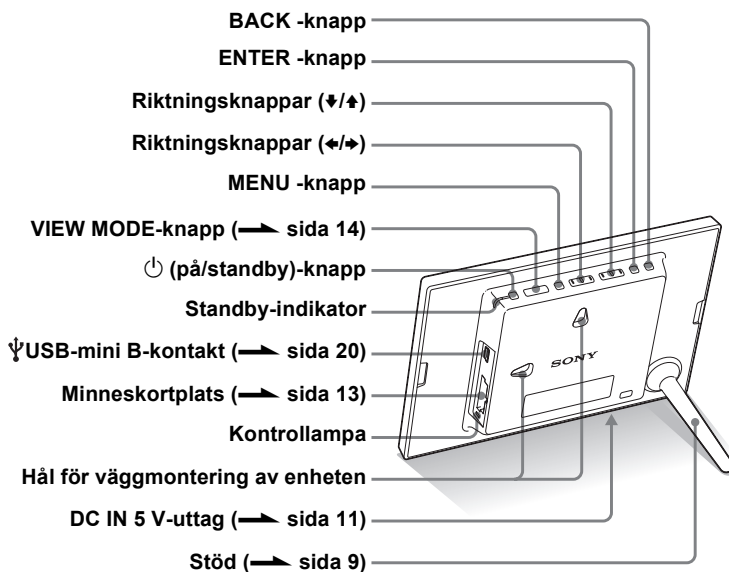

## ■ Fjärrkontroll

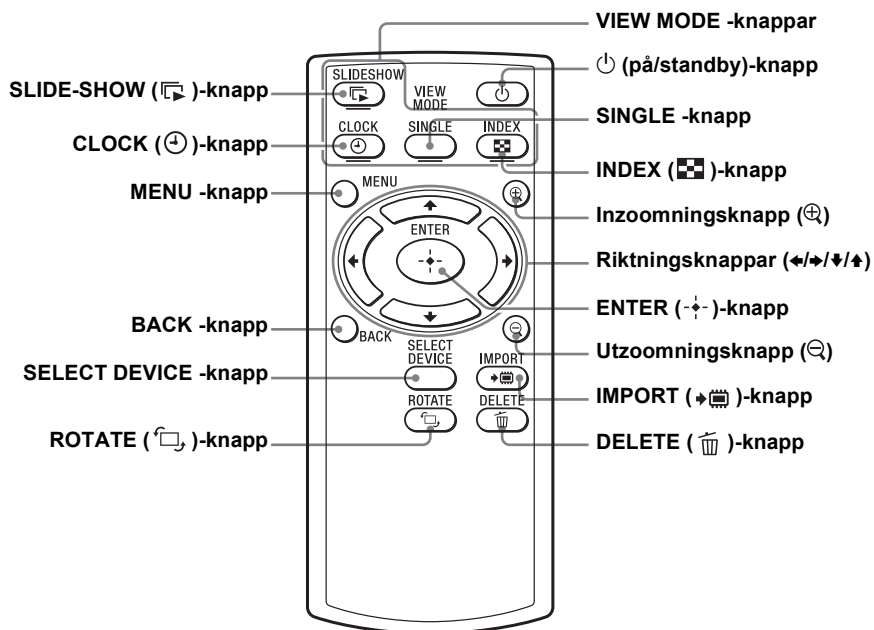


### Om beskrivningar i denna handbok

Handhavanden som beskrivs i denna handbok är baserade på användning av fjärrkontrollen. Om en funktion utförs på ett annat, till exempel med fjärrkontrollen och knapparna på fotoramen, ges en beskrivning av detta som ett tips.



## Fjärrkontroll

Dra ut skyddsarket så som visas i bilden, innan du använder fjärrkontrollen.

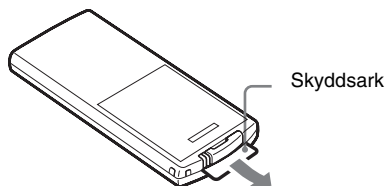


### Använda fjärrkontrollen


Rikta den övre änden av fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på fotoramen.

## Stöd

Vrid stativet medurs tills det stoppas och är ordentligt fastsatt i stativfästet på den bakre panelen.

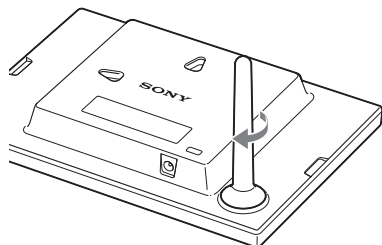

Du kan ställa upp fotoramen i stående eller liggande läge genom att rotera den utan att flytta stödet.

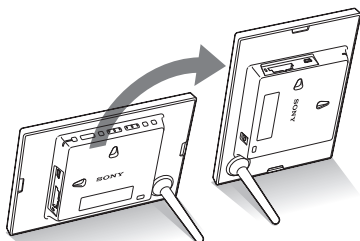

### ❗ Obs!

- **Om fjärrkontrollen slutar fungera:** Byt batteriet (CR2025-litiumbatteri) mot ett nytt.
- När litiumbatteriet blir svagt minskar fjärrkontrollens räckvidd eller så kanske inte fjärrkontrollen fungerar som den ska. Om detta inträffar byter du ut batteriet mot ett nytt Sony CR2025-litiumbatteri. Om du använder någon annan typ av batteri kan det uppstå risk för brand eller explosion.

### Tillvägagångssätt vid batteribyte:

→ CD-ROM (Handbook) sidan 9

### ❗ VARNING!



Vid felbehandling kan batteriet explodera. Du får inte ladda det, ta isär det eller försöka elda upp det.

## Obs!

- Använd skruvar som lämpar sig för väggens material. Skruvarna kan skadas, beroende på materialet som väggen är gjord av. Fäst skruvarna i en stolpe eller regel i väggen.
- Om du vill ta ur och sätta i minneskortet tar du bort fotoramen från väggen, och matar därefter ut och sätter i minneskortet medan fotoramen är placerad på en stadig yta.
- Ta bort stativet när du hänger fotoramen på väggen.
- Anslut nätadapters DC-kabel till fotoramen och häng fotoramen på väggen. Anslut därefter nätadaptern till ett vägguttag.
- Vi tar inget ansvar för olyckor eller skador som orsakats på grund av felaktig montering, felanvändning eller naturkatastrofer m.m.


## Hänga upp fotoramen på en vägg

- 1** Införskaffa lämpliga skruvar (medföljer ej) för skruvhålen på baksidan.

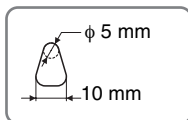

Hål för väggmontering av enheten


- 2** Fäst skruvarna (medföljer ej) i väggen. Se till att skruvarna (medföljer ej) sticker ut ungefär 2,5 - 3 mm från väggens yta.

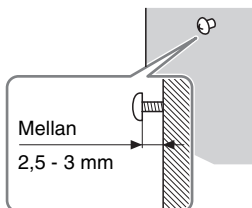

- 3** Montera fotoramen på väggen genom att passa in ena hålet på baksidan, på skruven i väggen.

# Slå på fotoramen

- 1 Sätt i nätadapters kontakt i DC IN 5 V-uttaget på fotoramens baksida.
- 2 Anslut nätadaptern till vägguttaget.  
Fotoramen slås på automatiskt.

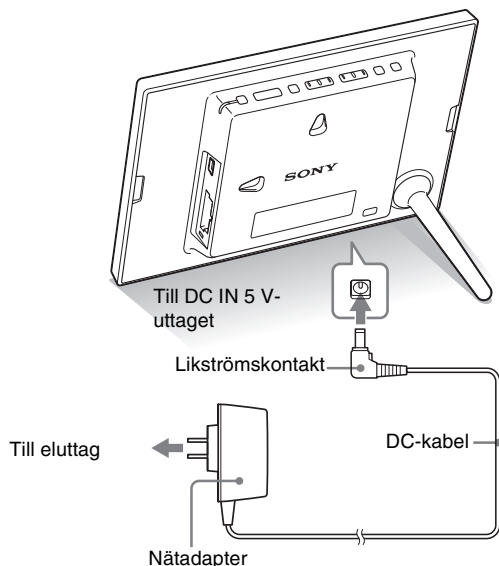

## Obs!

- Eluttaget bör finnas så nära enheten som möjligt och vara lättåtkomligt.
- Placera inte fotoramen på en ostadig eller lutande yta.
- Anslut nätadaptern till ett lättillgängligt vägguttag i närheten. Om problem uppstår vid användning av adaptorn stänger du omedelbart av strömmen genom att koppla ur nätadaptern från vägguttaget.
- Kortslut inte nätadapters kontakt med ett metallföremål. Om du gör det kan det orsaka ett fel.
- Använd inte nätadaptern i trånga utrymmen, till exempel mellan väggen och en möbel.
- Efter användning kopplar du bort nätadaptern från fotoramens DC IN 5 V-uttag och kopplar bort nätadaptern från eluttaget.
- Stäng inte av fotoramen och koppla inte bort nätadaptern från fotoramen innan standby-indikatorn slår om till rött. Om du gör det kan det skada fotoramen.
- Nätkontaktens utseende kan skilja sig beroende på vart du köpte fotoramen.

## Tips

### ■ Om ingen knapp på fotoramen används

Om inget reglage på fotoramen används under 10 sekunder visas demonstrationsläget.

### ■ Frigöra demonstrationsläget


Om någon annan knapp än strömknappen trycks, återgår skärmen till startbilden.

## Tips!


↔-knapparna aktiveras endast när Clock and calendar-visningsläget (sida 14) inte är valt.


## Använda fotoramen i ursprungsläget

När fotoramen startas, visas startbilden.

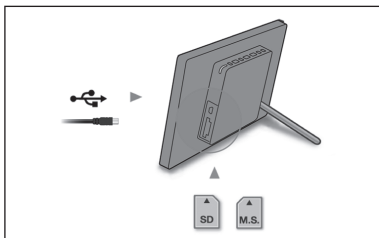

## Ställa in aktuell tid

- 1 Tryck på MENU och ↔ för att välja  (Settings)-fliken.  
↕ [ Date/time Settings] → -♦- (ENTER)

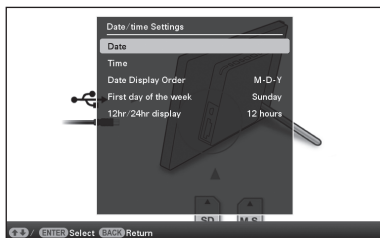

- 2 Tryck på ↕ för att välja [ Time] → -♦- (ENTER).  
↕ for att välja ett värde. → ↔ (timme, minut och sekund)  
Slutföra inställningen. → -♦- (ENTER)
- 3 Tryck på MENU.


I samma fönster kan du använda samma tillvägagångssätt som vid tidsinställning för att ställa in följande:

### Inställningar

- Date
- Date Display Order (Y-M-D/ M-D-Y/D-M-Y)
- First day of the week (Sunday/Monday)
- 12hr/24hr display (12 hours/24 hours)

## Sätta i ett minneskort

Sätt i ett minneskort ordentligt i motsvarande kortplats med dess etikettsida mot dig (när du har fotoramens baksida vänd mot dig).

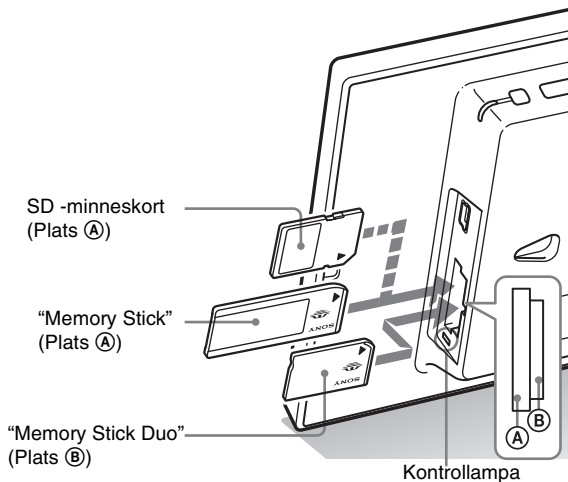

### När du sätter i ett minneskort

Bilderna på minneskortet visas automatiskt.

### Om du stänger av strömmen medan de visas.

Om du sätter på strömmen igen fortsätter samma bilder att visas.

### Om kontrollampan inte blinkar.

Sätt tillbaka minneskortet när du har kontrollerat dess etikettsida.

### Om kortplatserna A och B

Om du sätter in minneskort i båda kortplatserna A och B samtidigt, fungerar inte fotoramen som den ska.

#### Obs!

När du använder ett minneskort av följande typer måste du sätta in det i lämplig adapter.

Om du sätter in det utan en adapter kanske du inte kan ta bort det. Enligt illustrationen längst till höger nedan, ska följande typer av minneskort sättas in i lämplig adapter.


#### 1 miniSD / miniSDHC



#### 2 microSD/microSDHC



#### 3 "Memory Stick Micro"

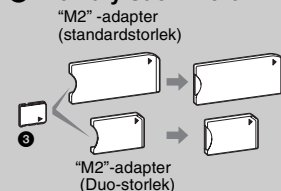

#### Obs!

Vid Clock and calendar-visning blinkar inte kontrollampan även efter att du har satt i ett minneskort.

## Ändra visningen




- 1 Tryck på knappen som motsvarar visningsläget som du vill välja.



Visningen ändras till det valda visningsläget.

- 2 Tryck på  $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$  för att välja önskad stil och tryck därefter på  $\rightarrow\leftarrow$  (ENTER).

Fönstret för visningsläge visas.

Visar	Stilar
 Bildspel	Single view, Multi image view, Clock view, Calendar view, Time Machine, Random view
 Clock and calendar	Clock1 till Clock10 Calendar1 till Calendar3
<b>SINGLE</b>	Entire image, Fit to screen, Entire image (with Exif), Fit to screen (with Exif)
 Index	Index 1 till Index 2

### Obs!


Om du inte använder fotoramen under en viss tidsperiod, väljs stilen som markören indikerar automatiskt.

### Tips!

#### Stilbeskrivningar:

→ CD-ROM (Handbook)  
sidan 17 till sidan 20

## Om informationen som visas på LCD-skärmen

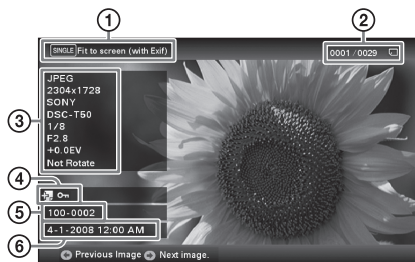

Följande information visas.

- ① Visningstyp (I Single view-läge)
  - Entire image
  - Fit to screen
  - Entire image (with Exif)
  - Fit to screen (with Exif)
- ② Ordningsnummer för den visade bilden/Totalt antal bilder Indikeringen för inmatningsmedia för den visade bilden visas enligt följande:

Symboler	Betydelse
	Internminne
	“Memory Stick” som inenhet
	SD Minneskort är inenhet

- ③ Bildinformation
  - Filformat (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
  - Antal pixlar (bredd x höjd)
  - Tillverkarens namn för bildenhet
  - Modellnamn för bildenhet
  - Slutartid (t ex: 1/8)
  - Bländarvärde (t ex: F2.8)
  - Exponeringsvärde (t ex: +0,0EV)
  - Rotationsinformation

### ④ Inställningsinformation

Symboler	Betydelse
	Skrivskyddsindikator
	Indikering för associerad fil (Visas när det finns en associerad fil som t ex en film eller en miniatyrbild för e-post.)

- ⑤ Bildnummer (mapp- eller filnummer)
 

Detta visas om bilden följer DCF-standard. Om bilden inte följer DCF visas dess filnamn. Om du namngav eller ändrade namn på filen med en dator och filnamnet innehåller andra tecken än alfanumeriska tecken, går det eventuellt inte att visa filnamnet på rätt sätt på fotoramet. För en fil som skapats på en dator eller annan enhet kan dessutom maximalt 10 tecken från början av filnamnet visas.

### !Obs!

Endast alfanumeriska tecken kan visas.

- ⑥ Fotograferingsdatum/-tid

## Tips

### ■ Importera

Antalet bilder att spara i internminnet:

- Ändra storlek: cirka 250 bilder
- Original: antalet bilder kan variera beroende på originalbildens filstorlek.

### ■ Exportera

Ett minneskort som inte identifieras av denna fotoram visas i grått och det kan inte väljas.

## !Obs!

### ■ Under export/borttagning

Undvik följande. Om du gör något av följande kan du skada fotoramen, minneskortet eller data:

- Stänga av kameran
- Ta bort ett minneskort
- Sätta i ett annat kort

### ■ Vid radering

Om raderingen har startat kan den raderade bilden inte återställas även om du avbryter raderingen.

## Diverse funktioner

- **Importera en bild** (ett minneskort → internminnet)
- **Exportera en bild** (internminnet → ett minneskort)
- **Radera en bild**

**1** När en önskad bild visas, tryck på MENU och därefter på  $\leftarrow/\rightarrow$  för att välja  $\square$  (Editing)-fliken.

**2** Välj önskad menyinställning (Import/Export/ Delete) och tryck därefter på  $\downarrow$ - (ENTER).

**3** Tryck på  $\uparrow/\downarrow$  för att välja [ ... denna bild]/[... flera bilder]/[... alla bilder] och tryck därefter på  $\downarrow$ - (ENTER).

("..." står för vart och ett av kommandona: "Importera", "Exportera" eller "Radera".)

### [... denna bild]:

Tryck på  $\uparrow/\downarrow$  för att välja destination och tryck därefter på  $\downarrow$ - (ENTER).

### [... flera bilder]:

Tryck på  $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$  för att välja en önskad bild i bildlistan och tryck därefter på  $\downarrow$ - (ENTER) för att lägga till "✓".

Upprepa denna åtgärd för att välja flera bilder.



**För att rensa urvalet:** Välj bilden och tryck därefter på  $\downarrow$ - (ENTER). "✓" försvinner från bilden.

Efter att du slutat välja bilden, trycker du på MENU och väljer destinationen.

### [... alla bilder]:

Alla bilder visas med "✓".

Tryck på MENU och välj därefter destinationen.


**4** Tryck på  $\uparrow/\downarrow$  för att välja [ Yes ] och tryck därefter på  $\downarrow$ - (ENTER).



## Ange uppspelningsenheten

Tryck på SELECT DEVICE.

Tryck på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  för att välja uppspelningsalternativet och tryck därefter på  $\text{↵}$  (ENTER).

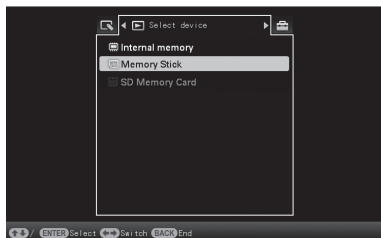

## Justera bildstorleken och orienteringen (Zooma in/Zooma ut/Rotate)

### Förstora/förminska

Tryck på  $\oplus$  (zooma in) eller  $\ominus$  (zooma ut) på fjärrkontrollen.

### Spara en förstorad eller förminskad bild (beskära och spara)

- När du flyttar den förstorade bilden med  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangleup$  och trycker på MENU, sparas bilden i beskärdd storlek.
- Du kan välja metod för att spara genom att trycka på  $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ .

**Metoder för att spara:** [ Save as new image], [ Overwrite]\*

\* Endast JPG- och JPEG-bilder

### Rotera

Tryck på  $\text{↻}$  (ROTATE).

eller:

- 1 Tryck på MENU,  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  för att välja fliken  $\text{✂}$  (Editing),  $\blacktriangledown/\blacktriangleup$  för att välja [ Rotate] och tryck därefter på  $\text{↵}$  (ENTER).
- 2 Tryck på  $\blacktriangledown/\blacktriangleup$  för att välja önskat alternativ för att rotera och tryck därefter på  $\text{↵}$  (ENTER).
  - Rotate 90°: Roterar bilden 90 grader medurs.
  - Rotate 180°: Vänder bilden upp och ned.
  - Rotate 270°: Roterar bilden 90 grader moturs.

### 💡 Vad är "uppspelningsenhet"?

Ett minneskort eller interminnet.

### 🚫 Obs!

Under Clock and calendar-visning kan du inte välja  $\text{▶}$  (Select device)-fliken.

### 🚫 Obs!

När en bild förstoras kan kvaliteten försämrans beroende på bildstorleken.

### 💡 Tips!

Du kan även förstora en bild med knapparna på fotoramen. Välj hur många gånger du vill förstora en bild från  $\text{✂}$  (Editing)-fliken.

### 🚫 Obs!

En förstorad bild kan inte roteras.

### 💡 Tips!

När du visar bilderna i interminnet, sparas informationen som används för att rotera bilden även efter att strömmen stängs av.

## Tips













### ■ Under användning

Strömmen slås av automatisk vid den tid som du ställt in för [Power-OFF timer].


### ■ Under standbyläge

















Strömmen slås på automatisk vid den tid som du ställt in för [Power-ON timer].

# Ändra inställningarna för funktionen för automatisk på/av

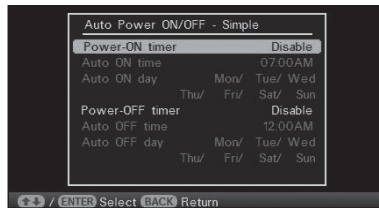
- 1 Tryck på MENU,   för att välja  (Settings)-fliken.
- 2 Tryck på  /  för att välja [Auto Power ON/OFF] och tryck på  (ENTER).
- 3 Tryck på  /  för att välja [Setup method] och tryck därefter på  (ENTER). Tryck sedan på  /  för att välja [Simple] eller [Auto off] och tryck därefter på  (ENTER).

## [Simple]



- ① Tryck på  för att välja [Time setting]   (ENTER).
- ② Tryck på  /  för att välja [Power-ON timer] eller [Power-OFF timer]   (ENTER).
- ③ Tryck på  /  för att välja [Enable]   (ENTER).
- ④ [Auto ON time]/[Auto OFF time]-inställning  / : Ställ in tiden.  
AM eller PM visas när du väljer [12 hours] på tidvisningsinställningen.
- ⑤ [Auto ON day]/[Auto OFF day]-inställning  
 / : Markera den dag då du vill aktivera timern. Flytta markören till [OK] och tryck därefter på  (ENTER).


## [Auto off]

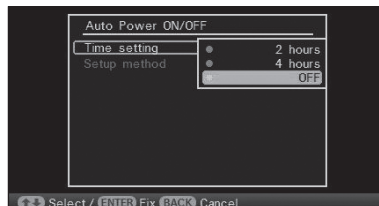


- ① Tryck på  $\uparrow$  för att välja [Time setting]  $\rightarrow$   $\rightarrow$  (ENTER).
- ② Tryck på  $\downarrow/\uparrow$  för att välja önskad period efter vilken du vill att fotoramen automatiskt ska stängas av: 2 hours, 4 hours eller OFF. Tryck därefter på  $\rightarrow$  (ENTER).

#### 4 Tryck på MENU.

## Ändra inställningarna

Tryck på MENU och därefter på  $\leftarrow/\rightarrow$  för att välja  (Settings)-fliken.


Tryck på  $\downarrow/\uparrow$  för att välja alternativet och inställningsvärdet och tryck sedan på  $\rightarrow$  (ENTER).

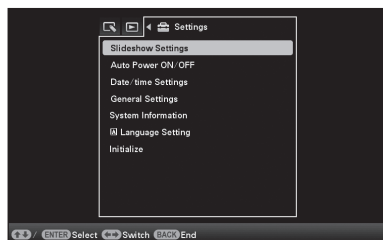

### Inställningar

- Slideshow Settings
- Auto Power ON/OFF
- Date/time Settings
- General Settings (Listing Order, etc.)
- Language Setting
- Initialize

### Obs!


- Beroende på fotoramens status kan vissa inställningar inte ändras. Dessa inställningar visas i grått och kan inte väljas.
- Under Clock and calendar-visning kan du endast göra inställningar på  (Settings)-fliken.

### ■ Obs!

- Använd en USB -kabel av mini B-Typ.\*
  - \* När du använder en USB-kabel som finns tillgänglig i handeln, ska du använda en USB-kabel med en kontakt av mini B-typ (för USB mini B-kontakten på den här enheten, kontakten på ramens sida) som är kortare än 3 meter.
- Om flera USB-enheter är anslutna till datorn eller om en hubb används, kan problem uppstå. I så fall, förenklar du anslutningen.
- Det går inte att använda fotoramen från en annan USB-enhet som är ansluten samtidigt.
- Koppla inte bort USB-kabeln under kommunikation.
- Ingen garanti lämnas för att fotoramen fungerar med alla datorer som uppfyller rekommenderade systemkrav.
- Fotoramen fungerar när den ansluts till en dator. Om andra enheter ansluts till fotoramen identifierar dessa enheter eventuellt inte fotoramens interminne.

## Ansluta till en dator

- 1 Anslut nätadaptern till fotoramen och till nätströmskällan.
- 2 Anslut datorn och fotoramen med en USB-kabel som finns att köpa i handeln.
- 3 Slå på fotoramen.
- 4 Använd datorn för att växla bilder med fotoramens interminne.

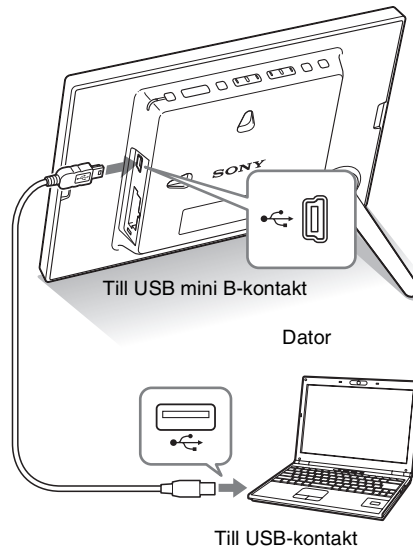

## Systemkrav

### ■ Windows

Rekommenderat OS: Microsoft Windows 7/Windows Vista SP2 /  
Windows XP SP3

Port: USB-port

### ■ Macintosh

Rekommenderat operativsystem : Mac OS X (v10.4 eller senare)


Port: USB-port

## Om ett felmeddelande visas

Felmeddelande	Orsak/Åtgärder
Cannot delete a protected file.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radera en skyddad fil genom att ta bort skrivskyddet med en digitalkamera eller dator.</li> </ul>
Memory card is protected. Remove protection then try again.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minneskortet är skrivskyddat. Skjut skrivskyddsknappen till skrivbart läge. (➔ Digital Photo Frame Handbook, sidan 43)</li> </ul>
Error reading the Memory Stick./ Error reading the SD Memory Card./Error reading the internal memory.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>För ett minneskort:</b> Ett fel har inträffat. Kontrollera att minneskortet är korrekt isatt. Om detta felmeddelande visas ofta kontrollerar du statusen för minneskortet med en annan enhet än fotoramen.</li> <li><b>För interminnet:</b> Initiera interminnet.</li> </ul>
Write error on the Memory Stick./ Write error on the SD Memory Card./Write error on the internal memory.	<p><b>Obs!</b></p> <p>När du initierar interminnet ska du observera att alla bildfiler som importerats till interminnet raderas.</p>
Memory card format not supported.	<ul style="list-style-type: none"> <li>För ett minneskort använder du en digitalkamera eller annan enhet för att formatera minneskortet.</li> </ul> <p><b>Obs!</b></p> <p>När du initierar minneskortet raderas alla filer på minneskortet.</p>

## Om något fel inträffar

Symptom	Kontrollera	Orsak/åtgärder
En del bilder visas inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visas bilderna i indexbilden?</li> <li>Visas markeringen nedan i indexbilden?</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">?</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">S</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Om bilden visas i indexvisningen men inte kan visas som en enda bild, kan bildfilen vara skadad även om miniatyrbilden är ok.</li> <li>➔ En fil som inte är kompatibel med DCF kan eventuellt inte visas med fotoramen, även om den kan visas med en dator.</li> <li>➔ Om en markering visas kan miniatyrbildsdata eller själva bilden inte öppnas.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finns det mer än 4 999 bilder i interminnet eller på minneskortet?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Fotoramen kan visa, spara, ta bort eller på annat sätt hantera upp till 4 999 bildfiler.</li> </ul>

Symptom	Kontrollera	Orsak/åtgärder
En del bilder visas inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ändrade du namn på filen med en dator eller annan enhet?</li> </ul>	<p>→ Om du namngav eller ändrade namn på filen med en dator och filnamnet innehåller andra tecken än alfanumeriska tecken går det eventuellt inte att visa bilden på fotoramen.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finns en mapp med mer än 8 nivåer i dess hierarki på minneskortet?</li> </ul>	<p>→ Fotoramen kan inte visa bilder som sparats i en mapp som har mer än 8 nivåer.</p>
Kan inte spara en bild.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparade du bilder från en dator till internminnet utan att skapa en mapp i internminnet?</li> </ul>	<p>→ Om du inte skapar en mapp kan du bara spara upp till 512 bilder. Dessutom kan antalet bilder minskas beroende på filnamnets längd eller teckensnittet. När du sparar bilder i internminnet från en dator, ska du se till att skapa en mapp i internminnet och spara bilderna i den mappen.</p>
Kan inte radera en bild.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är minneskortet skrivskyddat? Eller är skrivskyddsknappen låst?</li> </ul>	<p>→ Använd enheten som du använde för att ta bort skrivskyddet och försök att radera igen.</p> <p>→ Skjut skrivskyddsknappen till skrivbart läge.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är denna bild skyddad?</li> </ul>	<p>→ Kontrollera bildinformationen från enbildsläget. (→ sida 15)</p> <p>→ En bild med en -markering är skrivskyddad. Du kan inte ta bort den på fotoramen.</p>
Inget händer även om du trycker på knapparna på fotoramen.	—	<p>→ Stäng av och slå därefter på strömmen. (→ sida 11)</p>
Inget händer även om du använder fjärrkontrollen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är batteriet ordentligt isatt i fjärrkontrollen?</li> </ul>	<p>→ Byt ut batteriet. (→ Digital Photo Frame Handbook, sidan 9)</p> <p>→ Sätt i ett batteri åt rätt håll. (→ Digital Photo Frame Handbook, sidan 9)</p>
	—	<p>→ Rikta den övre änden av fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på fotoramen.</p> <p>→ Ta bort alla hinder mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitter skrivskyddsarket kvar?</li> </ul>	<p>→ Ta bort skrivskyddsarket. (→ sida 9)</p>

### Försiktighetsåtgärder

#### Installation

- Undvik att placera fotoramen på en plats där den utsätts för:
  - vibrationer
  - luftfuktighet
  - mycket damm
  - direkt solljus
  - extremt höga eller låga temperaturer
- Använd inte elektrisk utrustning nära fotoramen. Fotoramen fungerar inte störningsfritt nära elektromagnetiska fält.
- Placera inga tunga föremål på fotoramen.

#### Om nätadaptern

- Spelaren är inte bortkopplad från elnätet så länge den är ansluten till vägguttaget även om spelaren har slagits av.
- Se till att använda den nätadapter som levererades med fotoramen. Använd inte andra nätadapterar då detta kan orsaka fel.
- Använd inte medföljande nätadapter med andra enheter.
- Använd inte en elektrisk transformator (reseomvandlare) eftersom detta kan orsaka överhettning eller fel.
- Om nätadapterns kabel skada, ska du inte använda den eftersom detta kan vara farligt.

#### Om kondens

Om fotoramen tas in direkt från en kall till en varm plats, eller placeras i ett mycket varmt eller fuktigt rum kan kondens bildas inuti enheten. I sådana fall fungerar fotoramen troligen inte på rätt sätt och fel kan uppstå om du fortsätter att använda den. Om kondens uppstår, kopplar du bort nätadaptern från fotoramen och låter bli att använda den under minst en timme.

#### Om transporter

Om du transporterar fotoramen ska du ta du bort minneskortet, nätadaptern och anslutningskablarna från fotoramen och placera den och dess tillbehör i den ursprungliga lådan med skyddsemballaget.

Om det ursprungliga emballaget inte längre finns kvar använder du liknande förpackningsmaterial så att fotoramen inte skadas vid transport.

#### Rengöring

Rengör fotoramen med en mjuk, torr duk. Använd inte någon typ av lösningsmedel, t ex sprit eller tvättbensin, som kan skada ytan.

#### Restriktioner beträffande kopiering

Tv-program, filmer, videoband, porträtt av andra personer och annat material kan vara upphovsrättsligt skyddat. Otillåten användning av sådant material kan utgöra intrång i bestämmelserna om upphovsrätt.

#### Kassera fotoramen

Även om du utför [Format internal memory] kanske data i internminnet inte raderas helt. Vi rekommenderar därför att du fysiskt förstör fotoramen när du gör dig av med den.

# Tekniska specifikationer

## ■ Fotoram

### LCD-skärm

- LCD-panel:
  - 18 cm/7 tum,
  - TFT aktiv matris
- Totala antalet punkter:
  - 336 960 punkter
  - (480 × 3(RGB) × 234) punkter

### Effektivt visningsområde

- Bildformat för visning: 16:10
- LCD-skärmområde:
  - 16,3 cm/6,4 tum
- Totala antalet punkter:
  - 295 218 punkter
  - (426 × 3(RGB) × 231) punkter

### Livslängd för LCD-bakgrundsbelysning

- 20 000 timmar
- (innan ljusstyrkan för bakgrundsbelysningen minskas till hälften)

### In/ut-kontakter

- USB-kontakt (mini B-typ, Hi-Speed USB)
- Kortplatser
  - “Memory Stick PRO” (Standard/Duo)/
  - SD-minneskort/MMC-kortplats

### Kompatibla bildformats

- JPEGDCF 2.0-kompatibelt, Exif 2.21-kompatibelt, JFIF<sup>\*1</sup>
- TIFF: Exif 2.21-kompatibel
- BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 bitars Windows format
- RAW (endast förgranskning<sup>\*2</sup>): SRF, SR2, ARW (2.0 eller tidigare version)
- (Vissa bildformats är inte kompatibla.)

### Maximalt antal pixlar som kan visas

- 8 000 (H) punkter × 6 000 (V) punkter <sup>\*3</sup>

### Filsystem

- FAT12/16/32

### Bildfilnamn

- DCF-format, 256 tecken, inom 8:e hierarkin

### Max antal filer som kan hanteras

- 4 999 filer i internminnet eller på ett minneskort

### Interminneskapacitet<sup>\*4</sup>

- 128 MB (cirka 250 bilder<sup>\*5</sup> kan sparas.)

### Strömförsörjning

- DC IN-uttag, DC 5 V

### Strömförbrukning

i användningsläge	inklusive nätadaptern
vid maximal belastning	5,0 W
normalt läge*	4,8 W

\* Definitionen för normalt läge är en status som gör det möjligt att visa ett bildspel med bilder som sparats i internminnet med standardinställningarna utan att sätta i ett minneskort eller ansluta en extern enhet.

### Driftstemperatur

- 5 °C till 35 °C

### Storlek

- [Med stödet utställt]
  - Cirka 202 mm × 141 mm × 106,1 mm
  - (bredd/höjd/djup)
- [När fotoramen är monterad på en vägg]:
  - Cirka 202 mm × 141 mm × 26,5 mm
  - (bredd/höjd/djup)

### Vikt

- Cirka 350 g
- (exklusive nätadapter)

### Inklusive tillbehör

- Se “Kontrollera delarna som medföljer” på sida 6.



## ■ Nätadapter

### Strömförsörjning

~ 100 V till 240 V, 50 Hz/60 Hz  
0,4 A

### Märkspänning

--- 5 V 2,2 A

### Storlek

Cirka 79 mm × 34 mm × 65 mm  
(bredd/höjd/djup)  
(exklusive utskjutande delar)

### Vikt

Cirka 105 g

Se etiketten på nätadaptern för mer information.

Utförande och specifikationer kan ändras utan förbehåll.

\*1: Baseline JPEG med 4:4:4-, 4:2:2- eller 4:2:0-format

\*2: RAW-filer från en Sony  $\alpha$  DSLR-kamera visas som förhandsvisade miniatyrbilder.

\*3: 17 bitar eller fler krävs både vertikalt och horisontellt. En bild med ett sidförhållande på 20:1 eller mer kan inte visas på rätt sätt. Även om sidförhållandet är mindre än 20:1, kan det uppstå problem med visningen av miniatyrbilder, bildspel eller vid andra tillfällen.

\*4: Vid uppskattning av mediakapacitet, är 1 MB lika med 1 000 000 byte, en del som används för datahantering och/eller programfiler. Kapaciteten som en användare kan använda är cirka 100 MB.

\*5: Ungefärligt antal visas när bilder som tagits med en kamera med 2 000 000 pixlar sparas. Värdet kan variera beroende på fotograferingsförhållandet.

### Webbplats för kundstöd

Den senaste supportinformationen finns att hämta på följande hemsida:

<http://www.sony.net/>

## Om varumärken och upphovsrätt

- **S-Frame**, Cyber-shot, , "Memory Stick", **MEMORY STICK**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", **MEMORY STICK MICRO**, **M2**, "Memory Stick-ROM", **MEMORY STICK-ROM**, "MagicGate" och **MAGICGATE** är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Macintosh och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och/eller andra länder.
- SD-logotypen är ett varumärke. 
- SDHC-logotypen är ett varumärke. 
- Innehåller iType™ och typsnitt från Monotype Imaging Inc. iType™ är ett varumärke som tillhör Monotype Imaging Inc.
- Den här programvaran är delvis baserad på utvecklingsarbete från Independent JPEG Group.
- Libtiff Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler  
Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics, Inc.
- Alla övriga företags- och produktnamn i denna bruksanvisning kan vara varumärken eller registrerade varumärken som ägs av respektive företag. Dessutom har inte "TM" och "®" skrivits ut i samtliga fall i denna bruksanvisning.

# Anteckningar

# Anteckningar

Tryckt med hjälp av VOC-fritt (Volatile  
Organic Compound) vegetabiliskt  
oljebaserat bläck.