


**Digitalkamera**

**Læs dette først**

**Betjeningsvejledning**

Læs denne vejledning og "Brugervejledning/Fejlsøgning" (særskilt vejledning) grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem den til senere brug.

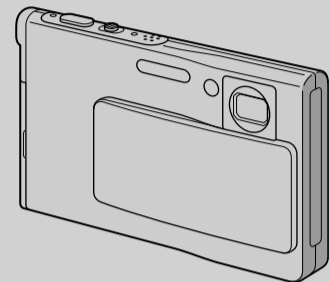

DSC-T7

Cyber-shot




**Se "Brugervejledning/Fejlsøgning" (særskilt vejledning)**  
 Forklarer avanceret teknologi og hvad der skal gøres, hvis du får problemer med kameraet.

**1 Klargør batteriet**

**1 Isæt batteriet.**

Skub forsigtigt til den bageste del af batteriet, indtil det klikker på plads.

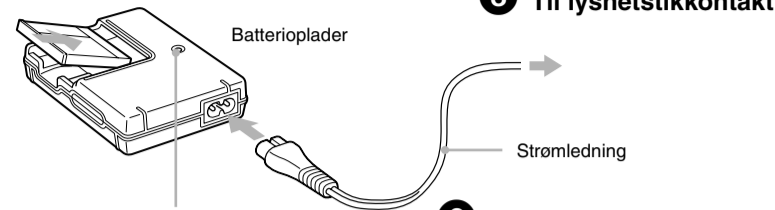

**Opladningslampe**

Tændt: Oplader

Lys slukket: Gennemført (Praktisk opladning)


Hvis du fortsætter opladning af batteriet i ca. 1 time mere (indtil det er **fuldt opladet**), varer opladning lidt længere.

- Tilslut batteriopladeren til en lettilgængelig lysnetstikkontakt i nærheden.
- Selv om CHARGE-lampen ikke tændt er, er batteriopladeren ikke afbrudt fra lysnetkilden så længe den er tilsluttet lysnetstikkontakten. Hvis der opstår problemer, mens du bruger batteriopladeren, skal du straks slå strømmen fra ved at afbryde stikket fra lysnetstikkontakten.
- Når opladning er afsluttet, skal du afbryde strømledningen fra lysnetstikkontakten og tage batteriet ud af batteriopladeren.

"InfoLITHIUM"-batteri	Fuld opladningstid (Praktisk opladningstid)
NP-FE1 (medfølger)	Ca. 170 min. (Ca. 110 min.)


- Den tid, der kræves til at oplade helt afladede batterier ved en temperatur på 25 °C. Opladning kan tage længere under bestemte omstændigheder eller forhold.

**4 Isæt det opladede batteri.**


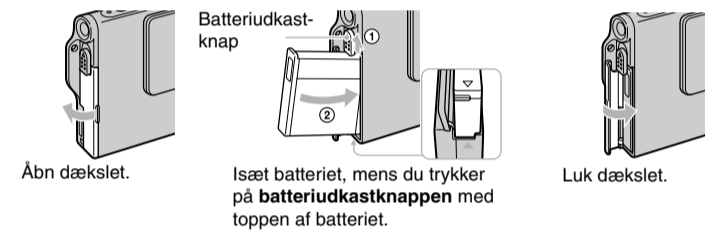


**2 Tænd kameraet/indstil uret**

**1 Vælg .**




**2 Skyd objektivdækslet, eller tryk på (strøm).**

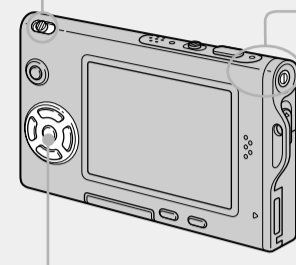


**3 Indstil uret med kontrolknappen.**


1 Vælg datodisplay-formatet med ▲/▼, og tryk derefter på ●.



2 Vælg hvert punkt med ◀/▶, indstil den numeriske værdi med ▲/▼, og tryk derefter på ●.

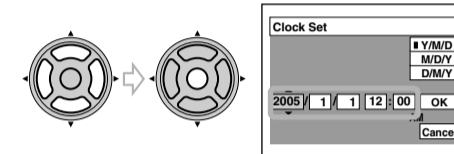


3 Vælg [OK] med ▶, og tryk derefter på ●.

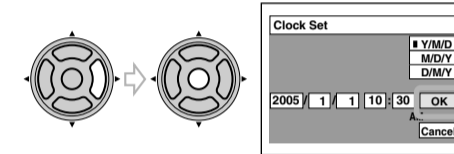

• For at annullere skal du vælge [Cancel] og trykke på ●.

**3 Isæt en "Memory Stick Duo"**

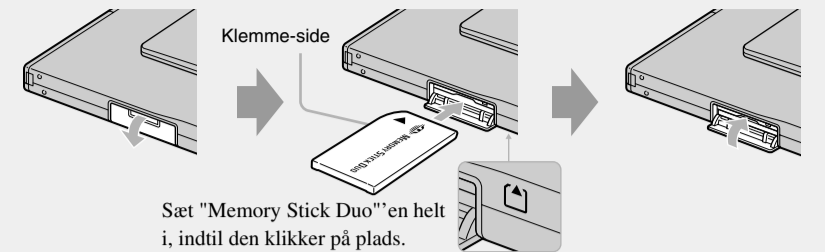

Sæt "Memory Stick Duo" en helt i, indtil den klikker på plads.


**4 Vælg den billedstørrelse, der skal bruges**

**1 Vælg en indstilling.**




**2 Tryk på (billedstørrelse).**

**3 Vælg størrelsen med ▲/▼.**

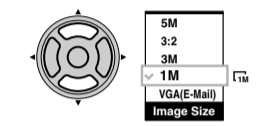

• Ovenstående skærm gælder for stillbilleder. For film skal du vælge [640(Fine)] (kun "Memory Stick PRO Duo"), [640(Standard)] eller [160].

**4 Tryk på (Billedstørrelse) for at gennemføre indstillingen.**

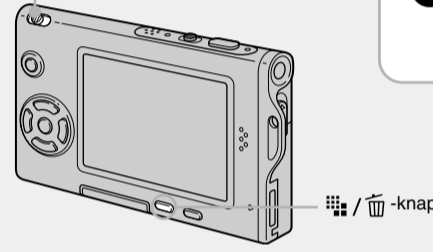


**Brug af lysnetadapteren**

Du kan tilslutte kameraet med AC-LS5/AC-LS5K-lysnetaadapteren (medfølger ikke). → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 15). Se betjeningsvejledningen til lysnetadapteren.


**Sådan kontrolleres den resterende batteritid**

Tryk på (strøm) for at tænde og kontrollere tiden på LCD-skærmen.

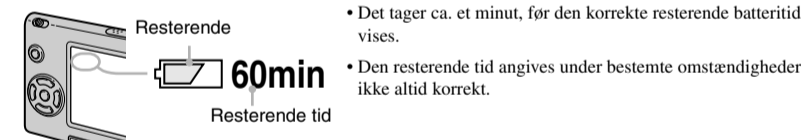


**Sådan demonteres batteriet**

Åbn batteridækslet og skyd batteriudkastknappen i pilens retning. Sæt fingeren på flangen, og skub batteriet ud. For at undgå at tabe batteriet må du ikke holde kameraet med batteri-åbningen nedad, når batteriudkastknappen er ude.

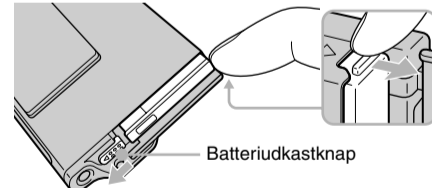

**Sådan bruges kameraet i udlandet — Strømkilder**

Du kan bruge kameraet, den medfølgende batterioplader og AC-LS5/AC-LS5K-lysnetaadapteren (medfølger ikke) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er inden for 100 V til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz. Brug om nødvendigt en almindelig lysnetstikadapter [a], afhængigt af lysnetstikkontaktens [b] udformning.



• Brug ikke en elektrisk transformer (rejse-omformer), da det kan forårsage funktionsfejl.

**Sådan ændres dato og klokkeslæt**


Vælg [Clock Set] på (Setup) -skærmen, og gå videre fra trin 3 ovenfor. → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 53)

**Om ur-displayet**

- Hvis du har valgt [D/M/Y] i trin 1, skal du indstille tiden med et 24-timers ur.
- Midnat vises som 12:00 AM, og middag vises som 12:00 PM.

**Når strømmen slås til**

- Med mindre du indstiller uret, vises Clock Set-skærmen, hver gang kameraet tændes.
- Følgende skærm vises, når kameraet tændes for anden gang eller derefter.

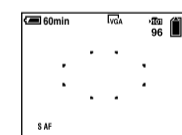

**Når du åbner objektivdækslet**

- Hvis du åbner objektivdækslet for hurtigt, tændes kameraet ikke altid. Hvis det sker, skal du lukke dækslet, og derefter åbne det igen mere langsomt.
- Pas på ikke at røre ved objektivet, når du åbner objektivdækslet.

**Sådan slås strømmen fra**

Skyd objektivdækslet, eller tryk på (igen).

- Hvis kameraet kører på batteristrom, og du ikke betjener kameraet i et stykke tid, slukkes kameraet automatisk, så batteriet ikke bruges op (Auto Power-off-funktion).

**Ændring af sproginstillingen**

Du kan ændre skærmdisplayet til at vise meddelelser på et angivet sprog. For at ændre indstillingen af sprog skal du trykke på MENU for at vise menu-skærmen. Vælg (Setup) med kontrolknappen, vælg derefter [Language] i (Setup1), og vælg det ønskede sprog. → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 51)

**Om stillbilledstørrelser**

For nærmere oplysninger om billedstørrelsen → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 13)


Billedstørrelse	Retningslinjer	Antal billeder	Udskrivning
5M (2.592×1.944) (Standardindstilling)	Til udskrivning af billeder med høj tæthed i størrelse A4 eller A5	Færre	Fin
3:2* (2592×1728)		↑ ↓	↑ ↓
3M (2.048×1.536)			
1M (1.280×960)	Til udskrivning af billeder i Postcard-størrelse	Flere	Grov
VGA(E-Mail) (640×480)	Til optagelse af et stort antal billeder Til at vedhæfte billeder til e-mail eller oprette hjemmesider		

\* Billeder optages i det samme 3:2-formatforhold som fotoudskriftspapir, postkort osv.

**Om det antal stillbilleder der kan optages, og den tid der kan optages for film**

Det antal stillbilleder der kan optages, og den tid der kan optages for film, varierer afhængigt af den valgte billedstørrelse.


For nærmere oplysninger om antal der kan optages eller tid → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 22)

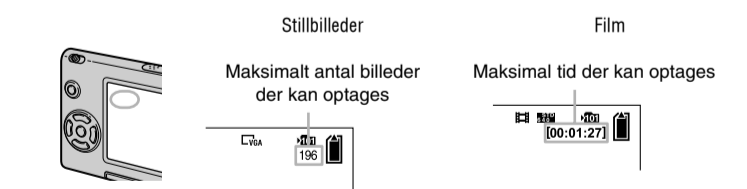

• Antal billeder der kan optages, og tid der kan optages, kan være forskellig alt efter optageforhold.

**Sådan udtages en "Memory Stick Duo"**

Åbn dækslet, og skub derefter "Memory Stick Duo" en ind en gang.  
 • Du må ikke udtage "Memory Stick Duo" en eller slå strømmen fra, hvis tilslutningslampen lyser. Dataene kan beskadiges.

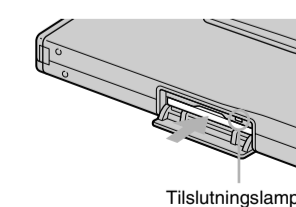

Yderligere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål kan findes på vores websted til kundesupport.

# 5 Optag billeder nemt (Auto-justering-indstilling)

**Hold kameraet**

Hold kameraet med tommelfingeren på øsken-krogen  
Indfang motivet i fokus-rammens midte.

**1 Vælg en indstilling.**  
**Stillbillede (auto-justering-indstilling):**  
**Vælg** **Vælg**   
**Film:**  
**Vælg** **Vælg**

**2 Optag med lukkerknappen.**

**Stillbillede:**

Tryk og hold halvt ned for at fokusere AE/AF-lås-indikator Blinkende → tændt/bipper Tryk helt ned Lukkeren høres.

AF-områdesøgerens ramme

**Film:**

Tryk helt ned

Tryk lukkerknappen helt ned igen for at standse optagelsen.

## Brug af kontrolknappen

Brug af blitz til stillbilleder

Optage nærbilleder (Makro)

Brug af selvudløseren

Kontrol af det sidst optagede billede (Quick Review)

## Brug af zoom

Zoomknap

- Du kan ikke ændre zoomskaleringen ved optagelse af en film.
- Når zoomskaleringen overstiger 3x, bruger kameraet [Digital Zoom].

For nærmere oplysninger om [Digital Zoom] -indstillinger og billedkvalitet → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 45)

# Optag stillbilleder (Scene Selection)

**1 Vælg**

**2 Tryk på MENU.**

**3 Vælg (Camera) med , og vælg derefter en indstilling med .**

- For nærmere oplysninger om indstillinger, se nedenfor.
- Indstillingen bibeholdes, selv om strømmen slås fra.

**4 Tryk på MENU for at slå menuen fra.**

**5 Optag med lukkerknappen.**

## Sådan annulleres Scene Selection

Vælg [Auto] eller [Program] med .

# 6 Se/slette billeder

**1 Vælg**

-knap."/>

**2 Vælg et billede med .**

Stillbillede: billedstørrelsen vises  
 Film: vises

**Film:**

For at afspille en film skal du trykke på .

Tilbage/Fremspoling: (Vende tilbage til normal afspilning: )  
 Lydstyrke:   
 Standse afspilning:

- Film med billedstørrelse [160] vises en størrelse mindre.

## Sådan slettes billeder

- Vis det billede, du vil slette, og tryk på / (Slet).
- Vælg [Delete] med , og tryk derefter på .

**Sådan annulleres sletning**  
 Vælg [Exit], og tryk derefter på .

## Kontrollere det sidst optagede billede (Quick Review)


Tryk på på kontrolknappen.

For at annullere skal du trykke på .

- Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er begyndt.
- For at slette billedet skal du trykke på / (Slet), vælge [Delete] med på kontrolknappen, og derefter trykke på .

## Vælg blitzzindstilling for stillbilleder

Inden trin **2** skal du trykke gentagne gange på (f) på kontrolknappen, indtil den ønskede indstilling er valgt.

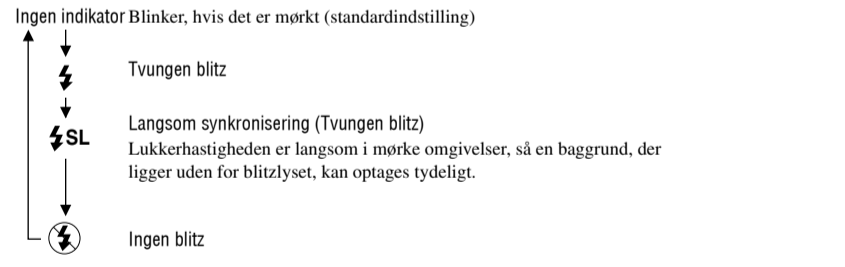

- Optageafstand (når [ISO] er indstillet på [Auto])  
 W-side: Ca. 0,1 til 2,6 m  
 T-side: Ca. 0,5 til 2,1 m
- Blitzten blinker to gange. Den første gang er for at justere mængden af blitzylys.

## Optage nærbilleder (Makro)

Inden trin **2** skal du trykke på på kontrolknappen.

For at annullere skal du trykke på igen.

- Det anbefales at optage med zoom indstillet helt til W-siden.
- Det fokuserede område bliver snævert, og hele motivet kommer muligvis ikke helt i fokus.
- AF-hastigheden falder.
- For at optage på endnu nærmere hold end nærbillede (Makro) -optagelse skal du bruge (Magnifying Glass-indstilling) i Scene-indstilling.

Korteste optageafstand fra objektets overflade  
 Indstille helt til W-siden: Ca. 8 cm  
 Indstille helt til T-siden: Ca. 25 cm

## Brug selvudløseren

Inden trin **2** skal du trykke på på kontrolknappen.

Tryk på lukkerknappen, selvudløserlampen blinker, og der høres et bip, indtil lukkeren virker (ca. 10 sekunder senere).

Selvudløserlampe

- Det anbefales at bruge et stativ.

## Hvis du optager et stillbillede af et motiv, det er svært at fokusere på

- Hvis motivet er tættere på end ca. 50 cm, skal du bruge Makro-indstillingen (venstre kolonne).
- Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, skifter AE/AF-lås-indikatoren til at blinke langsomt, og bipet høres ikke. Opbyg optagelsen på ny og fokusér igen.

Motiver det er svært at fokusere på er:

- Langt fra kameraet og mørke
- Genspejler lys eller har en skinnende overflade
- Kontrasten mellem motivet og dets baggrund er dårlig.
- Blinkende
- I modlys
- Set gennem glas
- I hurtig bevægelse

## Sådan identificeres punkter på skærmen

→ "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 17)

## Scene Selection-indstillinger

Følgende indstillinger er beregnet til at matche sekvensforholdene.

Afstand til motivet	Forstørrelseskalering
1 cm	3,5x
2 cm	2,2x
5 cm	1,1x
10 cm	0,5x
20 cm	0,3x

- Magnifying Glass**  
 Motivet vises på LCD-skærmen forstørret op til 3,5x.
- Soft snap**  
 Optager portrætter af mennesker, blomster osv. med en mild stemning.
- Landscape**  
 Optager landskaber o.lign. ved kun at fokusere på et fjernt motiv.
- High-Speed Shutter**  
 Optager motiver i bevægelse udedørs eller i lyse omgivelser.
- Beach**  
 Optager kyster eller søbredder, hvor vandets blå farve tydeligt optages.
- Snow**  
 Optager hvide sekvenser lyst.
- Fireworks\***  
 Laver smukke optagelser af fyrværkeri.
- Twilight\***  
 Optager natsekvenser på afstand, uden at den mørke stemning i omgivelserne går tabt.
- Twilight portrait\***  
 Optager portrætter i mørke omgivelser.
- Candle\***  
 Optag sekvenser med levende lys uden at ødelægge stemningen.

\*Lukkerhastigheden bliver lavere, så brug af stativ anbefales.

## Sådan bruges funktioner indstillet af kontrolknappen med Scene Selection

Inden optagelse i trin **2** skal du vælge indstillingerne med kontrolknappen. Nogle funktioner er ikke til rådighed, afhængigt af Scene Selection-indstillingen. Når du trykker på knappen for at vælge funktioner, der ikke kan kombineres med Scene Selection, høres et bip. → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 25)

## Sådan ser du et forstørret billede (afspilningszoom)

Skyd zoomknappen mod , mens der vises et stillbillede.

For at opheve zoom skal du skyde zoomknappen mod .

Justere delen:

Annulere afspilningszoom:

Sådan gemmes forstørrede billeder: [Trimming] → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 43)

## Se en indeksskærm

Skyd zoomknappen mod (indeks), og vælg et billede med .

For at vende tilbage til enkeltbillede-skærmen skal du trykke på . For at vise den næste (forrige) indeksskærm skal du trykke på .



## Sådan slettes billeder i indeksskærm

- Mens en indeksskærm vises, skal du trykke på / (Slet) og vælge [Select] med på kontrolknappen, og derefter trykke på .
- Vælg det billede, du vil slette, med , og tryk derefter på for at vise (Slet) -indikatoren på det valgte billede.

**Sådan annulleres et valg**  
 Vælg et billede du tidligere har udvalgt til sletning, og tryk derefter på for at slette -indikatoren fra billedet.

- Tryk på / (Delete).
  - Vælg [OK] med , og tryk derefter på .
- For at slette alle billederne i mappen skal du vælge [All In This Folder] med i trin 1 i stedet for [Select], og derefter trykke på .