


Příprava


Blok akumulátorů

- 1 Blok akumulátorů nabíjete do té doby, než kontrolka CHARGE zhasne.


Pro zákazníky v USA a Kanadě

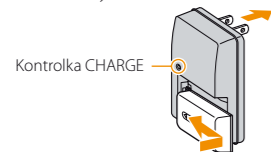

Pro zákazníky v jiných zemích/
regionech než je USA a Kanada

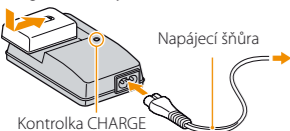


- 2 Vložte blok akumulátorů.

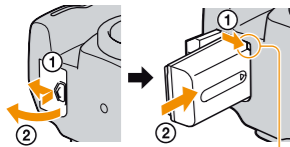

Rohem akumulátoru stiskněte
blokovací páčku a blok akumulátorů
pevně zatlačte až na doraz.


Čočky

- 1 Sejměte kryt z těla fotoaparátu a přepravní víčko ze zadní části objektivu.

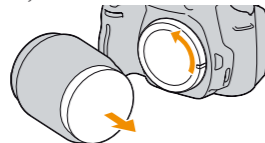

- Nedotýkejte se vnitřních součástí.
- Jestliže se prach dostane na snímač obrazu, může se objevovat na snímcích. Fotoaparát nenechávejte bez objektivu nebo bez krytů. K přenášení a ukládání čoček používejte příložený obal.


- 2 Vyrovnějte značky a nasadte objektiv, viz obrázek.

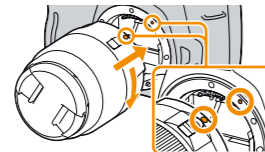

- Zatlačte na blok akumulátorů, až zaklapne.
- Před fotografováním sejměte kryt objektivu.

Paměťová karta

- 1 Otevřete kryt paměťové karty.

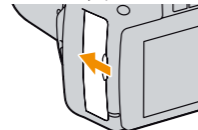

- 2 Vložte paměťovou kartu a zvolte její typ pomocí přepínače paměťové karty. Čelní strana (paměťová karta SD)




Strana s kontakty
Čelní strana („Memory Stick PRO Duo“)
Strana s kontakty



- Při vkládání paměťové karty vypněte fotoaparát.
- Dostupné paměťové karty uvádí Návod k obsluze.

Nastavení data/času

- 1 Zapněte kameru.

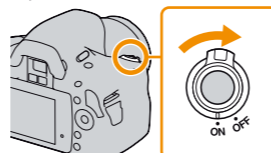


- 2 Nastavte datum a čas.

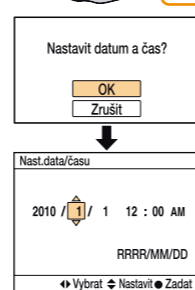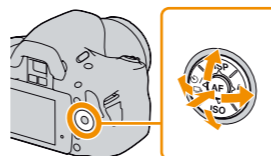

Techniky fotografování

- 1 Nastavte volič režimů na AUTO.

- Zkontrolujte, zda je spínač LIVE VIEW/OVF nastaven v poloze „LIVE VIEW“.

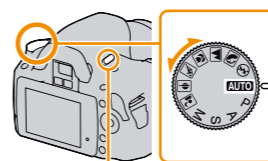

Spínač LIVE VIEW/OVF

- 2 Zkontrolujte objekt na LCD monitoru.




Přidržeťte rukojeť aparátu.

Přidržeťte čočky zdola.

- 3 K zaostření stiskněte tlačítko spouště napůl.

- Namáčknutím tlačítka spouště napůl a přidržením se zapne automatické zaostření.

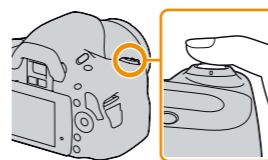


- 4 Úplným stisknutím spouště se sejme snímek.




Přehrávání

- 1 Stiskněte

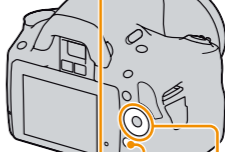

Ovládací tlačítko

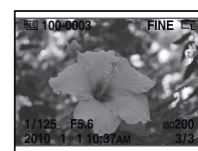

Chcete-li přehrát předchozí či následující snímek: stiskněte na ovládacím tlačítku.

Návrat do režimu fotografování:

Smazání snímku


Stiskněte .

K plnému využití vlastností vaší jednoboké zrcadlovky si přečtěte „Návod k obsluze“.


Príprava

Akumulátor


- 1 Akumulátor nechajte nabíť dokiaľ kontrolka nabíjania CHARGE nezhasne
Pre zákazníkov v USA a v Kanade

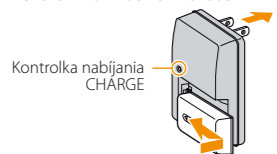

Pre zákazníkov v iných krajinách alebo oblastiach než je USA a Kanada

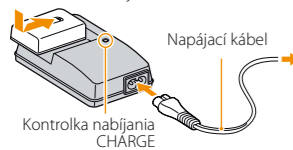


- 2 Akumulátor zasuňte do fotoaparátu.

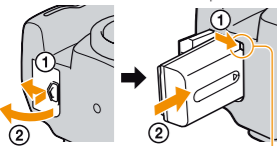

Zasuňte akumulátor na doraz, pričom jeho špičkou zároveň zatlačte na zaisťovaciu páčku akumulátora.


Objektív

- 1 Odstráňte kryt závitů pre objektív z fotoaparátu a odstráňte kryt balenia zo zadnej strany objektívu.

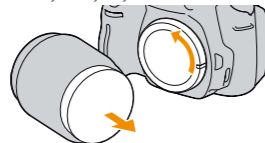

- Vnútrošných častí sa nedotýkajte.
- Ak sa do vnútra fotoaparátu dostane prach, objaví sa na fotografii. Fotoaparát ani objektív nenechávajte bez nasadených krytov. Ak potrebujete vymeniť objektív, urobte to rýchlo a na bezprašnom mieste.

- 2 Pri nasadzovaní objektívu zarovnajete indexové značky podľa vyobrazenia.

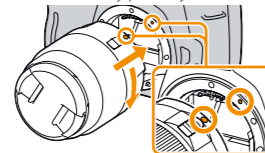


- Objektívom otáčajte dokiaľ nebudete počuť kliknutie.
- Počas snímania odstráňte kryt objektívu.

Pamäťová karta

- 1 Otvorte kryt pamätevej karty.




- 2 Vložte pamäťovú kartu a zvolte typ pamätevej karty, ktorú chcete používať, pomocou prepínača pamätevých kariet.

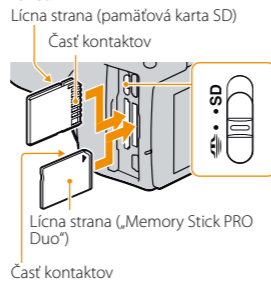



- Pri zasúvaní pamätevej karty fotoaparát vypne.
- Informácie o dostupných typoch pamätevých kariet nájdete v Návode na používanie.

Nastavenie dátumu/času

- 1 Zapnite fotoaparát.

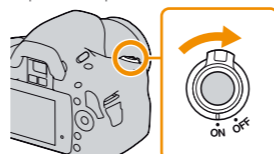


- 2 Nastavte dátum/čas.

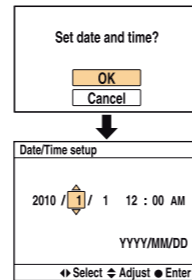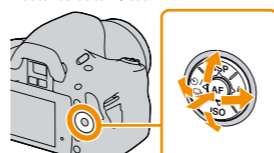

Fotografovanie

- 1 Prepínač režimu nastavte na AUTO.

- Skontrolujte, že prepínač LIVE VIEW/OVF je v polohe „LIVE VIEW“.

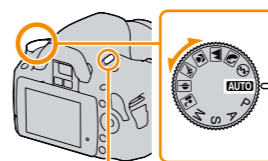

Prepínač LIVE VIEW/OVF

- 2 Skontrolujte objekt na LCD monitore.




Uchopte stranu fotoaparátu určenú na držanie.

Zo spodnej strany podoprite objektív.

- 3 Čiastočným stlačením spúšte vykonajte zaostrenie.

- Čiastočným stlačením spúšte a pridržením dôjde k aktivovaniu automatického zaostrenia.

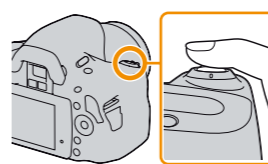


- 4 Záber odfotografujte úplným stlačením spúšte.



Prehrávanie

- 1 Stlačte .

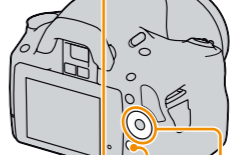

Na prehranie predchádzajúceho alebo nasledujúceho obrázka: stlačte na ovládacím tlačítku.

Návrat do režimu fotografovania: .

Odstránenie záberu

Stlačte .

Aby ste dokázali úplne využívať vlastnosti svojho fotoaparátu so zrkadlovkou, pozrite si „Návod na používanie“.