

Prenosný CD/DVD prehrávač

SK

Návod na použitie



Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách Sony, navštívte:

www.sony-europe.com/myproduct



DVP-FX720


VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.


Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nezoberajte zariadenie. Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Výmenu sieťovej šnúry je možné vykonať len v autorizovanom servise.

Batériu alebo batérie vložené v zariadení nevystavujte nadmernému teplu ako napr. priamemu slnečnému žiareniu, ohňu a pod.



Tento štítok je umiestnený na spodnej časti zariadenia.

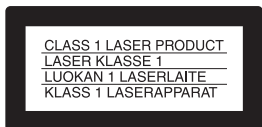

Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1 LASER. Označenie o klasifikácii CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING je umiestnené na spodnej strane zariadenia.

Upozornenie

- Použitie optických nástrojov pri tomto zariadení zvyšuje riziko poškodenia zraku. Laserový lúč použitý v tomto CD/DVD prehrávači môže poškodiť zrak, preto sa nepokúšajte rozoberať zariadenie. Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.
- Pri nesprávnom vložení akumulátora hrozí riziko explózie. Nahraďte ho len rovnakým typom, alebo ekvivalentom odporúčaným výrobcom. Nepotrebný akumulátor zlikvidujte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Pre Európu



Likvidácia starých akumulátorov a batérií (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na akumulátore alebo obale znamená, že s akumulátorom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie akumulátorov, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom, tento akumulátor smie vymieňať len kvalifikovaný servisný pracovník.

Pre zabezpečenie správneho nakladania s akumulátorom, odovzdajte zariadenie ktorému uplynula doba životnosť na vyhradené zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

S ostatnými akumulátormi nakladajte podľa inštrukcií uvedených k kapitole o bezpečnom odmontovaní akumulátora zo zariadenia. Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo batérií a akumulátorov kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

- Informácie o napájaní zariadenia sú uvedené na štítiku na AC adaptéri. Skontrolujte, či sa prevádzkové napätie zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti.
- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.

Umiestnenie

- Zariadenie neumiestňujte na naklonený povrch. Zariadenie je určené na prevádzku vo vodorovnej polohe.
- Zariadenie ani disky neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry alebo veľké reproduktory.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety.

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy poskytnuté v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Poznámky k diskom

- Disk chytajte len na okrajoch, aby ste predišli znečisteniu povrchu disku. Nedotýkajte sa povrchu disku.



- Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani tepelným zdrojom, ako sú klimatizačné potrubia, ani nenechávajte disk v zaparkovanom aute na slnku. Teplota v interiéri sa môže značne zvýšiť.
- Po skončení prehrávania odložte disk späť do obalu.
- Disk čistite pomocou čistiacej handričky. Disk čistite smerom od stredu k okrajom.



- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, čistiace prostriedky na disky/šošovky, ani antistatické spreje určené pre čistenie vinylových LP platní.
- Ak ste tlačili štítok disku, pred prehrávaním vysušte tlačiarensku farbu.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť na cestách

Monitor a slúchadlá nepoužívajte počas bicyklovania alebo vedenia akéhokoľvek motorového vozidla. Môže dôjsť k nehode, naviac je to v niektorých oblastiach protizákonné. Takisto môže byť nebezpečné počúvať hudbu v slúchadlách pri vysokej hlasitosti počas chôdze, a to najmä na prechode pre chodcov. Mali by ste vždy dbať na zvýšenú opatnosť alebo pri možných rizikových situáciách zariadenie nepoužívať.

Bezpečnosť

V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo tekutiny do zariadenia, odpojte zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte prekontrolovať v autorizovanom servise.

Zdroje napájania

- Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.
- Ak nebudete zariadenie používať dlhší čas, odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete. Pri odpájaní sieťovej šnúry fahajte za koncovku. Nikdy nefahajte za samotnú šnúru.
- Nedotýkajte sa sieťovej šnúry ani AC adaptéra mokkými rukami. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nárast teploty

Zariadenie sa počas nabíjania alebo dlhej prevádzky zahrieva. Nejde o poruchu.

Umiestnenie

- Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby ste predišli jeho prehrievaniu.

- Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch ako je koberec, čím by mohlo dôjsť k zablokovaniu vetracích otvorov.
- Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov, akými sú napr. knižnice alebo vstavané skrinky.
- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi, záclonami atď.
- Zariadenie nenechávajte na miestach blízko zdrojov tepla alebo na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti alebo piesku, vlhkosti, dažďu, mechanickým nárazom alebo v aute so zatvorenými oknami.

Prevádzka

- Ak zariadenie preniesete priamo zo studeného prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom mechanizme zariadenia môže kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy približne pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
- Pri prenášaní zariadenia vyberte zo zariadenia disk. V opačnom prípade sa môže disk poškodiť.
- Šošovku lasera v zariadení udržiujte čistú. Nedotýkajte sa jej. Dotyk môže šošovku poškodiť a môže to znefunkčňiť zariadenie. Kryt priestoru pre disk otvárajte len pri vkladaní alebo vyberaní disku.

LCD monitor

- Aj keď je LCD monitor vyrobený vysokoprecíznou technológiou, na monitore sa môžu príležitostne vyskytnúť rôznofarebné body. Nejde o poruchu.

- LCD monitor nečistíte mokrú handričkou. Ak do zariadenia vnikne voda, môže dôjsť k jeho poruche.
- Na LCD monitor nehádzte ani nekladte žiadne predmety. Netlačte naň rukami ani lakťami.
- Nepoškodujte povrch LCD monitora rezným alebo ostrým nástrojom.
- LCD monitor nezatvárajte, ak sa na kryte disku nachádza napríklad guľkové pero atď.
- Ak prenesiete zariadenie priamo z chladného prostredia do teplého, na LCD monitore môže skondenzovať vlhkosť. V prípade kondenzácie pred používaním utrite prípadnú vlhkosť. Na utieranie použite jemnú utierku atď. Ak je LCD monitor chladný, môže na ňom kondenzovať vlhkosť aj po utretí. Počkajte, kým sa LCD monitor neohreje na izbovú teplotu.

AC adaptér

Zariadenie umiestnite tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť sieťovú šnúru od elektrickej siete.

- Používajte len dodávaný AC adaptér. Používanie iného než dodávaného adaptéra môže spôsobiť poruchu.
- AC adaptér neumiestňujte do uzavretých priestorov, akými sú napr. knižnice alebo skrinky pre AV zariadenia.
- AC adaptér nepripájajte k elektronickému transformátoru s cestovným meničom napätia. Môže dôjsť k prehriatiu a funkčnej poruche zariadenia.


Akumulátor

- Informujte sa o spôsobe likvidácie akumulátorov podľa platných

miestnych predpisov a noriem.

Kontaktujte príslušné úrady.

- Keďže je životnosť akumulátora limitovaná, jeho kapacita sa postupom času a opakovaným používaním znižuje. Ak je jeho kapacita už len cca polovičná, zakúpte nový akumulátor.
- Akumulátor sa nemusí nabiť na maximálnu kapacitu, ak sa nabíja prvýkrát, alebo ak ste ho dlhý čas nepoužívali. Kapacita sa obnoví po niekoľkých cykloch nabitia a vybitia.
- Nenechávajte akumulátor na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu alebo v uzavretom aute na slnku, kde teplota môže prekročiť 60°C.
- Akumulátor udržiavajte suchý.
- Neskratujte prepojovacie kontakty pre akumulátor (A) na spodnej strane prehrávača a prepojovacie kontakty (C) na akumulátore kovovými predmetmi (napr. retiazka na krku).
- Dbajte na to, aby sa prach alebo piesok nedostal do kontaktu s prepojovacími kontaktmi (A) a otvormi (B) pre akumulátor na spodnej strane prehrávača a prepojovacími kontaktmi (C) a otvormi (D) na akumulátore.

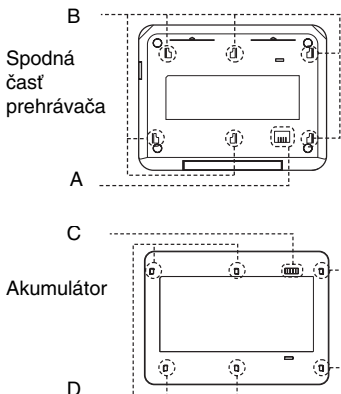

Adaptér pre napájanie v automobile

- Používajte len dodávaný adaptér. Používanie iného než dodávaného adaptéra môže spôsobiť poruchu.
- Adaptér nerozoberajte, ani neupravujte.
- Adaptér nesmie spadnúť, ani byť vystavený silným nárazom.
- Nedotýkajte sa kovových častí (obzvlášť kovovými predmetmi). Môže dôjsť ku skratu.
- Adaptér pre napájanie v automobile nenechávajte na miestach blízko zdrojov tepla alebo na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, mechanickým nárazom alebo v aute so zatvorenými oknami.

Nastavenie hlasitosti

Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym zvukovým signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku k poškodeniu reproduktorov.

Slúchadlá

- **Prevencia pred poškodením sluchu**
Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej úrovni hlasitosti. Lekári varujú pred nepretržitým, hlasným a dlhotrvajúcim počúvaním. Ak budete počuť "pískanie v ušiach", znížte hlasitosť alebo zariadenie vypnite.
- **Ohľaduplnosť**
Počúvajte pri nízkej úrovni hlasitosti. Umožní vám to počuť aj vonkajšie zvuky a zároveň byť ohľaduplný k ľuďom okolo vás.

Čistenie

Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.

Čistiace disky, čističe diskov/šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/šošoviek (vrátane typov na mokré a suché čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Upozornenie: Toto zariadenie je schopné zobrazovať statické video zábery na vašej TV obrazovke aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého poškodenia obrazovky. Plazmové a projekčné TVP sú na takéto zaobchádzanie obzvlášť citlivé.








Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.

Obsah

VÝSTRAHA	2
Poznámky k diskom	3
Bezpečnostné upozornenia	4
O tomto návode	8
Disky vhodné pre prehrávanie	9
Prípravy	12
Kontrola dodávaného príslušenstva	12
Používanie diaľkového ovládania	12
Pripojenie AC adaptéra	13
Používanie s akumulátorom	14
Používanie s adaptérom pre napájanie v automobile	18
Prehrávanie diskov	20
Prehrávanie diskov	20
Používanie zobrazenia nastavení prehrávania	27
Vyhľadanie konkrétneho miesta na disku (Search, Scan, Slow Play, Repeat Play, Random Play)	30
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG	32
Nastavenie rozmeru a kvality obrazu	36
Prehrávanie súborov DivX®	37
Prehrávanie video súborov DivX	37
Video súbory DivX	38
Nastavenia a úpravy	40
Ponuka nastavení Setup	40
Nastavenia obrazu (General Setup)	41
Nastavenia zvuku (Audio Setup)	43
Nastavenie jazyka pre zobrazenie alebo zvuk (Language Setup)	44
Nastavenia Parental Control (Parental Control)	45
Zapojenia	48
Pripojenie k inému zariadeniu	48
Ďalšie informácie	51
Riešenie problémov	51
Súbory formátu MP3 a JPEG	54
Technické údaje	56
Index častí a ovládacích prvkov	57
Index	60

O tomto návode

- Informácie v tomto návode popisujú ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní (ďalej aj DO). Na ovládanie prehrávača môžete použiť aj ovládacie prvky na prehrávači, ak majú podobné alebo rovnaké označenie ako tlačidlá na DO.
- Označenie “DVD” sa môže vzťahovať všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R (+VR režim) a DVD-RW/DVD-R (režim VR, režim Video) disky.
- V tomto návode sú použité ikony zobrazené nižšie (spolu s popisom ich významu):

Ikony	Význam
	Funkcie sú dostupné pre DVD VIDEO a DVD+RW/DVD+R disky v režime +VR alebo DVD-RW/DVD-R disky v režime Video
	Funkcie sú dostupné pre DVD-RW/DVD-R disky v režime VR (Video Recording)
	Funkcie sú dostupné pre VIDEO CD disky (vrátane Super VCD alebo CD-R/CD-RW diskov vo formáte video CD alebo Super VCD)
	Funkcie sú dostupné pre audio CD alebo CD-R/CD-RW disky vo formáte audio CD
	Funkcie sú dostupné pre DATA CD disky (CD-ROM/CD-R/CD-RW disky obsahujúce audio súbory MP3 ^{*1} , obrazové súbory JPEG a video súbory DivX ^{*2*3})
	Funkcie sú dostupné pre DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R disky obsahujúce audio súbory MP3 ^{*1} , obrazové súbory JPEG a video súbory DivX ^{*2*3})
	Funkcie sú dostupné pre USB zariadenia obsahujúce audio súbory MP3 ^{*1} a obrazové súbory JPEG

*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) je štandardný formát pre kompresiu audio dát definovaný normou ISO (International Standard Organization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG.

*2 DivX[®] je technológia pre kompresiu video súborov vyvinutá spoločnosťou DivXNetworks, Inc.

*3 DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

Disky vhodné pre prehrávanie

Formát diskov	
DVD VIDEO	
DVD-RW/-R (uzatvorený disk)	 
DVD+RW/+R (uzatvorený disk)	  
VIDEO CD/ Audio CD	 
CD-RW/-R	 

Logo “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” a “CD” sú obchodné značky.

Poznámka k CD/DVD diskom

Prehrávač dokáže prehrávať CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom v nasledovných formátoch:

- Audio CD
- Video CD
- Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu ISO 9660* Level 1 alebo rozšírenému formátu - Joliet
- KODAK Picture CD

* Logický formát súborov a priečinkov na CD-ROM diskoch definovaný štandardom ISO (International Organization for Standardization).

Prehrávač dokáže prehrávať DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R disky so záznamom v nasledovných formátoch:

- Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk Format).

Príklady nevhodných diskov

Prehrávač nedokáže prehrávať nasledovné disky:

- Blu-ray disky.
- Disky so záznamom vo formáte AVCHD.
- HD DVD disky.
- DVD-RAM disky.
- CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom v iných než uvedených formátoch.
- CD-ROM disky so záznamom vo formáte PHOTO CD.
- Dátové úseky CD-Extra diskov.
- DVD audio disky.
- DATA DVD disky, ktoré neobsahujú audio MP3 súbory, obrazové súbory JPEG alebo video súbory DivX.
- HD vrstvu Super Audio CD (SACD) diskov.

Prehrávač tiež nedokáže prehrávať nasledovné disky:

- DVD VIDEO disky s rozdielnym regionálnym kódom.
- Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare štvorca, srdca).
- Disky s nalepeným papierom alebo nálepkou na povrchu.
- Disky so znečisteným povrchom od zvyšku lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej páske a pod.

Poznámky

- **Poznámky k DVD+RW/DVD+R/ DVD-RW/DVD-R alebo CD-R/CD-RW diskom**

V tomto prehrávači nemusí byť možné prehrávať niektoré DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R alebo CD-R/CD-RW disky v závislosti od kvality záznamu a stavu samotného disku alebo vlastností zariadenia, na ktorom bol záznam vykonávaný, prípadne záznamového softvéru.

Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode na použitie záznamového zariadenia. Pri niektorých DVD+RW/DVD+R diskoch nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania, aj keď sú tieto disky správne uzatvorené. V takomto prípade disk prehrávajte v štandardnom režime prehrávania. Nemusi byť tiež možné prehrať niektoré DATA CD/DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write alebo Multi Session.

- **Poznámky k DVD+R DL/DVD-R DL diskom**

Súbory MP3 a JPEG nahrané v druhej vrstve DVD+R DL/-R DL (dvojvrstvový) disku nie je možné prehrávať.

DVD-R DL disky so záznamom v režime VR nie je možné prehrávať.

- **Audio disk kódovaný technológiou pre ochranu autorských práv**
Zariadenie je určené pre prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).

V poslednom čase niektoré hudobné vydavateľstvá distribuujú disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné so štandardom CD a nemusia sa dať prehrávať v tomto zariadení.

- **Poznámka k duálnym diskom**
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk, ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto produkte nie je zaručené.

Regionálny kód

Ide o systém používaný na ochranu autorských práv. Regionálny kód je vyznačený na obale DVD VIDEO disku podľa krajiny predaja. Prehrávač dokáže prehrávať DVD VIDEO disky označené regionálnym kódom "ALL" alebo "2".



Poznámka o funkciách prehrávania DVD a VIDEO CD diskov

Niektoré funkcie prehrávania DVD a VIDEO CD diskov môžu byť úmyselne zablokované výrobcom softvéru. Vzhľadom na to, že tento prehrávač prehráva DVD a VIDEO CD disky podľa samotného obsahu disku vytvoreného výrobcom, niektoré funkcie prehrávania nemusia byť k dispozícii. Ďalšie informácie sa dozviete z pokynov uvedených pri DVD alebo VIDEO CD disku.

Autorské práva

Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka podľa príslušných patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve. Použitie tejto technológie je možné len so súhlasom spoločnosti Macrovision a je určené len pre domáce alebo iné obmedzené využívanie, ak spoločnosť Macrovision neuviedie inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie sú zakázané.

Obchodné značky


- Vyrobené v licencií spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
- Vyrobené v licencií podľa U.S. Patent #: 5,451,942 & vydaných a riešených U.S. a svetových patentov. DTS a DTS Digital Out sú ochranné známky. Logá a symbol DTS sú obchodné značky spoločnosti DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

Kontrola dodávaného príslušenstva

Skontrolujte, či ste spolu so zariadením dostali nasledovné príslušenstvo:

- Audio/video kábel (minikonektor × 2 ↔ RCA konektor × 3) (1)
- Sieťová šnúra (1)
- AC adaptér (1)
- Adaptér pre napájanie z autobatérie (1)
- Akumulátor (NP-FX120) (1)
- Diaľkové ovládanie (s batériou) (1)


Používanie diaľkového ovládania

Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte ho na senzor  na prehrávači.


Výmena batérie v DO

Vložte lítiúvú batériu CR2025. Dodržte polaritu \oplus a \ominus .

- 1** Vytiahnite držiak batérie (2), pričom držte zatlačenú poistku (1).

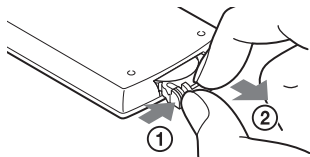


- 3** Do držiaka vložte novú batériu stranou \oplus nahor a držiak zasuňte úplne dnu.

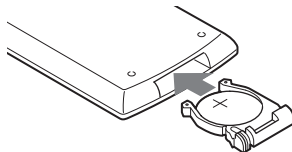

- 2** Vyberte starú batériu.

Poznámky


- Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania  vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
- Ak je batéria vybitá, nefunguje žiadne tlačidlo. Ak DO vôbec nefunguje, vymeňte batériu a skontrolujte funkčnosť.
- Použité batérie likvidujte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.

Pripojenie AC adaptéra

AC adaptér (dodávaný) zapojte v poradí ① až ③ podľa obrázka nižšie.

AC adaptér odpojte opačným postupom.

Pozri tiež odsek “AC adaptér” v časti “Bezpečnostné upozornenia” (str. 5).

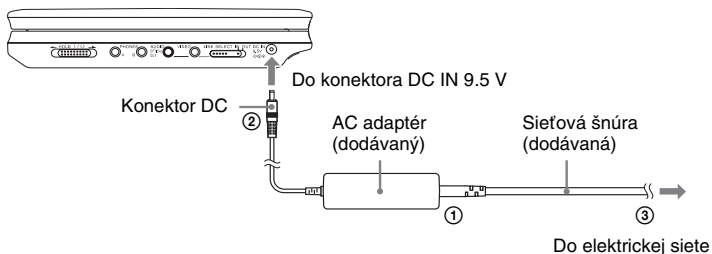

Poznámka

Pred odpojením sieťovej šnúry zastavte prehrávanie. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Používanie s akumulátorom


Ak nie je elektrická zásuvka v dosahu, môžete prehrávač napájať z vloženého akumulátora (dodávaný).

Pred používaním akumulátor úplne nabite.

Pozri tiež odsek “Akumulátor” v časti “Bezpečnostné upozornenia” (str. 5).


Vloženie akumulátora

- 1** Zarovnajte a zasunúte výčnelky na akumulátore do otvorov na spodnej strane zariadenia.
- 2** Posuňte akumulátor v smere šípky tak, aby zacvakol.

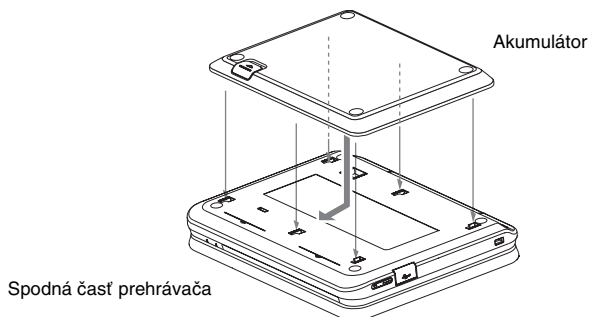

Vybratie akumulátora

Stlačte uvoľňovací ovládač a posuňte akumulátor v smere šípky.

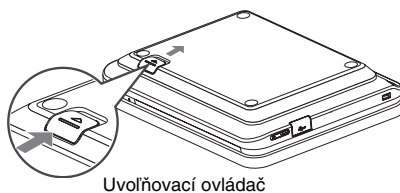


Poznámky

- Pred vložením akumulátora vypnite zariadenie.
- Počas prehrávania nevyberajte akumulátor.
- Nedotýkajte sa kontaktov na zariadení ani na akumulátore. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
- Akumulátor pri vkladaní a vyberaní nesmie spadnúť.

Nabíjanie akumulátora


- 1 Vložte akumulátor do prehrávača (str. 14).
- 2 Pripojte AC adaptér k prehrávaču a potom ho pripojte do elektrickej zásuvky (str. 13).

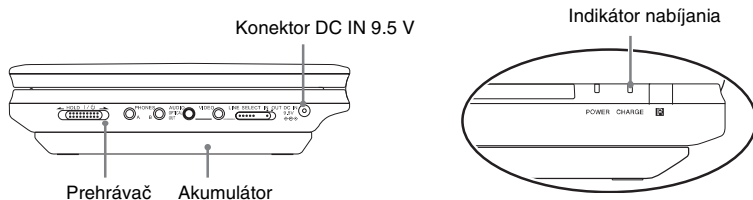

Po začatí nabíjania sa rozsvieti indikátor CHARGE .
Po skončení nabíjania indikátor CHARGE zhasne.

- 3 Po skončení nabíjania odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky a odpojte AC adaptér.

Kontrola stavu akumulátora

Pri zastavení prehrávania sa na monitore zobrazuje indikátor akumulátora. Ak sa zobrazí , alebo ak bliká indikátor CHARGE, nabíjate akumulátor.



Indikátor akumulátora nie je zobrazený pri prehrávaní DVD, VIDEO CD disku alebo JPEG súborov. Zastavte prehrávanie a skontrolujte stav akumulátora.

Čas nabíjania a maximálny prehrávací čas

Čas nabíjania (prehrávač vypnutý) Prehrávací čas (LCD monitor zapnutý)

Cca 5 hodín	Cca 5 hodín*
----------------	-----------------

* Ide o maximálny čas nepretržitého prehrávania v nasledovných podmienkach.


- Bežná teplota (20°C)
 - Používajú sa slúchadlá
 - Nastavenie jas (Backlight) na minimálnu úroveň
 - V ponuke "Audio Setup" je nastavené "Digital Output" na "Off".
- Prevádzkový čas závisí od stavu akumulátora.

Poznámky

- Indikátor akumulátora sa nezobrazuje, keď používate AC adaptér alebo linkový vstup.
- Čas nabíjania závisí od podmienok používania, prostredia a ďalších faktorov.
Odporúčame akumulátor nabíjať pri teplote 10 - 30°C.

Používanie s adaptérom pre napájanie v automobile

Ak chcete napájať prehrávač z konektora pre zapaľovač v automobile, použite dodávaný adaptér pre napájanie v automobile. Adaptér je určený pre napätie 12 V z autobaterie. Nepoužívajte konektor pre zapaľovač v automobile s napätím 24 V. Adaptér je určený pre automobily s uzemneným záporným pólom. Nepoužívajte ho v automobiloch s uzemneným kladným pólom.

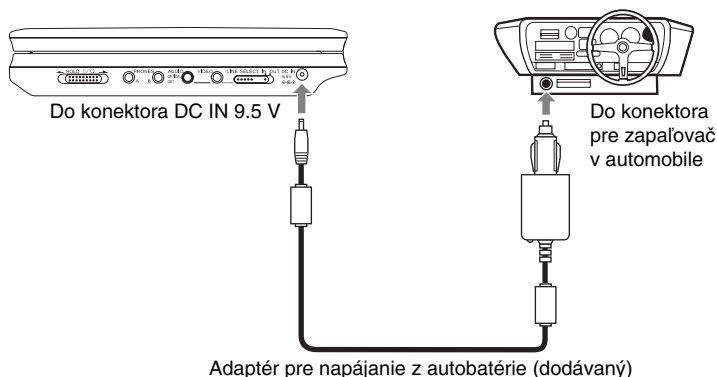

Rada

Ak adaptér pre napájanie z autobaterie prekáža pri vedení vozidla, použite komerčne dostupný predĺžovací kábel pre konektor pre zapaľovač v automobile.

Poznámky

- Nepoužívajte poškodený adaptér alebo adaptér, ktorý spadol.
- Kábel nesmie prekážať vodičovi. LCD monitor neinštalujte do zorného poľa vodiča.
- Ak je obraz rušený, umiestnite prehrávač ďalej od adaptéra.
- Adaptér používajte počas chodu motora. Ak ho používate pri vypnutom zapaľovaní, môže sa vybiť autobateriá.
- Ak je konektor pre zapaľovač v automobile znečistený od popola atď., nedostatočný kontakt môže spôsobovať zvyšovanie teploty. Pred použitím konektory dôkladne očistite.
- Počas nabíjania alebo dlhej prevádzky sa adaptér môže zahriať. Nejde o poruchu.

Po používaní adaptéra pre napájanie v automobile

Po vypnutí prehrávača odpojte adaptér od konektora pre zapaľovač.

Poznámky

- Keď je prehrávač zapnutý, nevypínajte zapaľovanie. Môže dôjsť k prerušeniu napájania a môže sa poškodiť prehrávač.
- Po použití odpojte adaptér od konektora. Keďže niektoré automobily napájajú konektor pre zapaľovač, aj keď je automobil odstavený, môže sa vybiť autobatéria.
- Pri odpojení adaptéra ťahajte za koncovku.
- Ak počúvate autorádio, odpojte adaptér od konektora pre zapaľovač, aby nedochádzalo k rušeniu.

Prehrávanie diskov




Prehrávanie diskov

DVD_{Video} DVD_{VR} VCD CD

DATA CD DATA DVD USB

V závislosti od DVD alebo VIDEO CD disku môžu byť niektoré funkcie rozdielne alebo nedostupné. Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.

Vložte akumulátor alebo pripojte AC adaptér.

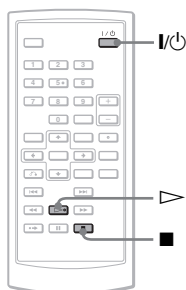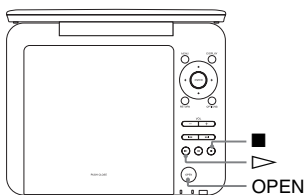

1 Otvorte LCD panel prehrávača.

Posuňte prepínač LINE SELECT na pravej strane prehrávača do polohy "OUT" a prepínač CD/DVD USB na ľavej strane prehrávača do polohy "CD/DVD".


2 Stlačte I/O na DO alebo posuňte prepínač I/O/HOLD na prehrávači do polohy "I/O".

Prehrávač sa zapne a indikátor napájania sa rozsvieti nazeleno.

3 Stlačením tlačidla OPEN na prehrávači otvorte kryt priestoru pre disk.

4 Vložte disk, ktorý chcete prehrávať.

Disk vkladajte správne, prehrávanou stranou smerom nadol, kým nezacvakne.

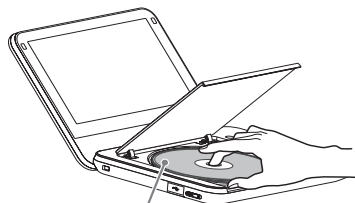

Prehrávanou stranou nadol

5 Stlačením PUSH CLOSE na prehrávači zatvorte kryt priestoru pre disk.

6 Stlačte ▷. Spustí sa prehrávanie.

- Pri niektorých diskoch sa prehrávanie po zatvorení krytu spustí automaticky.

- V závislosti od disku sa na monitore môže zobraziť Menu disku. Pre DVD VIDEO disky pozri str. 23. Pre VIDEO CD disky pozri str. 26.
- Po prehraní všetkých titulov sa prehrávanie zastaví a zobrazí sa ponuka Menu.

Poznámky

- Ak vložíte disk prehrávanou stranou smerom nahor, zobrazí sa hlásenie “No Disc” alebo “Cannot play this disc”.
- Pred prehrávaním musíte disky vytvorené DVD rekordérom správne uzatvoriť. Podrobné informácie o uzatváraní pozri v návode na použitie DVD rekordéra.
- Po otvorení krytu sa môže disk stále otáčať. Pred vybratím disku počkajte, kým sa disk zastaví.
- Na monitore sa môže počas operácie zobraziť “⊗”. Táto ikona znamená, že funkcia popísaná v návode na použitie nie je dostupná pre konkrétny DVD VIDEO disk.
- Spustenie prehrávania niektorých DVD-RW/DVD-R (režim VR) diskov môže určitý čas trvať v závislosti od zaznamenaného obsahu.

Zastavenie prehrávania

Stlačte **■**.

Opätovným stlačením **▷** obnovíte prehrávanie z miesta zastavenia prehrávania disku (Resume Play).

Podrobnosti pozri str. 22.

Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát **■** a potom stlačte **▷**.

Vypnutie napájania

Stlačte **I/⏻** na DO alebo posuňte prepínač **I/⏻/HOLD** do polohy “**I/⏻**”.

Zablokovanie ovládacích prvkov na prehrávači

Nastavte prepínač **I/⏻/HOLD** na prehrávači do polohy “HOLD”. Ovládacie prvky na prehrávači sa zablokujú. Funkčné budú len prvky na DO.

Prehrávanie zvukových stôp DTS na DVD VIDEO disku

- Reprodukory prehrávača nereprodukurujú DTS zvuk. Ak prehrávate DTS zvuk z DVD VIDEO disku, pripojte prehrávač k AV zosilňovaču (receiveru) (str. 49) a nastavte “DTS” v ponuke “Audio Setup” (str. 44).
- Ak pripojíte prehrávač ku audio zariadeniu ako AV zosilňovač (receiver) bez DTS dekodéra, v ponuke “Audio Setup” nenastavujte “DTS” na “On” (str. 44). Z reproduktorov môže byť reprodukováný hlasný hluk, ktorý môže poškodiť váš sluch alebo reproduktory.


Poznámky

- Obraz šetriča obrazovky sa zobrazí po uplynutí 15 minút od prepnutia zariadenia do režimu pozastavenia alebo zastavenia, ak nevykonáte žiadnu operáciu. Zobrazenie šetriča obrazovky sa vypne po stlačení **▷**. Podrobnosti pozri str. 42.
- Po 15 minútach zobrazenia šetriča obrazovky sa zariadenie automaticky vypne (Auto Power Off).

Dalšie prehrávacie operácie

DVDVideo DVDVR VCD CD DATA CD

DATA DVD USB

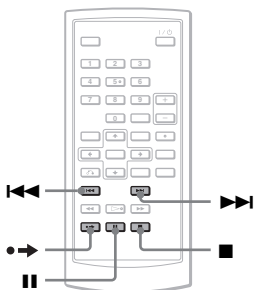


Pre	Operácia
Zastavenie	Stlačte ■.
Pozastavenie	Stlačte II.
Prepnutie na nasledujúcu kapitolu, skladbu alebo scénu v režime Continuous Play	Stlačte ▶▶I.
Prepnutie na predchádzajúcu kapitolu, skladbu alebo scénu v režime Continuous Play	Stlačte I◀◀.
Rýchly posuv vpred v aktuálnej scéne*	Počas prehrávania stlačte ●→.

* Len DVD VIDEO, DVD-RW/DVD-R (režim VR) disky.
Uvedené funkcie nemusia byť dostupné pri niektorých scénach.

Obnovenie prehrávania z miesta zastavenia prehrávania disku (Resume Play)

DVDVideo DVDVR VCD CD

Ak zastavíte prehrávanie, prehrávač si zapamätá miesto zastavenia prehrávania a zobrazí hlásenie. Obnovenie prehrávania z miesta zastavenia prehrávania disku vykonáte opätovným stlačením ▷. Funkcia Resume Play funguje, kým neotvoríte kryt priestoru pre disk, aj keď prehrávač vypnete.

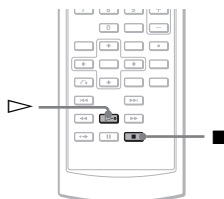

1 Počas prehrávania disku zastavte prehrávanie stlačením ■.

Zobrazí sa hlásenie.

2 Stlačte ▷.

Prehrávač spustí prehrávanie od miesta, v ktorom ste prehrávanie zastavili v kroku 1.

🔧 Rady

- Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát ■ a potom stlačte ▷.
- Ak zariadenie po vypnutí znova zapnete, obnovenie prehrávania sa vykoná automaticky.

Poznámky

- Podľa miesta zastavenia prehrávania môže dôjsť pri jeho obnovení k miernej odchýlke od tohto miesta.
- Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa neuchová v prípade, že:
 - Vypnete prehrávač pri prehrávaní DVD-RW/DVD-R (režim VR) disku.


- Otvoríte kryt priestoru pre disk.
- Vyberiete akumulátor alebo odpojíte AC adaptér.
- Prepnete prepínač LINE SELECT alebo CD/DVD USB.

Ponuka Menu DVD diskov

DVDvideo

DVD disk je rozdelený na dlhé časti úsekov obrazu alebo zvuku, ktoré sú nazývané "tituly". Pri prehrávaní DVD disku, ktorý obsahuje niekoľko titulov, si môžete zvoliť požadovaný titul pomocou tlačidla TOP MENU.

Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje voľbu takých položiek, ako jazyk pre titulky a zvukovú stopu, môžete tieto položky voľiť pomocou tlačidla MENU.

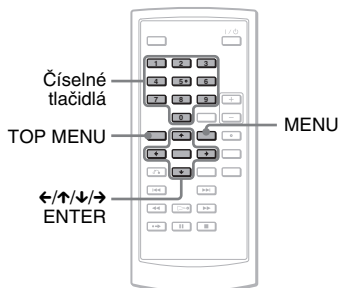

- 1 Stlačte TOP MENU alebo MENU.**
Na obrazovke sa zobrazí ponuka Menu DVD disku.
Obsah ponuky Menu je rozdielny pri rôznych DVD diskoch.
- 2 Stláčaním $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ alebo číselných tlačidiel zvolte položku, ktorú chcete prehrávať alebo meniť.**
- 3 Stlačte ENTER.**

Poznámka


Pri niektorých diskoch nie je možné využívať tlačidlá \leftarrow/\rightarrow na prehrávači pre Menu disku. V takomto prípade používajte \leftarrow/\rightarrow na DO.

Zmena zvuku

DVDvideo DVDVR VCD CD

Ak je DVD VIDEO disk nahraný vo viacerých audio formátoch (PCM, Dolby Digital alebo DTS), môžete formát zvuku meniť. Pri DVD VIDEO diskoch s viacjazyčnými zvukovými stopami si môžete zvoliť požadovaný jazyk.

Pri CD alebo VIDEO CD diskoch si môžete zvoliť zvuk z pravého alebo ľavého kanála a reprodukovat zvuk zvoleného kanála cez ľavý aj pravý reproduktor. Napríklad pri disku s audio skladbou môže pravý kanál reprodukovat spev a ľavý inštrumentálnu hudbu. Ak chcete počúvať iba inštrumentálnu časť skladby, môžete zvoliť reprodukciu ľavého kanála z oboch reproduktorov.

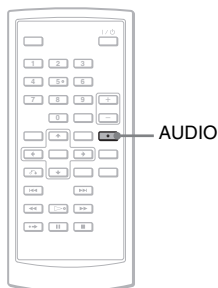

- 1 Stlačením AUDIO zvolte požadovaný audio signál.**

Výrobné nastavenie je podčiarknuté.

◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku Dostupné jazykové verzie sú rôzne pri každom DVD VIDEO disku. Ak je dva- alebo viackrát zobrazený ten istý jazyk, DVD VIDEO disk obsahuje záznam vo viacerých zvukových formátoch.

◆ Pri prehrávaní DVD diskov v režime VR

Zobrazia sa druhy zvukových stôp zaznamenaných na disku.

Príklad:

- 1.Main (hlavný zvuk)
- 1.Sub (vedľajší zvuk)
- 1.Main+Sub (hlavný aj vedľajší zvuk)

◆ Pri prehrávaní CD/VIDEO CD disku

- Stereo: Štandardný stereo zvuk
- Left: Zvuk ľavého kanála (monofonický)
- Right: Zvuk pravého kanála (monofonický)

◆ Pri prehrávaní Super VCD disku

- Stereo: Stereo zvuk audio stopy 1.
- Left: Zvuk ľavého kanála audio stopy 1 (monofonický).
- Right: Zvuk pravého kanála audio stopy 1 (monofonický).
- Stereo 1: Stereo zvuk audio stopy 2.
- Left 1: Zvuk ľavého kanála audio stopy 2 (monofonický).
- Right 1: Zvuk pravého kanála audio stopy 2 (monofonický).

- Pri prehrávaní zvukových stôp na DVD-RW/DVD-R (režim VR) disku cez audio zariadenie ako AV zosilňovač (receiver) pripojené cez konektor OPTICAL OUT nastavte “Dolby Digital” v “Audio Setup” na “Downmix PCM” (str. 43).
- Ak je “DTS” v ponuke “Audio Setup” nastavené na “Off” (str. 44), na výstup z konektora OPTICAL OUT nie je vyvedený signál DTS, aj keď bude disk zvukovú stopu DTS obsahovať.
- Pri prehrávaní zvukovej stopy DTS na CD disku nie je možné prepínať zvuk.

Rady

- Počas prehrávania DVD VIDEO disku môžete stláčaním AUDIO skontrolovať aktuálny formát zvuku (Dolby Digital, DTS, PCM atď.).
- Zvuk môžete prepnúť počas prehrávania DVD disku v zobrazení nastavení prehrávania (str. 27).


Poznámky

- Niektoré disky neumožňujú zmenu zvuku aj napriek tomu, že sú na disku zaznamenané zvuky vo viacerých formátoch.
- Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom nie je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri zvolení “Stereo 1”, “Left 1” alebo “Right 1” reprodukován zvuk.

Zobrazenie titulkov

DVDVideo DVDVR

Ak sú na disku zaznamenané titulky, môžete tieto titulky meniť (prípadne zobraziť/vypnúť) kedykoľvek počas prehrávania DVD disku.

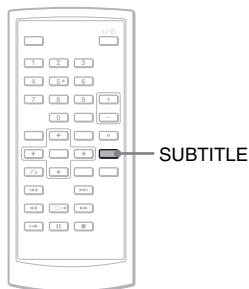

1 Stláčaním SUBTITLE zvolíte nastavenie.

Dostupné jazykové verzie sú rôzne pri každom disku.

Vypnutie titulkov

V kroku 1 zvolíte "Subtitle Off".

💡 Rada


Titulky môžete prepnúť počas prehrávania DVD disku v zobrazení nastavení prehrávania (str. 27).

Poznámky

- Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu titulkov aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO disku zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch. Titulky tiež nemusí byť možné vypnúť.
- Ak prehrávate disk s titulkami, titulky sa môžu po stlačení ●➔ vypnúť.

Zmena zorných uhlov DVDVideo

Pri DVD VIDEO diskoch, na ktorých sú zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov (viaceré zorné uhly) sa na obrazovke zobrazí indikátor "◉". Môžete teda počas sledovania obrazu kedykoľvek meniť zorný uhol.

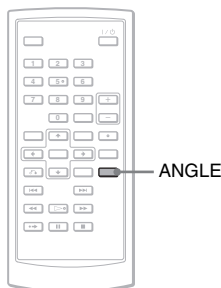

1 Stláčaním ANGLE zvolíte číslo požadovaného zorného uhla.


Scéna sa zmení zodpovedajúc zvolenému zornému uhlu.

Poznámky

- Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmeniť zorný uhol, aj keď sú na nich nahrané scény z viacerých zorných uhlov.
- Zorné uhly nie je možné meniť v režimoch Slow Play alebo Scan Play.
- "◉" (značka indikátora zorného uhla) sa nezobrazí, ak je "Angle Mark" v ponuke "General Setup" nastavené na "Off" (str. 42).

Výber ponuky "Original" alebo "Play List" na DVD-RW/DVD-R disku DVDVR

Niektoré DVD-RW/DVD-R disky obsahujú v režime VR (Video Recording) dva druhy titulov určených na prehrávanie: pôvodne zaznamenané tituly (Original) a tituly vytvorené nahrávacím DVD zariadením pre editovanie (Play List). Môžete si zvoliť druh prehrávaných titulov.

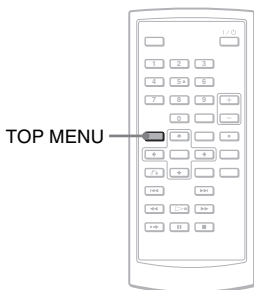

1 Počas zastavenia prehrávania stlačte TOP MENU.

Zobrazí sa aktuálny režim. Tlačidlo TOP MENU nefunguje, keď je aktívna funkcia Resume Play. Najskôr zrušte funkciu Resume Play dvojitým stlačením **■** a potom stlačte TOP MENU.

2 Stláčaním TOP MENU prepnete režim.

Rada


Stláčaním DISPLAY počas prehrávania je možné zobraziť aktuálny režim. V zobrazení nastavení prehrávania (str. 27) sa vedľa čísla titulu zobrazí "PL" alebo "ORG".

Poznámky

- Ak je vložený disk, ktorý obsahuje titul Playlistu, prehrávač automaticky spustí prehrávanie titulu Playlistu.
- Ak nie je nahraný žiadny titul Playlistu, v kroku 1 sa zobrazí "ORG". Ak stlačíte TOP MENU ešte raz, zobrazí sa "Ⓞ".

Prehrávanie VIDEO CD diskov s funkciami PBC (PBC Playback) VCD

Niektoré VIDEO CD disky disponujú funkciami ovládania prehrávania - PBC (Playback Control), ktoré umožnia prehrávať VIDEO CD disky interaktívne.

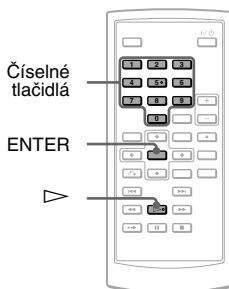

1 Spustíte prehrávanie VIDEO CD disku s PBC funkciami.

Zobrazí sa ponuka Menu s možnosťami výberu.

2 Stláčaním číselných tlačidiel zvolíte číslo požadovanej položky a stlačte ENTER.

3 Postupujte interaktívne podľa zobrazených pokynov.

Prečítajte si pokyny k disku, pretože postup ovládania môže byť pri každom VIDEO CD disku odlišný.

Rada

Funkcie PBC vypnete nastavením "PBC" na "Off" v ponuke "General Setup" (str. 42) a otvorením a zatvorením krytu priestoru pre disk.

Poznámka


Pri niektorých VIDEO CD diskoch môže byť v kroku 2 pokyn "Stlačte ENTER" (Press ENTER) vyjadrený ako "Stlačte SELECT" (Press SELECT). V takomto prípade stlačte ►.

Používanie zobrazenia nastavení prehrávania

DVDVideo DVDVR

Počas prehrávania DVD disku môžete na monitore skontrolovať aktuálne nastavenia prehrávania. Zobrazenie nastavení prehrávania tiež umožňuje prepínať zvuk, titulky a zorné uhly, alebo vyhľadávať tituly alebo skladby zadaním ich čísiel.

Prehrávanie diskov

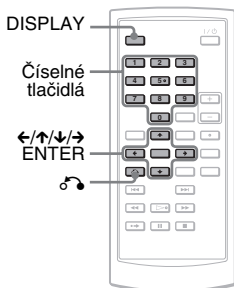


1 Počas prehrávania DVD disku stlačte DISPLAY.

Zobrazí sa zobrazenie nastavení prehrávania.

Príklad: Pri prehrávaní DVD VIDEO disku

Položky Aktuálne nastavenia prehrávania

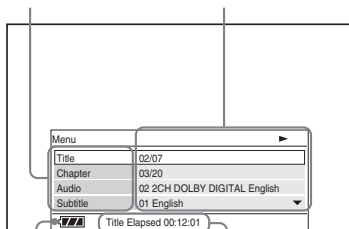

Stav akumulátora

Uplynutý alebo zostávajúci čas

V režime prehrávania, pozastavenia, vyhľadávania alebo spomaleného prehrávania sa v pravom hornom rohu monitora zobrazí príslušná ikona.

Počas prehrávania DVD-RW/ DVD-R (režim VR) disku sa vedľa čísla titulu zobrazí "PL" alebo "ORG".

2 Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte požadovanú položku a stlačte ENTER.

- Title (Titul)
- Chapter (Kapitola)
- Audio (Zvuk)
- Subtitle (Titulky)
- Angle (Zorný uhol)
- T.Time (Čas titulu)
- C.Time (Čas kapitoly)
- Repeat (Opakované prehrávanie)
- Time Disp. (Zobrazenie času)

3 Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte nastavenie a stlačte ENTER.

Číslo zadávajúce číselnými tlačidlami alebo tlačidlami \uparrow/\downarrow .

Poznámka

Niektoré disky neumožňujú zvolenie niektorých položiek.

Vypnutie zobrazenia

Stlačte DISPLAY alebo \rightarrow RETURN.

Vyhľadávanie titulu/ kapitoly atď.

Tituly alebo kapitoly na DVD disku môžete vyhľadať zadaním ich čísla alebo časového kódu.

1 Stláčaním \uparrow/\downarrow vyberte v zobrazení nastavení prehrávania metódu vyhľadávania a stlačte ENTER.

- Title
- Chapter
- T.Time*
- C.Time*

* Tituly alebo kapitoly na DVD VIDEO disku môžete vyhľadať zadaním ich čísla alebo časového kódu.

2 Stláčaním číselných tlačidiel alebo \uparrow/\downarrow zvolíte číslo titulu alebo kapitoly a stlačte ENTER.

Prehrávač spustí prehrávanie od zvoleného čísla.

Ak v kroku 1 zvolíte "T.Time" alebo "C.Time", na monitore sa zobrazí "00:00:00". Pomocou číselných tlačidiel zadajte želaný časový kód, potom stlačte ENTER. Prehrávanie sa spustí od zadaného časového kódu. V spodnej časti zobrazenia nastavení prehrávania sa zobrazí uplynutý alebo zostávajúci čas.

Rady

- Vyhľadávať môžete aj priamo bez použitia ovládacieho Menu. Podrobnosti pozri str. 31.
- Priame vyhľadávanie na CD alebo VIDEO CD disku pozri na str. 30.

Poznámky

- Zobrazené číslo titulu/kapitoly zodpovedá číslu zaznamenanému na disku.
- Čas pre kapitolu sa nezobrazuje pri prehrávaní DVD-RW/DVD-R (režim VR) diskov. Čas kapitoly sa zobrazí ako "--:--:--".
- Niektoré disky neumožňujú využívanie časového kódu.

Opakované prehrávanie DVD VIDEO disku (Repeat Play)

DVDvideo

Všetky tituly na DVD VIDEO disku, alebo jednotlivé tituly alebo kapitoly je možné opakovane prehrávať.

- 1 V zobrazení nastavenia prehrávania zvolíte “Repeat” a stlačíte ENTER.
- 2 Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte nastavenie a stlačíte ENTER.
 - \leftarrow Chapter: Opakované prehrávanie aktuálnej kapitoly.
 - \leftarrow Title: Opakované prehrávanie aktuálneho titulu.
 - \leftarrow All: Opakované prehrávanie všetkých titulov.

Obnovenie štandardného prehrávania

V kroku 2 zvolíte “Off”.

Rada

Pri opakovanom prehrávaní VCD alebo CD diskov použite tlačidlo OPTIONS (str. 31).

Poznámka


V závislosti od disku nemusí byť funkcia opakovaného prehrávania dostupná.

Zobrazenie prehrávacieho a zostávajúceho času

DVDvideo DVDVR

Môžete zobraziť prehrávací čas a zostávajúci čas aktuálneho titulu alebo kapitoly.

- 1 V zobrazení nastavenia prehrávania zvolíte “Time Disp.” a stlačíte ENTER.

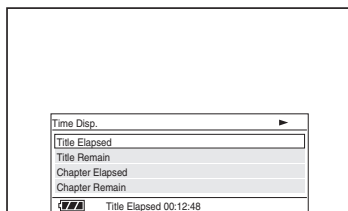

- 2 Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte nastavenie časovej informácie a stlačíte ENTER.

- Title Elapsed (Uplynutý čas titulu)
- Title Remain (Zostávajúci čas titulu)
- Chapter Elapsed (Uplynutý čas kapitoly)
- Chapter Remain (Zostávajúci čas kapitoly)

Rada


Zobrazenie uplynutého času pri CD alebo VIDEO CD disku pozri na str. 32.

Poznámky

- Pri DVD-RW/DVD-R (režim VR) diskoch sa prehrávací čas a zostávajúci čas kapitoly nezobrazuje.
- Výrobné nastavenie pre “Time Disp.” je “Title Elapsed”. Po zvolení inej voľby v zobrazení “Time Disp.” a vypnutí zobrazenia nastavení prehrávania sa po obnovení zobrazenia nastavení prehrávania zobrazí “Title Elapsed”.

Vyhľadanie konkrétneho miesta na disku (Search, Scan, Slow Play, Repeat Play, Random Play)

Konkrétne miesto na disku môžete rýchlo vyhľadať sledovaním obrazu alebo spomaleným prehrávaním.

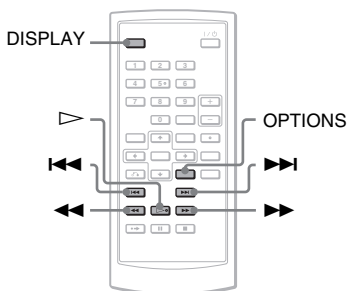

Poznámky

- Niektoré disky neumožňujú vykonanie niektorých popísaných operácií.
- Pri DATA CD/DATA DVD diskoch môžete vyhľadávať konkrétne miesto len v rámci audio súboru MP3.

Rýchle vyhľadanie miesta tlačidlami **PREV** (predchádzajúce)/**NEXT** (Search)

DVD Video **DVD VR** **VCD** **CD** **DATA CD**

DATA DVD **USB**

Počas prehrávania stlačením **PREV** alebo **NEXT** prepnete na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu/stopu (skladbu)/scénu.

Rady

Ák poznáte číslo titulu alebo kapitoly, môžete ich vyhľadať priamo zadaním príslušného čísla číselnými tlačidlami.

- Počas prehrávania DVD VIDEO disku môžete vyhľadávať titul alebo kapitolu pomocou číselných tlačidiel a tlačidla ENTER. Stláčaním **PREV**/**NEXT** prepínate medzi titulom a kapitolou.
- Počas prehrávania CD/VIDEO CD disku môžete vyhľadávať skladbu/stopu pomocou číselných tlačidiel a tlačidla ENTER.

Rýchle vyhľadanie miesta zrýchleným prehrávaním vpred/vzad (Scan)

DVD Video **DVD VR** **VCD** **CD** **DATA CD**


DATA DVD **USB**

Stlačením **PREV** alebo **NEXT** počas prehrávania aktivujete zrýchlené prehrávanie vzad/vpred. Stlačením **STOP** obnovíte štandardnú rýchlosť prehrávania.


Každým stlačením tlačidla **PREV** alebo **NEXT** počas vyhľadávania sa rýchlosť prehrávania zmení.

Každým stlačením sa indikácia mení nasledovne.

◆ Prehrávanie vpred



◆ Prehrávanie vzad



Rýchlosť prehrávania "3" je vyššia než "2" a rýchlosť prehrávania "2" je vyššia než "1".

Rada

◀/▶ na prehrávači funguje rovnako ako ◀◀/▶▶ na DO a ENTER na prehrávači funguje rovnako ako ▷ na DO. Táto funkcia je účinná pri prehrávaní DVD diskov.

Poznámky



- Počas zrýchleného prehrávania DVD alebo VIDEO CD disku nepočuť zvuk.
- Rýchlosť vyhľadávania sa líši podľa typu disku.

Sledovanie snímky po snímke (Slow Play)

DVDVideo DVDVR VCD

V režime pozastavenia stlačte ◀◀ alebo ▶▶. Stlačením ▷ obnovíte štandardnú prehrávaciu rýchlosť.

Každým stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ v režime Slow Play sa rýchlosť prehrávania zmení. Každým stlačením sa rýchlosť prehrávania mení nasledovne:

◆ Prehrávanie vpred**◆ Prehrávanie vzad (len DVD)**

Rýchlosť prehrávania “3▶▶”/“3◀◀” je nižšia než “2▶▶”/“2◀◀” a rýchlosť prehrávania “2▶▶”/“2◀◀” je nižšia než “1▶▶”/“1◀◀”.

Poznámka

Rýchlosť spomaleného prehrávania sa líši podľa typu disku.

Opakované alebo náhodné prehrávanie CD/VIDEO CD diskov (Repeat Play, Random Play) VCD CD

Všetky stopy/skladby na disku, alebo jednotlivé stopy/skladby je možné opakovane prehrávať (Repeat Play). Stopy/skladby je tiež možné prehrávať v náhodnom poradí (Random Play).

1 Stlačením OPTIONS počas prehrávania zvolte režim prehrávania.

- **↺ Track:** Opakované prehrávanie aktuálnej stopy (skladby).
- **↺ All:** Opakované prehrávanie všetkých stôp (skladieb) na disku.
- **Random:** Prehrávanie všetkých stôp (skladieb) na disku v náhodnom poradí.

Obnovenie štandardného prehrávania

V kroku 1 zvolte “↺ Off”.

Rada

V režime Random Play môžete spustiť prehrávanie ďalšej náhodne vybranej skladby stlačením ▶▶▶.

Poznámky

- Režim Repeat Play a Random Play nie je možné použiť pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super VCD diskov s funkciami PBC.
- V závislosti od disku nemusí byť režim Random Play dostupný.
- V režime Random Play sa môže viackrát zopakovať tá istá skladba.

Zobrazenie informácií o prehrávaní disku

DVDVideo DVDVR VCD CD

Pri prehrávaní DVD disku

Počas prehrávania DVD disku stlačte DISPLAY a potom použite zobrazenie nastavení prehrávania (str. 27).

Pri prehrávaní CD disku

Stlačte DISPLAY.

Zobrazí sa číslo prehrávanej skladby/celkový počet skladieb a uplynutý čas aktuálnej skladby. Stláčaním DISPLAY meníte informáciu o čase nasledovne.

- Track Elapsed (Uplynutý čas skladby/stopy)
- Track Remain (Zostávajúci čas skladby/stopy)
- Disc Elapsed (Uplynutý čas disku)
- Disc Remain (Zostávajúci čas disku)

Pri prehrávaní VIDEO CD disku

Stlačte DISPLAY.

Na monitore sa zobrazí "PBC On" (ak nastavíte "PBC" na "Off", zobrazí sa číslo prehrávanej skladby/celkový počet skladieb), uplynutý čas a režim zvuku.

Poznámka

Keď sa CD disk prehráva v režime náhodného prehrávania (Random Play), na displeji sa nezobrazí "Disc Elapsed" alebo "Disc Remain".


Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG

DATA CD DATA DVD USB

Audio súbory MP3 a obrazové súbory JPEG je možné prehrávať z DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) alebo DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R) diskov, prípadne z USB zariadení.

Vhodné MP3 a JPEG súbory na prehrávanie pozri na str. 54.

Ak vložíte DATA CD a DATA DVD disky, zobrazí sa zoznam albumov.

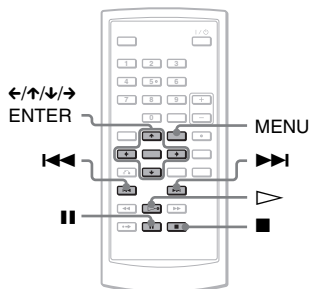

Prehrávanie dát z USB zariadenia

- 1 Nastavte prepínač CD/DVD USB na ľavej strane prehrávača do polohy "USB".

- 2 Pripojte USB zariadenie do USB konektora na ľavej strane prehrávača.



Odpojenie USB zariadenia

- 1 Nastavte prepínač CD/DVD USB do polohy "DVD/ CD".
- 2 Odpojte USB zariadenie.

Kompatibilné USB zariadenia Sony


Prehrávanie JPEG a MP3 súborov cez USB konektor je overené s USB čítačkou/zapisovačkou pamäťových kariet Memory Stick a USB pamäťovou jednotkou Flash "Pocket Bit" Sony. (Overené zariadenia: MSAC-US40, séria USM-EX, séria USM-J, séria USM-JX, séria USM-H)

Poznámky

- USB zariadenie neodpájajte, kým bliká indikátor prístupu. Inak sa môžu poškodiť alebo vymazať dáta.
- Indikátor prístupu na niektorých USB zariadeniach môže blikáť aj po dokončení prenosu dát.
- USB zariadenia, ktoré je možné pripojiť k prehrávaču sú pamäťové jednotky Flash a čítačky viacerých typov pamäťových kariet. Ostatné zariadenia (digitálny fotoaparát, USB rozbočovač atď.) nie je možné pripojiť. Ak je pripojené nekompatibilné zariadenie, zobrazí sa hlásenie "Cannot recognise the connected device.", čo indikuje, že zariadenie nie je možné sprístupniť.
- DATA CD disky so záznamom vo formáte KODAK Picture CD sa začnú prehrávať automaticky po vložení takéhoto disku.

Prehrávanie audio súboru MP3

- 1 Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte v zozname album a stlačte ENTER. Zobrazí sa zoznam skladieb (súborov MP3) nachádzajúcich sa v albume.

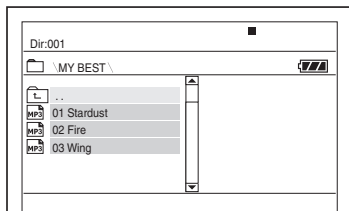

- Na predošlú alebo ďalšiu stranu prepnete stláčaním $\blacktriangleright\blacktriangleright$ alebo $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$.
- Ak chcete obnoviť zoznam albumov, Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte v zozname \square a stlačte ENTER.

- 2 Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte požadovanú skladbu pre prehrávanie a stlačte ENTER.

Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.

Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci audio súbor MP3

Stlačte $\blacktriangleright\blacktriangleright$ alebo $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$.

Zastavenie prehrávania

Stlačte \blacksquare .


Poznámky

- Prehrávač dokáže sprístupniť celkovo cca 648 albumov a súborov.
- Prehrávač dokáže sprístupniť cca 299 albumov na disku.

Prehrávanie obrazového súboru JPEG

1 Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte v zozname album a stlačíte ENTER.


Zobrazí sa zoznam súborov nachádzajúcich sa v albume.

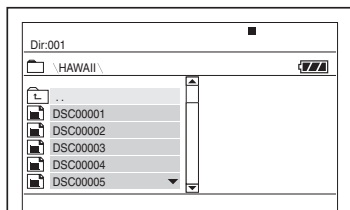

- Na predošlú alebo ďalšiu stranu prepnete stláčaním \ggg alebo \lll .
- Ak chcete obnoviť zoznam albumov, Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte v zozname \square a stlačíte ENTER.

2 Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte požadovaný obrázok pre zobrazenie a stlačíte ENTER.


Zobrazí sa zvolený obrázok.
Príklad:

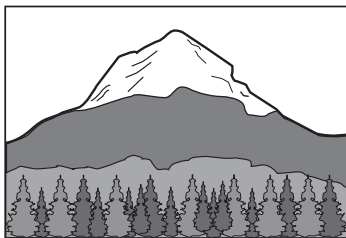

Zobrazenie prehľadu miniatúr

Keď je súbor zobrazený na monitore, stlačíte MENU.

Obrazové súbory v albume sa zobrazia v 12 políčkach, pričom na prvom mieste je práve zobrazený súbor.

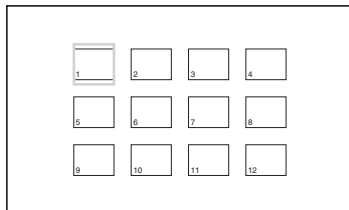

- Pre posuv na predošlú alebo ďalšiu stránku prehľadu miniatúr zvolíte v zobrazení "◀Prev" alebo "Next▶".
- Prehľad miniatúr vypnete stláčením MENU.

Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor JPEG

Stlačte \ggg alebo \lll .

Otáčanie obrázka JPEG

Počas zobrazenia obrázka stlačíte $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$.

\uparrow : Vertikálne preklápanie obrázka (nahor a nadol).

\downarrow : Horizontálne preklápanie obrázka (doľava a doprava).

\rightarrow : Otáčanie obrázka o 90 stupňov doprava.


\leftarrow : Otáčanie obrázka o 90 stupňov doľava.

Štandardné zobrazenie sa obnoví tiež

vtedy, keď stláčením \lll/\ggg

prepnete na nasledujúci/predchádzajúci obrázok.

Príklad: Keď jedenkrát stlačíte \leftarrow .

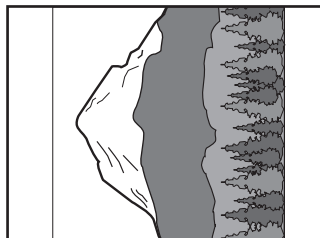

Zastavenie prehrávania obrazových súborov JPEG

Stlačte ■.

Obnoví sa zobrazenie zoznamu súborov.

Poznámky


- Z dôvodu veľkého počtu súborov alebo veľkosti priečinkov môže zobrazenie obrázkov chvíľu trvať. Ak sa do niekoľkých minút nezobrazia žiadny obrázok, niektoré súbory môžu byť príliš veľké.
- Pri niektorých súboroch JPEG, obzvlášť pri progresívnych súboroch JPEG alebo pri súboroch JPEG s rozlíšením 3 000 000 pixelov a viac, môže ich zobrazenie trvať dlhšie.
- Prehrávač nedokáže zobrazíť JPEG súbor, ak je rozmer obrázka väčší než 3078 (šírka) x 2048 (výška) v štandardnom režime alebo viac než 3 300 000 pixelov pri progresívnom súbore JPEG. (Niektoré súbory JPEG v progresívnom formáte nie je možné zobraziť, aj keď súbor zodpovedá uvedeným parametrom.)
- Prehrávač dokáže sprístupniť celkovo cca 648 albumov a súborov.
- Prehrávač dokáže sprístupniť cca 299 albumov na disku.

Prezentácia súborov JPEG (Slide Show)

Súbory JPEG môžete prehrávať z DATA CD/DATA DVD diskov v slede za sebou vo forme prezentácie.

1 Pri zobrazení súboru, od ktorého chcete spustiť prezentáciu stlačte MENU.

Zobrazí sa prehľad miniatúr.

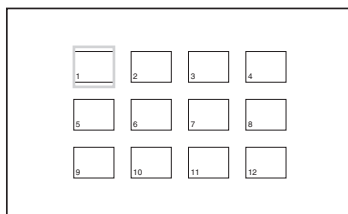

2 Stláčaním ←/↑/↓/→ zvolíte v spodnej časti monitora “Slide Show” a stlačte ENTER.

Prezentácia sa spustí od zobrazeného obrázka.

Pozastavenie prezentácie

Stlačte ■■. Ďalším stlačením ■■ alebo ▷ prezentáciu obnovíte.


Zastavenie prezentácie

Stlačte ■ alebo MENU.

Nastavenie rozmeru a kvality obrazu

DVDVideo DVDVR VCD DATA CD
DATA DVD USB

Môžete nastavovať obraz zobrazený na LCD monitore. Pozri “General Setup” (str. 41), ak je video signál vyvedený do TVP atď.

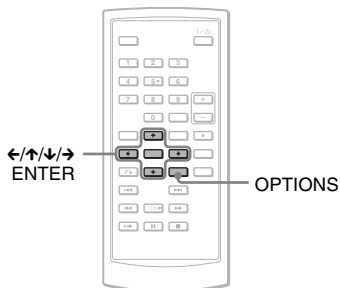

1 Stlačte OPTIONS.

Zobrazí sa ponuka Option Menu.

2 Stláčaním ↑/↓ zvolíte “LCD Mode” a stlačte ENTER.

Zobrazia sa položky pre “LCD Mode”.

3 Stláčaním ↑/↓ zvolíte položky a stlačte ENTER.

- LCD Aspect: Zmena rozmeru obrazu. Stláčaním ↑/↓ zvolíte “Normal” alebo “Full”*.
- Backlight: Nastavenie jasů LCD monitora stláčaním ←/→.
- Contrast: Nastavenie kontrastu obrazu stláčaním ←/→.

- Hue: Nastavenie vyváženia medzi červenými a zelenými odtieňmi stláčaním ←/→.
- Color: Nastavenie sýtosti farieb stláčaním ←/→.
- Default: Obnovenie výrobných nastavení pri všetkých nastaveniach.

* V režime “Normal” sa obraz zobrazuje v originálnej konfigurácii so zachovaním pomeru strán. Napr. obraz s pomerom strán 4:3 sa zobrazí s čiernymi pruhmi na bokoch a obraz vo formáte Letterbox nahraný s pomerom strán 16:9 alebo 4:3 sa zobrazí s čiernymi pruhmi okolo celého obrazu. V režime “Full” sa obraz s pomerom strán 16:9 zobrazí tak, aby vyplnil celú plochu obrazovky.

💡 Rady

- Ak je LCD panel zatvorený, LCD monitor sa automaticky vypne.
- Nastavenia obrazu sú dostupné v ponuke “General Setup” (str. 41).

Poznámky


- Dostupné rozmery obrazu pre zvolenie závisia od DVD disku.
- “Normal” nie je možné zvoliť pri DVD diskoch so záznamom s pomerom strán obrazu “16:9”.
- Rozmer a kvalitu obrazu nie je možné nastaviť pri prehrávaní VIDEO CD disku s “PBC” nastaveným na “Off”.
- Počas prehrávania vstupného signálu z externých zdrojov môžete “Normal” alebo “Full” zvoliť stláčaním OPTIONS.

Prehrávanie video súborov DivX

DATA CD DATA DVD

Môžete prehrávať súbory DivX uložené na DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) a DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R) diskoch.

Ak vložíte DATA CD a DATA DVD disk, zobrazí sa zoznam albumov.

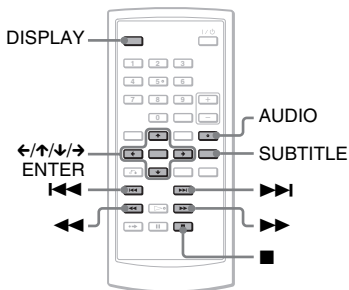

Poznámky


- Ak zvolený súbor nie je podporovaný, na LCD monitore sa zobrazí "Data Error (DivX)" a súbor sa neprehrá.
- V závislosti od súboru DivX môže byť obraz nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto prípade odporúčame vytvoriť súbor pri nižšom dátovom toku. Ak je zvuk stále nekvalitný, odporúčame používať súbory, ktorých zvuková stopa je vo formáte MP3. Tento prehrávač nie je kompatibilný s formátom WMA (Windows Media Audio).
- Z dôvodu vlastností kompresnej technológie používanej pri súboroch DivX môže od stlačenia (prehrávanie) po zobrazenie obrazu uplynúť určitý čas.
- V závislosti od súboru DivX nemusí zvuk zodpovedať práve prehrávanému obrazu.

- Reprodukory prehrávača nereprodujú DTS zvuk. Ak prehrávate DTS zvuk z video súboru DivX, pripojte prehrávač k AV zosilňovaču (receiveru) (str. 49) a nastavte "DTS" v ponuke "Audio Setup" (str. 44).
- Niektoré DivX súbory neumožňujú vykonanie niektorých popísaných operácií.

Prehrávanie video súboru DivX

1 Stláčaním zvolíte v zozname album a stlačte ENTER.

Zobrazí sa zoznam súborov nachádzajúcich sa v albume.

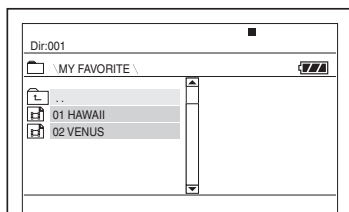

- Na predošlú alebo ďalšiu stranu prepnete stláčaním alebo .
- Ak chcete obnoviť zoznam albumov, Stláčaním zvolíte v zozname a stlačte ENTER.

2 Stláčaním zvolíte požadovaný súbor pre prehrávanie a stlačte ENTER.

Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.

Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci video súbor DivX
Stlačte alebo .

Rýchle vyhľadanie miesta zrýchleným prehrávaním video súboru DivX vpred/vzad (Scan)

Počas prehrávania stláčaním / zvolíte požadovanú rýchlosť vyhľadávania.

Sledovanie snímky po snímke (Slow Play)

Počas pozastavenia prehrávania stláčaním ►► zvolíte požadovanú rýchlosť spomaleného prehrávania.

Zobrazenie informácií o prehrávaní

Stláčajte DISPLAY.

Informácie o prehrávaní sa prepínajú v poradí “Title Elapsed”, “Title Remain”, “Display Off” a “Subtitle”.

Zmena zvuku

Stláčaním AUDIO počas prehrávania zvolíte požadovaný audio signál. Ak sa zobrazí “No Audio”, prehrávač nepodporuje formát audio signálu zaznamenaný na disku.

Zmena titulkov

Počas prehrávania stlačte SUBTITLE. Počas zobrazenia titulkov stláčajte ↑/↓ a potom ENTER.

Zastavenie prehrávania

Stlačte ■.

Rada

Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX môžete prehrávať toľkokrát, koľkokrát je predvolený počet prehraní. Zostávajúci počet prehraní sa zníži pri:

- Vypnutí prehrávača. Toto zahŕňa aj automatické vypnutie funkciou Auto Power Off. Stláčením ■■ namiesto ■ zastavíte prehrávanie.
- Po otvorení krytu priestoru pre disk.
- Po spustení prehrávania iného súboru.

Poznámka

Spomalené prehrávanie vzad nie je dostupné.

Video súbory DivX

DivX® je technológia pre kompresiu video súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc. Tento produkt disponuje oficiálnou certifikáciou DivX®. Prehrávať môžete DATA CD a DATA DVD disky obsahujúce video súbory DivX.

DATA CD a DATA DVD disky, ktoré prehrávač dokáže prehrávať

Prehrávač prehrá len DATA CD disky v súlade s logickým formátom ISO 9660 Level 1 alebo Joliet a DATA DVD disky v súlade s formátom Universal Disk Format (UDF).

Podrobnosti o záznamovom formáte pozri v návode na použitie diskových mechaník a zapisovacieho softvéru (nedodávané).

Poznámka

Prehrávač nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write alebo Multi Session.

Súbory DivX, ktoré prehrávač dokáže prehrávať

Prehrávač dokáže prehrávať súbory zaznamenané vo formáte DivX a obsahujúce príponu “.AVI” alebo “.DIVX”. Prehrávač súbory s príponou “.AVI” alebo “.DIVX” neprehrá, ak nie sú vo formáte DivX.

Poznámky

- Prehrávač nemusí prehrať súbor DivX, ak bol vytvorený spojením 2 alebo viacerých súborov DivX.

- Prehrávač nedokáže prehrávať súbory DivX s väčším rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška)/veľkosť 2 GB.
- V závislosti od súboru DivX môže byť obraz nekvalitný, alebo môže vypadávať zvuk.
- Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré súbory DivX, ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
- Prehrávač dokáže zobraziť názov súboru obsahujúci až 14 znakov. Znak za 14. znakom sa nezobrazia.
- Znak, ktoré zariadenie nedokáže zobraziť sa zobrazia ako “*”.
- V závislosti od disku sa názov súboru, ktorý zariadenie nedokáže zobraziť, zobrazí ako “*”.
- Názvy súborov na CD-R/CD-RW disku zapísané v súborovom systéme UDF sa nemusia zobraziť správne.

Poradie prehrávania video súborov DivX

Poradie prehrávania sa môže líšiť v závislosti od softvéru použitého pre vytvorenie súboru DivX, prípadne ak je na disku viac než 299 albumov a v každom albume 648 súborov DivX. Pozri časť “Poradie prehrávania albumov (priečinkov), skladieb a súborov” (str. 55).


Ponuka nastavení Setup

Cez ponuku Setup môžete rôzne upravovať nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk. Nastavovať môžete tiež jazyk pre titulky a zobrazenie ponuky Setup a iné položky.

Podrobnosti o jednotlivých položkách ponuky Setup pozri na str. 41 až 46.

Poznámka

Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť dostupné.

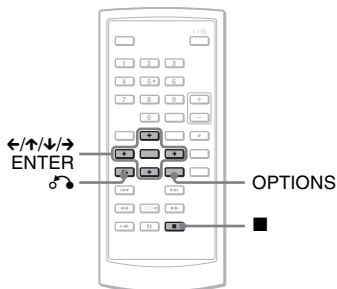


1 V režime zastavenia prehrávania stlačte OPTIONS.

Zobrazí sa ponuka Option Menu. Ponuka Setup sa nezobrazí, ak je aktívna funkcia Resume Play. Najskôr zrušte funkciu Resume Play dvojitým stlačením ■ a potom stlačte OPTIONS.

2 Stláčaním ↑/↓ zvolíte "Setup", potom stlačte ENTER.


Zobrazia sa položky ponuky "Setup".

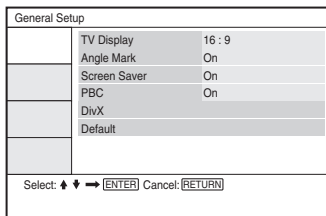

3 Stláčaním ↑/↓ zvolíte želanú položku z ponuky Setup: "General Setup", "Audio Setup", "Language Setup" alebo "Parental Control", potom stlačte ENTER.

Položka ponuky Setup je zvolená. Príklad: "General Setup"

Zvolená položka

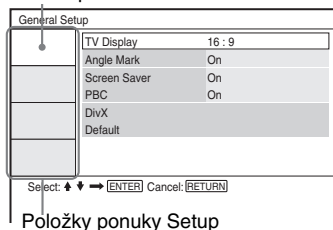

4 Stláčaním ↑/↓ zvolíte položku, potom stlačte ENTER.

Pre zvolenú položku sa zobrazia dostupné nastavenia.

Príklad: “TV Display”

General Setup

TV Display	4 : 3 Pan Scan
Angle Mark	4 : 3 Letter Box
Screen Saver	16 : 9
PBC	On
DivX	
Default	

Select: **↑** **↓** **→** **←** **ENTER** Cancel: **RETURN**

Nastavenia

5 Stláčaním ↑/↓ zvolíte nastavenie, potom stlačte ENTER.

Nastavenie je zadané a proces nastavovania je dokončený.

Príklad: “4:3 PAN SCAN”

Zvolené nastavenie

General Setup

TV Display	4 : 3 Pan Scan
Angle Mark	On
Screen Saver	On
PBC	On
DivX	
Default	

Select: **↑** **↓** **→** **←** **ENTER** Cancel: **RETURN**

Vypnutie ponuky Setup

Stlačte dvakrát **OPTIONS** alebo **RETURN**.

Nastavenia obrazu

(General Setup)

Nastavenia vykonajte podľa pripojeného TVP.

V zobrazení ponuky Setup zvolte “General Setup”. Používanie ponuky pozri “Ponuka nastavení Setup” (str. 40). Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.

General Setup

TV Display	16 : 9
Angle Mark	On
Screen Saver	On
PBC	On
DivX	
Default	


Select: **↑** **↓** **→** **←** **ENTER** Cancel: **RETURN**

◆ TV Display (len DVD disky)

Výber formátu pomeru strán pripojeného TVP (štandardný 4:3 alebo širokohlý).

4:3 Pan Scan	Zvoľte pri pripojení štandardného TVP s pomerom strán 4:3. Širokohlý obraz sa automaticky zobrazí na celej ploche obrazovky a časti, ktoré presahujú obrazovku, sú orezané.
4:3 Letter Box	Zvoľte pri pripojení štandardného TVP s pomerom strán 4:3. Zobrazenie širokohlého obrazu s pruhmi vo vrchnej a spodnej časti obrazovky.
16:9	Zvoľte pri pripojení širokohlého TVP alebo TVP s funkciou širokohlého režimu Wide.


4:3 Pan Scan



4:3 Letter Box



16:9



Poznámka

Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať k automatickému výberu formátu "4:3 Letter Box" namiesto "4:3 Pan Scan" a naopak.

◆ Angle Mark

Nastavenie zobrazovania značky indikátora zorného uhla pri prehrávaní DVD disku so záznamom scén z viacerých zorných uhlov.

On	Zobrazovanie značky indikátora zorného uhla.
Off	Nezobrazovanie značky indikátora zorného uhla.

◆ Screen Saver

Obraz šetriča obrazovky sa zobrazí po uplynutí 15 minút od prepnutia zariadenia do režimu pozastavenia alebo zastavenia. Šetrič obrazovky je vhodný na ochranu obrazovky pred poškodením. Stlačením \triangleright šetrič vypnete.

On	Zapnutie šetriča obrazovky.
Off	Vypnutie šetriča obrazovky.

◆ PBC

Funkcia ovládania prehrávania - PBC (Playback Control) ponúka interaktívne programy a programy s vyhľadávacími funkciami (str. 26). Nastavenie je účinné pri prehrávaní VIDEO CD diskov s funkciami PBC. Nastavenie sa aplikuje až po otvorení a zatvorení krytu priestoru pre disk po vykonaní samotného nastavenia.

On	Pomocou funkcií PBC môžete prehrávať VIDEO CD disky cez zobrazené Menu.
Off	Vypnutie funkcií PBC.

◆ DivX

Zobrazenie registračného kódu tohto prehrávača. Podrobnosti pozri na <http://www.divx.com> na Internete.

◆ Default


Obnovenie výrobných nastavení všetkých funkcií. Všetky vykonané nastavenia sa zrušia.

Nastavenia zvuku

(Audio Setup)

Ponuka “Audio Setup” vám umožní nastaviť zvuk podľa podmienok prehrávania a zapojenia.

V zobrazení ponuky Setup zvolíte “Audio Setup”. Používanie ponuky pozri “Ponuka nastavení Setup” (str. 40). Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.

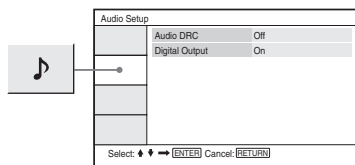

◆ Audio DRC (Dynamic Range Control) (len DVD disky)

Funkcia umožňujúca čistejšiu reprodukciu zvuku pri stíšení hlasitosti počas prehrávania DVD disku s funkciou “Audio DRC”.

Funkcia ovplyvňuje výstupný signál z nasledovných konektorov:

- Konektor AUDIO.
- Konektor OPTICAL OUT, len ak je “Dolby Digital” nastavené na “Downmix PCM” (str. 43).

<u>On</u>	Zvýraznenie tichších zvukov, aj pri nízkej úrovni hlasitosti.
<u>Off</u>	Štandardne vyberte túto voľbu.

◆ Digital Output

Výber výstupu audio signálu na konektor OPTICAL OUT.

<u>On</u>	Štandardne vyberte túto voľbu. Keď zvolíte “On”, pozri “Nastavenie signálu pre digitálny výstup” ohľadom ďalších nastavení.
<u>Off</u>	Vzájomná previazanosť digitálneho a analógového okruhu je minimálna.

Nastavenie signálu pre digitálny výstup

Prepínanie metód výberu výstupných audio signálov po pripojení audio zariadenia ako AV zosilňovač (receiver) cez konektor OPTICAL OUT.

Podrobnosti o prepojení pozri str. 48.

Po nastavení “Digital Output” na “On” zvolíte “Dolby Digital” a “DTS”.

Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje zvolený audio signál, reproduktory budú reprodukovat hlasný hluk (alebo žiadny zvuk), čo môže poškodiť váš sluch alebo vaše reproduktory.

◆ Dolby Digital (len DVD disky)

Výber typu signálov Dolby Digital.

<u>Downmix PCM</u>	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu bez zabudovaného dekodéra Dolby Digital.
Dolby Digital	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu so zabudovaným dekodérom Dolby Digital.

◆ MPEG (len DVD disky)

Výber typu audio signálov MPEG.

<u>PCM</u>	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu bez zabudovaného dekodéra MPEG. Ak prehrávate multikanálové zvukové stopy MPEG audio, predné reproduktory budú reprodukovať len signály Predný (L) a Predný (R).
<u>MPEG</u>	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu so zabudovaným dekodérom MPEG.

◆ DTS


Nastavenie toho, či sa majú alebo nemajú reprodukovať signály DTS.

<u>On</u>	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu so zabudovaným dekodérom DTS.
<u>Off</u>	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu bez zabudovaného dekodéra DTS.

Nastavenie jazyka pre zobrazenie alebo zvuk (Language Setup)

Ponuka “Language Setup” umožňuje nastaviť rôzne druhy jazykov pre OSD zobrazenie (na TV obrazovke) alebo pre zvuk.

V zobrazení ponuky Setup zvoľte “Language Setup”. Používanie ponuky pozri “Ponuka nastavení Setup” (str. 40).

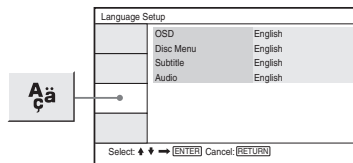

◆ OSD (Zobrazenia na obrazovke)

Výber jazyka pre zobrazenia na obrazovke (OSD).

◆ Disc Menu (len DVD VIDEO disky)

Prepínanie jazyka pre ponuku Menu disku.

Ak zvolíte “Original”, zvolí sa jazyk, ktorému je na disku prednastavená priorita.

◆ Subtitle (len DVD VIDEO disky)

Zmena jazyka titulkov.

Ak zvolíte “Off”, nezobrazujú sa žiadne titulky.

◆ Audio (len DVD VIDEO disky)

Výber jazyka pre zvukovú stopu.

Ak zvolíte “Original”, zvolí sa jazyk, ktorému je na disku prednastavená priorita.


Poznámka

Ak pre ponuky “Disc Menu”, “Subtitle” alebo “Audio” zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD VIDEO disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí jeden zo zaznamenaných jazykov.

Nastavenia Parental Control (Parental Control)

Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov je možné obmedziť na základe nastavenia funkcie Parental Control.

V zobrazení ponuky Setup zvolte “Parental Control”. Používanie ponuky pozri “Ponuka nastavení Setup” (str. 40).

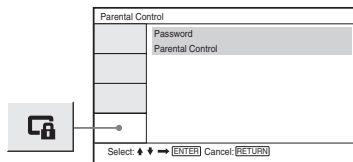

◆ Password

Zadajte alebo zmeňte heslo. Zadaním hesla je možné obmedziť prehrávanie DVD disku s funkciou Parental Control. Pri prvom sprístupnení voľby Password zadajte nové heslo (nie je potrebné zadávať staré heslo).

◆ Parental Control

Čím nižšia je nastavená hodnota, tým prísnejšie je obmedzenie. Pri nastavení funkcie Parental Control je nutné zadať heslo v položke “Password”, preto najskôr zadajte heslo.

Zmena hesla

- 1 Stláčaním ↑/↓ vyberte v zobrazení nastavení Parental Control položku “Password” a stlačte ENTER.

- 2 Zvoľte “Change” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
- 3 Zadajte aktuálne 6-ciferné heslo v okne “Old Password”.
- 4 Zadajte nové 6-ciferné heslo v okne “New Password”.
- 5 V okne “Verify Password” zadajte nové 6-ciferné heslo znova (potvrďte ho) a stlačte ENTER.

Ak ste sa pri zadávaní hesla pomýlili


Stlačte CLEAR alebo stláčaním ← obnovujete predošlé zobrazenia jednotlivito pred stlačením ENTER v kroku 5 a potom znova zadajte heslo.

Nastavenie Parental Control (obmedzenie prehrávania)

DVDVideo


- 1 Stláčaním ↑/↓ vyberte v zobrazení nastavení Parental Control položku “Parental Control” a stlačte ENTER.

Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne obmedzenia prehrávania.

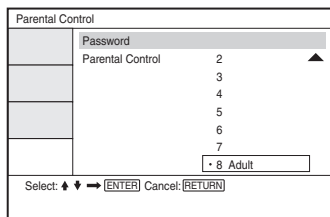

- 2 Stláčaním ↑/↓ zvoľte úroveň obmedzení (1-8) a stlačte ENTER.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je obmedzenie.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.

- 3 Pomocou číselných tlačidiel zadajte alebo potvrdíte 6-ciferné heslo, potom stlačte ENTER.

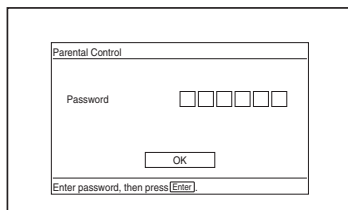

Nastavovanie režimu Parental Control je dokončené.

Prehrávanie disku, pre ktorý je nastavený režim Parental Control

- 1 Vložte disk a stlačte ▷.
- 2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte 6-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí.

Ak ste svoje heslo zabudli

Vyberte disk a zopakujte postup z časti “Zmena hesla” (str. 45). V okne “Old Password” zadajte “136900” a v okne “New Password” zadajte nové 6-ciferné heslo a v okne “Verify Password” nové heslo potvrdíte.

Poznámky

- Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu Parental Control nie je možné na tomto prehrávači nijakým spôsobom obmedziť.
- Pri niektorých diskoch môžete byť počas prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne Parental Control. V takomto prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň. Ak sa zruší režim Resume Play, úroveň sa obnoví na pôvodnú hodnotu.

Pripojenie k inému zariadeniu

Prepnutie prepínača LINE SELECT (IN/OUT)


LINE SELECT IN: Tok vstupného obrazového a zvukového signálu z externého zariadenia. Počas prijmu vstupného signálu z externého zariadenia sa na LCD monitore zobrazuje hlásenie "Line In".

LINE SELECT OUT: Odosielanie výstupného prehrávaného signálu z tohto zariadenia do TVP.

Poznámky

- Pevným a správnym zapojením koncoviek káblov sa vyhnete nežiaducej šumu.
- Podrobnosti o pripájaných zariadeniach pozri v ich návodoch na použitie.
- Prehrávač nie je možné pripojiť k TVP, ktorý nie je vybavený vstupným video konektorom.
- Pred zapájaním odpojte sieťové šnúry všetkých prepájaných zariadení od elektrickej siete.
- Prehrávač pripojte priamo k TVP. Ak prechádza video signál z tohto zariadenia cez video deck do TVP, obraz môže byť nekvalitný.

Pripojenie k TVP

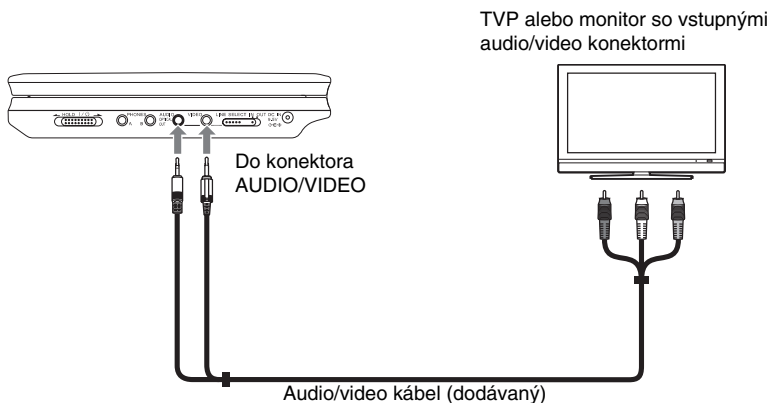


Odosielanie prehrávaného signálu do TVP alebo monitora

- 1 Nastavte prepínač LINE SELECT na pravej strane prehrávača do polohy "OUT".

Prípojenie k AV zosilňovaču (receiveru)


Príklad 1

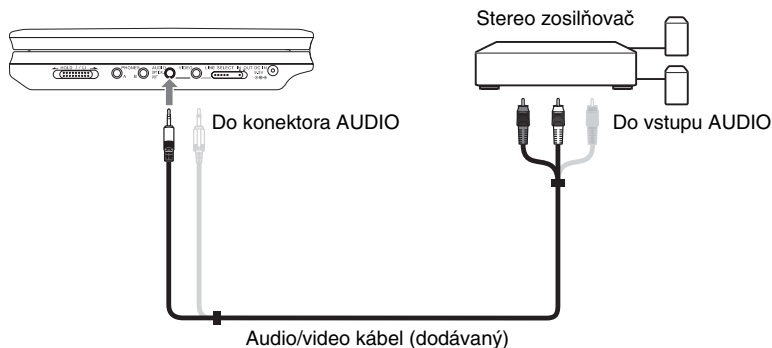

Odosielanie prehrávaného signálu do AV zosilňovača (receivera)

- 1 Nastavte prepínač LINE SELECT na pravej strane prehrávača do polohy “OUT”.
- * Žltý konektor sa používa na prenos video signálov (str. 48).


Príklad 2

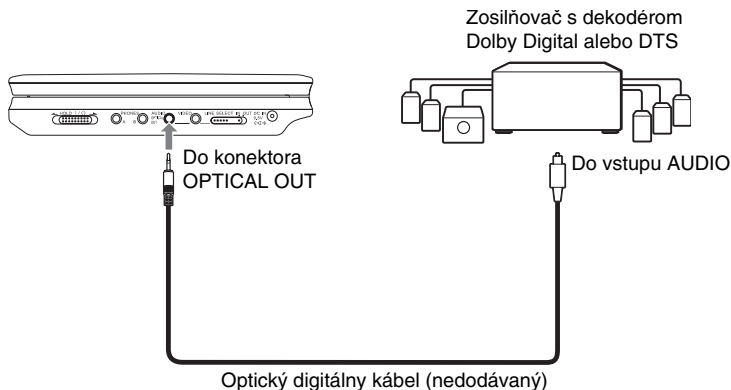

Odosielanie prehrávaného signálu do AV zosilňovača (receivera)

- 1 Nastavte prepínač LINE SELECT na pravej strane prehrávača do polohy “OUT”.
- 2 V ponuke “Audio Setup” nastavte “Digital Output” na “On” (str. 43).

Pripojenie video prehrávača alebo kamkordéra

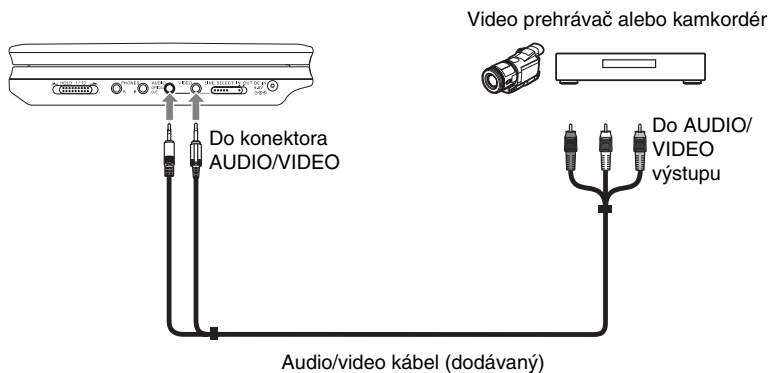

Prijem prehrávaného signálu z video prehrávača alebo kamkordéra

- 1 Nastavte prepínač LINE SELECT na pravej strane prehrávača do polohy "IN".

Poznámka

Po použití nastavte prepínač LINE SELECT do polohy "OUT". Ak je prepínač v polohe "IN", nie je možné prehrávať na tomto prehrávači.

Riešenie problémov

Ak sa počas používania prehrávača vyskytne nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr než pristúpíte k žiadosti o opravu. Ak nejaký problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

Napájanie

Zariadenie sa nezapne.

- Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená do elektrickej zásuvky.
- Ak používate akumulátor, skontrolujte, či je nabitý.

Obraz

Nie je vidieť obraz/výskyt obrazového šumu.

- Disk je znečistený alebo chybný.
- Jas je nastavený na minimálnu úroveň. Nastavte jas v položke "LCD Mode" (str. 36).
- Ak prehrávate disky, nastavte prepínač LINE SELECT do polohy "OUT". Ak odosielať prehrávaný signál do iného zariadenia, nastavte prepínač LINE SELECT do polohy "OUT". Ak prijímate prehrávaný signál z iného zariadenia, nastavte prepínač LINE SELECT do polohy "IN" (str. 48).
- Prepojte prepojovací kábel správne.
- Prepojovacie káble sú poškodené.
- Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 48) a prepínač vstupov na TVP nastavte do polohy umožňujúcej sledovanie obrazu z tohto prehrávača.
- Prehrávač je pripojený do konektorov COMPONENT VIDEO IN (Y, P_B, P_R) na TVP.

- Ak video signál z vášho prehrávača prechádza cez video deck a následne vstupuje do TVP, alebo ak je pripojený TVP vybavený VCR, kvalita obrazu môže byť pri niektorých DVD programoch ovplyvnená ochranou pred kopírovaním.

Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď v ponuke "General Setup" nastavíte položku "TV Display".

- Formát zobrazovania (pomer strán) je fixne zadaný na vašom DVD disku.

Na LCD monitore sa zobrazujú čierne body a zostávajú tam červené, zelené, modré body.

- Je to spôsobené charakteristickými vlastnosťami LCD monitora. Nejde o poruchu.

Zvuk

Nie je počuť zvuk.

- Prehrávač je prepnutý do režimu pozastavenia alebo do režimu spomaleného prehrávania (Slow Play).
- Prehrávač je v režime zrýchleného posuvu vpred alebo vzad.
- Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom nie je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri zvolení "Stereo 1", "Left 1" alebo "Right 1" reprodukován zvuk.
- Prepojte prepojovací kábel správne.
- Prepojovací kábel je poškodený.
- Prehrávač nie je pripojený k správnemu vstupnému konektoru na zosilňovači (receiveri) (str. 49).
- Na zosilňovači (receiveri) nie je správne zvolený zdroj vstupného signálu.
- Ak nie sú audio signály vyvedené na konektor OPTICAL OUT, skontrolujte nastavenia zvuku (str. 43).

Hlasitosť zvuku je nízka.

- ➔ Na niektorých DVD diskoch je hlasitosť zvuku nízka. Zvuk je možné vylepšiť nastavením položky "Audio DRC" v ponuke "Audio Setup" na "On" (str. 43).

Prevádzka

Diaľkové ovládanie nefunguje.

- ➔ Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
- ➔ Medzi diaľkovým ovládaním a prehrávačom sú prekážky.
- ➔ Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a prehrávačom je príliš veľká.
- ➔ Diaľkové ovládanie nie je nasmerované na senzor diaľkového ovládania na prehrávači.
- ➔ Senzor diaľkového ovládania je vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo svietidiel.

Po stlačení tlačidiel sa nič nedeje.

- ➔ Prepínač **I/C**/HOLD na prehrávači je v polohe "HOLD" (str. 21).

Disk sa neprehráva.

- ➔ Disk je naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou stranou smerom nadol.
- ➔ Disk nie je vložený správne.
- ➔ Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré disky (str. 9).
- ➔ Regionálny kód DVD disku nesúhlasí s kódom prehrávača (str. 10).
- ➔ Vo vnútri prehrávača skondenzovala vlhkosť (str. 4).
- ➔ Prehrávač nedokáže prehrávať disky, ktoré nie sú správne uzatvorené (str. 9).
- ➔ Je nastavená funkcia Parental Control. Zmeňte nastavenie.
- ➔ Prepínač CD/DVD USB na ľavej strane prehrávača je nastavený v polohe "USB".

- ➔ Prepínač LINE SELECT na pravej strane prehrávača je nastavený v polohe "IN".

Prehrávač automaticky prehráva disk.

- ➔ Disk je vybavený funkciou automatického prehrávania.

Prehrávanie sa automaticky zastaví.

- ➔ Pri prehrávaní disku obsahujúceho signál automatického pozastavenia, prehrávač zastaví prehrávanie pri dosiahnutí príslušného signálu.

Niektoré funkcie ako zastavenie, Search, Scan, Slow Play, Repeat Play alebo Random Play nie je možné vykonať.

- ➔ Niektoré disky neumožňujú využívanie niektorých vyššie uvedených funkcií. Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.


Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.

- ➔ Skúste použiť Menu DVD disku namiesto priameho tlačidla na diaľkovom ovládaní (str. 23).
- ➔ Na prehrávanom DVD disku nie sú zaznamenané viacjazyčné zvukové stopy.
- ➔ Zmena jazykov nie je na DVD disku dostupná.

Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť, alebo sa titulky nedajú vypnúť.

- ➔ Skúste použiť Menu DVD disku namiesto priameho tlačidla na diaľkovom ovládaní (str. 23).
- ➔ Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku zaznamenané.
- ➔ Zmena titulkov nie je na DVD disku dostupná.

Zorný uhol nie je možné zmeniť.

- ➔ Skúste použiť Menu DVD disku namiesto priameho tlačidla na diaľkovom ovládaní (str. 23).
- ➔ Scény nie sú na DVD disku nahrané z viacerých zorných uhlov.
- ➔ Zorný uhol môžete meniť len vtedy, keď je zobrazený indikátor “” (str. 25).
- ➔ Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku dostupná.

Nie je možné prehrávať súbory MP3 (str. 54).

- ➔ DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom štandardu ISO 9660 Level 1 alebo Joliet.
- ➔ DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk Format).
- ➔ Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
- ➔ Aj keď názov súboru obsahuje príponu “.MP3”, nejde o súbor vo formáte MP3.
- ➔ Údaje nie sú dátami MPEG-1 Audio Layer III.
- ➔ Prehrávač nedokáže prehrávať audio stopy vo formáte mp3PRO.
- ➔ Audio súbor MP3 je poškodený.

Nie je možné prehrávať súbory JPEG (str. 54).

- ➔ DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom štandardu ISO 9660 Level 1 alebo Joliet.
- ➔ DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk Format).
- ➔ Súbor JPEG nemá príponu “.JPEG”.
- ➔ Aj keď názov súboru obsahuje príponu “.JPEG”, nejde o súbor vo formáte JPEG.
- ➔ Formát súboru JPEG nie je kompatibilný so štandardom DCF (str. 55).
- ➔ Rozmer obrázka je väčší než 3078 (šírka) × 2048 (výška) v štandardnom režime alebo viac než 3 300 000 pixelov (bodov) pri progresívnom súbore JPEG. (Niektoré súbory JPEG v progresívnom formáte nie je možné zobraziť, aj keď súbor zodpovedá uvedeným kapacitám.)
- ➔ Obrazový súbor JPEG je poškodený.

Nie je možné prehrávať video súbor DivX.

- ➔ Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
- ➔ Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo “.DIVX”.
- ➔ DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX video) disk neobsahuje záznam vo formáte DivX, ktorý je v súlade so štandardom ISO 9660 Level 1 alebo Joliet/UDF.
- ➔ Video súbor DivX má väčší rozmer obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška).

Názov albumu/skladby/súboru sa nezobrazí správne.

- ➔ Prehrávač dokáže zobraziť len číslice a písmená abecedy. Akýkoľvek iný znak sa zobrazí ako “*”.

Pri prehrávaní disku systém neprehráva disk od začiatku.

- ➔ Je zvolený režim Repeat Play alebo Random Play (str. 29 a 31).
- ➔ Je zapnutá funkcia Resume Play (str. 22).

Zariadenie nepracuje správne.

- ➔ Statická elektrina atď. môže mať vplyv na správnosť prevádzky prehrávača. Odpojte prehrávač od elektrickej siete.

Súbory formátu MP3 a JPEG

MP3 je technológia audio kompresie, ktorá spĺňa predpisy ISO/IEC MPEG. JPEG je technológia kompresie pre obrazové súbory. Môžete prehrávať DATA CD/ DATA DVD disky obsahujúce MP3 audio súbory alebo obrazové JPEG súbory.

DATA CD/DATA DVD disky, ktoré prehrávač dokáže prehrávať

Prehrávač dokáže prehrávať DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) alebo DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/ DVD+R/DVD-RW/DVD-R) disky so záznamom zvuku MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) a obrazovými súborami JPEG.

Prehrávač však prehrá len DATA CD disky v súlade s logickým formátom ISO 9660 Level 1 alebo Joliet a DATA DVD disky v súlade s formátom Universal Disk Format (UDF).

Podrobnosti o záznamovom formáte pozri v návode na použitie diskových mechaník a zapisovacieho softvéru (nedodávané).

Poznámka

Prehrávač nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write alebo Multi Session.

Audio súbory MP3 alebo obrazové súbory JPEG, ktoré prehrávač dokáže prehrávať

Prehrávač dokáže prehrávať nasledovné skladby a súbory:

- MP3 súbory s príponou “.MP3”.
- JPEG súbory s príponou “.JPEG” alebo “.JPG”.
- JPEG súbory v súlade s formátom súborov DCF*.

* “Design rule for Camera File system” (Pravidlá pre tvorbu systému súborov snímacích zariadení): Štandardy pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi fotoaparátmi/kamkordermi stanovené asociáciou JEIDA (Japan Electronic Industries Development Association).

Poznámky

- Pri súboroch s príponou “.jpe” alebo “.jpeg“ zmeňte príponu na “.jpg”.
- Prehrávač prehrá akékoľvek údaje s príponou “.MP3”, “.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď nepôjde o formát MP3 alebo JPEG. Pri prehrávaní takýchto údajov sa môže generovať silný hluk, ktorý môže poškodiť váš reproduktorový systém.
- Prehrávač nepodporuje audio súbory vo formáte mp3PRO.
- Niektoré súbory JPEG nie je možné prehrávať.
- Prehrávač dokáže zobrazíť názov súboru alebo skladby až do 14 znakov. Znak za 14. znakom sa nezobrazia.
- Znak, ktoré zariadenie nedokáže zobrazíť sa zobrazia ako “*”.
- V závislosti od disku sa názov súboru alebo skladby, ktorý zariadenie nedokáže zobrazíť, zobrazí ako “*”.
- Názvy súborov na CD-R/CD-RW disku zapísané v súborovom systéme UDF sa nemusia zobrazíť správne.
- Pri prehrávaní súboru MP3 s variabilným dátovým tokom (VBR) nie je možné zobrazíť správne dátový tok.

Poradie prehrávania albumov, skladieb a súborov

Skladby a súbory z albumu sa prehrávajú v poradí, v akom sú uložené na médiu (CD-R disk atď.).

☞ Rada

Keďže spustenie prehrávania diskov s veľkým počtom vetvení trvá dlhší čas, odporúčame vetviť albumy na disku maximálne do dvoch vetiev.

Poznámky

- Prehrávač dokáže rozpoznať až 299 albumov (počítajú sa aj priečinky neobsahujúce súbory MP3 a JPEG). Okrem prvých 299 albumov prehrávač neprehrá žiadny ďalší album.
- Prehrávač dokáže rozpoznať celkovo až 648 súborov, skladieb a albumov (ich kombinácia). Okrem prvých 648 súborov, skladieb alebo albumov prehrávač neprehrá žiadnu ďalšiu položku.
- V závislosti od podmienok zápisu na disk môže byť maximálny rozpoznávaný počet súborov, skladieb a albumov na disku nižší než 648.
- V zozname albumov sa zobrazuje len názov práve prehrávaného albumu. Albumy uložené za prvou úrovňou sa zobrazujú ako “\.”.

Technické údaje

Systém

Laser: Polovodičový laser

Prenosový systém (norma):

PAL (NTSC)

Audio charakteristiky

Frekvenčný rozsah: DVD VIDEO

(PCM 48 kHz): 20 Hz až 22 kHz/

CD: 20 Hz až 20 kHz

Harmonické skreslenie: 0,01 %

Dynamický rozsah:

DVD VIDEO: 90 dB/CD: 90 dB

Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
(±0,001 % W PEAK)

Vstupy/Výstupy

VIDEO (video vstup/výstup):

Minikonektor (1)

Výstup 1,0 V_s-š/75 Ohm

AUDIO (audio vstup/výstup)/

OPTICAL OUT (optický výstup):

Stereo minikonektor/optický

minikonektor - kombinovaný (1)

Výstup 2,0 V_{rms}/47 kOhm

Odporúčaná zaťažovacia

impedancia viac než 47 kOhm

PHONES (slúchadlá) A/B:

Stereo minikonektor (2)

LCD monitor

Rozmer panela: 7-palcový širokouhlý
monitor (uhlopriečka)

Jednotka: Aktívna matica TFT

Rozlíšenie: 480×234 (počet efektívnych
pixelov: viac než 99,99 %)

Všeobecne

Napájanie:

DC 9.5 V (AC adaptér/adaptér

pre napájanie v automobile)

DC 7.4 V (akumulátor)

**Príkion (prehrávanie DVD VIDEO
diskov):**

18 W (pri napájaní z akumulátora)

7 W (bez akumulátora, zvuk
cez slúchadlá)

Rozmery (cca):

190 x 31,5 x 149,5 mm (šírka/výška/
hĺbka) vrátane prečnievajúcich častí

Hmotnosť (cca): 730 g

Prevádzková teplota: 5 °C až 35°C

Prevádzková vlhkosť: 25 % až 80 %

AC adaptér 100-240 V AC, 50/60 Hz

Adaptér pre napájanie v automobile:

DC 12 V

Dodávané príslušenstvo


Pozri str. 12.

Právo na zmeny vyhradené.

Index častí a ovládacích prvků


Podrobnosti pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.

Pohľad zhora

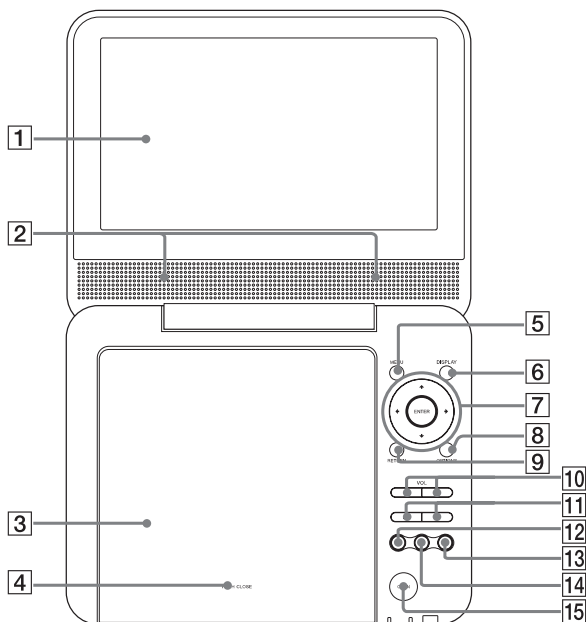


- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 LCD panel | 10 Tlačidlá VOL +/- (nastavenie hlasitosti) |
| 2 Reproduktor (21) | 11 Tlačidlá ◀◀/▶▶ (predchádzajúce/nasledujúce) (22) |
| 3 Kryt priestoru pre disk (20) | 12 Tlačidlo ▷ (prehrávanie) (20) |
| 4 PUSH CLOSE (20) | 13 Tlačidlo ■ (zastavenie) (21) |
| 5 Tlačidlo MENU (23) | 14 Tlačidlo ▨ (pozastavenie) (22) |
| 6 Tlačidlo DISPLAY (27) | 15 Tlačidlo OPEN (20) |
| 7 Tlačidlá ←/↑/↓/→, ENTER (23) | |
| 8 Tlačidlo OPTIONS (30) | |
| 9 Tlačidlo RETURN (27) | |

Pohľad spredu

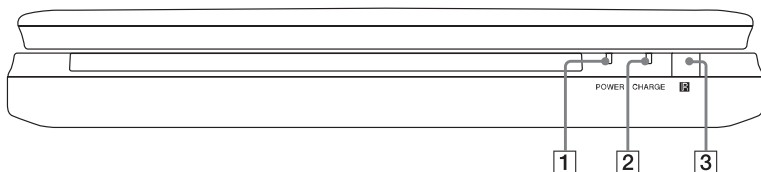


- 1 Indikátor POWER (20)
- 2 Indikátor CHARGE (16)
- 3  (senzor diaľkového ovládania) (12)


Pohľad zľava

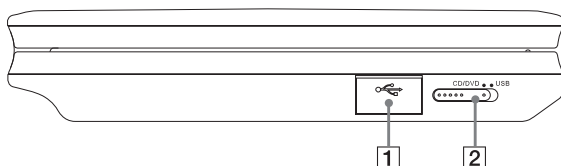


- 1 USB konektor (32)
- 2 Prepínač CD/DVD USB (20)

Pohľad sprava

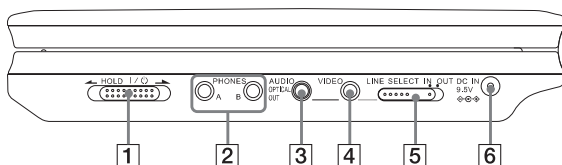

- 1 Prepínač  (zapnutie/pohotovostný režim)/HOLD (20)
- 2 Konektor PHONES (slúchadlá) A, B
- 3 Konektor AUDIO (vstup/výstup)/Konektor OPTICAL OUT (optický vstup) (48, 49)
- 4 Konektor VIDEO (vstup/výstup) (48)
- 5 Prepínač LINE SELECT (IN/OUT) (20)
- 6 Konektor DC IN 9.5V (vstup pre AC adaptér) (13)

Dialkové ovládanie

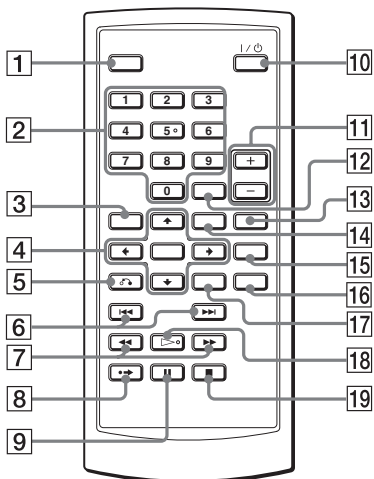

- 1 Tlačidlo DISPLAY (27)
- 2 Číselné tlačidlá (23)*
- 3 Tlačidlo TOP MENU (23)
- 4 Tlačidlá ←/↑/↓/→, ENTER (23)
- 5 Tlačidlo ↻ RETURN (27)
- 6 Tlačidlá ◀◀/▶▶ PREV (predchádzajúce)/NEXT (22)
- 7 Tlačidlá ◀◀/▶▶ (vyhľadávanie/spomalenie) (30)
- 8 ◀▶ Tlačidlo ADVANCE (22)
- 9 Tlačidlo || PAUSE (22)
- 10 Tlačidlo I/⏻ (zapnutie/pohotovostný režim) (20)
- 11 Tlačidlá VOL +/- (nastavenie hlasitosti)
- 12 Tlačidlo CLEAR (45)
- 13 Tlačidlo AUDIO (23)*
- 14 Tlačidlo MENU (23)
- 15 Tlačidlo SUBTITLE (25)
- 16 Tlačidlo ANGLE (25)
- 17 Tlačidlo OPTIONS (30)
- 18 Tlačidlo ▷ PLAY (20)*
- 19 Tlačidlo ■ STOP (21)

* Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod na orientáciu medzi tlačidlami. Tlačidlo číslo 5 má orientačný hmatový bod.

Index

Číslice

16:9 41
4:3 Letter Box 41
4:3 Pan Scan 41

A

Album 55
Audio 23, 44
Audio DRC 43
Audio Setup 43

B

Batérie 12

C

CD 9, 20

D

DATA CD 8, 38, 54
DATA DVD 8, 38, 54
Digitálny výstup 43
DivX® 37, 38
Dolby Digital 23, 43
DTS 23, 44
DVD 8, 20
DVD+RW 8
DVD-RW 8, 26
Diaľkové ovládanie 12, 59

G

General Setup 41

J

JPEG 8, 54

L

Language Setup 44

M

Menu disku 44
Menu DVD disku 23
MP3 8, 54

O

OPTICAL OUT 43
Original 26
OSD (Zobrazenia na obrazovke) 44

P

PBC Playback 26
Play List 26
Pripojenie 48
Ponuka Setup 40

R

Repeat
 CD/VIDEO CD 31
 DVD 29
Repeat Play 29, 31
Resume Play 22
Riešenie problémov 51

S

Scan 30
Screen Saver 42
Search 30
Setup 40
Slide Show 35
Slow Play 31
Subtitle 44

T

Top Menu 23
TV Display 41

V

VIDEO CD 8, 10, 20
Vhodné disky 9

G

Zaobchádzanie s diskmi 3
Zorný uhol (Angle) 25
Zobrazenia
 Zobrazenie nastavení
 prehrávania 27
 Ponuka Setup 40
Zrýchlený posuv vpred 30
Zrýchlený posuv vzad 30

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov

pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.