

SONY®



Predvajalnik CD/DVD

Navodila za uporabo



HDMI




DVP-NS78H

© 2007 Sony korporacija

POZOR

Ne izpostavljajte sistema dežju in vlagi zaradi nevarnosti požara in električnega udara in ne odpirajte ohišja zaradi nevarnosti električnega udara. Sistem lahko popravlja le pooblaščen serviser.
Omrežni kabel smejo zamenjati le v pooblaščeni servisni delavnici.

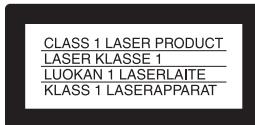

Naprava je ocenjena kot CLASS 1 LASER izdelek. Oznaka za CLASS 1 LASER PRODUCT je na zadnji zunanj strani.

Opozorilo

Uporaba optičnih instrumentov pri tej napravi predstavlja povečano nevarnost za oči. Laserski žarek v tem predvajalniku CD/DVD je škodljiv očem, zato nikar ne poskušajte odpreti ohišja naprave. Popravila sme izvajati le usposobljeno osebje.

Opozorila

O varnosti

- Naprava je namenjena za priključitev na napajalno napetost 220-240V AC, 50/60Hz. Preverite, če napajalna napetost ustreza napetosti vašega električnega omrežja.
- Na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo (npr. vase), zaradi nevarnosti požara ali električnega udara.

O postavitvi

- Naprava naj ne bo v pošetnem položaju. Izdelana je za delovanje v vodoravnem položaju.
- Naprave in diskov ne izpostavljajte virom močnega magnetnega polja, kot so npr. mikrovalovna pečica ali veliki zvočniki.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov.

Opombe v zvezi z diskami

- Da bo disk ostal čist, se ga dotikajte le na robu. Ne dotikajte se površine.



- Diskov ne izpostavljajte sončnim žarkom ali virom toplote. Ne imejte jih shranjenih v vozilu, parkiranem na soncu; notranjost avtomobila se lahko močno segreje.
- Po koncu predvajanja disk shranite v škatlico.
- Pred predvajanjem disk očistite s čistilno krpico. Disk obrišite od sredine navzven.



- Ne uporabljajte topil kot so bencin, razredčilo ali drugih močnih čistil; ne uporabljajte antistatičnih pršilk, namenjenih čiščenju vinilnih gramofonskih plošč.



Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o reciklirjanju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.

Opozorila

Varnost

- Opozorilo - uporaba optičnih instrumentov pri tej napravi predstavlja povečano nevarnost za oči.
- Če se zgodi, da vam v ohišje naprave pade trd predmet ali se polije tekočina, napravo izključite in jo pred ponovno uporabo dajte preveriti strokovnjaku.

Viri napajanja

- Naprava ni ločena od električnega omrežja, dokler je vtič priključen v vtičnico, kljub temu da je naprava izključena.
- Če predvajalnik dlje časa ne boste uporabljali, izvlecite vtič iz električnega omrežja. Pri tem primite in povlecite vtič, nikoli ne vlecite za kabel.

O postavitvi

- Napravo postavite na zračno mesto, da ne bi prišlo do premočnega segrevanja.
- Ne postavljajte naprave na površine, prekrite z volneno odejo ali podobnim materialom ali v bližino zaves, ker bi s tem utegnili prekriti odprtine za zračenje naprave na spodnji strani predvajalnika.
- Naprave ne postavljajte v bližino virov topote in je ne izpostavljajte sončnim žarkom; ne izpostavljajte je prahu ali mehanskim vibracijam in udarcem.
- Postavite predvajalnik na mesto, kjer boste v primeru težav lahko takoj izključili omrežni kabel iz stenske vtičnice.

Uporaba

- Če napravo prenesete iz hladnega v topel prostor, se lahko v notranjosti tvori kondenzacijska vlaga, ki lahko poškoduje leče. Zato pred prvo priključitvijo naprave ali če jo prenesete iz hladnega v topel prostor pred vključitvijo počakajte približno eno uro.
- Kadar premikate predvajalnik, odstranite disk. V nasprotnem primeru se utegne disk poškodovati.

Naravnovanje glasnosti

Ne povečujte glasnosti med poslušanjem zelo tihih delov ali ko ni avdio signala. Sicer lahko ob delih z največjo glasnostjo pride do poškodbe zvočnikov.

Čiščenje

Očistite ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne tipke z mehko kropo, rahlo navlaženo z blagim čistilom. Ne uporabljajte grobih krp, čistilnega praška ali topil, kot sta bencin in alkohol.

Čiščenje diskov

Ne uporabljajte komercialnega čistilnega diska za CD/DVD, ker bi utegnil povzročiti okvaro.

OPOZORILO

Z vašim predvajalnikom lahko neprekinjeno prikazujete mirujučo video sliko ali sliko prikazovalnika na zaslonu. Dolgotrajen prikaz take slike na TV zaslonu utegne povzročiti trajno poškodbo TV zaslona. Projekcijski televizorji so še posebno občutljivi.

Če imate kakršna koli vprašanja ali probleme v zvezi z vašim predvajalnikom, se posvetujte z najbližjim pooblaščenim Sonyjevim prodajalcem.

PREGLED VSEBINE

OPOZORILO	2
Opombe v zvezi z diskri	2
Opozorila	3
Nekaj o priročniku	5
Ta predvajalnik omogoča predvajanje naslednjih diskov	6
Seznam sestavnih delov in elementov upravljanja	8
Prikaz nadzornega menija (Magic Pad)	11
Priključitve	14
Priključitev predvajalnika	14
Korak 1: Priključitev video kablov / HDMI kablov	15
Nekaj o funkcijah HDMI CONTROL za funkcijo 'BRAVIA' Theatre Sync (samo za HDMI povezavo)	14
Korak 2: Priključitev avdio kablov	14
Korak 3: Priključitev omrežnega kabla	15
Korak 4: Priprava daljinskega upravljalnika Upravljanje televizorja s priloženim daljinskim upravljalnikom	17
Korak 5: Hitra nastavitev	18
Predvajanje diskov	25
Predvajanje diskov	25
Različni načini predvajanja (Programirano, Naključno, Ponavljajoče, Ponavljanje A-B)	25
Nastavitev predvajane slike (CUSTOM PICTURE MODE)	34
Izostritev obrisov slike (SHARPNESS)	36
Nastavitev zakasnitve med sliko in zvokom (AV SYNC)	36
Zaklepanje diskov (osebni starševski nadzor, starševski nadzor)	37
Iskanje kadra	40
Iskanje določenega mesta na disku (Iskanje, Pregledovanje, Počasno predvajanje, Zamrznitev slike)	40
Iskanje naslova/poglavlja/posnetka/indeksa/kadra	41
Iskanje s pomočjo kadrov (PICTURE NAVIGATION)	43
Nastavitve zvoka	44
Spreminjanje zvoka	44
Nastavitev TV navideznega prostorskega zvoka (TVS)	46
Predvajanje zvoka MP3 in slik JPEG	47
Nekaj o avdio posnetkih MP3 in slikovnih datotekah JPEG	47
Predvajanje avdio posnetkov MP3 in slikovnih datotek JPEG	48
Zaporedni prikaz slik JPEG (Slide Show)	50

Predvajanje DivX® videa	53
Nekaj o video datotekah DivX	53
Predvajanje video datotek DivX	54
Nastavitev	56
Uporaba prikaza za nastavitev	56
Nastavitev jezika za prikaz in zvok (LANGUAGE SETUP)	57
Nastavitev prikaza (SCREEN SETUP)	58
Posebne nastavitev (CUSTOM SETUP)	60
Nastavitev za zvok (AUDIO SETUP)	62
Dodatne informacije	64
Odpravljanje težav	64
Funkcija samodiagnoze (Ko se črke/številke prikažejo v prikazovalniku)	67
Tehnični podatki	68
Seznam jezikovnih kod	69
Seznam kod za starševski nadzor	69
Abecedno kazalo	70

Nekaj o priročniku

- Napotki v tem navodilu za uporabo se nanašajo na elemente upravljanja, ki se nahajajo na ohišju daljinskega upravljalnika. Za upravljanje naprave lahko uporabite tudi tipke na predvajalniku, če imajo enako ali podobno označbo kot na daljinskem upravljalniku.
- »DVD« je lahko splošni izraz za DVD, DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL (način +VR) in DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL (način VR, video način).
- V navodilih za uporabo se pojavljajo simboli, ki so navedeni v tabeli:

Simbol	Pomen
	Funkcije, ki so na voljo na DVD VIDEO ali DVD-R/DVD-RW v načinu Video.
	Funkcije, ki so na voljo na DVD-RW v načinu VR (Video Recording).
	Funkcije, ki so na voljo na VIDEO CD ali CD-R/CD-RW v video CD formatu.
	Funkcije, ki so na voljo na CD-ju ali CD-R/CD-RW v formatu glasbenega CD-ja.
	Funkcije, ki so na voljo na diskih DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW, ki vsebujejo MP3*1 avdio posnetke JPEG slike in DivX*2*3 video posnetke).
	Funkcije, ki so na voljo na diskih DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW, ki vsebujejo MP3*1, JPEG in DivX*2*3 video datoteke).

*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni format, po določilih ISO/MPEG, ki kompresira avdio podatke.

*2 DivX® je tehnologija kompresiranja video datotek, ki jo je razvila družba DivXNetwork, Inc.

*3 DivX, DivX Certified in zadevni logotipi so blagovne znamke DivXNetwork, Inc. In se uporabljajo z licenco.

Predvajalnik omogoča predvajanje naslednjih diskov

Format diskova

DVD VIDEO



DVD-RW/-R



DVD+RW/+R



VIDEO CD
Music CD



CD-RW/-R



Oznake »DVD+RW, »DVD-RW, »DVD+R, »DVD-Video« in »CD« so blagovne znamke.

Opombe o CD-jih

Na tem predvajalniku lahko predvajate naslednje diske:

CD-ROM/CD-R/CD-RW, posnete v naslednjih formatih:

- glasbeni CD,
 - video CD,
 - format avdio posnetkov MP3, slikovnih datotek JPEG in video datotek DivX formata, ki ustreza določilom ISO9660 Level1/Level 2 ali podaljšanemu formatu Joliet,
 - slikovni CD KODAK
- * Logični format datotek in map na diskih CD-ROM, po določilih ISO (International Standard Organization).

Na tem predvajalniku lahko predvajate diske DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R, posnete v naslednjih formatih:

- MP3, JPEG in video datoteke DivX formata, ki ustreza določilom UDF.

Primer diskov, katerih ni mogoče predvajati na tem predvajalniku

Na vašem predvajalniku ni mogoče predvajati naslednjih diskov:

- disk CD-ROM/CD-R/CD-RW, razen tistih, posnetih v formatih, navedenih na prejšnji strani,
- CD-ROM-i, posneti v formatu PHOTO CD,
- podatkovni del dodatkov na CD-ju,
- DVD avdio disk,
- disk DVD-R/DVD-RW/ DVD+R/DVD+RW, ki ne vsebujejo video datotek DivX.
- HD na SACD disk.

Predvajalnik ne more predvajati tudi naslednjih diskov:

- DVD VIDEO z drugačno kodo področja,
- Diskov neobičajnih oblik (na primer obliko karte, srca),
- Diskov s pritrjenim papirjem ali nalepkami,
- Diska z lepljivim ostankom celofanskega traku ali nalepki.

Koda področja

Vaš predvajalnik ima kodo področja, ki je označena na zadnji strani ohišja. Možno je le predvajanje diskov DVD VIDEO, ki so označeni z enako kodo področja. S tem sistemom so avtorske pravice zaščitene.

Vaš predvajalnik DVD omogoča tudi predvajanje diskov, ki so označeni z .

Če bi skušali predvajati disk z drugačno označo, bi se na TV zaslolu pojavił napis »Predvajanje tega diska ni dovoljeno zaradi področnih omejitev.«

Pri nekaterih diskih DVD VIDEO koda področja ni označena, čeprav obstajajo omejitve predvajanja glede na področje.



Koda področja

Opombe

- **Opombe o diskih DVD+RW/DVD+R/DVD+DL, DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL ali CD-R/CD-RW**

Nekaterih diskov DVD+RW/DVD+R/DVD+DL, DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL ali CD-R/CD-RW na tem predvajalniku ni mogoče predvajati. Možnost predvajanja je odvisna od kakovosti posnetkov, fizikalnih pogojev diska in lastnosti snemalne naprave in avtorsko zaščitenega programa.

Diska ne bo mogoče predvajati, če ni bil pravilno zaključen. Podrobnosti o tem si oglejte v navodilih za uporabo snemalne naprave. Pomnite, da tudi funkcije predvajanja nekaterih diskov DVD-RW/DVD-R morda ne bodo delovale, četudi so bili le-ti pravilno zaključeni. V tem primeru si disk oglejte v običajnem načinu predvajanja. Tudi nekaterih diskov DATA CD/DATA DVD, izdelanih v formatu Packet Write, ne bo mogoče predvajati.

- **Glasbeni disk, kodirani z avtorsko zaščito pred presnemavanjem**

Ta enota je izdelana za predvajanje diskov, ki ustrezajo standardu CD (Compact Disc). Nekatere založbe plošč so nedavno začele izdajati glasbene diske, kodirane z avtorsko zaščito pred presnemavanjem. Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov ne ustrezajo standardu CD in jih na tej enoti ne bo mogoče predvajati.

- **DualDiscs (dvojni disk)**

Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki združuje gradivo, posneto v standardu DVD, na eni strani, z digitalnim zvočnim gradivom na drugi strani.

Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov ne ustrezajo standardu CD in zato na tej enoti ne bo mogoče predvajati zvočne strani diska DualDisc.

Zaščita avtorskih pravic

Ta proizvod vključuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki je zaščitena z metodami, ki se sklicujejo na patente ZDA in druge elemente intelektualne lastnine. Pravica do uporabe avtorskih pravic do te tehnologije zaščite mora biti odobrena s strani korporacije Microvision in je namenjena le za domačo uporabo in druge uporabnike v omejenem obsegu, razen če podjetje Microvision ne odobri drugačne uporabe. Dekodiranje ali razstavljanje je prepovedano.


Opomba v zvezi s predvajanjem DVD in VIDEO CD

Nekatere funkcije predvajanja DVD in VIDEO CD določajo proizvajalci teh medijev. Ker ta predvajalnik vse funkcije predvajanja izvaja skladno z zapisi na mediju, se lahko zgodi, da katera od funkcij predvajanja ni na voljo. Zato upoštevajte tudi navodila, ki so priložena diskom DVD ali VIDEO CD.

Seznam sestavnih delov in elementov upravljanja

Podrobnosti so opisane na straneh, ki so navedene v oklepajih.

Sprednja stran

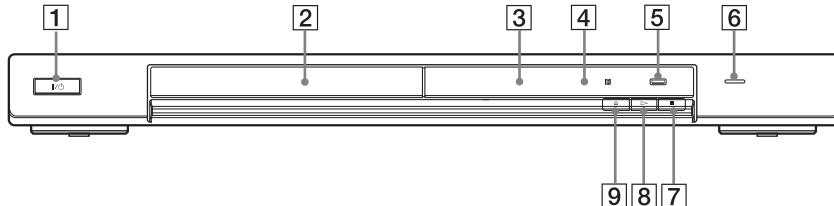

- 1** Tipka (vklop/stanje pripravljenosti) (25)
- 2** Nosilec diska (25)
- 3** Prikaz na sprednji plošči (9)
- 4** (senzor za daljinsko upravljanje) (21)
- 5** Tipka PROGRESSIVE (17)
- 6** Indikator HDMI* (High-Definition Multimedia Interface) (16, 58, 63)


Zasveti, če pravilno priključite priključek HDMI OUT v napravo, združljivo s HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) prek vhoda HDMI ali DVI (Digital Visual Interface).

- 7** Tipka ■ (stop) (26)
- 8** Tipka ▷ (predvajanje) (25)
- 9** Tipka ▲/◀/▶ (odpri/zapri) (25)

* Ta DVD predvajalnik vključuje tehnologijo HDMITM (High-Definition Multimedia Interface).

“HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke HDMI Licensing LLC.”


Zadnja stran

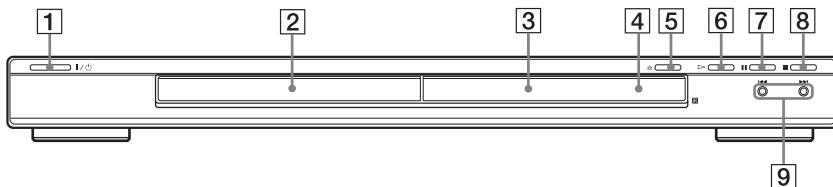


- 1** Priključek HDMI OUT (high-definition multimedia interface out) (15)
- 2** Priključek DIGITAL OUT (COAXIAL) (19)
- 3** Priključka LINE OUT L/R (AUDIO) (19)
- 4** Priključek LINE OUT (VIDEO) (15)
- 5** Priključek LINE (RGB) - TV (15)
- 6** Priključki COMPONENT VIDEO OUT (15)

Prikaz na sprednji plošči


Med predvajanjem diska DVD

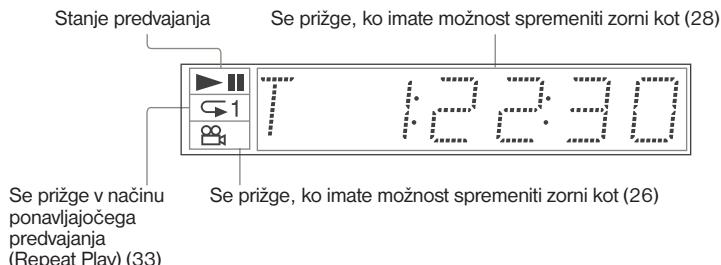

Med predvajanjem diskov VIDEO CD s funkcijo (PBC) (28)

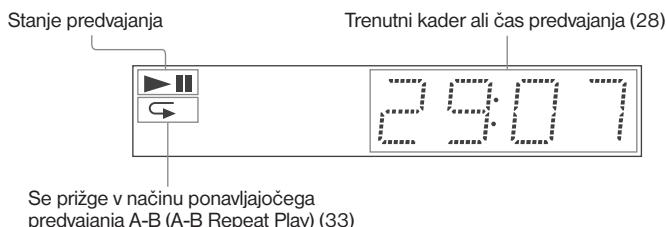


Med predvajanjem diskov CD, DATA DVD (DivX video), DATA CD (MP3 avdio/DivX video) ali VIDEO CD (brez PBC)

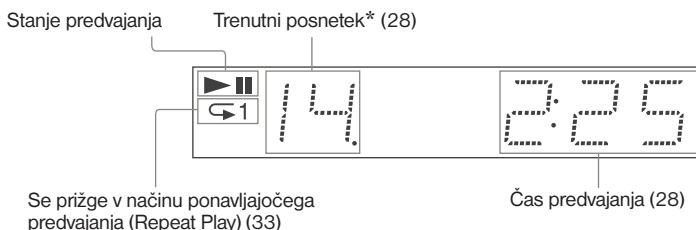

* Če predvajate video datoteke DivX, se trenutni posnetek ne prikaže.

(se nadaljuje)

Daljinski upravljalnik

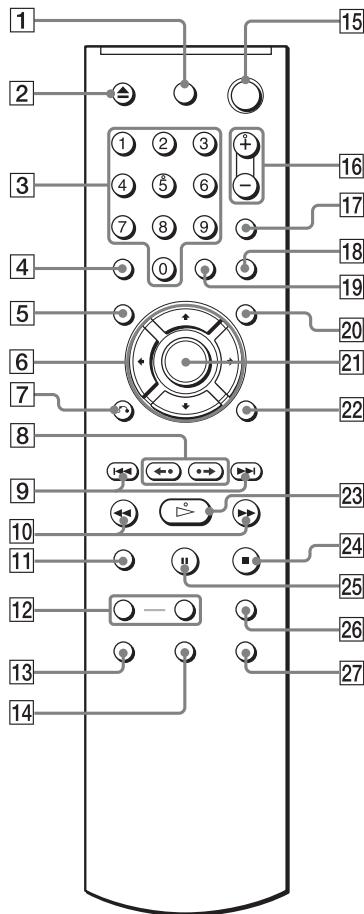

- [1] Stikalo TV **■/○** (22)
- [2] Tipka **▲** (odpri/zapri) (26)
- [3] Oštevilčene tipke (27)
Na tipki s številko 5 se nahaja otipljiva pika.*
- [4] Tipka CLEAR (32)
- [5] Tipka TOP MENU (27)
- [6] Tipke **◀/↑/↓/▶** (27)
- [7] Tipka **RETURN** (27)
- [8] Tipka **•→/II▷** (takošen pomik naprej / korak) **←•/◀II** (takošen pomik nazaj / korak) (26, 41)

- [9] Tipki **◀◀/▶▶** (predhodnji / naslednji) (26)
- [10] Tipki **◀◀◀/▶▶▶** (pregledovanje / počasi) (40)
- [11] Tipka ZOOM (26, 49)
- [12] Tipki SLOW PLAY/FAST PLAY (26)
- [13] Tipka **○○○** (avdio) (44)
- [14] Tipka **…** (podnapisi) (26, 50)
- [15] Tipka **■/○** (vklop/stanje pripravljenosti) (25)
- [16] Tipki **△/+/-** (glasnost) (22)
Na tipki + se nahaja otipljiva pika.*
- [17] **⊖** (TV/video) (22)
- [18] Tipka PICTURE NAVI (43, 49)
- [19] Tipka TIME/TEXT (28)
- [20] Tipka MENU (27)
- [21] Tipka ENTER (23)
- [22] Tipka DISPLAY (11)
- [23] Tipka **▷** (predvajanje) (25)
Na tipki ▷ se nahaja otipljiva pika.*
- [24] Tipka **■** (stop) (26)
- [25] Tipka **II** (začasna ustavitev) (26)
- [26] Tipka SUR (surround) (46)
- [27] Tipka **∞** (zorni kot) (26)

* Otipljiva pika vam je v pomoč pri upravljanju predvajalnika.

Prikaz nadzornega menija (Magic Pad)


Uporabite nadzorni meni za izbiro funkcije in za ogled podatkov. S pritiskanjem na tipko DISPLAY vklopite ali spremenite prikaz nadzornega menija na sledeč način:

- Prikaz nadzornega menija 1
- ↓ Prikaz nadzornega menija 2 (samo za določene diske)
- ↓ Izklop prikaza nadzornega menija

Prikaz nadzornega menija

Prikaz postavk v prikazu nadzornega menija 1 in 2 je odvisen od vrste diska. Podrobnosti o posameznih postavkah si oglejte na straneh, podanih v oklepajih.

Primer: Prikaz nadzornega menija 1, med predvajanjem diska DVD VIDEO.

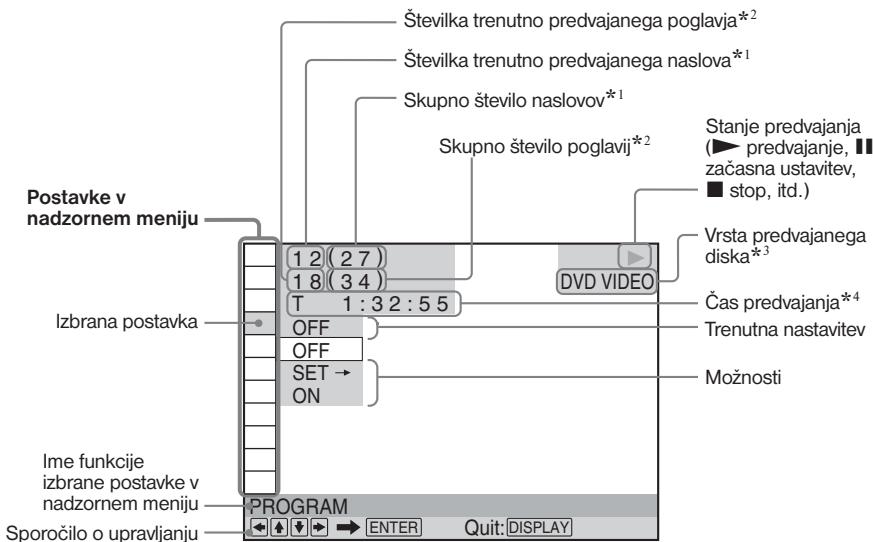

*¹ Prikaže številko kadra za diske VIDEO CD (pri vklopljeni funkciji PBC), številka posnetka za diske VIDEO CD/Super Audio CD/CD, številko albuma za diske DATA DVD/DATA CD.

*² Prikaže indeksno številko za diske VIDEO CD, številko avdio posnetka MP3 ali številko slikovne datoteke JPEG za diske DATA CD. Številka video datoteke DivX za DATA CD/DATA DVD.

*³ Prikaže Super VCD kot "SVCD".

*⁴ Prikaže datum za datoteke JPEG.

Izklop prikaza

Večkrat pritisnite tipko DISPLAY.

(se nadaljuje)

Seznam postavk nadzornega menija

Postavka	Ime postavke, funkcija, vrsta diska
	TITLE (str. 41) / SCENE (str. 41) / TRACK (str. 41) Za izbiro naslova, kadra ali posnetka, ki ga želite predvajati.
	CHAPTER (str. 41) / INDEX (str. 41) Za izbiro poglavja ali indeksa, ki ga želite predvajati.
	TRACK (str. 41) Za izbiro posnetka, ki ga želite predvajati.
	TIME/TEXT (str. 41) Preverite lahko pretekli in preostali čas predvajanja. Vpišite časovno kodo za iskanje slike in glasbe. Prikažite DVD/CD tekst ali ime posnetka/datoteke na diskih DATA CD/DATA DVD.
	ORIGINAL/PLAY LIST (stran 28) Za izbiro vrste naslova (DVD-VR način), ki ga želite predvajati: ORIGINAL ali PLAY LIST.
	PROGRAM (str. 31) Izberete lahko naslov, poglavje ali posnetek za predvajanje diska v želenem vrstnem redu.
	SHUFFLE (str. 32) Predvajate lahko naslov, poglavje ali posnetek v naključnem vrstnem redu.
	REPEAT (str. 33) Ponavljamajoče lahko predvajate ves disk (vse naslove/vse posnetke/vse albume) ali en naslov/poglavlje[posnetek/album].
	A-B REPEAT (str. 33) Določite lahko del, ki ga želite ponavljati.
	CUSTOM PICTURE MODE (str. 34) Nastavi video signal iz predvajalnika. Izberete lahko kakovost slike, ki najbolj ustreza gledanemu programu.
	SHARPNESS (str. 36) Močneje poudari obrise slike in s tem ustvari ostrejšo sliko.
	AV SYNC (str. 36) Nastavi zakasnitev med sliko in zvokom.
	PARENTAL CONTROL (str. 37) Onemogočite predvajanje diska.
	SETUP (str. 56) Nastavitev QUICK (str. 23) Uporabite funkcijo "Quick Setup" za izbiro želenega jezika za prikaz na zaslonu, obliko TV zaslona in avdio izhod. Nastavitev CUSTOM Poleg nastavitev QUICK lahko nastavite tudi razne druge nastavitve. RESET Za vrnitev nastavitev v "SETUP" na tovarniško nastavitev.
	ALBUM (str. 41) Za izbiro albuma, ki ga želite predvajati.
	FILE (str. 41) Za predvajanje lahko izberete slikovno datoteko JPEG ali video datoteko DivX.
	ALBUM (str. 41) Za predvajanje lahko izberete album, ki vsebuje video datoteke DivX.

	FILE (str. 41) Za predvajanje lahko izberete video datoteke DivX.
	DATE (str. 50) Prikaže datum snemanja trenutne slike JPEG, itd.
	INTERVAL (str. 51) Določi dolžino prikaza slike med zaporednim prikazom slik (Slideshow) na zaslonu.
	EFFECT (str. 52) Izbere učinek, ki ga želite uporabiti za zaporedni prikaz slik.
	MODE (MP3, JPEG) (str. 51) Izbere vrsto podatkov za predvajanje diska DATA CD/DATA DVD: avdio posnetek MP3 (AUDIO), slikovna datoteka JPEG (IMAGE) ali oboje (AUTO).

Nasvet

Ikona za nadzorni meni zasveti zeleno 
 → , če izberete katerokoli postavko, razen "OFF". (Samo "PROGRAM", "SHUFFLE", REPEAT, A-B REPEAT, SHARPNESS). Indikator za "ORIGINAL/PLAY LIST" zasveti zeleno, če izberete "PLAY LIST" (tovarniška nastavitev). Indikator "CUSTOM PICTURE MODE" zasveti zeleno, če izberete katerokoli drugo nastavitev, razen "STANDARD". Indikator "AV SYNC" zasveti zeleno, če je nastavljen na več kot 0ms.

Priklučitev predvajalnika

Za priključitev in nastavitev predvajalnika sledite korakom 1 do 5.


Opombe

- Glej poglavje "Tehnični podatki" (stran 68).
- Kable trdno priključite in s tem preprečite neželen šum.
- Upoštevajte tudi navodila, priložena komponentam, ki jih želite priključiti.
- Tega predvajalnik ni mogoče priključiti v TV, ki nima SCART ali video vhodnega priključka.
- Pred priključitvijo komponent se prepričajte, da ste izvlekli omrežni kabel iz vseh komponent.

Korak 3: Priklučitev video kablov/HDMI kablov

Z video kablim povežite predvajalnik s TV monitorjem, projektorjem ali avdio komponento (kot je AV ojačevalnik (sprejemnik)). Izberite enega od vzorcev **A** do **D**, v skladu z vhodnim priključkom na TV monitorju, projektorju ali avdio komponenti.

Če želite gledati slike s progresivnimi signali (525p ali 625p) z združljivim televizorjem, projektorjem ali monitorjem, morate opraviti povezavo **C**. Izberite povezavo **B**, če želite priključiti televizor, projektor ali avdio komponento, opremljeno z vhodom HDMI.

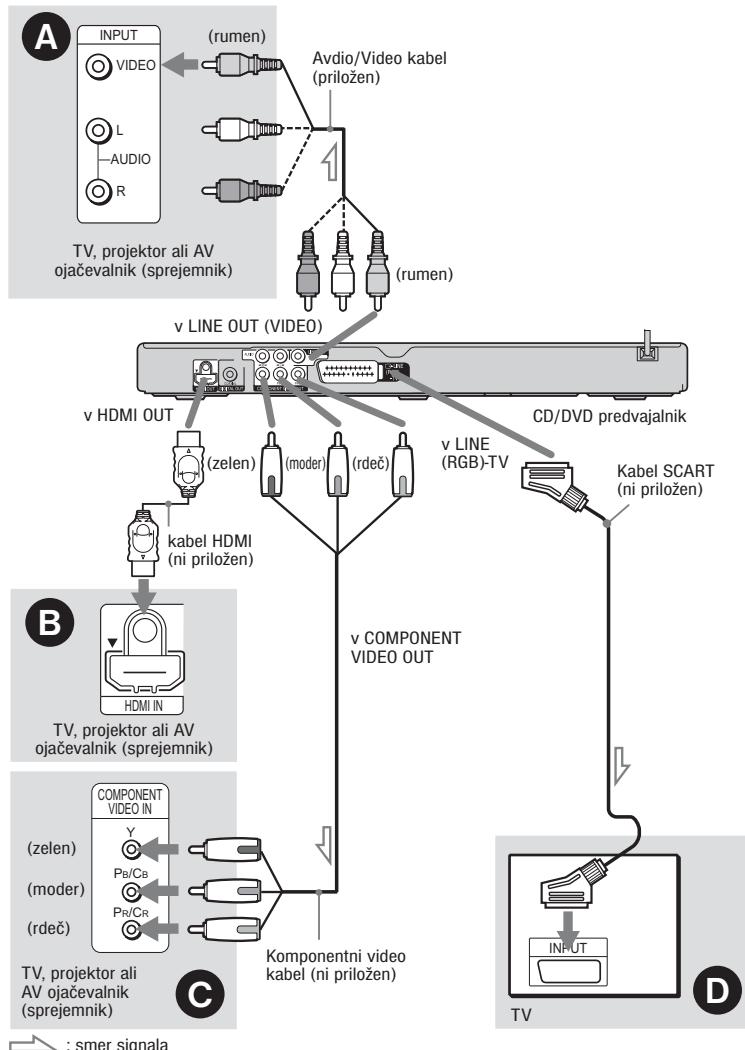

(se nadaljuje)

Opomba

Če priključujete progresivni televizor, vam priporočamo, da uporabite samo vzorec **C**. Če priključite televizor v skladu z vzorcema **C** in **D**, utegne posebni kontrolni signal, ki potuje prek SCART kabla, preusmeriti signal v priključek SCART.

A Video vhod

Uživali boste v običajni kakovosti slik.

Če uporabljate to vrsto priključitve, izberite "NORMAL (INTERLACE)" (tovarniška nastavitev) s pritiskom na tipko PROGRESSIVE na sprednji plošči.

B Priključitev v HDMI/DVI vhod

Uporabite Sonyjev HDMI kabel, da boste lahko uživali v visoko kakovostni digitalni sliki in zvoku prek priključka HDMI OUT.

Če priključujete Sony TV, ki je združljiv s funkcijo HDMI CONTROL, glej stran 17.

Če za priključitev uporabite priključek HDMI OUT

Sledite spodnjim korakom. Z nepravilnim ravnanjem utegnete poškodovati priključek HDMI OUT in konektor.

1 Natančno naravnajte priključek HDMI OUT na zadnji strani predvajalnika in priključek HDMI, tako da upoštevate obliko.

Prepričajte se, da priključek ni obrnjen narobe ali postrani.




Priključek je obrnjen narobe.

Priključek ni v ravnem položaju.

2 Vstavite priključek HDMI naravnost v priključek HDMI OUT.

Ne upogibajte in ne pritisnjajte premočno na priključek HDMI.

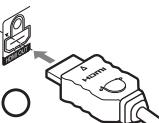

Priključitev v televizor z DVI vhodom

Uporabite pretvorniški kabel HDMI-DVI (ni priložen). Priključek DVI ne bo sprejel nikakršnih zvočnih signalov, zato morate poleg te uporabiti še drugo zvočno povezavo (stran 19). Poleg tega priključka HDMI OUT ni mogoče priključiti v priključke DVI, ki niso združljivi s HDCP (npr. DVI priključki na računalniških monitorjih).

C Komponentni video vhodi (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)

Uživali boste v natančni barvni reprodukciji in visoki kakovosti slik.

Če vaš TV sprejme signale formata 525p/625p, uporabite to povezavo in pritisnite na tipko PROGRESSIVE na sprednji plošči, da bo enota oddajala progresivne signale. Podrobnosti si oglejte v poglavju "Uporaba tipke PROGRESSIVE" (stran 17).

D Vhodni priključek SCART

Priključitev naj bodo trdne, da ne bi prišlo do šumov. Kadar za priključev uporabljate kabel SCART, preverite, če TV ustrezajo S video ali RGB signalom. Upoštevajte tudi navodila za uporabo, priložena televizorju, ki ga želite priključiti.

Če v nastavitevem prikazu (stran 59) pod "SCREEN SETUP" nastavite "LINE" na "S VIDEO" ali "RGB (COMPONENT OFF)", uporabite kabel SCART, ki ustrezajo vsakemu signalu.


Če uporabljate to vrsto priključitve, izberite "NORMAL (INTERLACE)" (tovarniška nastavitev) s pritiskom na tipko PROGRESSIVE na sprednji plošči.

Če priključite širokozaslonski televizor

Pri nekaterih diskih slika morda ne bo ustrezala TV zaslona. Če želite spremeniti razmerje slike, glejte stran 58.

Opombe

- Ne priključujte več kot ene vrste video kablov med predvajalnikom in TV hkrati.
- Ne uporabljajte povezav **B** in **D** hkrati.
- Ne priključujte videorekorderja med predvajalnikom in televizorjem. Če bi signali predvajalnika potovali prek videorekorderja, morda ne bi dobili jasne slike. Če ima vaš televizor samo en avdio/video vhodni priključek, vanj priključite predvajalnik.

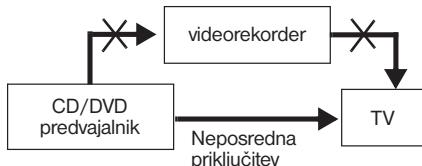

- Če priključite predvajalnik v TV prek priključkov SCART, se vhodni vir televizorja samodejno nastavi na predvajalnik, ko začnete s predvajanjem. V tem primeru pritisnite na (TV/Video) na daljinskem upravljalniku, da vrnete vhod na TV.
- Če v SCREEN SETUP nastavite »LINE« na »RGB (COMPONENT OFF)« (stran 59), predvajalnik ne bo oddaljal nobenih komponentnih video signalov.
- Če predvajalnik postavite na omarico in za priključitev uporabite kabel HDMI, ne pritiskejte premočno na stene omarice. S tem bi uognili poškodovati priključek HDMI OUT ali kabel HDMI.
- Med priključevanjem ali izključevanjem ne privijajte in ne obračajte konektorja HDMI.

Če predvajate disk, posnet v barvnem sistemu NTSC, bo predvajalnik oddajal video signal ali nastavitevni prikaz, itd., v barvnem sistemu NTSC in slika se na televizorju z barvnim sistemom PAL morda ne bo prikazala. V tem primeru odprite nosilec in odstranite disk.

Nekaj o funkcijah HDMI CONTROL za funkcijo 'BRAVIA' Theatre Sync (samo za HDMI povezave)

Če Sonyjeve komponente, združljive s funkcijo HDMI CONTROL, priključite s kablom HDMI (ni priložen), lahko uživate v naslednjih funkcijah:

- One-Touch Play (stran 25),
- System-Power Off

Če izklopite TV s tipko na daljinskem upravljalniku televizorja, se bodo samodejno izklopile tudi komponente, ki so združljive s funkcijo HDMI CONTROL.

Priprave za uporabo funkcije

'BRAVIA' Theatre Sync

V nastavivah »CUSTOM SETUP« (stran 61) nastavite HDMI CONTROL na »ON«. Podrobnosti o nastavitev televizorja si oglejte v navodilih za uporabo, priloženih televizorju.


Opomba

Pri nekaterih priključenih komponentah funkcija HDMI CONTROL ne bo delovala. Oglejte si navodila za uporabo komponente.

Uporaba tipke PROGRESSIVE

S tipko PROGRESSIVE na sprednji plošči lahko izberete format signala, v katerem predvajalnik oddaja video signale (prepletjen ali progresiven) in običajni način za progresivne signale. Indikator PROGRESSIVE zasveti, ko predvajalnik oddaja progresivne signale.

Z vsakim pritiskom na tipko PROGRESSIVE se prikaz spremeni na naslednji način:

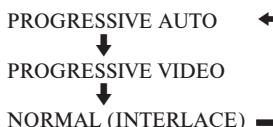

► PROGRESSIVE AUTO

Izberite to nastavitev, če:

- vaš TV sprejema progresivne signale in,
- je TV priključen v priključke COMPONENT VIDEO OUT.

Običajno se pod zgornjimi pogoji izbere to nastavitev. Tako enota samodejno prepozna vrsto programa in izbere ustrezen način pretvorbe.

Če izberete te nastavitev ob tem, da katerikoli od zgornjih pogojev ni izpolnjen, slika ne bo jasna ali se ne bo prikazala.

► PROGRESSIVE VIDEO

Izberite to nastavitev, če:

- vaš TV sprejema progresivne signale in
- je TV priključen v priključke COMPONENT VIDEO OUT in
- želite nastaviti način pretvorbe na PROGRESSIVE VIDEO za program, ki je osnovan na videu.

(se nadaljuje)

Izberite to nastavitev, če slika v načinu PROGRESSIVE AUTO ni jasna.
Če izberete te nastaviteve ob tem, da katerikoli od zgornjih pogojev ni izpolnjen, slika ne bo jasna ali se ne bo prikazala

► **NORMAL (prepleten)**

Izberite ta položaj, če:

- vaš TV ne sprejema progresivnih signalov ali,
- je TV priključen v druge priključke in ne v COMPONENT VIDEO OUT (LINE OUT (VIDEO) ali S VIDEO OUT).

► **Nekaj o vrstah DVD programov in načinih pretvorbe**

DVD program lahko razdelimo v dve vrsti: program, osnovan na filmu in program, osnovan na videu. Program, osnovan na videu, izhaja iz televizije, na primer televizijske drame, in prikaže 30 slik (ali 60 polslik) na sekundo. Program, osnovan na filmu, izhaja iz filma in prikaže 24 slik na sekundo. Nekateri DVD programi vsebujejo oboje, video in film.


Če želite, da se bodo te slike, pri oddajanju v progresivnem formatu, na zaslonu prikazale čim bolj naravno, se morajo progresivni signali pretvoriti, tako da bodo ustrezali vrsti DVD programa, ki ga gledate.

Opombi

- Če program, osnovan na videu, predvajate v formatu progresivnih signalov, se utegnejo deli določenih vrst slik prikazati nendaravno. To se zgodi zaradi postopka pretvarjanja, ko signali potujejo prek priključkov COMPONENT VIDEO OUT. Na slike iz priključkov S VIDEO OUT in LINE OUT (VIDEO) to nima vpliva, ker potujejo v običajnem (prepletenu) formatu.
- Če v "SCREEN SETUP" nastavite "LINE" na "RGB", bo predvajalnik preklopil na "NORMAL (INTERLACE)". To se bo zgodilo tudi, če izberete "PROGRESSIVE AUTO" ali "PROGRESSIVE VIDEO".

Korak 2: Priklučitev avdio kablov

Izberite vzorec **A** ali **B**, v skladu z vhodnim priključkom na TV monitorju, projektorju ali avdio komponenti (kot je AV ojačevalniku (sprejemniku)). To vam bo omogočilo poslušanje zvoka.

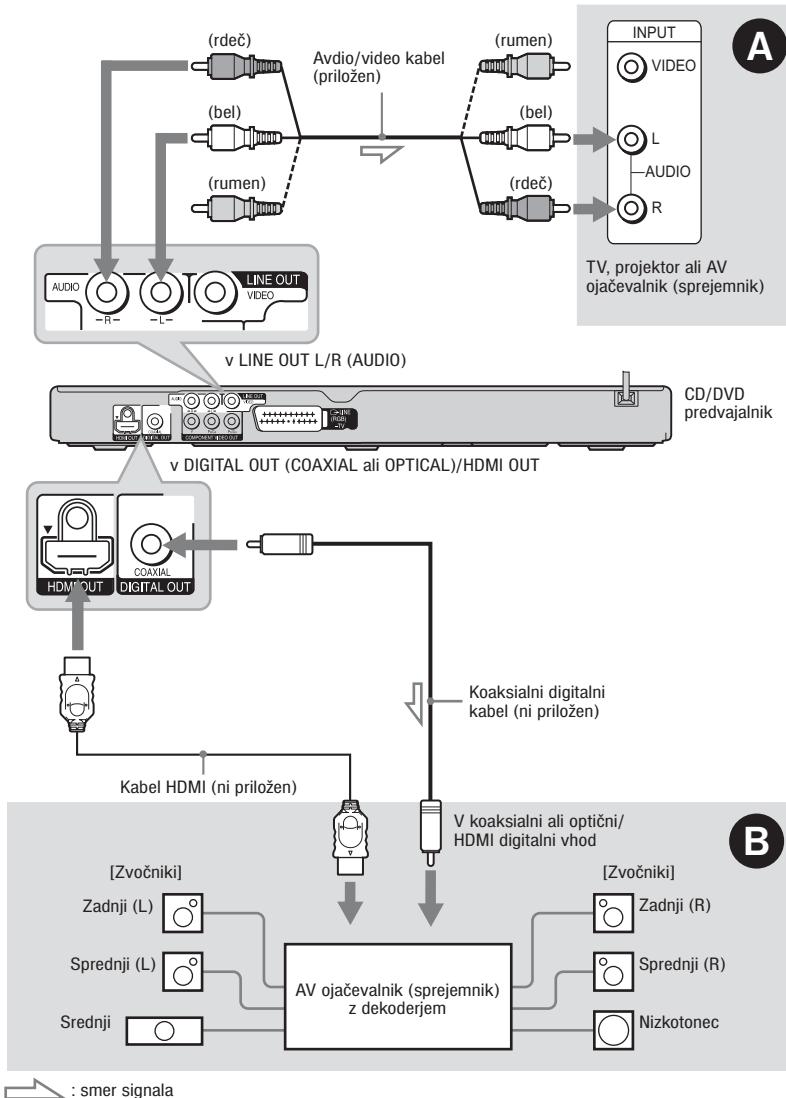

* Rumeni vtič se uporablja za video signale (stran 15).

Nasvet

Za pravilno postavitev zvočnika si oglejte navodila za uporabo priključenih komponent.

A Avdio L/R vhodnih priključki

Pri tej priključitvi bosta za zvok uporabljeni zvočnika televizorja ali avdio komponente.

B Digitalni avdio vhodni priključek

Če ima vaš AV ojačevalnik (sprejemnik) dekodirnik Dolby^{*1} Digital, DTS^{*2} ali MPEG avdio in digitalni vhodni priključek, uporabite to povezavo. Tako boste lahko uživali prostorskem učinku Dolby Digital (5.1ch) in DTS (5.1ch). Če priključite Sonyjevo avdio komponento, ki je združljiva s funkcijo HDMI CONTROL, si oglejte navodila za uporabo avdio komponente.

*¹ Izdelano pod licenco Dolby Laboratories.
»Dolby«, »Pro Logic« in simbol z dvojnim D so blagovne znamke Dolby Laboratories.

*² »DTS« in »DTS Digital Out« sta blagovni znamki korporacije DTS, Inc.

Opombe


- Ko ste zaključili s povezovanjem, ne pozabite v hitrih nastavitevah (Quick Setup) nastaviti »DOLBY DIGITAL« na »DOLBY DIGITAL« in »DTS« na »ON« (stran 23). Če ima avdio komponenta funkcijo zvočnega dekodiranja MPEG, v nastavitevah zvoka (Audio Setup; stran 63) nastavite »MPEG« na »MPEG«. V nasprotnem primeru ne bo slišati zvoka ali pa bodo zvočniki oddajali glasen zvok.
- Če priključite ojačevalnik (sprejemnik), ki ustreza frekvenci vzorčenja 96kHz, v »AUDIO SETUP« nastavite »48kHz/96kHz PCM« na »96kHz/24bi« (stran 63).
- Učinkov prostorskega zvoka tega predvajalnik pri tej povezavi ni mogoče uporabiti.
- Če priključite predvajalnik v AV ojačevalnik (sprejemnik) s HDMI kablom, boste morali storiti eno od naslednjih stvari:
 - priključite AV ojačevalnik (sprejemnik) v TV s HDMI kablom.
 - Priključite predvajalnik v TV z video kabom, ki ni HDMI kabel (komponentni video kabel, S VIDEO kabel ali audio/video kabel).
- Če za priključitev uporabite priključek HDMI OUT, previdno naravnajte priključek HDMI s priključkom. Ne upogibajte in ne pritiskajte na kabel HDMI.

Korak 3: Priključitev omrežnega kabla

Vključite predvajalnik in TV omrežni kabel (napajalna kabla) v omrežno vtičnico.

Korak 4: Vstavitev baterij v daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik je namenjen za upravljanje predvajalnika. Vstavite dve bateriji R6 (velikosti AA) v prostor za baterije v daljinskem upravljalniku. Pri tem upoštevajte oznake za polariteto (+ in -). Pri uporabi daljinski upravljalnik usmerite k oznaki  na sprednji strani predvajalnika.

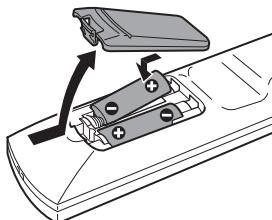


Opombe

- Daljinskega upravljalnika ne puščajte v zelo vročih ali vlažnih prostorih.
- Pazite (zlasti pri menjavji baterij), da v daljinski upravljalnik ne zaidejo tuji predmeti.
- Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte sončnim žarkom ali lučem. To bi lahko povzročilo okvaro.
- Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, odstranite bateriji; s tem se boste izognili nevarnosti okvare in korozije, če bi prišlo do izlitja baterij.

(se nadaljuje)

Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom

S priloženim daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate stopnjo zvoka, vhodni vir in stikalo za vklop/izklop Sonyjevega televizorja.

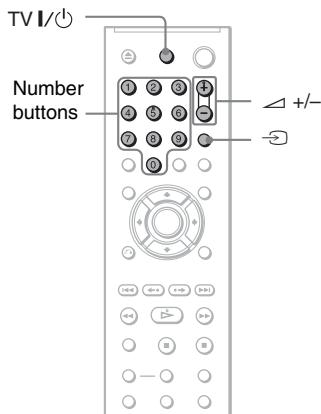

S spodnjimi tipkami lahko upravljate svoj TV.

S pritiskom tipke lahko

TV I/Off	vklopite in izklopite TV.
↔ (glasnost)	nastavite glasnost televizorja.
↔ (TV/video)	preklapljate vhodni vir televizorja med TV in drugim vhodnim izvorom.

Opomba

Nekatere priključene enote morda ne bodo omogočale upravljanje televizorja z vsemi ali nekaterimi tipkami na priloženem daljinskem upravljalniku.

Upravljanje drugih televizorjev z daljinskim upravljalnikom

Stopnjo zvoka, vhodni vir in stikalo za vklop/izklop lahko nadzirate tudi pri televizorjih, ki niso Sony. Če se vaš televizor nahaja v spodnji tabeli, nastavite ustrezno kodo proizvajalca.

1 Medtem ko držite tipko TV I/Off, z oštevilčenimi tipkami izberite kodo proizvajalca vašega televizorja (glejte spodnjo tabelo).

2 Sprostite tipko TV I/Off.

Kodne številke proizvajalcev televizorjev

Če je pri katerem od proizvajalcev navedenih več kod, s poskušanjem ugotovite, katera od kod je primerna za vaš televizor.


Proizvajalec	Kodna številka
Sony	01 (default)
Aiwa	01 (default)
Grundig	11
Hitachi	24
JVC	33
LG	06
Loewe	06
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08
Samsung	06, 71
Sanyo	25
Sharp	29
Thomson	43
Toshiba	38

Opombi


- Če v daljinskem upravljalniku zamenjate bateriji, se bo koda, ki ste jo nastavili, spremenila v tovarniško nastavljeno kodo. Ponovno nastavite številko kode.
- Nekatere priključene enote ne omogočajo upravljanja televizorja z vsemi ali nekaterimi tipkami na daljinskem upravljalniku.

Korak 5: Hitra nastavitev

Za izvedbo najmanjšega števila osnovnih nastavitev predvajalnika sledite spodnjim korakom. Če želite preskočiti nastavitev, pritisnite tipko **►►I**. Če se želite vrniti na predhodno nastavitev, pritisnite **I◄**.

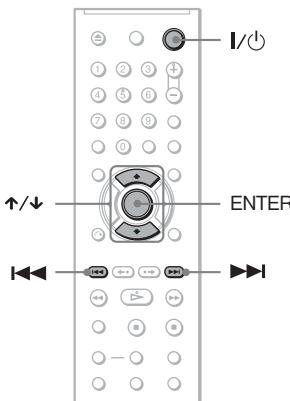

- 1** Vključite televizor.
- 2** Pritisnite tipko **I/Ø**.
- 3** Preklopite vhodni izbirnik na televizorju tako, da se bo signal iz predvajalnika prikazal na TV zaslonu.
Na spodnji strani zaslona se prikaže »Press (ENTER) to run QUICK SETUP«. Če se to sporočilo ne prikaže, v meniju pod SETUP izberite »QUICK« za izvedbo hitre nastavitev (str. 57).
- 4** Pritisnite tipko **ENTER** brez vstavitve diska.
Prikaže se nastavitevni prikaz za izbiro jezika za prikaz na zaslono.

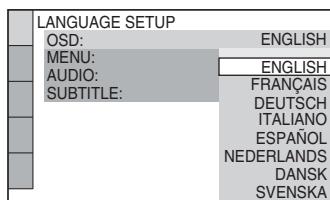

- 5** S tipkama **↑/↓** izberite jezik.
Predvajalnik prikaže meni in podnapise v jeziku, ki ga izberete.
- 6** Pritisnite **ENTER**.
Prikaže se nastavitevni prikaz za izbiro formata slike televizorja, ki ga želite priklučiti.


SCREEN SETUP	
TV TYPE:	16:9
HDMI RESOLUTION:	16:9
JPEG RESOLUTION:	4:3 LETTER BOX
YCbCr/RGB (HDMI):	4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER:	ON
BACKGROUND:	JACKET PICTURE
LINE:	VIDEO
4:3 OUTPUT:	FULL

- 7** S tipkama **↑/↓** izberite nastavitev, ki ustreza vrsti vašega televizorja.
 - Če imate televizor s širokim zaslonom ali običajni televizor 4:3 z načinom širokega zaslona
 - 16:9 (str. 58)
 - Če imate običajen televizor 4:3
 - 4:3 LETTER BOX ali 4:3 PAN SCAN (str. 58)

(se nadaljuje)

8 Pritisnite ENTER.

Prikaže se nastavitevni prikaz za izbiro vrste izhoda video signala iz priključka LINE 1 (RGB)-TV.

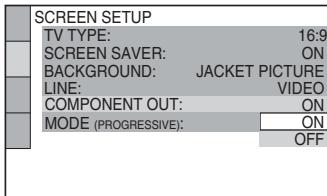

9 S tipkama ↑/↓ izberite vrsto signala za izhod iz priključka LINE1 (RGB)-TV.

► Video signali

- VIDEO (str. 59)

► S video signali


- S VIDEO (str. 59)

► RGB signali

- RGB (str. 59)

10 Pritisnite ENTER.

Prikaže se nastavitevni prikaz za izbiro vrste priključka, ki ga boste uporabili za priključitev svojega ojačevalnika (sprejemnika).

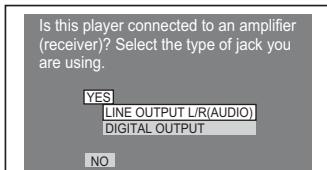


11 S tipkama ↑/↓ izberite vrsto priključka, ki ga uporabljate za priključitev ojačevalnika (sprejemnika), nato pritisnite ENTER.

Če niste priključili avdio komponente, izberite "NO", nato nadaljujte s korakom 15.

Če ste priključili avdio komponento samo z avdio kablom, izberite "YES: LINE OUTPUT L/R (AUDIO)" in nato nadaljujte s korakom 15. Če ste priključili avdio komponento z digitalnim koaksialnim /HDMI kablom, izberite "YES: DIGITAL OUTPUT".


12 S tipkama ↑/↓ izberite vrsto signala Dolby Digital, ki ga želite poslati v ojačevalnik (sprejemnik).

Če ima avdio komponenta dekodirnik Dolby Digital, izberite "DOLBY DIGITAL". Drugače izberite "D-PCM".

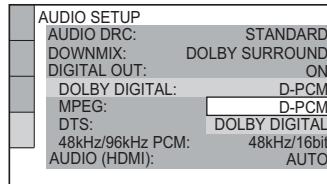

13 Pritisnite ENTER.

DTS je izbran.

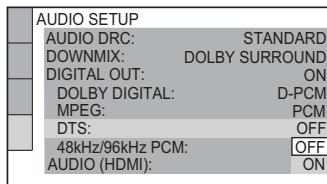

14 S tipkama ↑/↓ izberite ali želite poslati signal DTS v ojačevalnik (sprejemnik) ali ne.

Če ima avdio komponenta dekodirnik DTS, izberite "ON". Drugače izberite "OFF".

15 Pritisnite ENTER.

Hitre nastavitev so opravljene in vse priključitve so izvedene.


Če ima avdio komponenta dekodirnik MPEG avdio, nastavite "MPEG" na "MPEG" (stran 63).

Predvajanje diskov

DVD-V DVD-RW VCD CD DATA-CD DATA DVD

Pri nekaterih DVD-jih ali VIDEO CD-jih se lahko posamezne funkcije razlikujejo od opisa ali pa niso dovoljene.

Upoštevajte navodila, ki so priložena disku.

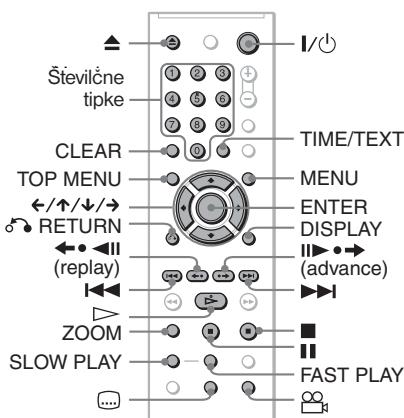

1 Vklopite televizor.

2 Pritisnite I/Ø.


Predvajalnik se vklopi.

3 Preklopite vhodni izbirnik na televizorju tako, da se bo signal iz predvajalnika prikazal na TV zaslonu.

► Pri uporabi ojačevalnika (sprejemnika)

Vključite ojačevalnik (sprejemnik) in izberite ustrezen kanal, tako da se bo slišal zvok iz predvajalnika.

4 Pritisnite tipko ▲ na predvajalniku in vstavite disk na nosilec diska.

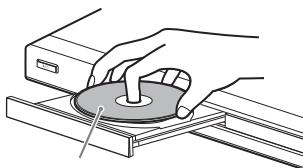

Stran diska s posnetkom naj bo obrnjena navzdol.

5 Pritisnite tipko ▶.

Nosilec diska se zapre, vključi se neprekinjeno predvajanje (Continuous Play). Na televizorju ali na ojačevalniku (sprejemniku) naravnajte glasnost.

Pri nekaterih diskih se na TV zaslonu prikaže meni. Za DVD VIDEO si oglejte stran 27, za VIDEO CD-je pa stran 28.

Izklop predvajalnika

Pritisnite tipko I/Ø. Predvajalnik vklopi način stanja pripravljenosti.

One-Touch Play (samo za povezave SCART/HDMI)

Z enim samim pritiskom na tipko ▶ na daljinskem upravljalniku se predvajalnik in TV samodejno vklopi, TV vhod pa preklopi na predvajalnik. Predvajanje se samodejno začne. Tudi vhod televizorja samodejno preklopi na predvajalnik v naslednjih primerih:

- če pritisnete na tipko ▶, TOP MENU, MENU ali DISPLAY na daljinskem upravljalniku.
Ne pozabite, da te tipke nimajo učinka, če predvajate avdio CD ali zvočni posnetek MP3 v načinu »AUDIO (MP3)«.
- če vstavite disk s funkcijo samodejnega predvajanja.

► Nasvet

Če pustite predvajalnik dlje kot 30 minut v načinu ustavite, se bo samodejno izklopil (funkcija »Auto Power Off«). Če želite to funkcijo vklopiti ali izklopiti, nastavite postavko »AUTO POWER OFF« v »CUSTOM SETUP« na »ON« ali »OFF« (stran 60).

(se nadaljuje)

Opombe o predvajanju zvočnih posnetkov DTS na disku DVD VIDEO

- Zvočni signali DTS potujejo samo prek priključka DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.
- Če predvajate DVD VIDEO z zvočnimi signali DTS, nastavite »DTS« v »AUDIO SETUP« na »ON« (stran 63). Iz zvočnikov se utegne slišati glasen šum, ki bi utegnil poškodovati vaš sluh ali povzročiti okvaro zvočnikov.
- Če priključite predvajalnik v avdio napravo brez dekodirnika DTS, ne nastavljajte možnosti »DTS« na »ON« v nastavovah »AUDIO SETUP« (stran 63), ker bi s tem povzročili glasen šum iz zvočnikov, ki bi lahko poškodoval vaša ušesa ali zvočnike.

Opomba

Če želite predvajati diske, ustvarjene na DVD snemalnikih, jih morate pravilno zaključiti. Podrobnosti o zaključitvi si oglejte v navodilih, priloženih DVD snemalniku.

Dodatne funkcije

Oglejte si tudi sliko na strani 25.

Za	Naredite
Zaustavitev	Pritisnite ■
Začasna zaustavitev	Pritisnite □
Ponovno predvajanje	Pritisnite □ ali ▶
Naslednje poglavje, posnetek ali kader	Pritisnite ►▶
Nazaj na prejšnje poglavje, posnetek ali kader	Pritisnite ◀◀
Zaustavitev predvajanja in izmet diska	Pritisnite ▲
Spremembo zornega kota	Med predvajanjem pritisnite na tipko ☺ (zorni kot). Za izbiro številke zornega kota večkrat pritisnite na ☺ (zorni kot).
Prikaz podnapisov	Med predvajanjem pritisnite na tipko [...] (podnapisi). Za izbiro jezika za podnapise večkrat pritisnite na [...] (podnapisi).

Za	Naredite
Ponovitev zadnjega kadra* ¹	Pritisnite ←• / ◀◀ med predvajanjem
Malo naprej v trenutnem kadru* ²	Pritisnite •▶ / ▶▶ med predvajanjem
Povečava posnetka* ³	Pritisnjajte ZOOM. Pritisnite CLEAR za preklic.

*¹ Samo DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. Tipke ne morete uporabiti za video datoteke DivX.

*² Samo za diske DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R in DVD+RW. Tipke ne morete uporabiti za video datoteke DivX.

*³ Samo za Video in JPEG slike (razen slik BACKGROUND). Povečano sliko lahko premikate s puščicami ←/↑/↓/→. Pri nekaterih vsebinah diska se utegne funkcija ZOOM pri premikanju slike samodejno izklopi.

Opomba

Pri nekaterih kadrih uporaba funkcij "Replay" in "Advance" morda ne bo mogoča.

Hitro ali počasno predvajanje z zvokom

Med hitrim ali počasnim predvajanjem kadra lahko poslušate dialog ali zvok.

Med predvajanjem pritisnite na tipko FAST PLAY ali SLOW PLAY.

Hitrost se ob pritisku na tipko spremeni.

Vrnitev na običajno predvajanje

Pritisnite na ▶.

Opombe

- To funkcijo lahko uporabite samo pri diskih DVD/VIDEO CD/Super VCD in DVD-RW/DVD-R, v načinu VR.
- Ko dosežete najvišjo hitrost, se prikaže napis "Operation not possible".
- Med uporabo načina FAST PLAY in SLOW PLAY, kota (stran 26), podnapisov (stran 26) in zvoka (stran 44) ne morete spremeniti. Zvok lahko spremeni samo pri diskih VIDEO CD/Super VCD.
- Funkciji FAST PLAY in SLOW PLAY ne delujeta med predvajanjem zvočnih posnetkov DTS.
- Funkcij FAST PLAY in SLOW PLAY ne morete uporabiti, če predvajate mirujuče slike na diskih načina DVD-VR.

Zaklep nosilca za diske (Child Lock)

Nosilec za diske lahko zaklenete, tako da ga otrok ne more odpreti.

Ko je predvajalnik v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko ↵ RETURN, ENTER in nato I/⊕ na daljinskem upravljalniku

Predvajalnik se vklopi in na zaslolu sprednje plošče se prikaže napis "LOCKED". Če je nosilec za diske zaklenjen, tipka ▲ na predvajalniku ali ▲ na daljinskem upravljalniku ne deluje.

Odklep nosilca za diske

Ko je predvajalnik v stanju pripravljenosti, ponovno pritisnite tipko ↵ RETURN, ENTER in nato I/⊕ na daljinskem upravljalniku.

Opomba

Tudi če ste v nadzorni vrstici (str. 57) pod "SETUP" izbrali "RESET", nosilec za diske ostane zaklenjen.

Nadaljevanje predvajanja v točki, kjer ste disk ustavili (Multi-disc Resume)

DVDVideo VCD

Predvajalnik si zapomni mesto, kjer ste ustavili predvajanje (za 7 diskov) in ko naslednjič vstavite isti disk, se bo predvajanje nadaljevalo od tega mesta. Če shranite mesto ustavitev predvajanja za 7. disk, se bo mesto ustavitev za prvi disk izbrisalo.

1 Med predvajanjem diska, s pritiskom na tipko ■ prekinite predvajanje.

Na prikazovalniku se pojavi napis »RESUME«.

2 Pritisnite tipko ▶.

Predvajanje se nadaljuje na mestu, kjer ste v koraku 1 predvajanje prekinili.

Nasvet

Za predvajanje od začetka diska, dvakrat pritisnite tipko ■, nato pa pritisnite tipko ▶.

Opombe

- Da bo ta funkcija delovala, morate možnost »MULTI-DISC RESUME« pod »CUSTOM SETUP« nastaviti na »ON« (tovarniška nastavitev) (stran 61).

- Podatek o mestu prekinitve se izbriše, če:
 - spremenite način predvajanja,
 - spremenite nastavitev v prikazovalniku nastavitev.
- V načinu DVD-VR, CD, DATA CD in DATA DVD si predvajalnik zapomni mesto ustavitev predvajanja za trenutni disk. To mesto se izbriše, če:
 - odprete nosilec diskov,
 - izključite omrežni kabel (samo CD ali DATA CD/DATA DVD).
- Funkcija Resume Play ne deluje med uporabo funkcije Shuffle Play in Programme Play.
- Ta funkcija pri nekaterih diskih ne bo delovala.
- Če je možnost »MULTI-DISC RESUME« pod »CUSTOM SETUP« nastavljena na »ON« in predvajate posneti disk (npr. DVD-RW), utegne predvajalnik tudi druge posnete diske predvajati od istega mesta.

Uporaba menija za DVD DVDVideo

Zapis na DVD-ju je razdeljen na dolge odseke slike ali zvoka, ki se imenujejo »naslovi« (titles). Ko predvajate DVD, ki vsebuje več naslovov, lahko želeni naslov izberete s tipko TOP MENU. Ko predvajate DVD VIDEO, ki omogoča izbiro postavk, kot sta jezik za podnapise in jezik za zvok, lahko te postavke izberete s tipko MENU.


1 Pritisnite tipko TOP MENU ali MENU.

Na TV zaslolu se pojavi meni. Vsebina menija se od diska do diska razlikuje.

2 S puščicama ←/↑/↓/→ ali oštevilčenimi tipkami izberite postavko, ki jo želite predvajati ali spremeniti.

Če pritisnete na oštevilčene tipke, se prikaže naslednji prikaz.

Z oštevilčenimi tipkami izberite želeno postavko.

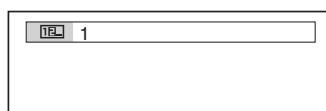

3 Pritisnite tipko ENTER.

(se nadaljuje)

Kako izbrati postavko »ORIGINAL« ali »PLAY LIST« na disku DVD-RV




Nekateri disk načina DVD-VR (Video Recording) na voljo dve vrsti naslovov za predvajanje: izvirno posnete naslove (ORIGINAL) in naslove, ki jih lahko ustvarite na snemalniku DVD-jevza urejanje (PLAY LIST). Sami si lahko izberete vrsto naslovov za predvajanje.

1 Pri ustavljeni enoti pritisnite tipko DISPLAY.

Prikaže se meni.

2 S tipkama \uparrow/\downarrow izberite (ORIGINAL/PLAY LIST), nato pritisnite ENTER.

Prikažejo se možnosti za »ORIGINAL/PLAY LIST«.

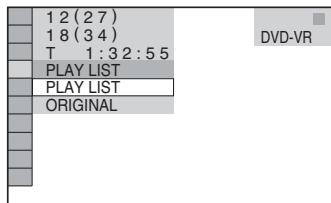

3 S tipkama \uparrow/\downarrow izberite nastavitev.

- PLAY LIST: predvaja naslove, ki ste jih ustvarili z urejanjem v »ORIGINAL«.
- ORIGINAL: predvaja izvirne naslove.

4 Pritisnite ENTER.

Predvajanje VIDEO CD-jev z uporabo funkcije PBC (PBC predvajanje)



PBC (Playback Control) predvajanje omogoča interaktivno predvajanje VIDEO CD-jev s pomočjo menija na TV zaslonu.

1 Začnite predvajati VIDEO CD s funkcijami PBC.

Prikaže se meni.

2 Z oštevilčenimi tipkami izberite številko želene postavke.

3 Pritisnite tipko ENTER.

4 Za interaktivne operacije sledite navodilom menija na zaslonu.

Upoštevajte tudi navodila, ki so priložena disku. Postopek operacije se pri nekaterih VIDEO CD utegne razlikovati.

Vrnitev na meni

Pritisnite RETURN.

Nasvet

Če želite disk predvajati brez funkcij PBC, pri ustavljeni enoti pritisnite tipko ali oštevilčene tipke in izberite posnetek, nato pritisnite tipko ali ENTER.

Na TV zaslonu se prikaže napis »Play without PBC« (predvajaj brez PBC) in predvajalnik začne z neprekinjenim predvajanjem. Mirujočih slik, kot je meni, ni mogoče predvajati.

Če se želite vrniti na predvajanje PBC, dvakrat pritisnite tipko , nato pritisnite tipko .

Opomba

V navodilih za uporabo, ki so priložena disku, je lahko pri nekaterih VIDEO CD napis »Press ENTER« v koraku 3 izražen s »Press SELECT«. V tem primeru pritisnite tipko .

Preverjanje časa predvajanja in preostanka časa predvajanj


DVD Video **DVD VR** **VCD** **CD** **DATA CD**

DATA DVD

Čas predvajanja in preostanek časa predvajanja trenutnega naslova, poglavja ali posnetka lahko preverite. Preverite lahko tudi DVD/CD tekst, ime posnetka (MP3 avdio) in ime datoteke (DivX video), posneto na disku.

1 Med predvaja-njem pritisnite tipko TIME/TEXT.

Prikaže se sledeči prikaz.

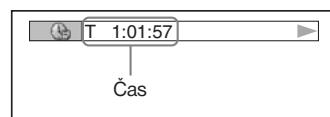

2 S pritiskanjem tipke TIME/TEXT spremenite časovni podatek.

Prikaz in vrsta časovnega podatka, sta odvisna od diska, ki ga predvajate.

► Pri predvajanju DVD

- T *.* (ura:minute:sekunde)
Čas predvajanja trenutnega naslova
- T-.*.*
Preostali čas trenutnega naslova
- C *.*.*
Čas predvajanja trenutnega poglavja
- C-.*.*
Preostali čas trenutnega poglavja

► Pri predvajanju VIDEO CD-ja ali Super VCD-ja (s funkcijami PBC)

- *.* (minute:sekunde)
Čas predvajanja trenutnega kадra

► Pri predvajanju VIDEO CD-ja (brez funkcij PBC) ali CD-ja

- T *.* (minute:sekunde)
Čas predvajanja trenutnega posnetka
- T-.*.*
Preostali čas trenutnega posnetka
- D *.*
Čas predvajanja trenutnega diska
- D-.*.*
Preostali čas diska

► Pri predvajanju Super VCD-ja (brez funkcij PBC)

- T *.* (minute:sekunde)
Čas predvajanja trenutnega posnetka

► Pri predvajanju DATA CD-ja (MP3 avdio)

- T *.* (minute:sekunde)
Čas predvajanja trenutnega posnetka

► Pri predvajanju DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX video)

- *.*.*(ure:minute:sekunde)
Čas predvajanja trenutne datoteke

Kako preveriti ime albuma na DATA CD/DATA DVD?

Če pritisnete tipko TIME/TEXT med predvajanjem avdio posnetkov MP3 na disku DATA CD ali video datotek na disku DATA CD/DATA DVD, lahko na TV zaslolu prikažete ime albuma/posnetka/datoteke in hitrost prenosa avdio podatkov (količina podatkov na sekundo).



* Prikaže se, če:

- predvajate avdio posnetek MP3 na disku DATA CD,
- predvajate video datoteko DivX, ki vsebuje MP3 zvok na disku DATA CD/DATA DVD.

Podatki, prikazani na sprednji plošči

Časovni podatek in tekst, ki sta prikazana na TV zaslolu, si lahko ogledate tudi na prikazovalniku na sprednji plošči. Podatki se spreminjajo v skladu s spremenjanjem časovnih podatkov na TV zaslolu.

Preverjanje informacij o predvajanju na disku


Preverjanje DVD/CD text-a

V koraku 2 večkrat pritisnite tipko TIME/TEXT, da se prikaže tekst, ki je posnet na disku DVD/SACD/CD.


DVD/CD text se prikaže samo, če je le-ta posnet na disku. Teksta ne morete spremeniti. Če disk ne vsebuje teksta, se prikaže napis "NO TEXT".

(se nadaljuje)


Pri predvajjanju diskov DVD

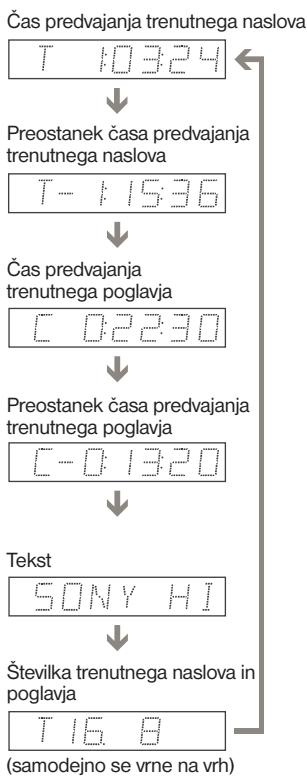

Pri predvajjanju DATA CD/DATA DVD (MP3 avdio)

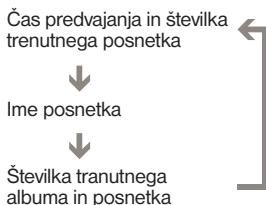

Pri predvajjanju DATA CD-ja (DivX video) ali DATA DVD-ja (DivX video)

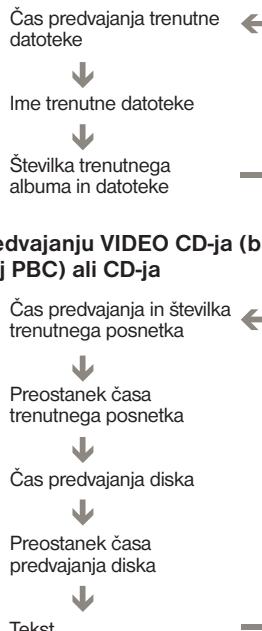

Nasveti

- Če predvajate VIDEO CD brez funkcij PBC, se po tekstu prikažeta številka posnetka in indeksna številka.
- Kadar predvajate VIDEO CD-je s funkcijami PBC, se prikaže številka kadra ali čas predvajanja.
- Besedilo, ki je predolgo za prikaz v eni vrstici, potuje prek prikazovalnika na sprednji plošči.
- Časovne podatke in tekst lahko preverite tudi s pomočjo nadzornega menija (str. 11).

Opombe

Pri nekaterih vrstah diskov, teksta ali imena posnetka ni mogoče prikazati.
Predvajalnik lahko prikaže le prvo stopnjo teksta na disku, kot sta na primer ime diska in naslov.
Čas predvajanja MP3 avdio posnetkov in video datotek DivX morda ne bo pravilno prikazan.
Če predvajate disk, ki vsebuje samo slikovne datoteke JPEG, se prikaže napis »BGM«, če je na prikazovalniku na sprednji plošči »MODE (MP3, JPEG)« nastavljen na »AUTO« in »JPEG« se prikaže, če je »MODE (MP3, JPEG)« nastavljen na »IMAGE (JPEG)«.

Različni načini predvajanja

(Programirano, Naključno, Ponavljajoče, Ponavljanje A-B)

Nastavite lahko sledeče načine predvajanja:

- Programme Play (Programirano predvajanje) (stran 31)
- Shuffle Play (Naključno predvajanje) (stran 32)
- Repeat Play (Ponavljajoče predvajanje) (stran 33)
- A-B Repeat Play (Ponavljanje A-B) (stran 33)

Opombi

Način predvajanja se prekliče, ko:

- odprete nosilec diska,
- s pritiskom na tipko **I/O** vzpostavite način stanja pripravljenosti predvajalnika.

Predvajanje po programu (Program Play)

DVD Video VCD CD

Predvajalnik omogoča izdelavo programa, po katerem se izvaja predvajanje naslofov, poglavij ali posnetkov. Obsega lahko do 99 naslofov, poglavij in posnetkov.


1 Dvakrat pritisnite tipko DISPLAY.

Prikaže se nadzorni meni.

2 S tipkama **↑/↓** izberite


(PROGRAM) in pritisnite ENTER.

Prikažejo se možnosti postavke PROGRAM.

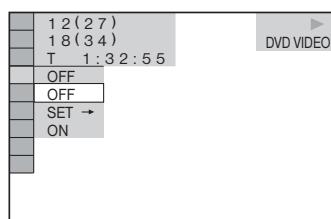

3 S tipkama **↑/↓** izberite "SET →" in pritisnite ENTER.


Pri predvajjanju diska VIDEO CD ali CD se prikaže "TRACK".

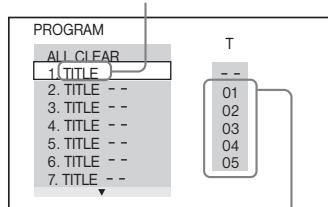

Posnetki ali naslovi, posneti na disku

4 Pritisnite tipko **→**.

Smernik se pomakne na naslov ali vrsto s posnetki "T" (v tem primeru na "01").

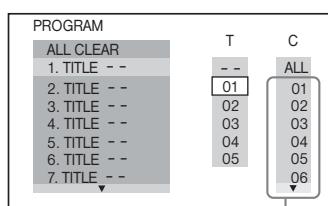


Poglavlja, posneti na disku

5 Izberite naslov, poglavje ali posnetek, ki ga želite vključiti v program.

◆ Pri predvajjanju diska DVD VIDEO


Primer: Izberite poglavja "03" naslova "02".

S tipkama **↑/↓** izberite "02" pod "T", nato pritisnite ENTER.

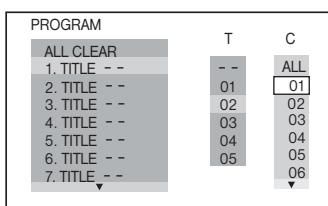

Nato s tipkama **↑/↓** izberite "03" pod "C" in pritisnite ENTER.


(se nadaljuje)

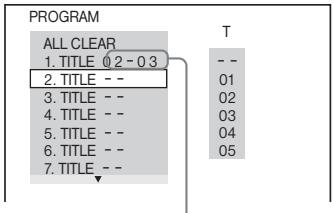

Izbrani naslovi in poglavja

◆ Pri predvajjanju diska VIDEO CD ali CD

Primer: Izbira posnetka "02".
S tipkama \uparrow/\downarrow izberite "02" pod "T", nato pritisnite ENTER.

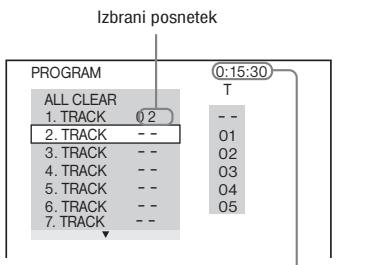

Izbrani posnetek

Skupni čas programa

6 Če želite v program vključiti več nasloovov, poglavij ali posnetkov, ponavljajte koraka 4 in 5.

Naslovi, poglavja in posnetki v programu se prikažejo v izbranem vrstnem redu.

7 Pritisnite tipko \blacktriangleright za začetek predvajanja programa.

Predvajanje programa se začne.

Ko se program konča, lahko pritisnete tipko \blacktriangleright in ponovno predvajate isti program.

Vrnitev v običajni način predvajanja

Pritisnite tipko CLEAR ali po koraku 2 izberite "OFF". Za ponovno predvajanje istega programa v koraku 3 izberite "ON" in pritisnite ENTER.

Spreminjanje ali preklic programa

- 1 Sledite korakom od 1 do 3 poglavja "Predvajanje po programu".
- 2 S tipkama \uparrow/\downarrow izberite številko programa naslova, poglavja ali posnetka, ki ga želite spremeniti ali preklicati, nato pa pritisnite \rightarrow . Če želite naslov, poglavje ali posnetek izbrisati iz programa, pritisnite tipko CLEAR.

3 Sledite koraku 5 za nov program. Če želite program preklicati, izberite "--" pod "T", nato pritisnite ENTER.

Preklic vseh nasloovov, poglavij ali posnetkov v programiranem zaporedju

1 Sledite korakom od 1 do 3 poglavja "Predvajanje po programu".

2 S tipko \uparrow izberite "ALL CLEAR".

3 Pritisnite tipko ENTER.

💡 Nasvet

Naslove, poglavja ali posnetke v programu lahko predvajate v načinih "Repeat Play" ali "Shuffle Play". Med predvajanjem programa, sledite postopku za funkcijo "Resume Play" (str. 33) ali "Shuffle Play" (str. 32).

Opombi

- Če programirate posnetke na Super VCD-ju, se skupni čas predvajanja ne prikaže.
- Te funkcije ne morete uporabiti za VIDEO CD s PBC predvajanjem.

Predvajanje v naključnem zaporedju (Shuffle Play)

DVD Video VCD CD


Predvajalnik nudi možnost predvajanja nasloovov, poglavij ali posnetkov v naključnem zaporedju. Zaporedje predvajanja se ponavadi razlikuje od prejšnjega zaporedja.

1 Med predvajanjem pritisnite tipko DISPLAY.

Prikaže se nadzorni meni.

2 S puščicama \uparrow/\downarrow izberite [SHUFFLE] (SHUFFLE) nato pritisnite ENTER.

Prikažejo se možnosti za »SHUFFLE«.

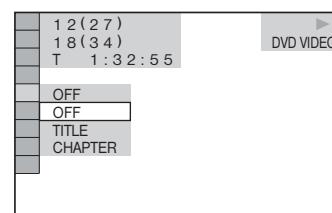

3 S puščicama \uparrow/\downarrow izberite želeno postavko.

◆ Pri predvajjanju diska DVD VIDEO

- NASLOV
- POGLAVHJE

- ◆ Pri predvajjanju diska VIDEO CD ali CD
 - TRACK
- ◆ Ko je način "Programme Play" (predvajanje programa) vklopljen
 - ON: predvajalnik »pomeša« naslove, poglavja ali posnetke, ki so bili izbrani za programirano predvajanje.

4 Pritisnite tipko ENTER.

Predvajanje v naključnem zaporedju se začne.

Vrnitev na običajno predvajanje

Pritisnite tipko CLEAR ali v koraku 3 izberite »OFF«.

♀ Nasveta

- Način »Shuffle Play« lahko nastavite tudi pri ustavljeni enoti. Ko ste izbrali možnost »SHUFFLE«, pritisnite tipko ▷. Začne se predvajanje v naključnem vrstnem redu.
- Če je izbran »CHAPTER«, lahko v naključnem vrstnem redu predvajte vse do 200 posnetkov.

Opomba

Te funkcije ne morete uporabiti za VIDEO CD s PBC predvajanjem.

Predvajanje s ponavljanjem (Repeat Play)

DVD Video **DVD VR** **VCD** **CD** **DATA-CD** **DATA DVD**


S ponavljanjem lahko predvajate vse naslove ali posnetke na disku ali posamezni naslov, poglavje ali posnetek. Uporabite lahko tudi kombinacijo načinov "Shuffle Play" ali "Program Play".

1 Med predvajanjem pritisnite tipko DISPLAY.

Prikaže se kontrolni meni.

2 S puščicama ↑/↓ izberite (REPEAT) nato pritisnite ENTER.

Prikažejo se možnosti za »REPEAT«.

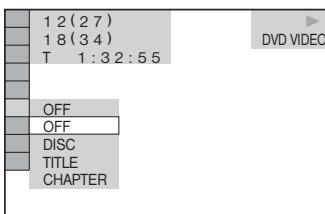

3 S tipkama ↑/↓ izberite postavko, ki jo želite ponavljati,

- ◆ Pri predvajjanju diska DVD VIDEO.
 - DISC: ponavlja vse naslove.
 - TITLE: ponavlja trenutni naslov na disku.
 - CHAPTER: ponavlja trenutno poglavje.
- ◆ Pri predvajjanju disk načina DVD-VR
 - DISC: ponavlja vse naslove izbrane vrste.
 - TITLE: ponavlja trenutni naslov na disku.
 - CHAPTER: ponavlja trenutno poglavje.
- ◆ Pri predvajjanju diska VIDEO CD ali CD
 - DISC: ponavlja vse posnetke na disku.
 - TRACK: ponavlja trenutni posnetek.
- ◆ Predvajanje DATA CD-ja/DATA DVD-ja
 - DISC: ponavlja vse albole.
 - ALBUM: ponavlja trenutni album.
 - TRACK (samo audio posnetki MP3): ponavlja trenutni posnetek.
 - FILE (samo video datoteke DivX): ponavlja trenutno izbrano datoteko.
- ◆ Ko sta načina "Programme Play" in "Shuffle Play" nastavljena na ON
 - ON: ponavlja naključno ali programirano zaporedje.

4 Pritisnite na ENTER.

Ponavljajoče predvajanje se začne.

Preklic predvajanja s ponavljanjem

Pritisnite tipko CLEAR ali izberite »OFF« v koraku 3.

♀ Nasvet

Način »Repeat Play« lahko nastavite tudi pri ustavljeni enoti. Ko ste izbrali možnost »REPEAT«, pritisnite tipko ▷. Začne se predvajanje s ponavljanjem.

Opombe

- Te funkcije ne morete uporabiti za VIDEO CD s PBC predvajanjem.
- Če predvajate DATA CD/DATA DVD, ki vsebuje avdio posnetke MP3 in slikovne datoteke JPEG in njihov čas predvajanja ni enak, zvok ob ponovitvi ne bo ustrezal slikovnim datotekam.
- Če je »MODE (MP3, JPEG) nastavljen na »IMAGE (JPEG)« (str. 51), postavke »TRACK« ni mogoče izbrati.

Ponavljanje določenega dela (A - B)

Repeat) **DVD****Video** **DVD****V****R** **VCD** **CD**


Možno je predvajanje določenega dela naslova, poglavja ali posnetka. Ta način je priročen, če se npr. želite na pamet učiti besedila pesmi.

1 Med predvajanjem pritisnite tipko DISPLAY.

Prikaže se nadzorni meni.


2 S tipkama **↑/↓** izberite **[A-B]** (A-B REPEAT), nato pritisnite ENTER.

Prikažejo se možnosti postavke "A-B REPEAT".

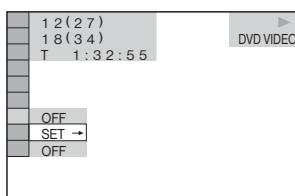


3 S puščicama **↑/↓** izberite **→**, nato pritisnite ENTER.

Prikaže se prikaz za nastavitev postavke "A-B REPEAT".

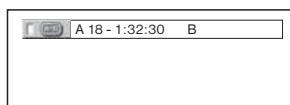

4 Med predvajanjem, ko dosežete začetno mesto (točko A) dela, ki ga želite ponavljati, pritisnite ENTER.

Začetno mesto (točka A) je nastavljeno.

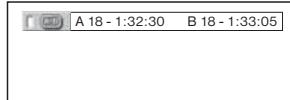

5 Ko dosežete zaključno mesto (točko B), ponovno pritisnite ENTER.

Nastavljeni mesta se prikažeta in predvajalnik začne ponavljati izbrani del.

Vrnitev na običajno predvajanje

Pritisnite tipko CLEAR ali v koraku 3 izberite »OFF«.

Nastavitev slike

(CUSTOM PICTURE MODE)

DVD**Video** **DVD****V****R** **VCD** **DATA CD** **DATA DVD**


Video signal DVD-ja, VIDEO CD-ja, DATA CD-ja ali DATA DVD-ja v formatu JPEG ali DATA CD-ja/DATA DVD-ja z video datotekami DivX iz predvajalnika lahko nastavite tako, da dosežete želeno kakovost slike. Izberite nastavitev, ki najbolj ustreza programu, ki ga gledate. Če izberete "MEMORY", lahko opravite nadaljnje nastaviteve za vsak element v sliki (barva, osvetlitev, itd.).

1 Med predvajanjem dvakrat pritisnite tipko DISPLAY. (Če predvajate DATA CD/DATA DVD v formatu JPEG, pritisnite dvakrat)

Prikaže se naslednji prikaz.

2 S puščicama **↑/↓** izberite **[]** (CUSTOM PICTURE MODE), nato pritisnite na ENTER.

Prikažejo se možnosti za "CUSTOM PICTURE MODE".

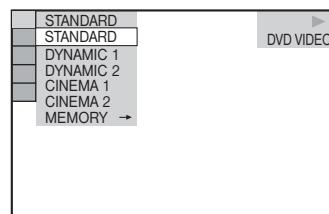

3 S puščicama **↑/↓** izberite želeno nastavitev.

Tovarniška nastavitev je podprtana.

- **STANDARD:** prikaže standardno sliko.
- **DYNAMIC 1:** ustvari dinamično sliko, tako da poveča slikovni kontrast in intenziteto barv.
- **DYNAMIC 2:** ustvari sliko, ki je bolj dinamična od DYNAMIC 1, tako da še bolj poveča slikovni kontrast in intenziteto barv.
- **CINEMA 1:** poudari podrobnosti na temnih mestih, tako da poveča nivo črnine.
- **CINEMA 2:** bele barve postanejo svetlejše, črne barve pa bogatejše. Kontrast barv se poveča.
- **MEMORY:** nastavi sliko z več podrobnostmi.

4 Pritisnite na ENTER.

Izbrana nastavitev začne delovati.

Nasvet

Kadar gledate film, vam priporočamo uporabo "CINEMA 1" ali "CINEMA 2".

Nastavitev slikovnih elementov v "MEMORY"

Nastavite lahko vsak element slike posebej:

- PICTURE: spremeni kontrast
- BRIGHTNESS: spremeni osvetlitev
- COLOR: poglobi in osvetli barve
- HUE: spremeni razmerje barv

1 V koraku 3 v poglavju "Nastavitev slike", izberite "MEMORY" in pritisnite na ENTER.

Prikaže se nastavitevni pas "PICTURE".



2 S puščicama ←/→ nastavite slikovni kontrast.

Če se želite pomakniti na naslednjo ali predhodno postavko, ne da bi shranili trenutno nastavitev, pritisnite tipko ↑/↓.

3 Pritisnite ENTER.

Nastavitev se shrani in prikaže se nastavitevni pas "BRIGHTNESS".

4 S ponavljanjem korakov 2 in 3 nastavite postavke "BRIGHTNESS", "COLOR" in "HUE".

Izklop prikaza

Pritisnite ⌂ RETURN ali DISPLAY.

Izostritev slike (SHARPNESS)

DVD Video DVD VR VCD DATA CD DATA DVD


Funkcija "Sharpness" izostri obriše slik na TV zaslonu in ustvari ostrejšo sliko.

- 1** Med predvajanjem pritisnite tipko DISPLAY (če predvajate DATA CD / DATA DVD, pritisnite dvakrat).

Prikaže se nadzorni meni.

- 2** S puščicama \uparrow/\downarrow izberite  (SHARPNESS), nato pritisnite tipko ENTER.

Prikazuje se možnosti za "SHARPNESS".

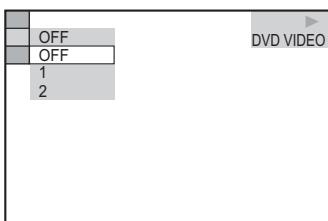

- 3** S puščicama \uparrow/\downarrow izberite stopnjo.

- 1: poudari obrise.
- 2: obrise poudari bolj kot 1.

- 4** Pritisnite tipko ENTER.

Izbrana nastavitev se vklopi.

Preklica nastavitev "SHARPNESS"

V koraku 3 izberite "OFF".

Nastavitev zakasnitve med slike in zvokom (AV SYNC)

DVD Video DVD VR VCD DATA-CD
DATA DVD


Če zvok ni sinhroniziran s sliko na zaslonu, lahko zakasnitev med sliko in zvokom nastavite.

- 1** Med predvajanjem pritisnite tipko DISPLAY.

Prikaže se nadzorna vrstica.

- 2** S pritiskanjem tipk \uparrow/\downarrow izberite  (AV SYNC), nato pritisnite tipko ENTER.

Prikaže se naslednje.

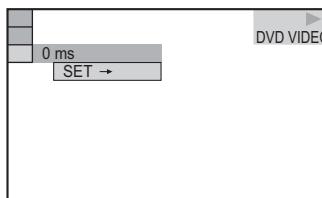

- 3** S tipko \downarrow izberite „SET \rightarrow “, nato pa pritisnite tipko ENTER.

Prikaže se merilec za nastavitev "AV SYNC".



- 4** S pritiskanjem na tipko \rightarrow nastavite zakasnitev.

Zakasnitev lahko nastavite v korakih po 10 milisekund.

- 5** Pritisnite tipko ENTER.

Vklopi se izbrana nastavitev.

Spremembo nastavitve "AV sync"

V koraku 4 pritisnite tipko CLEAR.

Opombe

- Ta funkcija nima učinka, če uporabljate priključek DIGITAL OUT (COAXIAL) in nastavite »DOLBY DIGITAL«, »MPEG« ali »DTS« v »AUDIO SETUP« na »DOLBY DIGITAL«, »MPEG« ali »DTS« (stran 62).
- Ta funkcija nima učinka, če priključite napravo, zdržljivo z Dolby Digital ali DTS prek priključka HDMI in nastavite »DOLBY DIGITAL«, »MPEG« ali »DTS« v »AUDIO SETUP« na »DOLBY DIGITAL«, »MPEG« ali »DTS« (stran 62).
- Pri diskih DATA CD/DATA DVD ta funkcija deluje samo za video datoteke DivX.

Zaklepanje diskov

(osebni starševski nadzor, starševski nadzor)

Uporabite lahko dve vrsti omejitev predvajanja izbranih diskov.

- "Custom Parental Control" (osebni starševski nadzor)
Omejitev predvajanja lahko nastavite tako, da predvajalnik neprimernih diskov ne bo predvajal.
- "Parental Control" (starševski nadzor)
Predvajanje nekaterih diskov DVD VIDEO lahko omejite v skladu z vnaprej določno stopnjo, na primer starosti uporabnikov. Kadre lahko zaklenete ali jih nadomestite z drugimi.
Za starševski nadzor in za osebni starševski nadzor velja isto geslo.

Osebni starševski nadzor

DVD Video VCD CD


Geslo osebnega starševskega nadzora lahko nastavite za vse do 40 diskov.
Če nastavite 41. disk, se nastavitev prvega diska prekliče.

1 Vstavite disk, ki ga želite zakleniti.
Če se disk predvaja, najprej pritisnite na ■ za ustavitev predvajanja.

2 Pri ustavljeni enoti pritisnite tipko DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.

3 S tipkama ↑/↓ izberite  (PARENTAL CONTROL), nato pritisnite ENTER.

Prikažejo se možnosti za "PARENTAL CONTROL".

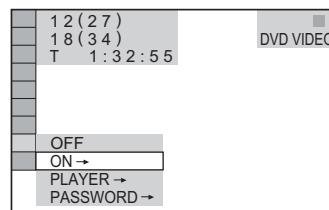


4 S tipkama ↑/↓ izberite "ON →", nato pritisnite ENTER.

(se nadaljuje)

►Če še niste določili gesla

Prikaže se prikaz za vnos novega gesla.

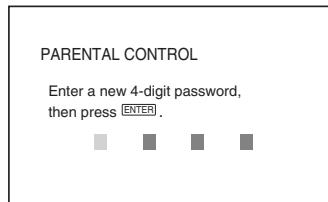

Z oštevilčenimi tipkami izberite števko za 4-znakovno geslo, nato pritisnite ENTER. Prikaže se prikaz za potrditev gesla.

►Če ste že določili geslo

Prikaže se prikaz za vpis gesla.

5 Z oštevilčenimi tipkami vpišite števko za 4-znakovno geslo, nato pritisnite ENTER.

Ko vpišete geslo, se na zaslolu prikaže napis "Custom parental control is set." (osebni starševski nadzor je nastavljen) in zopet se prikaže nadzorni meni.

Izklop funkcije osebnega starševskega nadzora

- 1 Sledite korakom 1 do 3 v poglavju "Osebni starševski nadzor".
- 2 S tipkama **↑/↓** izberite "OFF→", nato pritisnite ENTER.
- 3 Z oštevilčenimi tipkami vpišite svoje 4-znakovno geslo in nato pritisnite ENTER.

Predvajanje diska, na katerem ste nastavili osebni starševski nadzor

- 1 Vstavite disk, na katerem ste nastavili osebni starševski nadzor.
Pojavi se prikaz CUSTOM PARENTAL CONTROL.



- 2 Z oštevilčenimi tipkami vpišite vaše 4-znakovno geslo in nato pritisnite ENTER.

💡 Nasvet

Če pozabite svoje geslo: Ko vas prikaz CUSTOM PARENTAL CONTROL povpraša po vašem geslu, vpišite 6-znakovno številko "199703" in nato pritisnite ENTER. Prikaz vas povpraša po novem 4-znakovnem geslu.

Omejitev predvajanja za otroke (Parental Control) DVD Video


Predvajanje nekaterih DVD-jev lahko omejite v skladu z vnaprej določeno stopnjo, na primer starosti uporabnikov. Funkcija »Parental Control« vam omogoča, da nastavite stopnjo omejitve predvajanja.

1 Pri ustavljeni enoti pritisnite tipko DISPLAY.

Prikaže se nadzorni meni.

2 S tipkama **↑/↓** izberite (PARENTAL CONTROL), nato pritisnite tipko ENTER.

Prikažejo se možnosti, ki jih nudi postavka "PARENTAL CONTROL".

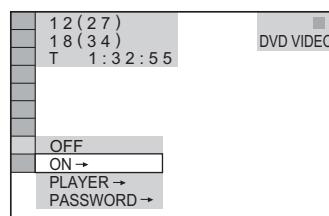

3 S tipkama **↑/↓** izberite "PLAYER →", nato pritisnite tipko ENTER.

►Če še niste določili gesla

Prikaže se prikaz za vnos novega gesla.

Z oštevilčenimi tipkami izberite števko za 4-znakovno geslo, nato pritisnite ENTER.

Prikaže se prikaz za potrditev gesla.

►Če ste že določili geslo

Prikaže se prikaz za vpis gesla.

4 Z oštevilčenimi tipkami ponovno vpišite 4-znakovno geslo, nato pritisnite tipko ENTER.

Pojavi se prikaz za nastavitev stopnje omejitve predvajanja.

5 S tipkama \uparrow/\downarrow izberite "STANDARD", nato pritisnite tipko ENTER.

Prikažejo se razpoložljive postavke za "STANDARD".

6 S tipkama \uparrow/\downarrow izberite geografsko področje kot stopnjo omejitve predvajanja, nato pritisnite tipko ENTER.

Področje je izbrano.

Če izberete "OTHERS \rightarrow ", izberite in z oštevilčenimi tipkami vpišite običajno kodo iz tabele na strani 69.

7 S tipkama \uparrow/\downarrow izberite "LEVEL", nato pritisnite tipko ENTER.

Prikažejo se razpoložljive postavke za "LEVEL".

8 S tipkama \uparrow/\downarrow izberite želeno stopnjo, nato pritisnite tipko ENTER.

Starševski nadzor je nastavljen.

Čim nižja je vrednost, tem strožja je omejitev

Izklop funkcije "Parental Control"

V koraku 8 nastavite "LEVEL" na "OFF".

Predvajanje diska, na katerem ste nastavili starševski nadzor

- 1 Vstavite disk in pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se nadzorna vrstica.
- 2 Z oštevilčenimi tipkami vpišite vaše 4-znakovno geslo in nato pritisnite ENTER.
Predvajalnik začne s predvajanjem.

Nasvet

Če pozabite svoje geslo, odstranite disk in ponovite korake 1 do 3 postopka "Omejitev predvajanja za otroke". Ko vas prikaz povpraša po vašem geslu, z oštevilčenimi tipkami vpišite številko "199703", nato pritisnite ENTER. Prikaz vas povpraša po novem 4-znakovnem geslu. Ko v koraku 6 vpišete 4-znakovno geslo, vstavite disk v predvajalnik in pritisnite tipko \triangleright . Ko se prikaže nadzorna vrstica, vpišite novo geslo.

Opombi

- Če predvajate disk, ki nimajo funkcije starševskega nadzora, predvajanja ni mogoče omejiti.
- Pri nekaterih diskih je potrebno med predvajanjem diska spremeniti nivo starševskega nadzora. V tem primeru vpišite geslo, nato spremeni nivo. Če se funkcija "Resume Play" prekliče, se nivo vrne na predhodni nivo.

Sprememba gesla

1 Pri ustavljeni enoti pritisnite tipko DISPLAY.

Prikaže se nadzorni meni.

2 S tipkama \uparrow/\downarrow izberite (PARENTAL CONTROL), nato pritisnite ENTER.

Prikažejo se možnosti za "PARENTAL CONTROL".

3 S tipkama \uparrow/\downarrow izberite "PASSWORD \rightarrow ", nato pritisnite ENTER.

Prikaže se prikaz za vpis gesla.

4 Z oštevilčenimi tipkami vpišite vaše 4-znakovno geslo, nato pritisnite ENTER.

5 Z oštevilčenimi tipkami vpišite novo 4-znakovno geslo, nato pritisnite ENTER.

6 Za potrditev gesla, ga z oštevilčenimi tipkami ponovno vpišite, nato pritisnite ENTER.


Če naredite napako med vpisovanjem gesla

Pred pritiskom na ENTER pritisnite \leftarrow in vpišite pravo številko.

Iskanje kadra

Iskanje določenega mesta na disku (Search, Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame)

Možnost imate hitro poiskati določeno mesto na disku med gledanjem slike ali počasnim predvajanjem.

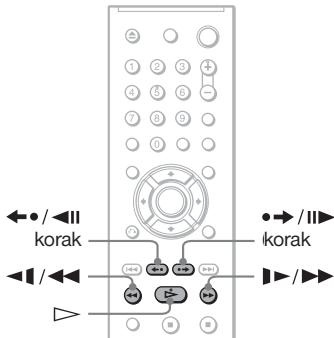

Opombi

- Pri nekaterih diskih nekatere funkcije niso mogoče.
- Pri disku DATA CD/DATA DVD lahko poiščete določen del samo na avdio posnetku MP3 ali video datoteki DivX.

Hitro iskanje mesta s hitrim vrtenjem diska naprej ali nazaj (Scan)

DVD_{Video} DVD_{VR} VCD CD DATA CD
DATA DVD

Med predvajanjem diska pritisnite na tipko $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ali $\blacktriangleright\blacktriangleleft$. Ko najdete želeno mesto, spustite tipko in se vrnite na običajno hitrost predvajanja. Z vsakim pritiskom na tipko $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ali $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ med funkcijo »Speed scan« (hitro pregledovanje), se hitrost predvajanja spremeni. Z vsakim pritiskom se oznaka spremeni na sledeč način. Pri nekaterih diskih utegnejo biti dejanske hitrosti drugačne.

Smer predvajanja

$\times 2\blacktriangleright \rightarrow 1\blacktriangleright\blacktriangleright \rightarrow 2\blacktriangleright\blacktriangleright \rightarrow 3\blacktriangleright\blacktriangleright$

$3\blacktriangleright\blacktriangleright$ (samo DVD VIDEO/DVD-VR/VIDEO CD/
DATA CD* /DATA DVD*)

$x 2\blacktriangleright$ (samo DVD VIDEO/CD)

Nasprotna smer predvajanja

$\times 2\blacktriangleleft \rightarrow 1\blacktriangleleft\blacktriangleleft \rightarrow 2\blacktriangleleft\blacktriangleleft \rightarrow 3\blacktriangleleft\blacktriangleleft$

$3\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ (samo DVD VIDEO/DVD-VR/VIDEO CD/
DATA CD* /DATA DVD*)

$x 2\blacktriangleleft$ (samo DVD VIDEO)

* samo DivX video

Hitrost predvajanja "2 \blacktriangleright "/"2 \blacktriangleleft " je približno 2x hitrejsa od običajne.

Hitrost predvajanja "3 $\blacktriangleright\blacktriangleright$ "/"3 $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ " je hitrejsa od hitrosti "2 $\blacktriangleright\blacktriangleright$ "/"2 $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ " in hitrost predvajanja "2 $\blacktriangleright\blacktriangleright$ "/"2 $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ " je hitrejsa od hitrosti "1 $\blacktriangleright\blacktriangleright$ "/"1 $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ ".

Počasno predvajanje (Slow-motion play)

DVD_{Video} DVD_{VR} VCD
DATA CD DATA DVD

Ko je predvajalnik v načinu začasne ustavitev, pritisnite na tipko $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ ali $\blacktriangleright\blacktriangleright$. Ko najdete želeno mesto, pritisnite tipko \blacktriangleright in se vrnite na običajno hitrost predvajanja.

Z vsakim pritiskom na tipko $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ ali $\blacktriangleright\blacktriangleright$ med počasnim predvajanjem, se hitrost predvajanja spremeni. Na voljo sta dve hitrosti. Z vsakim pritiskom se prikaz spremeni:

Smer predvajanja

2 $\blacktriangleright\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ 1 $\blacktriangleright\blacktriangleright$

Nasprotna smer predvajanja (samo DVD VIDEO/DVD-VR)

2 $\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ 1 $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$

Hitrost predvajanja "2 $\blacktriangleright\blacktriangleright$ "/"2 $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ " je počasnejša od hitrosti "1 $\blacktriangleright\blacktriangleright$ "/"1 $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ ".

Opomba

Za DATA CD/DVD: ta funkcija deluje samo za video datoteke DivX.

Predvajanje posameznih slik (Freeze Frame) **DVD_{Video}** **DVD_{VR}** **VCD** **DATA CD** **DATA DVD**

Ko je predvajalnik začasno ustavljen, pritisnite tipko **•→ / II▶** za pomik na naslednjo sliko. Pritisnite tipko **◀• / ◀II** za pomik na predhodno sliko (samo DVD). Če tipko držite pritisnjeno, si lahko slike ogledate v zaporedju. Če se želite vrniti na običajno predvajanje, pritisnite tipko **▷**.


Opombi

- Na disku DVD-RW/DVD-R v načinu VR mirajočih slik ni mogoče iskati.
- Za DATA CD/DVD: ta funkcija deluje samo za video datoteke DivX.

Iskanje Title/naslova)/Chapter (poglavlja)/Track(posnetka)/ Index(indeksa)/Scene(kadra) (način Search) **DVD_{Video}** **DVD_{VR}** **VCD**

CD **DATA CD** **DATA DVD**

DVD lahko pregledujete z izbiranjem naslova ali poglavja, VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD pa z izbiranjem posnetka, indeksa ali kadra. Ker so naslovom in posnetkom dodeljene edinstvene številke na disku, lahko želeni naslov ali posnetek izberete z vpisom njegove številke. Lahko pa poiščete kader s pomočjo časovne kode.

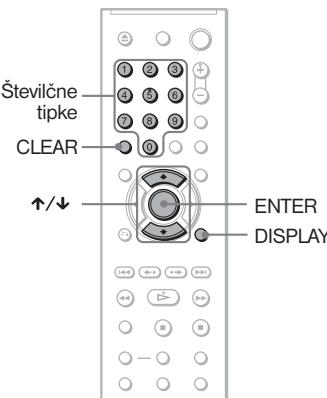

1 Pritisnite tipko **DISPLAY** (pri predvajjanju DATA CD-jev s slikovnimi datotekami JPEG pritisnite dvakrat). Prikaže se kontrolni meni.

2 S puščicama **↑/↓** izberite način iskanja.

►Pri predvajjanju diskov DVD VIDEO/
DVD-VR

- | | |
|--|-----------|
| | TITLE |
| | CHAPTER |
| | TIME/TEXT |

Če želite poiskati začetno mesto z vpisom časovne kode, izberite »TIME/TEXT«.

►Pri predvajjanju diskov VIDEO CD ali Super VCD brez PBC predvajanja

- | | |
|--|-------|
| | TRACK |
| | INDEX |

► Pri predvajjanju diskov VIDEO CD CD ali Super VCD s PBC predvajjanjem



SCENE

► Pri predvajjanju diskov CD



TRACK

► Pri predvajjanju DATA CD-ja/DATA DVD-ja



ALBUM



TRACK (samo avdio posnetki MP3)



FILE (samo slikovne datoteke)



JPEG

► Pri predvajjanju diskov DATA CD/DATA DVD (video datoteke DivX)



ALBUM




TRACK

Primer: če izberete CHAPTER


Izbere se »**(**)« (** se nenaša na številko).

Številka v oklepajih označuje skupno število naslovov, poglavij, posnetkov, indeksov ali kadrov.

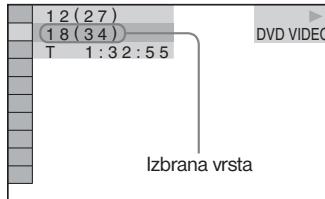

3 Pritisnite tipko ENTER.

»**(**)« se spremeni v »--(**)« .

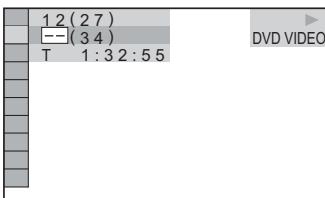

4 Z oštevilčenimi tipkami izberite želeni naslov, poglavje, posnetek, indeks ali kader.

► V primeru, da naredite napako

S pritiskom na CLEAR številko izbrisite, nato izberite drugo številko.

5 Pritisnite tipko ENTER.

Predvajanje se začne na izbranem mestu.

Iskanje kadra s pomočjo časovne kode (samo DVD VIDEO/DVD-RW)

1 V koraku 2 izberite TIME/TEXT.

Izbere se »T**:**:***« (čas predvajanja trenutnega naslova).

2 Pritisnite tipko ENTER.

»T**:**:***« se spremeni v »T--:--:--«.

3 Z oštevilčenimi tipkami vpisite časovno kodo, nato pritisnite ENTER.

Na primer, če želite najti kader 2 uri, 10 minut in 20 sekund po začetku snemanja, preprosto vpisite »2:10:20«.

Nasveta


- Če je nadzorni meni izklopljen, lahko poiščete poglavje (DVD), posnetek (CD/DATA CD/DATA DVD) ali datoteko (DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX video)) tako, da pritisnete oštevilčeno tipko in ENTER.
- Prvi kader z naslovimi, poglavji ali posnetki, posnetimi na disku, lahko prikažete na zaslonu, razdeljenem na 9 delov. Predvajanje lahko začnete z neposredno izbiro enega od kadrov. Podrobnosti si oglejte v poglavju »Iskanje kadra (PICTURE NAVIGATION)« na strani 43.

Opombi

- Prikazana številka naslova, poglavja ali posnetka, je enaka številki, posneti na disku.
- Na disku DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL ni mogoče poiskati kadra s pomočjo časovne kode.


Iskanje s pomočjo kadrov (PICTURE NAVIGATION) **DVD**video **VCD**

Vaš zaslon lahko razdelite na 9 podzaslonov in tako hitreje najdete želen kader.

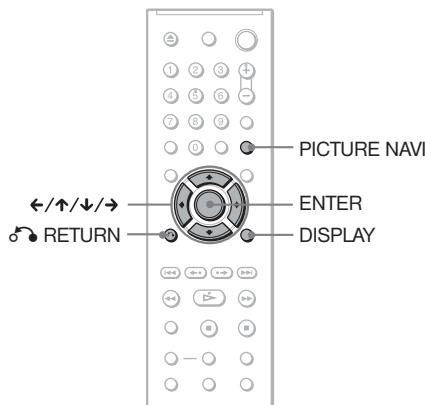

1 Med predvajanjem pritisnite PICTURE NAVI.

Prikaže se naslednji zaslon.

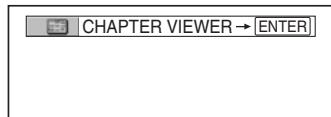

2 Pritiskajte PICTURE NAVI za izbiro postavke.

- CHAPTER VIEWER (samo za DVD VIDEO): prikaže se prvi kader vsakega poglavja.
- TITLE VIEWER (samo za DVD VIDEO): prikaže se prvi kader vsakega naslova.
- TRACK VIEWER (samo VIDEO CD/Super VCD): prikaže se prvi kader vsakega posnetka

3 Pritisnite ENTER.

Prvi kader vsakega poglavja, naslova ali posnetka se prikaže na naslednji način.

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	▼

4 S puščicami $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ izberite poglavje, naslov ali posnetek in pritisnite tipko ENTER.

Predvajanje se začne od izbranega kadra.

Vrnitev na običajno predvajanje med nastavljanjem

Pritisnite tipko $\odot \blacktriangleright$ RETURN ali DISPLAY.

Nasvet

Če je poglavij, naslovov ali posnetkov več kot 9, se na spodnji desni strani zaslona prikaže oznaka \blacktriangledown .

Če želite prikazati dodatne naslove, poglavja ali posnetke, izberite spodnji kader in pritisnite \downarrow . Za vrnitev na predhodne cadre izberite zgornji kader in pritisnite \uparrow .

Opomba

Pri nekaterih diskih nekatere funkcije niso mogoče.

Nastavitev zvoka


Spreminjanje zvoka

DVD_{Video} DVD_{Voice} VCD CD DATA CD

DATA DVD


Če je DVD VIDEO ali DATA DVD(video datoteke DivX)/DATA CD (video datoteke DivX) posnet v več zvočnih formatih (PCM, Dolby Digital, MPEG audio ali DTS), lahko med predvajanjem izberete želen zvočni format. Če je DVD VIDEO posnet v večih jezikih, lahko izberete tudi jezik.

Pri diskih CD ali ali VIDEO CD lahko izbirate med zvokom levega in desnega kanala in ta izbrani zvok poslušate v levem in desnem zvočniku. Na primer, pri disku s posneto glasbo, lahko desni kanal oddaja vokale, levi kanal pa zvok instrumentov. Če želite poslušati samo zvok instrumentov, lahko izberete levi kanal in ga poslušate v obeh zvočnikih.

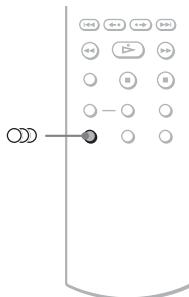

1 Med predvajanjem pritisnite tipko (avdio).

Prikaže se sledeči prikaz.

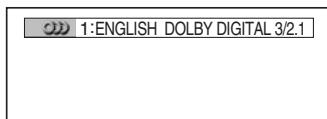

2 S pritiskanjem tipke (avdio) izberite želeni zvočni signal.

► Med predvajanjem diska DVD VIDEO

Pri nekaterih diskih DVD VIDEO je izbira jezikov drugačna.

Prikazane 4 števke predstavljajo jezikovno kodo. Glejte seznam jezikovnih kod na strani 71.

Če je prikazan isti jezik dva ali več-krat, pomeni, da je DVD VIDEO posnet v večih zvočnih formatih.

► Med predvajanjem diska DVD-RW

Prikažejo se vrste glasbenih posnetkov na disku

Tovarniška nastavitev je podprtana.

Primer:

- 1: MAIN (glavni zvok)
- 1: SUB (pod zvok)
- 1: MAIN+SUB (glavni in pod zvok)

► Med predvajanjem diska VIDEO CD ali CD.

Tovarniška nastavitev je podprtana.

- STEREO: običajni stereo zvok
- 1/L: Zvok levega kanala (mono)
- 2/R: Zvok desnega kanala (mono)

► Med predvajanjem diska DATA CD (DivX video) ali DATA DVD (DivX video)

Izbira formata avdio signala za DATA CD ali DATA DVD je odvisna od video datoteke DivX, ki jo disk vsebuje. Format se prikaže na prikazovalniku.

► Med predvajanjem diska Super VCD

Tovarniška nastavitev je podprtana.

- 1: STEREO: stereo zvok zvočnega posnetka 1 (mono)
- 1:1/L: zvok levega kanala zvočnega posnetka 1 (mono)
- 1:2/R: zvok desnega kanala zvočnega posnetka 1 (mono)
- 2:STEREO: stereo zvok zvočnega posnetka 2
- 2:1/L: zvok levega kanala zvočnega posnetka 2
- 2:2/R: zvok desnega kanala zvočnega posnetka 2 (mono)

► Med predvajanjem diska DATA CD ali DATA DVD

Predvajal se bo predvajalnikov zvok za ozadje.

Tovarniška nastavitev je podprtana.

- BGM 1
- BGM 2
- BGM 3
- BGM 4

Opomba

- Med predvajanjem diska Super VCD, na katerem ni posnetega zvočnega posnetka 2, pri izbiri postavki »2:STEREO«, »2:1/L« in »2:2/R« ne bo slišati zvoka.
- Če predvajate disk v načinu DVD-VR: Če ste priključili avdio komponento s priključkom DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT in želite preklopiti med zvočnimi posnetki, v "AUDIO SETUP" nastavite "DOLBY DIGITAL" na "D-PCM" (stran 63).
- Če je način "MODE (MP3, JPEG)" nastavljen na "AUTO" ali "AUTO (BGM)" (stran 51), lahko slišite predvajalnikov notranji zvok za ozadje, če ne predvajate MP3-ja.

Preverjanje formata zvočnega signala


DVD-V DATA-CD DATA DVD

Če med predvajanjem večkrat pritisnete na tipko se prikaže format trenutnega zvočnega signala (Dolby Digital, DTS, PCM, itd.), kot je prikazano spodaj.

► Pri predvajaju disku DVD VIDEO

Primer:

Dolby Digital 5.1 ch

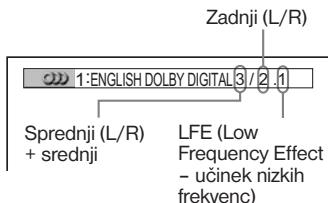

► Pri predvajaju video datoteke DivX na disku DATA CD ali DATA DVD

Primer:

MP3



Nekaj o zvočnih signalih

Zvočni signali, posneti na disku, vsebujejo elemente zvoka (kanale), kot je prikazano spodaj. Vsak kanal potuje iz ločenega zvočnika.

- Sprednji (levi)
- Sprednji (desni)
- Srednji (mono)
- Zadnji (levi)
- Zadnji (desni)
- Zadnji (mono) - zadnja komponenta sistema Dolby Surround procesira stereo signal in signal Dolby Digital.
- LFE (Low Frequency Effect - učinek nizkih frekvenc).


Opomba

Če je "DTS" v "AUDIO SETUP" nastavljen na "OFF", se možnost izbire posnetka DTS na zaslonu ne prikaže, tudi če disk vsebuje DTS posnetke (str. 63).

Nastavitev TV navideznega prostorskega zvoka (TVS) DVDVideo


Če priključite stereo TV ali 2 zvočnika, vam funkcija »TV Virtual Surround« omogoča poslušanje prostorskega zvoka z zvočno sliko, ki iz zvoka sprednjih zvočnikov (L: levi, R: desni) ustvari navidezna zadnja zvočnika brez uporabe dejanskih zadnjih zvočnikov. Sony je razvil TVS za produkcijo prostorskega zvoka za domačo uporabo, kadar uporabljate samo stereo televizor. To deluje le kadar predvajate večkanalni Dolby zvočni posnetek.

Če je predvajalnik nastavljen tako, da oddaja signale iz priključka DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, bo prostorski učinek slišati le, če bo v »AUDIO SETUP«, »DOLBY DIGITAL« nastavljen na »D-PCM«, »MPEG« pa na »PCM« (str. 63).

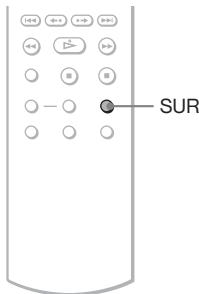

1 Med predvajanjem pritisnite tipko SUR.

Prikaže se sledeči prikaz.

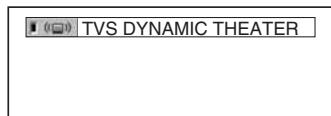

2 S tipko SUR izberite enega od prostorskih zvokov TVS.

Spodaj si oglejte opise posameznih postavk.

- TVS DYNAMIC THEATER
- TVS DYNAMIC
- TVS WIDE
- TVS NIGHT
- TVS STANDARD

Preklic nastavitev

V koraku 2 izberite »OFF«.

►TVS DYNAMIC THEATER, TVS DYNAMIC, TVS WIDE

Ta način je učinkovit, kadar je razdalja med prednjima (L) in zadnjima (R) zvočnikoma majhna, kot na primer med vgrajenima zvočnikoma na stereo televizorju.

►TVS NIGHT

Ta način je priročen, kadar ne želite motiti drugih ljudi, kljub temu pa lahko slišite dialogue in uživate ob učinkih prostorskog zvoka TVS WIDE.

►TVS STANDARD

Ta nastavitev vam omogoča uporabo TVS z dvema ločenima zvočnikoma in daje nespremenjeno kakovost zvoka.

Opombe

- Če predvajate signal, ki ne vsebuje signala za zadnja zvočnika, prostorskog učinka ne bo slišati.
- Kadar izberete enega od TVS načinov, prostorsko nastavitev priključene TV ali ojačevalnika (sprejemnika) izklopite.
- Vsi diskri se na funkcijo »TVS NIGHT« ne odzovejo na enak način.
- Mesto poslušanja mora biti med zvočniki in v enaki razdalji od vseh zvočnikov. Zvočniki morajo biti nameščeni v podobnih okoliščinah, če ne bo učinke TVS težko zaznati.
- Če uporabljate priključek DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT in v »AUDIO SETUP« nastavite »DOLBY DIGITAL« na »DOLBY DIGITAL«, »MPEG« na »MPEG« in »DTS« na »ON«, bo zvok prihajal iz zvočnikov, a brez učinka SURROUND.
- Prostorski učinki ne delujejo, če uporabljate funkciji FAST PLAY in SLOW PLAY, čeprav lahko način prostorskih učinkov spremenjate.

Predvajanje zvoka MP3 in slik JPEG

Nekaj o avdio posnetkih MP3 in slikovnih datotekah JPEG

MP3 je tehnologija zvočne kompresije, ki ustreza določitvam ISO/IEC MPEG. JPEG je tehnologija slikovne kompresije.

Predvajate lahko diske DATA CD/DATA DVD, ki vsebujejo avdio posnetke MP3 ali slikovne datoteke JPEG.

Diski DATA CD/DATA DVD, ki jih predvajalnik lahko predvaja

Na tem predvajalniku lahko predvajate diske DATA CD ali DATA DVD, posnete v formatih MP3 (MPEG1 Audio Layer III) in JPEG. Diski morajo biti posneti v skladu s formatom ISO9660 level 1, level 2 ali Joliet in DATA DVD standarda UDF (Universal Disc Format), da lahko predvajalnik posnetke (ali datoteke) prepozna.

Podrobnosti o snemальнem formatu si oglejte v navodilih, priloženih pogonom CD-R/CD-RW in snemальнemu programu (ni priložen).

Opomba

Predvajalnik nekaterih diskov DATA CD/DATA DVD, izdelanih v formatu Packet Writer, morda ne bo predvajal.

Zvočni posnetki MP3 ali slikovne datoteke JPEG, ki jih predvajalnik lahko predvaja

Predvajalnik lahko predvaja naslednje posnetke in datoteke:

- zvočne posnetke MP3 s končnico „.MP3”
- slikovne datoteke s končnico „.JPEG” ali „.JPG”;
- datoteke JPEG, ki ustrezajo formatu slikovne datoteke DCF*.

* "Design rule for Camera File system": datotečni standard za digitalne fotoaparate, katere določa JEITA (Japan Electronic and Information Technology Industries Association).

Opombe


- Predvajalnik lahko predvaja katerekoli podatke s končnico „.MP3”, „.JPG” ali „.JPEG”, tudi če niso v formatu MP3 ali JPEG. Predvajanje takih podatkov pa lahko povzroči glasen šum, ki bi utegnil poškodovati zvočnike.
- Predvajalnik ne more predvajati avdio posnetkov formata MP3PRO.
- Nekaterih datotek JPEG ni mogoče predvajanje.
- Avdio posnetkov MP3/slikovnih datotek JPEG na diskih DATA CD/DATA DVD, ki vsebujejo video datoteke, ni mogoče predvajati.

Nekaj o vrstnem redu predvajanja albumov, posnetkov in datotek

Albumi se predvajajo v naslednjem vrstnem redu:

►Struktura vsebine diska

Drevo 1 Drevo 2 Drevo 3 Drevo 4 Drevo 5

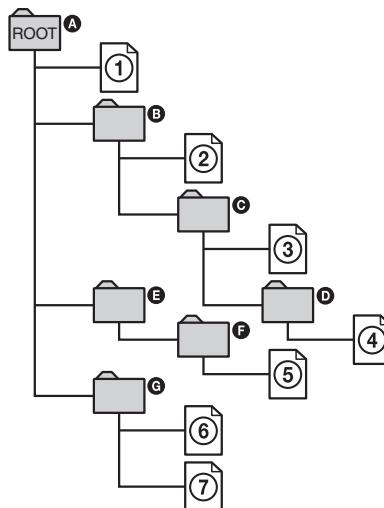

Ko vstavite DATA CD/DATA DVD in pritisnete ▷, se oštevilčeni posnetki (ali datoteke) predvajajo zaporedoma, od ① do ⑦. Pod-albumi/posnetki (ali datoteke), ki jih vsebuje trenutno izbrani album, imajo prednost pred naslednjim albumom v istem drevesu. (Primer: C vsebuje D, zato se ④ predvaja pred ⑤.)

Ko pritisnete tipko MENU in se prikaže seznam z albumi (str. 49), se albumi razvrstijo v naslednjem vrstnem redu:

A → B → C → D → F → G. Albumi, ki ne vsebujejo posnetkov (ali datotek) (npr. album E), se ne prikažejo v seznamu.

💡 Nasveta

- Če pred imena posnetkov/datotek dodate številko (01, 02, 03, itd.), se bodo posnetki/datoteke predvajali v izbranem vrstnem redu.
- Ker potrebuje disk z večimi drevesi dlje časa, da se začne predvajati, namestite albume znotraj prvih dveh dreves.


Opombe

- Pri določenih programih, s katerimi ste ustvarili DATA CD/DATA DVD, utegne biti vrstni red predvajanja posnetkov drugačen od zgoraj opisanega.
- Zgoraj opisani vrstni red predvajanja posnetkov ne velja, če se na DATA CD-ju nahaja več kot 200 albumov in 300 datotek v vsakem albumu.
- Predvajalnik prepozna vse do 200 albumov (šteje le albume, vključno s tistimi, ki ne vsebujejo avdio posnetkov MP3 in slikovnih datotek JPEG). Predvajal bo le prvih 200 albumov.
- Pomik na naslednji ali drug album utegne trajati nekaj časa.

Predvajanje DATA CD-jev z avdio posnetki MP3 in slikovnimi datotekami

JPEG DATA CD DATA DVD

Na tem predvajalniku lahko predvajate avdio posnetke MP3 in slikovne datoteke JPEG, posnete na disku DATA CD ali DATA DVD.

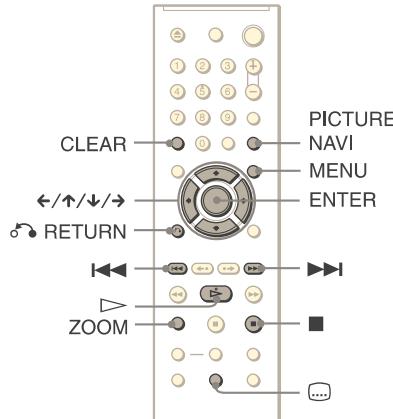

💡 Nasvet

Med predvajanjem zvočnih posnetkov MP3 in slikovnih datotek JPEG si lahko ogledate podatke o disku (str. 28).

Opombi

- DATA CD, posnet v formatu KODAK Picture CD, se ob vstaviti samodejno začne predvajati.
- Če na DATA CD-ju/DATA DVD-ju ni posnetih zvočnih posnetkov MP3 ali slikovnih datotek JPEG, se na zaslonu prikaže napis »No audio data« ali »No image data«.

Izbira albuma

1 Pritisnite tipko MENU.

Prikaže se seznam albumov, posnetih na disku. Ko se predvaja album, je njegov naslov zasenčen.

2 S tipko ↑/↓ izberite album, ki ga želite predvajati.

3 Pritisnite tipko ▷.

Predvajanje se začne od izbranega albuma. Če želite izbrati zvočne posnetke MP3, si oglejte poglavje »Izbira zvočnega posnetka MP3« (str. 49).

Če želite izbrati slikovne datoteke JPEG, si oglejte poglavje »Izbira slikovne datoteke JPEG« (str. 49).

Ustavitev predvajanja

Pritisnite tipko ■.

Predvajanje naslednje ali predhodne strani

Pritisnite tipko → ali ←.

Vklop ali izklop prikaza

Pritisnjte tipko MENU.

Nasvet

- Med izbranimi albumi lahko za predvajanje izberete samo avdio posnetke MP3, slikovne datoteke JPEG ali oboje, tako da izberete nastavitev »MODE (MP3, JPEG)« (str. 51).

Izbira zvočnega posnetka MP3

1 Po koraku 2 v poglavju »Izbira albuma«, pritisnite ENTER.

Prikaže se seznam posnetkov na albumu.

2 S puščicama ↑/↓ izberite posnetek in pritisnite tipko ENTER.

Začne se predvajati izbrani posnetek.

Ustavitev predvajanja

Pritisnite tipko ■.

Predvajanje naslednje ali predhodne strani

Pritisnite tipko → ali ←.

Vrnitev na prejšnji prikaz

Pritisnjte tipko ⏪ RETURN.

Predvajanje naslednjega ali predhodnega avdio posnetka MP3

Med predvajanjem pritisnite tipko ►►| ali |◀◀. S pritiskanjem na tipko ►►| med predvajanjem zadnjega posnetka v trenutno izbranem albumu lahko izberete prvi posnetek naslednjega albuma. Ne pozabite, da se s tipko |◀◀ ni mogoče vrniti na predhodni album in da ga morate izbrati v seznamu.

Izbira slikovne datoteke JPEG

1 Po koraku 2 v poglavju »Izbira albuma«, pritisnite tipko PICTURE NAVI.

Na 16 podzасlonih se prikažejo slike datotek na albumu. Na desni strani se prikaže pas za premikanje.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Če želite prikazati dodatno sliko, izberite spodnje slike in pritisnite tipko ↓. Če se želite vrniti na predhodno sliko, izberite zgornje slike in pritisnite tipko ↑.

2 S puščicami ←/↑/↓/→ izberite sliko in pritisnite tipko ENTER.

Prikaže se izbrana slika.

Predvajanje naslednje ali predhodne slikovne datoteke JPEG

Med predvajanjem pritisnite tipko ← ali →. S pritiskanjem na tipko → med predvajanjem zadnje datoteke v trenutno izbranem albumu lahko izberete prvo datoteko naslednjega albuma. Ne pozabite, da se s tipko ← ni mogoče vrniti na predhodni album in da ga morate izbrati v seznamu.

Obračanje slike JPEG

Ko je slika prikazana, pritisnite tipko ↑/↓. Z vsakim pritiskom na tipko ↑ se slika zavrti za 90 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca.

Če se želite vrniti na običajni prikaz, pritisnjte tipko CLEAR.

Slika se vrne na običajni prikaz, tudi če se s tipko ←/→ pomaknete na naslednjo ali na predhodno sliko.

Povečava slike JPEG (zoom)

Ko je slika prikazana, pritisnjte tipko ZOOM. Sliko lahko povečate vse do 4x in jo premikate s puščicami ←/↑/↓/→.

Če se želite vrniti na običajni prikaz, pritisnjte tipko CLEAR.

► Če enkrat pritisnete (x2)

Slika se dvakrat poveča.

► Če dvakrat pritisnete (x4)

Slika se štirikrat poveča.

Prikaz podatkov o sliki JPEG

Med predvajanjem slikovnih datotek JPEG pritisnite na tipko  (podnapisi).

Na zaslonu se prikaže naslednje: ime datoteke, model fotoaparata, datum, ura, ločljivost slike, velikost datoteke, podatki o nastavitevah fotoaparata (ISO, čas osvetlitve, številka F, goriščna razdalja, ipd.).

 se prikaže, če je bila slika posneta z bliskavico.

 se prikaže, če se slika samodejno obrne.

Če želite informacije skriti, pritisnite na tipko  (podnapisi).

Prikaz zgornjih informacij je odvisen od digitalnega fotoaparata.

Ustavitev predvajanja slik JPEG

Pritisnite tipko .

Nasveti

- Med gledanjem slikovnih datotek JPEG lahko nastavite možnosti, kot so »INTERVAL« (str. 51), »EFFECT« (str. 52) in »SHARPNESS« (str. 36).
- Slikovne datoteke si lahko ogledate brez zvoka MP3, tako da nastavite »MODE (MP3, JPEG)« na »IMAGE (JPEG)« (str. 51).
- Datum, ko ste posneli sliko, se prikaže ob napisu »DATE« v nadzornem meniju (str. 11). Pri nekaterih digitalnih fotoaparatih se datum ne bo prikazal.


Opombe

Če ste v »MODE (MP3, JPEG)« (str. 50) izbrali »AUDIO (MP3)«, funkcija PICTURE NAVI ne deluje.

Zaporedni prikaz (Slide Show) slik JPEG

DATA DVD

Slikovne datoteke na DATA CD-ju lahko predvajate zaporedoma s funkcijo »Slide Show«.

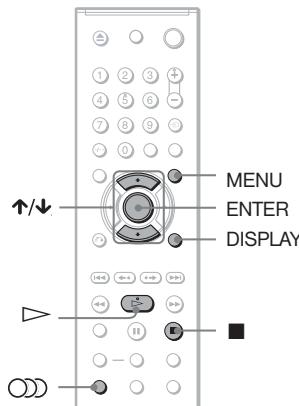

1 Pritisnite tipko MENU.

Prikaže se seznam albumu na DATA CD-ju.

2 S puščicama izberite album.

3 Pritisnite tipko .

Slike JPEG v izbranem albumu se začnejo zaporedoma predvajati.

Ustavitev predvajanja

Pritisnite tipko .

Opombi

- Zaporedni prikaz se ustavi, če pritisnete tipke  ali ZOOM. Za nadaljevanje zaporednega prikaza, pritisnite tipko .
- Ta funkcija ne deluje, če je »MODE (MP3, JPEG)« nastavljen na »AUDIO (MP3)« (str. 51).

Zaporedni prikaz slik z zvokom (MODE (MP3, JPEG))


Če se slikovne datoteke JPEG in zvočni posnetki MP3 nahajajo v istem albumu lahko uživate zaporedni prikaz slik z zvokom.

1 Pri ustavljeni enoti pritisnite tipko DISPLAY.

Prikaže se nadzorni meni.

2 S puščicama $\uparrow\downarrow$ izberite (MODE (MP3, JPEG)) in pritisnite tipko ENTER.

Prikažejo se možnosti za »MODE (MP3, JPEG)«.

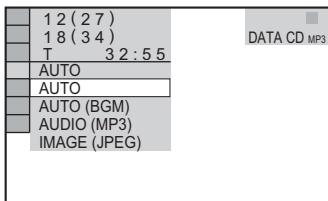

3 S puščicama $\uparrow\downarrow$ izberite »AUTO« (tovarniška nastavitev) in pritisnite tipko ENTER.

- AUTO: zaporedoma predvaja slikovne datoteke JPEG z zvočnimi posnetki MP3. Če datoteke MP3 ni, se bodo slikovne datoteke JPEG predvajale s predvajalnikovim notranjim zvokom za ozadje.
- AUDIO (BGM): predvaja slikovne datoteke JPEG s predvajalnikovim notranjim zvokom za ozadje. Če želite izbrati melodijo zvoka, večkrat pritisnite na tipko  (audio) med gledanjem slike. Lahko izberete tudi zvočni posnetek MP3.
- AUDIO (MP3): zaporedoma predvaja samo zvočne posnetke MP3.
- IMAGE (JPEG): zaporedoma predvaja samo slikovne datoteke JPEG.

4 Pritisnite tipko MENU.

Prikaže se seznam albumov na DATA CD-ju/DATA DVD-ju.

5 S puščicama $\uparrow\downarrow$ izberite album, ki vsebuje slikovne datoteke JPEG in zvočne posnetke MP3, ki jih želite predvajati.

6 Pritisnite tipko .

Začne se zaporedni prikaz slik z zvokom.

Nasveta

- Če želite ponoviti predvajanje tako zvočnih posnetkov MP3 kot tudi slikovnih datotek JPEG v enem albumu, ponovite isti zvočni posnetek MP3 ali album, medtem ko je »MODE (MP3, JPEG)« nastavljen na AUTO ali AUTO (BGM). Za ponavljanje posnetkov ali albuma si oglejte tudi poglavje »Predvajanje s ponavljanjem (Repeat Play)« na strani 33.
- Predvajalnik prepozna največ 200 albumov, ne glede na izbrani način. Za vsak album predvajalnik prepozna vse do 300 zvočnih posnetkov MP3 in 300 slikovnih datotek JPEG, če je izbrana možnost »AUTO« ali »AUTO (BGM)«, 600 zvočnih posnetkov MP3, če je izbrana možnost »AUDIO (MP3)« in 600 slikovnih datotek JPEG, če je izbrana možnost »IMAGE (JPEG)«.

Opombe

- Če predvajate disk, ki vsebuje samo zvočne posnetke MP3 in je način »MODE (MP3, JPEG)« nastavljen na »AUTO« ali »AUTO (BGM)«, lahko poslušate samo zvočne posnetke MP3.
- Če predvajate disk, ki vsebuje samo slikovne datoteke JPEG in je način »MODE (MP3, JPEG)« nastavljen na »AUTO« ali »AUTO (BGM)«, se bo predvajal predvajalnikov notranji zvok za ozadje.
- Če se predvajanje JPEG konča med predvajanjem MP3, se bo predvajanje MP3-ja nadaljevalo s sliko v ozadju.
- Če se predvajanje MP3 konča med predvajanjem JPEG, se bo začel predvajati predvajalnikov notranji zvok za ozadje.
- Če istočasno predvajate veliko količino podatkov za posnetek MP3 in za slikovne datoteke JPEG, utegne zvok prekinjati. Priporočamo vam, da pri ustvarjanju datoteke hitrost prenosa podatkov MP3 nastavite na največ 128 kb/s. Če zvok še vedno prekinja, zmanjšajte velikost datoteke JPEG.

Nastavitev hitrosti zaporednega prikaza (INTERVAL)


Čas prikaza slik med zaporednim prikazom lahko nastavite.

- 1 Med predvajanjem slik JPEG ali pri ustavljeni enoti dvakrat pritisnite tipko DISPLAY.

Prikaže se nadzorni meni.

- 2 S puščicama / izberite INTERVAL, nato pritisnite ENTER.

Prikažejo se možnosti za »INTERVAL«.

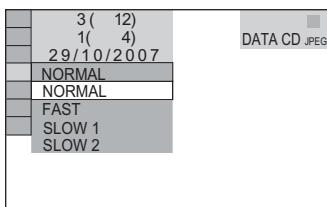

- 3 S puščicama / izberite želeno nastavitev.

Tovarniška nastavitev je podčrtana.

- NORMAL: Nastavi dolžino prikaza na približno 6 do 9 sekund.
- FAST: Nastavi dolžino prikaza na manj kot v načinu NORMAL.
- SLOW1: Nastavi dolžino prikaza na dlje kot v načinu NORMAL.
- SLOW2: Nastavi dolžino prikaza na dlje kot v načinu SLOW1.

- 4 Pritisnite tipko ENTER.

Opombi

- Nekatere datoteke JPEG, še posebej progresivne datoteke JPEG in datoteke JPEG z najmanj 3 000 000 slikovnih točk, potrebujejo dlje časa, da se prikažejo, kot druge, zato se bo dolžina prikaza zdela daljša.
- Dolžina intervala je odvisna od nastavitev »JPEG RESOLUTION« v nastavitevah »SCREEN SETUP« (stran 58).


Izbira izgleda prikazanih slik (EFFECT)

Izberete lahko tudi način, kako se slike med zaporednim prikazom prikažejo.

- 1 Med predvajanjem slik JPEG ali pri ustavljeni enoti dvakrat pritisnite tipko DISPLAY.

- 2 S puščicama / izberite (EFFECT), nato pritisnite ENTER.

Prikažejo se možnosti za »EFFECT«.

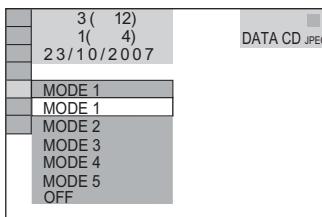

- 3 S puščicama / izberite želeno nastavitev.

Tovarniška nastavitev je podčrtana.

- MODE1: Slika se pomakne prek zaslona od zgoraj navzdol.
- MODE2: Slika se pomakne prek zaslona od leve proti desni.
- MODE3: Slika se razširi iz sredine zaslona.
- MODE4: Slike v naključnem vrstnem redu uporabljajo učinke.
- MODE5: Naslednja slika zdrsne čez predhodno sliko.
- OFF: Izklopi funkcijo.

- 4 Pritisnite tipko ENTER.

Predvajanje DivX® videa

Nekaj o video datotekah DivX

DivX® je tehnologija kompresiranja video datotek, katero je razvila družba DivX, Inc. Ta izdelek je uradni, potrjen DivX® izdelek. Na tem predvajalniku lahko predvajate diske DATA CD in DATA DVD, ki vsebujejo video datoteke DivX®.

Diski DATA CD in DATA DVD, ki jih ta predvajalnik lahko predvaja

Možnost predvajanja diskov DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) in diskov DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R) na tem predvajalniku je odvisna od nekaterih pogojev:

- na diskih DATA CD/DATA DVD, ki poleg avdio posnetkov MP3 ali slikovnih datotek JPEG vsebujejo še video datoteke DivX, predvajalnik predvaja samo video datoteke DivX.

Predvajalnik predvaja samo DATA CD-je, katerih logični format je ISO 9660 Level 1/Level 2 ali Joliet in DATA CD-je univerzalnega formata (UDF - Universal Disk Format).

Podrobnosti o snemalnemu formatu si oglejte v navodilih, priloženih pogonu diska in snemalnemu programu (ni priložen).

Nekaj o vrstnem redu predvajanja podatkov na DATA CD-jih ali DATA DVD-jih

Oglejte si poglavje "Nekaj o vrstnem redu predvajanja albumov, posnetkov in datotek" (str. 47). Pommite, da je vrstni red odvisen od programa, ki je bil uporabljen za ustvarjanje video datoteke DivX ali od tega ali je v posameznem albumu več kot 200 albumov in 600 video datotek DivX.

Opomba

Predvajalnik morda ne bo predvajal nekaterih DATA-CD-jev/DATA DVD-jev, ustvarjenih v formatu Packet Write.

Video datoteke DivX, ki jih predvajalnik lahko predvaja

Predvajalnik lahko predvaja datoteke, posnete v formatu DivX in s končnicu ".AVI" ali ".DIVX.". Ne bo pa predvajal datotek s tema končnicama, če datoteke ne vsebujejo videa DivX.

💡 Nasvet

Podrobnosti o možnosti predvajanja avdio posnetkov MP3 in slikovnih datotek JPEG na diskih DATA CD/DATA DVD si oglejte v poglavju "Diski DATA CD/DATA DVD, ki jih predvajalnik lahko predvaja" (str. 47).


Opombe

- Predvajalnik morda ne bo predvajal video datoteke DivX, če le-ta združuje dve ali več datoteki DivX.
- Predvajalnik ne more predvajati video datoteke DivX velikosti več kot 720 (širina) x 576 (višina)/2 GB.
- Pri nekaterih video datotekah DivX bo slika morda nejasna in zvok utegne preskakovati.
- Predvajalnik ne more predvajati nekaterih video datotek DivX, ki so daljše od 3 ur.

Predvajanje video datotek DivX®

DATA CD DATA DVD

Predvajate lahko video datoteke DivX® na diskih DATA CD in DATA DVD

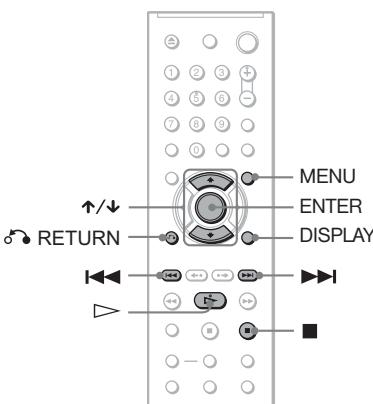

Nasvet

Podatke o disku si lahko ogledate tudi med predvajanjem video datoteke DivX® (str. 28).

Opombe

- Če na DATA CD-ju/DATA DVD-ju ni posnetih video datotek DivX®, se prikaže sporočilo, ki vam pove, da diska ni mogoče predvajati.
- Pri nekaterih video datotekah DivX® se utegne slika začasno ustaviti ali utegne biti nejasna. V tem primeru je priporočljivo, da datoteko ustvarite pri nižji hitrosti prenosa podatkov. Če se v zvoku še vedno pojavlja šum, priporočamo uporabo avdio formata MP3. Ne pozabite pa, da ta predvajalnik ne podpira formata WMA (Windows Media Audio).
- Zaradi tehnologije kompresiranja, ki se uporablja za video datoteke DivX®, utegne po pritisku na tipko ▶ trajati nekaj časa, da se slika prikaže.
- Pri nekaterih video datotekah DivX® zvok morda ne bo ustrezal slik na zaslonu.

Izbira albuma

1 Pritisnite tipko MENU.

Prikaže se seznam albumov na disku. V seznamu so samo albumi, ki vsebujejo video datoteke DivX®.

2 S puščicama ↑/↓ izberite album, ki ga želite predvajati.

3 Pritisnite tipko ▶.

Predvajanje se začne od izbranega albuma. Za izbiro video datotek DivX® si oglejte poglavje "Izbira video datoteke DivX®" (str. 55).

Ustavitev predvajanja

Pritisnite tipko ■.

Pomik na naslednjo ali predhodno stran

Pritisnite tipko → ali ←.

Vklop ali izklop prikaza

Večkrat pritisnite tipko MENU.

Izbira video datoteke DivX®

1 Po koraku 2 v poglavju "Izbira albuma", pritisnite tipko ENTER.

Prikaže se seznam datotek v albumu.

2 S puščicama **↑/↓** izberite datoteko in pritisnite tipko ENTER.

Izbrana datoteka se začne predvajati.

Ustavitev predvajanja

Pritisnite tipko ■.

Pomik na naslednjo ali predhodno stran

Pritisnite tipko → ali ←.

Vrnitev na predhodni prikaz

Pritisnite tipko ⏪ RETURN.

Pomik na naslednjo ali predhodno video datoteko DivX brez prikaza zgornjega seznama datotek

S tipko ►►| ali |◀◀ lahko izberete naslednjo ali predhodno video datoteko DivX v istem albumu. Če med predvajanjem zadnje datoteke v trenutnem albumu pritisnete tipko ►►|, lahko izberete prvo datoteko naslednjega albuma. Ne morete pa se vrniti na prejšnji album s pritiskom na tipko |◀◀|. Če se želite vrniti na prejšnji album, ga izberite v seznamu albumov.

💡 Nasvet

Če nastavite število ogledov, lahko video datoteke DivX® predvajate tolikokrat, kot to določa število. Štejejo se tudi naslednji primeri:

- če je predvajalnik izklopljen. To vključuje primer, ko se predvajalnik samodejno izklopi s funkcijo "Auto Power Off". Pritisnite tipko ||| namesto ■, ko želite ustaviti predvajanje.
- če je nosilec diska odprt.
- če predvajate drugo datoteko.


Nastavitev

Uporaba prikaza za nastavitev

Z uporabo prikaza za nastavitev lahko opravite razne nastavitev postavk, na primer slike in zvoka. Med drugim lahko izberete tudi jezik za podnapise in za prikaz za nastavitev. Podrobnosti za vsako od postavk menija poiščite na straneh od 57 do 63.

Opomba

Nastavitev za predvajanje, ki so shranjene na disku, imajo prednost pred nastavitevami v "Setup Display" (prikaz nastavitev) in morda ne bodo delovale vse funkcije.

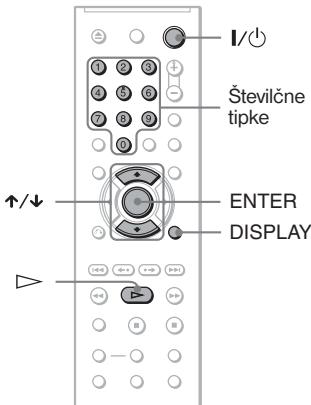


1 Pri ustavljeni enoti pritisnite tipko **DISPLAY**.

Prikaže se nadzorni meni.

2 S tipkama **↑/↓** izberite  (**SETUP**) in pritisnite tipko **ENTER**.

Prikažejo se možnosti za postavko "SETUP".

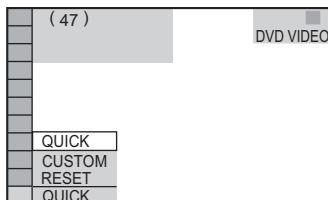

3 S tipkama **↑/↓** izberite "CUSTOM" in pritisnite tipko **ENTER**.

Prikaže se prikaz za nastavitev.

LANGUAGE SETUP	
OSD:	ENGLISH
MENU:	ENGLISH
AUDIO:	ORIGINAL
SUBTITLE:	ENGLISH

4 S tipkama **↑/↓** izberite postavko iz prikazanega seznama: „**LANGUAGE SETUP**“, „**SCREEN SETUP**“, „**CUSTOM SETUP**“ ali „**AUDIO SETUP**“. Nato pritisnite tipko **ENTER**.

Prikaže se izbrana postavka.

Na primer: **SCREEN SETUP**

SCREEN SETUP	
TV TYPE:	16:9
HDMI RESOLUTION:	AUTO (1920x1080p)
JPEG RESOLUTION:	HD <input checked="" type="checkbox"/>
YCbCr/RGB (HDMI):	YCbCr <input checked="" type="checkbox"/>
SCREEN SAVER:	ON
BACKGROUND:	JACKET PICTURE
LINE:	VIDEO
4:3 OUTPUT:	FULL

Oznake

5 S tipkama **↑/↓** izberite želeno postavko, nato pritisnite tipko **ENTER**.

Prikažejo se možnosti za izbrano postavko.

Na primer: **TV TYPE**


SCREEN SETUP	
TV TYPE:	16:9
HDMI RESOLUTION:	16:9 <input checked="" type="checkbox"/>
JPEG RESOLUTION:	4:3 LETTER BOX <input checked="" type="checkbox"/>
YCbCr/RGB (HDMI):	4:3 PAN SCAN <input checked="" type="checkbox"/>
SCREEN SAVER:	ON
BACKGROUND:	JACKET PICTURE
LINE:	VIDEO
4:3 OUTPUT:	FULL

Možnosti

6 S tipkama **↑/↓** izberite želeno nastavitev, nato pritisnite tipko **ENTER**.

Nastavitev je izbrana in končana.

Na primer: 4:3 PAN SCAN

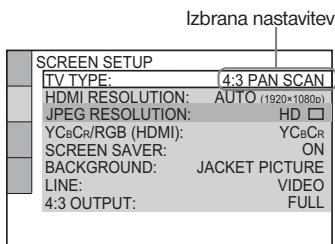

Vklop načina "Quick Setup" (hitra nastavitev)

V koraku 3 izberite "QUICK", nato sledite koraku 5 postopka za hitro nastavitev, za izvedbo osnovnih nastavitev (str. 23).


Ponovna nastavitev vseh postavk v "SETUP"

- 1** V koraku 3 izberite "RESET" in pritisnite **ENTER**.
- 2** S puščicama **↑/↓** izberite "YES". Postopek lahko tudi prekinete in se vrnete na prikaz nadzornega menija, tako da izberete "NO".
- 3** Pritisnite **ENTER**. Vse postavke, opisane na straneh 57 do 63, se vrnejo na tovarniško nastavitev. Med resetiranjem predvajalnika (to traja nekaj sekund) ne pritiskejte tipke **↓/○**.

Nastavitev prikaza ali jezika za zvočni zapis (LANGUAGE SETUP)

"LANGUAGE SETUP" vam omogoča nastavitev jezika za prikaz na zaslonu in za zvočne zapise.

V prikazu za nastavitev izberite "LANGUAGE SETUP". Podrobnosti o uporabi prikaza si oglejte v poglavju "Uporaba prikaza za nastavitev" na strani 56.

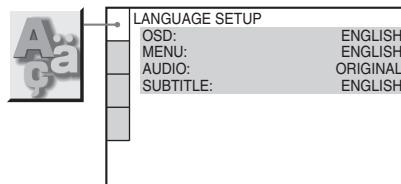

► OSD (prikaz na zaslonu)

Izbiranje jezika za prikaz na zaslonu.
Izbira jezika iz prikazanega seznama.

► MENU (samo DVD VIDEO)

Izbiranje jezika za meni DVD.

► AUDIO (samo DVD VIDEO)

Izbira jezika za zvočni zapis.
Če izberete "ORIGINAL", se izbere jezik, ki ima na disku prednost.

► SUBTITLE (samo DVD VIDEO)

Izbira jezika za podnapise, posnete na disku DVD VIDEO.

Če izberete "AUDIO FOLLOW", se jezik podnapisov spremeni v skladu z jezikom, ki ste ga izbrali za zvočni zapis.

Nasvet

Če v "MENU", "SUBTITLE" ali "AUDIO" izberete "OTHERS →", s pomočjo številčenih tipk izberite in vpišite kodo jezika v seznamu (str. 69).

Opomba


Če izberete jezik, ki ni posnet na disku DVD VIDEO, enota samodejno izbere enega od posnetih jezikov.

Nastavitev prikaza (SCREEN SETUP)

Izberite nastavitev glede na TV, ki ga želite priklučiti.

V prikazu za nastavitev izberite »SCREEN SETUP«. Podrobnosti o uporabi prikaza si oglejte v poglavju »Uporaba prikaza za nastavitev« na strani 56.

Tovarniške nastavitev so podprtane.

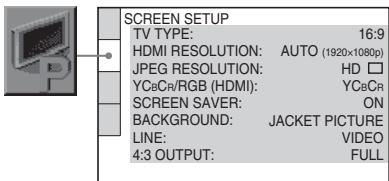


► TV TYPE

Izbere razmerje stranic pri sliki na priključenem televizorju.

<u>16:9</u>	Izberite to postavko, kadar je na predvajalnik priključen televizor s širokim zaslonom ali televizor s funkcijo širokega zaslona.
4:3 LETTER BOX	Izberite to postavko, kadar je na predvajalnik priključen televizor z zaslonom 4:3. Prikazuje široko sliko s temnim pasom na zgornjem in spodnjem delu zaslona.
4:3 PAN SCAN	Izberite to postavko, kadar je na predvajalnik priključen televizor z zaslonom 4:3. Samodejno se prikaže široka slika na celiem zaslonu, odvečni deli pa se odrežejo.


16:9

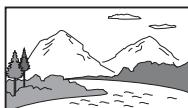

4:3 LETTER BOX



4:3 PAN SCAN

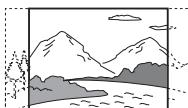

Opomba

Pri nekaterih DVD-jih pride do samodejnega izbora »4:3 LETTER BOX« namesto »4:3 PAN SCAN« ali obratno.

► HDMI RESOLUTION

Izberete lahko vrsto video signalov, ki potujejo iz priključka HDMI OUT. Če izberete AUTO (1920 x 1080p) (tovarniška nastavitev) bo predvajalnik oddajal video signale najvišje ločljivosti, ki je še sprejemljiva za vaš televizor. Če slika ni jasna, narvana ali vam ni všeč, preizkusite drugo možnost, ki ustreza disku in vašemu televizorju/projektorju, itd. Podrobnosti si oglejte tudi v navodilih, priloženih televizorju/projektorju, itd.

AUTO (1920x1080p)	Običajna izbira.
1920x1080i	Pošilja video signale 1920x1080i.
1280x720p	Pošilja video signale 1280x720p.
720x480/576p	Pošilja video signale 720x480p ali 720x576p.

Ponastavitev

Če se slika ne prikaže na običajen način ali če izgine, s tipko izklopite predvajalnik in vpisite številko »369« z oštreljenimi tipkami na daljinskem upravljalniku, nato s tipko ponovno vklopite predvajalnik.

Opombi

- Če izberete drugo nastavitev (in ne »AUTO«) in televizor ne more sprejeti izbrane ločljivosti, predvajalnik samodejno nastavi video signale, ki ustrezo televizorju.
- Ko indikator HDMI na sprednji plošči zasveti, se slike iz priključkov LINE OUT (VIDEO) navpično povečajo (razen, če je izbrana velikost 720 x 480/576p).

► JPEG RESOLUTION

Izbere vrsto ločljivosti JPEG, da lahko gledate slike visoke kakovosti prek povezave HDMI. To možnost lahko izberete, če je možnost »HDMI RESOLUTION« nastavljena na »720x480/576p« ali če je »TV TYPE« nastavljena na »4:3 LETTER BOX« ali »4:3 PAN SCAN«.

SD <input type="checkbox"/>	Prikaže sliko v običajni ločljivosti s črnim okvirom.
HD <input type="checkbox"/>	Prikaže visoko ločljivo sliko s črnim okvirom.
HD	Prikaže visoko ločljivo sliko brez črnega okvira.
(1920x1080i) HD <input type="checkbox"/>	Prikaže visoko ločljivo sliko s črnim okvirom in 1920x1080 slikovnimi točkami.
(1920x1080i) HD	Prikaže visoko ločljivo sliko brez črnega okvira in s 1920x1080 slikovnimi točkami.

Opombe

- Če želite gledati slike najvišje kakovosti, izberite nastavitev »(1920x1080i) HD ali »(1920x1080i) HD«.
- Načina »(1920x1080i) HD in »(1920x1080i) HD« imata učinek le, če nastavite možnost »HDMI RESOLUTION« na »1920x1080i« in TV TYPE na »16:9«.
- Če nastavite to nastavitev na »(1920x1080i) HD ali »(1920x1080i) HD«, funkcije brisanja, obračanja in zoomiranja ne bodo na voljo.
- Če želite uporabiti funkcije brisanja, obračanja in zoomiranja, izberite nastavitev SD , HD ali HD.
- Med vstavljanjem ali odstranjevanjem diska DATA CD ali DATA DVD se bo signal HDMI za trenutek prekinil.

► YC_BC_R/RGB (HDMI)

Izbere vrsto signalov HDMI, ki putujejo iz priključka HDMI OUT.

YC _B C _R	Oddaja signale YC _B C _R .
RGB	Oddaja RGB signale.

Opombi

- Če je predvajana slika popačena, nastavite YC_BC_R na »RGB«.
- Če je priključek HDMI OUT povezan z napravo, ki ima priključek DVI, bodo iz priključka samodejno potovali signali »RGB«, tudi če ste izbrali YC_BC_R.

► SCREEN SAVER

Prikaz za zaščito zaslona se prikaže, če v stanju začasne ustavitev ali pri ustavljeni enoti 15 minut ne izvedete nobenega ukaza na predvajalniku ali če več kot 15 minut ne predvajate DATA CD-ja/

DATA DVD (MP3 avdio) ali CD-ja. Zaščita zaslona preprečuje, da bi zaradi dolgotrajne stojče slike prišlo do okvare zaslona.

ON	Zaščita zaslona se vključi.
OFF	Zaščita zaslona se izključi.

► BACKGROUND

Izbor barve ozadja na TV zaslonu v stanju ustavitev ali med predvajanjem CD-ja ali DATA CD/DATA DVD (MP3 avdio).

JACKET PICTURE	V ozadju se pojavi ovojna slika (jacket picture), vendar samo v primeru da je že posneta na disk (CD-EXTRA, itd.). Če disk ne vsebuje ovojne slike, se prikaže grafična slika.
GRAPHIC	V ozadju se pojavi vnaprej shranjena slika.
BLUE	Barva ozadja je modra.
BLACK	Barva ozadja je črna.

► LINE

Izbor načinov izhoda video signalov iz priključka LINE-1 (RGB)-TV na zadnji plošči predvajalnika.

VIDEO:	oddaja video signale.
S VIDEO:	oddaja S video signale
RGB (COMPONENT OFF):	Oddaja RGB signale, brez komponentnih video signalov.

Opombe


- Če vaš televizor ne podpira S video in RGB signalov, se slika na TV zaslonu ne pojavi, tudi če izberete »S VIDEO« ali »RGB(COMPONENT OFF)«. Glejte navodila, priložena vašemu televizorju.
- Če ima vaš televizor samo en priključek SCART (EURO AV), ne izberite postavke »S VIDEO«.
- Če izberete »RGB(COMPONENT OFF)«, ne boste mogli uporabiti tipke PROGRESSIVE in priključkov COMPONENT VIDEO OUT.
- Ko je indikator HDMI vklopiljen, ne morete izbrati »RGB(COMPONENT OFF)«. »RGB« se samodejno preklopil na »VIDEO«, če vklopite katerokoli od priključenih HDMI naprav.

(se nadaljuje)

► 4:3 OUTPUT

Ta nastavitev je učinkovita samo, če nastavite "TV TYPE" v "SCREEN SETUP" na "16:9". Izberite jo za gledanje slike v razmerjem stranic zaslona 4:3. Če lahko spremenite razmerje slike na svojem televizorju, spremenite nastavitev na televizorju in ne na predvajalniku.

<u>FULL</u>	Izberite to nastavitev, če lahko spremenite razmerje slike na televizorju.
NORMAL	Izberite to nastavitev, če ne morete spremeniti razmerja slike na televizorju. Prikažeta se signal z razmerjem 16:9, s črnima pasovoma na levi in desni strani slike.

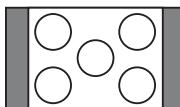


TV z razmerjem stranic zaslona 16:9

Posebne nastavitev (CUSTOM SETUP)

Uporabite to funkcijo za uporabo ustreznega načina predvajanja in ostalih nastavitev.

V prikazu za nastavitev izberite "CUSTOM SETUP". Podrobnosti o uporabi prikaza si oglejte v poglavju "Uporaba prikaza za nastavitev" na strani 56.

Tovarniške nastavitev so podprtane.

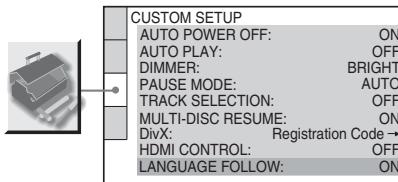

► AUTO POWER OFF

Funkcijo samodejnega izklopa lahko vklope ali izklopite.

ON: Če predvajalnik pustite v načinu izklopa več kot 30 minute, bo vzpostavil stanje pripravljenosti.

OFF: Izklop funkcije.

► AUTO PLAY

Izbir nastavitev samodejnega predvajanja (Auto Play), ko vklopite predvajalnik. Ta funkcija je priročna, kadar uporabljate predvajalnik s časovnikom.

OFF: Izklopi funkcijo samodejnega predvajanja.

ON: Predvajalnik ob vklopu samodejno začne s predvajanjem.

► DIMMER

Nastavitev osvetlitve prikazovalnika na sprednjem delu predvajalnika.

BRIGHT: prikazovalnik je osvetljen.

DARK: prikazovalnik je zatemnjen.

AUTO DARK: prikazovalnik je zatemljen, če predvajalnika ali daljinskega upravljalnika krajsi čas ne uporabljate.

► PAUSE MODE (samo DVD)

Izbor slike v načinu začasne ustavitev.

AUTO: Slika, vključno s predmeti, ki se hitro premikajo, je prikazana brez trepetanja. To je običajni način.

FRAME: Slika, vključno s predmeti, ki se ne premikajo hitro, je prikazana z visoko ločljivostjo.

► TRACK SELECTION (samo DVD VIDEO)

Pri predvajanju diska DVD VIDEO, na katerem je posnetih več zvočnih formatov (PCM, MPEG avdio, DTS ali Dolby Digital) da prednost zvočnemu zapisu, ki vsebuje največje število kanalov.

OFF: prednost ni dana.

AUTO: dana je prednost.

Opombe

- Ko postavko nastavite na »AUTO«, se utegne jezik spremeniti. Nastavitev »TRACK SELECTION« ima prednost pred nastavitevami »AUDIO« v »LANGUAGE SETUP« (stran 57).
- Če nastavite »DTS« na »OFF« (stran 63), se zvočni posnetki DTS ne bodo predvajali, tudi če nastavite »TRACK SELECTION« na »AUTO«.
- Če imejo zvočni zapisi PCM, DTS, MPEG avdio in Dolby Digital enako število kanalov, predvajalnik izbere PCM, DTS, Dolby Digital in MPEG avdio v tem zaporedju.

► MULTI-DISC RESUME

(samo DVD VIDEO/VIDEO CD)

Vklopi ali izklopu funkcijo »Multi-disc Resume«. Mesto nadaljevanja predvajanja lahko shranite v pomnilnik za vse do 6 različnih diskov DVD/VIDEO CD (str. 27).

ON: Shrani nastavitev mesta nadaljevanja predvajanja za vse do 40 diskov.

OFF: Nastavitev mesta nadaljevanja predvajanjane shrani v pomnilnik. Predvajanje se nadaljuje od mesta, kjer ste ga ustavili, samo na trenutno predvajanem disku.

Opombe

Če zaženete hitro nastavitev (Quick Setup), se utegnejo nastavitev za funkcijo »Multi-disc Resume« vrnilti na tovarniško nastavitev.

►DivX

Prikaže registrsko kodo tega predvajalnika. Za več informacij obiščite spletno stran <http://www.divx.com>

HDMI CONTROL

Za vklop in izklop funkcije HDMI CONTROL.

OFF	Izklop funkcije.
ON	Omogoča uporabo funkcije HDMI CONTROL (stran 17).

LANGUAGE FOLLOW

Preklopi jezik DVD predvajalnika na trenutni OSD jezik TV-ja.

Te možnosti ne morete izbrati, če je funkcija »HDMI CONTROL« nastavljena na »OFF«.

ON	Vklop funkcije.
OFF	Izklop funkcije.

Opomba


- Pred uporabo funkcije izklopite prikaz.
- Če enota ne podpira jezika televizorja, se bo za predvajalnik ohranil jezik OSD.

Nastavitev za zvok (AUDIO SETUP)

»AUDIO SETUP« vam omogoča nastavitev zvoka v skladu s pogoji predvajanja in priključitev.

V prikazu za nastavitev izberite »AUDIO SETUP«. Podrobnosti o uporabi prikaza si oglejte v poglavju »Uporaba prikaza za nastavitev« na strani 56.

Tovarniške nastavitev so podprtne.

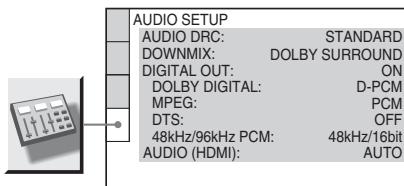

► AUDIO DRC

(Dynamic Range Control – nadzor obsega dinamike) (samo DVD VIDEO/DVD-VR)

Ta parameter omogoča poslušanje DVD pri nizki glasnosti z jasnim zvokom. Ta funkcija deluje samo, ko predvajate DVD, ki vključuje funkcijo AUDIO DRC.

To vpliva na izhod iz naslednjih priključkov:

- LINE OUT L/R (AUDIO)
- LINE 1 (RGB-TV)
- DIGITAL OUT (COAXIAL), samo če je »DOLBY DIGITAL« naravnana na »D-PCM« (stran 63).

STANDARD: to je nastavitev za običajno poslušanje.

TV MODE: ta način omogoča poslušanje DVD pri nizki glasnosti z jasnim zvokom.

WIDE RANGE: ustvarja občutek, da ste na koncertu.

► DOWNMIX

(samo DVD VIDEO/DVD-RW)

Med predvajanjem DVD-ja, na katerem so signali za zadnje zvočnike posneti v formatu Dolby Digital, spremenja izhodno nastavitev zvoka. Podrobnosti o signalih za zadnje zvočnike si oglejte v poglavju »Kako preveriti format avdio signalov« (str. 45).

Nastavitev »DOWNMIX« vpliva na naslednje priključke:

- LINE OUT L/R (AUDIO)
- LINE 1 (RGB-TV)

- DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, samo če je »DOLBY DIGITAL« nastavljen na »D-PCM« (stran 63).

DOLBY SURROUND: Običajno se izbere ta položaj. Večkanalni zvočni signali potujejo prek dveh kanalov in ustvarijo prostorski zvok.

NORMAL: Večkanalni zvočni signali se združijo v dva kanala za poslušanje na vašem stereu.

► DIGITAL OUT

Izbor izhodnega signala preko priključkov DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

ON: to je običajna nastavitev. Ko izberete »ON«, si oglejte poglavje »Nastavitev za signal v digitalni izhod (Digital Output)«.

OFF: Vpliv digitalnega vezja na analognega je minimalen. Če uporabljate priključek HDMI OUT, bo iz priključka potoval zvok PCM, kar je odvisno od priključene opreme. Če je signal kodiran za zaščito pred presnemavanjem, bo priključek oddajal samo 48 kHz/16 bitni PCM signal.

Nastavitev signala za digitalni izhod

Ta nastavitev omogoča preklapljanje načinov oddajanja zvočnega signala, v primeru da priključite komponento, kot je ojačevalnik (sprejemnik) ali MD enota z digitalnim vhodom.

Podrobnosti v zvezi s priključitvijo poiščite na str. 19.

Po tem, ko nastavite »DIGITAL OUT« na »ON«, izberite »DOLBY DIGITAL«, »MPEG«, »DTS« in »48kHz/96kHz PCM«.

Če priključite komponento, ki ne ustreza izbranemu avdio signalu, se bo v zvočnikih pojavi močan šum (ali pa ne bo zvoka), ki utegne škoditi vašim ušesom ali poškodovati zvočnike.

Opombi

- Funkcija AV SYNC (stran 36) nima učinka, če uporabljate priključek DIGITAL OUT (COAXIAL) in nastavite »DOLBY DIGITAL«, »MPEG« ali »DTS« na »DOLBY DIGITAL«, »MPEG« ali »DTS«.
- Funkcija AV SYNC (stran 36) nima učinka, če priključite napravo, ki je združjiva z Dolby Digital ali DTS prek priključka HDMI in nastavite »DOLBY DIGITAL«, »MPEG« ali »DTS« na »DOLBY DIGITAL«, »MPEG« ali »DTS«.

► DOLBY DIGITAL (samo DVD)

Izbor izhoda signala Dolby Digital.

- D-PCM: Izberite to postavko, če je predvajalnik priključen na avdio komponento, ki nima vgrajenega dekodirnika Dolby Digital. Z nastaviti vami postavke »DOWNMIX« v »AUDIO SETUP«, lahko izberete, če so signali usklajeni z Dolby Surround (Pro Logic) (stran 62).
- DOLBY DIGITAL: Izberite to postavko, ko je predvajalnik priključen na avdio komponento z vgrajenim dekoderjem Dolby Digital.

Opomba

Če je priključek HDMI OUT povezan z napravo, ki ni združljiva s signali DOLBY DIGITAL, bodo iz priključka samodejno potovali signali »D-PCM«, tudi če izberete možnost »DOLBY DIGITAL«.

► MPEG (samo DVD)

Izbor izhoda signala MPEG avdio.

- PCM: Izberite to postavko, ko je predvajalnik priključen na avdio komponento, ki nima vgrajenega dekodirnika MPEG. Če predvajate večkanalne zvočne zapise MPEG, bosta sprednja dva zvočnika oddajala samo signale Front (L) in Front (R).
- MPEG: Izberite to postavko, ko je predvajalnik priključen na avdio komponento z vgrajenim dekoderjem MPEG.

Opomba

Če je priključek HDMI OUT povezan z napravo, ki ni združljiva s signali MPEG, bodo iz priključka samodejno potovali signali »PCM«, tudi če izberete možnost »MPEG«.

► DTS

Izbor vrste signalov DTS.

- OFF: Izberite to postavko, če je predvajalnik priključen v avdio komponento brez vgrajenega dekodirnika DTS.
- ON: Izberite to postavko, če je predvajalnik priključen v avdio komponento z vgrajenim dekodirnikom DTS.

Opomba

Če je priključek HDMI OUT povezan z napravo, ki ni združljiva s signali DTS, bodo iz priključka samodejno potovali signali »OFF«, tudi če izberete možnost »ON«.

► 48kHz/96kHz PCM

(samo DVD VIDEO)

Izberete frekvenco vzorčenja avdio signala.

48kHz/16bit: avdio signali DVD-jev se vedno pretvorijo v 48kHz/16bit.

96kHz/24bit: vse vrste signalov, vključno z 96kHz/24bit-nimi ostanejo v svojem osnovnem formatu. Vendar pa, če je signal kodiran zaradi zaščite avtorskih pravic, se signal oddaja samo kot 48kHz/16bit.

Opombi

- Ta nastavitev ne vpliva na analogne zvočne signale iz priključkov LINE OUT L/R (AUDIO). Frekvanca vzorčenja ostane na osnovnem nivoju.
- Če je priključek HDMI OUT povezan z napravo, ki ni združljiva s 96 Hz/24 bitnimi signali, bo enota samodejno oddajala 48 kHz/16 bitne PCM signale, tudi če ste izbrali možnosti »96 Hz/24 bit«.

► AUDIO (HDMI)

Izberete lahko vrsto izhoda zvočnega signala iz priključke HDMI OUT.

- AUTO: Običajna izbira. Enota oddaja zvočne signale v skladu z nastaviti vmi »DIGITAL OUT« (stran 62).
- PCM: Pretvori signale Dolby Digital ali 96 kHz/24 bit PCM v 48 kHz/16 bit PCM.

Opomba

Če priključite predvajalnik v TV, ki ni združljiv s signali DOLBY DIGITAL/DTS in izberete možnost »AUTO«, bo slišati glasen šum (ali pa zvoka sploh ne bo). V tem primeru izberite »PCM«.

Odpravljanje težav

Če med uporabo predvajalnika naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, upoštevajte podana navodila. Če se težave kljub temu nadaljujejo, se posvetujte z najbližnjim zastopnikom podjetja Sony.

Napajanje

Naprava ni vključena.

- Preverite, če je omrežni kabel pravilno priključen na električno omrežje.

Slika

Ni slike/pojavijo se motnje.

- Priključni kabli niso pravilno priključeni. Priključni kabli so poškodovani. Predvajalnik ni priključen na ustrezni vhodni priključek televizorja (str. 15) Video vhod na televizorju ni nastavljen tako, da lahko gledate sliko s predvajalnika.
- V "SCREEN SETUP" nastavite »LINE« na postavko, ki ustreza vašemu sistemu (stran 59).
- Disk je umazan ali z napako.
- Če video signal pri predvajjanju DVD-jev peljete do televizorja preko videorekorderja, lahko zaščita pred kopiranjem, ki je uporabljena na nekaterih programih DVD, vpliva na kakovost slike.
- Predvajate disk, posnet v barvnem sistemu, ki ne ustreza vašemu televizorju.
- Če barvni sistemi vašega predvajalnika ne ustreza barynemu sistemu televizorja, spremenite barvni sistem predvajalnika. S tipko PROGRESSIVE na sprednji strani enote ste izbrali »PROGRESSIVE (AUTO)« ali »PROGRESSIVE (VIDEO)« (indikator PROGRESSIVE svetli), čeprav TV ne more sprejemati progresivnih signalov.
- Tudi če je vaš TV združljiv s signalni progresivnega formata 525p/625p, utegne biti slika spremenjena, če predvajalnik nastavite na progresivni format. V tem primeru s tipko PROGRESSIVE na sprednji strani izberite »NORMAL (INTERLACE)«, da se indikator PROGRESSIVE izklopi in se predvajalnik nastavi na običajni (prepleteni) format.

- Če v "SCREEN SETUP" nastavite "LINE" na "RGB (COMPONENT OFF)" (str. 59), bo predvajalnik oddajal komponentne video signale.
- Predvajalnik je priključen v napravo, ki ni združljiva s HDCP (indikator HDMI na sprednji plošči ne zasveti) (stran 16).
- Če uporabljate priključek HDMI OUT za video izhod, bo težavo rešila nastavitev »HDMI RESOLUTION« v »SCREEN SETUP« (stran 58). Povežite televizor in predvajalnik z video priključkom (naj to ne bo HDMI OUT) in preklopite vhod na televizorju na priključeni video vhod, tako da boste videli sliko na zaslolu. Spremenite nastavitev »HDMI RESOLUTION« v »SCREEN SETUP« in preklopite vhod na televizorju nazaj na HDMI. Če se slika še vedno ne pojavi, ponovite korake in preizkusite še druge možnosti.
- S tipko izklopite predvajalnik in z ostevilčenimi tipkami na daljinskem upravljalniku vpisite številko »369«, nato ponovno vklopite predvajalnik s tipko (stran 58).

Če uporabite priključek HDMI OUT, se slika ne prikaže ali pa je popačena.

- Preizkusite naslednje: ① Izklopite in ponovno vklopite predvajalnik. ② Izklopite in ponovno vklopite priključeno napravo. ③ Izključite in ponovno priključite kabel HDMI.

Format zaslona ni možno spremeniti, tudi če v "SCREEN SETUP" pod "TV TYPE" izberete nastavitev razmerja slike.

- Razmerje slike je na disku tovarniško določeno.

Slika je črno-bela.

- Pri nastavitevah v "CUSTOM SETUP" nastavite "LINE" tako, da ustreza vašemu televizorju (str. 59).
- Pri nekaterih televizorjih postane slika na zaslolu črno-bela, če predvajate disk v barvnem sistemu NTSC.
- Če uporabljate kabel SCART, uporabite takega, ki ima vse povezave (21-pinski).

Zvok

Ni zvoka.

- Priključni kabel ni pravilno priključen.
- Priključni kabel je poškodovan.
- Predvajalnik je priključen na napačen vhodni priključek ojačevalnika (sprejemnika) (str. 19).
- Na ojačevalniku izvor signala niste izbrali tako, da lahko poslušate posnetke s predvajalnika.
- Predvajalnik je v stanju začasne ustavitev ali počasnega predvajanja.
- Predvajalnik izvaja hitro predvajanje naprej ali nazaj.
- Če zvočni signal ne potuje prek priključka DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, preverite zvočne nastavitev. (str. 62).
- Med predvajanjem Super VCD-ja, na katerem ni posnetega zvočnega posnetka 2, zvoka ne bo slišati, če izberete „2:STEREO“, „2:1/L“ ali „2:2/R“.
- Če predvajate večkanalne zvočne posnetke MPEG avdio, bodo iz dveh sprednjih zvočnikov potovali samo sprednji signali (L in R).
- Naprava, ki je priključena v priključek HDMI OUT, ne ustreza formatu avdio signalov. V tem primeru nastavite »AUDIO (HDMI)« v »AUDIO SETUP« na »PCM« (stran 63).

Priključek HDMI OUT ne oddaja zvoka

- Preizkusite naslednje: ① Izklopite in ponovno vklopite predvajalnik. ② Izklopite in ponovno vklopite priključeno napravo. ③ Izključite in ponovno priključite kabel HDMI.
- Priključek HDMI OUT je priključen v napravo DVI (priključki DVI ne sprejemajo avdio signalov).

Glasnost je nizka

- Na nekaterih DVD-jih je glasnost nizka. Če nastavite »AUDIO DRC« na »TV MODE« (str. 69), jo lahko izboljšate.
Nastavite »AUDIO ATT« v »AUDIO SETUP« na »OFF« (str. 69).

Delovanje

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Če so baterije v daljinskem upravljalniku slabe, jih zamenjajte z novimi.
- Odstranite ovire med daljinskim upravljalnikom in predvajalnikom.
Daljinski upravljalnik približajte predvajalniku.
Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju na predvajalniku.

Predvajanja ni možno vključiti.

- Disk vstavite v predvajalnik tako, da je stran s posnetkom na spodnji strani.
- Očistite disk.
- Na predvajalniku določenih diskov ni možno predvajati. (str. 6).
Na DVD-ju preverite kodo področja.
- V predvajalniku je prišlo do kondenzacije vlage. (str. 3).
- Na predvajalniku ni mogoče predvajati posnetih diskov, ki niso bili zaključeni (str. 6).

MP3 avdio posnetka ni mogoče predvajati (str. 47)

- DATA CD ni posnet v formatu MP3, ki ustreza ISO 9660 Level 1/ Level 2 ali Juliet.
- DATA DVD ni posnet v formatu MP3, ki ustreza standardu UDF (Universal Disc Format).
- MP3 avdio posnetek nima dodane oznake ».MP3.«.
- Podatki niso formatirani v MP3, čeprav je vpisana oznaka ».MP3.«.
- Podatki ne ustrezajo podatkom MPEG1 Audio Layer III.
- Predvajalnik ne predvaja avdio posnetkov formata MP3PRO.
- »MODE (MP3, JPEG)« je nastavljen na »IMAGE (JPEG)« (str. 51).
DATA CD/DATA DVD vsebuje video datoteko DivX.

Slikovne datoteke JPEG ni mogoče predvajati (str. 47)

- DATA CD ni posnet v formatu JPEG, ki ustreza določilom ISO9660 Level1/Level 2 ali Joliet.
- DATA DVD ni posnet v formatu JPEG, ki ustreza standardu UDF (Universal Disc Format).
- Končica ni ».JPEG« ali ».JPG«.
- Datoteka je večja od 3072 (širina) x 2048 (višina) v običajnem načinu ali ima več kot 3 300 000 pik v načinu Progressive JPEG (nekaterih progresivnih JPEG datotek ni mogoče prikazati, tudi če velikost datoteke ustreza zmogljivosti.).
- Datoteka ne ustreza zaslonusu (take slike se ne prikažejo).
- »MODE (MP3, JPEG)« je nastavljen na »AUDIO (MP3)« (str. 51).
- DATA CD/DATA DVD vsebuje video datoteko DivX.

(se nadaljuje)

Zvočni posnetki MP3 in slikovne datoteke JPEG se začnejo predvajati hkrati.

- V »MODE (MP3, JPEG)« je nastavljen na »AUTO« (str. 51).

Video datotek DivX ni mogoče predvajati.

- Datoteka ni bila ustvarjena v formatu DivX.
- Datoteka nima končnice ".AVI" ali ".DIVX".
- DATA CD/DATA DVD (DivX video) ni bil ustvarjen v formatu DivX, ki ustreza standardu ISO 9660 Level 1/Level 2 ali Juliet/UDF.
- Video datoteka DivX je večja od 720 (širina) x 576 (višina).

Imena albumov/posnetkov/datotek se ne prikažejo pravilno.

- Predvajalnik lahko prikaže samo številke in črke abecede. Drugi znaki se prikažejo kot »*«.

Predvajanje se ne izvaja od začetka diska.

- Izbrano je programirano predvajanje, naključno predvajanje, predvajanje s ponavljanjem, oz. ponavljanje dela A-B. (31)
- Izbrali ste nadaljevanje predvajanja (str. 27).

Predvajalnik samodejno začne predvajati disk.

- Disk izvaja funkcijo samodejnega predvajanja.
- V »CUSTOM SETUP« je »AUTO PLAY« nastavljen na »ON« (str. 60).

Predvajanje se samodejno ustavi

- Pri nekaterih diskih je posnet signal za samodejno prekinitev (auto pause signal). Pri predvajanju takih diskov, predvajalnik ob tem signalu ustavi predvajanje.

Nekaterih funkcij, na primer ustavitev, iskanja, hitrega in počasnega predvajanja, ponavljajočega predvajanja, naključnega predvajanja ali programiranega predvajanja ni mogoče izvesti

- Pri nekaterih diskih se lahko zgodi, da katera od omenjenih funkcij ni na voljo. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena disku.

Jezika, v katerem se predvaja zvok, med predvajanjem ni možno spremeniti.

- Uporabite DVD meni, namesto tipke za neposredno izbiro na daljinskem upravljalniku (str. 27).
- Zvok na DVD-ju ni posnet v več jezikih. Menjava jezika za zvok na tem DVD-ju je prepovedana.

Jezika podnapisov ni mogoče spremeniti ali izklipiti.

- Uporabite DVD meni, namesto tipke za neposredno izbiro na daljinskem upravljalniku (str. 27).
- Podnapisi na DVD-ju niso posneti v več jezikih.
- Menjava jezika za podnapise na tem DVD-ju je prepovedana.

Zornega kota ni mogoče spremeniti.

- Uporabite DVD meni, namesto tipke za neposredno izbiro na daljinskem upravljalniku (str. 27).
- DVD ne vsebuje posnetkov z več zornih kotov.
- Kota ne morete spremeniti, če indikator  na sprednji strani sveti (str. 9). Menjava zornega kota je na tem DVD-ju prepovedana.

Predvajalnik ne deluje pravilno.

- Na delovanje predvajalnika lahko vpliva statična elektrika. Izklopite predvajalnik.

Na zaslonu in na prikazu na sprednji plošči se pojavi pet-znakovne številke ali črke.

- Vključena je funkcija samodiagnoze. Glejte tabelo na strani 67 in ustrezno ukrepajte.

Nosilec diska se ne odpre, v prikazovalniku se prikaže napis »LOCKED«

- Nastavljen je zaklep nosilca za diske »Child Lock« (str. 27).

Nosilec diska se ne odpre, v prikazovalniku se prikaže napis »TRAY LOCKED«

- Posvetujte se z najbližjim zastopnikom podjetja Sony.

Na TV zaslonu se med predvajanjem DATA CD prikaže napis »Data error«.

- MP3 avdio posnetek/slikovna datoteka JPEG/video datoteka DivX, ki jo želite predvajati, je poškodovana.
- Podatki ne ustrezajo podatkom MPEG1 Audio Layer 3.
- Format slikovne datoteke JPEG ne ustreza DCF (str. 47).
- Končnica je ».JPG« ali ».JPEG«, vendar format ni JPEG.
- Datoteka, ki jo želite predvajati, ima končnico ».AVI« ali ».DIVX«, vendar ni v formatu DivX ali je v formatu DivX, vendar ne ustreza DivX certified profile.

Funkcija HDMI CONTROL ne deluje.

- Če indikator HDMI na sprednji plošči ne sveti, preverite povezavo HDMI (stran 15).
 - Nastavite funkcijo »HDMI CONTROL« v »CUSTOM SETUP« na »ON« (stran 61).
 - Prepričajte se, da je priključena komponenta združljiva s funkcijo HDMI CONTROL. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo komponente.
 - Če spremenite povezavo HDMI, priključite in izključite omrežni kabel ali če pride do izpada električne, nastavite »HDMI CONTROL« v »CUSTOM SETUP« na »OFF«, nato pa nastavite »HDMI CONTROL« na »ON«.
-

Prikazani jezik na zaslonu se samodejno spremeni.

- Če je funkcija »LANGUAGE FOLLOW« v »CUSTOM SETUP« nastavljena na »ON« (stran 61), se bo prikazani jezik samodejno spremenil v skladu z jezikom priključenega televizorja, če spremenite nastavitev jezika na televizorju, itd.
-


DVD predvajalnik se samodejno vklopi.

- TV vmesnik izbere HDMI vhod. Nekateri televizorji imajo to funkcijo za HDMI CONTROL.
- V »CUSTOM SETUP« je »HDMI CONTROL« nastavljen na »ON« (stran 61).

Funkcija samodiagnostike

(Ko se na prikazovalniku prikažejo črke/številke)

Če se vključi funkcija samodiagnostike za preprečitev nepravilnega delovanja predvajalnika, se na zaslonu in na prikazovalniku na prednji plošči pojavi utripajoča petmestna servisna številka (npr. C 13 50). Upoštevajte navodila v naslednji tabeli.

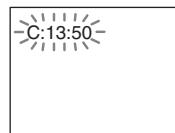

C13	Disk je umazan ali posnet v nepravem formatu (stran 6) → Očistite disk z mehko suho krpo.
C31	Disk ni pravilno vstavljen. → Ponovno vstavite disk.
E XX (xx je št. stevilka)	Da bi preprečil okvaro, je predvajalnik izvedel samodiagnostiko. → Kontaktirajte vaš najbližji Sonyjev servis in jim dajte servisno številko. Naprimer: E 61 10

Tehnični podatki

Sistem

Laser:

polprevodniški laser

Format signala:

PAL / (NTSC)

Avdio karakteristike

Frekvenčni odziv:

DVD VIDEO (PCM 48 kHz):

2 Hz do 22 kHz (+0,5 dB)/

CD: 2 Hz do 20 kHz (+ - 0,5 dB)

Motnje zaradi vrtenja

pod nivojem zaznavanja (+ - 0,001%)

Izhodi

Naziv vtičnice:

Vrsta vtičnice / Najvišji izhodni nivo /

Impedanca bremena

LINE OUT (AUDIO):

Vtičnica phono / 2 Vrms /

Več kot 10 kiloomov

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Vtičnica phono / 0,5 Vp-p / 75 omov

HDMI OUT:

HDMI 19 pin - standardni konektor

LINE OUT (VIDEO):

Vtičnica phono / 1,0 Vp-p / 75 omov

COMPONENT VIDEO OUT Y,P_B/C_B,P_R/C_R:

Vtičnica phono / Y: 1.0 Vp-p, P_B/C_B, P_R/C_R:

0.7 Vp-p / 75 omov

Splošno

Napajalna napetost:

220 - 240 V, 50 / 60 Hz

Moč:

11W

Mere

430 x 43 x 210,4 mm (š/v/g), vključno z izstopajočimi deli

Masa:

1,76 kg

Temperaturno območje delovanja:

5 C do 35 C

Relativna vлага delovanja:

25% do 80%

Priložena oprema

Avdio/video kabel (1)

Daljinski upravljalnik (1)

Bateriji R6 (velikost AA) (2)

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Seznam jezikovnih kod

Podrobnosti poiščite na straneh 44, 57.

Oznake za jezike so povzete po standardu ISO 639: 1988 (E/F).

Koda	Jezik	Koda	Jezik	Koda	Jezik	Koda	Jezik
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese	1436	Portuguese	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1463	Quechua	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1481	Rhaeto-	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1482	Romance	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian	1483	Kirundi	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1489	Romanian	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1491	Russian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1495	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1498	Sanskrit	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1501	Sindhi	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1502	Sangho	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1503	Serbo-	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laotian	1505	Croatian	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1506	Slovak	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian;	1507	Slovenian		
1174	French		Lettish				
1181	Frisian	1345	Malagasy				
						1703	Not specified

Seznam kod za starševski nadzor

Podrobnosti poiščite na strani 38.

Koda	Jezik	Koda	Jezik	Koda	Jezik	Koda	Jezik
2044	Argentina	2165	Finland	2362	Mexico	2149	Spain
2047	Australia	2174	France	2376	Netherlands	2499	Sweden
2046	Austria	2109	Germany	2390	New Zealand	2086	Switzerland
2057	Belgium	2248	India	2379	Norway	2528	Thailand
2070	Brazil	2238	Indonesia	2427	Pakistan	2184	United Kingdom
2079	Canada	2254	Italy	2424	Philippines		
2090	Chile	2276	Japan	2436	Portugal		
2092	China	2304	Korea	2489	Russia		
2115	Denmark	2363	Malaysia	2501	Singapore		

Stvarno kazalo

Simboli

'BRAVIA' Theatre Sync 17

Številčno

16:9 58

4:3 LETTER BOX 58

4:3 OUTPUT 60

4:3 PAN SCAN 58

48kHz/96kHz PCM 63

5.1 Channel Surround 20

A

A-B REPEAT 33

ADVANCE 26

ALBUM 42

Album 47

ANGLE 26

AUDIO 44, 57

AUDIO DRC 62

AUDIO SETUP 62

AUTO (BGM) 30, 44, 51

AUTO PLAY 60

AUTO POWER OFF 60

AV SYNC 36

B

BACKGROUND 59

Batteries 21

C

CD 6, 25

CHAPTER 41

CHAPTER VIEWER 43

Child Lock 27

Connecting 15

Continuous play

CD/VIDEO CD 25

DVD 25

Control Menu 11

CUSTOM 56

CUSTOM PARENTAL

CONTROL 37

CUSTOM PICTURE MODE

34

CUSTOM SETUP 60

D

DATA CD 5, 47, 53

DATA DVD 5, 47, 53

DATE 50

DIGITAL OUT 62

Digital output 62

DIMMER 60

Display

Control Menu Display 11

Front panel display 9

Setup Display 56

DivX® 53, 61

DOLBY DIGITAL 44, 63

DOWNMIX 62

DTS 44, 63

DVD 5, 25

DVD+RW 5, 26

DVD's menu 27

DVD-RW 5

E

EFFECT 52

F

Fast forward 40

FAST PLAY 26

Fast reverse 40

FILE 42

Film based software 18

Freeze Frame 41

Front panel display 9

H

Handling discs 2

HDMI

AUDIO (HDMI) 63

HDMI CONTROL 17, 61

HDMI RESOLUTION 58

LANGUAGE FOLLOW 61

Hooking up 14

I

INDEX 42

INTERVAL 51

J

JPEG 47

JPEG RESOLUTION 58

L

LANGUAGE SETUP 57

LINE 59

Locating

a specific point by watching
the TV screen 40

M

MEMORY 35

MENU 57

MODE (MP3, JPEG) 51

MP3 5, 47

MPEG 44, 63

MULTI-DISC RESUME 27,
61

N

NORMAL (INTERLACE) 17

O

On-screen display

Control Menu Display 11

Setup Display 56

ORIGINAL 28

ORIGINAL/PLAY LIST 28

OSD 57

P

PARENTAL CONTROL 37

PAUSE MODE 61

PBC Playback 28

PICTURE NAVIGATION 43,
49

PLAY LIST 28

PROGRAMME 31

Programme Play 31

PROGRESSIVE AUTO 17

PROGRESSIVE VIDEO 17

Q

QUICK 57

Quick Setup 23, 57

R

Remote 10, 21, 22

REPEAT 33

Repeat Play 33

Replay 26

RESET 57

Resume 27

S

Scan 40

SCENE 41

SCREEN SAVER 59

SCREEN SETUP 58

Searching 40

SETUP 56

Setup Display 56

SHARPNESS 36

SHUFFLE 32

Shuffle Play 32

Slide Show 50

SLOW PLAY 26

Slow-motion Play 40

Speakers

Hooking up 19

SUBTITLE 26, 50, 57

Surround 46

T

TIME/TEXT 28, 41

TITLE 41

TITLE VIEWER 43

TOP MENU 27

TRACK 42

TRACK SELECTION 61

Troubleshooting 64

TV TYPE 58

TVS (TV Virtual Surround) 46

U

Usable discs 6

V

Video based software 18

VIDEO CD 5, 25

Z

ZOOM 26, 49

DVP-NS78H