

SONY®



Käyttöopas

NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005

Tietoja oppaista


Soittimen mukana on toimitettu Quick Start Guide ja tämä PDF-muodossa oleva Käyttöopas. Asennettuasi SonicStage-ohjelmiston mukana tulleelta CD-ROM-levyltä voit etsiä ohjeita myös SonicStage-ohjelman kohdasta Ohjeita SonicStagen käyttöön.

- Quick Start Guide sisältää tietoja asennuksesta ja soittimen perustoiminnoista. Ohjeiden avulla voit tuoda kappaleita tietokoneeseen, siirtää niitä soittimeen ja toistaa niitä.
- Tässä Käyttöoppaassa esitellään soittimen tavallisimmat ominaisuudet ja lisäominaisuudet, joiden avulla voit käyttää soitinta mahdollisimman tehokkaasti ja selvittää mahdollisia ongelmia.
- SonicStage-ohjeessa on tarkempia tietoja SonicStage-ohjelmiston käytöstä (🔍 sivu 3).

Käyttöoppaan selaaminen

Käyttöoppaassa olevien painikkeiden käyttäminen

Voit siirtyä sisällysluetteloon, päävalikkoluetteloon tai hakemistoon napsauttamalla tämän oppaan oikeassa yläkulmassa olevia painikkeita.

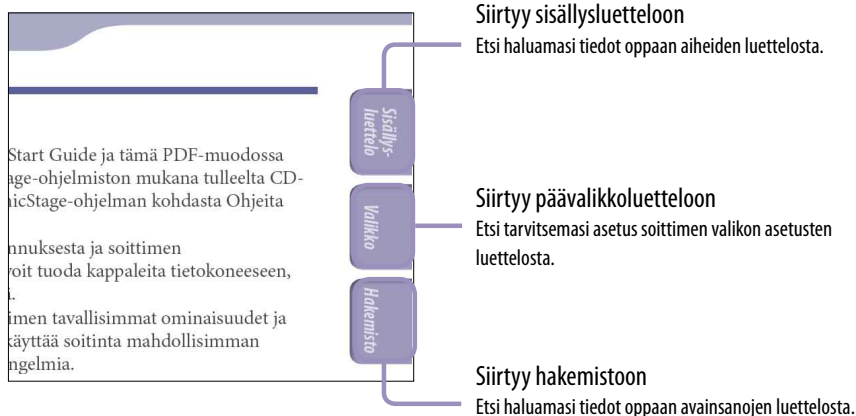


🔍 Vihjeitä

- Voit siirtyä halutulle sivulle napsauttamalla sisällysluettelossa, päävalikkoluettelossa tai hakemistossa olevaa sivun numeroa.
- Voit siirtyä halutulle sivulle myös napsauttamalla sivun viittausta (esim. 🔍 sivu 3), joka löytyy jokaiselta sivulta.
- Voit etsiä viitesivua avainsanan perusteella seuraavasti: Näytä Adobe Readerin hakukehys valitsemalla Readerin ”Muokkaa”-valikko ja valitsemalla ”Etsi” ja kirjoita avainsana tekstin hakukenttään ja valitse ”Etsi”.
- Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle napsauttamalla Adobe Reader -ikkunan alareunassa olevia painikkeita (⏪ ja ⏩).

Sivun asettelun vaihtaminen

Sivun näyttöasetuksia voidaan muuttaa Adobe Reader -ikkunan alareunassa olevien painikkeiden avulla.

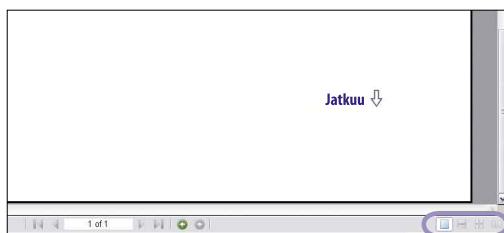

Yksi sivu

Sivut näytetään yksi kerrallaan. Näyttöä vieritettäessä näkyviin tulee joko edellinen tai seuraava sivu.

Jatkuva

Sivut näytetään jatkuvina yksi toisensa jälkeen. Näyttöä vieritettäessä ylös- tai alaspäin edelliset tai seuraavat sivut tulevat näkyviin katkeamatta.

Jatkuva - Aukeama

Kaksi sivua näytetään vierekkäin, ja jokainen sivupari on osa jatkuvaa sivustoa. Näyttöä vieritettäessä ylös- tai alaspäin edellinen ja seuraava sivupari seuraavat toisiaan.

Aukeama

Kaksi sivua näytetään vierekkäin. Näyttöä vieritettäessä näkyviin tulee joko edellinen tai seuraava sivupari.

SonicStage-ohjeen käyttäminen

Katso tarkempia tietoja SonicStagen käytöstä SonicStage-ohjeesta, josta löytyvät tiedot esimerkiksi kappaleiden tuonnista tietokoneeseen ja niiden siirtämisestä soittimeen.

- 1 Kun SonicStage on käynnissä, valitse "Help" - "SonicStage Help".**
Ohjetoiminto avautuu.

Huomautus

- SonicStage-ohjeessa soittimeen viitataan nimellä "ATRAC Audio Device".

Sisällysluettelo

Vakiovarusteet	6
Päivalikkoluettelo	7
Perustoiminnot – Osat ja säätimet	8

Kappaleiden soittaminen

Kappaleiden soittaminen (ALL SONGS)	11
Soittoluetteloiden soittaminen (PLAYLIST)	12
Kappaleiden etsiminen (SEARCH)	13
Kappaleiden hakeminen kappaleen nimen perusteella (Song)	13
Kappaleiden hakeminen esittäjän perusteella (Artist)	14
Kappaleiden hakeminen albumin perusteella (Album)	15
Toistotilan vaihtaminen (Play Mode)	16
Kappaleiden soittaminen tietyn ajan (Sports Timer)	18

Asetukset

Kappaleiden järjestyksen muuttaminen (Sort)	19
Näyttötilan muuttaminen (Display Mode)	21
Äänvoimakkuuden säätäminen äänvoimakkuuden esiasetustilan avulla (Volume Mode)	23
Äänvoimakkuuden asettaminen esiasetustilaan (Preset)	23
Siirtyminen manuaaliseen tilaan (Manual)	25
Äänenlaadun mukauttaminen (Equalizer)	26
Halutun äänenlaadun asetuksen tallentaminen (Preset Custom)	27
Äänvoimakkuuden säätäminen (Dynamic Normalizer)	28
Äänvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS)	29
Äänimerkin poistaminen käytöstä (Beep)	30

Nykyisen ajan asetuksen säätäminen (Set Date-Time)	31
Päivämäärän muodon asettaminen (Date Disp Type)	33
Ajan muodon asettaminen (Time Disp Type)	34
Soittimen tietojen näyttämisen (Information)	35
Alkuperäisten asetusten palauttaminen (Reset All Setting)	36
Muistin alustaminen (Format)	37
USB-liitännän asetuksen muuttaminen (USB Power)	39
Näytön näyttösuunnan asettaminen (Rotation)	40
Säästäminen virrankulutuksessa (Power Save)	41

FM-radion kuunteleminen (vain NW-E002F/E003F/E005F)

Kuuntele FM-radiota	43
1 FM-virittimen ottaminen käyttöön	43
2 Radioasemien automaattinen esiasetus (FM Auto Preset)	44
3 Lähetysasemien valitseminen	45
Haluttujen lähetysasemien esiasetus	47
Esiasetettujen lähetysasemien poistaminen	47
Vastaanottoherkkyyden asettaminen (Scan Sens)	48
Mono- ja stereoäänien vaihtaminen (Mono/Auto)	49

Jatkuu ↓

Lisätoiminnot

Soittimen lataaminen.....	50
Akun keston pidentäminen	51
Tiedostomuoto ja bittinopeus	52
Kappaleiden soittaminen ilman taukoja	53
Kappaleen tietojen tuominen soittimeen	54
Muiden kuin äänitiedostojen tallentaminen.....	55
Soittimen laiteohjelmiston päivittäminen	56

Vianmääritys

Vianmääritys.....	57
Ilmoitukset.....	63
SonicStage-ohjelmiston asennuksen poistaminen	67

Lisätietoja

Varotoimet	69
Tietoja tekijänoikeuksista.....	73
Tekniset tiedot	74
Hakemisto	77

Vakiovarusteet

Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.


- Kuulokkeet (1)
- CD-ROM-levy* (1)
 - SonicStage-ohjelmisto
 - Käyttöopas (PDF-tiedosto)
- Quick Start Guide (1)

* Tätä CD-ROM-levyä ei saa yrittää toistaa tavallisessa CD-soittimessa.

Tietoja sarjanumerosta

Tämän soittimen sarjanumeroa tarvitaan asiakkaan rekisteröintiin.


Sarjanumero sijaitsee soittimen takana olevassa tarrassa, jota ei saa irrottaa.

Voit myös tarkistaa sarjanumeron soittimesta. Tarkempia tietoja  sivu 35.

Päävalikkoluettelo

Voit käyttää seuraavia toimintoja soittimen /HOME-painikkeen avulla:

Etuosa

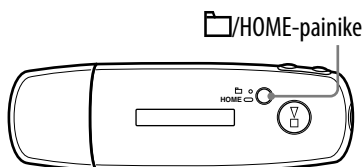

/HOME-painike

Kun painiketta painetaan lyhyesti

Soitin vaihtaa kappaleen ja kansion hallintatilojen välillä toiston tai pysäytystilan aikana.

FM-viritinikkunassa* voit vaihtaa manuaalisen virityksen ja esiviritystilojen välillä.

Kun painiketta painetaan ja pidetään alhaalla

HOME-ikkuna avautuu, ja seuraavaa toimintoa voidaan käyttää:

 (ALL SONGS)..... 11

 (FM) * 43

 (PLAYLIST) 12

(MENU)

- Play Mode.....16
- Sports Timer18
- Sort.....19
- Scan Sens*48
- Mono/Auto*.....49
- FM Auto Preset*.....44
- Display Mode.....21
- Advanced Menu
 - Sound
 - Volume Mode23
 - Preset Custom27
 - AVLS.....29
 - Beep30
 - D.Normalizer.....28
 - Date-Time
 - Set Date-Time31
 - Date Disp Type.....33
 - Time Disp Type.....34
 - Information.....35
 - Initialize
 - Reset All Setting.....36
 - Format37
 - USB Power39
 - Rotation.....40
 - Power Save41
- Equalizer.....26


(SEARCH)

- Song13
- Artist14
- Album.....15

* vain NW-E002F/E003F/E005F

Perustoiminnot – Osat ja säätimet

Etuosa

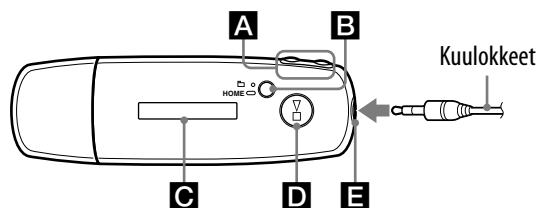

A **⏮/⏭-painike**

Valitsee kappaleen, albumin, esittäjän tai valikkokohteen. Voit myös siirtyä suoraan kappaleen, albumin tai esittäjän alkuun ja kelata taaksepäin tai eteenpäin seuraavalla tavalla:

- **Kun painiketta ⏮ (⏭) painetaan:** Soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) kappaleen, albumin tai esittäjän alkuun.
- **Painikkeen ⏮ (⏭) painaminen ja pitäminen alhaalla toiston aikana ja vapauttaminen halutussa kohdassa:** Soitin kelaa nopeasti taakse- tai eteenpäin nykyistä (tai seuraavaa) kappaletta.
- **Painikkeen ⏮ (⏭) painaminen ja pitäminen alhaalla pysäytystilassa:** Soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) kappaleen, albumin tai esittäjän alkuun. Jos painiketta painetaan pitkään, soitin siirtyy jatkuvasti taakse- tai eteenpäin kappaleiden, albumien tai esittäjien välillä.

B **📁/HOME (Kansio/HOME) -painike**

Kun painat tätä painiketta soittimen ollessa toisto- tai pysäytystilassa, voit vaihtaa kappaleen ja kansion hallintatilojen välillä. Kappaleen hallintatilassa soitin siirtyy kappaleen alkuun, ja kansion hallintatilassa soitin siirtyy albumin tai esittäjän alkuun. Kun haluat avata HOME-ikkunan,

paina tätä painiketta ja pidä sitä alhaalla.

*FM-viritinikkunassa (vain NW-E002F/E003F/E005F) voit vaihtaa manuaalisen virityksen ja esiviritystilojen välillä.

C **Näyttö**

Tarkempia tietoja näytöstä ja kuvakkeista: 📖 sivu 10.

D **▶■-painike**


Käynnistää kappaleen toiston. Kun toisto alkaa, näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy ▶, ja jos painiketta ▶■ painetaan uudestaan, näkyviin tulee ■ ja toisto pysähtyy. Kun valikko avautuu näyttöön, vahvasta valitun valikkokohteen valinta tämän painikkeen avulla. Painikkeen ▶■ painaminen soittimen ensimmäisellä käyttökerralla tai sen jälkeen, kun soitin on irrotettu tietokoneesta, toisto aloitetaan soittimessa olevasta ensimmäisestä kappaleesta.

E **Kuulokeliitäntä**

Kuulokeliitäntään liitetään kuulokkeet.

Työnnä kuulokkeiden pistoke paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen. Jos kuulokkeita ei ole kytketty oikein, ääni ei välttämättä kuulu kunnolla.

Takaosa

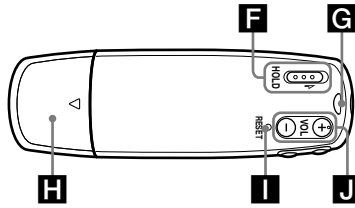

F HOLD-kytkin

Voit suojata soittimen sen kuljetuksen ajaksi tahattomalta käytöltä HOLD-toiminnon avulla. Kun HOLD-kytkin siirretään HOLD-asentoon, mitään toimintopainikkeita ei voi käyttää. Jos painikkeita painetaan HOLD-toiminnon ollessa käytössä, soittimen näyttöön tulee nykyinen aika, teksti "HOLD" ja jäljellä oleva akun varaus [REDACTED]. HOLD-kytkimen siirtäminen vastakkaiseen suuntaan vapauttaa soittimen toimintopainikkeet käyttöön.

G Kantohihnan reikä


Tähän voidaan kiinnittää soittimen kantohihna.

H USB-liitännän suojus

Poista USB-liitännän suojus ja liitä USB-liitin suoraan tietokoneen USB-porttiin.

USB-liitännän suojuksen poistaminen

Poista USB-liitännän suojus alla esitetyllä tavalla.

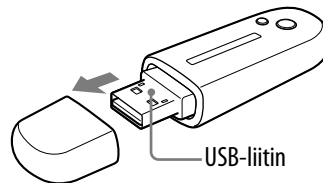

I RESET-painike


Palauttaa soittimen alkuasetukset (☞ sivu 57).

J VOL +/- -painike

Tämän painikkeen avulla voit säätää äänenvoimakkuutta.

Jatkuu ↓

Näyttö

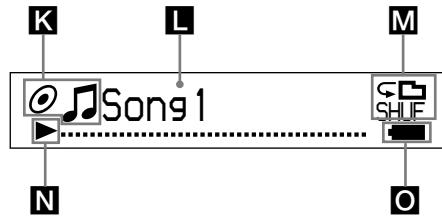

K Lajittelun tilan osoitin (Sort) /🎵-kuvake

Nykyinen kappalejärjestys (🎵) (esittäjäjärjestys), 🎵 (albumijärjestys) tai 🎵 (esittäjäkohtainen albumijärjestys)) ja 🎵 tulevat näkyviin. Kappaleenhallintatilassa lajittelun tilan kuvake tulee näkyviin tähän ja 🎵 näkyy oikealla. Kansionhallintatilassa 🎵 tulee näkyviin tähän ja lajittelun tilan kuvake näkyy oikealla.

L Tietojen tekstinäyttö ja graafinen näyttö

Näytössä näkyy albumin nimi, esittäjän nimi, kappaleen nimi, nykyinen päivä ja kellonaika sekä erilaisia ilmoituksia ja valikko. Vaihda näyttötilaa siirtymällä ensin ”Display Mode” -valikkoon (🔍 sivu 21). Aseta näyttö virransäästötilaan, kun et käytä soitinta vähään aikaan.

M Soittotilan ilmaisin (Play Mode)

Näyttää nykyisen soittotilan kuvakkeen (🔍 sivu 17). Jos soittotilaksi on asetettu ”Normal”, kuvaketta ei näy.

N Toiston tilan ilmaisin

Näyttää nykyisen toistotilan (▶️: toisto, ■: pysäytys, ◀️ (▶️▶️): nopea kelaus taakse- tai eteenpäin, ⏮️ (⏭️): soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) kappaleen alkuun).

O Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin


Näyttää, kuinka paljon akussa on varausta jäljellä.

💡 Vihje

- Katso tietoja FM-virittimen näytöstä (vain NW-E002F/E003F/E005F), kohdasta ”Kuuntele FM-radiota” (🔍 sivu 43).

Kappaleiden soittaminen (ALL SONGS)

Soittimessa olevat kappaleet toistetaan.

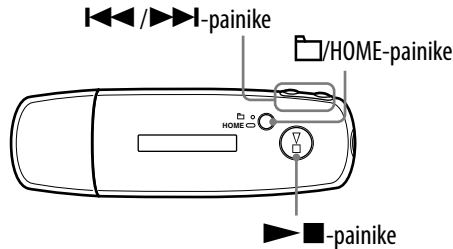

- 1 **Paina □/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.**
- 2 **Valitse 🎵 (ALL SONGS) painamalla painiketta ◀◀/▶▶| ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.**
 Kaikki soittimessa olevat kappaleet tulevat näkyviin ja soitin alkaa toiston viimeisestä kuunnellusta kappaleesta. Jos et ole kuunnellut mitään kappaletta, soitin aloittaa toiston alusta.
 Toisto jatkuu kappalejärjestyksessä viimeiseen kappaleeseen saakka ja pysähtyy sen jälkeen.

Siirtyminen kappaleen alkuun

Kun painiketta ◀◀ (▶▶|) painetaan soitto- tai pysäytystilassa, soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) kappaleen alkuun.


Kun painetaan □/HOME-painiketta ja ◀◀ (▶▶|)-painiketta soitto- tai pysäytystilassa, soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) albumin tai esittäjän alkuun.

💡 Vihjeitä

- Voit vaihtaa Play Mode (Soittotila) -valikosta (🔍 sivu 16) soittotilaksi satunnaissoiton, uudelleensoiton tms.
- Kappaleet näkyvät Sort (Lajittelu) -valikossa (🔍 sivu 19) asetetussa järjestyksessä. Kappaleet näytetään oletuksena albumin sisällä niiden alkuperäisessä järjestyksessä.

Soittoluettelojen soittaminen (PLAYLIST)

Voit soittaa kappaleita SonicStage-ohjelmassa luodun soittoluettelon (Playlist) (Soittoluettelo) muodossa. Jos luettelon nimeä muutetaan SonicStage-ohjelmassa, muutettu nimi tulee näkyviin soittimeen. Katso tarkempia tietoja SonicStage-ohjeesta.

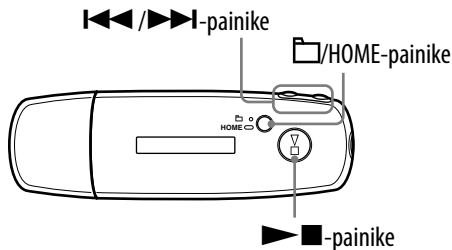

- 1 **Paina 📁/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.**
- 2 **Valitse ▶ (PLAYLIST) painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.**
Viimeksi kuunneltua kappaletta aletaan toistaa. Jos et ole kuunnellut yhtään kappaletta, toisto aloitetaan ensimmäisen soittoluettelon ensimmäisestä kappaleesta.
Toisto jatkuu kappalejärjestyksessä viimeiseen kappaleeseen saakka ja pysähtyy sen jälkeen.

Siirtyminen kappaleen alkuun

Kun painiketta I◀◀ (▶▶I) painetaan soitto- tai pysäytystilassa, soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) kappaleen alkuun.


Kun painetaan 📁/HOME-painiketta ja I◀◀ (▶▶I)-painiketta soitto- tai pysäytystilassa, soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) soittoluettelon alkuun.

💡 Vihje

- Voit vaihtaa Play Mode (Soittotila) -valikosta (🔗 sivu 16) soittotilaksi satunnaissoiton, uudelleensoiton tms.

Kappaleiden etsiminen (SEARCH)

Voit etsiä kappaleita ”Kappaleen nimen”, ”Esittäjän nimen” tai ”Albumin nimen” perusteella.

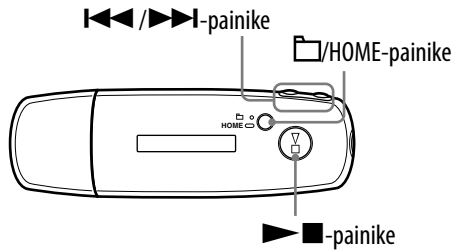

Kappaleiden hakeminen kappaleen nimen perusteella (Song)























- 1 **Paina ◻/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.**
- 2 **Valitse 🔍 (SEARCH) painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.**
- 3 **Valitse "Song>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.**
Kaikki soittimessa olevat kappaleet näytetään.
- 4 **Valitse kappale painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.**
Valitun kappaleen toisto alkaa. Toisto jatkuu kappalejärjestyksessä viimeiseen kappaleeseen saakka ja pysähtyy sen jälkeen.

💡 Vihje


- Play Mode (Soittotila) -valikossa (🔍 sivu 16) valittu uudelleensoittotila ei muutu, kun hakutoiminto käynnistetään.

Jatkuu ↓

Kappaleiden hakeminen esittäjän perusteella (Artist)



















- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2** Valitse  (SEARCH) painamalla painiketta   ja vahvasta valinta painamalla painiketta  .
- 3** Valitse "Artist>" painamalla painiketta   ja vahvasta valinta painamalla painiketta  .
Esittäjien luettelo tulee näkyviin.
- 4** Valitse haluamasi esittäjä painamalla painiketta   ja vahvasta valinta painamalla painiketta  .
Valitun esittäjän albumiluettelo tulee näkyviin.
- 5** Valitse haluamasi albumi painamalla painiketta   ja vahvasta valinta painamalla painiketta  .
Valitun albumin kappaleluettelo tulee näkyviin.
- 6** Valitse kappale painamalla painiketta   ja vahvasta valinta painamalla painiketta  .
Valitun kappaleen toisto alkaa. Toisto jatkuu kappalejärjestyksessä viimeiseen kappaleeseen saakka ja pysähtyy sen jälkeen.

Vihje


- Play Mode (Soittotila) -valikossa ( sivu 16) valittu uudelleensoittotila ei muutu, kun hakutoiminto käynnistetään.

Jatkuu 

Kappaleiden hakeminen albumin perusteella (Album)


- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2** Valitse  (SEARCH) painamalla painiketta   ja vahvasta valinta painamalla painiketta  .
- 3** Valitse "Album>" painamalla painiketta   ja vahvasta valinta painamalla painiketta  .
Albumiluettelo tulee näkyviin.
- 4** Valitse haluamasi albumi painamalla painiketta   ja vahvasta valinta painamalla painiketta  .
Valitun albumin kappaleluettelo tulee näkyviin.
- 5** Valitse kappale painamalla painiketta   ja vahvasta valinta painamalla painiketta  .
Valitun kappaleen toisto alkaa. Toisto jatkuu kappalejärjestyksessä viimeiseen kappaleeseen saakka ja pysähtyy sen jälkeen.

Vihje

- Play Mode (Soittotila) -valikossa ( sivu 16) valittu uudelleensoittotila ei muutu, kun hakutoiminto käynnistetään.

Toistotilan vaihtaminen (Play Mode)

Soittimessa on valittavissa erilaisia uudelleensoittotiloja, kuten satunnaissoitto ja valitun kohdan uudelleensoitto.

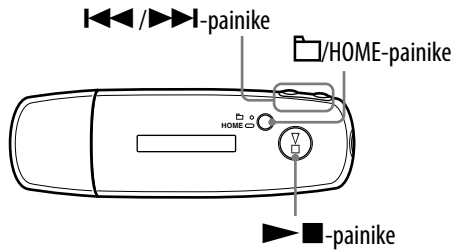







- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse (MENU) painamalla painiketta ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 3 Valitse "Play Mode>" painamalla painiketta ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 4 Valitse soittotila (sivu 17) painamalla painiketta ja vahvista valinta painamalla painiketta .


Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Jatkuu ↓


Soittotilojen luettelo

Soittotilan tyyppi/kuvake	Kuvaus
Normal (Normaali)/Ei kuvaketta	Kaikki kappaleet alkaen nykyisestä kappaleesta soitetaan kerran, minkä jälkeen toisto päättyy. Oletusasetus on ”Normal”.
Folder (Kansio)/ 	Kaikki albumin (tai esittäjän)* kappaleet alkaen nykyisestä kappaleesta soitetaan kerran, minkä jälkeen toisto päättyy.
Repeat All (kaikkien uudelleensoitto)/ 	Kaikki kappaleet nykyisestä kappaleesta alkaen soitetaan uudelleen.
Repeat Folder (kansion uudelleensoitto)/ 	Kaikki albumin (tai esittäjän)* kappaleet alkaen nykyisestä kappaleesta soitetaan uudelleen.
Repeat 1 Song (yhden kappaleen uudelleensoitto)/ 	Nykyinen kappale soitetaan uudelleen.
Repeat Shuffle All (kaikkien kappaleiden sekoitussoitto)/ 	Nykyinen kappale soitetaan, minkä jälkeen kaikki kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyksessä.
Repeat Shuffle Folder (kansion sekoitussoitto)/ 	Nykyinen kappale soitetaan, minkä jälkeen kaikki albumin (tai esittäjän)* kappaleet nykyinen kappale mukaan luettuna soitetaan satunnaisessa järjestyksessä.

* Jos valitset Sort (Lajittelu)-valikosta ( sivu 19) ”Album” (Albumi) tai ”Artist/Album” (Esittäjä/Albumi), albumin kappaleet soitetaan. Jos valitset valikosta ”Artist” (Esittäjä), esittäjän kappaleet soitetaan.

Kappaleiden soittaminen tietyn ajan (Sports Timer)

Soitin soittaa kappaleita määritetyn ajan verran (1 - 99 minuuttia). Oletusaika on 10 minuuttia.

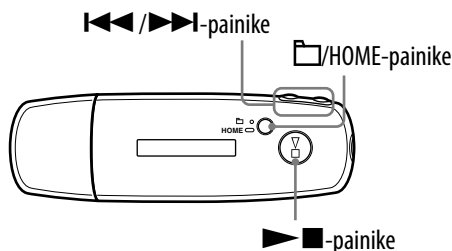

- 1 **Paina □/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.**
- 2 **Valitse ☰ (MENU) painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ◼.**
- 3 **Valitse "SportsTimer>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ◼.**
Toistoajan valintaikkuna tulee näkyviin.
- 4 **Valitse aika painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ◼.**
Valittu toistoaja tulee näkyviin, ja toisto alkaa Play Mode (Soittotila) (☞ sivu 16) mukaisessa järjestyksessä.
Kappaleen soidessa näytetään jäljellä oleva soittoaja.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina □/HOME-painiketta.

Palaaminen normaaliin soittotilaan


Kun Sports Timer (Ajastin) -toiminto on käytössä ja kappaletta toistetaan tai laite on pysäytystilassa, toimi vaiheiden 1 - 3 mukaan ja valitse "Off".

Jäljellä olevan ajan asettaminen uudelleen


Kun Sports Timer (Ajastin) -toiminto on käytössä ja kappaletta toistetaan tai laite on pysäytystilassa, toimi vaiheiden 1 - 3 mukaan ja valitse "Restart".

Kappaleiden järjestyksen muuttaminen (Sort)

Voit määrittää kappaleet esittäjän nimen, albumin nimen tai esittäjän albumien mukaiseen järjestykseen.

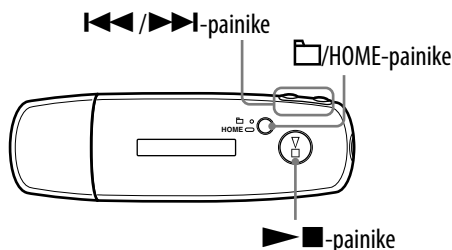

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse (MENU) painamalla painiketta ja vahvasta valinta painamalla painiketta .
- 3 Valitse "Sort>" painamalla painiketta ja vahvasta valinta painamalla painiketta .
- 4 Valitse kappaleiden järjestys (sivu 20) painamalla painiketta ja vahvasta valinta painamalla painiketta .






Lajittelun tilan ilmaisin

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.


Jatkuu ↓

Kappalejärjestysluettelo

Asetuskohde/kuvake	Kuvaus
Album (Albumi), albumijärjestys/ 	Kappaleet näkyvät albumin mukaisessa järjestyksessä. Albumissa kappaleet näkyvät kappaleiden numerojärjestyksessä. Kansionhallintatilassa liikutaan albumeittain. Oletusasetus on ”Album”.
Artist (Esittäjä), esittäjäjärjestys/ 	Kappaleet näkyvät esittäjän mukaisessa järjestyksessä. Saman esittäjän kappaleet näkyvät kappaleiden nimien mukaisessa järjestyksessä. Kansionhallintatilassa liikutaan esittäjittäin.
Artist/Album (Esittäjä/ Albumi), esittäjien albumijärjestys/ 	Kappaleet näkyvät esittäjien albumien mukaisessa järjestyksessä. Albumissa kappaleet näkyvät kappaleiden numerojärjestyksessä. Kansionhallintatilassa liikutaan albumeittain.

Näyttötilan muuttaminen (Display Mode)

Voit valita haluamasi näytön toisto- tai pysäytystilaa varten.

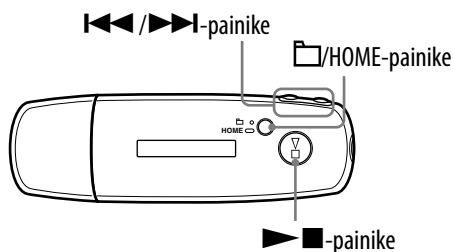

- 1** Paina 🏠/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2** Valitse ☰ (MENU) painamalla painiketta ◀/▶ ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 3** Valitse "Display Mode>" painamalla painiketta ◀/▶ ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 4** Valitse näyttötila (👉 sivu 22) painamalla painiketta ◀/▶ ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.


Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina 🏠/HOME-painiketta.

Jatkuu ↓

Näyttötilan luettelo

- Basic (Perusnäyttö): näyttää perusasetusten mukaisen näytön (oletusasetus).
- Property (Ominaisuus): näyttää kappaleen tiedot.
Näyttää nykyisen kappaleen numeron (tai nykyisen albumin/esittäjän numeron) ja kaikkien kappaleiden lukumäärän (tai kaikkien albumien ja esittäjien määrän) soitettavalta alueelta, kuluneen ajan, koodekin (pakkaustyyppin), bittinopeuden ja nykyisen äänenlaatuasetuksen (Equalizer).



- Clock (Kello): näyttää viikonpäivän, kuukauden, päivämäärän ja nykyisen kellonajan. Katso tietoja ajan asettamisesta kohdasta ”Nykyisen ajan asetuksen säätäminen (Set Date-Time)” (🔧 sivu 31).
- Wind-bell (Tuulikello): näyttää animaatiot.

💡 Vihje

- Jos haluat näytön näkymään koko ajan, valitse virransäästöasetukseksi (🔧 sivu 41) ”Off”.

Huomautus

- Kun äänenlaadun asetus (Equalizer) (🔧 sivu 26) on ”Off”, se ei tule näkyviin ”Property”-ikkunassa.

Äänvoimakkuuden säätäminen äänvoimakkuuden esiasetustilan avulla (Volume Mode)


Äänvoimakkuutta voi säätää kahdessa eri tilassa.

Manual (Manual Volume):

Säädä äänvoimakkuutta välillä 0 - 30 painikkeiden VOL +/- avulla.

Preset (Preset Volume):

Säädä äänvoimakkuus mille tahansa kolmelle esiasetetulle tasolle painikkeiden VOL +/- avulla: ”Low” (Hiljainen), ”Mid” (Keskitaso) tai ”Hi” (Kova).

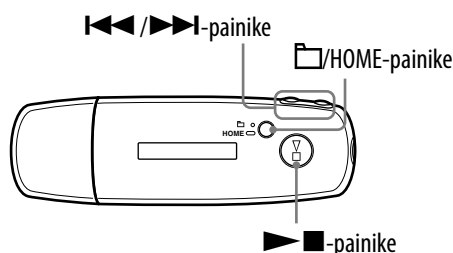

Äänvoimakkuuden asettaminen esiasetustilaan (Preset)

- 1 **Paina** /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2 **Valitse** (MENU) painamalla painiketta ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 3 **Valitse** "Advanced Menu>" painamalla painiketta ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 4 **Valitse** "Sound>" painamalla painiketta ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 5 **Valitse** "Volume Mode>" painamalla painiketta ja vahvista valinta painamalla painiketta .

-
- 6 Valitse "Preset" painamalla painiketta   /   ja vahvista valinta painamalla painiketta  .**

Viiva ilmestyy sanan "Low" ylä- ja alapuolelle.

-
- 7 Aseta äänvoimakkuus jokaiselle esiasetetulle tasolle painamalla   /   -painiketta ja vahvista asetus painamalla painiketta  .**

Esiasetustasot näkyvät järjestyksessä: "Low", "Mid" ja "Hi".


Tämän asetuksen avulla voit valita VOL +/- -painikkeella

äänvoimakkuuden tason "Low", "Mid" tai "Hi".

Edelliseen valikkoon palaaminen


















Paina /HOME-painiketta.

Huomautus

- Jos AVLS ( sivu 29) on käytössä, todellinen äänvoimakkuus saattaa olla näitä asetuksia pienempi.
AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä palauttaa äänvoimakkuuden esiasetetulle tasolle.

Jatkuu 

Siirtyminen manuaaliseen tilaan (Manual)


- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2** Valitse  (MENU) painamalla painiketta /  ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 3** Valitse "Advanced Menu>" painamalla painiketta /  ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 4** Valitse "Sound>" painamalla painiketta /  ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 5** Valitse "Volume Mode>" painamalla painiketta /  ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 6** Valitse "Manual" painamalla painiketta /  ja vahvista valinta painamalla painiketta 
Tämän asetuksen avulla voit säätää äänenvoimakkuutta (väli 0 - 30) VOL +/- -painikkeella.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Äänenlaadun mukauttaminen (Equalizer)

Voit mukauttaa äänen laadun vastaamaan kuunneltavaan musiikkilajiin sopivia asetuksia.

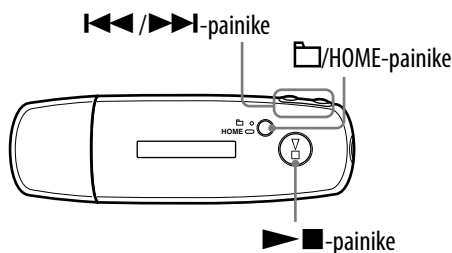

- 1 **Paina □/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.**
- 2 **Valitse ☰ (MENU) painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.**
- 3 **Valitse "Equalizer>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.**
- 4 **Valitse I◀◀/▶▶I -painikkeella haluamasi äänenlaadun asetus ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.**

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina □/HOME-painiketta.

Äänenlaadun asetusten luettelo


Asetus	Kuvaus
Off (Poissa käytöstä)	Äänenlaadun asetus ei ole käytössä (oletus).
Heavy (Raskas)	Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja saa aikaan voimakkaamman äänen.
Pop	Korostaa keskiäänialuetta. Sopii vokaalimusiikkiin.
Jazz	Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja saa aikaan elävän äänen.
Custom (Oma asetus)	Käyttäjä voi määrittää omat ääniasetukset. Katso tietoja 📖 sivu 27.



Huomautuksia

- Jos ääni särkyy valittua äänenlaatuasetusta käytettäessä kovalla äänenvoimakkuudella, hiljennä ääntä.
- Jos omat "Custom"-tyypin asetukset tuottavat erilaisen äänenvoimakkuuden kuin muut asetukset, säädä tarvittaessa äänenvoimakkuutta eron tasoittamiseksi.

Halutun äänenlaadun asetuksen tallentaminen (Preset Custom)

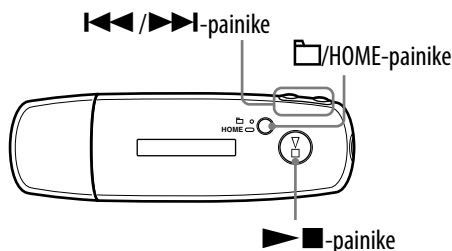Voit määrittää seitsemän tasoa jokaiselle viidelle taajuuskaistalle ja tallentaa haluamasi äänenlaadun asetukset. Voit sen jälkeen valita tallennetun asetuksen ”Custom” kohdassa ”Äänenlaadun mukauttaminen (Equalizer)” (☞ sivu 26) kerrotulla tavalla.




- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2** Valitse  (MENU) painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 3** Valitse ”Advanced Menu>” painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 4** Valitse ”Sound>” painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 5** Valitse ”Preset Custom>” painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
Viiva ilmestyy alimman taajuuskaistan ylä- ja alapuolelle.
- 6** Aseta taso jokaiselle kaistalle painamalla I◀◀/▶▶I-painiketta ja vahvista asetukset painamalla painiketta ▶■.
Äänenlaadun asetukset on järjestetty alimmasta kaistasta (basso) ylimpään kaistaan (diskantti).

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen (Dynamic Normalizer)

Kappaleiden välistä äänenvoimakkuutta voi pienentää tämän asetuksen avulla. Kuunneltaessa albumin kappaleita sekoitussoittotilassa kappaleiden välistä äänenvoimakkuutta säädetään niin, että äänenvoimakkuuden tasoerot olisivat mahdollisimman pienet.

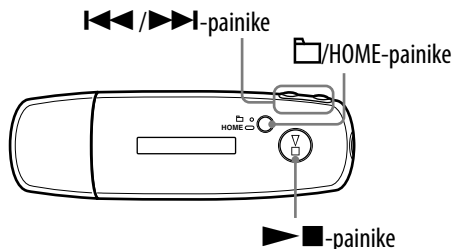

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse (MENU) painamalla painiketta ja vahvasta valinta painamalla painiketta .
- 3 Valitse "Advanced Menu>" painamalla painiketta ja vahvasta valinta painamalla painiketta .
- 4 Valitse "Sound>" painamalla painiketta ja vahvasta valinta painamalla painiketta .
- 5 Valitse "D.Normalizer>" painamalla painiketta ja vahvasta valinta painamalla painiketta .
- 6 Valitse "On" painamalla painiketta ja vahvasta valinta painamalla painiketta .

Asetuksen poistaminen käytöstä


Valitse "Off" kohdassa 6.









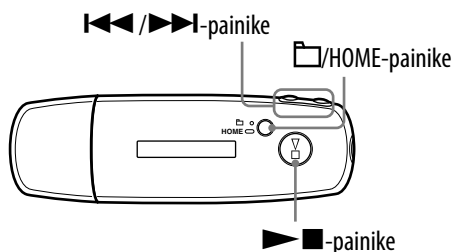



Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Äänvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS)

AVLS-toiminnon (Automatic Volume Limiter System) avulla äänvoimakkuutta voi rajoittaa kuulon suojaamiseksi tai huomiokyvyn herpaantumisen estämiseksi. AVLS-toiminnon ansiosta musiikkia voidaan kuunnella miellyttävällä voimakkuudella.



- 1 **Paina** /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2 **Valitse**  (MENU) painamalla painiketta  ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 3 **Valitse "Advanced Menu>"** painamalla painiketta  ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 4 **Valitse "Sound>"** painamalla painiketta  ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 5 **Valitse "AVLS>"** painamalla painiketta  ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 6 **Valitse "On"** painamalla painiketta  ja vahvista valinta painamalla painiketta .
Äänvoimakkuus pysyy kohtuullisena.

Asetuksen poistaminen käytöstä

Valitse "Off" kohdassa **6**.

Edelliseen valikkoon palaaminen


Paina /HOME-painiketta.

Vihje

- "AVLS" ilmestyy näkyviin, kun painetaan VOL +/- -painiketta AVLS-asetuksen ollessa käytössä.

Äänimerkin poistaminen käytöstä (Beep)

Soittimen piippaus-äänimerkit voi poistaa käytöstä.

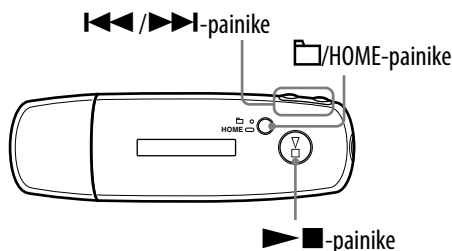

- 1 **Paina 📁/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.**
- 2 **Valitse 📁 (MENU) painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.**
- 3 **Valitse "Advanced Menu>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.**
- 4 **Valitse "Sound>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.**
- 5 **Valitse "Beep>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.**
- 6 **Valitse "Off" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.**

Asetuksen ottaminen käyttöön


Valitse "On" kohdassa 6.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina 📁/HOME-painiketta.

Nykyisen ajan asetuksen säätäminen (Set Date-Time)

Voit asettaa ja nähdä nykyisen kellonajan.

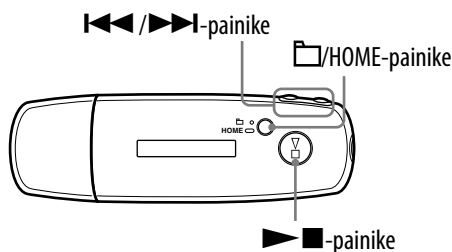



- 1 **Paina** /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse (MENU) painamalla painiketta ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 3 Valitse "Advanced Menu>" painamalla painiketta ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 4 Valitse "Date-Time>" painamalla painiketta ja vahvista valinta painamalla painiketta .
- 5 Valitse "Set Date-Time>" painamalla painiketta ja vahvista valinta painamalla painiketta .
Viiva ilmestyy vuosiluvun numeron ylä- ja alapuolelle.
- 6 **Määritä vuosiasetus** painamalla painiketta ja vahvista asetus painamalla painiketta .
Viiva ilmestyy kuukauden numeron ylä- ja alapuolelle.
- 7 **Säädä kuukausi, päivämäärä, tunnit ja minuutit kohdassa 6 kerrotulla tavalla.**
Määritä aika ja päivämäärä painamalla painiketta ja vahvista asetukset painamalla painiketta .

Edelliseen valikkoon palaaminen



Paina /HOME-painiketta.

Nykyisen kellonajan näyttäminen


Tee jompikumpi seuraavista:

- Valitse ”Display Mode” -valikosta ( sivu 21) ”Clock” (Kello).
- Jos HOLD-toiminto on käytössä, paina mitä tahansa painiketta ( sivu 9).

Vihje

- Voit valita päivämäärän muodoksi joko ”kuukausi/päivä” tai ”päivä/kuukausi”. Voit lisäksi valita joko 12 tai 24 tunnin näytön. Katso kohta ”Päivämäärän muodon asettaminen (Date Disp Type)” ( sivu 33) tai ”Ajan muodon asettaminen (Time Disp Type)” ( sivu 34).


Huomautuksia

- Jos et käytä soitinta pitkään aikaan, saatat joutua asettamaan uudelleen päivämäärä- ja aika-asetukset.
- Jos nykyistä aikaa ei ole asetettu, ”Clock” (Kello)-näytössä ( sivu 22) näkyy ”--”. Sen lisäksi, jos painikkeita painetaan HOLD-toiminnon ollessa käytössä, päivämäärä ja kellonaika eivät näy.

Päivämäärän muodon asettaminen

(Date Disp Type)

Voit valita päivämäärän muodoksi (☞ sivu 31) joko ”kuukausi/päivä” tai ”päivä/kuukausi”.

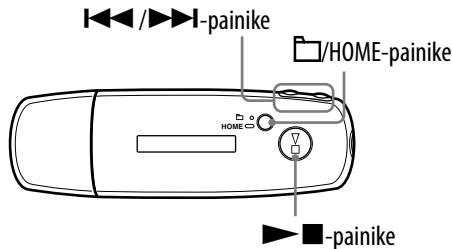

- 1 Paina □/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse ☰ (MENU) painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 3 Valitse "Advanced Menu>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 4 Valitse "Date-Time>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 5 Valitse "Date Disp Type>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 6 Valitse päivämäärän muoto painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.


mm/dd: Päivämäärä näkyy muodossa ”kuukausi/päivä” (oletusasetus).
dd/mm: Päivämäärä näkyy muodossa ”päivä/kuukausi”.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina □/HOME-painiketta.

Ajan muodon asettaminen (Time Disp Type)

Voit valita nykyisen ajan (☞ sivu 31) näytöksi joko 12 tai 24 tunnin näytön. Oletusasetus on ”24h”.

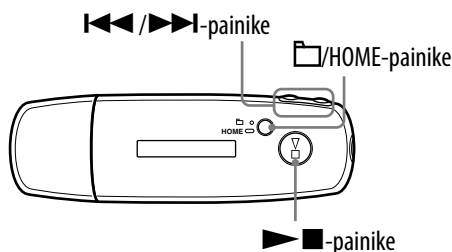


- 1 Paina □/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse ☞ (MENU) painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 3 Valitse "Advanced Menu>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 4 Valitse "Date-Time>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 5 Valitse "Time Disp Type>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 6 Valitse "12h" tai "24h" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina □/HOME-painiketta.

Soittimen tietojen näyttäminen (Information)

Näytettäviä tietoja ovat esimerkiksi tuotteen nimi, sisäisen flash-muistin kapasiteetti, sarjanumero ja laiteohjelmiston numero.

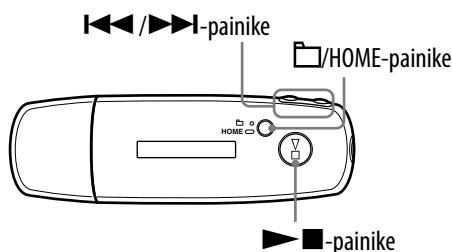

- 1 **Paina 🏠/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.**
- 2 **Valitse 📁 (MENU) painamalla painiketta ◀◀/▶▶ ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶▶.**
- 3 **Valitse "Advanced Menu>" painamalla painiketta ◀◀/▶▶ ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶▶.**
- 4 **Valitse "Information>" painamalla painiketta ◀◀/▶▶ ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶▶.**

Näet seuraavat tiedot painamalla ◀◀/▶▶-painiketta.

- 1: tuotteen nimi
- 2: sisäisen flash-muistin kapasiteetti
- 3: sarjanumero
- 4: soittimen laiteohjelmiston versiotiedot


- 5 **Paina 🏠/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes näyttö vaihtuu.**

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina 🏠/HOME-painiketta.

Alkuperäisten asetusten palauttaminen (Reset All Setting)

Soittimen alkuperäiset valmistajan asetukset voidaan palauttaa. Soittimen asetusten palauttaminen ei poista soittimeen siirrettyjä musiikkikappaleita.

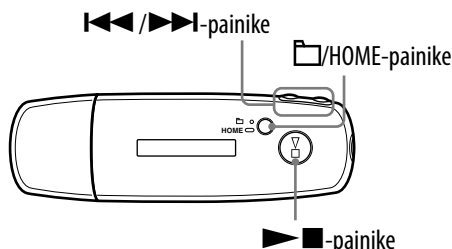

Huomautus

- Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan pysäytystilassa.

- 1** Paina pysäytystilassa □/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2** Valitse ☰ (MENU) painamalla painiketta ◀◀/▶▶ ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶▶.
- 3** Valitse "Advanced Menu>" painamalla painiketta ◀◀/▶▶ ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶▶.
- 4** Valitse "Initialize>" painamalla painiketta ◀◀/▶▶ ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶▶.
- 5** Valitse "Reset All Setting>" painamalla painiketta ◀◀/▶▶ ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶▶.
- 6** Valitse "Ok" painamalla painiketta ◀◀/▶▶ ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶▶.

Kun alkuasetukset on palautettu, näkyviin tulee teksti "COMPLETE".

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina □/HOME-painiketta.


Alkuperäisten asetusten palautuksen peruuttaminen

Valitse "Cancel" kohdassa 6 ja paina ▶▶-painiketta.

Muistin alustaminen (Format)

Soittimen sisäinen flash-muisti voidaan alustaa.

Jos muisti alustetaan (formatoidaan), kaikki muistissa olevat musiikkitiedot ja muut tiedot poistetaan. Tarkista tarvittaessa kaikki soittimen muistissa olevat tiedot ennen muistin alustamista.

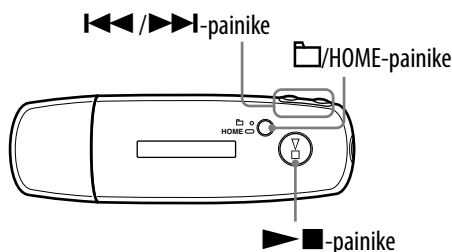

Huomautus

- Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan pysäytystilassa.

- 1 **Paina pysäytystilassa 📁/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.**
- 2 **Valitse 🗄️ (MENU) painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.**
- 3 **Valitse "Advanced Menu>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.**
- 4 **Valitse "Initialize>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.**
- 5 **Valitse "Format>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.**
- 6 **Valitse "Ok" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.**
 "FORMATTING..."-teksti tulee näkyviin, ja alustus alkaa.
 Kun alustus on tehty, näkyviin tulee teksti "COMPLETE".

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Alustuksen peruuttaminen


Valitse ”Cancel” kohdassa  ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Huomautus

- Älä alusta soittimen sisäistä flash-muistia tietokoneessa.



USB-liitännän asetuksen muuttaminen (USB Power)

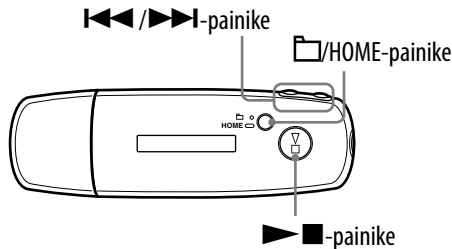Jos tietokonekäytössä virtalähde (USB Bus Powered) ei ole riittävän tehokas, tiedot eivät välttämättä siirry oikein tietokoneesta soittimeen. Voit yrittää parantaa tiedonsiirtoa määrittämällä USB-liitännän (USB Power) asetukseksi ”100mA”. Oletusasetus on ”500mA”.



Huomautus

- Tätä asetusta ei voi muuttaa USB-yhteyden ollessa käytössä.

- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2** Valitse  (MENU) painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 3** Valitse "Advanced Menu>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 4** Valitse "USB Power>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.
- 5** Valitse "100mA" tai "500mA" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.

Edelliseen valikkoon palaaminen


Paina /HOME-painiketta.

Vihjeitä

- Kun liität soittimen kannettavaan tietokoneeseen, kannettava tietokone kannattaa liittää ulkoiseen virtalähteeseen.
- Soittimen latausaika on pidempi, jos "USB Power" -asetus on "100mA".

Näytön näyttösuunnan asettaminen (Rotation)

Näytön suunta voidaan valita.

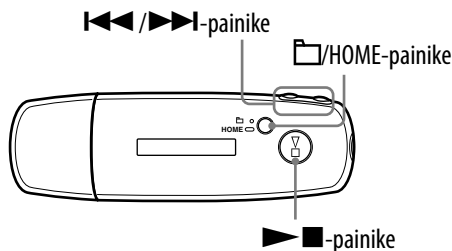

- 1 **Paina 🏠/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.**
- 2 **Valitse ☰ (MENU) painamalla painiketta ◀◀/▶▶ ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶▶.**
- 3 **Valitse "Advanced Menu>" painamalla painiketta ◀◀/▶▶ ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶▶.**
- 4 **Valitse "Rotation>" painamalla painiketta ◀◀/▶▶ ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶▶.**
- 5 **Valitse "R Hand" tai "L Hand" painamalla painiketta ◀◀/▶▶ ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶▶.**
 R Hand: näyttö näkyy vasemmalla ja painikkeet oikealla (oletusasetus).
 L Hand: näyttö näkyy oikealla ja painikkeet vasemmalla.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina 🏠/HOME-painiketta.


💡 Vihje

- Jos muutat näytön suuntaa, myös painikkeen ◀◀/▶▶ toiminto muuttuu.

Säästäminen virrankulutuksessa

(Power Save)

Voit määrittää soittimelle virransäästötilan (Power Save), joka sammuttaa soittimen näytön tai näyttää animaation automaattisesti, kun et käytä soitinta vähään aikaan (15 sekuntia).

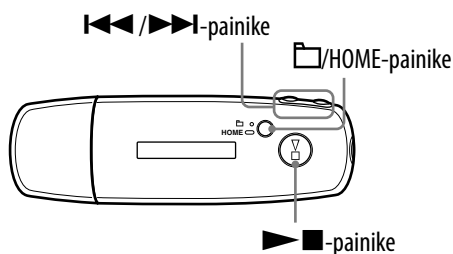

- 1 Paina I<lt;/>/>I/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse I<lt;/>/>I (MENU) painamalla painiketta I<lt;/>/>I ja vahvasta valinta painamalla painiketta I<lt;/>/>I.
- 3 Valitse "Advanced Menu>" painamalla painiketta I<lt;/>/>I ja vahvasta valinta painamalla painiketta I<lt;/>/>I.
- 4 Valitse "Power Save>" painamalla painiketta I<lt;/>/>I ja vahvasta valinta painamalla painiketta I<lt;/>/>I.
- 5 Valitse virransäästöasetus (☞ sivu 42) painamalla painiketta I<lt;/>/>I ja vahvasta valinta painamalla painiketta I<lt;/>/>I.

Jatkuu ↓

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.


Virransäästöasetusten luettelo

Asetus	Kuvaus
On-Normal (Käytössä-Normaali)	Animaatio näkyy näytössä, kun kappaletta toistetaan tai kuunnellaan FM-radiota (virransäästönäyttö) (vain NW-E002F/E003F/E005F). Oletusasetus on "On-Normal".
On-Super (Käytössä-Suurin)	Näytössä ei näy mitään. Tämä asetus säästää eniten virtaa.
Off (Poissa käytöstä)	Näyttö tulee näkyviin jatkuvasti.

Kuuntele FM-radiota

Soittimessa on sisäinen FM-viritin (radio). Lataa soittimen sisäinen akku ennen soittimen käyttämistä (☞ sivu 50) ja liitä kuulokkeet soittimen kuulokeliitäntään.


1 FM-virittimen ottaminen käyttöön

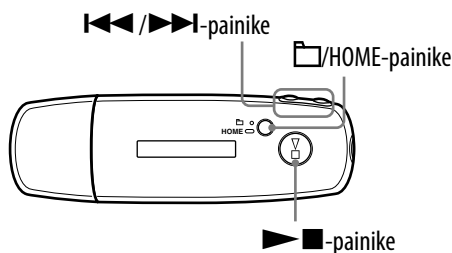

1 Paina 🏠/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.

2 Valitse FM (FM) painamalla painiketta ◀◀/▶▶ ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.



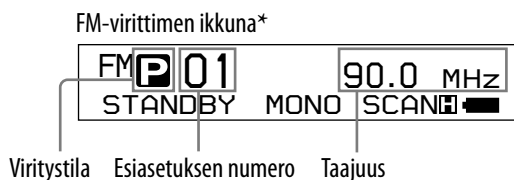

FM-virittimen ikkuna avautuu.





* Kuvassa näkyvä FM-viritinikkuna voi olla erilainen eri soitinmalleissa.

Jatkuu ↓



FM-radion kuuntelun lopettaminen ja palaaminen audiosoittimeen

Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes valikkoikkuna tulee näkyviin. Valitse valikosta  (ALL SONGS) tai  (PLAYLIST) ja vahvasta valinta painamalla painiketta .

FM-radion äänen mykistäminen hetkellisesti

Kun painetaan -painiketta, FM-virittimen äänet mykistetään. FM-viritin siirtyy valmiustilaan noin viiden sekunnin kuluttua, ja näyttö sammuu. Kun -painiketta painetaan uudelleen, äänet alkavat kuulua.

Huomautus


- Jos painiketta  () painetaan soittimen ollessa valmiustilassa, edellinen (tai seuraava) esiasetettu radiotaajuus valitaan. Sen aikana soittimesta ei kuulu ääntä eikä VOL +/- -painike vaikuta äänenvoimakkuuteen.







2 Radioasemien automaattinen esiasetus (FM Auto Preset)

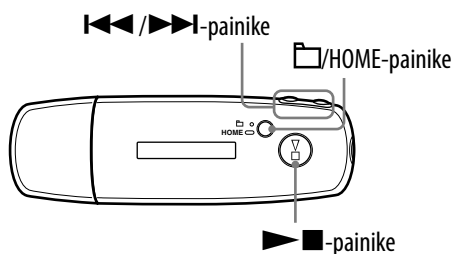Soittimeen voidaan määrittää esiasetuksiksi enintään 30 käyttöalueella kuuluvaa radioasemaa automaattisesti ”FM Auto Preset” (Automaattinen FM-esiasetus) -toiminnon avulla. Tämä toiminto on käyttökelpoinen esimerkiksi käytettäessä soitinta ensimmäistä kertaa tai kun radioasemia halutaan kuunnella eri alueilla.

Huomautus

- ”FM Auto Preset” -toiminnon käyttäminen poistaa aiemmat esiasetetut asemat.



- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2** Valitse  (MENU) painamalla painiketta  ja vahvasta valinta painamalla painiketta .
- 3** Valitse ”FM Auto Preset>” painamalla painiketta  ja vahvasta valinta painamalla painiketta .

4 Valitse ”Ok” painamalla painiketta **◀◀/▶▶** ja vahvista valinta painamalla painiketta **▶■**.

Vastaanotettavat radioasemat saavat esiasetuksensa alimmasta taajuudesta alkaen korkeimpaan taajuuteen saakka.

Näkyviin tulee teksti ”COMPLETE”, kun esiasetukset on tehty, ja ensimmäinen esiasetettu radioasema alkaa kuulua.

Esiasetusten keskeyttäminen

Valitse ”Cancel” kohdassa 4 ja paina **▶■**-painiketta.

Edelliseen valikkoon palaaminen


Paina **□**/HOME-painiketta.

Jos vastaanotetaan useita tarpeettomia asemia

Jos radiovastaanotossa on häiriöitä tai viritin on liian herkkä, muuta vastaanottoasetukseksi ”Low” (☞ sivu 48).

3 Lähetyasemien valitseminen

Asemat voidaan valita kahdella eri tavalla: manuaalisesti tai esiviritystilassa.

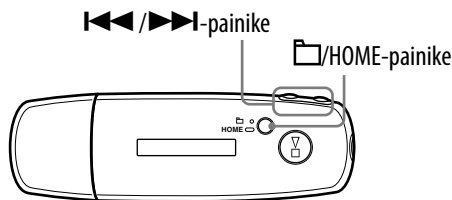

Siirry manuaaliseen viritystilaan painamalla **□**/HOME-painiketta. Jos haluat siirtyä takaisin esiviritystilaan, paina **□**/HOME-painiketta uudelleen.

- **Manuaalinen viritys:** manuaaliviritystilassa voit valita lähetyasemat niiden taajuuden mukaan. Manuaaliviritystila on oletusasetus.
- **Asemien esiviritys:** esiviritystilassa voit valita asemat niiden esiasetusnumeron mukaan.

Jatkuu ↓

Manuaalinen viritys

M, taajuus ja esiasetusnumero näkyvät FM-virittimen ikkunassa järjestyksessä vasemmalta.

Tehtävä	Toimenpide
Edellisen taajuuden valitseminen	Paina ◀◀ -painiketta.
Seuraavan taajuuden valitseminen	Paina ▶▶ -painiketta.
Edellisen vastaanotettavan lähetysaseman valitseminen*	Paina ◀◀ -painiketta ja pidä sitä alhaalla.
Seuraavan vastaanotettavan lähetysaseman valitseminen*	Paina ▶▶ -painiketta ja pidä sitä alhaalla.

* Kun painiketta **◀◀** (**▶▶**) painetaan sitä pidetään FM-vastaanoton aikana, soitin etsii seuraavan (tai edellisen) lähetysaseman. Jos aseman signaalin voimakkuus on riittävä, asema hyväksytään.

Jos radiovastaanotossa on häiriöitä tai viritin on liian herkkä, muuta vastaanottoasetukseksi ”Low” (☞ sivu 48).

Jos **◀◀** (**▶▶**)-painiketta painetaan ja pidetään alhaalla valmiustilassa pienenee (tai kasvaa) ja edellistä (tai seuraavaa) lähetysasemaa ei etsitä eikä ääntä kuulu.

Asemien esiviritys

P, esiasetusnumero ja taajuus näkyvät FM-virittimen ikkunassa järjestyksessä vasemmalta.

Tehtävä	Toimenpide
Edellisen esiasetusnumeron valitseminen	Paina ◀◀ -painiketta.
Seuraavan esiasetusnumeron valitseminen	Paina ▶▶ -painiketta.

Huomautus


- Lähetysasemien valinta ei onnistu, jos esiasetettuja asemia ei määritetä. Määritä vastaanotettavat asemat ”FM Auto Preset” -toiminnon (☞ sivu 44) avulla.

💡 Radiovastaanoton parantaminen

- Kuulokkeiden johto toimii antennina, joten vedä se niin pitkälle kuin mahdollista.

Haluttujen lähetysasemien esiasetus

Voit määrittää manuaalisesti sellaiset lähetysasemat, joita automaattinen ”FM Auto Preset” -toiminto (☞ sivu 44) ei löydä.

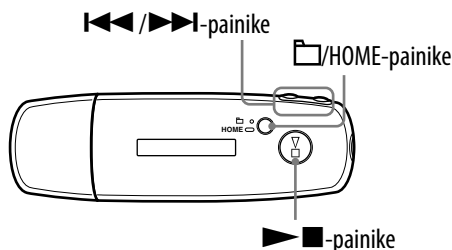

1 Valitse haluttu taajuus manuaalisessa viritystilassa (☞ sivu 45).

2 Paina ▶■-painiketta ja pidä sitä alhaalla.

Kohdassa **1** valittu taajuus määritetään esiasetukseksi, ja esiasetuksen numero tulee näkyviin taajuuden vasemmalle puolelle.

💡 Vihje

- Voit esivirittää enintään 30 asemaa (esiasetusnumerot P01 - P30).

Huomautus

- Esiasetetut kanavat numeroidaan ja lajitellaan aina pienimmästä taajuudesta suurimpaan.

Esiasetettujen lähetysasemien poistaminen

1 Valitse halutun taajuuden esiasetusnumero.

2 Paina ▶■-painiketta ja pidä sitä alhaalla.

3 Valitse ”Ok” painamalla painiketta ◀◀/▶▶ ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.


Esiasetettu lähetysasema poistetaan, ja seuraava asema tulee näkyviin.

Esiasetetun lähetysaseman poiston peruuttaminen

Valitse ”Cancel” kohdassa **3** ja paina ▶■-painiketta.

Vastaanottoherkkyyden asettaminen (Scan Sens)

Kun asetus ”FM Auto Preset” (☞ sivu 44) tai ”Manual Tuning” (Manuaalinen viritys, ☞ sivu 45) on käytössä, laite saattaa etsiä ylimääräisiä asemia, koska vastaanottoherkkyys on liian suuri. Aseta tässä tapauksessa herkkyysasetukseksi ”Low”. Oletusasetus on ”High”.

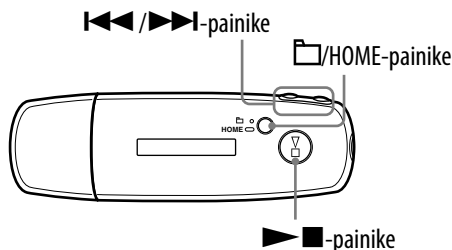

- 1 **Paina □/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.**
- 2 **Valitse ☞ (MENU) painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.**
- 3 **Valitse ”Scan Sens>” painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.**
- 4 **Valitse ”Low” painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvista valinta painamalla painiketta ▶■.**

Vastaanottoherkkyyden oletusasetuksen palauttaminen


Valitse ”High” kohdassa 4.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina □/HOME-painiketta.

Mono- ja stereoäänen vaihtaminen (Mono/Auto)

Jos FM-vastaanotossa on kohinaa, valitse asetukseksi ”Mono”. Näin soittimesta kuuluvat äänet tulevat monofonisina. Jos valitset asetukseksi ”Auto”, vastaanottotilaa vaihdellaan tulevan signaalin laadun mukaan stereo- ja monoäänen välillä. Oletusasetus on ”Auto”.

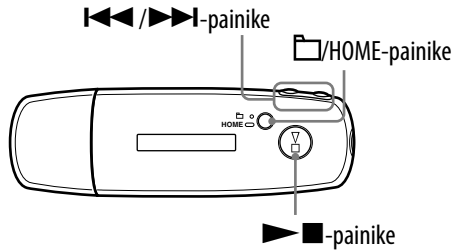

- 1 Paina □/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse ☰ (MENU) painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.
- 3 Valitse "Mono/Auto>" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.
- 4 Valitse "Mono" painamalla painiketta I◀◀/▶▶I ja vahvasta valinta painamalla painiketta ▶■.

Automaattiasetuksen palauttaminen


Valitse ”Auto” kohdassa 4.


Edelliseen valikkoon palaaminen


Paina □/HOME-painiketta.

Soittimen lataaminen



Soitin voidaan ladata, kun se liitetään tietokoneeseen.

Kun jäljellä olevan akun varauksen osoitin näyttää näytössä seuraavalta: **FULL** , lataus on valmis (latausaika on n. 60 minuuttia*).

Lataa soittimen akku täyteen (arvoon **FULL**  jäljellä olevan varauksen näytössä) ennen laitteen käyttämistä ensimmäistä kertaa.

* Tämä on keskimääräinen latausaika, kun akun virta on vähäinen ja ”USB Power” -asetus ( sivu 39) on ”500mA” huoneenlämmössä. Latausaika vaihtelee akussa olevan varauksen ja akun kunnon mukaan. Jos akkua ladataan alhaisissa lämpötiloissa, latausaika pitenee. Lataaminen kestää pitempään myös silloin, jos soittimeen siirretään äänitiedostoja latauksen aikana.

Akun jäljellä olevan varauksen näyttö

Näytössä näkyvä akun kuvake ( sivu 10) muuttuu alla kuvatulla tavalla. Katso tietoja akun kestosta  sivu 75.



Akun virta vähenee, kuten akun kuvake näyttää. Jos näyttöön tulee teksti ”LOW BATTERY”, soittimella ei voi toistaa musiikkia. Lataa soittimen akku liittämällä soitin tietokoneeseen.

Huomautuksia

- Akun lataamisen suositeltava lämpötila-alue on 5 - 35 °C.
- Näytössä näkyy teksti ”DATA ACCESS”, kun soitin ottaa yhteyden tietokoneeseen. Älä irrota soitinta, kun ”DATA ACCESS” näkyy, tai siirrettävät tiedot voivat vahingoittua.
- Jotkin tietokoneeseen kytketyt USB-laitteet saattavat häiritä soittimen toimintaa.
- Soittimen ohjauspainikkeet eivät toimi, kun soitin on kytketty tietokoneeseen.

Akun keston pidentäminen

Helppojen ohjeiden avulla voit käyttää soitinta yhdellä latauksella mahdollisimman pitkään.

Näytön automaattinen sammutus

Akkuvirtaa voi säästää asettamalla soittimen näyttö sammumaan tietyn ajan jälkeen, kun soitinta ei käytetä (noin 15 sekuntia).

Katso virransäästöohje kohdasta ”Säästäminen virrankulutuksessa (Power Save)” (☞ sivu 41).

Kappaleen tiedostomuodon ja bittinopeuden asettaminen

Soittoaika vaihtelee, koska soitettavien kappaleiden tiedostomuoto ja bittinopeus voivat vaikuttaa akun varaukseen.

Esimerkiksi ATRAC-muodossa olevia 48 kbps -nopeuden tiedostoja voidaan toistaa täydellä latauksella noin 27 tuntia, mutta vain 19 tuntia 128 kbps -nopeuden WMA-tiedostoja. Tarkka soittoaika täydestä latauksesta vaihtelee soittimen käyttöpaikan olosuhteiden mukaan.

Varmista, että tietokone ei siirry lepo- tai valmiustilaan, kun soitin on kytkettynä

Jos tietokone siirtyy virransäästötilaan (valmius- tai lepotila), kun soitin on kytketty tietokoneeseen, soittimen akku ei lataudu. Sen sijaan soitin käyttää akkuvirtaansa, jolloin akku purkautuu.

Huomautus

- Älä jätä soitinta kiinni kannettavaan tietokoneeseen pitkäksi aikaa, jos tietokonetta ei ole liitetty verkkovirtaan. Muutoin soitin saattaa purkaa tietokoneen akun tyhjäksi.

Tiedostomuoto ja bittinopeus

Tiedostomuoto

Kappaleen tiedostomuodolla tarkoitetaan tässä tapaa, jolla SonicStage tallentaa kappaleen äänitiedot, kun kappaleita tuodaan SonicStage-ohjelmaan Internetistä tai CD-äänilevyiltä.

Yleisimpiä tiedostomuotoja ovat mm. MP3, WMA ja ATRAC.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) on yleinen äänenpakkaustekniikka, jonka on kehittänyt kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n MPEG-työryhmä. MP3-tekniikalla voidaan pakata äänitiedostoja jopa kymmenesosaan tavallisten CD-äänilevyjen kappaleiden koosta.

WMA: WMA (Windows Media Audio) on Microsoft Corporationin kehittämä yleinen äänenpakkaustekniikka. WMA-muotoisten tiedostojen äänenlaatu vastaa MP3-tiedostojen äänenlaatua, mutta niiden tiedostokoko on pienempi.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) on yleinen nimitys, jolla viitataan ATRAC3- ja ATRAC3plus-muotoihin. ATRAC on äänenpakkaustekniikka, jonka tuottama äänenlaatu on korkea ja jossa käytetään suuria pakkauskertoimia. ATRAC3 voi pakata äänitiedoston 1/10:aan alkuperäisestä. ATRAC3plus on ATRAC3:n edistyneempi versio, joka pakkaa tiedostot 1/20:aan.

Bittinopeus

Bittinopeudella tarkoitetaan tässä tiedon määrää, jota tarvitaan jokaisen äänitiedoston sekunnin tallentamiseen. Yleisesti ottaen, suurempi bittinopeus mahdollistaa paremman äänenlaadun mutta vaatii enemmän tallennustilaa.

Bittinopeuden, äänenlaadun ja tallennuskoon suhde

Suurempi bittinopeus tuottaa yleensä paremman äänenlaadun, mutta ajaltaan samanpituiset kappaleet vievät enemmän tilaa, jolloin soittimeen ei mahdu yhtä paljon kappaleita.

Pienempää bittinopeutta käytettäessä soittimeen voidaan tallentaa enemmän kappaleita, mutta heikommalla äänenlaadulla.

Katso tarkempia tietoja tuetuista äänitiedostomuodoista ja bittinopeuksista

☞ sivu 75.

Huomautus

- Jos kappale tuodaan CD-levyltä SonicStage-ohjelmaan pienemmällä bittinopeudella, kappaleen äänenlaatua ei voi parantaa valitsemalla suurempaa nopeutta, kun kappale siirretään SonicStage-ohjelmasta soittimeen.

Kappaleiden soittaminen ilman taukoja

Jos kappaleet tuodaan SonicStage-ohjelmasta soittimeen ATRAC-muodossa, ne voidaan soittaa soittimessa jatkuvana virtana ilman kappaleiden välisiä taukoja. Jos esimerkiksi soittimeen siirrettävässä albumissa on pitkä live-esityksen nauhoitus, jossa kappaleiden välillä ei ole taukoja, myös soitin voi toistaa nauhoituksen ilman taukoja, kun kappaleet tuodaan SonicStage-ohjelmaan ATRAC-muodossa ja siirretään soittimeen.

Huomautus

- Jotta kappaleet voitaisiin toistaa ilman taukoja, kaikki kappaleet on siirrettävä SonicStage-ohjelmaan yhtenä albumina samassa ATRAC-muodossa.

Kappaleen tietojen tuominen soittimeen

Kun kappaleita tuodaan CD-levyltä SonicStage-ohjelmaan, SonicStage hakee automaattisesti kappaleiden tiedot (albumin nimen, esittäjän nimen ja kappaleen nimen) CD-tietokantapalvelusta (CDDb, the Gracenote CD DataBase) Internetistä veloitusetta. Kun kappaleet siirretään soittimeen, kyseiset tiedot siirretään niiden mukana.

Kun nämä tiedot on liitetty kappaleisiin, voidaan käyttää soittimen erilaisia edistyneitä hakutoimintoja.

Huomautus

- Joidenkin CD-levyjen kappaleetietoja ei välttämättä voi hakea Internetistä. Jos jonkin kappaleen tietoja ei löydy Internet-tietokannasta, voit kirjoittaa tiedot manuaalisesti ja muokata niitä SonicStage-ohjelmistossa. Tarkempia tietoja kappaleiden tietojen muokkaamisesta on SonicStage-ohjeessa.

Muiden kuin äänitiedostojen tallentaminen

Soittimen sisäiseen flash-muistiin voi tallentaa tietoja tietokoneesta Windowsin Resurssienhallinnan avulla. Jos soitin on liitetty tietokoneeseen, soittimen muisti näkyy Windowsin Resurssienhallinnassa irrotettavana tallennusvälineenä.

Huomautuksia

- Älä käytä SonicStage-ohjelmaa ja Windowsin Resurssienhallintaa samanaikaisesti, jos siirrät tietoja soittimen flash-muistiin.
- Siirrä aina äänitiedostot SonicStage-ohjelman avulla soittimeen. Resurssienhallinnan kautta siirrettyjä äänitiedostoja ei voi soittaa soittimessa.
- Älä irrota soitinta tietokoneesta tietojen siirron aikana, koska tiedot voivat vahingoittua.
- Älä alusta sisäistä flash-muistia Windowsin Resurssienhallinnan avulla. Jos soittimen muisti on alustettava, tee se soittimen ”Format”-valikon (🔧 sivu 37) avulla.

Soittimen laiteohjelmiston päivittäminen

Soittimen laiteohjelmisto on mahdollista päivittää. Näin soittimeen voi lisätä uusia toimintoja asentamalla siihen uusin mahdollinen laiteohjelmisto. Tarkempia tietoja laiteohjelmistosta ja sen asentamisesta on seuraavassa Web-sivustossa:

Yhdysvaltalaiset asiakkaat: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadalaiset asiakkaat: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Eurooppalaiset asiakkaat: <http://www.support-nwwalkman.com>

Latinalaisen Amerikan asiakkaat: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Asiakkaat muissa maissa/muilla alueilla: <http://www.css.ap.sony.com>

Vientimallin hankkineet asiakkaat: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>


-
- 1 Lataa tietokoneeseen ”Digital Player Software Update tool” -päivitystyökalu kyseisestä Web-sivustosta.**
 - 2 Liitä soitin tietokoneeseen ja käynnistä ”Digital Player Software Update tool”.**
 - 3 Päivitä soittimen laiteohjelmisto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.**
 - 4 Kun näkyviin tulee ilmoitus tehtävän valmistumisesta, valitse ”Finish” (Valmis).**
”Digital Player Software Update tool” suljetaan.
Laiteohjelmiston päivitys on valmis.
-

Vianmääritys

Jos soitin ei toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden avulla.

1 Palauta soittimen alkuasetukset painamalla soittimen takana olevaa RESET-painiketta esimerkiksi pienellä neulalla.

Soittimeen tallennetut kappaleet ja käyttäjän omat asetukset säilyvät, vaikka palautustoiminto suoritetaan.

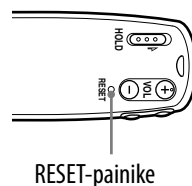

2 Etsi ongelmaa vastaavat oireet seuraavista vianmääritystaulukoista ja yritä selvittää ongelma annettujen ohjeiden avulla.

3 Tarkista, onko ongelmasta tietoja SonicStage-ohjeessa.

4 Tarkista, onko ongelmasta tietoja jossakin tukisivustossa.

USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Eurooppa: <http://www.support-nwwalkman.com>

Latinalainen Amerikka: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Muut maat/alueet: <http://www.css.ap.sony.com>

Vientimallin hankkineet asiakkaat:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Jos ongelma ei ratkea yllä olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä lähimpään Sonyn jälleenmyyjään.

Käyttö

Ongelma	Syy/korjaustoimenpide
Ääntä ei kuulu. Kuuluu kohinaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Äänenvoimakkuus on nollassa. → Lisää äänenvoimakkuutta (☞ sivu 9). • Kuulokkeiden pistoke ei ole oikein paikallaan. → Kytke kuulokkeiden pistoke oikein (☞ sivu 8). • Kuulokkeiden pistoke on likainen. → Puhdista pistoke pehmeällä, kuivalla liinalla. • Soittimen sisäiseen flash-muistiin ei ole tallennettu äänitiedostoja. → Jos näkyviin tulee teksti ”NO DATA”, siirrä äänitiedosto(t) tietokoneesta.

Käyttö (jatkuu)

Ongelma	Syy/korjaustoimenpide
Painikkeet eivät toimi.	<ul style="list-style-type: none"> • HOLD-kytkin on asetettu HOLD-asentoon. → Työnnä HOLD-kytkintä vastakkaiseen suuntaan (normaaliasentoon) (☞ sivu 9). • Soittimeen on tiivistynyt kosteutta. → Anna soittimen kuivua muutama tunti. • Akun varaus ei ole riittävä. → Lataa akku liittämällä se tietokoneeseen (☞ sivu 50).
Siirrettyjä kappaleita ei löydy.	<ul style="list-style-type: none"> • Soittimen muisti on alustettu Windowsin Resurssienhallinnan kautta. → Alusta soittimen muisti soittimen oman ”Format”-valikon (☞ sivu 37) kautta. • Soitin irrotettiin tietokoneesta tiedonsiirron aikana. → Siirrä käyttökelpoiset tiedostot takaisin tietokoneeseen ja alusta soittimen muisti ”Format”-toiminnolla (☞ sivu 37).
Äänenvoimakkuus on liian pieni.	<ul style="list-style-type: none"> • AVLS-toiminto on käytössä. → Poista AVLS käytöstä (☞ sivu 29).
Kuulokkeiden oikeasta tai vasemmasta kanavasta ei kuulu ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> • Kuulokkeiden pistoke ei ole kunnolla paikallaan. → Työnnä kuulokkeiden pistoke kuulokeliitäntään, kunnes kuulet naksahduksen (☞ sivu 8).
Toisto pysähtyy äkillisesti.	<ul style="list-style-type: none"> • Akun varaus ei ole riittävä. → Lataa akku liittämällä se tietokoneeseen (☞ sivu 50).

Näyttö

Ongelma	Syy/korjaustoimenpide
Nimen kohdalla näkyy ”□”.	<ul style="list-style-type: none"> • Nimessä on merkkejä, joita ei voi näyttää soittimessa. → Käytä nimessä asianmukaisia merkkejä, jotka voit kirjoittaa SonicStage-ohjelmassa.

Jatkuu ↓

Akun lataaminen

Ongelma	Syy/korjaustoimenpide
Akun käyttöaika on lyhyt.	<ul style="list-style-type: none"> • Käyttölämpötila on alle 5 °C. → Akun käyttöaika lyhenee akun fyysisten ominaisuuksien vuoksi. Kyse ei ole viasta. • Akku on vaihdettava. → Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään. • Akun latausaika ei riitä. → Lataa akkua pidempään, jos USB-liitännän (USB Power) virta-asetus on ”100mA” (☞ sivu 39).

Yhteys tietokoneeseen ja SonicStage-ohjelmaan

Ongelma	Syy/korjaustoimenpide
SonicStage-ohjelmistoa ei voi asentaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Tietokoneen käyttöjärjestelmä ei ole yhteensopiva SonicStage-ohjelmiston kanssa. → Tarkista järjestelmävaatimukset (☞ sivu 76). • Windows-sovelluksia on käynnissä. → Jos asennus käynnistetään muiden ohjelmien ollessa käynnissä, saattaa tapahtua virhe. Näin voi käydä, jos tietyt ohjelmat, kuten virustorjuntaohjelmat, käyttävät paljon järjestelmän resursseja. • Tietokoneen kiintolevyllä ei ole riittävästi vapaata tilaa. → Vapaata tilaa tarvitaan vähintään 200 megatavua. Poista tietokoneesta tarpeettomia tiedostoja. • Et ole kirjautunut sisään ”Administrator” (Järjestelmänvalvoja) -tunnuksella. → Jos tietokoneeseen ei kirjauduta ”Administrator” (Järjestelmänvalvoja) -oikeuksin, SonicStage-asennus saattaa epäonnistua. Varmista, että kirjaudut sisään ”Administrator” (Järjestelmänvalvoja) -oikeuksilla.
Tietokoneen näytössä oleva etenemispalkki ei liiku. Tietokoneessa oleva yhteyden merkkivalo ei ole palanut useaan minuuttiin.	<ul style="list-style-type: none"> • Asennus jatkuu normaalisti, odota. Asennus voi kestää 30 minuuttia tai enemmän käytössä olevasta järjestelmästä riippuen.
SonicStage ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> • Tietokoneen järjestelmäympäristön asetukset ovat muuttuneet esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmän päivityksen vuoksi.

Yhteys tietokoneeseen ja SonicStage-ohjelmaan (jatkuu)

Ongelma	Syy/korjaustoimenpide
Teksti ”USB CONNECT” ei tule näkyviin, kun soitin liitetään tietokoneeseen.	<ul style="list-style-type: none"> • USB-liitintä ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin oikein. → Irrota soitin ja liitä se uudelleen. • USB-keskitin on käytössä. → Soitinta ei ehkä voi liittää USB-keskittimen kautta. Liitä soitin suoraan tietokoneeseen. • Odota SonicStage-ohjelmiston varmistusta. • Jokin toinen sovellus on käynnissä tietokoneessa. → Irrota soitin, odota muutama minuutti ja liitä soitin tietokoneeseen uudestaan. Jos ongelma jatkuu, irrota soitin, käynnistä tietokone uudelleen ja liitä soitin tietokoneeseen. • Soittimen USB-liitännän virta-asetukseksi (USB Power) on valittu ”500mA”. → Valitse ”USB Power” -asetukseksi ”100mA” (☞ sivu 39). • SonicStage-ohjelmisto asennus epäonnistui. → Irrota soitin tietokoneesta ja asenna ohjelmisto uudelleen soittimen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä (☞ ”Quick Start Guide”). Kaikki aiemman asennuksen aikana tallennetut kappaleet ovat käytettävissä myös uuden SonicStage-asennuksen jälkeen.
Tietokone ei tunnista siihen kytkettyä soitinta.	<ul style="list-style-type: none"> • USB-liitintä ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin oikein. → Irrota soitin ja liitä se uudelleen. • USB-keskitin on käytössä. → Soitinta ei ehkä voi liittää USB-keskittimen kautta. Liitä soitin suoraan tietokoneeseen.

Jatkuu ↓

Yhteys tietokoneeseen ja SonicStage-ohjelmaan (jatkuu)

Ongelma	Syy/korjaustoimenpide
Äänitiedostoja ei voi siirtää soittimesta tietokoneeseen.	<ul style="list-style-type: none"> • USB-liitintä ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin oikein. → Irrota soitin ja liitä se uudelleen. • Soittimen muistissa ei ole riittävästi vapaata tilaa. → Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat kappaleet takaisin tietokoneeseen. • Soittimeen on siirretty jo yli 65 535 kappaletta tai yli 8 192 soittoluetteloa tai siihen yritetään siirtää soittoluetteloa, jossa on yli 999 kappaletta. • Kappaleita, joiden soittoaikaa tai soittokertoja on rajoitettu, ei ehkä voi siirtää tekijänoikeussyistä. Tarkempia tietoja kyseisten kappaleiden rajoituksista saat niiden toimittajalta.
Vain joitakin kappaleita voi siirtää soittimeen (käytettävissä oleva tallennusaika on lyhyt).	<ul style="list-style-type: none"> • Soittimen muistissa ei ole riittävästi vapaata tilaa. → Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat kappaleet takaisin tietokoneeseen. • Soittimen muistiin on tallennettu muita kuin äänitiedostoja. → Lisää tilaa siirtämällä muut tiedostot tietokoneeseen.
Äänitiedostoja ei voi siirtää soittimesta takaisin tietokoneeseen.	<ul style="list-style-type: none"> • Siirron kohteena oleva tietokone ei ole sama kuin josta kappaleet siirrettiin alun perin soittimeen. → Kappaleet voidaan siirtää takaisin vain siihen tietokoneeseen, josta ne on siirretty soittimeen. • Äänitiedostot on poistettu tietokoneesta, josta ne siirrettiin soittimeen. → Äänitietoja ei voi siirtää takaisin tietokoneeseen, jos kappale poistetaan tietokoneesta, josta kappaleet siirretään soittimeen.
Soittimen käyttö muuttuu epävakaaksi, kun se on kytketty tietokoneeseen.	<ul style="list-style-type: none"> • USB-keskitin tai USB-jatkokaapeli on käytössä. → Soitinta ei ehkä voi liittää USB-keskitimen tai jatkokaapelin avulla. Liitä soitin suoraan tietokoneeseen.

Jatkuu ↓

FM-viritin (vain NW-E002F/E003F/E005F)

Ongelma	Syy/korjaustoimenpide
FM-lähetys ei kuulu kunnolla.	<ul style="list-style-type: none"> • Vastaanotettavaa taajuutta ei ole viritetty kohdalleen. <ul style="list-style-type: none"> → Valitse taajuus manuaalisesti vastaanoton parantamiseksi (☞ sivu 45).
Vastaanotto on heikko ja äänenlaatu huono.	<ul style="list-style-type: none"> • Radiosignaali on heikko. <ul style="list-style-type: none"> → Kuuntele radiota lähellä ikkunaa, koska signaali saattaa heiketä rakennusten sisällä tai ajoneuvossa. • Kuulokkeiden johdon pituus ei riitä. <ul style="list-style-type: none"> → Kuulokkeiden johto toimii antennina. Vedä johto mahdollisimman suoraksi.
Radiolähetyksessä on häiriöitä.	<ul style="list-style-type: none"> • Jokin muu laite, kuten esimerkiksi soittimen lähellä oleva matkapuhelin, lähettää radiosignaaleja. <ul style="list-style-type: none"> → Älä käytä matkapuhelimia tai muita radiolaitteita soittimen lähellä.

Muut ongelmat

Ongelma	Syy/korjaustoimenpide
Äänimerkkejä ei kuulu soitinta käytettäessä.	<ul style="list-style-type: none"> • Soittimen merkkiäänet ovat ”Off”-tilassa. <ul style="list-style-type: none"> → Valitse ”Beep”-valikosta (☞ sivu 30) asetus ”On”.
Soitin lämpenee.	<ul style="list-style-type: none"> • Soitin saattaa lämmitä hieman latauksen aikana.

Ilmoitukset

Toimi alla olevien ohjeiden mukaan, jos soittimeen näyttöön tulee ilmoitus.

Ilmoitus	Merkitys	Korjaustoimenpide
ACCESS	Tämä ei ole virheilmoitus. Odota, kunnes ilmoitus poistuu.	Ilmoitus tulee näkyviin, kun soitin irrotetaan tietokoneesta tai kun soittimen alkuasetukset palautetaan (🔧 sivu 57).
AVLS (vilkkuu)	AVLS-toiminto on käytössä, ja äänenvoimakkuus ylittää määritetyn rajan.	Pienennä äänenvoimakkuutta tai poista AVLS-toiminto käytöstä (🔧 sivu 29).
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none"> • Soitin ei voi toistaa tiettyjä tallennusmuodoltaan yhteensopimattomia tiedostoja. • Siirto on keskeytetty väkisin. 	Jos kappale, jota ei voi soittaa, ei ole tarpeellinen, voit poistaa sen soittimen muistista. Katso tarkempia tietoja kohdasta ”Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista” (🔧 sivu 66).
CHARGE ERROR	Virransyötössä on ongelma.	Yritä käyttää toista tietokonetta.
DATA ACCESS	Sisäänrakennettua flash-muistia luetaan.	Odota, kunnes muistin luku on valmis. Tämä ilmoitus tulee näkyviin, kun soittimen sisäistä flash-muistia käytetään.
DRM ERROR	Tekijänoikeuksia suojaava toiminto on havainnut luvattoman jakelutiedoston.	Siirrä normaali äänitiedosto takaisin tietokoneeseen ja alusta soitin. Katso tarkempia tietoja kohdasta ”Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista” (🔧 sivu 66).
EXPIRED	Soittimessa yritetään soittaa kappaletta, jonka toistossa on aikarajoitus.	Jos kappale, jota ei voi soittaa, ei ole tarpeellinen, voit poistaa sen soittimen muistista. Katso tarkempia tietoja kohdasta ”Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista” (🔧 sivu 66).

Ilmoitus	Merkitys	Korjaustoimenpide
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> Tiedostoa ei voi lukea. Tiedosto on epänormaali. 	Siirrä normaali äänitiedosto takaisin tietokoneeseen ja alusta soitin. Katso tarkempia tietoja kohdasta ”Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista” (☞ sivu 66).
FORMAT ERROR	Soittimen muisti alustettiin tietokoneessa.	Alusta soittimen muisti soittimen ”Format”-valikosta. Katso tarkempia tietoja kohdasta ”Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista” (normaaliasentoon) (☞ sivu 66).
HOLD	Soitinta ei voi käyttää, koska HOLD-kytkin on HOLD-asennossa.	Jotta voisit käyttää soitinta, työnnä HOLD-kytkintä vastakkaiseen suuntaan (☞ sivu 9).
LOW BATTERY	Akun varaustila on alhainen.	Lataa akku (☞ sivu 50).
MEMORY ERROR	Sisäisessä flash-muistissa on ongelma.	Alusta soittimen muisti ”Format”-valikosta. Katso tarkempia tietoja kohdasta ”Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista” (☞ sivu 66). Jos tämä ilmoitus tulee uudestaan näkyviin, ota yhteyttä lähimpään Sonyn jälleenmyyjään.
NO DATA	Sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole äänitiedostoja.	Jos soittimen muistissa ei ole äänitiedostoja, siirrä niitä soittimeen SonicStage-ohjelman avulla.

Ilmoitus	Merkitys	Korjaustoimenpide
NO DATABASE	Soitin irrotettiin tietokoneesta äänitiedostojen siirron aikana.	Siirrä normaali äänitiedosto takaisin tietokoneeseen ja alusta soitin. Katso tarkempia tietoja kohdasta ”Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista” (☞ sivu 66).
NO ITEM	Valitussa kohteessa ei ole kappaletta.	Siirrä äänitiedostot SonicStage-ohjelman avulla.
PRESET FULL (vain NW-E002F/E003F/E005F)	Kaikki 30 radioaseman esiasetusta ovat jo käytössä.	Voit määrittää enintään 30 radioasemaa. Jos haluat määrittää muita asemia, poista ensin tarpeettomia asemia (☞ sivu 47) ja määritä sen jälkeen haluamasi asemat.
SYSTEM ERROR	Laitteistossa on ongelma.	Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
UPDATE ERROR	Ongelma ilmenee, kun soitin ei voi päivittää laiteohjelmistoa tai kun USB-yhteys katkeaa soittimen päivittäessä laiteohjelmistoa.	Varmista, että USB-liitäntä on liitetty oikein, tai lataa soittimen akku täyteen. Jos tämä ilmoitus tulee uudestaan näkyviin, palauta soittimen alkuasetukset (☞ sivu 57).
USB CONNECT	Soitin on liitetty tietokoneeseen.	Tämä ei ole vikatilanne. Voit käyttää soitinta SonicStage-ohjelman avulla, mutta et voi käyttää soittimen säätimiä.

Jatkuu ↓

Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista

Jos soittimen näyttöön tulee teksti ”CANNOT PLAY”, ”DRM ERROR”, ”EXPIRED”, ”FILE ERROR”, ”FORMAT ERROR”, ”MEMORY ERROR” tai ”NO DATABASE”, soittimen sisäiseen muistiin tallennetuissa tiedoissa on ongelma.

Poista toistokelvoton data seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1 Liitä soitin tietokoneeseen ja käynnistä SonicStage.**
- 2 Jos olet jo selvittänyt, missä tiedoissa ongelmia on, poista tiedot SonicStage-ohjelman avulla.**
- 3 Jos ongelma jatkuu, siirrä kaikki ongelmattomat tiedot takaisin tietokoneeseen SonicStage-ohjelmalla, kun soitin on liitettynä tietokoneeseen.**
- 4 Irrota soitin tietokoneesta ja alusta soittimen sisäinen flash-muisti ”Format”-valikosta (☞ sivu 37).**

SonicStage-ohjelmiston asennuksen poistaminen

Poista ohjelmisto tietokoneesta alla olevien ohjeiden mukaisesti.

-
- 1 Valitse "Käynnistä" – "Ohjauspaneeli".¹⁾**
 - 2 Kaksoisnapsauta "Lisää tai poista sovellus".**
 - 3 Valitse "Nykyiset asennetut ohjelmat" -luettelosta "SonicStage X.X" ja valitse "Poista".²⁾**

Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ja käynnistä tietokone uudelleen.

Asennuksen poisto on valmis tietokoneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
-

¹⁾ Valinta on "Asetukset" – "Ohjauspaneeli", jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000 Professional, ja Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition.

²⁾ Valinta on "Muuta tai poista", jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000 Professional, ja "Lisää tai poista", jos käyttöjärjestelmä on Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition.

Huomautus

- Kun SonicStage-ohjelmisto asennetaan, asennetaan samanaikaisesti myös OpenMG Secure Module. Älä poista OpenMG Secure Module -ohjelmaa, koska muut ohjelmat voivat käyttää sitä.

VAROITUS**Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä saata tätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.**

Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin.

Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla, verholla tms. Älä myöskään aseta kynttilöitä laitteen päälle.

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita.

Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)

Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jäte käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristöviranomaisilta. Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kuulokkeet

Varotoimet

Turvallisuudesta

Älä yhdistä soittimen liittimiä toisiinsa muilla metalliosilla siten, että seurauksena on oikosulku.

Käyttöympäristö

- Älä käytä soitinta paikoissa, joissa se on alttiina voimakkaalle valolle, kuumuudelle, kosteudelle tai tärinälle.
- Älä jätä soitinta alttiiksi korkealle lämpötilalle, esimerkiksi aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon tai suoraan auringonvaloon.

Laitteen kuumeneminen

Soitin saattaa kuumeta latauksen aikana, jos sitä on käytetty pitkään yhtäjaksoisesti.

Kuulokkeet

Liikenneturvallisuus

Älä käytä kuulokkeita, kun ajat autolla, muulla moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä. Tällainen käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ja on lainvastaista monissa maissa. Voi myös olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet soitinta suurella äänenvoimakkuudella. Näin on varsinkin suojatietä ylittäessäsi. Ole varovainen äläkä käytä laitetta, jos se voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Kuulovammojen estäminen

Vältä kuulokkeiden käyttöä suurella äänenvoimakkuudella. Kuulonhuollon asiantuntijat eivät suosittele jatkuvaa suurella äänenvoimakkuudella kuuntelemista. Jos korvasi alkavat soida, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta kuuntelu.

Jatkuu ↓

Muiden huomioon ottaminen

Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.

Vaara

Jos soittimen käyttöalueella on salamointia, ota kuulokkeet heti pois päästäsi.

Käyttö

- Jos käytät kantohihnaa, varo, ettei se jää kiinni kulkiessasi ohittamiisi esineisiin.
- Älä käytä soitinta lentokoneessa.

Puhdistaminen

- Puhdista soittimen kotelo esim. silmälasien puhdistamiseen tarkoitettulla pehmeällä liinalla.
- Jos soitin likaantuu pahasti, puhdista se mietoon pesuaineliuokseen kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Älä käytä puhdistukseen minkäänlaista karkeaa sientä, hankausjauhetta tai liuotinta (kuten alkoholia tai bentseeniä), koska ne saattavat vahingoittaa kotelon pintaa.
- Puhdista kuulokkeiden pistoke säännöllisesti.
- Varo päästävästä vettä soittimen sisään liittimen lähellä olevasta aukosta.

Jos sinulla on soittimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

HUOMAUTUKSIA

- Tallennettua musiikkia saa käyttää vain yksityisesti. Musiikin käyttö tätä rajoitusta laajemmin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.
- Sony ei ole vastuussa epätäydellisestä tallennuksesta tai latauksesta tai datan vioittumisesta, joka johtuu soittimen tai tietokoneen toimintahäiriöstä.

Jatkuu ↓

Ohjelmistosta

- Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen sekä ohjelmiston vuokraaminen ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla.
- SONY ei missään olosuhteissa vastaa tämän soittimen mukana toimitetun ohjelmiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta tappiosta tai tulonmenetyksestä eikä kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista.
- Mikäli ohjelmistossa on valmistusvirheestä johtuva vika, SONY vaihtaa ohjelmiston uuteen. SONY ei kuitenkaan vastaa muusta.
- Soittimen mukana toimitettua ohjelmistoa ei voida käyttää muiden kuin sen kanssa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden kanssa.
- Huomaa, että jatkuvan tuotekehittelyn takia ohjelmiston ominaisuudet saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Takuu ei kata tämän soittimen käyttämistä muilla kuin sen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
- Erikielisten tekstien näkyminen oikein SonicStage-ohjelmistossa riippuu tietokoneeseen asennetun käyttöjärjestelmän kielestä. Siksi on paras valita kieli, joka on parhaiten yhteensopiva tietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa.
 - Kaikkien kielten näkymistä oikein SonicStage-ohjelmistossa ei voida taata.
 - Käyttäjän luomat merkit ja jotkin erikoismerkit eivät ehkä näy.
- Tässä oppaassa annetuissa ohjeissa oletetaan, että käyttäjä tuntee Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot.

Katso tietokoneen ja käyttöjärjestelmän käyttöä koskevat tiedot vastaavista oppaista.

Jatkuu ↓

Näyteäänitiedostot

Soittimessa on valmiina näyteäänitiedostoja, joten voit kokeilla sitä heti. Poista kyseiset äänitiedostot SonicStage-ohjelmistolla.

- Tallennettua musiikkia saa käyttää vain yksityisesti. Musiikin käyttö tätä rajoitusta laajemmin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.
- Sony ei ole vastuussa epätäydellisestä tallennuksesta tai latauksesta tai datan vioittumisesta, joka johtuu soittimen tai tietokoneen toimintahäiriöstä.
- Soittimen ohjelmistoissa näkyvän tekstin tyyppi ja merkit eivät ehkä näy näytössä oikein. Tämä voi johtua:
 - liitetyn soittimen ominaisuuksista
 - soittimen epänormaalista toiminnasta
 - kappaleen ID3 TAG -tietojen kielestä, jossa käytettäviä merkkejä soitin ei pysty näyttämään.

Tietoja asiakastuen Web-sivustosta

Jos sinulla on tätä Tuotetta koskevaa kysyttävää, käy seuraavilla Web-sivustoilla.

Asiakkaat Yhdysvalloissa: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadalaiset asiakkaat: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Eurooppalaiset asiakkaat: <http://www.support-nwwalkman.com>

Asiakkaat Latinalaisessa Amerikassa: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Muualla olevat asiakkaat: <http://www.css.ap.sony.com>

Ulkomaisen mallin ostaneet asiakkaat:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Tietoja tekijänoikeuksista

- SonicStage ja SonicStage-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja vastaavat logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- ”WALKMAN” ja ”WALKMAN”-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Microsoft, Windows ja Windows NT ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa tai muilla alueilla.
- Adobe ja Adobe Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.
- IBM ja PC/AT ovat International Business Machines Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Macintosh on Apple Computer, Inc.:n tavaramerkki.
- Pentium on Intel Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- CD:n ja musiikkiin liittyvät tiedostot ovat Gracenote, Inc.:lta, copyright © 2000-2004 Gracenote.

Gracenote CDDB® -asiakasohjelmisto, copyright 2000-2004 Gracenote. Tämä tuote ja palvelu saattaa käyttää vähintään yhtä seuraavista Yhdysvalloissa myönnettyistä patenteista: #5 987 525; #6 061 680; #6 154 773, #6 161 132, #6 230 192, #6 230 207, #6 240 459, #6 330 593, ja muut myönnetyt tai vireillä olevat patentit. Toimitetut palvelut ja/tai Open Globe, Inc.:n lisenssillä valmistettu laite, jolle on myönnetty Yhdysvaltojen patentti 6 304 523. Gracenote ja CDDB ovat Gracenoten rekisteröityjä tavaramerkkejä. Gracenote-logo ja liikemerkki sekä ”Powered by Gracenote” -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä.

- Kaikki muut tavamerkit ja rekisteröidyt tavamerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Ohjelma ©2006 Sony Corporation

Dokumentaatio ©2006 Sony Corporation

Tekniset tiedot

Audiopakkaustekniikka

- MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
- Windows Media Audio (WMA)
- Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)

Tallennettavien kappaleiden enimmäismäärä ja -aika (likiarvo)*

* Neljän minuutin kappaleita siirrettäessä.

NW-E002F/E002			NW-E003F/E003	
Bittinopeus	Kappaleita	Aika	Kappaleita	Aika
48 kb/s	340	22 h 40 min	685	45 h 00 min
64 kb/s	255	17 h 00 min	515	34 h 20 min
96 kb/s	170	11 h 20 min	345	23 h 00 min
128 kb/s	125	8 h 20 min	260	17 h 20 min
132 kb/s	120	8 h 00 min	250	16 h 40 min
160 kb/s	100	6 h 40 min	205	13 h 40 min
192 kb/s	85	5 h 40 min	170	11 h 20 min
256 kb/s	64	4 h 10 min	130	8 h 40 min
320 kb/s	51	3 h 20 min	100	6 h 40 min
352 kb/s	46	3 h 00 min	94	6 h 10 min

NW-E005F/E005		
Bittinopeus	Kappaleita	Aika
48 kb/s	1 350	90 h 00 min
64 kb/s	1 000	66 h 40 min
96 kb/s	690	46 h 00 min
128 kb/s	520	34 h 40 min
132 kb/s	500	33 h 20 min
160 kb/s	415	27 h 40 min
192 kb/s	345	23 h 00 min
256 kb/s	260	17 h 20 min
320 kb/s	205	13 h 40 min
352 kb/s	185	12 h 20 min

Tila (Käyttäjän käytettävissä oleva tila)*

512 Mt (n. 482 Mt = 505 724 928 tavua)

1 Gt (n. 968 Mt = 1 015 726 080 tavua)

2 Gt (n. 1,89 Gt = 2 035 974 144 tavua)

* Soittimen käytettävissä oleva tallennustila saattaa vaihdella.
Osa muistista käytetään tietojen hallintatoimintoihin.

Tuetut bittinopeudet

MP3: 32 – 320 kb/s, muuttuva bittinopeus

WMA: 32 – 192 kb/s, muuttuva bittinopeus

ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352 kb/s

* SonicStage-ohjelmistolla ei voi tehdä ATRAC3-muotoista CD-tallennetta nopeudella 66/105 kb/s.

Näytteenottotaajuus*

MP3: 32, 44,1, 48 kHz

WMA: 44,1 kHz

ATRAC: 44,1 kHz

* Näytteenottotaajuus ei vastaa aina kaikkia koodereita.

Taajuusvaste

20 – 20 000 Hz (yhden signaalin mittaus)

FM-taajuusalue (vain NW-E002F/E003F/E005F)

87,5 – 108,0 MHz

IF (FM)

375 kHz

Antenni

Kuulokkeiden lanka-antenni

Liitäntä

Kuulokkeet: Stereo mini

Hi-speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva)

Käyttölämpötila

5 – 35 °C

Virtalähde

- Sisäinen ladattava litiumioniakku
- USB-virta (tietokoneesta USB-liittimen kautta soittimeen)

Akun kestoaika (jatkuva toisto)*

ATRAC-muoto: noin 28 tuntia (toisto 132 kb/s)

ATRAC-muoto: noin 25 tuntia (toisto 128 kb/s)

ATRAC-muoto: noin 27 tuntia (toisto 48 kb/s)

MP3-muoto: noin 27 tuntia (toisto 128 kb/s)

WMA-muoto: noin 19 tuntia (toisto 128 kb/s)

FM-radiovastaanotto (vain NW-E002F/E003F/E005F): noin 8 tuntia

* Kun virransäästöasetuksena on ”On-Super” (Käytössä-Suurin) (☞ sivu 41), ja äänenlaatuasetuksena (Equalizer) on ”Off” (Poissa käytöstä) (☞ sivu 26). Akun kesto vaihtelee lämpötilan ja käytön mukaan.

Mitat (l/k/s)

24,8 × 79,0 × 13,6 mm

(l/k/s, ilman ulkonevia osia)

Paino

Noin 25 g

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset (soitin ja SonicStage-ohjelmisto)

- Tietokone: IBM PC/AT tai yhteensopiva tietokone, johon on asennettu yksi seuraavista Windows-käyttöjärjestelmistä:
 - Windows 98 Second Edition
 - Windows Millennium Edition
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 3 tai uudempi)
 - Windows XP Home Edition
 - Windows XP Professional
 - Windows XP Media Center Edition
 - Windows XP Media Center Edition 2004
 - Windows XP Media Center Edition 2005
- Toimivuutta käyttöjärjestelmissä Windows 95, Windows 98 Gold Edition, Windows NT, muut Windows 2000:n versiot (mm. Server) ei voida aina taata.
- Suoritin: Pentium III 450 MHz tai nopeampi
- RAM: vähintään 128 Mt
- Kiintolevyasema: vähintään 200 Mt vapaata levytilaa (suositus vähintään 1,5 Gt)
Tarvittava tila saattaa olla ilmoitettua suurempi käyttöjärjestelmän version mukaan. Musiikkitiedostoja varten on varattava lisää tilaa.
- Näyttö:
 - Näytön tarkkuus: 800 × 600 pikseliä (tai enemmän) (suositus 1 024 × 768 tai enemmän)
 - Värity: High Color (16-bittinen) (tai korkeampi) (SonicStage-ohjelmiston toiminta voi häiriintyä, jos asetus on 256 väriä tai vähemmän.)
- CD-ROM-asema (joka tukee Digital Music CD-levyjen WDM-toistoa)
CD-levyjen luomiseen tai levyjen varmuuskopioiden tekemiseen tarvitaan CD-R/RW-asema.
- Äänikortti
- USB-portti
- CD Data Base (CD-tietokanta) (CDDDB) -palvelun käyttöön tarvitaan Internet-yhteys.
- Electronic Music Distribution (sähköisen musiikin jakelu) (EMD) -palvelun käyttämiseen tarvitaan Internet-yhteys. Lisäksi tietokoneessa on oltava Internet Explorer 5.5 -selain tai uudempi.
- Seuraavat ympäristöt eivät tue tätä ohjelmistoa:
 - muut kuin edellä ilmoitetut käyttöjärjestelmät
 - itse kootut tietokoneet tai käyttöjärjestelmät
 - alkuperäisen valmistajan asentaman käyttöjärjestelmän päivityksen seurauksena syntyneet ympäristöt
 - monikäynnistysympäristöt
 - moninäyttöympäristöt
 - Macintosh

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

Dolby Laboratories on myöntänyt lisenssin yhdysvaltalaisiin ja muun maailmisiin patenteihin.

Hakemisto

Symbolit

🎧 (Albumi)	20
👤 (Esittäjä)	20
🎧👤 (Esittäjä/albumi)	20
📁 (Kansio)	17
↶1 (Toista 1 kappale)	17
↶ (Toista kaikki)	17
↶📁 (Toista kansio)	17
↶SHUF (Kaikkien kappaleiden sekoitussoitto)	17
↶📁SHUF (Kansion sekoitussoitto)	17

A

Adobe Reader	3
Akku	50, 51
Albumi	15
ALL SONGS (Kaikki kappaleet)....	11
Asennuksen poistaminen	67
Asennusvarusteet	6
ATRAC	52, 74
AVLS (äänenvoimakkuuden rajoittaminen)	29

B

Beep (äänimerkki)	30
Bittinopeus	52

D

D.Normalize	28
Date Disp Type (Päivämäärän näyttötapa)	33
Date-Time (Nykyinen aika)	31, 33, 34
Display Mode (Näyttötila)	21
Dynamic Normalizer (Aanenvoimakkuuden saataminen)	28

E

Equalizer (Äänenlaadun mukauttaminen)	26
Esittäjä	14
Eteenpäinkelaus	8

F

FM	43
FM Auto Preset (radioasemien automaattinen esiasetus)	44
Format (Muistin alustaminen)	37

H

HOLD-kytkin	9
Home-valikko (HOME)	7

I

Information (Soittimen tiedot)	35
Initialize (Alustaminen)	36, 37

K

Kansionhallintatila	8, 17, 20
Kappaleen muoto	52
Kappaleen tiedot	54
Kappaleiden hakeminen	13
Kappaleiden järjestys	19
Kello	22
Kellonajan asettaminen	31
Kuulokkeet	6, 8, 69

L

Lataa akku	50
Lataaminen	50

M

Manuaalinen viritys	45
Manual (Volume)	25
MENU	7

Mono/Auto 49
MP3 52, 74

N

Näyttö..... 10

P

Pikavalinta 45
Play Mode (Soittotila) 16
Power Save (Säästäminen
virrankulutuksessa) 41
Preset Custom (halutun äänenlaadun
asetuksen tallentaminen)..... 27
Preset (Volume) (äänenvoimakkuuden
esivalinta)..... 23

R

Radio 43
RESET (soitin) 57
Reset All Setting
(Alkuperäisten asetusten
palauttaminen)..... 36
Resurssienhallinta 55
Rotation (Näyttösuunnan
asettaminen)..... 40

S

Sarjanumero 35
Scan Sens (Vastaanottoherkkyyden
asettaminen)..... 48
SEARCH
(Kappaleiden etsiminen) 13
albumilla 15
esittäjällä 14
kappaleen nimellä..... 13
Sekoitus..... 17
Set Date-Time (Päivämäärän ja
kellonajan asettaminen)..... 31
Siirtäminen..... 3
Siirtyminen kappaleen alkuun 8

Soitettava alue 17
Soittoluettelo 12
SonicStage..... 3, 67
Sort (Kappaleiden järjestyksen
muuttaminen) 19
Sound (ääni)..... 23, 27, 28, 29, 30
Sports Timer (Kappaleiden
soittaminen tietyn ajan)..... 18

T

Taaksepäinkelaus 8
Tietokone..... 3
Time Disp Type
(Ajan muodon asettaminen)..... 34
Toisto..... 8

U

USB Power (USB-virta)
(USB-liitäntäasetus) 39
Uudelleentoisto 17

V

Vianmääritys 57
Viestit 63
Viritin..... 43
VOL +/- -painike 9
Volume Mode (Äänenvoimakkuuden
esiasetustila) 23

W

Windows Explorer
(Resurssienhallinta)..... 55
WMA 52

Ä

Äänenlaatu 26, 27
Äänenvoimakkuus..... 9, 23, 28