

SONY[®]



Οδηγός λειτουργίας
NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005

Σχετικά με τα εγχειρίδια


Μαζί με τη συσκευή περιλαμβάνεται το Quick Start Guide και αυτός ο Οδηγός λειτουργίας σε μορφή PDF. Επίσης, μετά από την εγκατάσταση του λογισμικού SonicStage από το παρεχόμενο CD-ROM, μπορείτε να ανατρέξετε στη Βοήθεια του SonicStage.

- Το Quick Start Guide εξηγεί τις ρυθμίσεις και τις βασικές λειτουργίες, με τις οποίες μπορείτε να εισάγετε τραγούδια σε έναν υπολογιστή, να τα μεταφέρετε στη συσκευή και να τα αναπαραγάγετε.
- Αυτός ο Οδηγός λειτουργίας εξηγεί τις βασικές και προηγμένες λειτουργίες, για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τη συσκευή και να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα.
- Η Βοήθεια του SonicStage εξηγεί με λεπτομέρειες τον τρόπο χρήσης του λογισμικού SonicStage (☞ σελίδα 3).

Περιήγηση στον Οδηγό λειτουργία

Για να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά του Οδηγού λειτουργίας

Κάντε κλικ στα κουμπιά που βρίσκονται στην πάνω δεξιά γωνία αυτού του εγχειριδίου για να μεταβείτε στα "Περιεχόμενα", την "Αρχική λίστα μενού" ή το "Ευρετήριο".

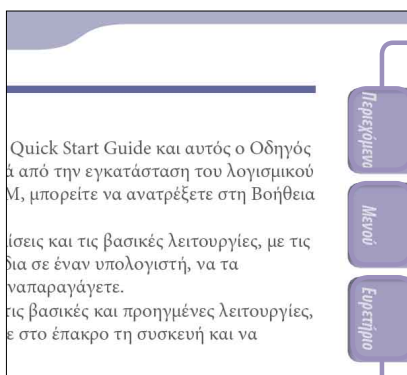

Μεταβαίνει στα περιεχόμενα

Βρείτε ό,τι αναζητείτε από μια λίστα θεμάτων του εγχειριδίου.

Μεταβαίνει στην αρχική λίστα μενού

Βρείτε ό,τι αναζητείτε από μια λίστα με τα στοιχεία επιλογών του μενού της συσκευής.

Μεταβαίνει στο ευρετήριο


Βρείτε ό,τι αναζητείτε από μια λίστα με λέξεις-κλειδιά που αναφέρονται στο εγχειρίδιο.

☞ Συμβουλές

- Μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα που αναφέρεται κάνοντας κλικ σε έναν αριθμό σελίδας στα περιεχόμενα, στην αρχική λίστα μενού ή στο ευρετήριο.
- Μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα που αναφέρεται κάνοντας κλικ σε μια ένδειξη αναφοράς σελίδας (π.χ. ☞ σελίδα 3) σε κάθε σελίδα.
- Για να αναζητήσετε μια σελίδα αναφοράς με μια λέξη-κλειδί, στο Adobe Reader κάντε κλικ στο μενού "Επεξεργασία", επιλέξτε "Αναζήτηση" για να προβληθεί το πλαίσιο περιήγησης, πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο κειμένου αναζήτησης και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση".
- Μπορείτε να μεταβείτε στην προηγούμενη ή επόμενη σελίδα κάνοντας κλικ στα κουμπιά ⏪ και ⏩ που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης του Adobe Reader.

Για να αλλάξετε τη διάταξη της σελίδας

Τα κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης του Adobe Reader σας επιτρέπουν να επιλέξετε τον τρόπο που προβάλλονται οι σελίδες.

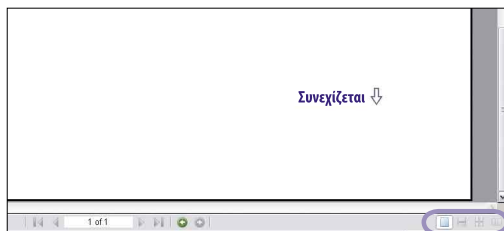

Μία σελίδα

Οι σελίδες προβάλλονται μία τη φορά.

Όταν μετακινείστε, η προβολή αλλάζει στην προηγούμενη ή επόμενη σελίδα.

Συνεχόμενες

Οι σελίδες προβάλλονται ως μια συνεχόμενη σειρά σελίδων.

Όταν μετακινείστε, οι προηγούμενες και οι επόμενες σελίδες μετακινούνται πάνω ή κάτω συνεχόμενα.

Συνεχόμενες αντικριστές

Προβάλλονται δύο σελίδες δίπλα δίπλα, με κάθε ζεύγος να αποτελεί τμήμα μιας συνεχόμενης σειράς σελίδων. Όταν μετακινείστε, τα προηγούμενα και τα επόμενα ζεύγη μετακινούνται πάνω ή κάτω συνεχόμενα.

Αντικριστές

Δύο σελίδες προβάλλονται δίπλα δίπλα.

Όταν μετακινείστε, η προβολή αλλάζει στο προηγούμενο ή επόμενο ζεύγος σελίδων.

Χρήση της Βοήθειας του SonicStage

Ανατρέξτε στη Βοήθεια του SonicStage για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του SonicStage, όπως η εισαγωγή τραγουδιών στον υπολογιστή σας και η μεταφορά τραγουδιών στη συσκευή.

1 Κάντε κλικ στο "Help" – "SonicStage Help" ενώ εκτελείται το SonicStage.

Εμφανίζεται η Βοήθεια.

Σημείωση

- Στη Βοήθεια του SonicStage, η συσκευή αναφέρεται ως "ATRAC Audio Device".

Περιεχόμενα

Παρεχόμενα αξεσουάρ	6
Αρχική λίστα μενού	7
Βασική λειτουργία – Μέρη και στοιχεία ελέγχου	8

Αναπαραγωγή τραγουδιών

Αναπαραγωγή τραγουδιών (ALL SONGS)	11
Αναπαραγωγή λίστας τραγουδιών (PLAYLIST)	12
Αναζήτηση τραγουδιών (SEARCH)	13
Αναζήτηση τραγουδιών κατά όνομα τραγουδιού (Song)	13
Αναζήτηση τραγουδιών κατά καλλιτέχνη (Artist)	14
Αναζήτηση τραγουδιών κατά άλμπουμ (Album)	15
Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής (Play Mode)	16
Αναπαραγωγή τραγουδιών για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (Sports Timer)	18

Ρυθμίσεις

Αλλαγή της σειράς των τραγουδιών (Sort)	19
Αλλαγή της λειτουργίας προβολής (Display Mode)	21
Ρύθμιση της έντασης του ήχου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία προεπιλεγμένης έντασης ήχου (Volume Mode)	23
Ρύθμιση της έντασης του ήχου για μια προεπιλεγμένη λειτουργία (Preset)	23
Μετάβαση στη μη αυτόματη λειτουργία (Manual)	25
Προσαρμογή της ποιότητας ήχου (Equalizer)	26
Καταχώρηση μιας επιθυμητής ποιότητας ήχου (Preset Custom)	27
Ρύθμιση της έντασης του ήχου (Dynamic Normalizer)	28
Περιορισμός της έντασης του ήχου (AVLS)	29
Απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού ήχου (Beep)	30

Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας (Set Date-Time)	31
Ρύθμιση της μορφής της ημερομηνίας (Date Disp Type)	33
Ρύθμιση της μορφής της ώρας (Time Disp Type)	34
Προβολή των πληροφοριών της συσκευής (Information)	35
Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων (Reset All Setting)	36
Διαμόρφωση της μνήμης (Format)	37
Αλλαγή της ρύθμισης της σύνδεσης USB (USB Power)	39
Ρύθμιση του προσανατολισμού της οθόνης αριστερά/δεξιά (Rotation)	40
Εξοικονόμηση ενέργειας (Power Save)	41

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

(Μόνο για τα μοντέλα NW-E002F/E003F/E005F)

Απολαύστε την ακρόαση του ραδιοφώνου FM	43
1 Μετάβαση στο ραδιόφωνο FM	43
2 Αυτόματη προεπιλογή σταθμών ραδιοφώνου (FM Auto Preset)	44
3 Επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών	45
Προεπιλογή επιθυμητών ραδιοφωνικών σταθμών	47
Για να διαγράψετε προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς	47
Ρύθμιση της λήψης (Scan Sens)	48
Αλλαγή σε μονοφωνικό/στερεοφωνικό ήχο (Mono/Auto)	49

Συνεχίζεται ↓

Προηγμένες δυνατότητες

Επαναφόρτιση της συσκευής	50
Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.....	51
Τι είναι η μορφή και ο ρυθμός μετάδοσης bit;.....	52
Αναπαραγωγή τραγουδιών χωρίς παύσεις.....	53
Πως εισάγονται οι πληροφορίες των τραγουδιών στη συσκευή;.....	54
Αποθήκευση δεδομένων εκτός των αρχείων ήχου.....	55
Αναβάθμιση του υλικολογισμικού της συσκευής.....	56

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων	57
Μηνύματα.....	63
Κατάργηση της εγκατάστασης του SonicStage.....	67

Πρόσθετες πληροφορίες

Προφυλάξεις	69
Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα.....	73
Προδιαγραφές.....	74
Ευρετήριο.....	77

Παρεχόμενα αξεσουάρ


Ελέγξτε τα αξεσουάρ στη συσκευασία.

- Ακουστικά (1)
- CD-ROM* (1)
 - Λογισμικό SonicStage
 - Οδηγός λειτουργίας (αρχείο PDF)
- Quick Start Guide (1)


* Μην προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε αυτό το CD-ROM σε συσκευή αναπαραγωγής CD ήχου.

Σχετικά με τον αριθμό σειράς

Ο αριθμός σειράς που παρέχεται για αυτήν τη συσκευή απαιτείται για την εγγραφή πελάτη. Ο αριθμός βρίσκεται στην ετικέτα στο πίσω μέρος της συσκευής. Μην αφαιρέσετε την ετικέτα.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον αριθμό σειράς σε αυτήν τη συσκευή. Ανατρέξτε στη  σελίδα 35 για λεπτομέρειες.

Αρχική λίστα μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής λειτουργίες χρησιμοποιώντας το κουμπί /HOME της συσκευής.

Εμπρός



Κουμπί /HOME

Πατώντας το ελαφρά

Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου Τραγουδιού/Φακέλου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή της διακοπής.

Στην οθόνη του ραδιοφώνου FM*, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της λειτουργίας μη αυτόματου συντονισμού/προσυντονισμού.

Πατώντας και κρατώντας το πατημένο

Εμφανίζεται η οθόνη HOME και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής λειτουργία.

 (ALL SONGS)..... 11

 (FM) * 43

 (PLAYLIST) 12

(MENU)

Play Mode.....	16
Sports Timer	18
Sort.....	19
Scan Sens*	48
Mono/Auto*.....	49
FM Auto Preset*.....	44
Display Mode.....	21
Advanced Menu	
Sound	
Volume Mode	23
Preset Custom	27
AVLS.....	29
Beep	30
D.Normalizer.....	28
Date-Time	
Set Date-Time	31
Date Disp Type.....	33
Time Disp Type.....	34
Information.....	35
Initialize	
Reset All Setting.....	36
Format	37
USB Power	39
Rotation.....	40
Power Save	41
Equalizer.....	26


(SEARCH)

Song	13
Artist	14
Album.....	15

* Μόνο για τα μοντέλα NW-E002F/
E003F/E005F

Βασική λειτουργία – Μέρη και στοιχεία ελέγχου

Εμπρός

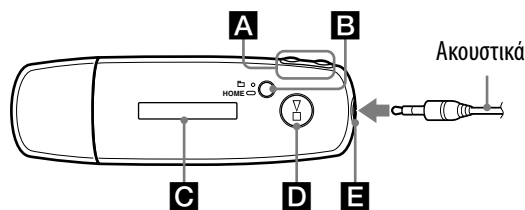

A Κουμπί

Επιλέγει τραγουδί, άλμπουμ, καλλιτέχνη ή στοιχείο μενού. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην αρχή του τραγουδιού/άλμπουμ/καλλιτέχνη, να προχωρήσετε γρήγορα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ως εξής.

- Πατώντας το κουμπί (): Μεταβαίνει στην αρχή του τρέχοντος (ή επόμενου) τραγουδιού/άλμπουμ/καλλιτέχνη.
- Πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί () κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήνοντάς το στο σημείο που θέλετε: Προχωράει γρήγορα προς τα πίσω (ή προς τα εμπρός) το τρέχον (ή το επόμενο) τραγούδι.
- Πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί () στην κατάσταση διακοπής: Μεταβαίνει στην αρχή του τρέχοντος (ή επόμενου) τραγουδιού/άλμπουμ/καλλιτέχνη, και αν το κρατήσετε πατημένο περισσότερο, συνεχίζει να μεταβαίνει στο προηγούμενο (ή επόμενο) τραγούδι/άλμπουμ/καλλιτέχνη.

B Κουμπί /HOME (Φάκελος/HOME)

Πατώντας αυτό το κουμπί όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναπαραγωγής ή διακοπής, μπορείτε να εναλλάσσετε τις λειτουργίες ελέγχου Τραγουδιού/Φακέλου. Στη λειτουργία ελέγχου Τραγουδιού, η συσκευή μεταβαίνει στην αρχή του τραγουδιού. Στη λειτουργία ελέγχου Φακέλου, η συσκευή μεταβαίνει στην αρχή του άλμπουμ/καλλιτέχνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί η οθόνη HOME.

*Στην οθόνη του ραδιοφώνου FM (μόνο για το μοντέλο NW-E002F/E003F/E005F), μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των λειτουργιών μη αυτόματου συντονισμού/προσυντονισμού.

C Οθόνη

Για λεπτομέρειες σχετικά με την οθόνη και τα εικονίδια, ανατρέξτε στη σελίδα 10.

D Κουμπί

Ξεκινάει την αναπαραγωγή τραγουδιών. Κατά την έναρξη της αναπαραγωγής, εμφανίζεται το στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης και αν πατηθεί πάλι το κουμπί , εμφανίζεται το και διακόπτεται η αναπαραγωγή.


Όταν προβάλλεται ένα μενού στην οθόνη, χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο στοιχείο μενού. Πατώντας το κουμπί , αμέσως μόλις αγοράσετε τη συσκευή ή αποσυνδέοντας τη συσκευή από τον υπολογιστή, η αναπαραγωγή ξεκινάει από το πρώτο τραγούδι στη συσκευή.

E Υποδοχή ακουστικών

Για τη σύνδεση των ακουστικών. Συνδέστε τα μέχρι να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος ("κλικ"). Αν τα ακουστικά δε συνδεθούν σωστά, ο ήχος μπορεί να μην ακούγεται σωστά.


Συνεχίζεται

Πίσω

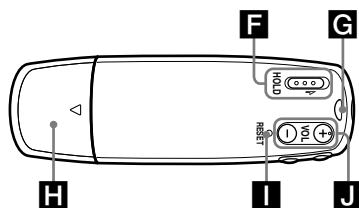

F Διακόπτης HOLD

Μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή από το να αρχίσει να λειτουργεί κατά λάθος όταν τη μεταφέρετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία HOLD.

Μετακινώντας το διακόπτη HOLD στη θέση HOLD, απενεργοποιούνται όλα τα κουμπιά λειτουργιών. Αν πατήσετε κάποιο κουμπί όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία HOLD, εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα ώρα, η ένδειξη "HOLD" και η ένδειξη  (ένδειξη ισχύος μπαταρίας). Μετακινώντας το διακόπτη HOLD προς την αντίθετη κατεύθυνση, απενεργοποιείται η λειτουργία HOLD.

G Οπή για το λουράκι


Χρησιμοποιήστε την για να τοποθετήσετε ένα λουράκι.

H Καπάκι USB


Αφαιρέστε το καπάκι USB και συνδέστε το βύσμα USB απευθείας σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας.

Για να αφαιρέσετε το καπάκι USB

Αφαιρέστε το καπάκι USB όπως φαίνεται παρακάτω.

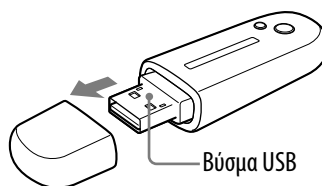

I Κουμπί RESET


Επαναφέρει τη συσκευή ( σελίδα 57).

J Κουμπί VOL +/-







Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.

Συνεχίζεται ↓

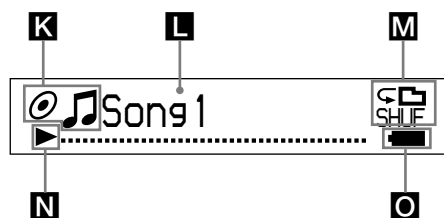Οθόνη




K Ένδειξη κατάστασης ταξινόμησης (Sort)/εικονίδιο


Εμφανίζεται η τρέχουσα σειρά τραγουδιών ( (Σειρά καλλιτεχνών),  (Σειρά άλμπουμ) ή  (Σειρά άλμπουμ κατά καλλιτέχνη)) και . Στη λειτουργία ελέγχου Τραγουδιού, εδώ εμφανίζεται το εικονίδιο κατάστασης ταξινόμησης και το  εμφανίζεται στα δεξιά. Στη λειτουργία ελέγχου Φακέλου, εδώ εμφανίζεται το  και το εικονίδιο κατάστασης ταξινόμησης εμφανίζεται στα δεξιά.

L Οθόνη πληροφοριών κειμένου/γραφικών







Προβάλλει τον τίτλο του άλμπουμ, το όνομα του καλλιτέχνη, το όνομα του τραγουδιού, την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, τα μηνύματα και το μενού.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, μεταβείτε στο μενού "Display Mode" ( σελίδα 21). Θέστε την οθόνη σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας όταν δε χρησιμοποιείτε τη μονάδα για λίγη ώρα.

M Ένδειξη λειτουργίας αναπαραγωγής (Play Mode)

Προβάλλει το εικονίδιο της τρέχουσας λειτουργίας αναπαραγωγής ( σελίδα 17). Αν η λειτουργία αναπαραγωγής έχει ρυθμιστεί σε "Normal", δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο.


N Ένδειξη κατάστασης αναπαραγωγής

Προβάλλει την τρέχουσα λειτουργία αναπαραγωγής (: αναπαραγωγή, : διακοπή,  (): γρήγορη κίνηση προς τα πίσω (γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός),  (): μεταβαση στην αρχή του τρέχοντος (ή του επόμενου) τραγουδιού).

O Ένδειξη ισχύος μπαταρίας


Προβάλλει την ισχύ της μπαταρίας που απομένει.

Συμβουλή

- Για πληροφορίες σχετικά με την οθόνη του ραδιοφώνου FM (μόνο για τα μοντέλα NW-E002F/E003F/E005F), ανατρέξτε στην ενότητα "Ακρόαση ραδιοφώνου FM" ( σελίδα 43).

Αναπαραγωγή τραγουδιών (ALL SONGS)

Αναπαράγονται τα τραγούδια που βρίσκονται στη συσκευή.

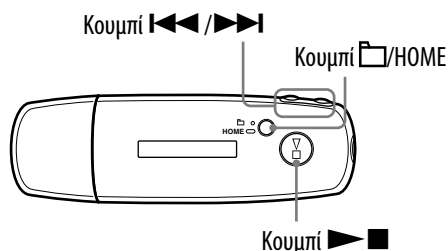

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.

2 Πατήστε το κουμπί $| \ll / \gg |$ για να επιλέξετε 🎵 (ALL SONGS) και πατήστε το κουμπί ▶ ■ για επιβεβαίωση.

Εμφανίζονται όλα τα τραγούδια που βρίσκονται στη συσκευή και ξεκινάει η αναπαραγωγή από το τελευταίο τραγούδι που ακούσατε. Αν δεν έχετε αναπαράγει κανένα τραγούδι, η αναπαραγωγή ξεκινάει από την αρχή. Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά έως το τελευταίο τραγούδι και σταματάει.

Για να μεταβείτε στην αρχή του τραγουδιού

Πατώντας το κουμπί $| \ll (> \gg |$ ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αναπαραγωγής ή διακοπής, η συσκευή μεταβαίνει στην αρχή του τρέχοντος (ή επόμενου) τραγουδιού.


Πατώντας το κουμπί □/HOME και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί $| \ll (> \gg |$ ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αναπαραγωγής ή διακοπής, η συσκευή μεταβαίνει στην αρχή του τρέχοντος (ή επόμενου) άλμπουμ/καλλιτέχνη.

💡 Συμβουλές

- Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά, επανάληψη, κτλ., στο μενού Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής) (🔗 σελίδα 16).
- Τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά που έχετε ορίσει στο μενού Sort (Ταξινόμηση) (🔗 σελίδα 19). Τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά των άλμπουμ με την εργοστασιακή ρύθμιση.

Αναπαραγωγή λίστας τραγουδιών (PLAYLIST)

Μπορείτε να αναπαράγετε λίστες τραγουδιών (Playlist) (Λίστα αναπαραγωγής) που έχετε δημιουργήσει με το SonicStage. Αν αλλάξετε ένα όνομα στο SonicStage, το αλλαγμένο όνομα εμφανίζεται στη συσκευή. Ανατρέξτε στη Βοήθεια του SonicStage για λεπτομέρειες.

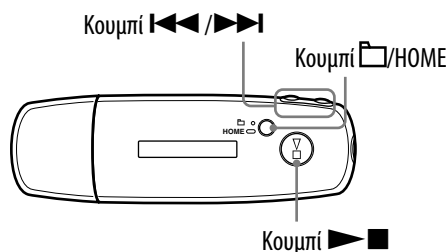

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.

2 Πατήστε το κουμπί <|<</>>| για να επιλέξετε □ (PLAYLIST) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.

Η αναπαραγωγή ξεκινάει με το τελευταίο τραγούδι που ακούσατε. Αν δεν έχετε αναπαράγει κανένα τραγούδι, η αναπαραγωγή ξεκινάει με το πρώτο τραγούδι της πρώτης λίστας αναπαραγωγής.

Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά έως το τελευταίο τραγούδι και σταματάει.

Για να μεταβείτε στην αρχή του τραγουδιού

Πατώντας το κουμπί <|<</>>| ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αναπαραγωγής ή διακοπής, η συσκευή μεταβαίνει στην αρχή του τρέχοντος (ή επόμενου) τραγουδιού.


Πατώντας το κουμπί □/HOME και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί <|<</>>| ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αναπαραγωγής ή διακοπής, η συσκευή μεταβαίνει στην αρχή της τρέχουσας (ή επόμενης) λίστας αναπαραγωγής.

💡 Συμβουλή

- Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά, επανάληψη, κτλ., στο μενού Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής) (🔗 σελίδα 16).

Αναζήτηση τραγουδιών (SEARCH)

Μπορείτε να αναζητήσετε τραγούδια κατά "Όνομα τραγουδιού", "Όνομα καλλιτέχνη" ή "Όνομα άλμπουμ".

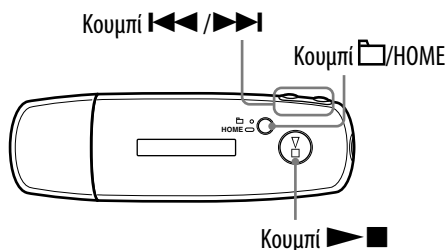

Αναζήτηση τραγουδιών κατά όνομα τραγουδιού (Song)













- 1 **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.**
- 2 **Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε (SEARCH) και πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.**
- 3 **Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε "Song>" και πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζονται όλα τα τραγούδια που βρίσκονται στη συσκευή.
- 4 **Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε ένα τραγούδι και πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.**
Ξεκινάει η αναπαραγωγή του τραγουδιού που επιλέξατε. Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά έως το τελευταίο τραγούδι και σταματάει.

Συμβουλή


- Η λειτουργία αναπαραγωγής με επανάληψη που καθορίζεται στο μενού Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής) (σελίδα 16) δεν αλλάζει όταν ενεργοποιείται μια Αναζήτηση.

Συνεχίζεται ↓

Αναζήτηση τραγουδιών κατά καλλιτέχνη (Artist)











- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.**
- 2 Πατήστε το κουμπί /▶▶| για να επιλέξετε  (SEARCH) και πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
- 3 Πατήστε το κουμπί /▶▶| για να επιλέξετε "Artist>" και πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται η λίστα των καλλιτεχνών.
- 4 Πατήστε το κουμπί /▶▶| για να επιλέξετε τον καλλιτέχνη που θέλετε και πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζονται οι λίστες άλμπουμ για τον επιλεγμένο καλλιτέχνη.
- 5 Πατήστε το κουμπί /▶▶| για να επιλέξετε το άλμπουμ που θέλετε και πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζονται οι λίστες τραγουδιών για το επιλεγμένο άλμπουμ.
- 6 Πατήστε το κουμπί /▶▶| για να επιλέξετε ένα τραγούδι και πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Ξεκινάει η αναπαραγωγή του τραγουδιού που επιλέξατε. Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά έως το τελευταίο τραγούδι και σταματάει.

Συμβουλή


- Η λειτουργία αναπαραγωγής με επανάληψη που καθορίζεται στο μενού Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής) ( σελίδα 16) δεν αλλάζει όταν ενεργοποιείται μια Αναζήτηση.

Συνεχίζεται ↓

Αναζήτηση τραγουδιών κατά άλμπουμ (Album)


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.**
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε  (SEARCH) και πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε "Album>" και πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται η λίστα των άλμπουμ.
- 4 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε το άλμπουμ που θέλετε και πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζονται οι λίστες τραγουδιών για το επιλεγμένο άλμπουμ.
- 5 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε ένα τραγούδι και πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Ξεκινάει η αναπαραγωγή του τραγουδιού που επιλέξατε. Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά έως το τελευταίο τραγούδι και σταματάει.

Συμβουλή

- Η λειτουργία αναπαραγωγής με επανάληψη που καθορίζεται στο μενού Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής) ( σελίδα 16) δεν αλλάζει όταν ενεργοποιείται μια Αναζήτηση.

Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής (Play Mode)

Η συσκευή προσφέρει μια ποικιλία λειτουργιών αναπαραγωγής με επανάληψη, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής με τυχαία σειρά και της αναπαραγωγής με επιλεγμένη επανάληψη.

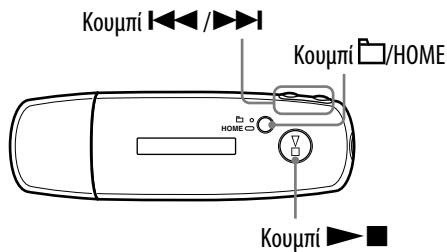







- 1** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί \square/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2** Πατήστε το κουμπί $| \ll / \gg |$ για να επιλέξετε ☰ (MENU) και πατήστε το κουμπί $\blacktriangleright \blacksquare$ για επιβεβαίωση.
- 3** Πατήστε το κουμπί $| \ll / \gg |$ για να επιλέξετε "Play Mode>" και πατήστε το κουμπί $\blacktriangleright \blacksquare$ για επιβεβαίωση.
- 4** Πατήστε το κουμπί $| \ll / \gg |$ για να επιλέξετε μια λειτουργία αναπαραγωγής (🔊 σελίδα 17) και πατήστε το κουμπί $\blacktriangleright \blacksquare$ για επιβεβαίωση.


Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί \square/HOME.

Συνεχίζεται ↓

Λίστα λειτουργιών αναπαραγωγής


Τύπος λειτουργίας αναπαραγωγής/ Εικονίδιο	Περιγραφή
Normal (Κανονική)/Χωρίς εικονίδιο	Όλα τα τραγούδια από το τρέχον τραγούδι και μετά αναπαράγονται μία φορά και στη συνέχεια η αναπαραγωγή σταματά. Η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε "Normal" από προεπιλογή.
Folder (Φάκελος)/ 	Όλα τα τραγούδια ενός άλμπουμ (ή καλλιτέχνη)*, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος τραγουδιού αναπαράγονται μία φορά, και στη συνέχεια η αναπαραγωγή σταματά.
Repeat All (επανάληψη όλων)/ 	Όλα τα τραγούδια από το τρέχον τραγούδι και μετά αναπαράγονται επανειλημμένα.
Repeat Folder (επανάληψη φακέλου)/ 	Όλα τα τραγούδια ενός άλμπουμ (ή καλλιτέχνη)*, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος τραγουδιού αναπαράγονται επανειλημμένα.
Repeat 1 Song (επανάληψη ενός τραγουδιού)/  1	Το τρέχον τραγούδι αναπαράγεται επανειλημμένα.
Repeat Shuffle All (επανάληψη όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά)/  SHUF	Αναπαράγεται το τρέχον τραγούδι, και στη συνέχεια αναπαράγονται όλα τα τραγούδια με τυχαία σειρά.
Repeat Shuffle Folder (επανάληψη φακέλου με τυχαία σειρά)/  SHUF	Αναπαράγεται το τρέχον τραγούδι και στη συνέχεια αναπαράγονται με τυχαία σειρά όλα τα τραγούδια του άλμπουμ (ή του καλλιτέχνη)* συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος τραγουδιού.

* Αν ορίσετε "Album" (Άλμπουμ) ή "Artist/Album" (Καλλιτέχνης/Άλμπουμ) στο μενού Sort (Ταξινόμηση) ( σελίδα 19), το εύρος αναπαραγωγής είναι ένα άλμπουμ. Αν ορίσετε "Artist" (Καλλιτέχνης) στο μενού Sort (Ταξινόμηση), το εύρος αναπαραγωγής είναι ένας καλλιτέχνης.

Αναπαραγωγή τραγουδιών για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (Sports Timer)

Η συσκευή αναπαράγει τραγούδια για μια καθορισμένη περίοδο (μεταξύ 1 και 99 λεπτών).

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη στα 10 λεπτά από προεπιλογή.

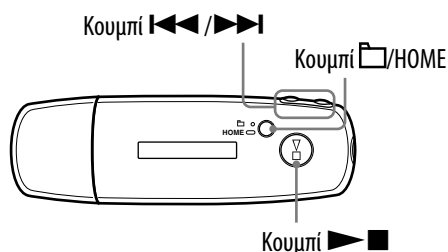

- 1 **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.**
- 2 **Πατήστε το κουμπί <=>/>=> για να επιλέξετε ☰ (MENU) και πατήστε το κουμπί >■ για επιβεβαίωση.**
- 3 **Πατήστε το κουμπί <=>/>=> για να επιλέξετε "Sports Timer>" και πατήστε το κουμπί >■ για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται η οθόνη για την επιλογή του χρόνου αναπαραγωγής.
- 4 **Πατήστε το κουμπί <=>/>=> για να επιλέξετε το χρόνο και πατήστε το κουμπί >■ για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται ο επιλεγμένος χρόνος αναπαραγωγής και η αναπαραγωγή ξεκινά με τη σειρά που έχει καθοριστεί στο Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής) (☞ σελίδα 16).
Ο χρόνος που απομένει εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή του τραγουδιού.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Για να επιστρέψετε στη κανονική λειτουργία αναπαραγωγής


Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση διακοπής στο Sports Timer (Αθλητικός χρονομετρητής), ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 και επιλέξτε "Off".

Για να επαναφέρετε το χρόνο που απομένει


Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση διακοπής στο Sports Timer (Αθλητικός χρονομετρητής), ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 και επιλέξτε "Restart".

Αλλαγή της σειράς των τραγουδιών (Sort)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σειρά των τραγουδιών κατά όνομα καλλιτέχνη, κατά άλμπουμ, ή κατά άλμπουμ κατά όνομα καλλιτέχνη.

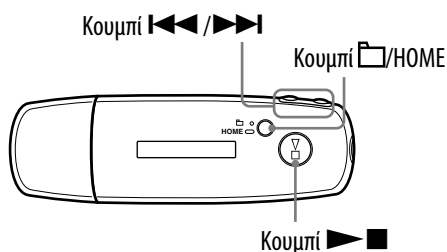

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί <<</>>> για να επιλέξετε ☰ (MENU) και πατήστε το κουμπί >>> για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί <<</>>> για να επιλέξετε "Sort>" και πατήστε το κουμπί >>> για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί <<</>>> για να επιλέξετε τη σειρά των τραγουδιών (☞ σελίδα 20) και πατήστε το κουμπί >>> για επιβεβαίωση.






Ένδειξη κατάστασης ταξινόμησης

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.


Συνεχίζεται ↓

Λίστα σειράς τραγουδιών

Στοιχείο ρύθμισης/Εικονίδιο	Περιγραφή
Album (Άλμπουμ) (Σειρά άλμπουμ)/ 	Τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά των άλμπουμ. Στο άλμπουμ, τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά των αριθμών των τραγουδιών. Στη λειτουργία ελέγχου φακέλου, η μετάβαση στο επόμενο (προηγούμενο) τραγούδι γίνεται κατά άλμπουμ. Η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε "Album" από προεπιλογή.
Artist (Καλλιτέχνης) (Σειρά καλλιτεχνών)/ 	Τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά των καλλιτεχνών. Τα τραγούδια του ίδιου καλλιτέχνη εμφανίζονται με τη σειρά των ονομάτων των τραγουδιών. Στη λειτουργία ελέγχου φακέλου, η μετάβαση στο επόμενο (προηγούμενο) τραγούδι γίνεται κατά καλλιτέχνη.
Artist/Album (Καλλιτέχνης/Άλμπουμ) (Σειρά άλμπουμ κατά καλλιτέχνη)/ 	Τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά των άλμπουμ κατά καλλιτέχνη. Στο άλμπουμ, τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά των αριθμών των τραγουδιών. Στη λειτουργία ελέγχου φακέλου, η μετάβαση στο επόμενο (προηγούμενο) τραγούδι γίνεται κατά άλμπουμ.

Αλλαγή της λειτουργίας προβολής (Display Mode)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την προβολή που θέλετε για τη λειτουργία αναπαραγωγής ή την κατάσταση διακοπής.

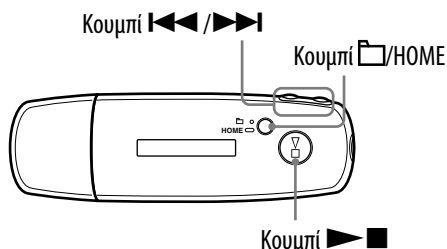

- 1** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2** Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε ☰ (MENU) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 3** Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Display Mode>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 4** Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε μια λειτουργία προβολής (☞ σελίδα 22) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.


Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Συνεχίζεται ↓

Λίστα λειτουργιών προβολής

- Basic (Βασική): Προβάλλει τη βασική οθόνη. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
- Property (Ιδιότητα): Προβάλλει τις πληροφορίες του τραγουδιού. Προβάλλει τον αριθμό του τρέχοντος τραγουδιού (ή τον αριθμό του τρέχοντος άλμπουμ/καλλιτέχνη)/τον συνολικό αριθμό τραγουδιών (ή τον συνολικό αριθμό άλμπουμ/καλλιτεχνών) του εύρους αναπαραγωγής, το χρόνο που παρήλθε, τον κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή (codec) (τύπος συμπίεσης), το ρυθμό μετάδοσης bit και την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας ήχου (Equalizer).



- Clock (Ρολόι): Προβάλλει την ημέρα της εβδομάδας, το μήνα, την ημερομηνία, και την τρέχουσα ώρα. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της ώρας, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας (Set Date-Time)" (☞ σελίδα 31).
- Wind-bell (Καμπανάκι): Προβάλλει κινούμενες εικόνες.

☀ Συμβουλή

- Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας (☞ σελίδα 41) για να εμφανίζεται συνεχώς η οθόνη.

Σημείωση

- Όταν η ρύθμιση ποιότητας ήχου (Equalizer) (☞ σελίδα 26) τεθεί στο "Off", δεν εμφανίζεται στην οθόνη "Property".

Ρύθμιση της έντασης του ήχου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία προεπιλεγμένης έντασης ήχου (Volume Mode)


Υπάρχουν 2 λειτουργίες ρύθμισης της έντασης του ήχου.

Manual (Manual Volume):

Πατήστε το κουμπί VOL +/- για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου από 0 έως 30.




Preset (Preset Volume):

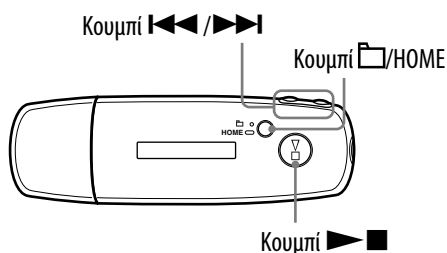Πατήστε το κουμπί VOL +/- για να ορίσετε την ένταση του ήχου σε ένα από τα 3 προεπιλεγμένα επίπεδα: "Low" (Χαμηλή), "Mid" (Μεσαία) ή "Hi" (Υψηλή).



Ρύθμιση της έντασης του ήχου για μια προεπιλεγμένη λειτουργία (Preset)

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε ☰ (MENU) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Advanced Menu>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Sound>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Volume Mode>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.

-
- 6 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Preset" και πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**


Εμφανίζεται μια γραμμή πάνω και κάτω από τη λέξη "Low".

-
- 7 Πατήστε το κουμπί   για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου για κάθε προεπιλεγμένο επίπεδο και πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**


Τα προεπιλεγμένα επίπεδα εμφανίζονται με τη σειρά "Low", "Mid" και "Hi".

Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να επιλέξετε τη ένταση του ήχου ("Low", "Mid" ή "Hi") πατώντας το κουμπί VOL +/-.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού























Πατήστε το κουμπί /HOME.

Σημείωση


- Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AVLS ( σελίδα 29), η πραγματική ένταση του ήχου μπορεί να είναι χαμηλότερη από τη ρύθμιση. Η απενεργοποίηση της λειτουργίας AVLS επαναφέρει την ένταση του ήχου στο προεπιλεγμένο επίπεδο.

Συνεχίζεται 

Μετάβαση στη μη αυτόματη λειτουργία (Manual)


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε  (MENU) και πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Advanced Menu>" και πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Sound>" και πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Volume Mode>" και πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Manual" και πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου (από 0 έως 30) πατώντας το κουμπί VOL +/-.


Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί /HOME.

Προσαρμογή της ποιότητας ήχου (Equalizer)

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποιότητα του ήχου ώστε να ταιριάζει με το είδος της μουσικής.

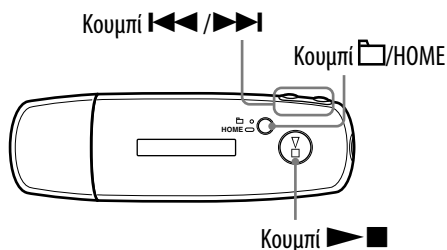


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε  (MENU) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Equalizer>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση ποιότητας ήχου και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Λίστα ρυθμίσεων ποιότητας ήχου


Ρύθμιση	Περιγραφή
Off (Απενεργοποιημένη)	Η ρύθμιση ποιότητας ήχου δεν είναι ενεργοποιημένη. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
Heavy (Ισχυρό)	Δίνει έμφαση στις υψηλές και χαμηλές συχνότητες για δυναμικό ήχο.
Pop (Ποπ)	Δίνει έμφαση στις μεσαίες συχνότητες ήχου, ιδανική για φωνητικά.
Jazz (Τζαζ)	Δίνει έμφαση στις υψηλές και χαμηλές συχνότητες για πιο ζωντανό ήχο.
Custom (Προσαρμοσμένη)	Ρυθμίσεις ήχου που προσαρμόζονται από το χρήστη. Ανατρέξτε στη  σελίδα 27 για τη ρύθμιση.

Σημειώσεις

- Εάν η ρύθμιση ποιότητας ήχου που επιλέξετε αλλοιώνεται καθώς δυναμώνετε την ένταση του ήχου, τότε χαμηλώστε την.
- Εάν οι προσωπικές ρυθμίσεις που αποθηκεύσατε ως "Custom" παράγουν διαφορετική ένταση ήχου από ότι οι άλλες ρυθμίσεις, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου μη αυτόματα.

Καταχώρηση μιας επιθυμητής ποιότητας ήχου (Preset Custom)

Μπορείτε να ρυθμίσετε 7 επίπεδα για κάθε μία από τις 5 συχνότητες και να καταχωρήσετε μια επιθυμητή ποιότητα ήχου. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε την καταχωρημένη ρύθμιση στο "Custom" στην "Προσαρμογή της ποιότητας ήχου (Equalizer)" (🔊 σελίδα 26).

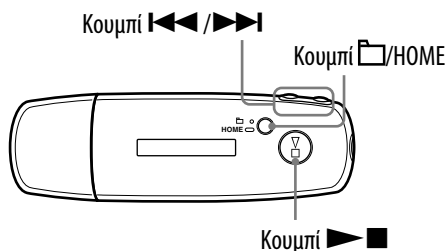


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε 📁 (MENU) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Advanced Menu>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Sound>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Preset Custom>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται μια γραμμή πάνω και κάτω από τη χαμηλότερη συχνότητα.
- 6 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να ρυθμίσετε το επίπεδο για κάθε συχνότητα, και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
Η σειρά της ποιότητας ήχου ρυθμίζεται από τη χαμηλότερη συχνότητα (μπάσα) προς την υψηλότερη συχνότητα (πρίμα).


Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου (Dynamic Normalizer)

Μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε να μειώνεται η ένταση του ήχου μεταξύ των τραγουδιών. Με αυτήν τη ρύθμιση, καθώς ακούτε τραγούδια από άλμπουμ σε λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, η ένταση του ήχου μεταξύ των τραγουδιών μετριάζεται ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διαφορά στην ένταση εγγραφής τους.

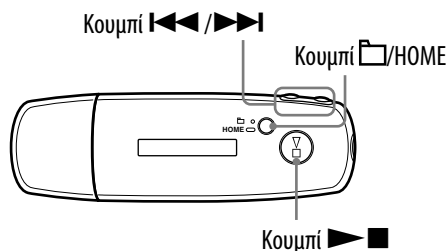

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί |<<</>>>| για να επιλέξετε  (MENU) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί |<<</>>>| για να επιλέξετε "Advanced Menu>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί |<<</>>>| για να επιλέξετε "Sound>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί |<<</>>>| για να επιλέξετε "D.Normalizer>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε το κουμπί |<<</>>>| για να επιλέξετε "On" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.

Για να την απενεργοποιήσετε


Επιλέξτε "Off" στο βήμα 6.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Περιορισμός της έντασης του ήχου (AVLS)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AVLS (Automatic Volume Limiter System) ώστε να περιοριστεί η μέγιστη ένταση του ήχου για να αποφευχθεί η ακουστική διαταραχή ή ο περισπασμός. Με τη λειτουργία AVLS μπορείτε να ακούτε μουσική σε ένα άνετο επίπεδο έντασης του ήχου.

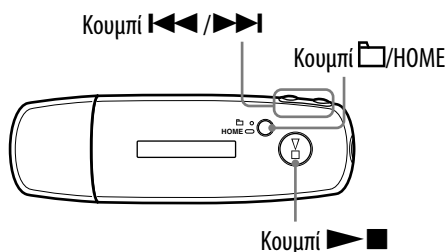

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε ☰ (MENU) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Advanced Menu>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Sound>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "AVLS>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "On" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
Η ένταση του ήχου διατηρείται σε ένα μέτριο επίπεδο.

Για να την απενεργοποιήσετε

Επιλέξτε "Off" στο βήμα 6.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού


Πατήστε το κουμπί □/HOME.


💡 Συμβουλή

- Η επιλογή "AVLS" εμφανίζεται πατώντας το κουμπί VOL +/- εάν η λειτουργία "AVLS" είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού ήχου (Beep)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους χαρακτηριστικούς ήχους (μπιπ) της συσκευής.

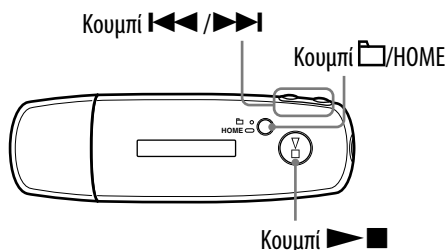

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί |<<</>>>| για να επιλέξετε  (MENU) και πατήστε το κουμπί ►■ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί |<<</>>>| για να επιλέξετε "Advanced Menu>" και πατήστε το κουμπί ►■ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί |<<</>>>| για να επιλέξετε "Sound>" και πατήστε το κουμπί ►■ για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί |<<</>>>| για να επιλέξετε "Beep>" και πατήστε το κουμπί ►■ για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε το κουμπί |<<</>>>| για να επιλέξετε "Off" και πατήστε το κουμπί ►■ για επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση


Επιλέξτε "On" στο βήμα 6.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.


Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας (Set Date-Time)

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να προβάλετε την τρέχουσα ώρα.

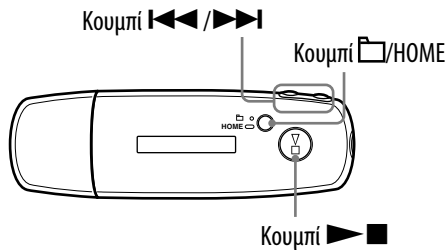



- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε (MENU) και πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε "Advanced Menu>" και πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε "Date-Time>" και πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε "Set Date-Time>" και πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται μια γραμμή πάνω και κάτω από το ψηφίο του έτους.
- 6 Πατήστε το κουμπί για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του έτους και πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται μια γραμμή πάνω και κάτω από το ψηφίο του μήνα.
- 7 Όπως κάνετε και στο βήμα 6, προσαρμόστε τη ρύθμιση του μήνα, της ημέρας, της ώρας και των λεπτών.
Αφού πατήσετε το κουμπί για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού



Πατήστε το κουμπί /HOME.

Για να προβάλετε την τρέχουσα ώρα


Ακολουθήστε μία από της παρακάτω διαδικασίες.

- Ρυθμίστε το "Clock" (Ρολόι) στο μενού "Display Mode" ( σελίδα 21).
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία HOLD, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ( σελίδα 9).

Συμβουλή


- Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της ημερομηνίας είτε ως "μήνας/ημέρα" είτε ως "ημέρα/μήνας". Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε είτε 12ωρη είτε 24ωρη προβολή. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της μορφής της ημερομηνίας (Date Disp Type)" ( σελίδα 33), ή στην ενότητα "Ρύθμιση της μορφής της ώρας (Time Disp Type)" ( σελίδα 34).

Σημειώσεις

- Αν η συσκευή δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας μπορεί να χρειαστεί να ρυθμιστούν εκ νέου.
- Αν η τρέχουσα ώρα δε ρυθμιστεί, η ένδειξη "--" εμφανίζεται στην οθόνη "Clock" (Ρολόι) ( σελίδα 22). Επιπλέον, όταν πατάτε κουμπιά ενώ είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση HOLD, η ημερομηνία και η ώρα δεν εμφανίζονται.

Ρύθμιση της μορφής της ημερομηνίας (Date Disp Type)

Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της ημερομηνίας για την προβολή της τρέχουσας ημερομηνίας (☞ σελίδα 31) είτε ως "μήνας/ημέρα" είτε ως "ημέρα/μήνας".

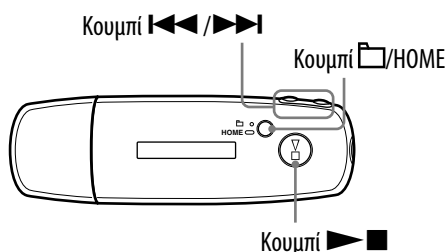


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε ☰ (MENU) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Advanced Menu>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Date-Time>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Date Disp Type>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε τη μορφή της ημερομηνίας και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
 μμ/ηη: Η μορφή της ημερομηνίας εμφανίζεται ως "μήνας/ημέρα".
 (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
 ηη/μμ: Η μορφή της ημερομηνίας εμφανίζεται ως "ημέρα/μήνας".

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Ρύθμιση της μορφής της ώρας (Time Disp Type)

Για την τρέχουσα ώρα (🕒 σελίδα 31), μπορείτε να επιλέξετε είτε 12ωρη είτε 24ωρη προβολή. Η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε "24h" από προεπιλογή.

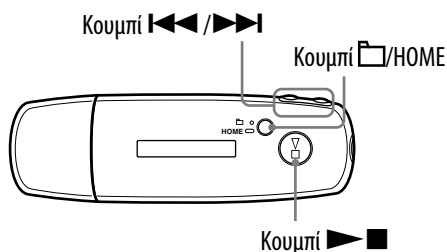


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε ☰ (MENU) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Advanced Menu>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Date-Time>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Time Disp Type>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "12h" ή "24h" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Προβολή των πληροφοριών της συσκευής (Information)

Μπορούν να προβληθούν πληροφορίες όπως το όνομα του προϊόντος, η χωρητικότητα της ενσωματωμένης μνήμης flash, ο αριθμός σειράς και η έκδοση του υλικολογισμικού.

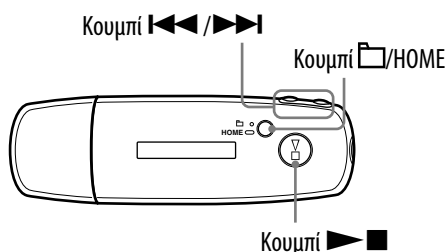


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ☰ (MENU) και πατήστε το κουμπί ▶▶ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Advanced Menu>" και πατήστε το κουμπί ▶▶ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Information>" και πατήστε το κουμπί ▶▶ για επιβεβαίωση.
 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες.
 - 1: όνομα προϊόντος
 - 2: χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης flash
 - 3: αριθμός σειράς
 - 4: πληροφορίες για την έκδοση του υλικολογισμικού της συσκευής
- 5 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να αλλάξει η οθόνη.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων (Reset All Setting)

Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η επαναφορά της συσκευής δε διαγράφει τα τραγούδια που έχετε μεταφέρει στη συσκευή.

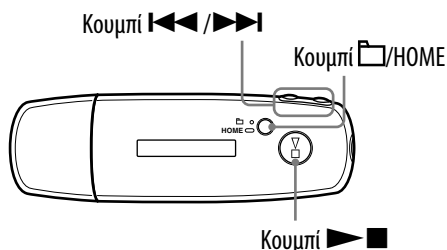

Σημείωση

- Διαθέσιμη μόνο στην κατάσταση διακοπής.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME στην κατάσταση διακοπής μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε ☰ (MENU) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Advanced Menu>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Initialize>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Reset All Setting>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Ok" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, εμφανίζεται η ένδειξη "COMPLETE".

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού


Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Για να ακυρώσετε την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επιλέξτε "Cancel" στο βήμα 6 και πατήστε το κουμπί ▶■.

Διαμόρφωση της μνήμης (Format)

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ενσωματωμένη μνήμη flash της συσκευής. Αν διαμορφωθεί η μνήμη, όλα τα δεδομένα μουσικής και τα άλλα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα θα διαγραφούν. Ελέγξτε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη πριν από τη διαμόρφωση.

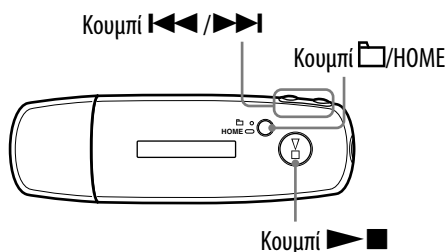


Σημείωση




- Διαθέσιμη μόνο στην κατάσταση διακοπής.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME στην κατάσταση διακοπής μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ☰ (MENU) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Advanced Menu>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Initialize>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Format>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Ok" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη "FORMATTING..." και ξεκινά η διαμόρφωση. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, εμφανίζεται η ένδειξη "COMPLETE".

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί /HOME.

Για να ακυρώσετε τη διαμόρφωση


Επιλέξτε "Cancel" στο βήμα  και πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.

Σημείωση

- Μη διαμορφώσετε την ενσωματωμένη μνήμη flash της συσκευής στον υπολογιστή.

Αλλαγή της ρύθμισης της σύνδεσης USB (USB Power)

Ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή, εάν η παροχή ρεύματος (USB Bus Powered) δεν επαρκεί, μπορεί να προκύψει ελλιπής μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή προς τη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, η ρύθμιση της σύνδεσης USB (USB Power) σε "100mA" μπορεί να βελτιώσει τη μεταφορά δεδομένων. Η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε "500mA" από προεπιλογή.

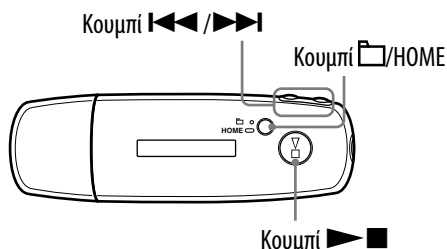

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή κατά τη διάρκεια σύνδεσης USB.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί \square / HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί $| \ll / \gg |$ για να επιλέξετε ☰ (MENU) και πατήστε το κουμπί $\blacktriangleright \blacksquare$ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί $| \ll / \gg |$ για να επιλέξετε "Advanced Menu>" και πατήστε το κουμπί $\blacktriangleright \blacksquare$ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί $| \ll / \gg |$ για να επιλέξετε "USB Power>" και πατήστε το κουμπί $\blacktriangleright \blacksquare$ για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί $| \ll / \gg |$ για να επιλέξετε "100mA" ή "500mA" και πατήστε το κουμπί $\blacktriangleright \blacksquare$ για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού


Πατήστε το κουμπί \square / HOME .

☀ Συμβουλές

- Όταν συνδέετε τη συσκευή με φορητό υπολογιστή, συνιστάται η σύνδεση του φορητού υπολογιστή με την παροχή ρεύματος.
- Ο χρόνος φόρτισης θα είναι μεγαλύτερος εάν η επιλογή "USB Power" έχει οριστεί σε "100mA".

Ρύθμιση του προσανατολισμού της οθόνης αριστερά/δεξιά (Rotation)

Μπορείτε να επιλέξετε τον προσανατολισμό της οθόνης.

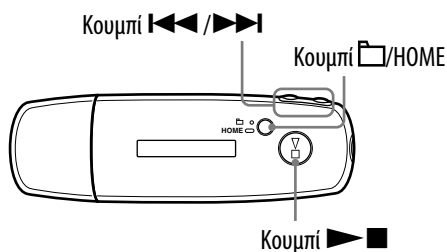

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ◻/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε ◻ (MENU) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Advanced Menu>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Rotation>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "R Hand" ή "L Hand" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
 R Hand: Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη στα αριστερά, με τα κουμπιά στα δεξιά. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
 L Hand: Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη στα δεξιά, με τα κουμπιά στα αριστερά.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί ◻/HOME.


💡 Συμβουλή

- Αν αλλάξετε τον προσανατολισμό της οθόνης, θα αλλάξει επίσης η λειτουργία των κουμπιών |◀◀/▶▶|.

Εξοικονόμηση ενέργειας

(Power Save)


Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή στην κατάσταση Power Save ώστε να απενεργοποιείται η οθόνη ή να εμφανίζεται αυτόματα μια κινούμενη εικόνα όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή για ένα χρονικό διάστημα (15 δευτερόλεπτα).

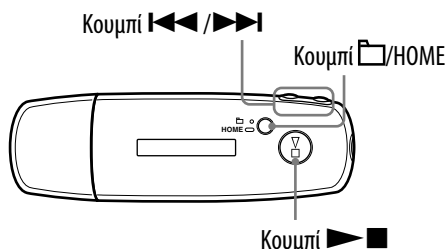

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε ☰ (MENU) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Advanced Menu>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Power Save>" και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε τη ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας (👉 σελίδα 42) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.

Συνεχίζεται ↓

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί /HOME.


Λίστα ρυθμίσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Στοιχεία ρύθμισης	Περιγραφή
On-Normal (Ενεργοποιημένη-Κανονική)	Η κινούμενη εικόνα εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή τη λήψη ενός σήματος FM (Οθόνη εξοικονόμησης ενέργειας) (μόνο για τα μοντέλα NW-E002F/E003F/E005F). Η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε "On-Normal" από προεπιλογή.
On-Super (Ενεργοποιημένη-Μέγιστη)	Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη. Η ρύθμιση αυτή καταναλώνει τη λιγότερη μπαταρία.
Off (Απενεργοποιημένη)	Η οθόνη εμφανίζεται συνεχώς.

Απολαύστε την ακρόαση του ραδιοφώνου FM

Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο FM. Φορτίστε την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν τη χρήση της συσκευής (☞ σελίδα 50), και συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών.

1 Μετάβαση στο ραδιόφωνο FM

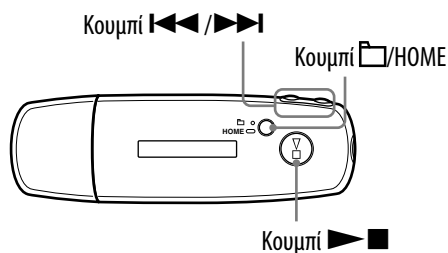





- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ◻/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀▶/▶▶ για να επιλέξετε FM (FM) και πατήστε το κουμπί ▶■ για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η οθόνη ραδιοφώνου FM.





* Η οθόνη του ραδιοφώνου FM της εικόνας μπορεί να διαφέρει από το δικό σας μοντέλο.

Συνεχίζεται ↓


Για να διακόψετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου FM και να επιστρέψετε στη λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων ήχου της συσκευής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη, και στη συνέχεια επιλέξτε  (ALL SONGS) ή  (PLAYLIST) από το μενού στην οθόνη και πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.

Για να απενεργοποιήσετε για μικρό χρονικό διάστημα την ένταση του ήχου του ραδιοφώνου FM

Πατώντας το κουμπί , διακόπτεται η αναπαραγωγή του ήχου του ραδιοφώνου FM. Το ραδιόφωνο FM μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά από 5 δευτερόλεπτα και η οθόνη σβήνει. Πατώντας το κουμπί , ενεργοποιείται πάλι η αναπαραγωγή του ήχου του ραδιοφώνου FM.

Σημείωση


- Πατώντας το κουμπί  (▶▶) ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, επιλέγεται ο προηγούμενος (ή επόμενος) αριθμός προεπιλογής ή συχνότητα. Εκείνη τη στιγμή, δε γίνεται αναπαραγωγή του ήχου, ανεξάρτητα από το κουμπί VOL +/-.







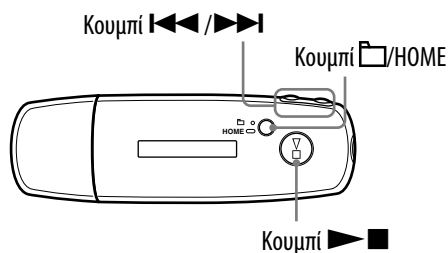

2 Αυτόματη προεπιλογή σταθμών ραδιοφώνου (FM Auto Preset)

Μπορείτε να προεπιλέξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς (έως 30 σταθμούς) που λαμβάνετε στην περιοχή σας αυτόματα, επιλέγοντας "FM Auto Preset" (Αυτόματη προεπιλογή FM). Η ρύθμιση αυτή είναι εύχρηστη όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο FM για πρώτη φορά ή όταν μετακινείστε σε μια νέα περιοχή.

Σημείωση

- Η ρύθμιση "FM Auto Preset" διαγράφει τους ήδη προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.



- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί  /  για να επιλέξετε  (MENU) και πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί  /  για να επιλέξετε "FM Auto Preset" και πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.

4 Πατήστε το κουμπί **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε "Ok" και πατήστε το κουμπί **▶■** για επιβεβαίωση.

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που λαμβάνετε θα αποθηκευτούν με τη σειρά από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη συχνότητα.

Η ένδειξη "COMPLETE" εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η προεπιλογή και στη συνέχεια γίνεται λήψη του πρώτου προεπιλεγμένου σταθμού.

Για να διακόψετε την προεπιλογή

Επιλέξτε "Cancel" στο βήμα 4 και πατήστε το κουμπί **▶■**.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού


Πατήστε το κουμπί **□/HOME**.

Εάν γίνει λήψη αρκετών περιττών σταθμών

Εάν υπάρχουν παρεμβολές ή η λήψη είναι πολύ ευαίσθητη, αλλάξτε τη ρύθμιση λήψης (**☞** σελίδα 48) σε "Low".

3 Επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών

Υπάρχουν 2 τρόποι (μη αυτόματος συντονισμός ή προσυντονισμός) για να επιλέξετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

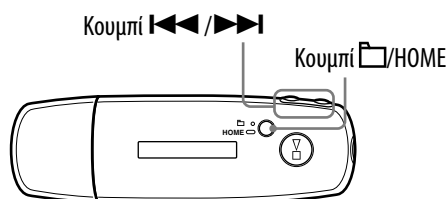

Πατήστε το κουμπί **□/HOME** για να μεταβείτε στη λειτουργία μη αυτόματου συντονισμού. Πατήστε πάλι το κουμπί **□/HOME** εάν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση από τη λειτουργία μη αυτόματου συντονισμού στη λειτουργία προσυντονισμού.

- **Λειτουργία μη αυτόματου συντονισμού:** Στη λειτουργία μη αυτόματου συντονισμού, μπορείτε να επιλέξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς με βάση τη συχνότητα. Η λειτουργία μη αυτόματου συντονισμού είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
- **Λειτουργία προσυντονισμού:** Στη λειτουργία προσυντονισμού, μπορείτε να επιλέξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς με βάση τον αριθμό προεπιλογής.

Συνεχίζεται ↓

Λειτουργία μη αυτόματου συντονισμού

Η ένδειξη **M**, η συχνότητα, και ο αριθμός προεπιλογής εμφανίζονται στην οθόνη του ραδιοφώνου FM από τα αριστερά, σε σειρά.

Για να	Ενέργεια
Επιλέξετε την προηγούμενη συχνότητα	Πατήστε το κουμπί ◀◀◀ .
Επιλέξετε την επόμενη συχνότητα	Πατήστε το κουμπί ▶▶▶ .
Επιλέξετε τον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό που λαμβάνεται*	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ◀◀◀ .
Επιλέξετε τον επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό που λαμβάνεται*	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ▶▶▶ .

- * Πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί **◀◀◀ (▶▶▶)** κατά τη λήψη FM, γίνεται εύρεση του προηγούμενου (ή επόμενου) ραδιοφωνικού σταθμού. Αν είναι δυνατή η λήψη του ραδιοφωνικού σταθμού, τότε γίνεται αποδεκτή η λήψη. Εάν υπάρχουν παρεμβολές ή η λήψη είναι πολύ ευαίσθητη, αλλάξτε τη ρύθμιση λήψης (**ⓘ** σελίδα 48) σε "Low".
Εάν πατήσετε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **◀◀◀ (▶▶▶)** σε κατάσταση αναμονής, η συχνότητα μειώνεται (ή αυξάνεται), και δε γίνεται εύρεση του προηγούμενου (ή επόμενου) ραδιοφωνικού σταθμού και δε γίνεται αναπαραγωγή του ήχου.

Λειτουργία προσυντονισμού

Η ένδειξη **P**, ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα εμφανίζονται στην οθόνη του ραδιοφώνου FM από τα αριστερά, σε σειρά.

Για να	Ενέργεια
Επιλέξετε τον προηγούμενο αριθμό προεπιλογής	Πατήστε το κουμπί ◀◀◀ .
Επιλέξετε τον επόμενο αριθμό προεπιλογής	Πατήστε το κουμπί ▶▶▶ .

Σημείωση


- Δεν μπορείτε να επιλέξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς εάν δεν έχει εισαχθεί κανένας προεπιλεγμένος σταθμός. Προεπιλέξτε τους σταθμούς που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση "FM Auto Preset" (**ⓘ** σελίδα 44).

Βελτίωση της λήψης

- Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία, οπότε εκτείνετε το όσο περισσότερο μπορείτε.

Προεπιλογή επιθυμητών ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προεπιλέξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς που παραλείπει η ρύθμιση "FM Auto Preset" (☞ σελίδα 44).

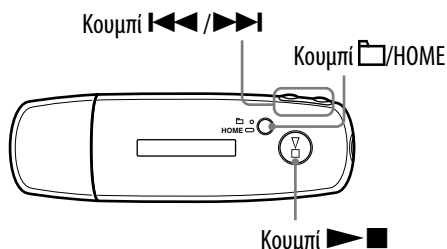

- 1 **Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα με τη λειτουργία μη αυτόματου συντονισμού** (☞ σελίδα 45).
- 2 **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ▶▶.**
Η συχνότητα που επιλέξατε στο βήμα 1 αποθηκεύεται και ο αριθμός προεπιλογής εμφανίζεται αριστερά της συχνότητας.

☀ Συμβουλή

- Μπορείτε να προεπιλέξετε έως 30 σταθμούς (P01 έως P30).

Σημείωση

- Ο αριθμός προεπιλογής ταξινομείται πάντα σε σειρά από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη συχνότητα.

Για να διαγράψετε προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς


- 1 **Επιλέξτε τον αριθμό προεπιλογής της επιθυμητής συχνότητας.**
- 2 **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ▶▶.**
- 3 **Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Ok" και πατήστε το κουμπί ▶▶ για επιβεβαίωση.**
Διαγράφεται ο προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός και εμφανίζεται ο επόμενος.

Για να ακυρώσετε τη διαγραφή του προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Επιλέξτε "Cancel" στο βήμα 3 και πατήστε το κουμπί ▶▶.

Ρύθμιση της λήψης (Scan Sens)

Όταν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση "FM Auto Preset" (☞ σελίδα 44) ή τη "Λειτουργία μη αυτόματου συντονισμού" (☞ σελίδα 45), μπορεί να γίνει λήψη πολλών περιττών ραδιοφωνικών σταθμών καθώς η λήψη είναι πολύ ευαίσθητη. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε τη στο "Low". Η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε "High" από προεπιλογή.

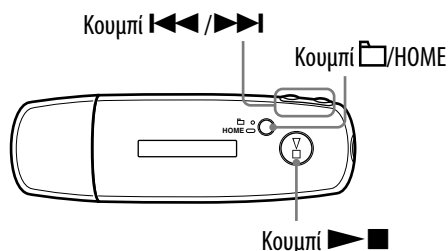

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ☞ (MENU) και πατήστε το κουμπί ▶▶ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Scan Sens>" και πατήστε το κουμπί ▶▶ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Low" και πατήστε το κουμπί ▶▶ για επιβεβαίωση.

Για να επαναφέρετε τη λήψη


Επιλέξτε "High" στο βήμα 4.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Αλλαγή σε μονοφωνικό/στερεοφωνικό ήχο (Mono/Auto)

Αν προκύψει θόρυβος κατά τη λήψη FM, ρυθμίστε τη σε "Μono" για μονοφωνική λήψη. Αν τη ρυθμίσετε σε "Auto", ρυθμίζεται αυτόματα η στερεοφωνική/μονοφωνική λήψη, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης. Η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε "Auto" από προεπιλογή.

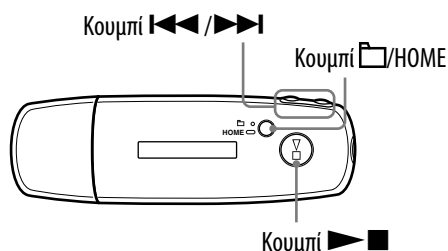

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί \square /HOME μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί $| \ll / \gg |$ για να επιλέξετε ☰ (MENU) και πατήστε το κουμπί $\blacktriangleright \blacksquare$ για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί $| \ll / \gg |$ για να επιλέξετε "Mono/Auto>" και πατήστε το κουμπί $\blacktriangleright \blacksquare$ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί $| \ll / \gg |$ για να επιλέξετε "Mono" και πατήστε το κουμπί $\blacktriangleright \blacksquare$ για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στην αυτόματη ρύθμιση


Επιλέξτε "Auto" στο βήμα 4.


Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού


Πατήστε το κουμπί \square /HOME.

Επαναφόρτιση της συσκευής



Η συσκευή μπορεί να επαναφορτιστεί όταν είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή

Όταν η ένδειξη ισχύος της μπαταρίας στην οθόνη δείχνει: , η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί (ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 60 λεπτά*).

Φορτίστε πλήρως τη συσκευή (έως η ένδειξη ισχύος της μπαταρίας στην οθόνη να είναι ) πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

* Αυτός είναι κατά προσέγγιση ο χρόνος φόρτισης όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή και η ρύθμιση "USB Power" ( σελίδα 39) είναι "500mA" σε θερμοκρασία δωματίου. Ο χρόνος φόρτισης ποικίλλει ανάλογα με την ισχύ της μπαταρίας που απομένει και την κατάσταση της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία φορτιστεί σε περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία, ο χρόνος φόρτισης θα είναι μεγαλύτερος. Επίσης θα είναι μεγαλύτερος εάν μεταφέρετε αρχεία ήχου στη συσκευή ενώ φορτίζεται.

Σχετικά με την ένδειξη ισχύος της μπαταρίας

Το εικονίδιο της μπαταρίας στη οθόνη ( σελίδα 10) αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω. Ανατρέξτε στη  σελίδα 75 για πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της μπαταρίας.



Η ενέργεια της μπαταρίας μειώνεται όπως φαίνεται στο εικονίδιο της μπαταρίας. Αν εμφανιστεί η ένδειξη "LOW BATTERY", δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή με τη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε τη μπαταρία συνδέοντας τη στον υπολογιστή σας.

Σημειώσεις

- Φορτίστε τη μπαταρία σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 5 έως 35°C.
- Εμφανίζεται η ένδειξη "DATA ACCESS" στην οθόνη ενώ η συσκευή αποκτάει πρόσβαση στον υπολογιστή. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή ενώ εμφανίζεται η ένδειξη "DATA ACCESS" καθώς μπορεί να καταστραφούν τα δεδομένα που μεταφέρονται.
- Ορισμένες συσκευές USB που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Όλα τα κουμπιά ελέγχου της συσκευής απενεργοποιούνται όταν είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.

Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Ακολουθώντας ορισμένα απλά βήματα, μπορείτε να επεκτείνετε το διαθέσιμο χρόνο λειτουργίας από μια φόρτιση μπαταρίας.

Αυτόματη απενεργοποίηση της προβολής της οθόνης

Ρυθμίζοντας την οθόνη να απενεργοποιείται μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο αδράνειας της συσκευής (περίπου 15 δευτερόλεπτα), μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Εξοικονόμηση ενέργειας (Power Save)" (☞ σελίδα 41) για τη μέθοδο ρύθμισης.

Προσαρμόστε τη μορφή των τραγουδιών και το ρυθμό μετάδοσης bit

Ο χρόνος αναπαραγωγής ποικίλλει, καθώς η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να επηρεαστεί από τη μορφή και το ρυθμό μετάδοσης bit των τραγουδιών που αναπαράγονται.

Για παράδειγμα, μια πλήρης φόρτιση μπαταρίας παρέχει περίπου 27 ώρες αναπαραγωγής για τραγούδια σε μορφή ATRAC στα 48 kbps, αλλά μόνο περίπου 19 ώρες για τραγούδια σε μορφή WMA στα 128 kbps. Ο ακριβής διαθέσιμος χρόνος αναπαραγωγής μιας πλήρους φόρτισης ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και το περιβάλλον της συσκευής.

Μην αφήσετε τον υπολογιστή σας να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής ενώ είναι συνδεδεμένη η συσκευή

Αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η αναστολή, αναμονή ή αδρανοποίηση του συστήματος ενώ η συσκευή είναι άμεσα συνδεδεμένη στον υπολογιστή, η μπαταρία της συσκευής δε φορτίζεται. Αντιθέτως, η συσκευή συνεχίζει να καταναλώνει ενέργεια από τη μπαταρία, αποφορτίζοντας την.

Σημείωση

- Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα σε φορητό υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος σε εναλλασσόμενο ρεύμα, καθώς η συσκευή μπορεί να αποφορτίσει την μπαταρία του υπολογιστή.

Τι είναι η μορφή και ο ρυθμός μετάδοσης bit;

Τι είναι η μορφή;

Η μορφή ενός τραγουδιού αναφέρεται στη μέθοδο που χρησιμοποιεί το SonicStage για να αποθηκεύσει τις ηχητικές πληροφορίες ενός τραγουδιού όταν γίνεται εισαγωγή τραγουδιών στο SonicStage από το Διαδίκτυο ή από CD ήχου.

Οι κοινές μορφές συμπεριλαμβάνουν τα MP3, WMA και ATRAC, κλπ.

MP3: Το MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) είναι μια κοινή τεχνολογία συμπίεσης ήχου που αναπτύχθηκε από την ομάδα εργασίας MPEG του ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης).

Το MP3 μπορεί να συμπίεσει αρχεία ήχου περίπου στο 1/10 του μεγέθους των συνηθισμένων κομματιών ήχου ενός CD.

WMA: Το WMA (Windows Media Audio) είναι μια συνηθισμένη τεχνολογία συμπίεσης ήχου που αναπτύχθηκε από τη Microsoft Corporation. Η μορφή WMA παράγει την ίδια ποιότητα ήχου όπως και η μορφή MP3 με αρχεία μικρότερου μεγέθους.

ATRAC: Το ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στις μορφές ATRAC3 και ATRAC3plus. Το ATRAC είναι μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου που ικανοποιεί την απαίτηση τόσο για ήχο υψηλής ποιότητας όσο και για αναλογία υψηλής συμπίεσης. Το ATRAC3 μπορεί να συμπίεσει αρχεία ήχου περίπου στο 1/10 του μεγέθους των συνηθισμένων κομματιών ήχου ενός CD. Το ATRAC3plus, μια πιο προηγμένη εκδοχή του ATRAC3, μπορεί να συμπίεσει αρχεία ήχου στο 1/20 του μεγέθους των συνηθισμένων κομματιών ήχου ενός CD.


Τι είναι ο ρυθμός μετάδοσης bit;

Ο ρυθμός μετάδοσης bit αναφέρεται στην ποσότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση κάθε δευτερόλεπτου ήχου. Γενικά, οι υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης bit παρέχουν καλύτερη ποιότητα ήχου, αλλά απαιτούν μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο για την ίδια διάρκεια ήχου.

Ποια είναι η σχέση μεταξύ ρυθμού μετάδοσης bit, ποιότητας ήχου και μεγέθους αποθηκευτικού χώρου;

Γενικά, οι υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης bit παρέχουν καλύτερη ποιότητα ήχου, αλλά απαιτούν μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο για την ίδια διάρκεια ήχου, συνεπώς μπορείτε να αποθηκεύσετε λιγότερα τραγούδια στη συσκευή.

Οι χαμηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης bit σας δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων τραγουδιών, αλλά με χαμηλότερη ποιότητα ήχου.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες μορφές ήχου και τους ρυθμούς μετάδοσης bit, ανατρέξτε στη  σελίδα 75.

Σημείωση

- Εάν εισάγετε ένα τραγούδι από ένα CD στο SonicStage με χαμηλό ρυθμό μετάδοσης bit, δεν μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα ήχου του τραγουδιού επιλέγοντας έναν υψηλό ρυθμό μετάδοσης bit κατά τη μεταφορά του τραγουδιού από το SonicStage στη συσκευή.

Αναπαραγωγή τραγουδιών χωρίς παύσεις

Εάν εισάγετε τραγούδια στο SonicStage σε μορφή ATRAC και τα μεταφέρετε στη συσκευή, μπορείτε να τα αναπαράγετε στη συσκευή συνεχόμενα, χωρίς παύσεις μεταξύ των τραγουδιών.

Για παράδειγμα, ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει μια μεγάλη ηχογράφιση μιας ζωντανής εμφάνισης χωρίς παύσεις μεταξύ των τραγουδιών μπορεί να αναπαραχθεί συνεχόμενα χωρίς παύσεις αν εισάγετε τα τραγούδια στο SonicStage σε μορφή ATRAC και στη συνέχεια τα μεταφέρετε στη συσκευή.

Σημείωση

- Για να αναπαραχθούν τα τραγούδια χωρίς παύσεις, πρέπει να εισάγετε όλα τα τραγούδια στο SonicStage ως ένα άλμπουμ στην ίδια μορφή ATRAC.

Πως εισάγονται οι πληροφορίες των τραγουδιών στη συσκευή;

Όταν εισάγετε τραγούδια από CD στο SonicStage, το SonicStage ανακτά αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα τραγούδια (όπως τον τίτλο του άλμπουμ, το όνομα του καλλιτέχνη, και το όνομα του τραγουδιού) από μια υπηρεσία βάσης δεδομένων CD (CDDDB, the Gracenote CD DataBase) στο Διαδίκτυο χωρίς χρέωση. Όταν τα τραγούδια μεταφέρονται στη συσκευή, οι πληροφορίες αυτές των τραγουδιών μεταφέρονται μαζί με τα τραγούδια. Οι πληροφορίες αυτές που συνοδεύουν τα τραγούδια σας καθιστούν δυνατές διάφορες προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης της συσκευής.

Σημείωση

- Οι πληροφορίες των τραγουδιών ορισμένων CD μπορεί να μην μπορούν να ανακτηθούν από το Διαδίκτυο. Για τα τραγούδια που δεν βρίσκονται στη βάση δεδομένων του Διαδικτύου, μπορείτε να εισάγετε και να επεξεργαστείτε μη αυτόματα πληροφορίες των τραγουδιών στο SonicStage. Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία πληροφοριών των τραγουδιών, ανατρέξτε στη Βοήθεια του SonicStage.

Αποθήκευση δεδομένων εκτός των αρχείων ήχου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα του υπολογιστή στην ενσωματωμένη μνήμη flash της συσκευής, μεταφέροντας τα από τον υπολογιστή σας με την Εξερεύνηση των Windows. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, η ενσωματωμένη μνήμη flash θα εμφανιστεί στην Εξερεύνηση των Windows ως αφαιρούμενη αποθηκευτική μονάδα.

Σημειώσεις

- Μη χρησιμοποιήσετε το SonicStage ενώ χρησιμοποιείτε την Εξερεύνηση των Windows για να αλληλεπιδράσετε με την ενσωματωμένη μνήμη flash της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το SonicStage για να μεταφέρετε αρχεία ήχου που θέλετε αν αναπαράγετε στη συσκευή. Τα αρχεία ήχου που μεταφέρονται με την Εξερεύνηση των Windows δεν μπορούν να αναπαραχθούν στη συσκευή.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από τον υπολογιστή ενώ μεταφέρονται δεδομένα καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στα δεδομένα που μεταφέρονται.
- Μη διαμορφώνετε την ενσωματωμένη μνήμη flash χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows. Αν διαμορφώσετε την ενσωματωμένη μνήμη flash, διαμορφώστε την χρησιμοποιώντας το μενού "Format" της συσκευής (☞ σελίδα 37).

Αναβάθμιση του υλικολογισμικού της συσκευής

Μπορείτε να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό της συσκευής, δίνοντας σας τη δυνατότητα να προσθέσετε νέες δυνατότητες στη συσκευή εγκαθιστώντας στη συσκευή το τελευταίο υλικολογισμικό της. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τελευταίες πληροφορίες υλικολογισμικού και τον τρόπο εγκατάστασής του, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία web:

Για πελάτες στις ΗΠΑ: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Για πελάτες στον Καναδά: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Για πελάτες στην Ευρώπη: <http://www.support-nwwalkman.com>

Για πελάτες στη Λατινική Αμερική: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Για πελάτες σε άλλες χώρες ή περιοχές: <http://www.css.ap.sony.com>

Για πελάτες που αγόρασαν τα υπερπόντια μοντέλα:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

1 Πραγματοποιήστε λήψη του "Digital Player Software Update tool" στον υπολογιστή σας από την τοποθεσία web.

2 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας, και στη συνέχεια εκκινήστε το "Digital Player Software Update tool".

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη οθόνη για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό της συσκευής.

4 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης, πατήστε "Finish" (Τέλος).


Το "Digital Player Software Update tool" τερματίζεται μόνο του. Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν η συσκευή δε λειτουργεί όπως αναμένεται, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

1 Επαναφέρετε τη συσκευή πατώντας το κουμπί RESET στο πίσω μέρος της συσκευής με μια καρφίτσα, κτλ.

Όλα τα τραγούδια και οι ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή δε θα διαγραφούν ακόμα και αν την επαναφέρετε.

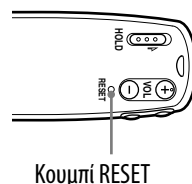

2 Βρείτε τα συμπτώματα των προβλημάτων στους ακόλουθους πίνακες αντιμετώπισης προβλημάτων, και ακολουθήστε τις διορθωτικές ενέργειες που αναφέρονται.

3 Ανατρέξτε στη Βοήθεια του SonicStage για πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα.

4 Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα σε μια από τις τοποθεσίες υποστήριξης στο Web.

Για πελάτες στις ΗΠΑ, επισκεφτείτε: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Για πελάτες στον Καναδά, επισκεφτείτε: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Για πελάτες στην Ευρώπη, επισκεφτείτε: <http://www.support-nwalkman.com>

Για πελάτες στη Λατινική Αμερική, επισκεφτείτε: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Για πελάτες σε άλλες χώρες ή περιοχές, επισκεφτείτε: <http://www.css.ap.sony.com>

Για πελάτες που αγόρασαν τα υπερπόντια μοντέλα, επισκεφτείτε:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Εάν οι λύσεις που αναφέρονται παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβλημα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Λειτουργία

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Δεν ακούγεται ο ήχος. Δημιουργείται θόρυβος.	<ul style="list-style-type: none"> • Η ένταση του ήχου είναι στο μηδέν. → Αυξήστε την ένταση του ήχου (☞ σελίδα 9). • Δεν έχουν συνδεθεί σωστά τα ακουστικά στην υποδοχή. → Συνδέστε τα ακουστικά σωστά στην υποδοχή (☞ σελίδα 8). • Είναι λερωμένο το βύσμα των ακουστικών. → Καθαρίστε το βύσμα των ακουστικών με ένα στεγνό μαλακό πανί. • Δεν υπάρχουν αποθηκευμένα αρχεία ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη flash. → Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "NO DATA", μεταφέρετε αρχεία ήχου από τον υπολογιστή.

Λειτουργία (συνέχεια)

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Δε λειτουργούν τα κουμπιά.	<ul style="list-style-type: none"> • Ο διακόπτης HOLD βρίσκεται στη θέση HOLD. → Μετακινήστε το διακόπτη HOLD στην αντίθετη θέση (κανονική) (☞ σελίδα 9). • Στο εσωτερικό της συσκευής έχει σχηματιστεί υγρασία. → Περιμένετε μερικές ώρες ώσπου να στεγνώσει η συσκευή. • Δεν επαρκεί η ισχύς της μπαταρίας που απομένει. → Φορτίστε την μπαταρία συνδέοντας τη συσκευή στον υπολογιστή (☞ σελίδα 50).
Δεν είναι δυνατή η εύρεση των τραγουδιών που έχουν μεταφερθεί.	<ul style="list-style-type: none"> • Η ενσωματωμένη μνήμη flash της συσκευής διαμορφώθηκε χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows. → Διαμορφώστε την ενσωματωμένη μνήμη flash χρησιμοποιώντας το μενού "Format" της συσκευής (☞ σελίδα 37). • Η συσκευή αποσυνδέθηκε από τον υπολογιστή ενώ γινόταν μεταφορά δεδομένων. → Μεταφέρετε τα αρχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον υπολογιστή σας και διαμορφώστε την ενσωματωμένη μνήμη flash χρησιμοποιώντας το μενού "Format" της συσκευής (☞ σελίδα 37).
Δεν είναι αρκετά δυνατή η ένταση του ήχου.	<ul style="list-style-type: none"> • Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AVLS. → Απενεργοποιήστε τη λειτουργία AVLS (☞ σελίδα 29).
Δεν βγαίνει ήχος ούτε από το δεξί ούτε από το αριστερό κανάλι των ακουστικών.	<ul style="list-style-type: none"> • Τα ακουστικά δεν έχουν εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή. → Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή μέχρι να κουμπώσουν (☞ σελίδα 8).
Η αναπαραγωγή σταμάτησε ξαφνικά.	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν επαρκεί η ισχύς της μπαταρίας που απομένει. → Φορτίστε την μπαταρία συνδέοντας τη συσκευή στον υπολογιστή (☞ σελίδα 50).

Παράθυρο οθόνης

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Η ένδειξη "□" εμφανίζεται ως τίτλος.	<ul style="list-style-type: none"> • Περιέχονται χαρακτήρες που δεν μπορούν να εμφανιστούν στη συσκευή. → Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο SonicStage για να μετονομάσετε τον τίτλο με κατάλληλους χαρακτήρες.

Φόρτιση της μπαταρίας

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μικρή.	<ul style="list-style-type: none"> • Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι κάτω από τους 5°C. <ul style="list-style-type: none"> → Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μικρότερη εξαιτίας των χαρακτηριστικών της μπαταρίας. Δεν αποτελεί δυσλειτουργία. • Απαιτείται η αντικατάσταση της μπαταρίας. <ul style="list-style-type: none"> → Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. • Δεν επαρκεί ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας. <ul style="list-style-type: none"> → Φορτίστε την μπαταρία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η σύνδεση USB (USB Power) έχει ρυθμιστεί σε "100mA" (☞ σελίδα 39).

Σύνδεση με τον υπολογιστή/SonicStage

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του λογισμικού SonicStage.	<ul style="list-style-type: none"> • Το λογισμικό του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή δεν είναι συμβατό με το SonicStage. <ul style="list-style-type: none"> → Ανατρέξτε στις απαιτήσεις του συστήματος (☞ σελίδα 76). • Δεν έχουν τερματιστεί όλες οι εφαρμογές των Windows. <ul style="list-style-type: none"> → Αν ξεκινήσετε την εγκατάσταση ενώ εκτελούνται άλλα προγράμματα, μπορεί να προκύψει σφάλμα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για προγράμματα που απαιτούν σημαντικούς πόρους του συστήματος, όπως το λογισμικό προστασίας από ιούς. • Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή. <ul style="list-style-type: none"> → Απαιτούνται το ελάχιστο 200 MB ελεύθερου χώρου. Διαγράψτε τυχόν περιττά αρχεία από τον υπολογιστή σας. • Δεν είστε συνδεδεμένος ως "Administrator" (Διαχειριστής). <ul style="list-style-type: none"> → Αν δεν είστε συνδεδεμένος ως "Administrator" (Διαχειριστής), μπορεί να αποτύχει η εγκατάσταση του SonicStage. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένος χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό με προνόμια "Administrator" (Διαχειριστής).
Η γραμμή προόδου στην οθόνη του υπολογιστή δεν κινείται. Δεν έχει ανάψει η λυχνία πρόσβασης του υπολογιστή για αρκετά λεπτά.	<ul style="list-style-type: none"> • Η εγκατάσταση προχωράει κανονικά. Περιμένετε. Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει 30 λεπτά ή και περισσότερο, ανάλογα με το περιβάλλον του συστήματος σας.

Σύνδεση με τον υπολογιστή/SonicStage (συνέχεια)

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Δε γίνεται εκκίνηση του SonicStage.	<ul style="list-style-type: none"> • Το περιβάλλον του συστήματος του υπολογιστή έχει αλλάξει, πιθανώς εξαιτίας μιας αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματος των Windows.
Δεν εμφανίζεται η ένδειξη "USB CONNECT" όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.	<ul style="list-style-type: none"> • Το βύσμα USB δεν έχει συνδεθεί σωστά με τη θύρα USB του υπολογιστή σας. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Αποσυνδέστε τη συσκευή, και στη συνέχεια επανασυνδέστε την. • Χρησιμοποιείται ένα διανομέας USB. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Μπορεί να μην είναι επιτυχής η σύνδεση της συσκευής μέσω ενός διανομέα USB. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας στον υπολογιστή. • Περιμένετε για την πιστοποίηση της ταυτότητας του λογισμικού SonicStage. • Μια άλλη εφαρμογή εκτελείται στον υπολογιστή. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Αποσυνδέστε τη συσκευή, περιμένετε μερικά λεπτά, και επανασυνδέστε την. Αν το πρόβλημα παραμείνει, αποσυνδέστε τη συσκευή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή, και επανασυνδέστε την. • Η σύνδεση USB (USB Power) της συσκευής είναι ρυθμισμένη σε "500mA". <ul style="list-style-type: none"> ➔ Ρυθμίστε την επιλογή "USB Power" σε "100mA" (☞ σελίδα 39). • Η εγκατάσταση του λογισμικού SonicStage δεν ήταν επιτυχής. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή και εγκαταστήστε εκ νέου το λογισμικό χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο CD-ROM (☞ "Quick Start Guide"). Τα τραγούδια που καταχωρήθηκαν με την προηγούμενη εγκατάσταση θα είναι διαθέσιμα και με την νέα εγκατάσταση SonicStage.
Η συσκευή δεν αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή όταν συνδέεται σε αυτόν.	<ul style="list-style-type: none"> • Το βύσμα USB δεν έχει συνδεθεί σωστά με τη θύρα USB του υπολογιστή σας. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Αποσυνδέστε τη συσκευή, και στη συνέχεια επανασυνδέστε την. • Χρησιμοποιείται ένα διανομέας USB. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Μπορεί να μην είναι επιτυχής η σύνδεση της συσκευής μέσω ενός διανομέα USB. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας στον υπολογιστή.

Συνεχίζεται ↓

Σύνδεση με τον υπολογιστή/SonicStage (συνέχεια)

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Τα δεδομένα ήχου δεν μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή από τον υπολογιστή σας.	<ul style="list-style-type: none"> • Το βύσμα USB δεν έχει συνδεθεί σωστά με τη θύρα USB του υπολογιστή σας. → Αποσυνδέστε τη συσκευή, και στη συνέχεια επανασυνδέστε την. • Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην ενσωματωμένη μνήμη flash. → Μεταφέρετε μερικά τραγούδια στον υπολογιστή σας για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο. • Έχετε μεταφέρει ήδη 65.535 τραγούδια ή περισσότερες από 8.192 λίστες αναπαραγωγής στην ενσωματωμένη μνήμη flash, ή προσπαθείτε να μεταφέρετε μια λίστα αναπαραγωγής που περιέχει περισσότερα από 999 τραγούδια. • Τραγούδια με περιορισμένη περίοδο αναπαραγωγής ή περιορισμένες φορές αναπαραγωγής μπορεί να μη μεταφέρονται εξαιτίας των περιορισμών που έχουν θέσει οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις κάθε αρχείου ήχου, επικοινωνήστε με το διανομέα.
Μόνο ένας μικρός αριθμός τραγουδιών μπορεί να μεταφερθεί στη συσκευή. (Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής είναι περιορισμένος.)	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην ενσωματωμένη μνήμη flash. → Μεταφέρετε μερικά τραγούδια στον υπολογιστή σας για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο. • Υπάρχουν αποθηκευμένα στην ενσωματωμένη μνήμη flash μη ηχητικά δεδομένα. → Μεταφέρετε τα μη ηχητικά δεδομένα στον υπολογιστή για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο.
Τα δεδομένα ήχου δεν μπορούν να μεταφερθούν πίσω στον υπολογιστή από τη συσκευή.	<ul style="list-style-type: none"> • Ο υπολογιστής στον οποίο προσπαθείτε να μεταφέρετε τραγούδια δεν είναι ο ίδιος από τον οποίο μεταφέρθηκαν αρχικά τα τραγούδια. → Τα τραγούδια μπορούν να μεταφερθούν μόνο στον υπολογιστή από τον οποίο προήλθαν αρχικά. • Τα δεδομένα ήχου έχουν διαγραφεί από τον υπολογιστή που χρησιμοποιήσατε για να τα μεταφέρετε στη συσκευή. → Τα δεδομένα ήχου δεν μπορούν να μεταφερθούν πίσω στον υπολογιστή εάν το τραγούδι διαγραφεί από τον υπολογιστή που χρησιμοποιήσατε για να το μεταφέρετε στη συσκευή.
Η συσκευή γίνεται ασταθής όταν είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιείται διανομέας USB ή καλώδιο επέκτασης USB. → Μπορεί να μην είναι επιτυχής η σύνδεση της συσκευής μέσω ενός διανομέα USB ή καλωδίου επέκτασης USB. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας στον υπολογιστή.

Ραδιόφωνο FM (Μόνο για τα μοντέλα NW-E002F/E003F/E005F)

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Δεν μπορείτε να ακούσετε καλά το ραδιόφωνο FM.	<ul style="list-style-type: none"> • Η συχνότητα λήψης δεν είναι συντονισμένη πλήρως. <ul style="list-style-type: none"> → Επιλέξτε τη συχνότητα μη αυτόματα για να βελτιώσετε τη λήψη (☞ σελίδα 45).
Η λήψη είναι αδύναμη και η ποιότητα του ήχου είναι κακή.	<ul style="list-style-type: none"> • Το σήμα του ραδιοφώνου είναι αδύναμο. <ul style="list-style-type: none"> → Ακούστε το ραδιόφωνο FM κοντά σε ένα παράθυρο, καθώς το σήμα μπορεί να είναι αδύναμο μέσα σε κτίρια ή οχήματα. • Το καλώδιο των ακουστικών δεν εκτείνεται αρκετά. <ul style="list-style-type: none"> → Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία. Εκτείνετε το καλώδιο των ακουστικών όσο περισσότερο μπορείτε.
Το ραδιόφωνο FM επηρεάζεται από παρεμβολές.	<ul style="list-style-type: none"> • Μια άλλη συσκευή που εκπέμπει ραδιοφωνικά σήματα, όπως ένα κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά στη συσκευή. <ul style="list-style-type: none"> → Όταν χρησιμοποιείτε τέτοιες συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, κρατήστε τα μακριά από τη συσκευή.

Άλλα

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Δεν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ) όταν λειτουργεί η συσκευή.	<ul style="list-style-type: none"> • Ο χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ) είναι στο "Off". <ul style="list-style-type: none"> → Επιλέξτε "On" στο μενού "Beep" (☞ σελίδα 30).
Η συσκευή θερμαίνεται.	<ul style="list-style-type: none"> • Ενώ φορτίζει, η συσκευή μπορεί να θερμανθεί ελαφρώς.

Μηνύματα

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη.

Μήνυμα	Σημασία	Λύση
ACCESS	Δεν είναι μήνυμα σφάλματος. Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται αφού αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, ή επαναφέρετε τη συσκευή (🔗 σελίδα 57).
AVLS (αναβοσβήνει)	Η ένταση του ήχου υπερβαίνει την ονομαστική τιμή ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AVLS.	Μειώστε την ένταση του ήχου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία AVLS (🔗 σελίδα 29).
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none"> • Η συσκευή δεν μπορεί να αναπαράγει ορισμένα αρχεία επειδή έχουν μη συμβατές μορφές. • Η μεταφορά έχει διακοπεί βεβιασμένα. 	Αν το τραγούδι το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί δεν είναι απαραίτητο, μπορείτε να το διαγράψετε από την ενσωματωμένη μνήμη flash. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash" (🔗 σελίδα 66).
CHARGE ERROR	Η παροχή ρεύματος δεν είναι ομαλή.	Χρησιμοποιήστε έναν άλλο υπολογιστή.
DATA ACCESS	Πραγματοποιείται πρόσβαση στην ενσωματωμένη μνήμη flash.	Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η πρόσβαση. Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται καθώς πραγματοποιείται πρόσβαση στην ενσωματωμένη μνήμη flash.
DRM ERROR	Εντοπίστηκε ένα αρχείο με μη εξουσιοδοτημένη διανομή για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.	Μεταφέρετε το κανονικό αρχείο ήχου πίσω στον υπολογιστή και στη συνέχεια διαμορφώστε τη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash" (🔗 σελίδα 66).

Μήνυμα	Σημασία	Λύση
EXPIRED	Προσπαθείτε να αναπαράγετε ένα τραγούδι που έχει περιορισμό στο χρόνο αναπαραγωγής.	Αν το τραγούδι το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί δεν είναι απαραίτητο, μπορείτε να το διαγράψετε από την ενσωματωμένη μνήμη flash. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash" (☞ σελίδα 66).
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου. • Το αρχείο δεν είναι κανονικό. 	Μεταφέρετε το κανονικό αρχείο ήχου πίσω στον υπολογιστή και στη συνέχεια διαμορφώστε τη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash" (☞ σελίδα 66).
FORMAT ERROR	Η ενσωματωμένη μνήμη flash διαμορφώθηκε σε υπολογιστή.	Διαμορφώστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το μενού "Format". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash" (☞ σελίδα 66).
HOLD	Η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί ο διακόπτης HOLD βρίσκεται στη θέση HOLD.	Για να λειτουργήσει τη συσκευή, μετακινήστε το διακόπτη HOLD στην αντίθετη θέση (κανονική) (☞ σελίδα 9).
LOW BATTERY	Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.	Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία (☞ σελίδα 50).
MEMORY ERROR	Υπάρχει πρόβλημα με την ενσωματωμένη μνήμη flash.	Διαμορφώστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το μενού "Format". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash" (☞ σελίδα 66). Αν το μήνυμα αυτό συνεχίσει να εμφανίζεται, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Μήνυμα	Σημασία	Λύση
NO DATA	Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη flash.	Εάν δεν υπάρχουν αρχεία ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη flash, χρησιμοποιήστε το SonicStage για να μεταφέρετε αρχεία ήχου.
NO DATABASE	Η συσκευή αποσυνδέθηκε από τον υπολογιστή ενώ γινόταν μεταφορά αρχείων ήχου.	Μεταφέρετε το κανονικό αρχείο ήχου πίσω στον υπολογιστή και στη συνέχεια διαμορφώστε τη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash" (☞ σελίδα 66).
NO ITEM	Δεν υπάρχει τραγούδι στο επιλεγμένο στοιχείο.	Χρησιμοποιήστε το SonicStage για να μεταφέρετε αρχεία ήχου.
PRESET FULL (Μόνο για τα μοντέλα NW-E002F/ E003F/E005F)	Υπάρχουν ήδη προεπιλεγμένοι 30 ραδιοφωνικοί σταθμοί.	Μπορείτε να προεπιλέξετε έως 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αν θέλετε να προεπιλέξετε περισσότερους σταθμούς, διαγράψτε πρώτα μερικούς σταθμούς (☞ σελίδα 47), και στη συνέχεια προεπιλέξετε τους σταθμούς που επιθυμείτε.
SYSTEM ERROR	Υπάρχει πρόβλημα με το υλικό.	Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
UPDATE ERROR	Όταν η συσκευή αποτύχει να αναβαθμίσει το υλικολογισμικό ή αν αποσυνδεθεί η σύνδεση USB ενώ η συσκευή αναβαθμίζει το υλικολογισμικό.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά το βύσμα USB, ή φορτίστε πλήρως τη συσκευή. Αν το μήνυμα αυτό συνεχίσει να εμφανίζεται, επαναφέρετε τη συσκευή (☞ σελίδα 57).
USB CONNECT	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή.	Δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το SonicStage, αλλά δεν μπορείτε να λειτουργήσετε τα στοιχεία ελέγχου της συσκευής.

Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE ERROR", "FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR", ή "NO DATABASE", υπάρχει πρόβλημα με όλα ή μέρος των δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στην ενσωματωμένη μνήμη flash.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να διαγράψετε τα δεδομένα που δεν μπορείτε να αναπαράγετε.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή, και εκκινήστε το SonicStage.**
- 2 Αν έχετε προσδιορίσει ήδη τα δεδομένα που έχουν πρόβλημα, διαγράψτε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το SonicStage.**
- 3 Αν το πρόβλημα παραμένει, μεταφέρετε όλα τα δεδομένα που δεν έχουν πρόβλημα πίσω στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το SonicStage ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.**
- 4 Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή και στη συνέχεια διαμορφώστε την ενσωματωμένη μνήμη flash χρησιμοποιώντας το μενού "Format" (🔧 σελίδα 37).**

Κατάργηση της εγκατάστασης του SonicStage

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του παρεχόμενου λογισμικού από τον υπολογιστή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

- 1 Πατήστε "Εναρξη" - "Πίνακας Ελέγχου".¹⁾**
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων".**
- 3 Πατήστε "SonicStage X.X" στη λίστα "Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα", και στη συνέχεια πατήστε "Κατάργηση".²⁾**

Ακολουθήστε την οδηγία που εμφανίζεται και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
Η κατάργηση της εγκατάστασης ολοκληρώνεται αφού γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.

¹⁾ "Ρυθμίσεις" - "Πίνακας Ελέγχου" στην περίπτωση των Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition.

²⁾ "Αλλαγή/κατάργηση" στην περίπτωση των Windows 2000 Professional, "Προσθαφαίρεση" στην περίπτωση των Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition.

Σημείωση

- Κατά την εγκατάσταση του SonicStage, εγκαθίσταται ταυτόχρονα και το OpenMG Secure Module. Μη διαγράψετε το OpenMG Secure Module καθώς μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλο λογισμικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε βροχή ή υγρασία.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο έπιπλο.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κτλ. Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά επάνω στη συσκευή.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής

ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Κατάλληλα αξεσουάρ : Ακουστικά

Προφυλάξεις

Σχετικά με την ασφάλεια

Προσέξτε να μη βραχυκυκλώσετε τους πόλους της συσκευής με άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου εκτίθεται σε υπερβολικό φως, ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή κραδασμούς.
- Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλή θερμοκρασία, όπως σε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο ή σε άμεσο ηλιακό φως.

Σχετικά με τη συσσώρευση θερμότητας

Η συσκευή μπορεί να θερμανθεί κατά τη φόρτιση αν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο.

Σχετικά με τα ακουστικά

Ασφάλεια στο δρόμο

Μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ οδηγείτε, κάνετε ποδήλατο ή χειρίζεστε κάποιο μηχανοκίνητο όχημα. Μπορεί να προκληθεί ατύχημα και είναι παράνομο σε πολλές περιοχές. Είναι επίσης πιθανώς επικίνδυνη η αναπαραγωγή με υψηλή ένταση ήχου ενώ περπατάτε, ειδικά σε διαβάσεις πεζών. Προσέξτε ιδιαίτερα ή διακόψτε τη χρήση σε πιθανώς επικίνδυνες καταστάσεις.

Πρόληψη πρόκλησης ζημιάς στην ακοή

Αποφεύγετε τη χρήση των ακουστικών με υψηλή ένταση ήχου. Οι ειδικοί συνιστούν την αποφυγή συνεχόμενης, δυνατής και εκτεταμένης ακρόασης. Αν ακούτε ένα κουδούνισμα στα αυτιά, μειώστε την ένταση του ήχου ή διακόψτε τη χρήση τους.

Συνεχίζεται ↓

Φροντίδα για τους άλλους

Διατηρείτε την ένταση σε ένα μέτριο επίπεδο. Έτσι, θα μπορείτε να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους και να μην ενοχλείτε τους γύρω σας.

Προειδοποίηση

Αν υπάρχουν αστραπές όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, βγάλτε αμέσως τα ακουστικά.

Σχετικά με τη χρήση

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με λουράκι, προσέξτε να μη το πιάσετε σε αντικείμενα καθώς περνάτε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε αεροσκάφη.

Σχετικά με τον καθαρισμό

- Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα μαλακό πανί, όπως το καθαριστικό πανί για γυαλιά.
- Αν το περίβλημα της συσκευής λερωθεί πολύ, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με νερό ή ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, διαβρωτική σκόνη ή διαλύτη, όπως οινόπνευμα ή βενζόλιο, καθώς μπορεί να καταστρέψει το φινίρισμα του περιβλήματος.
- Καθαρίζετε ανά τακτά διαστήματα το βύσμα των ακουστικών.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή από το άνοιγμα κοντά στην υποδοχή.

Αν έχετε απορίες ή προβλήματα με το προϊόν, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η ηχογραφημένη μουσική περιορίζεται στην ιδιωτική χρήση μόνο. Η χρήση της μουσικής πέρα από αυτό το όριο απαιτεί την άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.
- Η Sony δεν ευθύνεται για τη μη ολοκληρωμένη εγγραφή/λήψη ή για κατεστραμμένα δεδομένα λόγω προβλημάτων της συσκευής ή του υπολογιστή.

Συνεχίζεται ↓

Σχετικά με το λογισμικό

- Οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας απαγορεύουν την πλήρη ή μερική αναπαραγωγή του λογισμικού ή του εγχειριδίου που το συνοδεύει, ή της ενοικίασης του λογισμικού χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
- Σε καμία περίπτωση η SONY δεν ευθύνεται για τυχόν οικονομική ζημία, ή απώλεια κερδών, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων τρίτων, που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή.
- Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα με αυτό το λογισμικό ως αποτέλεσμα ελαττωματικής κατασκευής, η SONY θα το αντικαταστήσει. Ωστόσο, η SONY δε φέρει καμία άλλη ευθύνη.
- Το λογισμικό που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξοπλισμό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
- Επισημαίνεται ότι, λόγω συνεχών προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας, οι προδιαγραφές του λογισμικού ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Η λειτουργία αυτής της συσκευής με λογισμικό διαφορετικό από αυτό που παρέχεται δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Η δυνατότητα προβολής γλωσσών στο SonicStage εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Για καλύτερα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα είναι συμβατό με τη γλώσσα που θέλετε να προβάλετε.
 - Δε δίνεται καμία εγγύηση ότι θα είναι δυνατή η σωστή προβολή όλων των γλωσσών στο SonicStage.
 - Οι χαρακτήρες που έχουν δημιουργηθεί από το χρήστη και ορισμένοι ειδικοί χαρακτήρες ενδέχεται να μην προβάλλονται.
- Για τις επεξηγήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο θεωρείται ότι γνωρίζετε τις βασικές λειτουργίες των Windows.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήματος, ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια.

Συνεχίζεται ↓

Σχετικά με τα δείγματα δεδομένων ήχου

Στη συσκευή είναι προ-εγκατεστημένα δείγματα δεδομένων ήχου προκειμένου να μπορέσετε να τη δοκιμάσετε αμέσως. Για να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα ήχου, χρησιμοποιήστε το SonicStage.

- Η ηχογραφημένη μουσική περιορίζεται στην ιδιωτική χρήση μόνο. Η χρήση της μουσικής πέρα από αυτό το όριο απαιτεί την άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.
- Η Sony δεν ευθύνεται για τη μη ολοκληρωμένη εγγραφή/λήψη ή για κατεστραμμένα δεδομένα λόγω προβλημάτων της συσκευής ή του υπολογιστή.
- Ανάλογα με τους τύπους κειμένου και χαρακτήρων, το κείμενο που εμφανίζεται στη συσκευή ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά στη συσκευή. Αυτό οφείλεται στους εξής παράγοντες:
 - Η χωρητικότητα της συνδεδεμένης συσκευής.
 - Η συσκευή δε λειτουργεί σωστά.
 - Οι πληροφορίες ID3 TAG για το τραγούδι έχουν καταγραφεί σε γλώσσα ή χαρακτήρες που δεν υποστηρίζει η συσκευή.

Σχετικά με την τοποθεσία υποστήριξης πελατών στο Web

Αν έχετε απορίες ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν, επισκεφτείτε μια από τις παρακάτω τοποθεσίες στο Web.

Για πελάτες στις ΗΠΑ: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Για πελάτες στον Καναδά: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Για πελάτες στην Ευρώπη: <http://www.support-nwwalkman.com>

Για πελάτες στη Λατινική Αμερική: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Για πελάτες σε άλλες χώρες ή περιοχές: <http://www.css.ap.sony.com>

Για πελάτες που αγόρασαν τα υπερπόντια μοντέλα:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

- Το όνομα SonicStage και το λογότυπο SonicStage είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
- Οι ονομασίες OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα λογότυπά τους είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Η ονομασία "WALKMAN" και το λογότυπο "WALKMAN" είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
- Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Windows NT και Windows Media είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Οι ονομασίες Adobe και Adobe Reader είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και διπλώματα ευρεσιτεχνίας με άδεια από τις εταιρίες Fraunhofer IIS και Thomson.
- Οι ονομασίες IBM και PC/AT είναι σήματα κατατεθέντα της International Business Machines Corporation.
- Η ονομασία Macintosh είναι εμπορικό σήμα της Apple Computer, Inc..
- Η ονομασία Pentium είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Intel Corporation.
- Το CD και τα δεδομένα που αφορούν στη μουσική είναι από την Gracenote, Inc., πνευματικά δικαιώματα © 2000-2004 Gracenote.
Λογισμικό πελάτη Gracenote CDDB®, πνευματικά δικαιώματα 2000-2004 Gracenote. Το προϊόν και η υπηρεσία αυτή μπορεί να χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα από τα εξής διπλώματα ευρεσιτεχνίας : #5.987.525; #6.061.680; #6.154.773, #6.161.132, #6.230.192, #6.230.207, #6.240.459, #6.330.593, καθώς και άλλα που έχουν εκδοθεί ή εκκρεμούν. Οι υπηρεσίες παρέχονται ή/και η συσκευή έχει κατασκευαστεί με την άδεια για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 6.304.523 στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Open Globe, Inc.. Οι ονομασίες Gracenote και CDDB είναι σήματα κατατεθέντα της Gracenote.
Το λογότυπο της Gracenote και το λογότυπο "Powered by Gracenote" είναι εμπορικά σήματα της Gracenote.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Σε αυτό το εγχειρίδιο, δεν αναφέρονται οι ενδείξεις TM και [®].

Πρόγραμμα ©2006 Sony Corporation

Τεκμηρίωση ©2006 Sony Corporation

Προδιαγραφές

Τεχνολογία συμπίεσης ήχου

- MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
- Windows Media Audio (WMA)
- Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)

Μέγιστος αριθμός εγγράψιμων τραγουδιών και χρόνος (Περίπου)*

* Κατά τη μεταφορά τραγουδιών διάρκειας τεσσάρων λεπτών

NW-E002F/E002			NW-E003F/E003	
Ρυθμός μετάδοσης bit	Τραγούδια	Χρόνος	Τραγούδια	Χρόνος
48 kbps	340	22 ω. 40 λεπ.	685	45 ω. 00 λεπ.
64 kbps	255	17 ω. 00 λεπ.	515	34 ω. 20 λεπ.
96 kbps	170	11 ω. 20 λεπ.	345	23 ω. 00 λεπ.
128 kbps	125	8 ω. 20 λεπ.	260	17 ω. 20 λεπ.
132 kbps	120	8 ω. 00 λεπ.	250	16 ω. 40 λεπ.
160 kbps	100	6 ω. 40 λεπ.	205	13 ω. 40 λεπ.
192 kbps	85	5 ω. 40 λεπ.	170	11 ω. 20 λεπ.
256 kbps	64	4 ω. 10 λεπ.	130	8 ω. 40 λεπ.
320 kbps	51	3 ω. 20 λεπ.	100	6 ω. 40 λεπ.
352 kbps	46	3 ω. 00 λεπ.	94	6 ω. 10 λεπ.

NW-E005F/E005		
Ρυθμός μετάδοσης bit	Τραγούδια	Χρόνος
48 kbps	1.350	90 ω. 00 λεπ.
64 kbps	1.000	66 ω. 40 λεπ.
96 kbps	690	46 ω. 00 λεπ.
128 kbps	520	34 ω. 40 λεπ.
132 kbps	500	33 ω. 20 λεπ.
160 kbps	415	27 ω. 40 λεπ.
192 kbps	345	23 ω. 00 λεπ.
256 kbps	260	17 ω. 20 λεπ.
320 kbps	205	13 ω. 40 λεπ.
352 kbps	185	12 ω. 20 λεπ.

Χωρητικότητα (Χωρητικότητα διαθέσιμη στο χρήστη)*

512 MB (Περίπου 482 MB = 505.724.928 byte)

1 GB (Περίπου 968 MB = 1.015.726.080 byte)

2 GB (Περίπου 1,89 GB = 2.035.974.144 byte)

* Η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης της συσκευής μπορεί να ποικίλει. Τμήμα της μνήμης χρησιμοποιείται για λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων.

Υποστηριζόμενοι ρυθμοί μετάδοσης bit

MP3: 32 έως 320 kbps, συμβατότητα με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit

WMA: 32 έως 192 kbps, συμβατότητα με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit

ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352 kbps

* Η εγγραφή CD δεν είναι δυνατή με το λογισμικό SonicStage σε ATRAC3 στα 66/105 kbps.

Συχνότητα δειγματοληψίας*

MP3: 32, 44,1, 48 kHz

WMA: 44,1 kHz

ATRAC: 44,1 kHz

* Η συχνότητα δειγματοληψίας μπορεί να μην αντιστοιχεί σε όλους τους κωδικοποιητές.

Ανταπόκριση συχνότητας

20 έως 20.000 Hz (μέτρηση μονού σήματος)

Εύρος συχνότητας FM (Μόνο για τα μοντέλα NW-E002F/E003F/E005F)

87,5 έως 108,0 MHz

IF (FM)

375 kHz

Κεραία

Κεραία καλωδίου ακουστικών

Διασύνδεση

Ακουστικά: Μίνι στέρεο

USB υψηλής ταχύτητας (συμβατό με USB 2.0)

Θερμοκρασία λειτουργίας

5°C έως 35°C

Πηγή τροφοδοσίας

- Ενσωματωμένη επαναφορτισμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
- Τροφοδοσία USB (από υπολογιστή μέσω του βύσματος USB της συσκευής)

Διάρκεια ζωής μπαταρίας (συνεχής αναπαραγωγή)*

Μορφή ATRAC: Περίπου 28 ώρες (Αναπαραγωγή στα 132 kbps)

Μορφή ATRAC: Περίπου 25 ώρες (Αναπαραγωγή στα 128 kbps)

Μορφή ATRAC: Περίπου 27 ώρες (Αναπαραγωγή στα 48 kbps)

Μορφή MP3: Περίπου 27 ώρες (Αναπαραγωγή στα 128 kbps)

Μορφή WMA: Περίπου 19 ώρες (Αναπαραγωγή στα 128 kbps)

Λήψη ραδιοφώνου FM (μόνο για τα μοντέλα NW-E002F/E003F/E005F): Περίπου 8 ώρες

* Όταν η ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας τεθεί σε "On-Super" (Ενεργοποιημένη-Μέγιστη) (☞ σελίδα 41) και η ρύθμιση ποιότητας ήχου (Equalizer) τεθεί σε "Off" (Απενεργοποιημένη) (☞ σελίδα 26). Η διάρκεια της μπαταρίας ποικίλει ανάλογα με τη θερμοκρασία και τη χρήση.

Διαστάσεις (π/υ/β)

24,8 × 79,0 × 13,6 χιλ.

(π/υ/β, δεν περιλαμβάνονται τα μέρη που προεξέχουν)

Μάζα

Περίπου 25 γρ.

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος (για τη συσκευή και το SonicStage)

- Υπολογιστής: IBM PC/AT ή συμβατός υπολογιστής με εγκατεστημένο ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα των Windows:
 - Windows 98 Second Edition
 - Windows Millennium Edition
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 3 ή νεότερο)
 - Windows XP Home Edition
 - Windows XP Professional
 - Windows XP Media Center Edition
 - Windows XP Media Center Edition 2004
 - Windows XP Media Center Edition 2005
- Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία με τα Windows 95, Windows 98 Gold Edition, Windows NT και άλλες εκδόσεις (Server, κτλ.) των Windows2000.
- Επεξεργαστής: Pentium III 450 MHz ή μεγαλύτερος
- Μνήμη RAM: 128 MB ή περισσότερη
- Μονάδα σκληρού δίσκου: 200 MB ή περισσότερος διαθέσιμος χώρος (συνιστάται τουλάχιστον 1,5 GB)
Ενδέχεται να απαιτείται περισσότερος χώρος, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Απαιτείται πρόσθετος χώρος για την αποθήκευση των δεδομένων μουσικής.
- Οθόνη:
 - Ανάλυση οθόνης: 800 × 600 pixel (ή υψηλότερη) (συνιστάται 1.024 × 768 ή υψηλότερη)
 - Χρώματα: High Color (16 bit) (ή υψηλότερο) (Το SonicStage ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με ρυθμίσεις χρωμάτων με ή λιγότερα από 256 χρώματα.)
- Μονάδα CD-ROM (να υποστηρίζει δυνατότητες αναπαραγωγής Digital Music CD χρησιμοποιώντας WDM)
Για να δημιουργήσετε δικά σας CD ή για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των CD ήχου σας, απαιτείται μονάδα CD-R/RW.
- Κάρτα ήχου
- Θύρα USB
- Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο για τη χρήση του CD Data Base (Βάση δεδομένων CD) (CDDDB).
- Για να χρησιμοποιήσετε το Electronic Music Distribution (Ηλεκτρονική διανομή μουσικής) (EMD), απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο και πρέπει να εγκατασταθεί ο Internet Explorer 5.5 ή νεότερος.
- Το λογισμικό αυτό δεν υποστηρίζεται στα εξής περιβάλλοντα:
 - Λειτουργικά συστήματα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται παραπάνω
 - Υπολογιστές ή λειτουργικά συστήματα που έχετε κατασκευάσει οι ίδιοι
 - Περιβάλλον που αποτελεί αναβάθμιση του αρχικού λειτουργικού συστήματος που είχε εγκαταστήσει ο κατασκευαστής
 - Περιβάλλον πολλαπλής εκκίνησης
 - Περιβάλλον πολλαπλών οθονών
 - Macintosh

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας από τις Η.Π.Α. και το εξωτερικό με άδεια από την Dolby Laboratories.

Ευρετήριο

Σύμβολα

Ⓞ (Άλμπουμ)	20
● (Καλλιτέχνης)	20
Ⓞ (Καλλιτέχνης/Άλμπουμ).....	20
☐ (Φάκελος).....	17
↶1 (Επανάληψη 1 τραγουδιού)	17
↶ (Επανάληψη όλων).....	17
↶☐ (Επανάληψη φακέλου)	17
↶SHUF (Επανάληψη όλων με τυχαία σειρά).....	17
↶☐SHUF (Επανάληψη φακέλου με τυχαία σειρά).....	17

A

Adobe Reader.....	3
ALL SONGS (ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ)	11
ATRAC	52, 74
AVLS (Περιορισμός της έντασης του ήχου).....	29

B

Beep (Χαρακτηριστικός ήχος "μπιπ").....	30
--	----

D

D.Normalizer	28
Date Disp Type (Τύπος μορφής ημερομηνίας)	33
Date-Time (Ημερομηνία-Ώρα).....	31, 33, 34
Display Mode (Λειτουργία προβολής).....	21
Dynamic Normalizer	28

E

Equalizer (Ισοσταθμιστής).....	26
--------------------------------	----

F

FM Auto Preset (Αυτόματη προεπιλογή FM)	44
FM	43
Format (Διαμόρφωση).....	37

I

Information (Πληροφορίες)	35
Initialize (Προετοιμασία)	36, 37

M

Manual (Ένταση ήχου)	25
MENU.....	7
Mono/Auto (Μονοφωνικό/Αυτόματο)	49
MP3	52, 74

P

Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής)	16
Power Save (Εξοικονόμηση ενέργειας).....	41
Preset (Προκαθορισμένη) (Ένταση)	23
Preset Custom (Προσαρμοσμένος προκαθορισμένος ήχος)	27

R

RESET (η συσκευή).....	57
Reset All Setting (Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων).....	36
Rotation (Περιστροφή).....	40

S

Scan Sens (Ευαισθησία σάρωσης)	48
SEARCH	13
κατά άλμπουμ	15
κατά καλλιτέχνη	14
κατά όνομα τραγουδιού.....	13
Set Date-Time (Ρύθμιση ημερομηνίας-ώρας)....	31
SonicStage.....	3, 67
Sort (Ταξινόμηση)	19
Sound (Ήχος).....	23, 27, 28, 29, 30
Sports Timer (Αθλητικός χρονομετρητής)	18

T		
Time Disp Type (Τύπος μορφής ώρας)	34	
U		
USB Power (Τροφοδοσία USB) (Ρύθμιση σύνδεσης USB)	39	
V		
Volume Mode (Λειτουργία έντασης ήχου)	23	
W		
WMA	52	
A		
Ακουστικά	6, 8, 69	
Άλμπουμ	15	
Αναζήτηση τραγουδιών	13	
Αναπαραγωγή	8	
Αντιμέτωπιση προβλημάτων.....	57	
Αξεσουάρ.....	6	
Αριθμός σειράς	35	
Αρχικό μενού (HOME)	7	
Γ		
Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός	8	
Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω	8	
Δ		
Διακόπτης HOLD.....	9	
Ε		
Ένταση ήχου	9, 23, 28	
Εξερεύνηση των Windows	55	
Εξερεύνηση	55	
Επανάληψη.....	17	
Επαναφόρτιση.....	50	
Εύρος αναπαραγωγής.....	17	
Κ		
Καλλιτέχνης.....	14	
Κατάργηση εγκατάστασης.....	67	
Κουμπί VOL +/-	9	
Λ		
Λίστα αναπαραγωγής	12	
Μ		
Μετάβαση στην αρχή του τραγουδιού	8	
Μεταφορά	3	
Μη αυτόματος συντονισμός	45	
Μηνύματα.....	63	
Μορφή τραγουδιού.....	52	
Μπαταρία	50, 51	
Ο		
Οθόνη	10	
Π		
Πληροφορίες τραγουδιού	54	
Ποιότητα ήχου	26, 27	
Προεπιλεγμένος συντονισμός.....	45	
Ρ		
Ραδιόφωνο.....	43	
Ρολόι.....	22	
Ρύθμιση τρέχουσας ώρας	31	
Ρυθμός μετάδοσης bit.....	52	
Σ		
Σειρά τραγουδιών.....	19	
Τ		
Τυχαία σειρά.....	17	
Υ		
Υπολογιστής.....	3	
Φ		
Φάκελος (λειτουργία ελέγχου)	8, 17, 20	
Φόρτιση της μπαταρίας	50	