

SONY®



Bruksanvisning

NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005

Om handböckerna


En Quick Start Guide och den här bruksanvisningen i PDF-format medföljer spelaren. När du har installerat SonicStage-programmet på den medföljande cd-skivan, kan du öppna hjälpen för SonicStage.

- Quick Start Guide beskriver installation och grundläggande procedurer som gör att du kan importera sånger till en dator, överföra dem till spelaren och spela upp dem.
- Bruksanvisningen beskriver vanliga och avancerade funktioner som gör att du får ut mesta möjliga av spelaren och kan felsöka problem.
- Hjälpen för SonicStage beskriver hur du använder SonicStage-programmet (☞ sidan 3).



Bläddra i bruksanvisningen

Använda knapparna i bruksanvisningen

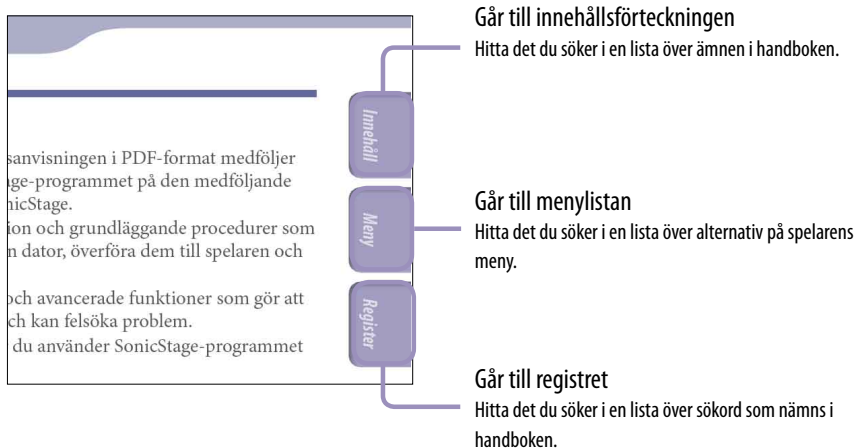Klicka på knapparna överst till höger i handboken när du vill gå till ”Innehåll”, ”Menylista” eller ”Register”.



Tips

- Du kan gå till den angivna sidan genom att klicka på ett sidnummer i innehållsförteckningen, menylistan eller registret.
- Du kan gå till den angivna sidan genom att klicka på en sidhänvisning (t.ex. ☞ sidan 3) på en sida.
- Om du vill söka efter en sida med hjälp av sökord, ska du klicka på menyn ”Redigera” i Adobe Reader, välja ”Sök” så att navigationsramen visas, skriva sökordet i textrutan Sök och klicka på ”Sök”.
- Du kan gå till föregående eller nästa sida genom att klicka på knapparna  och  nederst på skärmen i Adobe Reader.

Ändra sidans layout

Du kan välja hur sidorna visas med knapparna nederst på skärmen i Adobe Reader.



En sida

Sidorna visas en i taget. När du rullar genom dokumentet, ändras skärmen till föregående eller nästa sida.

Kontinuerligt

Sidorna rullar kontinuerligt efter varandra. När du rullar genom dokumentet, bläddras föregående eller efterföljande sidor upp eller ned kontinuerligt.

Kontinuerligt - motstående

Två sidor visas bredvid varandra och varje par är en del av en kontinuerlig serie sidor. När du rullar genom dokumentet, visas föregående eller nästa par sidor efter varandra.

Motstående

Två sidor visas bredvid varandra. När du rullar genom dokumentet, ändras skärmen till föregående eller nästa par av sidor.

Använda SonicStage hjälp

Se SonicStage hjälp för information om hur du använder SonicStage, t.ex. hur du importerar låtar till datorn och överför dem till spelaren.

1 Klicka på "Help" – "SonicStage Help" när SonicStage är igång.

Hjälpen visas.

Obs

- Spelaren kallas för "ATRAC Audio Device" i hjälpen i SonicStage.

Innehåll

Medföljande tillbehör	6
Menylista.....	7
Grundläggande användning – delar och reglage	8

Spela upp spår

Spela upp spår (ALL SONGS).....	11
Spela listor med spår (PLAYLIST)	12
Söka efter spår (SEARCH).....	13
Söka efter spår med spårnamn (Song).....	13
Söka efter spår på artist (Artist).....	14
Söka efter spår på album (Album).....	15
Ändra uppspelningsläge (Play Mode).....	16
Spela upp spår under en angiven tidsperiod (Sports Timer).....	18

Inställningar

Ändra sorteringsordning (Sort)	19
Ändra visningsläge (Display Mode)	21
Ställa in volymen med de förinställda volyminställningarna (Volume Mode)....	23
Ställa in en volymnivå för ett förinställt läge (Preset)	23
Byta till manuellt läge (Manual)	25
Anpassa ljudkvaliteten (Equalizer)	26
Registrera önskad ljudkvalitet (Preset Custom).....	27
Justera volymnivån (Dynamic Normalizer).....	28
Begränsa volymen (AVLS)	29
Stänga av ljudsignal (Beep)	30

Justera aktuell tidsinställning (Set Date-Time).....	31
Ställa in datumformat (Date Disp Type) ...	33
Ställa in tidsformat (Time Disp Type).....	34
Visa information om spelaren (Information)	35
Återställa till fabriksinställningarna (Reset All Setting)	36
Formatera minnet (Format).....	37
Ändra USB-anslutningens inställning (USB Power)	39
Ställa in skärmens vänster/höger orientering (Rotation).....	40
Spara ström (Power Save)	41

Lyssna på FM-tunern (endast NW-E002F/E003F/E005F)

Lyssna på FM-radio.....	43
1 Byta till FM-tuner	43
2 Programmera stationer automatiskt (FM Auto Preset).....	44
3 Välj radiostationer.....	45
Förinställa önskade radiostationer.....	47
Ta bort förinställda radiostationer.....	47
Ställa in mottagning (Scan Sens)	48
Byta mellan mono/stereo (Mono/Auto) ...	49

Fortsättning ↓

Avancerade funktioner

Ladda spelaren	50
Maximera batteriets drifttid.....	51
Vad betyder format och bithastighet?	52
Spela upp spår utan pauser	53
Hur importeras information om spåren till spelaren?.....	54
Lagra andra data än ljudfiler	55
Uppgradera spelarens fasta programvara	56

Felsökning

Felsökning.....	57
Meddelanden	63
Avinstallera SonicStage	67

Övrig information

Försiktighetsåtgärder.....	69
Om copyright.....	73
Specifikationer	74
Register	77

Medföljande tillbehör


Kontrollera tillbehören i förpackningen.

- Hörlurar (1)
- Cd-rom* (1)
 - SonicStage-program
 - Bruksanvisning (PDF-fil)
- Quick Start Guide (1)


* Försök inte spela cd-skivan i en vanlig musikspelare.

Om serienumret


Spelarens serienummer krävs när produkten registreras. Numret finns på etiketten på spelarens baksida. Ta inte bort etiketten.

Du kan även kontrollera serienumret med spelaren. Se  sidan 35 för detaljer.

Menylista

Du kan använda följande funktioner via /HOME-knappen på spelaren.

Framsida

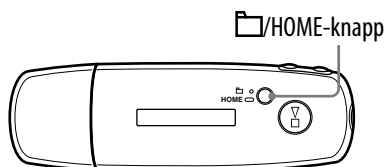

/HOME-knapp

Tryck snabbt

Växlar mellan spår- och mapplägena under uppspelning eller i stoppläge. På FM-skärmen* kan du växla mellan manuella/förinställda inställningslägen.

Tryck och håll intryckt

HOME-skärmen visas där du kan använda följande funktioner.

 (ALL SONGS)..... 11

 (FM) * 43

 (PLAYLIST) 12

(MENU)

- Play Mode.....16
- Sports Timer18
- Sort19
- Scan Sens*48
- Mono/Auto*.....49
- FM Auto Preset*.....44
- Display Mode.....21
- Advanced Menu
 - Sound
 - Volume Mode23
 - Preset Custom27
 - AVLS.....29
 - Beep30
 - D.Normalizer.....28
 - Date-Time
 - Set Date-Time31
 - Date Disp Type.....33
 - Time Disp Type.....34
 - Information.....35
 - Initialize
 - Reset All Setting.....36
 - Format37
 - USB Power39
 - Rotation.....40
 - Power Save41
- Equalizer.....26


(SEARCH)

- Song13
- Artist14
- Album.....15

* Endast NW-E002F/E003F/E005F

Grundläggande användning – delar och reglage

Framsida

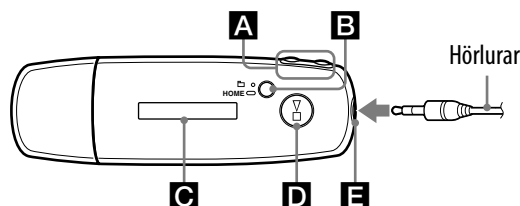

A **⏮/▶⏭-knapp**

Väljer spår, album, artist eller menyalternativ. Du kan även gå till början av ett spår/album/artist, genom att snabbspola framåt eller bakåt på följande sätt.

- **Tryck på ⏮ (▶⏭)-knappen:** Går till början av det aktuella (eller nästa) spåret/albumet/artisten.
- **Tryck och håll ⏮ (▶⏭)-knappen intryckt under uppspelning och släpp knappen på önskad plats:** Snabbspolar bakåt (eller framåt) i det aktuella (eller nästa) spåret.
- **Tryck och håll ⏮ (▶⏭)-knappen intryckt i stoppläge:** Går till början av det aktuella (eller nästa) spåret/albumet/artisten, eller går till föregående (eller nästa) spår/album/artist om den hålls intryckt längre.

B **📁/HOME-knapp (mapp/HOME)**

Om du trycker på knappen när spelaren är i uppspelnings- eller stoppläge, kan du växla mellan spår- och mappläge. I spåräge, går spelaren till spårets början. I mappläge, går spelaren till albumets/artistens början.

Tryck och håll knappen intryckt om du vill visa HOME-skärmen.

*På FM-skärmen (endast NW-E002F/E003F/E005F). Du kan växla mellan manuella/förinställda inställningslägen.

C **Skärm**

För information om skärmen och ikonerna, se 📖 sidan 10.

D **▶■-knapp**

Startar uppspelning. När uppspelningen startar, visas ▶ överst till vänster på skärmen. Om ▶■-knappen trycks in igen, visas ■ och uppspelningen stoppas. När en meny visas på skärmen, ska du använda knappen när du vill bekräfta ett valt menyalternativ. När du trycker på ▶■-knappen efter det att spelaren inhandlats eller när spelaren kopplats bort från datorn, startar uppspelningen från det första spåret på spelaren.


E **Hörlursuttag**

För anslutning av hörlurarna. Tryck in kontakten tills ett klick hörs.

Ljudet kanske inte låter som det ska om hörlurarna inte ansluts ordentligt.


Fortsättning ↓

Baksida

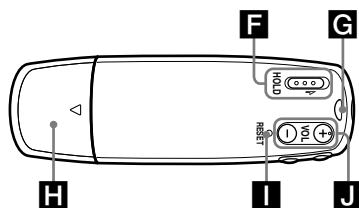

F HOLD-knapp

Använd HOLD-knappen om du vill förhindra att spelaren startas av misstag när du bär den.

Alla funktionsknappar spärras om du skjuter HOLD-knappen till läget HOLD. Om du trycker på en knapp när HOLD-funktionen är aktiverad, visas aktuell tid, "HOLD" och  (indikator för återstående batteri) på skärmen. HOLD-funktionen kopplas bort om du skjuter HOLD-knappen i motsatt riktning.

G Hål för rem


Används om du vill montera en rem.

H USB-kåpa

Ta bort USB-kåpan och anslut USB-kontakten direkt till en USB-port på datorn.

Ta bort USB-kåpan

Ta bort USB-kåpan så som visas nedan.

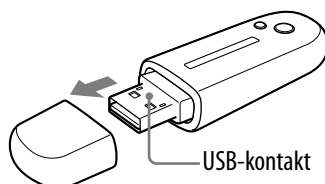

I RESET-knapp


Återställer spelaren (☞ sidan 57).

J VOL +/--knapp

Justerar volymen.

Fortsättning ↓

Skärm

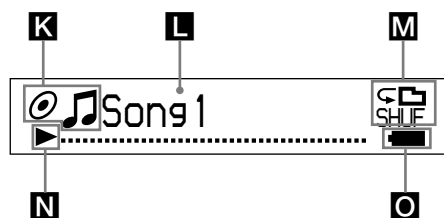

K Indikator för sorteringsstatus (Sort)/**♪**-ikon

Den aktuella spårordningen (●) (sorterade efter artist), ● (sorterade efter album) eller ● (sorterade efter album av artist)) och ♪ visas.

I spårläge visas ikonen för sorteringsstatus här och ♪ visas till höger. I mappläge visas ♪ här och ikonen för sorteringsstatus visas till höger.

L Skärm med text/grafisk information

Visar albumets titel, artistens namn, spårets namn, aktuellt datum och tid, meddelanden och menyer.

Gå till menyn "Display Mode" när du vill byta visningsläge (☞ sidan 21).

Ställ in skärmen på energisparläge när du inte kommer att använda enheten på en stund.

M Indikator för uppspelningsläge (Play Mode)

Visar ikonen för aktuellt uppspelningsläge (☞ sidan 17).

Ingen ikon visas om uppspelningsläget är inställt på "Normal".

N Statusindikator för uppspelning

Visar aktuellt uppspelningsläge (▶: uppspelning, ■: stopp, ◀◀ (▶▶): snabbspolning bakåt (snabbspolning framåt), ◀◀◀ (▶▶▶): går till början av det aktuella spåret (eller nästa)).

O Indikator för återstående batteri


Visar återstående batteristyrka.

💡 Tips

- För information om FM-skärmen (endast NW-E002F/E003F/E005F), se "Lyssna på FM-tunern" (☞ sidan 43).

Spela upp spår (ALL SONGS)

Spåren på spelaren spelas upp.

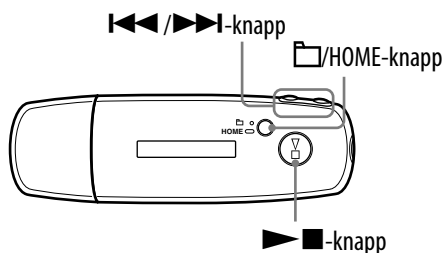

1 Tryck och håll □/HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.

2 Välj 🎵 (ALL SONGS) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.

Alla spår på spelaren visas och uppspelningen startar från det senaste spåret du lyssnade på. Uppspelningen startar från början om du inte spelat ett spår.

Uppspelningen fortsätter fram till det sista spåret och stoppas sedan.

Gå till början av ett spår

Spelaren går till början av det aktuella spåret (eller nästa) om du trycker på I◀◀ (▶▶I)-knappen i uppspelnings- eller stoppläge.


Spelaren går till början av det aktuella albumet/artisten (eller nästa) om du trycker på □/HOME-knappen och sedan på I◀◀ (▶▶I)-knappen i uppspelnings- eller stoppläge.

💡 Tips

- Du kan ändra uppspelningsläget till slumpmässig, upprepad osv. på menyn Play Mode (Uppspelningsläge) (🔍 sidan 16).
- Spåren visas i den ordning du angett dem på menyn Sort (Sortera) (🔍 sidan 19). Fabriksinställningen är att spåren visas i albumordning.

Spela listor med spår (PLAYLIST)

Du kan spela upp listor med spår (Playlist) (spellistor) som skapats i SonicStage. Om du ändrar ett namn i SonicStage, visas det nya namnet i spelaren. Se SonicStage hjälp för information.

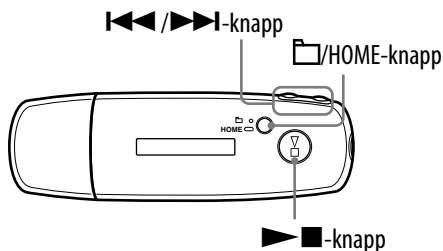

- 1 Tryck och håll 📁/HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj 📁 (PLAYLIST) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.

Uppspelningen startar med det senaste spåret du lyssnade på.

Uppspelningen startar med det första spåret i den första spellistan om du inte lyssnat på ett spår.

Uppspelningen fortsätter fram till det sista spåret och stoppas sedan.

Gå till början av ett spår

Spelaren går till början av det aktuella spåret (eller nästa) om du trycker på I◀◀ (▶▶I)-knappen i uppspelnings- eller stoppläge.


Spelaren går till början av den aktuella spellistan (eller nästa) om du trycker på 📁/HOME-knappen och sedan på I◀◀ (▶▶I)-knappen i uppspelnings- eller stoppläge.

💡 Tips

- Du kan ändra uppspelningsläget till slumpmässig, upprepad osv. på menyn Play Mode (Uppspelningsläge) (🔍 sidan 16).

Söka efter spår (SEARCH)

Du kan söka efter spår på ”Spårnamn”, ”Artist” eller ”Album”.

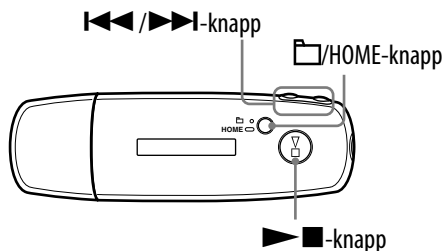

Söka efter spår med spårnamn (Song)













- 1 Tryck och håll ◻/HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.**
- 2 Välj 🔍 (SEARCH) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.**
- 3 Välj "Song>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.**
Alla spår på spelaren visas.
- 4 Välj ett spår genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.**
Det valda spåret börjar spelas upp. Uppspelingen fortsätter fram till det sista spåret och stoppas sedan.

💡 Tips


- Upprepat uppspelningsläge som angetts på menyn Play Mode (Uppspelningsläge) (☞ sidan 16) ändras inte när en sökning aktiveras.

Fortsättning ↓

Söka efter spår på artist (Artist)











- 1 Tryck och håll /HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.**
- 2 Välj  (SEARCH) genom att trycka på /▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ■-knappen.**
- 3 Välj "Artist>" genom att trycka på /▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ■-knappen.**
Listan över artister visas.
- 4 Välj artist genom att trycka på /▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ■-knappen.**
Albumlistan för den valda artisten visas.
- 5 Välj önskat album genom att trycka på /▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ■-knappen.**
Spårlistan för det valda albumet visas.
- 6 Välj ett spår genom att trycka på /▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ■-knappen.**
Det valda spåret börjar spelas upp. Uppspelningen fortsätter fram till det sista spåret och stoppas sedan.

Tips


- Upprepat uppspelningsläge som angetts på menyn Play Mode (Uppspelningsläge) ( sidan 16) ändras inte när en sökning aktiveras.

Fortsättning ↓

Söka efter spår på album (Album)


- 1 Tryck och håll /HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.**
- 2 Välj  (SEARCH) genom att trycka på /▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ■-knappen.**
- 3 Välj "Album>" genom att trycka på /▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ■-knappen.**
Listan över album visas.
- 4 Välj önskat album genom att trycka på /▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ■-knappen.**
Spårlistan för det valda albumet visas.
- 5 Välj ett spår genom att trycka på /▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ■-knappen.**
Det valda spåret börjar spelas upp. Uppspelningen fortsätter fram till det sista spåret och stoppas sedan.

Tips

- Upprepat uppspelningsläge som angetts på menyn Play Mode (Uppspelningsläge) ( sidan 16) ändras inte när en sökning aktiveras.

Ändra uppspelningsläge (Play Mode)

Spelaren har olika lägen för upprepad uppspelning, inklusive slumpmässig uppspelning och utvald upprepad uppspelning.

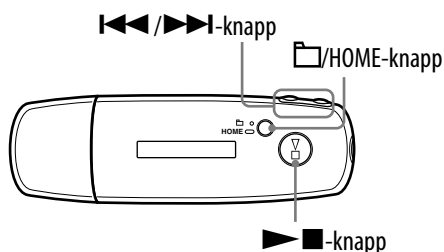









- 1 Tryck och håll /HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj (MENU) genom att trycka på /▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 3 Välj "Play Mode>" genom att trycka på /▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 4 Välj ett uppspelningsläge (sidan 17) genom att trycka på /▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.


Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Fortsättning ↓

Lista över uppspelningslägen


Uppspelningsläge/ikon	Beskrivning
Normal/ingen ikon	Alla spår med början från det aktuella spåret spelas en gång, sedan slutar uppspelningen. ”Normal” är inställt som standard.
Folder (Mapp)/ 	Alla spår på ett album (eller med en artist)*, inklusive det aktuella spåret, spelas en gång och sedan slutar uppspelningen.
Repeat All (Upprepa alla)/ 	Alla spår med början från det aktuella spåret spelas upprepade gånger.
Repeat Folder (Upprepa mapp)/  	Alla spår på ett album (eller med en artist)*, inklusive det aktuella spåret, spelas upprepade gånger.
Repeat 1 Song (Upprepa ett spår)/  1	Det aktuella spåret spelas upprepade gånger.
Repeat Shuffle All (Upprepa alla spår i slumpmässig ordning)/  SHUF	Det aktuella spåret spelas, sedan spelas alla spår i slumpmässig ordning.
Repeat Shuffle Folder (Upprepa mapp i slumpmässig ordning)/   SHUF	Det aktuella spåret spelas, sedan spelas alla spår i albumet (eller med artisten)*, inklusive det aktuella spåret, i slumpmässig ordning.

* Om du ställer in ”Album” eller ”Artist/Album” på menyn Sort (Sortera) ( sidan 19), är uppspelningsintervallet ett album. Om du ställer in ”Artist” på menyn Sort (Sortera), är uppspelningsintervallet en artist.

Spela upp spår under en angiven tidsperiod (Sports Timer)

Spelaren spelar upp spår under en angiven tidsperiod (mellan 1 och 99 minuter).

Spelaren är inställd på 10 minuter som standard.

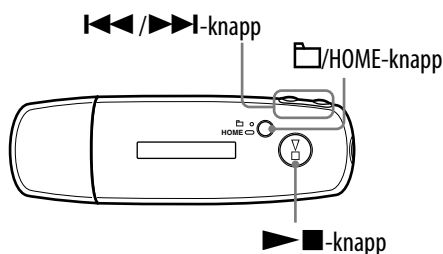


1 Tryck och håll /HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.

2 Välj  (MENU) genom att trycka på -knappen och bekräfta genom att trycka på .

3 Välj "Sports Timer>" genom att trycka på -knappen och bekräfta genom att trycka på .

En skärm visas där du kan välja uppspelningstid.

4 Välj tidsperiod genom att trycka på -knappen och bekräfta genom att trycka på .

Den valda uppspelningstiden visas och uppspelningen startar i det läge som angetts för Play Mode (Uppspelningsläge) ( sidan 16).

Återstående tid visas när spåret spelas.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Återgå till normalt uppspelningsläge


När du spelar upp ett spår eller i stoppläget i Sports Timer (Sporttimer), följ stegen **1** till **3** och välj "Off".

Nollställa återstående tid


När du spelar upp ett spår eller i stoppläget i Sports Timer (Sporttimer), följ stegen **1** till **3** och välj "Restart".

Ändra sorteringsordning (Sort)

Du kan ställa in spårordningen på artistnamn, album eller album per artist.

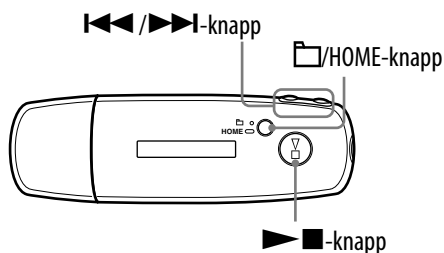

- 1 Tryck och håll ◻/HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj ◻ (MENU) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 3 Välj "Sort>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 4 Välj en spårordning (☞ sidan 20) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.






Indikator för sorteringsstatus

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på ◻/HOME-knappen.


Fortsättning ↓

Lista över spårordning

Inställning/ikon	Beskrivning
Album (Albumordning)/ 	Spåren visas sorterade efter album. I ett album visas spåren i nummerordning. I mappläge hoppas spår över per album. "Album" är inställt som standard.
Artist (Artistordning)/ 	Spåren visas sorterade efter artist. Alla spår för en viss artist visas i namnordning. I mappläge hoppas spår över per artist.
Artist/Album (Album sorterade efter artist)/ 	Spåren visas i albumordning sorterade på artist. I ett album, visas spåren i nummerordning. I mappläge hoppas spår över per album.

Ändra visningsläge (Display Mode)

Du kan ställa in önskad skärm för uppspelnings- eller stoppläget.

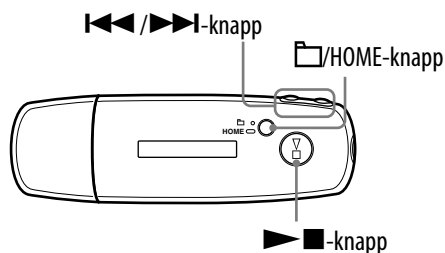

- 1 Tryck och håll □/HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.**
- 2 Välj ☰ (MENU) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.**
- 3 Välj "Display Mode>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.**
- 4 Välj ett visningsläge (☞ sidan 22) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.**


Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på □/HOME-knappen.

Fortsättning ↓

Lista över visningslägen

- Basic (Grundläggande): Visar basskärmen. (Standardinställning)
- Property (Egenskaper): Visar information om spåret.
Visar det aktuella spårets nummer (eller nummer för aktuellt album/artist)/ totalt antal spår (eller totalt antal album/artister) för uppspelningsintervallet, förfluten tid, codec (komprimeringstyp), bithastighet och aktuell ljudkvalitetsinställning (Equalizer).



- Clock (Klocka): Visar veckodag, månad, datum och aktuell tid. För information om att ställa in tiden, se ”Justera aktuell tidsinställning (Set Date-Time)” (☞ sidan 31).
- Wind-bell (Klockspel): Visar animeringar.

Tips

- Ställ in energibesparing (☞ sidan 41) på av om du vill se skärmen hela tiden.

Obs

- När ljudkvalitetsinställningen (Equalizer) (☞ sidan 26) är inställd på ”Off”, visas den inte på skärmen ”Property”.

Ställa in volymen med de förinställda volyminställningarna (Volume Mode)


Volymen kan justeras på 2 sätt.

Manual (Manual Volume):

Tryck på VOL +/--knappen när du vill justera volymnivån från 0 till 30.

Preset (Preset Volume):

Tryck på VOL +/--knappen när du vill välja en av de 3 förinställda volymnivåerna: "Low" (Låg), "Mid" (Medel) eller "Hi" (Hög).

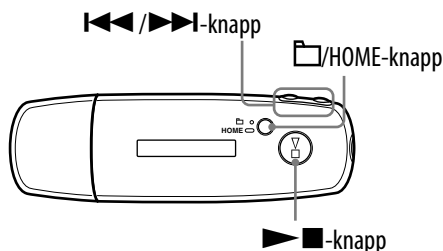

Ställa in en volymnivå för ett förinställt läge (Preset)

- 1 Tryck och håll □/HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj □ (MENU) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 3 Välj "Advanced Menu>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 4 Välj "Sound>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 5 Välj "Volume Mode>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.

Fortsättning ↓

-
- 6** Välj "Preset" genom att trycka på **◀◀/▶▶**-knappen och bekräfta genom att trycka på **▶■**-knappen.

En linje visas över och under "Low".

-
- 7** Ställ in volymen för varje förinställd nivå genom att trycka på **◀◀/▶▶**-knappen och bekräfta genom att trycka på **▶■**-knappen.

Den förinställda nivån visas i ordningsföljden "Low", "Mid" och "Hi". Med den här inställningen kan du välja volymnivå ("Low", "Mid" eller "Hi") genom att trycka på VOL +/- -knappen.

Gå tillbaka till den föregående menyn


















Tryck på **□**/HOME-knappen.

Obs

- Om AVLS (☞ sidan 29) är inställt, kan den verkliga volymen vara lägre än den inställda. Volymen återgår till den förinställda nivån om AVLS kopplas bort.

Fortsättning ↓

Byta till manuellt läge (Manual)


- 1 Tryck och håll /HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj  (MENU) genom att trycka på / -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen.
- 3 Välj "Advanced Menu>" genom att trycka på / -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen.
- 4 Välj "Sound>" genom att trycka på / -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen.
- 5 Välj "Volume Mode>" genom att trycka på / -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen.
- 6 Välj "Manual" genom att trycka på / -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen.
Med den här inställningen kan du justera volymnivå (från 0 till 30) genom att trycka på VOL +/--knappen.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Anpassa ljudkvaliteten (Equalizer)

Du kan anpassa ljudkvaliteten efter musikstilen.

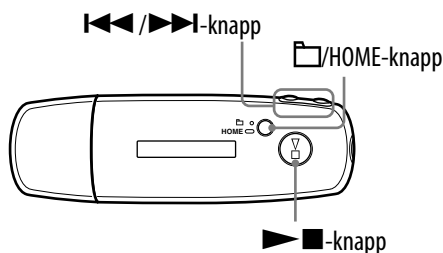

- 1 Tryck och håll ◻/HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj ◻ (MENU) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 3 Välj "Equalizer>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 4 Välj önskad ljudkvalitetsinställning genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på ◻/HOME-knappen.

Lista över ljudkvalitetsinställningar


Inställning	Beskrivning
Off (Av)	Ljudkvalitetsinställningen är inaktiverad. (Standardinställning)
Heavy	Förstärker höga och låga områden för ett kraftfullt ljud.
Pop	Förstärker mittomfånget, idealiskt för sång.
Jazz	Förstärker höga och låga områden för ett livligt ljud.
Custom (Anpassad)	Ljudinställningar som kan anpassas av användaren. Se ⓘ sidan 27 angående inställning.

Obs

- Om du hör distorsion när du höjer volymen för den valda ljudkvalitetsinställningen, ska du sänka volymen.
- Om dina egna inställningar som sparats som "Custom" har en annan ljudnivå än de övriga inställningarna, kanske du måste justera volymen manuellt som kompensation.

Registrera önskad ljudkvalitet (Preset Custom)

Du kan ställa in 7 nivåer för vart och ett av de 5 banden och registrera önskad ljudkvalitet. Du kan även välja den registrerade inställningen för "Custom" i "Anpassa ljudkvaliteten (Equalizer)" (☞ sidan 26).

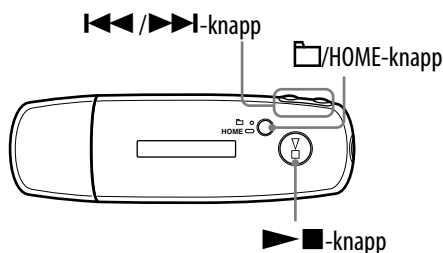


- 1 Tryck och håll □/HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj ☐ (MENU) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 3 Välj "Advanced Menu>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 4 Välj "Sound>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 5 Välj "Preset Custom>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
En linje visas över och under det lägsta bandet.
- 6 Ställ in nivån för varje band genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
Ljudkvaliteten ställs in från det lägsta bandet (bas) till det högsta bandet (diskant).


Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på □/HOME-knappen.

Justera volymnivån (Dynamic Normalizer)

Du kan minska skillnaden i ljudnivå mellan olika spår. Med den här inställningen balanseras volymnivån mellan olika spår så att skillnader i inspelningsvolymen utjämnas, t.ex. när du lyssnar på spår från olika album i slumpmässigt läge.

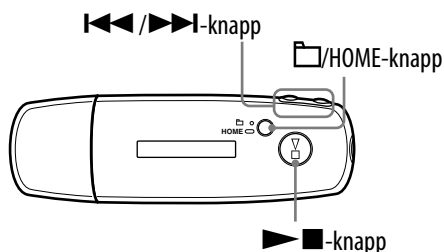

- 1 Tryck och håll □/HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj  (MENU) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 3 Välj "Advanced Menu>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 4 Välj "Sound>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 5 Välj "D.Normalizer>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 6 Välj "On" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.

Stänga av


Välj "Off" i steg 6.


Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på □/HOME-knappen.

Begränsa volymen (AVLS)

Du kan ställa in AVLS (Automatic Volume Limiter System) så att den maximala volymen begränsas för att skydda hörseln eller undvika att du distraheras. Med AVLS kan du lyssna på musik på en behaglig ljudnivå.

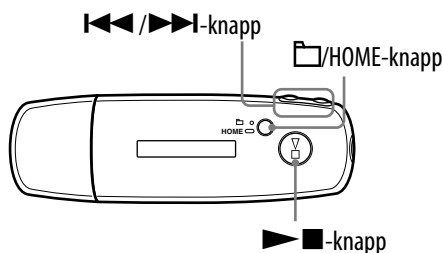

- 1 Tryck och håll □/HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj  (MENU) genom att trycka på I<<</>>>I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 3 Välj "Advanced Menu>" genom att trycka på I<<</>>>I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 4 Välj "Sound>" genom att trycka på I<<</>>>I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 5 Välj "AVLS>" genom att trycka på I<<</>>>I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 6 Välj "On" genom att trycka på I<<</>>>I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
Volymen hålls på en måttlig nivå.

Stänga av

Välj "Off" i steg 6.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på □/HOME-knappen.




Tips

- "AVLS" visas om du trycker på VOL +/--knappen när AVLS är aktiverat.

Stänga av ljudsignal (Beep)

Du kan stänga av spelarens ljudsignaler.

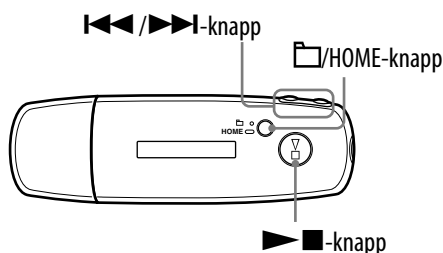

- 1 Tryck och håll □/HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj □ (MENU) genom att trycka på ◀◀/▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶-knappen.
- 3 Välj "Advanced Menu>" genom att trycka på ◀◀/▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶-knappen.
- 4 Välj "Sound>" genom att trycka på ◀◀/▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶-knappen.
- 5 Välj "Beep>" genom att trycka på ◀◀/▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶-knappen.
- 6 Välj "Off" genom att trycka på ◀◀/▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶-knappen.

Aktivera inställningen

Välj "On" i steg 6.


Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på □/HOME-knappen.

Justera aktuell tidsinställning

(Set Date-Time)

Du kan ställa in och visa aktuell tid.

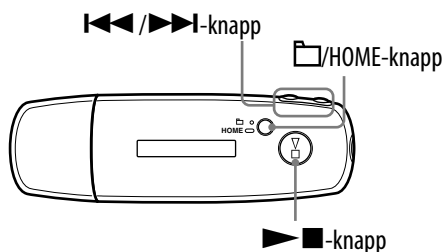

- 1 Tryck och håll /HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj (MENU) genom att trycka på /▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 3 Välj "Advanced Menu>" genom att trycka på /▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 4 Välj "Date-Time>" genom att trycka på /▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 5 Välj "Set Date-Time>" genom att trycka på /▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
En linje visas över och under en siffra för årtal.
- 6 Ställ in år genom att trycka på /▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
En linje visas över och under en siffra för månad.
- 7 Justera inställningarna för månad, datum, timmar och minuter på samma sätt som du gjorde i steg 6.
När du har justerat tid- och datuminställningarna genom att trycka på /▶▶I-knappen, ska du bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.



Fortsättning ↓

Gå tillbaka till den föregående menyn



Tryck på /HOME-knappen.

Visa aktuell tid


Följ en av procedurerna nedan.

- Ställ in "Clock" (Klocka) på menyn "Display Mode" ( sidan 21).
- Tryck på vilken knapp som helst om HOLD-funktionen är aktiverad ( sidan 9).

Tips


- Du kan välja mellan datumformaten "månad/dag" och "dag/månad". Du kan även välja mellan att visa klockslag i 12- eller 24-timmars format. Se "Ställa in datumformat (Date Disp Type)" ( sidan 33) eller "Ställa in tidsformat (Time Disp Type)" ( sidan 34).

Obs

- Datum- och tidsinställningarna kanske måste ställas in igen om du inte använder spelaren på en längre tid.
- Om aktuell tid inte har angetts, visas "--" på skärmen "Clock" (Klocka) ( sidan 22). Om du trycker på knappar när HOLD-funktionen är aktiverad, visas inte datum och tid.

Ställa in datumformat (Date Disp Type)

Du kan välja mellan att visa ”månad/dag” eller ”dag/månad” som datumformat (☞ sidan 31).

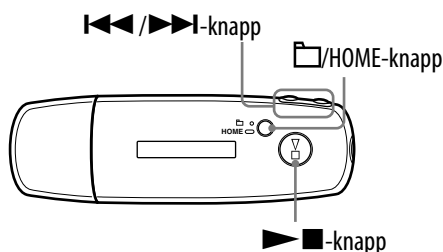

- 1 Tryck och håll ☰/HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj ☰ (MENU) genom att trycka på ▶◀/▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 3 Välj "Advanced Menu>" genom att trycka på ▶◀/▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 4 Välj "Date-Time>" genom att trycka på ▶◀/▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 5 Välj "Date Disp Type>" genom att trycka på ▶◀/▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 6 Välj datumformat genom att trycka på ▶◀/▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.

mm/dd: Datumet visas som ”månad/dag”. (Standardinställning)


dd/mm: Datumet visas som ”dag/månad”.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på ☰/HOME-knappen.

Ställa in tidsformat (Time Disp Type)

Du kan välja mellan att visa aktuell tid (☞ sidan 31) i 12- eller 24-timmars format. "24h" är inställt som standard.

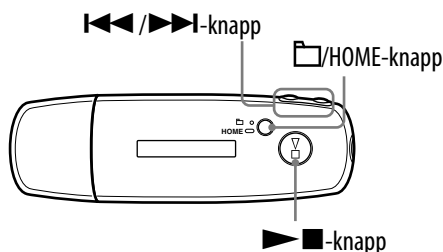


- 1 Tryck och håll □/HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj ☞ (MENU) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 3 Välj "Advanced Menu>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 4 Välj "Date-Time>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 5 Välj "Time Disp Type>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 6 Välj "12h" eller "24h" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på □/HOME-knappen.

Visa information om spelaren (Information)

Du kan visa information om spelaren, t.ex. produktnamn, det inbyggda flashminnets kapacitet, serienummer och den fasta programvarans version.

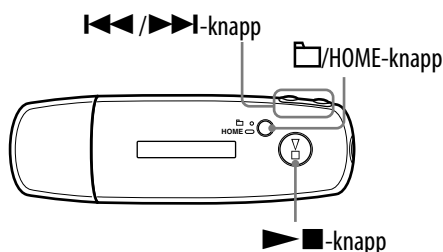

1 Tryck och håll /HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.

2 Välj (MENU) genom att trycka på / -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen.

3 Välj "Advanced Menu>" genom att trycka på / -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen.

4 Välj "Information>" genom att trycka på / -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen.

När du trycker på / -knappen visas följande information.

1: produktnamn

2: det inbyggda flashminnets kapacitet

3: serienummer

4: versionsinformation för spelarens fasta programvara


5 Tryck och håll /HOME-knappen intryckt tills skärmen ändras.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.


Återställa till fabriksinställningarna (Reset All Setting)

Du kan återställa spelarens fabriksinställningar. Spår som du har överfört till spelaren raderas inte när du återställer spelarens inställningar.

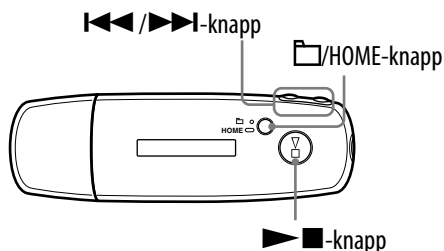

Obs

- Enbart tillgängligt i stoppläge.

- 1 Tryck och håll □/HOME-knappen intryckt i stoppläge tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj  (MENU) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 3 Välj "Advanced Menu>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 4 Välj "Initialize>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 5 Välj "Reset All Setting>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 6 Välj "Ok" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
När återställningen är klar, visas "COMPLETE".

Gå tillbaka till den föregående menyn


Tryck på □/HOME-knappen.

Avbryta återställningen av fabriksinställningarna

Välj "Cancel" i steg 6 och tryck på ▶■-knappen.

Formatera minnet (Format)

Du kan formatera spelarens inbyggda flashminne. Alla musikdata och andra lagrade data raderas om du formaterar minnet. Kontrollera vilka data som lagras i minnet innan du formaterar.

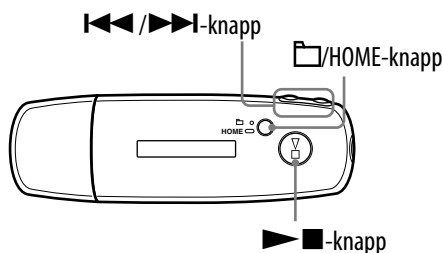

Obs


- Enbart tillgängligt i stoppläge.

- 1 Tryck och håll □/HOME-knappen intryckt i stoppläge tills HOME-skärmen visas.**
- 2 Välj □ (MENU) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.**
- 3 Välj "Advanced Menu>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.**
- 4 Välj "Initialize>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.**
- 5 Välj "Format>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.**
- 6 Välj "Ok" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.**
 "FORMATTING..." visas och formateringen startar.
 När formateringen är klar, visas "COMPLETE".

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Avbryta formateringen


Välj "Cancel" i steg **6** och bekräfta genom att trycka på -knappen.

Obs

- Formatera inte spelarens inbyggda flashminne via datorn.

Ändra USB-anslutningens inställning (USB Power)

Beroende på hur datorn används, kan det hända att dataöverföringen från datorn till spelaren är ofullständig om strömförsörjningen (USB Bus Powered) är otillräcklig. I sådana fall kan du försöka förbättra dataöverföringen genom att ställa in USB-anslutningen (USB Power) på "100mA". "500mA" är inställt som standard.

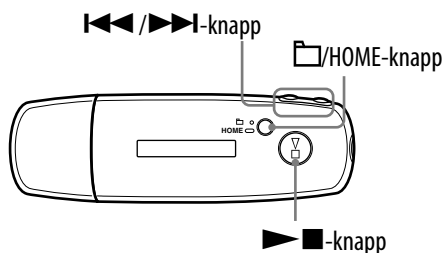

Obs

- Du kan inte ställa in det när USB ansluts.

- 1 Tryck och håll /HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj (MENU) genom att trycka på -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen.
- 3 Välj "Advanced Menu>" genom att trycka på -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen.
- 4 Välj "USB Power>" genom att trycka på -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen.
- 5 Välj "100mA" eller "500mA" genom att trycka på -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen.

Gå tillbaka till den föregående menyn


Tryck på /HOME-knappen.

Tips

- Om du ansluter spelaren till en bärbar dator, rekommenderar vi att du ansluter datorn till ett eluttag.
- Laddningstiden blir längre om "USB Power" är inställt på "100mA".

Ställa in skärmens vänster/höger orientering (Rotation)

Du kan ange skärmens orientering.

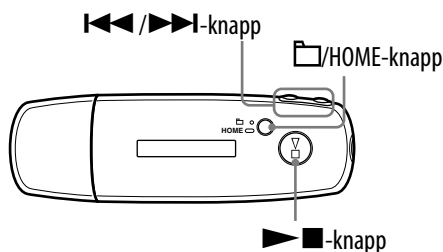

- 1 Tryck och håll /HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj (MENU) genom att trycka på /▶▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 3 Välj "Advanced Menu>" genom att trycka på /▶▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 4 Välj "Rotation>" genom att trycka på /▶▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 5 Välj "R Hand" eller "L Hand" genom att trycka på /▶▶▶-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
 R Hand: Du kan ställa in skärmen på vänster sida med knapparna till höger. (Standardinställning)
 L Hand: Du kan ställa in skärmen på höger sida med knapparna till vänster.

Gå tillbaka till den föregående menyn


Tryck på /HOME-knappen.

Tips

- Om du ändrar skärmens orientering, ändras även /▶▶▶-knappens funktion.

Spara ström (Power Save)

Du kan ställa in spelaren på Power Save-läge om du vill stänga av skärmen eller visa en animering automatiskt om du inte använder spelaren på en stund (15 sekunder).

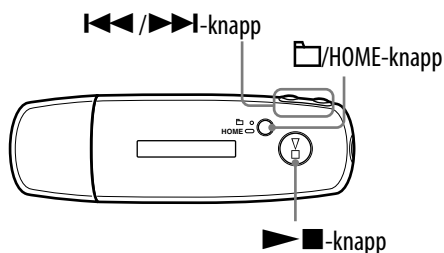

- 1 Tryck och håll □/HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.**
- 2 Välj ☰ (MENU) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.**
- 3 Välj "Advanced Menu>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.**
- 4 Välj "Power Save>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.**
- 5 Välj en energisparinställning (☞ sidan 42) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.**

Fortsättning ↓

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.


Lista över energisparinställningar

Inställningar	Beskrivning
On-Normal (På-Normal)	En animering visas när du spelar upp eller tar emot en FM-signal (energisparskärm) (Endast NW-E002F/E003F/E005F). ”On-Normal” är inställt som standard.
On-Super (På-Super)	Inget visas på skärmen. Den här inställningen förbrukar minst batteristyrka.
Off (Av)	Skärmen visas alltid.

Lyssna på FM-radio

Du kan lyssna på FM-radio. Ladda det inbyggda laddningsbara batteriet innan spelaren används (☞ sidan 50) och anslut hörlurarna till hörlursuttaget.


1 Byta till FM-tuner

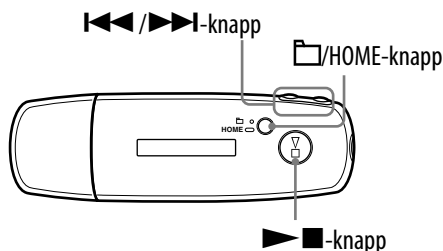

1 Tryck och håll /HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.

2 Välj (FM) genom att trycka på -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen.



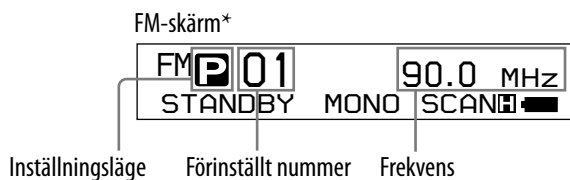

FM-skärmen visas.





* FM-skärmen på bilden kan skilja sig från den på din modell.

Fortsättning ↓


Stänga av FM-tunern och gå tillbaka till musikspelaren

Tryck och håll /HOME-knappen intryckt tills menyskärmen visas, välj sedan  (ALL SONGS) eller  (PLAYLIST) på menyskärmen och bekräfta genom att trycka på -knappen.

Stänga av FM-tunerns volym tillfälligt

Ljudet från FM-tunern kopplas bort om du trycker på -knappen. FM-tunern går in i viloläge efter ca. 5 sekunder och sedan stängs skärmen av. Ljudet från FM-tunern hörs igen om du trycker på -knappen.

Obs


- Om du trycker på -knappen när spelaren är i viloläge, väljs föregående (eller nästa) förinställda nummer eller frekvens. I sådana fall hörs inte ljudet, oavsett VOL +/--knappens inställning.

2 Programmera stationer automatiskt (FM Auto Preset)

Du kan programmera radiostationer (upp till 30 stycken) som kan tas emot inom området automatiskt genom att välja ”FM Auto Preset” (Automatisk FM-inställning). Det är praktiskt när FM-tunern används för första gången eller om du befinner dig på en ny plats.

Obs

- Om du använder ”FM Auto Preset” raderas alla förinställda stationer som angetts tidigare.

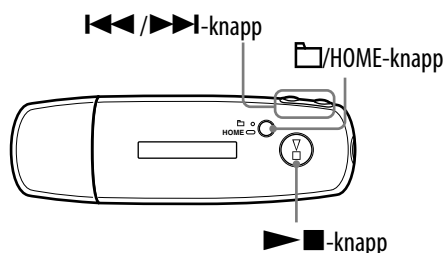

1 Tryck och håll /HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.

2 Välj  (MENU) genom att trycka på -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen.

3 Välj ”FM Auto Preset>” genom att trycka på -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen.

4 Välj "Ok" genom att trycka på |◀◀/▶▶|-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.

Stationerna som kan tas emot ställs in från låg till hög frekvens. "COMPLETE" visas när förinställningen är klar, sedan tas den första förinställda stationen emot.

Avbryta förinställningen

Välj "Cancel" i steg 4 och tryck på ▶■-knappen.

Gå tillbaka till den föregående menyn


Tryck på □/HOME-knappen.

Om flera onödiga stationer tas emot

Om störningar ofta förekommer eller om mottagningen är för känslig, kan du ändra mottagningsinställningen (☞ sidan 48) till "Low".

3 Välj radiostationer

Du kan välja radiostationer på 2 sätt (manuellt eller förinställt).

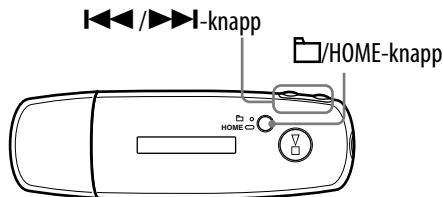

Gå till manuellt inställningsläge genom att trycka på □/HOME-knappen. Tryck på □/HOME-knappen igen om du vill byta från manuellt inställningsläge till förinställt inställningsläge.

- **Manuell inställning:** I manuellt inställningsläge kan du välja radiostationer med hjälp av frekvensen. Manuellt inställningsläge är fabriksinställningen.
- **Förinställd inställning:** I förinställt inställningsläge kan du välja radiostationer med hjälp av förinställda nummer.

Fortsättning ↓

Manuell inställning

M, frekvens och förinställt nummer visas på FM-skärmen i den ordningen med början från vänster.

För att	Åtgärd
Välja den föregående frekvensen	Tryck på ◀◀ -knappen.
Välja nästa frekvens	Tryck på ▶▶ -knappen.
Välja föregående radiostation som kan tas emot*	Tryck och håll ◀◀ -knappen intryckt.
Välja nästa radiostation som kan tas emot*	Tryck och håll ▶▶ -knappen intryckt.

- * Om du trycker på **◀◀** (**▶▶**)-knappen och håller den intryckt under FM-mottagning, söker enheten efter föregående (eller nästa) radiostation. Mottagningen startar om det går att ta emot radiostationen.
Om störningar ofta förekommer eller om mottagningen är för känslig, kan du ändra mottagningsinställningen (☞ sidan 48) till "Low".
Om du trycker på **◀◀** (**▶▶**)-knappen och håller den intryckt i viloläge, minskar (eller ökar) frekvensen och föregående (eller nästa) radiostation kan ej hittas och inget ljud hörs.

Förinställning

P, förinställt nummer och frekvens visas på FM-skärmen i den ordningen med början från vänster.

För att	Åtgärd
Välja föregående förinställda nummer	Tryck på ◀◀ -knappen.
Välja nästa förinställda nummer	Tryck på ▶▶ -knappen.

Obs


- Du kan inte välja radiostationer om inga förinställda stationer har angetts. Ställ in stationer som kan tas emot med "FM Auto Preset" (☞ sidan 44).

Förbättra mottagningen

- Hörlurssladden fungerar som antenn, därför bör du dra ut den så långt det går.

Förinställa önskade radiostationer

Du kan förinställa radiostationer som ”FM Auto Preset” missat (☞ sidan 44).

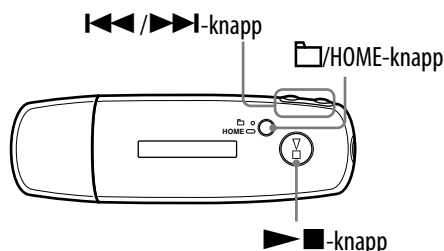

1 Välj önskad frekvens med manuellt inställningsläge (☞ sidan 45).

2 Tryck och håll ▶■-knappen intryckt.

Frekvensen som du valde i steg **1** ställs in och det förinställda numret visas till vänster om frekvensen.

💡 Tips

- Du kan förinställa upp till 30 radiostationer (P01 till P30).

Obs

- Förinställda nummer sorteras alltid från låg till hög frekvens.

Ta bort förinställda radiostationer

1 Välj det förinställda numret för frekvensen.

2 Tryck och håll ▶■-knappen intryckt.

3 Välj ”Ok” genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.


Den förinställda radiostationen tas bort och nästa visas.

Avbryta radering av en förinställd radiostation

Välj ”Cancel” i steg **3** och tryck på ▶■-knappen.

Ställa in mottagning (Scan Sens)

När du använder "FM Auto Preset" (☞ sidan 44) eller "Manuell inställning" (☞ sidan 45), kanske enheten tar emot för många onödiga radiostationer eftersom mottagningen är för känslig. I sådana fall ska du ställa in enheten på "Low". "High" är inställt som standard.

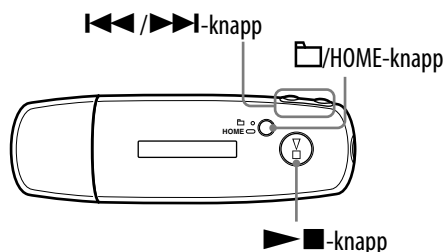

- 1 Tryck och håll □/HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj ☰ (MENU) genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 3 Välj "Scan Sens>" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.
- 4 Välj "Low" genom att trycka på I◀◀/▶▶I-knappen och bekräfta genom att trycka på ▶■-knappen.

Återställa mottagningen


Välj "High" i steg 4.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på □/HOME-knappen.

Byta mellan mono/stereo (Mono/Auto)

Om störningar hörs under FM-mottagning, ska du ange ”Mono” för enkanalig mottagning. Om du anger ”Auto”, ställs stereo/enkanalig mottagning in automatiskt beroende på mottagningsförhållandena. ”Auto” är inställt som standard.

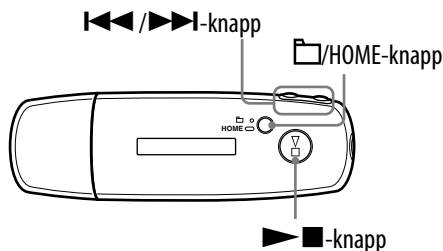

- 1 Tryck och håll HOME-knappen intryckt tills HOME-skärmen visas.
- 2 Välj MENU genom att trycka på I<<</>>>I-knappen och bekräfta genom att trycka på >>>■-knappen.
- 3 Välj "Mono/Auto" genom att trycka på I<<</>>>I-knappen och bekräfta genom att trycka på >>>■-knappen.
- 4 Välj "Mono" genom att trycka på I<<</>>>I-knappen och bekräfta genom att trycka på >>>■-knappen.

Återgå till automatisk inställning


Välj "Auto" i steg 4.


Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på HOME-knappen.

Ladda spelaren

Spelaren kan laddas när den är ansluten till en dator

När indikatorn för återstående batteri på skärmen visar: **FULL** , är laddningen klar (laddningstiden är ca. 60 minuter*).

Ladda spelaren helt (tills indikatorn för återstående batteri visar **FULL**  på skärmen) innan spelaren används för första gången.

* Detta är den ungefärliga laddningstiden när batteristyrkan är låg och "USB Power" (☞ sidan 39) är inställt på "500mA" i rumstemperatur. Laddningstiden varierar beroende på hur mycket laddning som finns kvar i batteriet och batteriets tillstånd. Om batteriet laddas vid låga temperaturer, blir laddningstiden längre. Det tar även längre tid om du överför ljudfiler till spelaren samtidigt som du laddar enheten.

Indikator för återstående batteri

Batteriikonen på skärmen (☞ sidan 10) ändras så som visas nedan. Se ☞ sidan 75 angående batteriets drifttid.



Batteristyrkan sjunker så som visas av batteriikonen. Om "LOW BATTERY" visas, kan du inte spela upp musik på spelaren. I sådana fall ska du ladda batteriet genom att ansluta spelaren till datorn.

Obs

- Ladda batteriet i en omgivningstemperatur mellan 5 till 35 °C.
- "DATA ACCESS" visas på skärmen när spelaren kommunicerar med datorn. Koppla inte bort spelaren när "DATA ACCESS" visas, det kan göra att du förlorar data som överförs.
- Vissa USB-enheter som är anslutna till datorn kan störa spelarens funktion.
- Funktionsknapparna på spelaren är bortkopplade när den är ansluten till en dator.

Maximera batteriets driftstid

Du kan förlänga den tillgängliga speltiden för en batteriladdning genom att följa några enkla riktlinjer.

Automatisk avstängning av skärmen

Du kan ställa in skärmen så att den stängs av efter en viss tid om du inte använder spelaren (ca. 15 sekunder), det gör att du sparar på batteriet. Se ”Spara ström (Power Save)” (☞ sidan 41) angående inställningar.

Justera spårformat och bithastighet

Speltiden varierar eftersom batteriladdningen kan påverkas av formatet och bithastigheten för spåren som spelas upp.

En hel batteriladdning ger t.ex. 27 timmars speltid för spår med ATRAC-formatet och 48 kbps, men bara 19 timmar för spår med WMA-formatet och 128 kbps. Den exakta speltiden med en full batteriladdning varierar beroende på spelarens driftsförhållanden och miljön.

Låt inte datorn gå in i viloläge när spelaren är ansluten

Spelarens batteri laddas inte om datorn går in i energisparläge, t.ex. vänte- eller viloläge, när spelaren är ansluten direkt till datorn. I stället fortsätter spelaren att dra ström från batteriet vilket gör att det laddas ur.

Obs

- Låt inte spelaren vara ansluten en längre tid till en bärbar dator som inte är ansluten till nätströmstillförseln. Det kan göra att datorns batteri urladdas.

Vad betyder format och bithastighet?

Vad är ett format?

Formatet för ett spår avser den metod som SonicStage använder för att lagra ljudinformation när spår importeras till SonicStage från Internet eller musik-cd.

Vanliga format är t.ex. MP3, WMA och ATRAC.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) är en vanlig ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av MPEG working group för ISO (International Organization for Standardization).

MP3 kan komprimera ljudfiler till ungefär en tiondel av vanliga cd-spår.

WMA: WMA (Windows Media Audio) är en vanlig ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation. WMA-formatet ger samma ljudkvalitet som MP3-formatet, men filstorlekarna är mindre.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) är en allmän term för formaten ATRAC3 och ATRAC3plus. ATRAC är en ljudkomprimeringsteknik som uppfyller behovet av hög ljudkvalitet och hög komprimering. ATRAC3 kan komprimera ljudfiler till ungefär en tiondel av vanliga cd-spår.


ATRAC3plus, en avancerad version av ATRAC3, kan komprimera ljudfiler till ca. en tjugondel av vanliga ljudfiler.

Vad innebär bithastighet?

Bithastigheten avser mängden data som används för att lagra en sekunds ljud. I allmänhet ger en högre bithastighet bättre ljudkvalitet men tar upp mer lagringsutrymme.

Vad är förhållandet mellan bithastighet, ljudkvalitet och lagringsstorlek?

I allmänhet ger en högre bithastighet bättre ljudkvalitet men tar upp mer lagringsutrymme vilket betyder att du inte kan lagra lika många spår på spelaren.

En lägre bithastighet gör att du kan lagra fler spår men ljudkvaliteten är sämre. För information om ljudformat och bithastigheter som stöds, se  sidan 75.

Obs

- Om du importerar ett spår från en cd till SonicStage på en låg bithastighet, kan du inte förbättra ljudkvaliteten genom att välja en högre bithastighet när spåret överförs från SonicStage till spelaren.

Spela upp spår utan pauser

Om du importerar spår till SonicStage i ATRAC-formatet och överför dem till spelaren, kan du spela upp spåren utan pauser mellan spåren.

Ett album som t.ex. innehåller en lång inspelning av ett live-uppträdande utan pauser mellan melodierna kan spelas upp utan mellanrum när spåren importeras till SonicStage i ATRAC-formatet och sedan överförs till spelaren.

Obs

- Om du vill att spåren ska spelas upp utan mellanrum ska du importera alla spår till SonicStage som ett album med samma ATRAC-format.

Hur importeras information om spåren till spelaren?

När du importerar cd-spår till SonicStage, hämtar SonicStage automatiskt information om spåren (t.ex. albumets namn, artistens namn och spårets namn) från en cd-databas (CDDDB, the Gracenote CD DataBase) från Internet utan extra kostnad. Informationen överförs tillsammans med spåren när spåren överförs till spelaren.

Den tillgängliga informationen gör att du kan använda spelarens avancerade sökfunktioner.

Obs

- Du kan inte hämta information om alla cd från Internet. För spår som inte finns i databasen på Internet kan du skriva in och redigera informationen manuellt i SonicStage. Information om hur du redigerar information om spår finns i hjälpen i SonicStage.

Lagra andra data än ljudfiler

Du kan lagra andra data från datorn i spelarens flashminne genom att överföra data från datorn med Windows Utforskaren. När spelaren är ansluten till datorn, visas det inbyggda flashminnet som en flyttbar enhet i Windows Utforskaren.

Obs

- Använd inte SonicStage när du använder Windows Utforskaren för att hantera spelarens flashminne.
- Använd alltid SonicStage när du vill överföra ljudfiler som du vill spela på spelaren. Du kan inte spela upp ljudfiler som överförs med Windows Utforskaren.
- Koppla inte bort spelaren från datorn när data överförs eftersom det kan göra att data skadas.
- Formatera inte det inbyggda flashminnet med Windows Utforskaren. Om du vill formatera det inbyggda flashminnet ska du göra det via menyn "Format" på spelaren (☞ sidan 37).

Uppgradera spelarens fasta programvara

Du kan uppdatera spelarens fasta programvara och därmed lägga till nya funktioner. Gå till webbplatsen nedan för information om den senaste fasta programvaruversionen och hur den installeras:

Kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kunder i Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Kunder i Europa: <http://www.support-nwwalkman.com>

Kunder i Latinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Kunder i andra länder eller regioner: <http://www.css.ap.sony.com>

För kunder som köpt utländska modeller: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>


-
- 1 Hämta "Digital Player Software Update tool" till datorn från webbplatsen.**
 - 2 Anslut spelaren till datorn och starta "Digital Player Software Update tool".**
 - 3 Uppdatera spelarens fasta programvara genom att följa instruktionerna på skärmen.**
 - 4 Klicka på "Finish" (Slutför) när avslutningsmeddelandet visas.**
"Digital Player Software Update tool" stängs automatiskt.
Uppdateringen av den fasta programvaran är klar.
-

Felsökning

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda spelaren om den inte fungerar som den ska.

- 1 Återställ spelaren genom att trycka på RESET-knappen på baksidan av spelaren med en nål eller liknande.**

Spåren och inställningarna på spelaren raderas inte även om du återställer den.

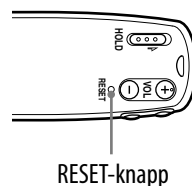

- 2 Försök identifiera problemet i felsökningstabellerna som följer och utför åtgärderna som anges.**
- 3 Sök efter information om problemet i hjälpen i SonicStage.**
- 4 Sök efter information om problemet på en av supportwebbplatserna.**
 För kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>
 För kunder i Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
 För kunder i Europa: <http://www.support-nwwalkman.com>
 För kunder i Latinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>
 För kunder i andra länder eller regioner: <http://www.css.ap.sony.com>
 För kunder som köpt utländska modeller:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>
- 5 Kontakta en Sony-återförsäljare om du inte kan lösa problemet med hjälp av åtgärderna ovan.**

Användning

Symptom	Orsak/Åtgärd
Inget ljud hörs. Störningar skapas.	<ul style="list-style-type: none"> • Volymnivån är inställd på noll. → Hög volymen (☞ sidan 9). • Hörlursuttaget är inte anslutet ordentligt. → Anslut hörlursuttaget ordentligt (☞ sidan 8). • Hörlurskontakten är smutsig. → Rengör hörlurskontakten med en mjuk och torr trasa. • Inga ljudfiler är lagrade i det inbyggda flashminnet. → Om "NO DATA" visas ska du överföra ljudfilerna från datorn.

Fortsättning ↓

Användning (fortsättning)

Symptom	Orsak/Åtgärd
Knapparna fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • HOLD-knappen är inställd på HOLD-läget. → Skjut HOLD-knappen till den andra sidan (det normala läget) (☞ sidan 9). • Fukt har kondenserats i spelaren. → Låt spelaren torka i några timmar. • Det finns inte tillräckligt med ström i batteriet. → Ladda batteriet genom att ansluta spelaren till datorn (☞ sidan 50).
Överförda spår hittas inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Spelarens inbyggda flashminne har formaterats med Windows Utforskaren. → Formatera det inbyggda flashminnet via menyn "Format" på spelaren (☞ sidan 37). • Spelaren kopplades bort från datorn när data överfördes. → Överför de fungerande filerna till datorn igen och formatera det inbyggda flashminnet via menyn "Format" på spelaren (☞ sidan 37).
Volymen är inte tillräckligt hög.	<ul style="list-style-type: none"> • AVLS är aktiverat. → Inaktivera AVLS (☞ sidan 29).
Inget ljud hörs från vänster eller höger sida av hörlurarna.	<ul style="list-style-type: none"> • Hörlursuttaget är inte anslutet ordentligt. → Anslut hörlurskontakten tills ett klick hörs (☞ sidan 8).
Uppspelningen stannar plötsligt.	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns inte tillräckligt med ström i batteriet. → Ladda batteriet genom att ansluta spelaren till datorn (☞ sidan 50).

Teckenfönster

Symptom	Orsak/Åtgärd
"□" visas för en titel.	<ul style="list-style-type: none"> • Texten innehåller tecken inte kan visas på spelaren. → Ändra titeln med SonicStage.

Fortsättning ↓

Ladda batteriet

Symptom	Orsak/Åtgärd
Batteriet tar snabbt slut.	<ul style="list-style-type: none"> • Driftstemperaturen är under 5°C. <ul style="list-style-type: none"> → Batteriets driftstid blir kortare på grund av batteriets egenskaper. Det tyder inte på ett fel. • Batteriet måste bytas ut. <ul style="list-style-type: none"> → Kontakta en Sony-återförsäljare. • Batteriets laddningstid är inte tillräckligt lång. <ul style="list-style-type: none"> → Ladda batteriet längre om USB-anslutningen (USB Power) är inställd på "100mA" (☞ sidan 39).

Anslutningen mellan datorn/SonicStage

Symptom	Orsak/Åtgärd
Programmet SonicStage kan inte installeras.	<ul style="list-style-type: none"> • Datorns operativsystem är inte kompatibelt med SonicStage. <ul style="list-style-type: none"> → Se systemkraven (☞ sidan 76). • Några Windows-program är fortfarande öppna. <ul style="list-style-type: none"> → Fel kan inträffa om du försöker påbörja installationen när andra program är i gång. Det gäller speciellt program som kräver stora systemresurser, t.ex. antivirusprogram. • Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på datorns hårddisk. <ul style="list-style-type: none"> → Du måste ha 200 MB eller mer ledigt utrymme. Radera onödiga filer på datorn. • Du är inte inloggad som "Administrator" (Administratör). <ul style="list-style-type: none"> → Du kanske inte kan installera SonicStage om du inte är inloggad som "Administrator" (Administratör). Kontrollera att du loggat in med ett konto som har administratörsbehörighet.
Förloppsraden på datorns skärm rör sig inte. Datorns åtkomstindikator har inte tänts på några minuter.	<ul style="list-style-type: none"> • Installationen pågår. Vänta en stund. Installationen kan ta upp till 30 minuter eller mer beroende på ditt system.
SonicStage startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Datorns systemmiljö har ändrats, eventuellt beroende på att operativsystemet Windows har uppdaterats.

Fortsättning ↓

Anslutningen mellan datorn/SonicStage (fortsättning)

Symptom	Orsak/Åtgärd
”USB CONNECT” visas inte när spelaren ansluts till datorn.	<ul style="list-style-type: none"> • USB-kontakten är inte ansluten till datorns USB-port ordentligt. <ul style="list-style-type: none"> → Koppla bort spelaren och anslut den igen. • Ett USB-nav används. <ul style="list-style-type: none"> → Det kanske inte går att ansluta spelaren till datorn via ett USB-nav. Anslut spelaren direkt till datorn. • Vänta tills SonicStage-programmet har verifierats. • Ett annat program körs på datorn. <ul style="list-style-type: none"> → Koppla bort spelaren, vänta i några minuter och anslut den sedan igen. Om problemet kvarstår ska du koppla bort spelaren, starta om datorn och sedan ansluta spelaren igen. • Spelarens USB-anslutning (USB Power) är inställd på ”500mA”. <ul style="list-style-type: none"> → Ställ in ”USB Power” på ”100mA” (☞ sidan 39). • SonicStage-programmet kunde inte installeras. <ul style="list-style-type: none"> → Koppla bort spelaren från datorn och installera programmet igen med den medföljande cd-skivan (☞ ”Quick Start Guide”). Ljudspår som registrerats med en föregående installation är fortfarande tillgängliga i den nya SonicStage-installationen.
Datorn känner inte av spelaren när den ansluts till datorn.	<ul style="list-style-type: none"> • USB-kontakten är inte ansluten till datorns USB-port ordentligt. <ul style="list-style-type: none"> → Koppla bort spelaren och anslut den igen. • Ett USB-nav används. <ul style="list-style-type: none"> → Det kanske inte går att ansluta spelaren till datorn via ett USB-nav. Anslut spelaren direkt till datorn.

Fortsättning ↓

Anslutningen mellan datorn/SonicStage (fortsättning)

Symptom	Orsak/Åtgärd
Det går inte att överföra ljuddata från datorn till spelaren.	<ul style="list-style-type: none"> • USB-kontakten är inte ansluten till datorns USB-port ordentligt. <ul style="list-style-type: none"> → Koppla bort spelaren och anslut den igen. • Det finns inte tillräckligt med utrymme i det inbyggda flashminnet. <ul style="list-style-type: none"> → Öka det lediga utrymmet genom att överföra spår som inte behövs till datorn. • Du har överfört 65 535 spår eller mer än 8 192 spellistor till det inbyggda flashminnet eller du försöker överföra en spellista som innehåller över 999 spår. • Spår med begränsad uppspelningstid eller begränsat antal uppspelningar kanske inte kan överföras beroende på begränsningar som angetts av upphovsrättsinnehavaren. Kontakta distributören för detaljer om inställningar för ljudfiler.
Det går bara att överföra några få spår till spelaren. (Den tillgängliga inspelningstiden är kort.)	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns inte tillräckligt med utrymme i det inbyggda flashminnet. <ul style="list-style-type: none"> → Öka det lediga utrymmet genom att överföra spår som inte behövs till datorn. • Filer som inte är ljudfiler lagras i det inbyggda flashminnet. <ul style="list-style-type: none"> → Öka det lediga utrymmet genom att flytta andra filer till datorn.
Det går inte att överföra ljuddata från spelaren till datorn.	<ul style="list-style-type: none"> • Datorn som du försöker överföra spåren till är inte densamma som datorn du överförde spåren från. <ul style="list-style-type: none"> → Du kan bara överföra spår till datorn som de ursprungligen kom från. • Ljudfilen har raderats från datorn som användes för att föra över filen till spelaren. <ul style="list-style-type: none"> → Det går inte att överföra ljuddata till datorn om spåret har raderats från datorn som överförde filen till spelaren.
Spelaren blir instabil när den är ansluten till datorn.	<ul style="list-style-type: none"> • Ett USB-nav eller en USB-förlängningssladd används. <ul style="list-style-type: none"> → Det kanske inte går att ansluta spelaren via ett USB-nav eller en förlängningssladd. Anslut spelaren direkt till datorn.

FM-tuner (endast NW-E002F/E003F/E005F)

Symptom	Orsak/Åtgärd
FM-sändningar hörs dåligt.	<ul style="list-style-type: none"> • Mottagningsfrekvensen är inte helt inställd. → Förbättra mottagningen genom att ställa in frekvensen manuellt (☞ sidan 45).
Mottagningen och ljudkvaliteten är dålig.	<ul style="list-style-type: none"> • Radiosignalen är svag. → Lyssna på FM-sändningar i närheten av ett fönster eftersom signalen kan vara svag i byggnader och fordon. • Hörlurssladden är inte utdragen tillräckligt. → Hörlurssladden fungerar som antenn. Dra ut hörlurssladden så långt det går.
FM-sändningen utsätts för störningar.	<ul style="list-style-type: none"> • En apparat som sänder radiosignaler, t.ex. en mobiltelefon, används i närheten av spelaren. → Använd enheter som mobiltelefoner på avstånd från spelaren.

Övrigt

Symptom	Orsak/Åtgärd
Inga ljudsignaler hörs när spelaren används.	<ul style="list-style-type: none"> • Ljudsignalen är inställd på "Off". → Ställ in den på "On" på menyn "Beep" (☞ sidan 30).
Spelaren blir varm.	<ul style="list-style-type: none"> • Spelaren kan bli varm när den laddas.

Meddelanden

Följ instruktionerna nedan om ett meddelande visas på skärmen.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
ACCESS	Detta är inte ett felmeddelande. Vänta tills meddelandet försvinner.	Meddelandet visas när spelaren kopplas bort från datorn eller när den återställs (☞ sidan 57).
AVLS (blinkar)	Volymnivån överskrider det nominella värdet när AVLS är aktiverat.	Sänk volymen eller stäng av AVLS (☞ sidan 29).
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none"> • Spelaren kan inte spela en fil eftersom den har fel format. • Överföringen avbröts. 	Om du inte behöver filen, kan du radera den från det inbyggda flashminnet. För detaljer, se ”Radera data från det inbyggda flashminnet” (☞ sidan 66).
CHARGE ERROR	Fel på strömförsörjningen.	Försök använda en annan dator.
DATA ACCESS	Det inbyggda flashminnet används.	Vänta tills enheten är klar. Meddelandet visas när det inbyggda flashminnet används.
DRM ERROR	En icke-auktoriserad distributionsfil har avkänts för upphovsrättsskydd.	Överför ljudfilen till datorn och formatera spelaren. För detaljer, se ”Radera data från det inbyggda flashminnet” (☞ sidan 66).
EXPIRED	Du försöker spela ett spår som har begränsad uppspelningstid.	Om du inte behöver filen, kan du radera den från det inbyggda flashminnet. För detaljer, se ”Radera data från det inbyggda flashminnet” (☞ sidan 66).

Fortsättning ↓

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Det går inte att läsa filen. • Det är något fel på filen. 	Överför ljudfilen till datorn och formatera spelaren. För detaljer, se "Radera data från det inbyggda flashminnet" (☞ sidan 66).
FORMAT ERROR	Det inbyggda flashminnet har formaterats med en dator.	Formatera spelaren via menyn "Format". För detaljer, se "Radera data från det inbyggda flashminnet" (☞ sidan 66).
HOLD	Det går inte att använda spelaren eftersom HOLD-knappen är i HOLD-läget.	Skjut HOLD-knappen till den andra sidan (det normala läget) (☞ sidan 9) när du vill använda spelaren.
LOW BATTERY	Batteriet börjar ta slut.	Ladda batteriet (☞ sidan 50).
MEMORY ERROR	Det är fel på det inbyggda flashminnet.	Formatera spelaren via menyn "Format". För detaljer, se "Radera data från det inbyggda flashminnet" (☞ sidan 66). Kontakta en Sony-återförsäljare om meddelandet fortfarande visas.
NO DATA	Inga ljudfiler är lagrade i det inbyggda flashminnet.	Överför ljudfiler med SonicStage om inga ljudfiler är lagrade i det inbyggda flashminnet.
NO DATABASE	Spelaren kopplades bort från datorn när ljudfiler överfördes.	Överför ljudfilen till datorn och formatera spelaren. För detaljer, se "Radera data från det inbyggda flashminnet" (☞ sidan 66).

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
NO ITEM	Det finns inga spår i det valda alternativet.	Överför ljudfiler med SonicStage.
PRESET FULL (endast NW-E002F/E003F/ E005F).	30 radiostationer är redan inställda.	Du kan ställa in upp till 30 radiostationer. Om du vill ställa in fler stationer ska du radera oönskade stationer först (☞ sidan 47) och sedan ställa in stationerna som du vill ha.
SYSTEM ERROR	Det är fel på maskinvaran.	Kontakta en Sony-återförsäljare.
UPDATE ERROR	Visas när spelaren inte kan uppdatera den fasta programvaran eller om USB-anslutningen kopplas bort när spelarens fasta programvara uppdateras.	Kontrollera att USB-kontakten är ordentligt ansluten eller ladda spelaren helt. Återställ spelaren om meddelandet fortfarande visas (☞ sidan 57).
USB CONNECT	Spelaren är ansluten till en dator.	Det tyder inte på ett fel. Du kan använda spelaren via SonicStage men du kan inte använda reglagen på spelaren.

Fortsättning ↓

Radera data från det inbyggda flashminnet

Om "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE ERROR", "FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" eller "NO DATABASE" visas, är det något fel på alla eller några av de data som lagras i det inbyggda flashminnet. Radera data som inte kan spelas upp genom att följa proceduren nedan.

- 1 Anslut spelaren till datorn och starta SonicStage.**
- 2 Radera filerna med SonicStage om du har identifierat de felaktiga filerna.**
- 3 Om problemet kvarstår ska du överföra alla felfria filer till datorn med SonicStage när spelaren är ansluten till datorn.**
- 4 Koppla bort spelaren från datorn och formatera det inbyggda flashminnet via menyn "Format" (☞ sidan 37).**

Avinstallera SonicStage

Följ proceduren nedan om du vill avinstallera det medföljande programmet från datorn.

1 Klicka på "Start" – "Kontrollpanelen". ¹⁾

2 Dubbelklicka på "Lägg till/ta bort program".

3 Klicka på "SonicStage X.X" i listan "Installerade program" och klicka sedan på "Ta bort".²⁾

Följ instruktionerna som visas och starta om datorn.

Avinstallationen är klar när datorn startats om.

¹⁾ "Inställningar" – "Kontrollpanelen" i Windows 2000 Professional/
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition.

²⁾ "Ändra/ta bort" i Windows 2000 Professional, "Lägg till/ta bort" i Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition.

Obs

- OpenMG Secure Module installeras när SonicStage installeras. Avinstallera inte OpenMG Secure Module eftersom modulen kan användas av andra program.

VARNING

Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika risk för brand eller elstötar.

Placera inte enheten där det är för trångt, t.ex. i en bokhylla eller i en inbyggnadslåda.

Se till att inte anläggningens ventilationshål täcks för av tidningar, borddukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra risk för brand. Ställ heller aldrig tända stearinljus ovanpå anläggningen.

Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex. blomvaser ovanpå anläggningen, eftersom det kan leda till brand eller elstötar.

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingsystem)



Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.

Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Relevanta tillbehör: Hörlurar

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet

Kortslut inte spelarens uttag med andra metallföremål.

Om placering

- Använd aldrig spelaren där den utsätts för extrem belysning, extrema temperaturer, fukt eller vibrationer.
- Utsätt aldrig spelaren för höga temperaturer, som t.ex. i en bil som står parkerad i solen eller i direkt solbelysning.

Om överhettning

Spelaren kan bli varm när du laddar upp den efter en längre tids användning.

Om hörlurarna

Trafiksäkerhet

Använd inte hörlurarna när du kör, cyklar eller framför motordrivna fordon. Det kan skapa farliga trafiksituationer; på vissa platser är det dessutom olagligt. Det är inte heller riskfritt att lyssna på höga volymer när du promenerar, särskilt inte vid övergångsställen. Var mycket uppmärksam – sluta helst att lyssna – i situationer som kan innebära fara.

Undvik hörselskador

Undvik att lyssna på hög volym när du använder hörlurar. Hörseexperter varnar för användning av hörlurar med hög volym under en längre tid. Om du hör ett ringande eller pipande ljud bör du omedelbart sänka volymen, helst bör du sluta lyssna helt och hållet.

Fortsättning ↓

Ta hänsyn till omgivningen

Håll volymen på en lagom nivå. Samtidigt som du då kan höra ljud från omgivningen visar du hänsyn mot dem som vill slippa höra ljudet från dina hörlurar.

Varning

När åskan går samtidigt som du använder spelaren bör du genast ta av dig hörlurarna.

Om användning

- När du använder en rem bör du se upp så att den inte fastnar i något som du passerar.
- Använd inte spelaren ombord på flygplan.

Om rengöring

- Rengör höljet på spelaren med en mjuk duk, t.ex. en rengöringsduk för glasögon.
- Om spelarens hölje blir mycket smutsigt ska det rengöras med en mjuk duk, lätt fuktad med vatten eller ett mildt rengöringsmedel.
- Använd inga typer av skurdukar med slipmedel, skurpulver eller lösningsmedel som t.ex. alkohol eller bensin, eftersom det kan skada ytan på höljet.
- Rengör kontakterna till hörlurarna regelbundet.
- Var försiktig så att inte vatten tränger in i spelaren via öppningen i närheten av kontakten.

Om du har några frågor eller problem angående spelaren, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Obs!

- Musikinspelningarna är bara avsedda för privat bruk. Om inspelningarna ska användas för annat ändamål krävs medgivande från copyrightinnehavarna.
- Sony kan inte göras ansvarig för ofullständiga inspelningar/nedladdningar eller data som skadats som följd av problem med spelaren eller datorn.

Fortsättning ↓

Om den medföljande programvaran

- Copyrightlagarna tillåter inte att programvaran och den medföljande dokumentationen kopieras, vare sig helt eller delvis; inte heller får programvaran hyras ut utan tillstånd från copyrightinnehavaren.
- SONY kan inte under några som helst omständigheter göras ansvarig för ekonomiska skador eller förlust av intäkter, inräknat de krav som en eventuell tredje part kan komma att ställa på grund av användningen av den programvara som följer med den här spelaren.
- I det fall problem med programvaran uppkommer som följd av tillverkningsfel åtar sig SONY att byta ut den. Inget annat ansvar vilar på SONY.
- Den programvara som levereras med den här spelaren kan inte användas med annan utrustning än den som den är avsedd för.
- Du bör vara medveten om att ständigt pågående kvalitetsutveckling gör att specifikationerna för programvaran kan ändras utan föregående meddelande.
- Användande av den här spelaren med annan programvara än den som medföljer täcks inte av garantin.
- SonicStages förmåga att visa olika språk är beroende av datorns operativsystem. För bästa resultat bör du kontrollera att datorns operativsystem är kompatibelt med det språk du vill visa.
 - Vi kan inte garantera att alla språk kan visas i SonicStage.
 - Tecken som skapats av användaren och vissa specialtecken kanske inte kan visas.
- Beskrivningarna i den här handboken förutsätter att du är bekant med de grundläggande funktionerna i Windows.
Information om datorns och operativsystemets användning finns i respektive handböcker.

Fortsättning ↓

Exempel på ljuddata

Exempel på ljuddata är förinstallerade på spelaren så att du kan prova den direkt. Om du vill ta bort dessa ljuddata kan du göra det via SonicStage.

- Musikinspelningarna är bara avsedda för privat bruk. Om inspelningarna ska användas för annat ändamål krävs medgivande från copyrightinnehavarna.
- Sony kan inte göras ansvarig för ofullständiga inspelningar/ nedladdningar eller data som skadats som följd av problem med spelaren eller datorn.
- Beroende på typ av text och typ av tecken är det inte säkert att texten visas korrekt på spelaren. Det kan bero på:
 - Vilka möjligheter som finns på den anslutna spelaren.
 - Spelaren fungerar inte som den ska.
 - ID3 TAG-informationen för spåret är skrivet på ett språk eller med tecken som den här spelaren inte kan hantera.

Om kundtjänstens webbplats

Gå till någon av följande webbplatser om du har frågor om eller problem med produkten.

Kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kunder i Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Kunder i Europa: <http://www.support-nwwalkman.com>

Kunder i Latinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Kunder i andra länder eller regioner: <http://www.css.ap.sony.com>

För kunder som köpt utländska modeller:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Om copyright

- SonicStage och dess logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus och motsvarande logotyper är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- ”WALKMAN” och logotypen ”WALKMAN” är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT och Windows Media är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Adobe och Adobe Reader är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
- Teknologi och patent för ljudkodning enligt MPEG Layer-3 används på licens från Fraunhofer IIS och Thomson.
- IBM och PC/AT är registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation.
- Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc..
- Pentium är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation.
- CD och musikrelaterade data från Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote.

Gracenote CDDB® klientprogram, copyright 2000-2004 Gracenote. Den här produkten och tjänsten kan utnyttja en eller flera av följande amerikanska patent: #5 987 525; #6 061 680; #6 154 773, #6 161 132, #6 230 192, #6 230 207, #6 240 459, #6 330 593 och andra utfärdade eller väntande patent. Tjänsterna och/eller enheten tillverkas under licens för Open Globe, Inc. Amerikanskt patent 6 304 523. Gracenote och CDDB är registrerade varumärken som tillhör Gracenote.

Loggan Gracenote och logotypen samt logotypen ”Powered by Gracenote” är varumärken som tillhör Gracenote.

- Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. TM och [®] har inte satts ut i den här bruksanvisningen.

Program ©2006 Sony Corporation

Dokumentation ©2006 Sony Corporation

Specifikationer

Ljudkomprimeringsteknik

- MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
- Windows Media Audio (WMA)
- Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)

Maximalt antal spår som kan spelas in och tid (ca.)*

* När spår på fyra minuter överförs.

NW-E002F/E002			NW-E003F/E003	
Bithastighet	Spår	Tid	Spår	Tid
48 kbps	340	22 tim. 40 min.	685	45 tim. 00 min.
64 kbps	255	17 tim. 00 min.	515	34 tim. 20 min.
96 kbps	170	11 tim. 20 min.	345	23 tim. 00 min.
128 kbps	125	8 tim. 20 min.	260	17 tim. 20 min.
132 kbps	120	8 tim. 00 min.	250	16 tim. 40 min.
160 kbps	100	6 tim. 40 min.	205	13 tim. 40 min.
192 kbps	85	5 tim. 40 min.	170	11 tim. 20 min.
256 kbps	64	4 tim. 10 min.	130	8 tim. 40 min.
320 kbps	51	3 tim. 20 min.	100	6 tim. 40 min.
352 kbps	46	3 tim. 00 min.	94	6 tim. 10 min.

NW-E005F/E005		
Bithastighet	Spår	Tid
48 kbps	1 350	90 tim. 00 min.
64 kbps	1 000	66 tim. 40 min.
96 kbps	690	46 tim. 00 min.
128 kbps	520	34 tim. 40 min.
132 kbps	500	33 tim. 20 min.
160 kbps	415	27 tim. 40 min.
192 kbps	345	23 tim. 00 min.
256 kbps	260	17 tim. 20 min.
320 kbps	205	13 tim. 40 min.
352 kbps	185	12 tim. 20 min.

Kapacitet (kapacitet tillgänglig för användaren)*

512 MB (cirka 482 MB = 505 724 928 bytes)

1 GB (cirka 968 MB = 1 015 726 080 bytes)

2 GB (cirka 1,89 GB = 2 035 974 144 bytes)

* Tillgängligt lagringsutrymme på spelaren kan skilja sig något från angivna siffror.
En del av minnet används för systemfiler.

Bithastigheter som stöds

MP3: 32 till 320 kbps variabel bithastighet

WMA: 32 till 192 kbps variabel bithastighet

ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352 kbps

* CD-inspelning kan inte göras i SonicStage-program i ATRAC3 med 66/105 kbps.

Samplingsfrekvens*

MP3: 32, 44,1, 48 kHz

WMA: 44,1 kHz

ATRAC: 44,1 kHz

* Samplingsfrekvensen kanske inte motsvarar alla avkodare.

Frekvensvar

20 till 20 000 Hz (enkel signalmätning)

FM frekvensområde (endast NW-E002F/E003F/E005F)

87,5 till 108,0 MHz

IF (FM)

375 kHz

Antenn

Antenn i hörlurssladd

Gränssnitt

Hörlurar: Stereo mini

Hi-speed USB (USB 2.0-kompatibelt)

Drifttemperatur

5°C till 35°C

Strömförsörjning

- Inbyggt, laddningsbart litiumjonbatteri
- USB-ström (från en dator via spelarens USB-anslutning)

Batterilivslängd (vid oavbruten uppspelning)*

ATRAC-format: Ca. 28 timmar (uppspelning på 132 kbps)

ATRAC-format: Ca. 25 timmar (uppspelning på 128 kbps)

ATRAC-format: Ca. 27 timmar (uppspelning på 48 kbps)

MP3-format: Ca. 27 timmar (uppspelning på 128 kbps)

WMA-format: Ca. 19 timmar (uppspelning på 128 kbps)

FM-radiomottagning (endast NW-E002F/E003F/E005F): Ca. 8 timmar

* Detta gäller när energisparinställningen är "On-Super" (På-Super) (☞ sidan 41), och ljudkvalitetsinställningen (Equalizer) är "Off" (Av) (☞ sidan 26). Batteriets drifttid varierar beroende på temperatur och användning.

Mått (b/h/d)

24,8 × 79,0 × 13,6 mm

(b/h/d, utskjutande delar ej inkluderade)

Vikt

Ca. 25 g

Lägsta systemkrav (för spelaren och SonicStage)

- Dator: IBM PC/AT eller kompatibel dator med något av följande Windows operativsystem installerat:
 - Windows 98 Second Edition
 - Windows Millennium Edition
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 3 eller senare)
 - Windows XP Home Edition
 - Windows XP Professional
 - Windows XP Media Center Edition
 - Windows XP Media Center Edition 2004
 - Windows XP Media Center Edition 2005










Windows 95, Windows 98 Gold Edition, Windows NT och andra versioner av Windows 2000 (Server osv.) kanske inte kan användas.

- CPU: Pentium III 450 MHz eller snabbare
- RAM: 128 MB eller mer
- Hårddisk: 200 MB eller mer ledigt utrymme (1,5 GB eller mer rekommenderas)
Mer utrymme kan behövas beroende på operativsystemets version. Mer utrymme krävs för att lagra musikdata.
- Bildskärm:
 - Upplösning: 800 × 600 pixlar (eller mer) (1 024 × 768 eller mer rekommenderas)
 - Färger: High Color (16-bitars) (eller högre) (SonicStage kanske inte fungerar som det ska med färginställningar på eller under 256 färger.)
- Cd-enhet (med stöd för uppspelning av Digital Music-cd med WDM)
En cd-r/rw-enhet krävs för att bränna cd-skivor eller säkerhetskopiera musik-cd.
- Ljudkort
- USB-port
- Internet-anslutning krävs för att använda CD Data Base (CD-databas) (CDDDB).
- För att använda Electronic Music Distribution (elektronisk musikedistribution) (EMD) behövs en Internet-anslutning och Internet Explorer 5.5 eller senare måste vara installerat.
- Programvaran stöds inte i följande miljöer:
 - Operativsystem andra än de som anges ovan
 - Hemmagjorda datorer eller operativsystem
 - Miljöer som är en uppgradering av det ursprungliga operativsystemet som installerats av tillverkaren
 - Miljöer med flera startsekvenser
 - Miljöer med flera bildskärmar
 - Macintosh

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Amerikanska och utländska patent licensierade från Dolby Laboratories.

Register

Symboler

 (Album)	20
 (Artist)	20
 (Artist/Album)	20
 (Mapp)	17
 1 (Upprepa ett spår)	17
 (Upprepa alla)	17
 (Upprepa mapp)	17
 SHUF (Upprepa alla spår i slumpmässig ordning)	17
 SHUF (Upprepa mapp i slumpmässig ordning)	17

A

Adobe Reader.....	3
Album	15
ALL SONGS (ALLA SPÅR)	11
Artist	14
ATRAC	52, 74
Avinstallera.....	67
AVLS (Begränsa volymen)	29

B

Batteri.....	50, 51
Beep (Ljudsignal)	30
Bithastighet	52

D

D.Normalizer	28
Date Disp Type (Visningstyp för datum)	33
Date-Time (Datum-tid).....	31, 33, 34
Dator	3
Display Mode (skärmläge)	21
Dynamic Normalizer (Dynamisk normalisering).....	28

E

Equalizer.....	26
----------------	----

F

Felsökning	57
FM	43
FM Auto Preset (Automatisk FM-inställning).....	44
Format (Formatering).....	37
Format för spår	52
Förinställning.....	45

G

Gå till början av ett spår	8
----------------------------------	---

H

Hemmeny (HOME)	7
HOLD-knapp.....	9
Hörlurar	6, 8, 69

I

Information	35
Information om spår.....	54
Initialize (Initiera)	36, 37

K

Klocka	22
--------------	----

L

Ladda.....	50
Ladda batteriet	50
Ljudkvalitet.....	26, 27

Fortsättning ↓

M

Manual (Volym)	25
Manuell inställning	45
Mapp (driftsläge)	8, 17, 20
Meddelanden	63
MENU	7
Mono/Auto	49
MP3	52, 74

P

Play Mode (Uppspelningsläge)	16
Power Save (Energisparläge)	41
Preset (Förinställning) (Volym)	23
Preset Custom (Anpassad förinställning)	27

R

Radio	43
RESET (spelaren)	57
Reset All Setting (Återställ alla inställningar)	36
Rotation (Rotering)	40

S

Scan Sens (Ställa in mottagning) ...	48
SEARCH	13
på album	15
på artist	14
på spårets namn	13
Serienummer	35
Set Date-Time (Ställa in datum-tid)	31
Skärm	10
Slumpmässigt	17
Snabbspolning bakåt	8
Snabbspolning framåt	8
SonicStage	3, 67

Sort (Sortera)	19
Sound (Ljud)	23, 27, 28, 29, 30
Spellista	12
Sports Timer (Sporttimer)	18
Spårordning	19
Ställa in tid	31
Söka efter spår	13

T

Tillbehör	6
Time Disp Type (Visningstyp för tid)	34
Tuner	43

U

Upprepa	17
Uppspelning	8
Uppspelningsintervall	17
USB Power (USB ström) (inställning för USB-anslutning) ...	39
Utforskaren	55

V

VOL +/--knapp	9
Volume Mode (Volymläge)	23
Volym	9, 23, 28

W

Windows Utforskaren	55
WMA	52

Ö

Överföra	3
----------------	---