

IC-optager

Betjeningsvejledning

Ejer-registrering

Modelnummeret sidder bagpå, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret i feltet nedenfor. Disse numre skal opgives, når du kontakter din Sony-forhandler vedrørende dette produkt.
Modelnr. ICD-B300 Serienr. _____

IC RECORDER

ICD-B300

Sony **online** <http://www.sony-europe.com>

Sony Corporation Printed in Denmark

Information

SÆLGER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR DIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER FOR TAB ELLER ØMKOSTNINGER SOM RESULTAT AF ET MANGELFULDT PRODUKT ELLER BRUGEN AF ET PRODUKT.

Til kunder i USA

INFORMATION

Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er blevet konstateret, at det er i overensstemmelse med grænserne for et digitalt apparat af Klasse B ifølge Del 15 i FCC-Reglerne. Det er hensigten med disse grænser at beskrive en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med installation i private hjem. Udstyret udvikler, bruger, og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig interferens af radiokommunikation.

Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke opstår interferens med en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens af radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved at tage en eller flere af følgende forholdsregler:

- Nyindstil eller flyt antennemodtageren.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.

Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er godkendt i denne vejledning, kan gøre din godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.

Denne enhed er i overensstemmelse med Del 15 i FCC-Reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget intererens, herunder interferens, der kan forårsage, at enheden ikke kan betjenes som ønsket.

Hvis du har nogen spørgsmål om dette produkt, kan du henvende dig til: Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 eller <http://www.sony.com/>

Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på genbrugsstationen til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette produkt vil du bidrage til at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne være forårsaget af forkert affaldshåndtering af dette produkt. Genbrug af materialer er med til at bevare naturressourcer. Du kan få yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt ved at kontakte kommunen, genbrugsstationen eller den forretning, hvor du købte produktet.



Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på genbrugsstationen til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette produkt vil du bidrage til at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne være forårsaget af forkert affaldshåndtering af dette produkt. Genbrug af materialer er med til at bevare naturressourcer. Du kan få yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt ved at kontakte kommunen, genbrugsstationen eller den forretning, hvor du købte produktet.

Du kan ikke udnytte den maksimale optagetid fuldt ud til at optage beskeder.

- Hvis du optager beskeder i en blanding af HQ-, SP- og LP-indstilling, varierer den maksimale optagetid fra den maksimale HQ-optagetid til den maksimale LP-optagetid.
- Der kan ikke laves flere optagelser, når der er blevet optaget 99 beskeder i hver mappe.
- Som følge af IC-optagesystemets begrænsninger optager enheden med en minimal optagehed. Hvis længden af hver besked ikke kan divideres med den minimale optagehed, kan den resterende optagetid blive mindsket med mere end samlede længde af beskederne.

Enheden fungerer ikke korrekt.


- Tag batterierne ud, og isæt dem igen.

Bemærk venligst, at optagede beskeder kan blive slettet ved service eller reparationsarbejde.

►Klargøring

Trin 1: Isætning af batterier


1 Skub dækslet til batterirummet, og løft det.

Når  blinker, skal batterierne udskiftes med nye.

Når  blinker, er batterierne brugt op, og enheden kan ikke længere betjenes.



2 Isæt to LR03-alkalibatterier (størrelse AAA) med korrekt polaritet, og luk låget.

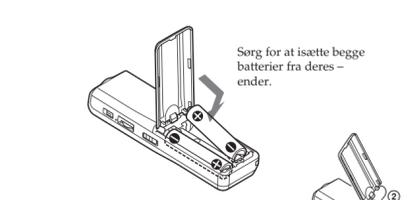

Hvis dækslet på batterirummet falder af, sætter du det på som vist.

Display til indstilling af uret vises, når du første gang isætter batterier, eller når du udskifter batterierne med nye. Se trin 2 til 3 i "Trin 2: Indstilling af uret" for at indstille datoen og klokkeslættet.

Trin 2: Indstilling af uret

Displayet til indstilling af uret vises, når du første gang isætter batterier, eller når du udskifter batterierne med nye. Fortsæt i så fald fra trin 2.

1 Vis displayet til indstilling af uret.




1 Tryk på DISPLAY/MENU i mere end 1 sekund, indtil "MODE" visesi displayvinduet. Enheden går nu i menuindstilling.



Råd
For at indstille datoen til år 2005 skal du vise "05Y".


3 Indstil klokkeslættet.

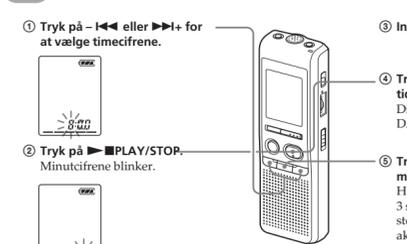

Råd
Denne enhed har ikke nogen tænd/sluk-knap. Displayet vises hele tiden.

Udskiftning af batterierne

Batteriindikatoren i displayvinduet viser batteriets tilstand.

Når  blinker, skal batterierne udskiftes med nye.

Når  blinker, er batterierne brugt op, og enheden kan ikke længere betjenes.

Batterilevetid*

Ved uafbrudt brug: Der kan optages i ca. 11 timer/afspilles i ca. 7,5 timer i HQ-indstilling. Der kan optages i ca. 22 timer/afspilles i ca. 11 timer i SP- og LP-indstilling.
* Ved brug af Sony LR03-alkalibatterier (størrelse AAA)
* Ved afspilning via den interne højtaler med lydstyrkeniveau på mellem.
Batteriets levetid kan være kortere alt efter, hvordan enheden anvendes.

Bemærkninger

- Brug ikke manganbatterier til denne optager.
- Når du udskifter batterierne med nye, vises displayet til indstilling af uret. Indstil datoen og klokkeslættet igen. De optagne beskeder og alarmindstillingen er uændrede.
- Når du udskifter batterierne, skal du sørge for at udskifte begge batterier med nye.
- Tørbatterier må ikke oplades.
- Hvis du ikke skal bruge optageren i længere tid, skal du tage batterierne ud for at forhøjege beskadigelse fra utæthed og tæring.
- Enheden accesser data, mens "ACCESS" vises på displayvinduet. Mens der accesses, må batterierne ikke tages ud, da det kan beskadige datnene.

►Grundlæggende betjening

Optagelse af beskeder

1

Du kan optage op til 99 beskeder i hver af de fire mapper (A, B, C og D). Da en netop optaget besked automatisk tilføjes efter den senest optagede besked, kan du nemt og hurtigt begynde at optage uden at skulle søge efter slutningen af den sidste optagelse.

f.eks.				
--------	---	---	---	---

Bemærk
Inden du laver en lang optagelse, skal du sørge for at isætte nye batterier og kontrollere batteri-indikatoren.


1 Vælg optageindstillingen.

Se "Ændre optageindstilling" på modsatte side.

2 Vælg mappen.

Se "Valg af mappen".

3 Begynd optagelse.

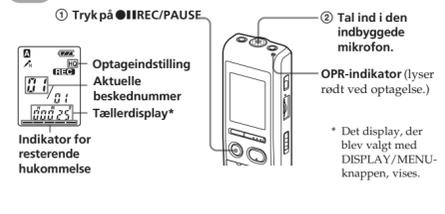

Der er ikke nødvendigt at blive ved med at trykke på               

