



IC felvevő

HU

Kezelési útmutató

A tulajdonos feljegyzései

A típuszám a hátoldalon, a gyártási szám az elemtartó belsejében található. Jegyezze fel a gyártási számot az alább található részen. Hivatkozzon ezekre az adatokra minden esetben, amikor a termékkel kapcsolatban Sony kereskedőjével beszél.

Típuszám: ICD-B300

Gyártási szám: _____

IC RECORDER

ICD-B300

Információ

A TERMÉK FORGALMAZÓJA SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A BÁRMILYEN MÓDON KELETKEZŐ KÖZVETLEN, ESETI ILLETVE ÁTTÉTELES MEGHIBÁSODÁS MIATT, ÉS NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL ILLETVE MEGHIBÁSODÁSÁBÓL ADÓDÓ ELVESZETT ADATOKÉRT ÉS KELETKEZŐ KIADÁSOKÉRT.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet

és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Övintézkedések

Áramellátás

- A készüléket csak 3 V-os egyenárammal működtesse. Használjon két darab LR03 (AAA) alkáli elemet.

Biztonság

- Ne használja a készüléket kerékpározás vagy bármilyen gépjármű vezetése közben.

Kezelés

- Ne hagyja a készüléket hő sugárzó berendezések közelében valamint közvetlen napfénynek kitett helyeken. Ne tegye ki a készüléket pomak vagy erős mechanikai hatásoknak.
- Ha bármilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerülne a készülék belsejébe, vegye ki az elemeket, és vizsgálta meg egy szakemberrel a további használatot megelőzően.

Zaj

- Ha a készüléket váltóáramú áramforrás, fénycső vagy mobiltelefon közelében helyezi el, előfordulhat, hogy lejátszás vagy felvétel közben zaj keletkezik.
- Zaj keletkezhet a felvett anyagon, ha felvétel közben valamilyen tárgy, pl. az ön ujjja véletlenül dörzsölte vagy karcolta a készülék burkolatát.

Karbantartás

- A külső burkolat tisztításához használjon vízzel enyhén megnedvesített puha rongyot. Ne használjon alkoholt, benzint vagy higítót.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a készülékkel kapcsolatban, keresse fel a legközelebbi Sony képviseletet.

Javaslat a biztonsági mentésekkel kapcsolatban

A véletlen műveletekből vagy az IC felvevő meghibásodásokból adódó adatvesztés kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot hanganyagairól magnókazettára vagy egyéb adathordozóra.

Tartalomjegyzék

► *Kezdeti lépések*

1. lépés: Az elemek behelyezése 4

2. Lépés: Az óra beállítása 5

► *Alapműveletek*

Felvételek készítése..... 6

Felvételek lejátszása..... 8

Felvételek törlése 10

Részegységek és kezelőszervek..... 11

► *Különféle felvételi lehetőségek*

Felvétel hozzáadása egy korábban rögzített felvételhez 12

Felvétel külső mikrofonról vagy egyéb eszközzől..... 12

Hang hatására automatikusan elinduló felvétel — Korszerű VOR funkció 12

► *Egyéb funkciók*

Felvétel két részre osztása 13

Felvételek áthelyezése egy másik mappába — Áthelyezés funkció..... 13

Felvétel lejátszása egy meghatározott időpontban, hangjelzés kíséretében..... 14

Védelem a véletlenszerű műveletek ellen — HOLD funkció..... 15

A kijelzés módjának kiválasztása 16

A műveleti hangjelzés kikapcsolása 16

A felvételi mód kiválasztása..... 17

A mappában található összes felvétel folyamatos lejátszása 17


Hibaelhárítás 18

Minőségtanúsítás 19

1. lépés: Az elemek behelyezése


1

Csúsztassa el, majd vegye le az elemtartó fedelelet.

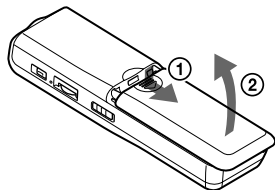


2

Ügyelve a megfelelő polaritásra, helyezzen be két LR03 (AAA méretű) alkáli elemet, majd zárja le a fedelet.

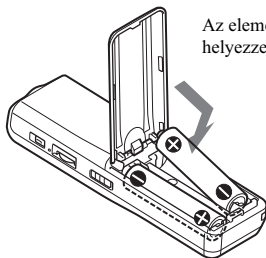



Az elemek – pólusú végét helyezze be először.

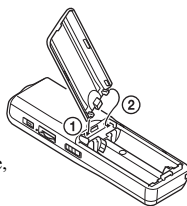

Ha az elemtartó fedele véletlenül leesne, a fedelet az ábra szerint illessze vissza a helyére.

Az elemek cseréje

Az elem aktuális energiaszintjét a kijelzőn található ikon mutatja. Ha a  ikon villog, cserélje ki az elemeket.

Ha az  ikon villog, az elemek lemerültek és a készülék hamarosan ki fog kapcsolni.

Az elemek élettartama*

Folyamatos használat mellett, HQ üzemmódban kb. 11 óra felvétel/7,5 óra lejátszás, SP és LP üzemmódban kb. 22 óra felvétel/11 óra lejátszás lehetséges.

* LR03 (AAA) Sony alkáli elemek használata esetén.

* A beépített hangszóró használatával, közepes hangerő mellett.

A készülék használatától függően az elemek élettartama csökkenhet.

Megjegyzések

- A készülékben ne használjon mangán elemet.
- Elemcsere esetén bekapcsoláskor a kijelzőn az időbeállítás menüpontja jelenik meg. Ebben az esetben, állítsa be újra a dátumot és a pontos időt. A korábban rögzített hangfelvételek és időzített figyelmeztetők beállításai azonban ilyenkor is megmaradnak.
- Ne töltsön szárazelemeket.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el belőle az elemeket, hogy megelőzze az elem szivárgásából vagy korróziójából származó károkat.
- Az „ACCESS” üzenet megjelenésekor, adatfeldolgozás ideje alatt ne vegye ki az elemeket. Ellenkező esetben a felvételei megsérülhetnek.

Ha első alkalommal helyezi be az elemeket, vagy ha elemet cserél, a kijelzőn az időbeállító képernyő jelenik meg. Olvassa el a 2., és 3. lépést a „2. Lépés: Órabeállítás” pontban és állítsa be az időt és a dátumot.


2. Lépés: Az óra beállítása

Ha első alkalommal helyezi be az elemeket vagy elemet cserél, a kijelzőn az időbeállító képernyő jelenik meg. Ebben az esetben kezdje a műveletet a 2. lépéssel.

1 Az időbeállító képernyő megjelenítése.

- ① Nyomja le a DISPLAY/MENU gombot 1 másodpercnél hosszabb ideig, amíg a „MODE” felirat meg nem jelenik a kijelzőn.

A készülék menü üzemmódba lép.



- ② Nyomja meg a **←** vagy a **→** + gombot a „SET DATE” (dátum beállítás) opció megjelenítéséhez.




- ③ Nyomja meg a **▶** PLAY/STOP gombot. Az évrnek megfelelő számjegy villogni kezd.



2 A dátum beállítása.

- ① Nyomja meg a **←** vagy a **→** + gombot az évszámnak megfelelő számjegy kiválasztásához.




Hasznos tudnivaló


A 2005. év beállításához a „05Y”-nek kell megjelennie.



- ② Nyomja meg a **▶** PLAY/STOP gombot. A hónapnak megfelelő számjegy villogni kezd.




- ③ Először állítsa be a hónapot, majd a napot, és nyomja meg a **▶** PLAY/STOP gombot. Az óra számjegye kezd el villogni.



3 A pontos idő beállítása.

- ① Nyomja meg a **←** vagy a **→** + gombot az órának megfelelő számjegy kiválasztásához.



- ② Nyomja meg a **▶** PLAY/STOP gombot. A percnek megfelelő számjegy villogni kezd.




- ③ Állítsa be a percet.




- ④ A hangjelzés megszólalásakor nyomja meg a **▶** PLAY/STOP gombot.

A kijelző visszatér a „SET DATE” képernyőre.



- ⑤ A menü módból való kilépéshez nyomja meg a **■** STOP gombot.

Ha a készüléket 3 másodpercnél tovább nem használja állj üzemmódban, a kijelzőn a pontos idő jelenik meg.



Hasznos tudnivaló

Ez a készülék nem rendelkezik ki/bekapcsoló gombbal. A kijelző folyamatosan működik.

Felvételek készítése

A négy mappa (A, B, C és D) mindegyikében 99 felvételt tárolhat. Mivel az újonnan készült felvétel automatikusan az utolsó felvétel mögé kerül, a felvétel kezdetekor nem kell megkeresnie az utolsó felvétel végét.

pl.	1. felvétel	2. felvétel	Újonnan készített	Üres hely
-----	-------------	-------------	-------------------	-----------

Megjegyzés

Hosszú időtartamú felvétel készítését megelőzően helyezzen be új elemeket és ellenőrizze a töltöttségi szint jelzőjét.


1 Válassza ki a felvételi módot.
Olvassa el a túldoldalon található „A felvételi mód kiválasztása” c. részt.

2 Válassza ki a mappát.
Olvassa el „A mappa kiválasztása” részt.

3 Indítsa el a felvételt.

① **Nyomja meg a ●|| REC/PAUSE gombot.**

② **Beszéljen a mikrofonba.**



Felvételi mód
Az aktuális felvétel száma
Számláló*

OPR jelző.
(felvétel közben pirosan világít)

* A kívánt kijelzés a DISPLAY/MENU gombbal választható ki.

Memória telítettség jelző

Felvétel alatt nem szükséges a ●|| REC/PAUSE gombot nyomva tartani.


4 Állítsa meg a felvételt.

●|| REC/PAUSE

▶■ STOP

– ◀◀ (Léptetés hátra)

Nyomja meg a ▶■ STOP gombot.
A készülék az aktuális felvétel elejénél áll meg.

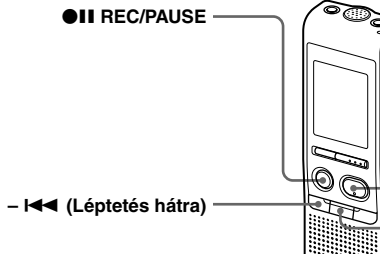

Ha a felvétel leállítás után nem vált mappát, a legközelebbi készülék felvétel ugyanebbe a mappába kerül.

Megjegyzések a felvételtől

Ha felvétel közben valamilyen tárgy, pl. az ön ujjja véletlenül dörzsölte vagy karcolta a készülék burkolatát, ez a zaj hallható lesz a rögzített anyagon.

A maximális felvételi idő

A maximális felvételi idő az összes mappára vonatkozóan a következő. Egy felvétel maximális ideje az adott mappa maximális felvételi idejével egyenlő.

HQ*	7 ó. 30 p.
SP**	20 ó. 5 p.
LP**	37 ó. 5 p.

(ó.: óra, p.: perc)

* HQ: Kiváló minőségű felvételi mód (mono hang)

** SP: Hagyományos lejátszásnak megfelelő felvételi mód (mono hang)

*** LP: Hosszúidejű lejátszásnak megfelelő felvételi mód (mono hang)

Megjegyzések

- Ha a HQ módot választja, jobb hangminőségű felvételeket készíthet. A felvételi mód kiválasztásáról olvassa el a túldoldalon található, „A felvételi mód kiválasztása” c. részt.
- Hosszú időtartamú felvétel készítését megelőzően ellenőrizze a töltöttségi szint jelzőjét.
- A maximális felvételi idő és a maximálisan rögzíthető felvételek száma a használat módjától függően változhat.
- Ha a felvételeket HQ, SP és LP módokban, vegyesen készíti, a ténylegesen elérhető felvételi idő a HQ üzemmódban elérhető maximális felvételi idő és az LP módban elérhető maximális felvételi idő közé fog esni.
- Az IC felvételi rendszer korlátai miatt ez a készülék kb. 2 másodperces minimális felvételi egységként tud felvételeket készíteni. Ebből adódóan a következő jelenségek fordulhatnak elő:
 - Ha egy felvétel rövidebb időtartamú, mint a minimális felvételi egység, az akkor is kb. 2 másodperces időtartamnak megfelelő helyet foglal el a memóriában, így a maradék felvételi idő nagyobb mértékben csökken, mint az aktuális felvétel időtartama.
 - Ha a felvétel hosszabb, mint a minimális felvételi egység, a maradék felvételi idő nagyobb mértékben csökken, mint az aktuális felvétel időtartama, ha a felvétel hossza nem egész számú többszöröse a minimális felvételi egységnek.
 - Előfordulhat, hogy a számláló állásának megfelelő (elhasznált felvételi idő) és a maradék felvételi idő összege kisebb, mint a készülék maximális felvételi ideje.




Feladat	Művelet
felvétel szüneteltetése*	Nyomja meg a ● REC/PAUSE gombot. A felvétel szüneteltetése közben az OPR jelző pirosan villog, valamint a kijelzőn a „PAUSE” felirat villog.
a szüneteltetés feloldása, a felvétel folytatása	Nyomja meg a ● REC/PAUSE gombot. A felvétel az adott ponttól folytatódik. (Ha a felvétel szüneteltetése után le akarja állítani a felvételt, nyomja meg a ■ gombot.)
az aktuális felvétel azonnali visszahallgatása	Felvétel közben nyomja meg a ▶■ PLAY/STOP gombot.
keresés visszafelé, felvétel közben (Gyorskeresés hátra)	Hangfelvétel közben vagy annak szüneteltetésekor tartva lenyomva a ◀◀◀ gombot. A hangfelvétel megáll, és rögzített felvétel gyors lejátszása közben visszakerekesheti a kívánt részt. A gomb felengedését követően a lejátszás az adott ponttól folytatódik.
a mikrofon érzékenységeinek beállítása	A mikrofon érzékenységeinek beállítása a menüből érhető el. Olvassa el „A mikrofon érzékenységeinek beállítása” c. részt. H (magas): Felvételkészítés értekezleten vagy egy csendes és/vagy tágas helyen. L (alacsony): Felvételkészítés diktáláskor vagy zajos helyen.

* Ha kb. egy óráig szünetelteti a felvételt, a készülék automatikusan feloldja a szüneteltetést és állj tüzem módba kapcsol.

A mappa kiválasztása

- 1 Nyomja le a **DISPLAY/MENU** gombot 1 másodpercnél hosszabb ideig, amíg a „MODE” felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
- 2 Nyomja meg a **◀◀◀** vagy a **▶▶▶ +** gombot a „FOLDER” (mappa) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶■ PLAY/STOP** gombot.
- 3 Nyomja meg a **◀◀◀** vagy a **▶▶▶ +** gombot a használni kívánt mappa kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶■ PLAY/STOP** gombot.
- 4 A menüből való kilépéshez nyomja meg a **■ STOP** gombot.


Aktuális mappa



A memória telítettségének kijelzése

Felvétel közben a lefoglalt memóriaterület jelzője folyamatosan növekszik.

A memória hamarosan megtelik.



Abban az esetben, ha a maradék felvételi idő 5 perc alá csökken, a jelző utolsó szegmensre villogni kezd. Ha a maradék felvételi idő kijelzési módot használja, a „REMAIN” (marad) felirat, valamint a számláló villogni kezd az 1 perc maradék felvételi idő elérésekor. A felvétel folytatásához töröljön néhány korábbi felvételt.


Megjegyzések

- Ha a memória betelt, és megnyomja a **●|| REC/PAUSE** gombot, a „FULL” (megtelt) felirat kezd el villogni egy hangjelzés kíséretében. A felvételkészítés újraindítása előtt töröljön néhány felvételt.
- Ha a 99. felvétel rögzítése után megnyomja a **●|| REC/PAUSE** gombot, a „FULL” (megtelt) felirat kezd el villogni egy hangjelzés kíséretében. Válasszon egy másik mappát, vagy töröljön néhány felvételt.

Hang hatására automatikusan elinduló felvétel

— Korszzerű VOR funkció

Ha a VOR (hangra induló felvétel) funkcióhoz az ON (be) beállítást állítja be a menüben, a felvétel automatikusan elindul, ha a készülék hangot észlel. (A „VOR” felirat megjelenik a kijelzőn.)






Ha a készülék nem érzékel hangot, a felvétel szünetel. (A „VOR PAUSE” (VOR szüneteltetése) felirat villog a kijelzőn.)

Megjegyzés

A VOR funkcióra az összes környezeti hang befolyással van. A menü segítségével állítsa „H (high)” vagy „L (low)” állásba a mikrofon érzékenységét. Ha nem elégedett a felvétellel a mikrofon érzékenységeinek beállítása után, vagy ha különösen fontos felvételt készült, válassza az OFF (ki) beállítást a VOR funkcióhoz.

A mikrofon érzékenységeinek beállítása

- 1 Nyomja le a DISPLAY/MENU gombot 1 másodpercnél hosszabb ideig, amíg a „MODE” felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
- 2 Nyomja meg a **◀◀** vagy a **▶▶** + gombot a „SENS” (érzékenység) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶■** PLAY/STOP gombot.
- 3 Nyomja meg a **◀◀** vagy a **▶▶** + gombot a „H (high sensitivity)” vagy a „L (alacsony érzékenység)” beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶■** PLAY/STOP gombot.
- 4 A menüből való kilépéshez nyomja meg a **■** STOP gombot.



Felvételek lejátszása

Ha egy korábban rögzített felvételt kíván lejátszani, kezdje a műveletet az 1. lépéstől.

Ha az aktuálisan befejezett felvételt kívánja lejátszani, kezdje a műveletet a 3. lépéstől.

1 Válassza ki a mappát.

Olvassa el „A mappa kiválasztása” c. részt.

2 Válassza ki az üzenet számát.

Nyomja meg a **◀◀** vagy a **▶▶** + gombot a kívánt felvétel számának megjelenítéséhez, majd nyomja meg a **▶■** PLAY/STOP gombot.

◀◀: a kisebb számmal rendelkező felvételekhez
▶▶ +: a nagyobb számmal rendelkező felvételekhez



A kiválasztott felvétel száma



A mappában található felvételek száma

Számiláló*

Felvételek ismételt lejátszása

— Ismételt lejátszás

Lejátszás közben tartsa lenyomva a **▶■** PLAY/STOP gombot több mint egy másodpercig.

A kijelzőn a „↺” ikon jelenik meg és a kiválasztott felvétel ismételten kerül lejátszásra.

A normál lejátszásba való visszatéréshez nyomja meg újra a **▶■** PLAY/STOP gombot.

A lejátszás megállításához nyomja meg a **■** STOP gombot.

A mappában található összes felvétel folyamatos lejátszása


— Folyamatos lejátszás

A folyamatos lejátszási módot a menü CONT pontjából érheti el. Ha a CONT opcióhoz az ON (be) beállítást választja, a készülék folytatólagosan lejátszza a mappában található összes üzenetet.

* A kijelzés a DISPLAY/MENU gombbal kiválasztott módon jelenik meg (olvassa el a túldoldalon található információkat).

3 Indítsa el a lejátszást.

- ① Nyomja meg a ►■ PLAY/STOP gombot.



Számláló (vagy a kiválasztott kijelzési mód)



A felvétel lejátszása után a készülék a következő felvétel elejénél áll meg. Ha bekapcsolta a folyamatos lejátszási funkciót („ON” beállítás, olvassa el a túldalolon leírtakat), a készülék az adott mappában található összes felvétel lejátszása után áll meg.

Ha a lejátszott felvétel az utolsó volt a mappában, a készülék ennek az elején áll meg.

Ha egyedül szeretné visszahallgatni a felvételeket

Csatlakoztasson egy fülhallgatót vagy egy fejhallgatót (nem tartozék) a (fülhallgató) aljzathoz. A beépített hangszóró automatikusan kikapcsol. Ha a megszólaló hang zajos, tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugóját.

Egyéb műveletek

Feladat	Művelet
megállítás adott pozícióban	Nyomja meg a ►■ PLAY/STOP vagy a ■ STOP gombot. A lejátszás ettől a ponttól való folytatásához nyomja meg újra a ►■ PLAY/STOP gombot.
visszatérés az aktuális felvétel elejére	Nyomja meg a ◀◀◀ gombot egyszer.
ugrás a következő felvételre	Nyomja meg a + ►►► gombot egyszer.
visszatérés az előző felvételekre/ugrás a következő felvételekre	Nyomja meg ismételten a ◀◀◀ vagy a ►►► + gombot. (Állj üzemmódban, a felvételek folyamatos átugrásához tartsa lenyomva a gombokat.)

Lejátszás közben keresés előre- és hátrafelé

— Folyamatos lejátszás (Keresés előre- és hátrafelé)

Ha előre felé szeretne keresni, lejátszás közben tartsa lenyomva a ►►► + gombot, majd engedje el annál a pontnál, ahonnan a lejátszást folytatni kívánja.

Hátrafelé kereséshez lejátszás közben tartsa lenyomva a ◀◀◀ gombot, majd engedje el annál a pontnál, ahonnan a lejátszást folytatni kívánja. Ha lenyomva tartja a ►►► + vagy a ◀◀◀ gombot, a keresés sebessége növekszik.

A gyorskeresés első 10 másodpercében a gyorsított lejátszás hangja hallható. Nagyobb sebesség melletti keresésénél a lejátszás hangja nem hallható.

Előre- és hátrafelé történő keresés közben a számláló látható, függetlenül a kijelzési mód aktuális beállításaitól.

☞ Hasznos tudnivaló

Ha gyorsított lejátszás közben eléri az utolsó felvétel végét, az „END” (vége) felirat villog 5 másodpercen át. (Hang nem hallható.) Ha lenyomva tartja a ◀◀◀ gombot, miközben az „END” felirat villog, a felvétel gyorsítva kerül lejátszásra. A gomb elengedésekor normál lejátszás indul el, attól a ponttól, ahol a gombot elengedte. Amikor az „END” felirat befejezte a villogást, és az OPR jelző kikapcsol, a készülék megáll az utolsó felvétel elejénél.

Ha az utolsó felvétel időtartama nagy, és a lejátszást egy későbbi résztől kívánja elindítani, tartsa lenyomva a ►►► + gombot, majd a felvétel végére érve, nyomja meg a ◀◀◀ gombot az „END” felirat villogása közben, így könnyebben megtalálhatja a keresett részt.


(Ha ugyanezt a feladatot akarja végrehajtani az utolsótól eltérő felvételekkel kapcsolatban, lépjen a következő üzenet elejére, majd indítsa el a lejátszást visszafelé, a keresett pont eléréséig.)

Felvételek törlése

A felvételeket egyesével vagy egy mappában található összes üzenetet egyszerre is törölheti. Felhívjuk a figyelmét, hogy a törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

Felvételek törlése egyenként

Ha töröl egy felvételt, a fennmaradó felvételek egy hellyel előrébb lépnek és új sorszámot kapnak, tehát nem keletkezik üres hely a felvételek között.




A fennmaradó felvételek új sorszámot kapnak.




- ① A törölni kívánt felvétel lejátszása közben nyomja meg az ERASE gombot, vagy nyomja le a gombot több mint egy másodpercig állj üzemmódban.

Ezután egy hangjelzés hallható, majd a felvétel száma és az „ERASE” (törlés) felirat villog a kijelzőn, miközben a készülék 10-szer lejátsza a felvételt.



- ② A felvétel lejátszása közben nyomja meg az ERASE gombot.

A készülék törli a felvételt, és a sorban következő üzenetek új sorszámot kapnak. (Például, ha törli a 3. felvételt, a 4. felvétel a továbbiakban 3. felvételnként szerepel. A törlés befejeztével a készülék a következő felvételt elejénél áll meg.)



A törlésből való kilépéshez

A ②-es lépés előtt nyomja meg a ■ STOP gombot.

A további felvételek törléséhez

Ismétlje meg az ①-es és a ②-es lépést.


A felvétel részleges törléséhez

Először bontsa két részre a felvételt, majd a lépéseket követve törölje ki a főlésleges felvételt.

A mappában található összes felvétel törlése

Ha töröl egy felvételt, a fennmaradó felvételek egy hellyel előrébb lépnek és új sorszámot kapnak, tehát nem keletkezik üres hely a felvételek között.

pl: A mappa



B mappa




- ① Válassza ki a törölni kívánt mappát a DISPLAY/MENU gombbal. (Olvassa el az előoldalon található, „A mappa kiválasztása” c. részt.)



- ② A ■ STOP gomb nyomva tartása mellett nyomja meg az ERASE gombot, több mint 1 másodpercig. A kijelzőn az „ALL ERASE” felirat villog 10 másodpercig.



- ③ A felirat villogása közben nyomja meg az ERASE gombot.




A törlésből való kilépéshez


A ③-as lépés előtt nyomja meg a ■ STOP gombot.

Részegységek és kezelőszervek


Fő egység

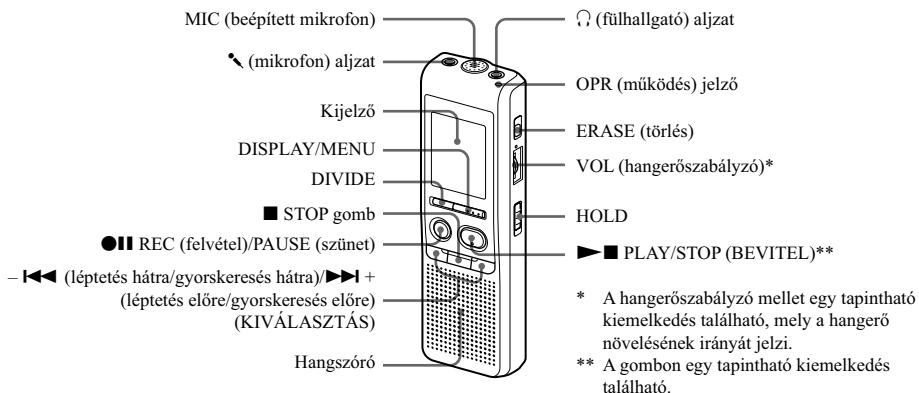

Kijelző

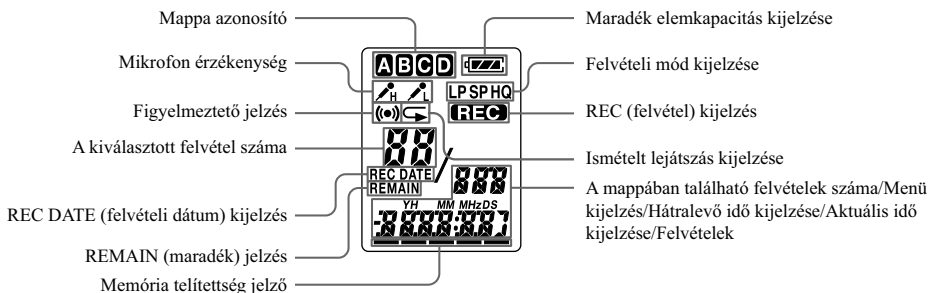


Hátoldal

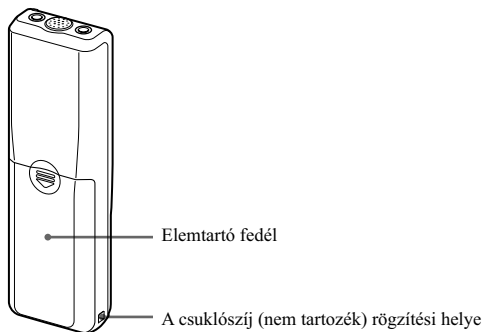

► Különbőféle felvételi lehetőségek


Felvétel hozzáadása egy korábban rögzített felvételhez

Hozzáadhat egy újabb hangfelvételt a legutoljára lejátszott felvételhez. A beszűrt hangfelvétel az aktuális felvétel után foglal helyet, a felvétel részeként.

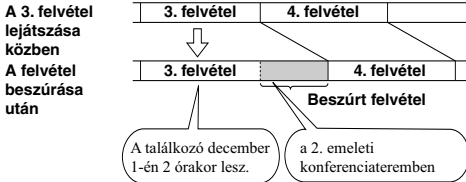

1 Nyomja le több mint 1 másodpercig a **REC/PAUSE** gombot lejátszás közben.

Megjelenik a „REC” kijelzés, valamint az „ADD” felirat villog 3 másodpercig a kijelzőn. Az OPR jelző pirosan világít. Az új felvétel hozzáadódik az aktuális felvétel végéhez.



2 A felvétel leállításához nyomja meg a **STOP** gombot.


Megjegyzések

- Nem tud felvételrészletet beszűríni az aktuális felvétel végére, ha ehhez nem áll rendelkezésre elegendő memóriakapacitás.
- A beszűrt felvételrészlet felvételi módja (HQ, SP vagy LP) megegyezik a kiegészített felvétel felvételi módjával.

Felvétel külső mikrofonról vagy egyéb eszköztől


1 Csatlakoztasson egy kondenzátor mikrofont vagy egyéb berendezést a készülék (mikrofon) aljzatához.

Ha külső mikrofonról készíti felvételt

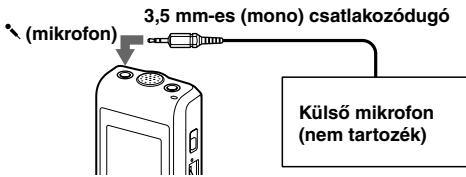

Amikor külső mikrofont csatlakoztat, a beépített mikrofon automatikusan kikapcsol. Ha kondenzátor csatlakoztat, az áramot automatikusan az IC felvevő szolgáltatja.

Ha egyéb eszköztől készíti felvételt

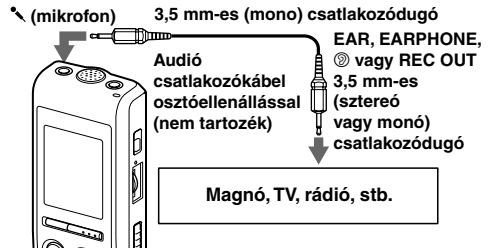

2 A felvételek készítéséhez kövesse az előoldalon található, a „Felvételek készítése” c. rész lépéseit.


Megjegyzések

- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozódugók biztosan illeszkednek-e.
- Javasoljuk, hogy készítsen próbafelvételt, mellyel ellenőrizheti a csatlakoztatásokat és a hangerőszintet.
- Ha nem Sony berendezést csatlakoztat, olvassa el a használati útmutatót.


Hang hatására automatikusan elinduló felvétel — Korszerű VOR funkció

- VOR ON: A VOR (Hangra elinduló felvétel) funkció be van kapcsolva. A felvétel hang hatására elindul, annak hiányában leáll, így a felvételtől kimaradnak a csendes részek.
- VOR OFF: A VOR funkció ki van kapcsolva, a normál felvételi mód aktív.


1 Nyomja le több mint 1 másodpercig a **DISPLAY/MENU** gombot, a „MODE” felirat megjelenéséig.




2 Nyomja meg a **PLAY/STOP** gombot, a „VOR” megjelenítéséhez, majd nyomja meg a **PLAY/STOP** gombot. Az „OFF” (vagy az ON felirat) villog.



3 Nyomja meg a **PLAY/STOP** gombot az „ON” vagy az „OFF” opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **PLAY/STOP** gombot. A beállítás befejeződik.



4 A menüből való kilépéshez nyomja meg a **STOP** gombot.



► Egyéb funkciók


Felvétel két részre osztása

Felvétel vagy lejátszás közben kettéválaszthatja felvételeket. A különválasztott felvétel új sorszámot kap. A felvétel elválasztásával könnyedén meghatározhatja a helyet, ahonnan később a lejátszást kívánja elindítani, ha hosszabb felvételt készít, pl. egy értekezleten. A felvételeket mindaddig kettéoszthatja, amíg a mappában található felvételek száma el nem éri a 99-et.

Felvétel vagy lejátszás közben nyomja meg a DIVIDE gombot annál a pontnál, ahol a felvételt ketté kívánja osztani.

- Ha felvétel közben nyomja meg a DIVIDE gombot:

A készülék egy új felvételi számot rendel ahhoz a ponthoz, ahol a gombot megnyomta. 3 másodpercig az új felvételi szám és a „DIVIDE” felirat villog. A felvételt két részre válik, de a felvételek lejátszásakor nem érzékelhető megakadás.



1. felvétel	2. felvétel	3. felvétel
-------------	-------------	-------------


▲
A felvételt két részre lett osztva
→ A felvétel folytatódik

☞ Hasznos tudnivaló

A felvételt a felvétel szüneteltetése közben is ketté lehet osztani.

- Ha lejátszás közben nyomja meg a DIVIDE gombot:

A felvételt két részre osztlik, attól a ponttól, ahol a gombot megnyomta. 3 másodpercig az új felvételi szám és a „DIVIDE” felirat villog. A következő felvételek száma eggyel nő.



1. felvétel	2. felvétel	3. felvétel
-------------	-------------	-------------

↓
A felvételt két részre lett osztva

1. felvétel	2. felvétel	3. felvétel	4. felvétel
-------------	-------------	-------------	-------------

A felvételek száma eggyel nagyobb lesz

A leválasztott felvétel meghallgatása

Csupán meg kell nyomnia a **◀◀** vagy a **▶▶** + gombot a felvétel számának megjelenítéséhez, mivel a kettéosztott felvételek is rendelkeznek sorszámmal.

☞ A kettéosztott felvételek folyamatos lejátszása

Válassza az ON (be) beállítást a CONT opcióhoz. A beállítást „A mappában található összes felvétel folyamatos lejátszása” c. részben leírtak szerint végezze.

Megjegyzések

- Ha a mappában már 99 felvétel található, a felvételeket nem lehet kettéosztani. Ebben az esetben a felvételek szétválasztása előtt csökkentse a felvételek számát 98-ra vagy kevesebbre, a főlöleges felvételek törlésével, vagy helyezzen át néhány felvételt egy másik mappába.

- Ha egy figyelmeztető jelzés-beállítással ellátott felvétel választ ketté, a figyelmeztető jelzés-beállítás csak a kettéválasztott felvétel első részére vonatkozóan marad érvényben.
- A felvétel nem választható ketté az első vagy az utolsó 1 másodpercen belül.
- Ha többszörösen vág ketté felvételt, előfordulhat, hogy a készülék alkalmatlanná válik a feladat elvégzésére.
- A kettéválasztott felvételek nem fűzhetők újra egybe az IC felvevő segítségével.
- Ha túl gyakran tagolja az aktuális felvétel, miközben a készülék felvételi üzemmódban van, a következő jelenség léphet fel: Az OPR jelző villog, és egy ideig nem lehet működtetni a készüléket. Ez nem hibajelenség. Várjon, amíg az OPR jelző kialszik.

Felvételek áthelyezése egy másik mappába — Áthelyezés funkció

A felvételek áthelyezhetőek egy másik mappába.

Példa: Az A mappában található 3. felvétel áthelyezése a C mappába.

- 1 Állj üzemmódban válassza ki az áthelyezni kívánt felvételt.

- 2 Nyomja le 1 másodpercnel hosszabb ideig a DISPLAY/MENU gombot a „MODE” megjelenéséig.

- 3 Nyomja meg a **◀◀** vagy a **▶▶** + gombot a „MOVE” (Áthelyezés) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶■** PLAY/STOP gombot.

A célmappa azonosítója villogni kezd.

- 4 A **◀◀** vagy a **▶▶** + gomb megnyomásával válassza ki a mappát, ahová áthelyezni kívánja a felvételt (ebben az esetben a C mappát).

- 5 Nyomja meg a **▶■** PLAY/STOP gombot.

A felvétel át lett helyezve a célmappába.




- 6 A menüből való kilépéshez nyomja meg a **■** STOP gombot.

Az áthelyezés megszakításához

Az 5. lépés előtt nyomja meg a **■** STOP gombot.

Megjegyzés


Az áthelyezési művelet nem egy másolatot hoz létre a másik mappában. Ha egy üzenetet áthelyez egy másik mappába, az eredeti mappában található felvétel törlődik.



Felvétel lejátszása egy meghatározott időpontban, hangjelzés kíséretében

Megszólaltathat egy időzített hangjelzést és elindíthat egy felvételt egy előre meghatározott időpontban. Ha a 6. lépésben a „B-ONLY” opciót választja, a lejátszás nem indul el, csak a hangjelzés szólal meg.

- 1** Válassza ki a mappát (Olvassa el az előlapon található „A mappa kiválasztása” c. részt) és válassza ki a felvételt, amelyet figyelemztetésként kíván megszólaltatni.




- 2** Lépjen be az időzített hangjelzés beállítási üzemmódba.

- ① Nyomja le a DISPLAY/MENU gombot 1 másodpercnél hosszabb ideig, a „MODE” felirat megjelenéséig.



- ② Nyomja meg a **←←←** vagy a **▶▶▶** + gombot az „ALARM OFF” opció kiválasztásához. (Ha az időzített hangjelzés már be van állítva a kiválasztott felvételhez, az „ALARM ON” felirat jelenik meg. Ha nem kívánja megváltoztatni a beállításokat, a menüből való kilépéshez nyomja meg a **■** STOP gombot.)




Megjegyzés


Az „ALARM OFF (vagy ON)” felirat nem jelenik meg a kijelzőn, és így az időzített hangjelzés nem állítható be, ha az óra nincs beállítva, vagy ha a kiválasztott mappa nem tartalmaz felvételt.

- ③ Nyomja meg a **▶■** PLAY/STOP gombot.

Az „OFF” villogni kezd.




- ④ Nyomja meg a **←←←** vagy a **▶▶▶** + gombot az „ON” beállítás kiválasztásához. Az „ON” kezd villogni.



- ⑤ Nyomja meg a **▶■** PLAY/STOP gombot.

A „DATE” (dátum) kezd villogni.




- 3** Állítsa be az időzített hangjelzés dátumát. Ha egy meghatározott napon kívánja lejátszani a felvételt

(a felvétel az adott napon, az adott időben minden évben lejátszásra kerül, amíg a felvételt le nem törlő)

- ① Nyomja meg a **▶■** PLAY/STOP gombot a „DATE” felirat villogása közben.

Az év számjegye kezd villogni.




- ② Nyomja meg a **←←←** vagy a **▶▶▶** + gombot az év beállításához, majd nyomja meg a **▶■** PLAY/STOP gombot.

A hónap számjegye kezd villogni.



- ③ Nyomja meg a **←←←** vagy a **▶▶▶** + gombot a hónap beállításához, majd nyomja meg a **▶■** PLAY/STOP gombot.


A nap számjegye kezd villogni.



- ④ Nyomja meg a **←←←** vagy a **▶▶▶** + gombot a nap beállításához.


Ha hetente egyszer kívánja lejátszani a felvételt

Nyomja meg a **←←←** vagy a **▶▶▶** + gombot a hét napjának kiválasztásához.




Ha minden nap ugyanabban az időpontban kívánja lejátszani a felvételt

Nyomja meg a **←←←** vagy a **▶▶▶** + gombot a „DAILY” (naponta) opció kiválasztásához.



- 4** Nyomja meg a **▶■** PLAY/STOP gombot.

Az óra számjegye kezd villogni.



- 5** Állítsa be az időzített hangjelzés pontos idejét.

- ① Nyomja meg a **←←←** vagy a **▶▶▶** + gombot az óra beállításához, majd nyomja meg a **▶■** PLAY/STOP gombot.

A percek számjegyei kezdenek villogni.




- ② Nyomja meg a **←←←** vagy a **▶▶▶** + gombot a perc beállításához, majd nyomja meg a **▶■** PLAY/STOP gombot.

A „B-PLAY” felirat jelenik meg a kijelzőn.




6 Válassza ki, hogy az időzített hangjelzés milyen hangot használjon.

- ① Nyomja meg a **◀◀** vagy a **▶▶** + **▶** gombot hogy kiválassza, az időzített hangjelzés lejátszása-e a felvételt a figyelmeztető jelzés után („B-PLAY”) vagy csak a figyelmeztető jelzés szólaljon-e meg („B-ONLY”).



- ② Nyomja meg a **▶** **■** PLAY/STOP gombot. Az „ALARM ON” felirat jelenik meg.

7 A menüből való kilépéshez nyomja meg a **■** STOP gombot.



Ha olyan felvételt választ ki, melyhez időzített hangjelzést állított be, a kijelzőn a „(⊙)” ikon jelenik meg. A beállított időpontban megszólal a figyelmeztető hangjelzés, mely kb. 10 másodpercig hallható, majd elindul a kiválasztott felvétel lejátszása. A lejátszás közben az „ALARM” felirat villog a kijelzőn. A lejátszás befejezése után a készülék automatikusan az adott felvétel elejénél áll meg.

Ha újra meg kívánja hallgatni a felvételt

Nyomja meg a **▶** **■** PLAY/STOP gombot. A felvétel lejátszása újra elindul.

Az időzített hangjelzés leállítás a lejátszás elindulása előtt

Nyomja meg a **■** STOP gombot a figyelmeztető hangjelzés közben. A leállítás abban az esetben is lehetséges, ha a HOLD funkció aktív.

Megjegyzések

- Az időzített hangjelzés nem állítható be, ha az óra nincs beállítva, vagy ha a kiválasztott mappa nem tartalmaz felvételt (A DISPLAY/MENU gomb megnyomásakor a készülék nem lép be az időzített hangjelzés beállító módba, lásd 2. lépés.)
- Ha időzítés próbál meg beállítani egy felvételhez egy olyan időpontra, melyhez korábban már beállított egy másik felvételt, „PRE SET” üzenet jelenik meg a kijelzőn, megelőzendő az új beállítást.
- Ha egy olyan időpontot állít be az időzítéshez, mely megelőzi a beállítás idejét, a „BACK-D” üzenet jelenik meg a kijelzőn és az időzítést nem lehet beállítani.
- Ha a beállított időpontban éppen egy másik időzített lejátszás folyik, az éppen lejátszott felvétel leáll és helyette az új felvétel lejátszása indul el.
- Ha az időzítési időpontban éppen felvételt készít, a felvétel befejezése után a figyelmeztető hangjelzés szólal meg, mintegy 10 másodpercen át, majd elindul a lejátszás. Az időzítés időpontjában a „(⊙)” ikon villog.
- Ha felvétel közben több időzítési időpont lép érvénybe, csak az első felvétel kerül lejátszásra.



- Ha az időzítés az alatt lép érvénybe miközben Ön a menüben végez műveleteket, a figyelmeztető jelzés megszólal, és a készülék kilép a menüből.
- Ha kitörli a felvételt, melyhez időzített hangjelzést állított be, az időzített hangjelzés törlődik.
- Ha kettőszét egy időzített hangjelzéssel jelölt felvételt, a lejátszás annál a pontnál áll le, ahol a felvétel kettéválasztotta.
- A lejátszás hangereje beállítható a VOL hangerőszabályzóval.
- Ha az időzítési időpontban éppen egy felvételt töröl, csak a törlés befejeztével szólal meg a figyelmeztető hangjelzés (10 másodpercig) és indul el a lejátszás.
- Az időzített hangjelzés a lejátszás befejeztével is érvényben marad. Az időzített hangjelzés érvénytelenítéséről olvassa el a következő részt.

Az időzített hangjelzés érvénytelenítése vagy módosítása

- 1 Válassza ki a felvételt, melyhez időzített lejátszást állított be, majd a menübe való belépéshez nyomja le 1 másodpercnél hosszabb ideig a DISPLAY/MENU gombot.
 - 2 Nyomja meg a **◀◀** vagy a **▶▶** + **▶** gombot az „ALARM ON” opció kiválasztásához.
 - 3 Nyomja meg a **▶** **■** PLAY/STOP gombot, az „ON” villogni kezd.
 - 4 Az időzített hangjelzés érvénytelenítéséhez: nyomja meg a **◀◀** vagy a **▶▶** + **▶** gombot. Amikor az „OFF” villog, nyomja meg a **▶** **■** PLAY/STOP gombot. Az időzített hangjelzés módosításához: nyomja meg a **▶** **■** PLAY/STOP gombot. Amikor az időzítés dátuma kijelzésre kerül, kövesse a „Felvétel lejátszása egy meghatározott időpontban, hangjelzés kíséretében” c. rész 3–5. pontjait.
- 5 A menüből való kilépéshez nyomja meg a **■** STOP gombot.

Védelem a véletlenszerű műveletek ellen — HOLD funkció

Csúsztassa a HOLD kapcsolót „ON” (be) állásba. A kijelzőn 3 másodpercig a „HOLD” felirat látható, jelezve, hogy a gombok zárolva lettek. Ha a HOLD funkciót állj üzemmódban kapcsolja be, megjelenik a „HOLD” felirat, majd az összes kijelzés eltűnik.

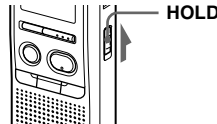

A HOLD funkció kikapcsolása

Csúsztassa a HOLD kapcsolót az „OFF” állásba.

☞ Hasznos tudnivaló

Az időzített hangjelzés lejátszását akkor is ki lehet kapcsolni, ha a HOLD funkció aktív. A figyelmeztető hangjelzés vagy a lejátszás megállításához nyomja meg a **■** STOP gombot.

A kijelzés módjának kiválasztása

Kiválaszthatja az állj, felvételi és lejátszási üzemmódok kijelzési módját
A DISPLAY/MENU gomb minden egyes megnyomására, a kijelzési módja a következők szerint változik:

A pontos idő kijelzése

Ha 3 másodpercen túl nem működte a készüléket állj üzemmódban, a kijelző a pontos időt mutatja, függetlenül a kijelzési mód beállításaitól.

Számláló:

A felvétel eltelt lejátszási/felvételi ideje.



Hátralévő idő (REMAIN):

Lejátszási üzemmódban: A felvétel lejátszásából hátralévő idő kijelzése.
Állj és felvételi üzemmódban: A rendelkezésre álló felvételi idő kijelzése.








Felvétel dátuma (REC DATE)*:

Az aktuális felvétel készítésének dátuma.



Felvétel időpontja (REC DATE)**:


A felvétel készítésének pontos ideje.




A műveleti hangjelzés kikapcsolása

BEEP ON: Hangjelzés hallható a műveletek bevitelkor.
BEEP OFF: Nem hallható hangjelzés, kivéve az időzítéseket és a figyelmeztető hangjelzéseket.


1 Nyomja le 1 másodpercnél hosszabb ideig a DISPLAY/MENU gombot a „MODE” felirat megjelenéséig.




2 Nyomja meg a - I◀◀ vagy a ▶▶+ gombot a „BEEP ON (vagy OFF)” opció kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶■ PLAY/STOP gombot. Az „ON (vagy OFF)” kezd villogni.



3 Nyomja meg a - I◀◀ vagy a ▶▶+ gombot az „ON” vagy az „OFF” opció kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶■ PLAY/STOP gombot.
A beállítás befejeződött.



4 A menüből való kilépéshez nyomja meg a ■ STOP gombot.



* Ha a felvétel készítésekor az óra nem volt beállítva, a „-Y--M--D” kijelzés látható.

** Ha a felvétel készítésekor az óra nem volt beállítva, a „-:-:-” kijelzés látható.


A felvételi mód kiválasztása

HQ: Kiváló minőségű felvételeket készíthet (mono hang).

SP: Jó hangminőségű felvételek készítéséhez (mono hang).

LP: Hosszabb idejű felvételek készítéséhez (mono hang)

- 1 Nyomja le 1 másodpercnél hosszabb ideig a DISPLAY/MENU gombot a „MODE” felirat megjelenéséig.




- 2 Győződjön meg róla, hogy a „MODE” felirat megjelent-e a kijelzőn, majd nyomja meg a ►■ PLAY/STOP gombot.

A „HQ (vagy SP, LP)” kezd villogni.



- 3 Nyomja meg a ◀◀ vagy a ►► + gombot a „HQ”, „SP” vagy az „LP” felvételi mód kiválasztásához, majd nyomja meg a ►■ PLAY/STOP gombot.


A beállítás befejeződött.



- 4 A menüből való kilépéshez nyomja meg a ■ STOP gombot.

Az új beállítás lép érvénybe és a kijelzés visszatér a normál állapotba.

Ha 3 másodpercen túl nem működteteti a készüléket, a kijelző a pontos időt és a kiválasztott felvételi módot mutatja.




A mappában található összes felvétel folyamatos lejátszása

CONT ON: Az egyes mappákban található felvételeket folyamatosan játszhatja le.


CONT OFF: A lejátszás az egyes felvételek végén leáll.

- 1 Nyomja le 1 másodpercnél hosszabb ideig a DISPLAY/MENU gombot a „MODE” felirat megjelenéséig.



- 2 Nyomja meg a ◀◀ vagy a ►► + gombot a „CONT” felirat megjelenítéséhez, majd nyomja meg a ►■ PLAY/STOP gombot.

Az „OFF (vagy az ON)” kezd villogni.




- 3 Nyomja meg a ◀◀ vagy a ►► + gombot az „ON” vagy az „OFF” beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a ►■ PLAY/STOP gombot.

A beállítás befejeződött.



- 4 A menüből való kilépéshez nyomja meg a ■ STOP gombot.



Hibaelhárítás

Mielőtt javítani venné a készüléket, olvassa el a következő fejezetet. Ha az alábbi sorok áttanulmányozása után a hiba továbbra is fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony szervizközpontot.

A készülék nem működik.

- Az elemeket fordított polaritással helyezte be.
- Az elemek lemerültek.
- A gombok zárva lettek a HOLD kapcsolóval.
- (Bármelyik gomb megnyomásakor a „HOLD” felirat villog 3 másodpercig.)

Nem hallható hang a hangszóróból.

- Fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.
- A hangerő teljesen le lett halkítva.

A „FULL” felirat látható, és nem lehet felvételt elindítani.

- A készülék memóriája megtelt. Töröljön néhány felvételt.
- A kiválasztott mappában 99 felvétel található. Az új felvételhez válasszon egy másik mappát, vagy töröljön néhány felvételt.

Zaj hallható.

- Felvétel közben valamilyen tárgy, pl. az ön uja véletlenül dörzsölte vagy karcolta a készülék burkolatát és ez a zaj hallható a rögzített anyagon.
- A felvétel vagy a lejátszás közben a készülék hálózati adapter, fénycső vagy mobiltelefon közelében volt.
- A felvételhez használt mikrofon csatlakozódugója szennyezett volt. Tisztítsa meg a csatlakozódugót.
- A fülhallgató/fejhallgató csatlakozódugója szennyezett. Tisztítsa meg a csatlakozódugót.

A felvételi szint alacsony.

- A menü használatával állítsa a mikrofon érzékenységet „H (high)”-ra.

A felvétel megszakadt.

- A VOR (hangra induló felvétel) funkció bekapcsolt. Válassza a VOR „OFF” (kikapcsolt) beállítását.

A felvételi szint ingadozik (zene, stb. felvételekor).

- A készülék automatikusan állítja be a felvételi szintet, alkalmazkodva a felvett értekezlethez, stb. A készülék nem alkalmas zenei események hangjának rögzítésére.

Az „-Y-M-D” vagy a „--:--” kijelzés jelenik meg.

- Nem állította be az órát.

Az „-Y-M-D” vagy a „--:--” kijelzés jelenik meg a REC DATE (felvételi dátum) kijelzőn.

- Ha úgy vesz fel hangot, hogy az óra nincs beállítva, a felvétel dátuma és ideje a továbbiakban nem fog megjelenni.

A felvételt nem lehet kettéválasztani.

- A felvétel nem választható kétfelé, ha az egy olyan mappában található, mely 99 felvételt tartalmaz.
- Ha gyakran vág ketté felvételeket, előfordulhat, hogy a készülék alkalmatlanná válik a feladat elvégzésére.
- A felvételt nem vágható el az első vagy az utolsó 1 másodpercen belül.

Hosszabb időt vesz igénybe, hogy a készülék elvégezze a műveleteket.

- Ha túl gyakran tagolja az aktuális felvételt, miközben a készülék felvételi üzemmódban van, a következő jelenség léphet fel: Az OPR jelző villog, és egy ideig nem lehet működtetni a készüléket. Ez nem hibajelenség. Várjon, amíg az OPR jelző kialszik.

Nem képes a maximális felvételi időnek megfelelő időtartamban felvételeket készíteni.

- Ha a felvételeket HQ, SP és LP módokban, vegyesen készíti, a ténylegesen elérhető felvételi idő a HQ üzemmódban elérhető maximális felvételi idő és az LP módban elérhető maximális felvételi idő közé fog esni.
- Egy mappa maximum 99 felvételt tartalmazhat.
- Az IC felvételi rendszer korlátai miatt ez a készülék minimális felvételi egységenként tud felvételeket készíteni. Ha az egyes felvételek hossza nem egész számú többszöröse a minimális felvételi egységnek, a fennmaradó felvételi idő nagyobb mértékben csökken, mint a felvételek teljes időtartama.

A készülék nem megfelelően működik.

- Vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy javítás során a készülékben tárolt felvételek törlődhetnek.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony ICD-B300 típusú IC felvevő az IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Adathordozó

Beépített 64 MB-os memória, mono felvétel

Felvételi idő

HQ: 7 óra 30 perc

SP: 20 óra 5 perc

LP: 37 óra 5 perc

Frekvenciatartomány

HQ: 260–6800 Hz

SP: 220–3400 Hz

LP: 220–3100 Hz

Hangszóró

kb. 2,8 cm átmérőjű

Leadott teljesítmény

250 mW

Bemenet/Kimenet

- Fülhallgatóaljzat (3,5 mm-es csatlakozójelző)
8–300 ohmos fül/fejhallgatókhoz
- Mikrofonaljzat (3,5 mm-es csatlakozójelző,
mono)
„Plug in power” típus
Minimális bemenő jelszint 0,6 mV

Áramforrás

2 db LR03 (AAA) alkáli elem: 3 V DC

Méreték (szé/ma/mé) (kinyúló alkatrészeket és kezelőszerveket nélkül)

34,6 × 109,5 × 18,0 mm

Tömeg (elemekkel együtt)

65 g

Tartozékok

- Kezelési útmutató (1 db)
- LR03 (AAA) alkáli elem (2 db) (csak az egyesült államokbeli, kanadai és turista modellekhez)
- Fejhallgató (1 db) (kivéve az egyesült államokbeli, kanadai, európai és a turista modelleket)

Külön megvásárolható tartozékok

- Elektrét-kondenzátormikrofon ECM-DM5P, ECM-Z60, ECM-TL1 (telefonról történő felvételhez)
- Audio csatlakozóvezeték RK-G64HG/RK-G69HG (Európát kivéve)
- Aktív hangszugárzó SRS-T88, SRS-T80

Előfordulhat, hogy az Ön kereskedőjénél nem szerezhető be az összes, itt felsorolt kiegészítő. Ebben az esetben kérjen részletesebb információkat.

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

HU



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.