

FM/AM Radio sat

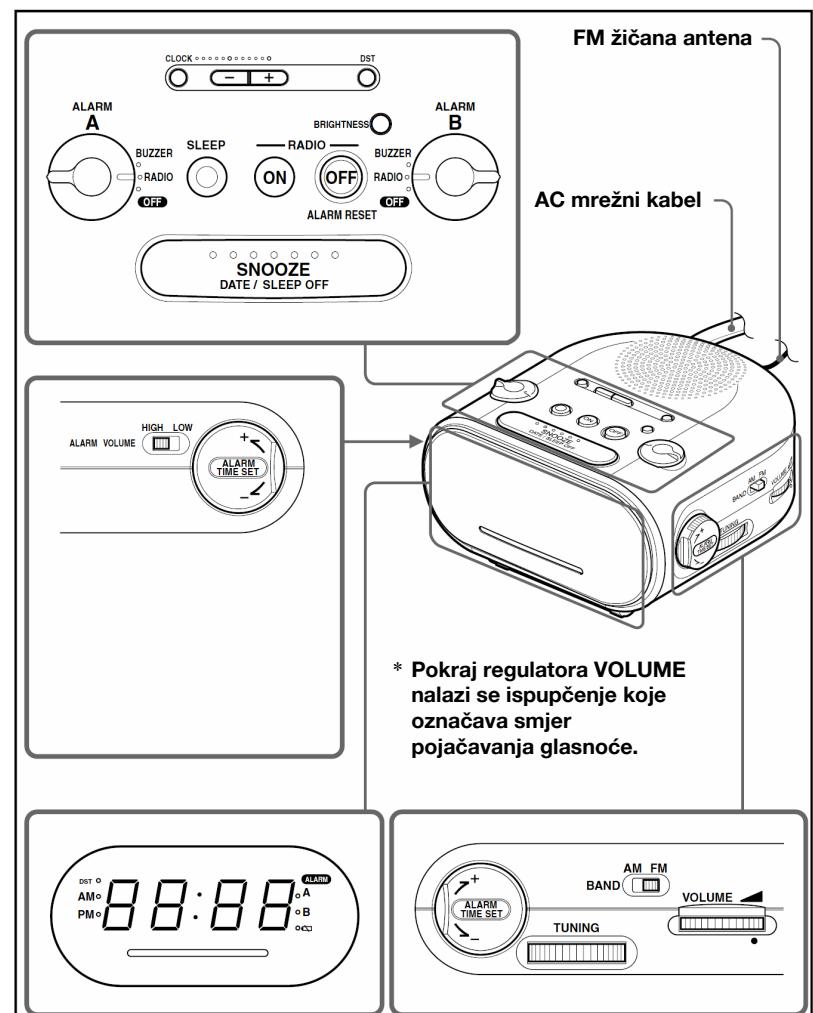
ICF-C318

Upute za uporabu**DREAM MACHINE**

Dream Machine je zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation

© 2006 Sony Corporation

http://www.sony.net

**UPOZORENJE**

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj utjecaju kiše ili vlage.

Nemojte otvarati kućište jer postoji opasnost od strujnog udara. Popravke prepustite isključivo stručnom servisnom osoblju.

Ne postavljajte uređaj u skućeni prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.

Kako biste sprječili požar ili električni udar, na uređaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

Spojite uređaj u lako dostupnu zidnu utičnicu. Primijetite li neobičnosti u njegovom radu, odmah izvucite mrežni kabel iz utičnice.

Značajke

- Radio sat s dva alarma i FM/AM prijemom.
- Različiti alarni - radio ili zujalica.
- Tipka datuma za prikaz mjeseca, dana i godine.
- Podešavanje svjetline pokazivača (visoka/srednja/niska).
- Produljenje vremena drijemanja (funkcija Snooze) – vrijeme drijemanja od 10 do 60 minuta do maksimalne vrijednosti kod svake uporabe.

Mjere opreza

- Koristite uređaj isključivo s izvorima napajanja navedenim u tehničkim podacima.
- Pločica s podacima i oznakom napona itd. se nalazi na dnu uređaja.
- Kod izvlačenja mrežnog kabla iz zidne utičnice, uvijek privratite utikač, a ne sâm kabel.
- Uredaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
- Omogućite dostatnu ventilaciju kako biste sprječili pregrijavanje. Ne postavljajte uređaj na površine (tepisi, pokrivači, itd.) ili blizu materijala (zavjese, draperije) koji blokiraju otvore za ventilaciju.
- Ako u uređaj dospije strani predmet ili tekućina, isključite ga iz napajanja i prije daljnje uporabe odnesite na pravatelju u ovlašteni servis.
- Kućište uređaja brišite mekom krpom navlaženom u blagoj otopini deterdženta.
- Nemojte spajati antenski kabel na vanjsku antenu.
- Kako biste smanjili opasnost od požara, nemojte pokrivati ventilacijske otvore na uređaju novinama, stolnjacima, zavjesama i sl. Nemojte postavljati upaljene svjeće na uređaj.

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na tu namjenu predviđenom mjestu za recikliranje električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomaze u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Ako imate pitanja ili problema s uređajem koje ne možete riješiti pomoću ovih uputa, обратите se svom Sony prodavatelju.

Tehnički podaci**Prikaz točnog vremena**

12-satni sustav

Frekvencijski opseg

Valno područje	Frekvencije
FM	87,5-108 MHz
AM	530-1 710 kHz

Zvučnik

Promjer približno 6,6 cm, 8 Ω

Izlazna snaga

150 mW (uz 10% harmoničkog izobličenja)

Napajanje

230 V AC, 50 Hz

Dimenzije

Približno 155 x 82,8 x 151,5 mm uključujući dijelove koji strže i kontrole.

Masa

Približno 536,8 g

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodnoga upozorenja.
Proizvođač ne preuzeima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Moguće je podesiti dva alarma (ALARM A i ALARM B).

Vrijeme alarma može se podesiti za svaki program i odabratib zvuk alarma između RADIO ili BUZZER (zujalica).

Napomene

- Prije podešavanja alarma, podesite točno vrijeme (pogledajte "Podešavanje točnog vremena i datuma").
- Tvorčki je alarm podešen na "PM 12:00".
- Kod uporabe radio alarma, prvo ugodite postaju i podesite glasnoću (pogledajte "Rukovanje radijskim prijemnikom").
- Kad podesite alarm sa zujalicom, podesite ALARM VOLUME na LOW ili HIGH.

U slučaju problema

Ako se pri radu uređaja pojave problemi, provjerite sljedeće napomene kako biste utvrdili je li potrebno servisirati uređaj.

Ako se problem ne može ukloniti, обратите se Sony prodavatelju.

Sat prikazuje "AM 12:00" zbog prekida napajanja.

- Ponovno podesite točno vrijeme i alarme.

Radio ili zujalica se ne uključuju u podešeno vrijeme.

- Je li aktiviran alarm s radnjem ili zujalicom? (primjerice, svijetli li indikator ALARM A ili B)?

Radio alarm je aktiviran, ali se u podešeno vrijeme ne oglašava alarm.

- Je li podešen regulator glasnoće VOLUME?

Podešavanje vremena alarma

1 Postavite **ALARM A (ili B)** na željeni zvuk alarma (**RADIO** ili **BUZZER**). Vrijeme alarma se prikazuje na nekoliko sekundi i zatim se ne pokazivaču prikazuje indikator **ALARM A (ili B)**. (Ne prikazuje se ako je preklopka u položaju OFF.)

2 Okrenite **ALARM TIME SET A (ili B)** + ili – za podešavanje željenog vremena. Svakim okretanjem **ALARM TIME SET A (ili B)** + ili – prikaz se mijenja za 1 minutu. Ako okreneš i zadrži **ALARM TIME SET A (ili B)** + ili –, znamenke se ubrzano povećavaju (ili smanjuju) po 1 minute do 10 minuta i zatim u koracima od 10 minuta. Za vrijeme podešavanja alarma, indikator **ALARM A (ili B)** trepće na pokazivaču. Sljedeći primer prikazuje podešavanje ALARM A alarma.



Kad je završeno podešavanje alarma, prikaz se vraća na točno vrijeme nakon nekoliko sekundi, a indikator **ALARM A (ili B)** prestaje treptati i svijetli stalno.

• Dok je **ALARM A (ili B)** podešen na **RADIO** ili **BUZZER**, vrijeme alarma se može promijeniti pomoću **ALARM TIME SET A (ili B)**.

Jednim okretom **ALARM TIME SET A (ili B)** prikazuje se alarm na oko 4 sekunde. Okretanjem **ALARM TIME SET A (ili B)** dok se prikazuje alarm, promijenit će se vrijeme alarma.

• Indikator **ALARM A (ili B)** trepće na pokazivaču:

– Dok se prikazuje vrijeme alarma na pokazivaču.

– Kad je aktivirana funkcija snooze

• Podešenje alarma se ne može promijeniti ako je **ALARM A (ili B)** podešeno na **OFF**. Ako se okrene **ALARM TIME SET A (ili B)**, na pokazivaču se prikazuje "OFF" na oko 0,5 sekunde.

• Ako se tijekom prvog alarma oglaši drugi (ili aktivira funkcija snooze), drugi alarm ima prioritet.

• Funkcija **CLOCK** nije dostupna dok se oglašava alarm ili je aktivirana funkcija snooze.

• Postavka **ALARM VOLUME** podešava i glasnoću signalnog zvuka. Ako je **ALARM VOLUME** podešen na **LOW**, glasnoća signala će također biti niska.

• Kad prijelaza na ljetno računanje vremena, sat je potreban ručno podesiti.

• Ako su za isto vrijeme podešena oba alarma (ALARM A i B), ALARM A ima prioritet.

Želite li drijemati još nekoliko minuta**Pritisnite SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.**

Zvuk alarma se isključuje, ali se ponovo automatski uključuje nakon 10 minuta. Svakim pritiskom na tipku **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**, vrijeme drijemanja se mijenja na sljedeći način:

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Najdužje vrijeme drijemanja je 60 minuta. Vrijeme drijemanja se prikazuje na pokazivaču oko 4 sekunde i zatim vraca na prikaz točnog vremena.

Kad pritisnete **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** nakon prikaza točnog vremena, ponovo započinje odbrojavanje vremena drijemanja od 10 minuta.

Za zaustavljanje alarma**Pritisnite RADIO OFF/ALARM RESET za zaustavljanje alarma.**

Alarm će se oglasiti ponovo u isto vrijeme sljedećeg dana.

Ako ne pritisnete **RADIO OFF/ALARM RESET**, alarm se ne prekidno oglašava oko 60 minuta i zatim se automatski zaustavlja.

Za isključenje alarma**Postavite preklopku **ALARM A (ili B)** na OFF. Indikator **ALARM A (ili B)** se isključuje.****Podešavanje Sleep Timera**

Pomoću sleep timera možete zaspati uz slušanje radijskog programa. Sleep timer će automatski isključiti radio nakon podešenog vremena.

Pritisnite SLEEP.

Radio se uključuje. Možete podesiti sleep timer na 90, 60, 30 ili 15 minuta. Svakim pritiskom na tipku, vrijeme se mijenja na sljedeći način:

OFF → 90 → 60
↑ 15 ↓ 30 ↓

Čuju se dva kratka zvučna signala kod povratka na "90".

Radio će raditi u trajanju koje ste odredili i zatim se automatski isključi.

Za isključenje radijskog prijemnika prije podešenog vremena**Pritisnite **RADIO OFF/ALARM RESET ili SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.****Istovremena uporaba alarma i sleep timera**

Možete zaspiti slušajući radijski program te se probuditi uz zvuk radija ili zujalice u podešeno vrijeme.

1 Podesite alarm. (Pogledajte "Podešavanje alarma".)

2 Podesite sleep timer. (Pogledajte "Podešavanje Sleep Timera".)