

ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el.lign. Anbring ikke tænde stearinlys på enheden.

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for dryp eller stenk, og der må ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på enheden.

Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f. eks. et bogskab eller et indbygget skab.

Udsæt ikke batterierne (batteri eller isatte batterier) for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, åben ild eller lignende i længere tid.

Da lysnetstikket bruges til at afbryde enheden fra lysnettet, skal enheden tilsluttes til en let tilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved enheden, skal du straks afbryde lysnetstikket fra stikkontakten.

FORSIGTIG

Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med den samme eller lignende type.

Bemærkning til kunder: følgende information gælder kun for udstyr solgt i lande, hvor EU-direktiver er gældende
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For alle forhold omkring service eller garanti henvises der til adresserne i de særskilte service- eller garantidokumenter.

Funktioner

- Vågn op og fald i søvn til iPod/radio
- Dobbelt alarm
- FM/AM 2-bånds digital synthesized tuner
- 30 forvalgte stationer (20 FM, 10 AM)
- Lysstyrkekontrol (Høj/Mellem/Lav)
- Slumretiden kan vare fra 10 til 60 min.

Forsigtighedsregler

- Brug enheden med strømkilden angivet i "Specifikationer".
- Træk lysnetledningen ud ved stikket, når du vil afbryde den. Træk aldrig i selve ledningen.
- Enheden er ikke afbrudt fra lysnetkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten, selv om selve enheden er blevet slukket.
- Der er en stærk magnet i højttaleren. Kreditkort med magnetisk kodning og fjederoptrukne armbåndsure må derfor ikke komme i nærheden af enheden for at forhindre eventuelle skader fra magneten.
- Undgå at placere enheden i nærheden af en varmekilde som f.eks. en radiator eller luftkanal eller på et sted med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød.
- Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation omkring enheden for at hindre varmedannelse i dens indre. Enheden må ikke placeres på et underlag (et gulvtæppe, et tæppe el.lign.) eller nær materialer (f.eks. et gardin), der kan blokere ventilationshullerne.
- Hvis der kommer en genstand eller væske ind i enheden, skal den afbrydes og kontrolleres af fagkyndige, inden den bruges igen.
- Rengør kabinettet med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rensmiddel.
- Den eksterne FM-antennes tråd må aldrig berøres under tordenvejr. Endvidere skal lysnetledningen straks afbrydes fra radioen.

BEMÆRKNINGER OM LITIUMBATTERIET

- Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten bliver god.
- Sorg for at batteriets poler vender rigtigt, når det sættes i.
- Batteriet må ikke holdes med en metalpincet, da der kan opstå kortslutning.



Bortskaffelse af gammelt elektrisk og& elektrisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).



Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.



Dette symbol på batteriet eller på emballagen angiver, at det batteri, der leveres med produktet, ikke må behandles som husholdningsaffald.

På nogle batterier anvendes dette symbol i kombination med et kemisk symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.

Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af materialerne bidrager til bevaring af naturens ressourcer.

For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller dataintegritet kræver en permanent tilslutning med et indbygget batteri, må dette batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør. For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal du ved afslutningen af produktets levetid indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

For alle andre batterier henvises til afsnittet om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente batterier.

For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt eller batteri kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.

Hvis du har spørgsmål om eller problemer med enheden, bedes du henvende dig til den nærmeste Sony-forhandler.

Fejlsøgning

Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem ikke løses, efter du har kontrolleret følgende.

"0:00" blinker på uret som følge af en strømafbrydelse.

- Batteriet er næsten opbrugt. Udskift batteriet.

Tag det gamle batteri ud og sæt et nyt i.

Radio-, iPod- eller summeralarmen går ikke i gang på det forvalgte alarmtidspunkt.

- Kontroller, at alarm "A" eller alarm "B" er vist korrekt.

Radio- eller iPod-alarmen er aktiveret, men der kommer ingen lyd på det forvalgte alarmtidspunkt.

- Kontroller indstillingen af alarmens lydstyrke.

Der kommer ingen lyd fra iPod'en.

- Kontroller, at iPod'en er ordentligt tilsluttet.
- Juster **VOLUME**.

iPod'en kan ikke betjenes med denne enhed.

- Kontroller, at iPod'en er ordentligt tilsluttet.

iPod'en kan ikke oplades.

- Kontroller, at iPod'en er ordentligt tilsluttet.

Når sommertid begynder, anvender uret ikke sommertid automatisk.

- Kontroller, at uret er indstillet korrekt.
- Tryk samtidig på **CLOCK** og **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** og hold i mindst 2 sekunder for at aktivere funktionen automatisk justering af sommertid.

Specifikationer

iPod

DC-udgang (jævnstrøm): 5 V

Max.: 500 mA

Radio

| Bånd | Frekvens | Kanaltrin: |
|------|-----------------|------------|
| FM | 87,5 – 108 MHz | 0,05 MHz |
| AM | 531 – 1.602 kHz | 9 kHz |

Generelt

Højttaler

Ca. 3,8 cm dia., 8 Ω

Indgang

AUDIO IN-stik (Ø 3,5 mm stereo-ministik)

Udgangseffekt

0,8 W (ved 10 % harmonisk forvrængning)

Strømkraft

230 V vekselstrøm, 50 Hz

Nødstrøm til uret: 3 V jævnstrøm, 1 CR2032-batteri

Mål

Ca. 115 × 124,7 × 97,1 mm (b/h/d) ekskl. fremspring og knapper

Vægt

Ca. 900 g inkl. strømforsyningsenhed

Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening (1)

AM-rammeantenne (1)

Lydkabel (1)

Universal dock adapter til iPhone (1)

Universal dock adapter til iPhone 3G (1)

Design og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Kompatible iPod-modeller

Følgende iPod-modeller er kompatible. Opdater din iPod med den nyeste software, før du bruger den.

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | |
| iPod nano 4. generation (video) | iPod touch 2. generation | iPhone 3G |
| | | |
| iPod touch | iPod nano 3. generation (video) | iPod classic |
| | | |
| iPhone | iPod nano 2. generation (aluminium) | iPod 5. generation (video) |
| | | |
| iPod nano 1. generation | iPod 4. generation (farvedisplay) | iPod 4. generation |
| | | |
| iPod mini | | |

Bemærkninger


- I denne betjeningsvejledning bruges "iPod" som en generel betegnelse for iPod-funktionerne på iPod og iPhone, med mindre andet er angivet i teksten eller på illustrationerne.
- Enhedens stik er udelukkende til brug med en iPod. Hvis du bruger enheder, der ikke passer til stikket, skal de tilsluttes til **AUDIO IN**-stikket på denne enhed med det medfølgende lyd-kabel.
- Sony accepterer intet ansvar i tilfælde af, at data, der er optaget på iPod'en, går tabt eller beskadiges, når du bruger en iPod tilsluttet til denne enhed.

Tilslutte antennen

Sådan tilsluttes AM-rammeantennen


Antennens form og længde er designet til at modtage AM-signaler. Antennen må ikke skilles ad eller rulles sammen.

- Tag kun rammedelen af plaststativet.
- Sæt AM-rammeantennen op.

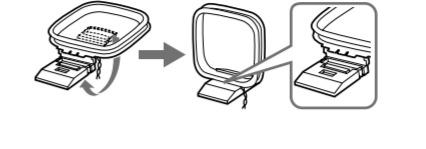

- Forbind kablerne til AM-antennestikkene. Kabel (A) eller kabel (B) kan tilsluttes til begge stik.

Indsæt kablet, mens du trykker stikklemmen ned.

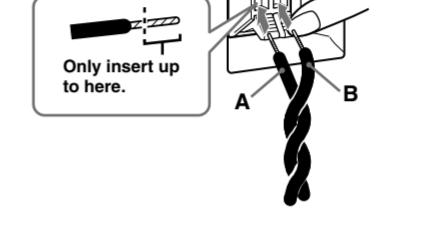

- Kontroller, at AM-rammeantennen er sluttet godt fast ved at tække let i den.

Justere AM-rammeantennen
Find et sted og en retning, der giver en god modtagelse.

- AM-rammeantennen må ikke placeres nær enheden eller andet AV-udstyr, da det kan medføre støj.

Tips

Juster AM-rammeantennens retning for at få den bedste mulige AM-radiolyd.



Klargøring af fjernbetjeningen

For kort-fjernbetjeningen bruges første gang, skal isoleringsfilmen fjernes.



Hvornår skal batteriet udskiftes

Ved normal brug holder batteriet (CR2025) i ca. seks måneder. Udskift batteriet med et nyt, når fjernbetjeningen ikke længere kan betjene enheden.

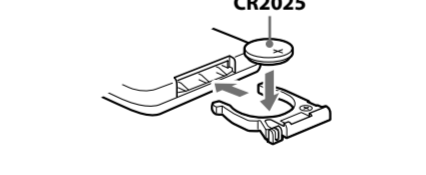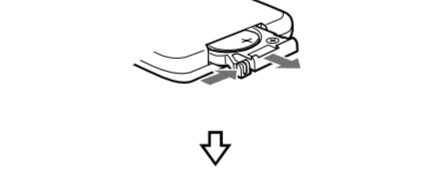

Bemærkninger

- Forsøg ikke at oplade batteriet.
- Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid, skal batteriet tages ud for at undgå beskadigelse fra eventuelle utætheder og tæring.

Om nødstrømsbatteriet

For at uret altid kan vise korrekt klokkeslæt, har denne enhed et CR2032-batteri som nødstrømkilde. Batteriet holder uret i gang i tilfælde af en strømafbrydelse.

Bemærkning til kunder i Europa

Uret er forindstillet på fabrikken, og dets hukommelse strømforsynes af det præinstallerede Sony CR2032-batteri. Hvis "0:00" vises på displayet, når enheden tilsluttes til stikkontakten første gang, kan batteriet være svagt. Henvend dig i så fald til en Sony-forhandler. Det præinstallerede CR2032-batteri betragtes som en del af produktet og er dækket af garantien. Det kræves, at du foreviser "Bemærkning til kunder i Europa" (i denne vejledning) til en Sony-forhandler for at kunne gøre garantien for dette produkt gældende.

Vide, hvornår batteriet skal udskiftes

Når batteriet bliver svagt, vises "☾" på displayet. Hvis der opstår en strømafbrydelse, mens batteriet er svagt, bliver aktuel tid og alarm nulstillet.

Udskift batteriet med et Sony CR2032-litiumbatteri. Brug af et andet batteri kan forårsage brand eller eksplosion.

Udskifte batteriet

1 Hold lysnetstikket tilsluttet til stikkontakten, skru den skruer, der holder batteriholderen fast på enhedens underside, ud med en skruetrækker, og fjern batteriholderen.


2 Sæt et nyt batteri i batteriholderen med ⊕-siden vendende opad.

3 Sæt batteriholderen tilbage i enheden, og skru den fast med skruen.

4 Tryk på **iPod&iPhone, RADIO BAND, AUDIO IN** eller **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** for at slå "☾" fra på displayet.


Bemærk

Når du udskifter batteriet, må stikket ikke afbrydes fra stikkontakten. Ellers bliver kalender, aktuel tid, alarm og forvalgte stationer nulstillet.

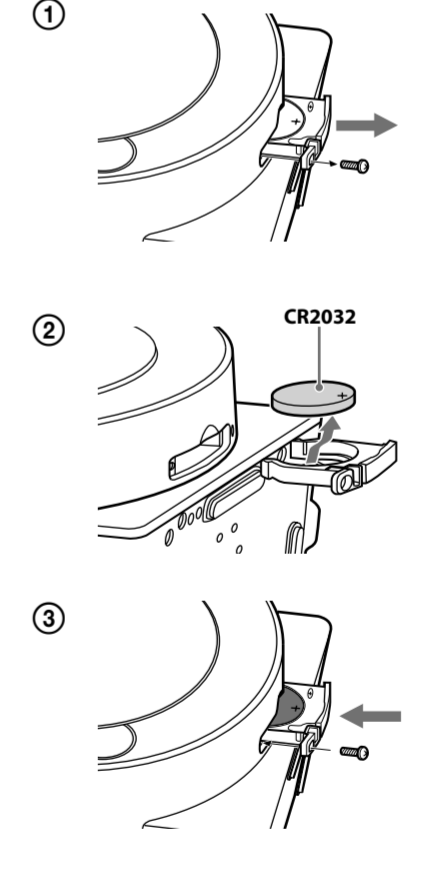


Hvis tiden på displayet er forkert, efter batteriet er skiftet (nulstilling)

Tryk på nulstillingsknappen med en spids genstand. Nulstillingsknappen findes i det lille hul nær batteriholderen.

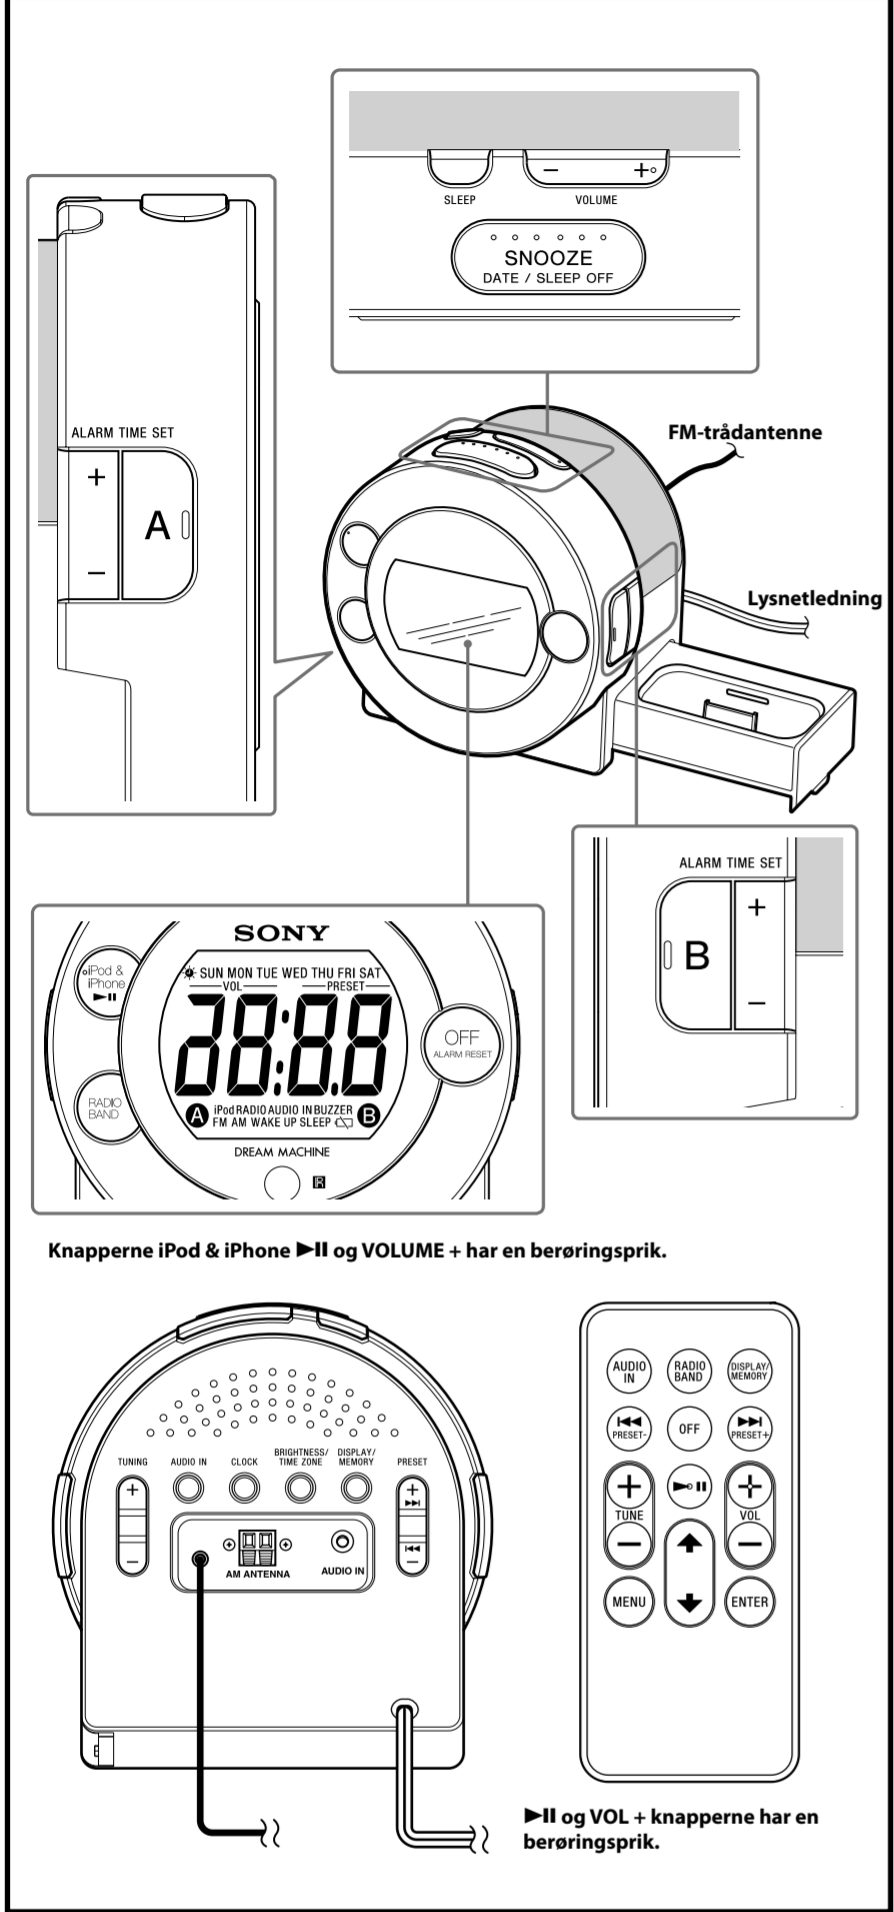

Knapperne iPod & iPhone ►|| og VOLUME + har en berøringsprik.

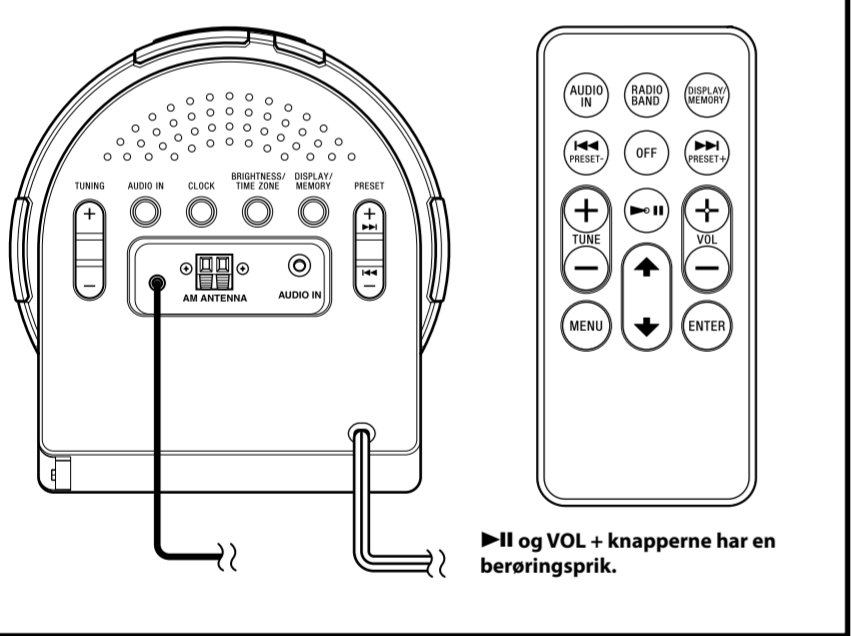

►|| og VOL + knapperne har en berøringsprik.

Indstilling af uret første gang

Enheden er forindstillet til den aktuelle dato og tid på fabrikken, og strømforsynes af nødstrømsbatteriet. Første gang skal du bare slutte den til og vælge din tidszone.

- Slut enheden til. Den aktuelle centraleuropæiske tid vises på displayet.
- Tryk på **BRIGHTNESS/ TIME ZONE** og hold i mindst 2 sekunder.
- Tryk gentagne gange på **ALARM TIME SET +** eller **–** for at vælge nummeret som følger:

| Områdenummer | Tidszone |
|--------------|--|
| 1 | Centraleuropæisk tid/ Centraleuropæisk sommertid |
| 2 | Østeuropæisk tid/ Østeuropæisk sommertid |

Områdenummer 1:

- Sommertid begynder kl. 02:00 den sidste søndag i marts.
- Standardtid begynder kl. 03:00 den sidste søndag i oktober.

Områdenummer 2:

- Sommertid begynder kl. 03:00 den sidste søndag i marts.
- Standardtid begynder kl. 04:00 den sidste søndag i oktober.

Sådan annulleres automatisk justering af sommertid i løbet sommertidsperioden
Automatisk justering af sommertid kan annulleres. Tryk samtidig på **CLOCK** og **SNOOZE/DATE/ SLEEP OFF** og hold i mindst 2 sekunder, mens uret vises. "☼" og "OFF" vises på displayet for at angive, at automatisk justering af sommertid er annulleret. Displayet viser igen uret.

"☼" og "OFF" vises på displayet for at angive, at automatisk justering af sommertid er annulleret. Displayet viser igen uret.

Bemærkninger

- Den automatiske justering af sommertid, som enheden anvender (se ovenfor), varierer alt efter forhold og lovgivning i hvert enkelt land/region. I så fald skal du annullere automatisk justering af sommertid og om nødvendigt indstille visningen af sommertid manuelt. Kunder, der bor i et land/region, som ikke har indført sommertid, skal annullere automatisk justering af sommertid, før enheden bruges.
- For at aktivere automatisk justering af sommertid igen skal du trykke samtidigt på **CLOCK** og **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** og holde i mindst 2 sekunder. "☼" og "On" vises på displayet for at angive, at automatisk justering af sommertid er aktiveret. Displayet viser igen uret.

Indstille uret manuelt

- Slut enheden til.
- Tryk på **CLOCK** og hold i mindst 2 sekunder. Året begynder at blinke på displayet.
- Tryk gentagne gange på **ALARM TIME SET +** eller **–** for at indstille året.
- Tryk på **CLOCK**.
- Gentag trin **3** og **4** for at indstille måned, dag, time og minut, og tryk derefter på **CLOCK**. Sekunderne starter fra nul.

Bemærkninger

- Hvis du ikke trykker på en knap i ca. 1 minut, mens uret indstilles, bliver indstilling af uret annulleret.
- Der er installeret en kalender i enheden. Når datoen er indstillet, vises ugedagen automatisk. SUN = søndag, MON = mandag, TUE = tirsdag, WED = onsdag, THU = torsdag, FRI = fredag, SAT = lørdag

Sådan vises år og dato

Tryk en gang på **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** for datoen, og tryk på den igen for at vælge året. Efter et stykke tid skifter displayet automatisk tilbage til den aktuelle tid.

Indstilling af displayets lysstyrke

Der kan vælges mellem tre lysstyrkeniveauer ved at trykke på **BRIGHTNESS/ TIME ZONE**.

High (default) → Middle → Low

Betjene radioen

– Manuel indstilling

- Tryk på **RADIO BAND** for at tænde radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
- Tryk på **TUNING +** eller **–** for at stille ind på en ønsket frekvens.
- Juster lydstyrken med **VOLUME +** eller **–**.

Bemærk

FM-frekvensvisningen hæves eller sænkes med et interval på 0,1 MHz. Frekvens 88,00 og 88,05 MHz vises f.eks. som "88.0 MHz".

Stille ind på en station

Enheden søger automatisk efter AM- eller FM-stationer.

- Tryk på **RADIO BAND** for at tænde radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
- Tryk på **TUNING +** eller **–** og hold. +: søger opad gennem frekvensbåndene. -: søger nedad gennem frekvensbåndene. Søgning starter fra den frekvens, der er stillet ind på nu. Når en station modtages, standser søgning.
- Juster lydstyrken med **VOLUME +** eller **–**.


– Forvalgsindstilling

Du kan forvælge 20 stationer for FM og 10 stationer for AM.

Forvælge en station

- Følg trin 1 og 2 i "Manuel indstilling" for at stille ind på den frekvens, du vil forvælge.
- Tryk på **DISPLAY/MEMORY** og hold i mindst 2 sekunder.
- Tryk på **PRESET +** eller **–** for at vælge det ønskede forvalgsnummer, og tryk derefter på **DISPLAY/MEMORY**. Frekvensen gemmes med det valgte forvalgsnummer.

Eksempel: Følgende display vises, når du forvælger FM 105,8 MHz på forvalgsnummer 1 for FM.

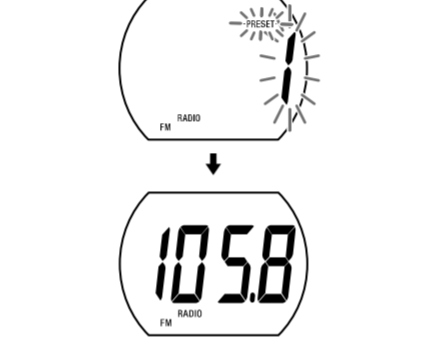

Displayet viser frekvensen i ca. 10 sekunder og viser derefter den aktuelle tid igen.

For at forvælge en anden station skal du gentage disse trin.

Bemærk

Hvis du forsøger at gemme en anden station med det samme forvalgsnummer, udskiftes den tidligere gemte station.

Stille ind på en forvalgt station

- Tryk på **RADIO BAND** for at tænde radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
- Tryk på **PRESET +** eller **–** for at vælge det ønskede forvalgsnummer.
- Juster lydstyrken med **VOLUME +** eller **–**.

– Automatisk forvalgsindstilling

- Tryk på **RADIO BAND** for at tænde radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
- Tryk på **RADIO BAND** og hold, indtil "AP" vises på displayet.
- Tryk på **DISPLAY/MEMORY**. Enheden forvælger automatisk de tilgængelige kanaler i rækkefølge.

Forbedre modtagelsen

FM: Slå FM-trådantennen helt ud for at forbedre modtagelsen.

AM: Forbind den medfølgende AM-rammeantenne til enheden. Drej antennen vandret, så modtagelsen bliver bedst mulig.

Bemærkninger om radiomodtagelse

- Hold digitale musikafspillere og mobiltelefoner væk fra AM-rammeantennen og FM-antennen, da de kan forårsage forstyrrelser på modtagelsen.
- Når du lytter til radioen med en iPhone tilsluttet til enheden, kan der forekomme forstyrrelser på radiomodtagelsen.
- Når du lytter til radioen, mens en iPod oplades, kan der forekomme forstyrrelser på radiomodtagelsen.

Betjene en iPod

Du kan lytte til iPod'en ved at tilslutte til denne enhed. Se brugervejledningen til din iPod vedrørende brug af iPod.

Hvis du bruger en iPhone eller iPhone 3G, skal den medfølgende universal dock adapter til iPhone eller iPhone 3G sættes på, før den indsættes i stikket. Adapternummeret, Ⓣ eller Ⓟ, står nederst på bagsiden af de medfølgende universals dock adaptere. Ⓣ er for iPhone, og Ⓟ er for iPhone 3G. Kontroller adapternummeret for brug.


Universal dock adapter




Bemærkninger

- Når du indsætter en iPod i enheden, skal du sørge for at bruge den universal dock adapter, der fulgte med din iPod eller en universal dock adapter fra Apple Inc., der fås i almindelig handel.
- Enhedens stik er udelukkende til brug med en iPod. Hvis du bruger en enhed, der ikke passer til stikket, skal den tilsluttes til **AUDIO IN**-stikket på denne enhed med det medfølgende lyd kabel.
- Sony accepterer intet ansvar i tilfælde af, at data, der er optaget på iPod'en, går tabt eller beskadiges, når du bruger en iPod tilsluttet til denne enhed.
- For nærmere oplysninger om miljøforhold for betjening af din iPod kan du kontrollere Apple Inc.'s websted.

- Tryk på **PUSH OPEN**. Docking-skuffen skydes halvvejs ud.

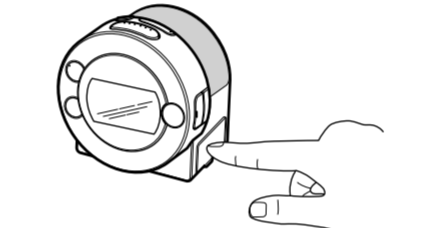

- Træk docking-skuffen helt ud.

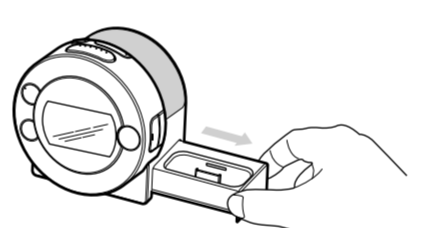

- Sæt adapteren til din iPod/iPhone på.
- Indsæt din iPod/iPhone i stikket på enheden.
- Tryk på **iPod & iPhone ►||**. iPod'en begynder automatisk at afspille. Du kan betjene den tilsluttede iPod med knapperne på denne enhed eller på iPod'en.
- Juster lydstyrken med **VOLUME +** eller **–**.

| For at | Tryk på |
|--|--|
| Slukke iPod'en | OFF , eller tryk på iPod & iPhone og hold ► |
| Holde pause i afspilningen | iPod & iPhone ► <p>For at genoptage afspilningen, skal du trykke på den igen.</p> |
| Gå til det næste spor | ►► |
| Gå tilbage til det foregående spor | ◄◄ * |
| Finde et punkt, mens du lytter til lyden | ►► (fremad) eller ◄◄ (bagud) ved afspilning, og hold indtil du finder punktet. |
| Finde et punkt, mens du ser på displayet | ►► (fremad) eller ◄◄ (bagud) i pause, og hold indtil du finder punktet. |
| Gå tilbage til den foregående menu | MENU ** |
| Vælg et menunepunkt eller et spor til afspilning | ▲/▼ ** |
| Udføre den valgte menu eller begynde afspilning | ENTER ** |

* Under afspilning får denne betjening afspilningen til at gå tilbage til begyndelsen af det aktuelle spor. For at gå tilbage til det foregående spor skal du trykke to gange.

** Denne betjening kan kun anvendes, når du bruger den medfølgende fjernbetjening.

Bemærkninger

- Når du sætter iPod'en på eller tager den af, skal iPod'en holdes i den samme vinkel som stikket på denne enhed. Undgå at vride eller bøje iPod'en, da det kan beskadige stikket.
- Enheden må ikke bæres med en iPod sat på stikket. Det kan forårsage funktionsfejl.
- Når iPod'en sættes i eller tages ud, skal du holde docking-skuffen godt fast med en hånd. Pas på ikke at komme til at trykke på iPod'ens knapper.
- For iPod'en afbrydes, skal der holdes pause i afspilning.

Sådan bruges enheden som batterioplader

Du kan bruge enheden som batterioplader. Opladning begynder, når iPod'en tilsluttes til enheden. Status for opladning vises på iPod-displayet. Se brugervejledningen til din iPod for nærmere oplysninger.

Om ophavsrettigheder

- iPod er et varemærke, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- iPhone er et varemærke, der tilhører Apple Inc.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive indehavere. I denne vejledning er mærkerne ™ og ® ikke angivet.

Indstilling af alarmen

Denne clockradio er udstyret med 3 alarmindstillinger: iPod, radio og summer. Sørg for at indstille uret, før du indstiller alarmen. (Se "Indstilling af uret første gang".)

Sådan indstilles alarmen

- Tryk på **ALARM TIME SET A** eller **B** og hold i mindst 2 sekunder. "WAKE UP" vises, og timen blinker på displayet.
- Tryk gentagne gange på **ALARM TIME SET +** eller **–**, indtil den ønskede time vises. For at rykke hurtigt gennem timerne skal du trykke på **ALARM TIME SET +** eller **–** og holde.
- Tryk på **ALARM TIME SET A** eller **B**. Minuttet blinker.
- Gentag trin **2** for at indstille minuttet.
- Tryk på **ALARM TIME SET A** eller **B**. Ugedagene blinker.
- Gentag trin **2** for at indstille ugedagene. Du kan vælge dagene blandt følgende tre valgmuligheder: Hver dag: SUN MON TUE WED THU FRI SAT Ugedag: MON TUE WED THU FRI Weekend: SUN SAT
- Tryk på **ALARM TIME SET A** eller **B**. Indstillingen af alarmen er indført.
- Tryk gentagne gange på **ALARM TIME SET +** eller **–**, indtil den ønskede alarmindstilling blinker. Du kan vælge en af tre indstillinger: "iPod", "RADIO" eller "BUZZER". Sæt alarmindstillingen som følger: – iPod: se "Ⓐ" Indstilling af iPod-alarmen". – RADIO: se "Ⓑ" Indstilling af radioalarmen". – BUZZER: se "Ⓒ" Indstilling af summeralarmen".

| Ⓐ Indstilling af iPod-alarmen |
|---|
| 1 Udfør trin 1 til 8 i "Sådan indstilles alarmen". |
| 2 Tryk på ALARM TIME SET A eller B for at vælge "iPod"-alarmindstilling. "VOL" vises på displayet. |
| 3 Tryk på ALARM TIME SET + eller – for at justere lydstyrken. |
| 4 Tryk på ALARM TIME SET A eller B . Indstillingen er indført. |
| 5 Hvis "A" eller "B" ikke vises på displayet, skal du trykke på ALARM TIME SET A eller B igen. iPod'en lyder på det indstillede tidspunkt. |

- Udfør trin 1 til **8** i "Sådan indstilles alarmen".
- Tryk på **ALARM TIME SET A** eller **B** for at vælge "iPod"-alarmindstilling. "VOL" vises på displayet.
- Tryk på **ALARM TIME SET +** eller **–** for at justere lydstyrken.
- Tryk på **ALARM TIME SET A** eller **B**. Indstillingen er indført.
- Hvis "A" eller "B" ikke vises på displayet, skal du trykke på **ALARM TIME SET A** eller **B** igen. iPod'en lyder på det indstillede tidspunkt.

Når du bruger en iPod touch/iPhone

- For at vågne op til musik, der er gemt på en iPod touch/iPhone, skal du først tilslutte iPod touch'en/iPhonen til enheden, følge fremgangsmåden ovenfor for at indstille alarmtidspunktet, og derefter vælge musikfunktionen.
- Selv om indstilling af iPod-alarm er gennemført, virker iPod-alarmen ikke, hvis du slår strømmen på iPod touch'en/iPhonen fra før enheden.

Ⓑ Indstilling af radioalarmen

- Udfør trin 1 til **8** i "Sådan indstilles alarmen".
- Tryk på **ALARM TIME SET A** eller **B** for at vælge "RADIO"-alarmindstilling. "VOL" vises på displayet.
- Tryk på **ALARM TIME SET +** eller **–** for at justere lydstyrken.
- Tryk på **ALARM TIME SET A** eller **B**. Bånd ("FM" eller "AM") eller "–" blinker. "–" er den sidste station, der er modtaget.
- Tryk på **ALARM TIME SET +** eller **–** for at vælge det ønskede bånd eller "–". Hvis du vælger "–", skal du gå videre til trin **8**.
- Tryk på **ALARM TIME SET A** eller **B**. Forvalgsnummeret blinker.
- Tryk på **ALARM TIME SET +** eller **–** for at vælge det ønskede forvalgsnummer. Indstillingen er indført.
- Hvis "A" eller "B" ikke vises på displayet, skal du trykke på **ALARM TIME SET A** eller **B** igen. Radioen tændes på det indstillede tidspunkt.
- Ⓒ **Indstilling af summeralarmen**

- Udfør trin 1 til **8** i "Sådan indstilles alarmen".
- Tryk på **ALARM TIME SET A** eller **B** for at vælge "BUZZER"-alarmindstilling. Indstillingen er indført.
- Hvis "A" eller "B" ikke vises på displayet, skal du trykke på **ALARM TIME SET A** eller **B** igen. Summeren lyder på det indstillede tidspunkt.

Bemærk
Lydstyrken kan ikke indstilles for summeralarmen.

Sådan bekræftes en indstilling af alarmtidspunkt
Tryk på **ALARM TIME SET +** eller **–**. Indstillingen bliver vist i ca. 4 sekunder.

Sådan ændres en alarmindstilling

Tryk på **ALARM TIME SET +** og hold i mindst 2 sekunder for at rykke alarmtidspunktet fremad. Tryk på **ALARM TIME SET –** og hold i mindst 2 sekunder for at rykke alarmtidspunktet bagud. Når du slipper knappen, bliver det ændrede tidspunkt vist i ca. 2 sekunder. For at ændre alarmtidspunktet igen skal du trykke på **ALARM TIME SET +** eller **–** inden for disse 2 sekunder, ellers bliver ændringen af indstillingen fastsat som vist.

Sådan kan du slumre lidt længere
Tryk på **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

Lyden slås fra, men slås automatisk til igen efter ca. 10 minutter.

Du kan ændre slumretiden ved at trykke gentagne gange på **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** inden for 4 sekunder. Den maksimale varighed for slumretiden er 60 minutter.

Sådan standses alarmen

Tryk på **OFF/ALARM RESET** for at slå alarmen fra. Alarmen lyder igen på det samme tidspunkt den næste dag.

Sådan deaktiveres alarmen
Tryk på **ALARM TIME SET A** eller **B** for at slå **ALARM A**- eller **B**-indikatoren på displayet fra.

Bemærkning om alarmen i tilfælde af en strømafbrydelse

I tilfælde af en strømafbrydelse virker alarmen, indtil batteriet er helt afladet. Men visse funktioner vil blive påvirket som følger:

- Baggrundsbelysningen tændes ikke.
- Hvis alarmindstillingen er sat til iPod eller radio, ændres den automatisk til summer.
- Hvis der opstår en strømafbrydelse, mens alarmen lyder, standser alarmen.
- Hvis der ikke trykkes på **OFF/ALARM RESET**, lyder alarmen i ca. 5 minutter.
- Hvis "☼" vises på displayet, lyder alarmen ikke i tilfælde af strømafbrydelse. Udskift batteriet, hvis "☼" vises.
- Slumrefunktionen virker ikke.
- Under en strømafbrydelse lyder alarmen kun én gang på det indstillede tidspunkt.

Indstilling af sleep-timeren

Du kan falde i søvn til musik, osv. vha. den indbyggede sleep-timer, der slukker enheden automatisk efter et forvalgt tidsrum.

- Tryk på **SLEEP**, mens enheden er tændt. "SLEEP" vises, og sleep-tiden blinker på displayet.

- Tryk på **SLEEP** for at indstille sleep-timer-tidsrummet. Hver gang du trykker på **SLEEP**, skifter tidsrummet (i minutter) som følger.

90 → 60 → 30 → 15

← OFF →

Displayet viser igen ur-indstilling i ca. 4 sekunder, efter du er klar med at indstille tidsrummet og har sluppet **SLEEP**. Derefter starter sleep-timeren. Enheden afspiller i det indstillede tidsrum, og slukker derefter.

Sådan slukkes enheden før den forvalgte tid

Tryk på **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** eller **OFF/ALARM RESET**.

Sådan ændres indstillingen af sleep-timer


Du kan trykke gentagne gange på **SLEEP** for at vælge den ønskede indstilling af sleep-timer, også efter sleep-timeren er aktiveret.

Sådan deaktiveres sleep-timeren
Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at indstille sleep-timeren på "OFF" i trin **2**.

Tilslutte eksternt udstyr

Sådan lytter du til lyden

- Forbind enhedens **AUDIO IN**-stik til linje-udgangsstikket eller hovedtelefonstikket på det eksterne udstyr med brug af lyd kablet (medfølger).

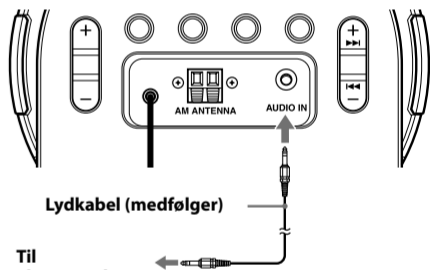

Til eksterntudstyr

- Tryk på **AUDIO IN**, så "AUDIO IN" vises.
- Afspil udstyret, der er tilsluttet til **AUDIO IN**-stikket.
- Juster lydstyrken med **VOLUME +** eller **–**.

Sådan vender du tilbage til radioen
Tryk på **RADIO BAND**. Frekvensen vises på displayet.

Sådan vender du tilbage til iPod'en
Tryk på **iPod & iPhone ►||**.

Sådan holder du op med at lytte
Tryk på **OFF**, og stands afspilning på den tilsluttede enhed.

Bemærkninger

- Se også vejledningen til det tilsluttede udstyr.
- Det medfølgende lyd kabel kan muligvis ikke bruges sammen med alt eksternt udstyr. I så fald skal du bruge et kabel, der er egnet til det eksterne udstyr, du bruger.
- Når du lytter til radioen med eksternt udstyr tilsluttet, skal du slukke for det tilsluttede udstyr for at forhindre støj. Hvis der opstår støj, selvom udstyret er slukket, skal du afbryde det eksterne udstyr og placere det på afstand af enheden.