

HU



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

SONY®

4-274-319-01 (2)



IDE2

Intelligens állvány

IPT-DS2

Kezelési útmutató

HU

Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük szíveskedjen elolvasni a kezelési útmutatót, és őrizze meg a későbbi használat érdekében.

FIGYELEM!

Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

FIGYELEM!

AZ ELEMÉK NEM MEGFELELŐ BEHELYEZÉSE ROBBANÁSVESZÉLYES.

A HASZNÁLT ELEMÉKET AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN TÁVOLÍTSA EL.

Az európai vásárlók számára:

Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta.

A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Vigyázat

A bizonyos frekvenciáknál fellépő elektromágneses mezők a készülék kép- és hangminőségét befolyásolhatják.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,

mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| Megjegyzések az intelligens állvány használatához..... | 4 |
| Kompatibilis fényképezőgép típusok és funkciók | 4 |
| A bulifényképezés funkció használata | 5 |
| A készülék részegységei | 6 |
| Az állvány előkészítése | 7 |
| Az elemek behelyezése | 7 |
| A fényképezőgép felszerelése az állványra..... | 7 |
| Az önműködő felvételkedzés megkezdése..... | 10 |
| Felvételkedzés az igény szerinti fényképezés funkcióval | 11 |
| A beállítások módosítása..... | 12 |
| Beállítások..... | 12 |
| A megfelelő állvány használata | 13 |
| Hibaelhárítás | 14 |
| Minőségtanúsítás..... | 15 |

Megjegyzések az intelligens állvány használatához

Jelen útmutatóval együtt olvassa el a fényképezőgép kezelési útmutatóját is.

Ez a készülék nem por-, nedvesség- és vízálló.

A tárolásra és használatra vonatkozó előírások

Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket az alább felsorolt körülmények között. A készülék meghibásodhat.

- Szélsőségesen magas hőmérsékletű helyen.
Meleg nyári napon vagy a napon parkoló zárt járműben a hőmérséklet szélsőségesen magas értéket érhet el, ami a készülék alakváltozását vagy meghibásodását okozhatja.
- Közvetlen napfénynek vagy közeli fűtőtest melegének kitett helyen.
A készülék alakváltozást vagy meghibásodást szenvedhet.
- Rázkódásnak kitett helyen.
- Erős mágneses térnek kitett helyen.
- Homokszemcséknek kitett helyen (pl. strandon vagy tengerparton).

Előírások a rögzített adatokkal kapcsolatban:

Kérjük ne feledje, hogy a Sony nem vállal felelősséget a fényképezőgép, a memóriakártya vagy e készülék meghibásodása miatt bekövetkező felvételi vagy lejátszási hibákért.

Az üzembe helyezésről

Olyan helyen használja a készüléket, ami:

- stabil és sima,
- a fényképezőgépen jól látható a személyek arca,
- nincsenek a közelben olyan tárgyak, melyek leeshetnek.

Kompatibilis fényképezőgép típusok és funkciók


Ez a készülék az alábbi táblázatban szereplő Sony digitális fényképezőgépekkel (a továbbiakban „fényképezőgép”) használható. A kompatibilis funkciók a fényképezőgép típusától függően eltérőek. A részleteket lásd a fényképezőgép kezelési útmutatójában.

| Fényképezőgép típus DSC- | Csatlakozó | Funkciók | |
|--------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | Igény szerinti fényképezés | |
| | | Fényképezés | Panorámakép intelligens pásztázással |
| H70, W515PS, W560, W570, W570D, W580 | A | ○ | — |
| HX7, HX7V, HX9, HX9V, WX7, WX9, WX10 | A | ○ | ○ |
| TX100, TX100V | B | ○ | ○ |

Egyes országokban és területeken a fenti típusok közül nem mindegyik érhető el.

A bulifényképezés funkció használata

A bulifényképezés funkció használatakor a készülék forog és önműködően fényképeket készít. Felismeri az arcokat a Cyber-shot fényképezőgép funkciójának használatával és önműködően beállítja a képet.

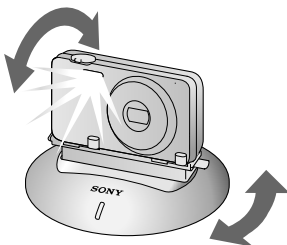

Természetes fényképek készítése mindenkiről az „Önműködő fényképezés” funkcióval


Az önműködő fényképezés funkcióval fényképészeti szakértelem nélkül is természetes pillanatokot örökíthet meg. Mivel az emberek kevésbé figyelnek a fényképezőgépre, a bulifényképezéssel természetesebb, mosolygós arcokat fényképezhet.



Fényképek készítése a kívánt időpontban az „Igény szerinti fényképezés” funkcióval

Ha önműködő fényképezés közben megnyomja az igény szerinti fényképezés (On-demand shot) gombot, a fényképezőgép az Ön által kiválasztott időpontban készít fényképet. Így a személyek beállhatnak a képhez, és Ön is a fényképen lehet.

A készülék részegységei

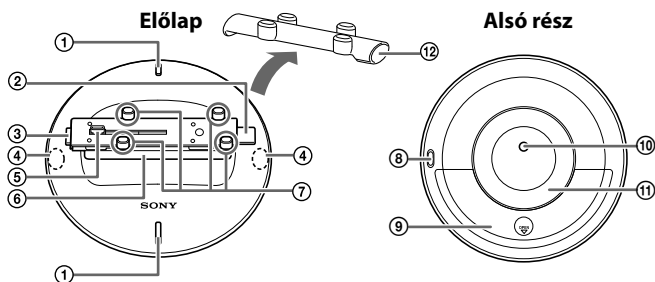

- | | | |
|---|--|--|
| <p>① Igény szerinti fényképezés vagy MENU (állj) gomb</p> <p>② Kioldó gomb (sötétszürke)</p> <p>③ Reteszelő gomb (világosszürke)</p> <p>④ Működés/elem jelzés</p> | <p>⑤ Többfunkciós csatlakozó</p> <p>⑥ Billenő kar</p> <p>⑦ Fényképezőgép rögzítők</p> <p>⑧ ON/OFF (üzemi) kapcsoló</p> <p>⑨ Elemtartó fedele</p> | <p>⑩ Külső állvány csatlakozó A kereskedelemben kapható állvány használatához, 5,5 mm hosszúságú vagy rövidebb csavarral.</p> <p>⑪ Láb</p> <p>⑫ Védőburkolat</p> |
|---|--|--|

Igény szerinti fényképezés és MENU (állj) gomb

A gombhoz hozzárendelt funkció a fényképezőgéptől függően eltérő. A világítás állapotából tudhatja, hogy a gomb milyen funkcióval rendelkezik.

- Világít: igény szerinti fényképezés
- Nem világít: MENU (állj) gomb

Működés/elem jelző

A jelzőlámpa a készülék állapotától függően világít vagy villog.

| Szín | Jelzés állapota | Készülék állapota |
|-------|-----------------|---|
| Fehér | Bekapcsolva | Önműködő fényképezés |
| | Egyet villan | Fényképezéskor |
| | Lassan villog | A készülék ON/OFF (üzemi) kapcsolójának működtetésekor* / A beállítás képernyő megjelenítésekor |
| | Gyorsan villog | A fényképezőgép memóriája megtelt. / A lencsevédő zárva van. |
| Piros | Lassan villog | Az elem feszültsége alacsony. |
| | Gyorsan villog | Rendellenes körülmény. / Az elemek kimerültek. / Az állvány erőltetése. |

* A készülék állapotától függően elképzelhető, hogy a jelzés nem villog.


A készülék előkészítése

Az elemek behelyezése


Az alábbi elemeket használhatja.

- Két AA méretű (LR6) alkáli elem
- Két AA méretű nikkell fémhidrid akkumulátor

- 1 **Kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF (üzemi) kapcsolót OFF állásba tolvá.**
- 2 **Nyissa ki az elemtartót.**

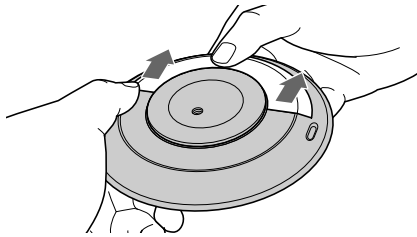

- 3 **Helyezze be az elemeket az elemtartóba az elemtartóban lévő jelzéseknek megfelelően.**

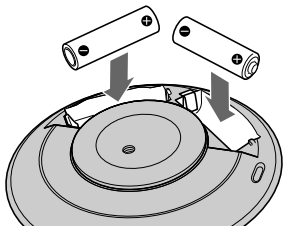

- 4 **Zárja be az elemtartót.**

⚡ **Megjegyzések**

- A készülékbe helyezett elemek csak a készülék tápellátását biztosítják. A fényképezőgép tápellátását vagy töltését nem biztosítják.
- Ügyeljen, hogy ne érintse meg a többcélú csatlakozót a készülék megfogásakor.
- Mangán elemek nem használhatók.
- Mindig ugyanolyan típusú elemeket használjon együtt.
- Az elemek készülékbe helyezésekor ellenőrizze a polaritást. Ha rossz irányban helyezi be az elemeket, a készülék nem fog működni.
- Ne használjon együtt új elemet réggel vagy feltöltött akkumulátort kimerülttel.

Az elemek eltávolítása

Kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el az elemeket.

⚡ **Megjegyzés**

- Az elemek eltávolításakor ügyeljen rá, hogy azok ne essenek le és ne okozzanak sérülést.

💡 **Hasznos tanács**

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el az elemeket.

Az elem töltöttségi szintje


Ha az elem töltöttségi szintje alacsony, a működés/ elem jelző lassan villog. Ha a töltöttségi szint még alacsonyabb lesz, a jelző gyorsabban villog, és a készülék önműködően készenlét módba kapcsol.

A fényképezőgép állványra szerelése

Mielőtt felszerelné a fényképezőgépet

- Ellenőrizze, hogy a belső memóriában és a memóriakártyán elegendő szabad hely álljon rendelkezésre.
- Helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort a fényképezőgépbe.
- Kapcsolja ki a fényképezőgépet.


- 1 **Távolítsa el a védőburkolatot.**

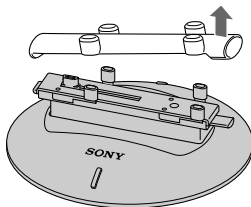

- 2 **Nyomja meg a (sötétszürke) kioldó gombot az állványon a fényképezőgép rögzítő nyitásához.**
- 3 **Ellenőrizze a „Csatlakozó” oszlopot a kompatibilis funkciók táblázatában (4. oldal). Fordítsa el a fényképezőgépet a kívánt szögben.**


• **A kompatibilis típusok táblázatában az A csatlakozónál szereplő típusok**

Fordítsa a fényképezőgép a lenszét az állványon lévő SONY logo irányába.

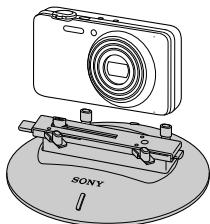


• **A kompatibilis típusok táblázatában a B csatlakozónál szereplő típusok**


A fényképezőgépet az LCD képernyővel az állványon lévő SONY logo irányában helyezze el.

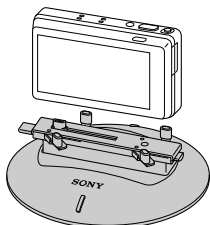

- 4 Illessze a fényképezőgép alján lévő többfunkciós csatlakozót az állvány többfunkciós csatlakozójához. A fényképezőgépet az állvány billenőkarjára merőlegesen helyezze be.**

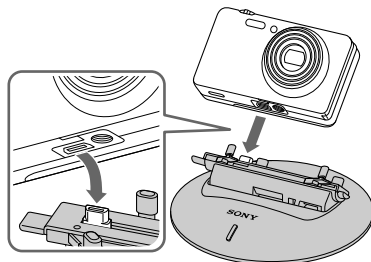


- 5 Csúsztassa el lassan a fényképezőgépet, hogy majdnem az állvány közepén legyen.**

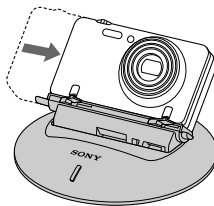

- 6 Nyomja meg a reteszelő gombot (világosszürke) a fényképezőgép rögzítők kioldásához.**


⚠ Megjegyzések

- Ne csúsztassa el a fényképezőgépet a fényképezőgép rögzítők zárt állapotában, mert meghibásodást okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép rögzítők ne érintsék a lenszét vagy a fényképezőgép kezelőszerveit.

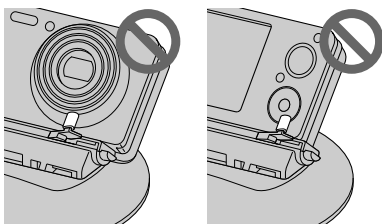

A fényképezőgép eltávolítása

- 1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- 2 Az állvány megállása után kapcsolja ki az állványt.
- 3 Nyomja meg az állvány kioldó gombját a fényképezőgép rögzítők nyitásához.
- 4 Az egyik kezével emelje fel a fényképezőgépet, miközben a másik kezével a billenőkart tartja.
- 5 Nyomja meg az állvány rögzítő gombját a fényképezőgép rögzítők zárásához.

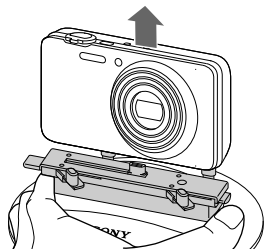

Megjegyzések

- A fényképezőgép eltávolításakor mindig a billenőkarra merőlegesen emelje. Ha erővel helytelen irányban (nem merőlegesen) mozgatja, vagy oldalra csúsztatja, a fényképezőgép megsérülhet.
- Az állvány szállításakor, vagy ha hosszabb ideig nem tervezi használni, helyezze fel a védőburkolatot.
- A védőburkolatot a reteszelő gomb (világosszürke) irányából helyezze fel az állványra.

Az önműködő felvételkedészítés megkezdése

1 Tolja a készülék ON/OFF (üzemi) kapcsolóját ON állásba.

A készülék készenléti állapotba kapcsol.

2 Állítsa a fényképezőgép kapcsolóját ON állásba.

Az önműködő fényképezés megkezdődik.

Az önműködő fényképezés befejezése

① Nyomja meg a készülék MENU (állj) gombját az önműködő fényképezés leállításához.

② Kapcsolja ki a fényképezőgép tápellátását.

🔔 Megjegyzések

- A készülék önműködő fényképezés módban erőszakkal történő kikapcsolása kikapcsolja a készülék tápellátását. Ezt kizárólag vészhelyzetben alkalmazza.
- Ha önműködő fényképezés közben felemeli a készüléket, azt a készülék rendellenes állapotként érzékelheti, ezért a motor átmenetileg leállhat. Ilyen esetben az önműködő fényképezés folytatódik, ha a készüléket visszateszi a helyére.
- A működés/elem jelző gyorsan pirosan villog, ha önműködő fényképezés módban erőszakkal leállítja a készülék forgását. Ilyen esetben szüntesse meg az erőhatást, és kapcsolja ki, majd be a készüléket.
- A készülék nyilvános helyen történő alkalmazásakor legyen tekintettel az Ön körül lévő személyekre.
- Önműködő fényképezés közben nem kapcsolhatja a fényképezőgépet lejátszás módba.

Arcfelismerés funkció

- A környezettől függően esetenként elképzelhető, hogy a fényképezőgép nem ismeri fel az arcokat, vagy egyéb tárgyakat arcként ismer fel.
- Ha a fényképezőgép hosszabb ideig nem ismer fel arcokat, a készülék működése energiatakarékosági okból szünetelhet.
- A fényképezőgép nem tudja a túlságosan közeli vagy távoli arcokat felismerni. Az arc és a fényképezőgép közötti megfelelő távolság 1 és 2 m közötti.
- A készülék arcfelismerés, a MENU (állj) gomb

megnyomásakor vagy a készülék felemelésekor önműködően visszakapcsol szünet állapotból.

🔔 Megjegyzés

- A gomb túl erős megnyomása esetén a készülék leeshet az állványról.

🔔 Hasznos tanács

- Ha a fényképezőgép LCD-képernyőjén a „To stop shooting, press Shooting button on Party-shot” jelenik meg, nyomja meg az igény szerinti fényképezés gombot.

Felvételkészítés az igény szerinti fényképezés funkcióval

Az igény szerinti fényképezés egy olyan funkció, amely bármikor lehetővé teszi felvételi utasítások küldését a készüléknek.

Például olyan utasítást adhat, hogy a készülék ne csak fényképeket készítsen, hanem intelligens pásztázó panorámaképet készítsen az állvány pásztázás funkciójával. (Kizárólag kompatibilis fényképezőgép típusok esetén.)

Nyomja meg az igény szerinti fényképezés gombot önműködő felvételkészítés vagy a beállítás képernyő megjelenítése közben.

A fényképezőgép időzítés jelzőlámpája villogni kezd és az arcfelismerés megkezdődik. Amikor a fényképezőgép felismeri az arcot és befejezi a kompozíció kiválasztását, gyors hangjelzés hallható és a fényképezés megkezdődik.

Az igény szerinti fényképezés befejezésekor a készülék visszatér önműködő felvételkészítés módba.

Megjegyzések

- Ha a fényképezőgép néma állásba van állítva, a hangjelzés nem hallható.
- A gomb túl erős megnyomása esetén a készülék leeshet az állványról.

Hasznos tanácsok

- A felvételkészítés akkor is megtörténik, ha a fényképezőgép nem ismer fel arcot.
- Az igény szerinti fényképezés működés közben történő kikapcsolásához nyomja meg ismét az igény szerinti fényképezés gombot.
- Panoráma fényképezés közben a kompozíció beállítása után már nem tudja kikapcsolni az igény szerinti fényképezés üzemmódot.
- Ha a tárgy vagy a fényképezőgép túlságosan sokat mozog, elképzelhető, hogy a fényképezőgép nem tud megfelelő panorámaképet készíteni. A részleteket lásd a fényképezőgép használati útmutatójában.

A beállítások módosítása

1 Nyomja meg a készülék MENU gombját önműködő felvételkészítés közben.

A készülék forgása megáll, és a fényképezőgép előredől. A fényképezőgép LCD-képernyőjén megjelenik a beállítás képernyő.

2 Válassza ki a kívánt beállítást a fényképezőgépen.

A beállítások a fényképezőgép típusától függően eltérőek.

A beállítások módosítása után az önműködő fényképezés folytatódik.

Hasznos tanácsok

- A működés a fényképezőgép típusától függően eltérő. A részleteket lásd a fényképezőgép kezelési útmutatójában.
- A fényképezőgép energiatakarékossági okból önműködően kikapcsol, ha 2 percnél hosszabb ideig nem használja a beállítás képernyőt. Ilyen esetben kapcsolja be ismét a fényképezőgépet.

Beállítások

- Az alapértelmezett beállítások módosításakor egy beállítási érték ikon jelenik meg a fényképezőgép LCD-képernyőjén.
- Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.

Elforgatási szög beállítás

(nincs korlátozás)

A tárgy követéséhez szükséges elforgatás nincs korlátozva.

(180°)

Az arcfelismerési tartomány korlátozása 180 fokra (a középponttól balra és jobbra egyaránt 90 fok).

(90°)

Az arcfelismerési tartomány korlátozása 90 fokra (a középponttól balra és jobbra egyaránt 45 fok).

Hasznos tanács

- Az előre pozíció (a forgás középpontja) a következő műveletek után alaphelyzetbe áll:
 - A készülék bekapcsolásakor.
 - Az elforgatási szög módosításakor.
 - A készülék felemelésekor és áthelyezésekor.

A fényképezési gyakoriság beállítása

(magas)

Magas fényképezési gyakoriság. Sok fénykép készítése.

(szokásos)

Közepes fényképezési gyakoriság. Átlagos számú fénykép készítése.

(alacsony)

Alacsony fényképezési gyakoriság. Kevés fénykép készítése.

Vaku beállítás

(önműködő)

A vaku önműködő használata a felvétellekészítési körülményeknek megfelelően.

(kikapcsolva)

Semmilyen körülmény esetén nincs vakuhasználat.

Intelligens pásztázó panorámakép készítési beállítások

(Kizárólag az intelligens pásztázó panorámakép készítés funkciót támogató fényképezőgépek esetén)

(fénykép)

Fénykép készítése az igény szerinti fényképezés módban.

(iSweep panoráma)

Intelligens pásztázó panorámaképek készítése az igény szerinti fényképezés módban.

Panorámakép képméret beállítás (Kizárólag az intelligens pásztázó panorámakép készítés funkciót támogató fényképezőgépek esetén)

(STD (szokásos))


Szokásos méretű panorámaképek készítése.

(WIDE (széles))


Széles képarányú panorámaképek készítése.

A külső állvány felszerelése

1 Határozottan illessze a külső állvány lábait a rögzítő alkatrészbe.

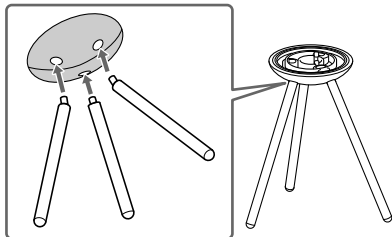

2 A készülék külső állványra helyezésekor illessze a külső állvány rögzítő alkatrészének kinyúló részeit a készülék állvány csatlakozójához.

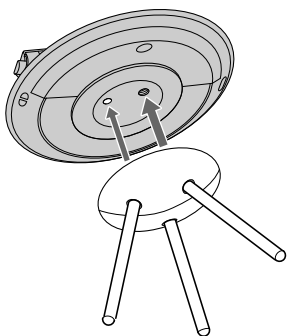

⚠ Megjegyzések

- A fényképezőgépet a készülék külső állványra helyezése előtt helyezze a készülékbe.
- A külső állványt vízszintes felületen helyezze el.
- Ne erőltesse a külső állványt.
- A gombok túl erős megnyomása esetén a készülék leeshet a külső állványról.
- A fényképezőgép működtetésekor fogja meg a fényképezőgépet, hogy megelőzze, hogy az leeszen és sérülést okozzon.
- Tartsa távol a készüléket az emberek arcától, különösen gyermekek arcától, hogy elkerülje a leesés esetén esetlegesen bekövetkező sérülést.

Kereskedelemben kapható állvány használata esetén

A külső állvány helyett kereskedelemben kapható állványt is használhat. Azonban a fényképezőgép állvány alakja miatt bizonyos állványok nem használhatók.

⚠ Megjegyzések

- Ne erőltesse az állvány csavarját a meghúzáskor.
- A készülék állványra szerelésekor ne emelje fel a készüléket és ne forgassa körbe az állványt.

Hibaelhárítás

Ha a készülékkel valamilyen probléma fordul elő, tanulmányozza át az alábbi táblázatot.

Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Sony szakszervizzel.

| Jelenség | Ok, megoldás |
|--|--|
| A működés/elem jelző gyorsan fehéren villog. | <ul style="list-style-type: none">• A fényképezőgép memóriája megtelt. →Válassza le a fényképezőgépet az állványról és törölje a felesleges képeket.• A fényképezőgép lencsevédője zárva van. →Nyissa ki a lencsevédőt. |
| A működés/elem jelző lassan pirosan villog. | <ul style="list-style-type: none">• Az elemek kimerülöben vannak. →Készítsen elő új elemeket. |
| A működés/elem jelző gyorsan pirosan folytatja a villogást. | <ul style="list-style-type: none">• A fényképezőgép nincs a készülékre szerelve. →Szerelje fel a fényképezőgépet a készülékre.• Valami beszorult a billenőkar alá, vagy a kezével megnyomta a készüléket. |
| A működés/elem jelző gyorsan pirosan villog, majd kikapcsol. | <ul style="list-style-type: none">• A készülékbe helyezett elemek kimerültek. →Cserélje az elemeket. (7. oldal) |
| A készülék nem működik. | <ul style="list-style-type: none">• A készülékbe helyezett elemek kimerültek. →Cserélje az elemeket. (7. oldal)• A fényképezőgépbe helyezett akkumulátor kimerült. →Teljesen feltöltött akkumulátort helyezzen a fényképezőgépbe. |
| A fényképezőgép nem kapcsol be. | <ul style="list-style-type: none">• A fényképezőgép nincs megfelelően a készülékre szerelve. →Szerelje megfelelően a fényképezőgépet a készülékre. (7. oldal)• A fényképezőgép akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. →Helyezzen feltöltött akkumulátort a fényképezőgépbe. |
| A fényképezőgép nem helyezhető megfelelően az állványba vagy nem stabil. | <ul style="list-style-type: none">• A fényképezőgép nincs megfelelően rögzítve. →Megfelelően helyezze be a fényképezőgépet (7. oldal) |
| Nem készülnek fényképek. | <ul style="list-style-type: none">• A fényképezőgép a tárgytól túl távol vagy túl közel van elhelyezve. →Az arcfelismerés tartományán belül helyezze el a fényképezőgépet. →Ha az arcfelismerésben vagy kompozícióban csak kis eltérés tapasztalható, a kép nem készíthető el azonnal, még az arc felismerése esetén sem.• A fényképezőgép [Set to on for demo mode] módba van kapcsolva. →Módosítsa a fényképezőgép beállítását. A részletekért olvassa el a fényképezőgép kezelési útmutatóját. |
| A készülék használat közben abba hagyja a mozgást. | <ul style="list-style-type: none">• Ha a fényképezőgép nem érzel arckokat, a készülék abba hagyhatja a mozgást. →Nyomja meg kétszer a MENU (állj) gombot.• A készülékbe helyezett elemek kimerültek. →Cserélje az elemeket. (7. oldal)• A fényképezőgép nincs megfelelően behelyezve. →Megfelelően helyezze be a fényképezőgépet. (7. oldal) |

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az IPT-DS2 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Intelligens állvány

Bemenetek, kimenetek

Többfunkciós csatlakozó

Általános jellemzők

Méreték (kb.):

128 mm × 47 mm × 128 mm (szé × ma × mé) (kinyúlások nélkül) (kihúzott billenőkarral)

Tömeg (kb.):

210 g (elemek nélkül)

Elemek élettartama folyamatos használat mellett (25°C-on)

Kb. 11 óra Sony LR6 (AA méretű) alkáli elemekkel

Kb. 12 óra Sony AA nikkel-fémhidrid akkumulátorokkal

* Ha ezt a készüléket hideg környezetben használja, az alkáli elemek élettartama rövidebb lesz. Ilyenkor használjon nikkel-fémhidrid akkumulátorokat.

Üzemi hőmérséklet:

5–40°C

Tárolási hőmérséklet:

–20–60°C

Energiaellátás:

Két AA méretű (LR6) alkáli elem vagy két AA méretű nikkel-fémhidrid akkumulátor (külön megvásárolható)

A doboz tartalma

- Külső állvány (1 db)
- Védőburkolat (1 db)
- Nyomtatott dokumentáció.

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Védjegyek

- A „Party-shot” a Sony Corporation védjegye.
- Az ebben az útmutatóban előforduló rendszer- és termékeknevek általában a fejlesztők vagy gyártók tulajdonában lévő védjegyek vagy bejegyzett védjegyek. A TM vagy ® jelzést nem tüntettük fel minden esetben ebben az útmutatóban.