

FD Trinitron TV prijemnik

Upute za uporabu

HR

⚠ Prije uključenja TV prijemnika, pročitajte poglavlje "Sigurnosne informacije" u ovim uputama. Sačuvajte ove upute za buduću uporabu.

KV-21CE10K

Zahvaljujemo na odabiru ovog Sony FD Trinitron TV prijemnika u boji.

Prije korištenja uređaja pročitajte pažljivo ove upute te ih čuvajte za buduću uporabu.

- Simboli korišteni u ovim uputama:

- Važne informacije
- Informacije o funkciji
- 1,2... Slijed uputa

- Osjenčane tipke daljinskog upravljača pokazuju koje tipke je potrebno pritisnuti za praćenje slijeda uputa.
- Informacije o rezultatima uputa.

Sadržaj

Uvod	3
Sigurnosne informacije	4

Pregled

Pregled tipaka daljinskog upravljača	5
Pregled tipaka na TV prijemniku	6
Kako započeti s radom	6
Ulaganje baterija u daljinski upravljač	6
Spajanje antene i videorekordera	6

Prva uporaba

Uključenje TV-a i automatsko podešavanje kanala	7
---	---

Sustav izbornika

Uvod i uporaba sustava izbornika	9
Izbornik Picture	9
Izbornik Sound	10
Timer	11
Izbornik Channel Set Up	12
Set Up	13












Teletekst

.....	14
-------	----


Dodatne informacije

Spajanje dodatne opreme	15
Uporaba dodatne opreme	15
Tehnički podaci	16
U slučaju problema	17

Sigurnosne informacije

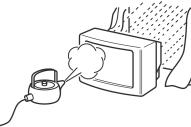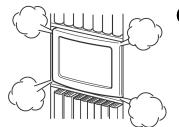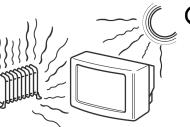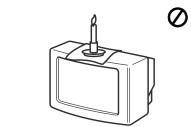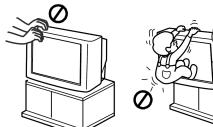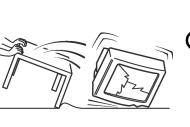 <p>Ovaj TV prijemnik radi samo pri napajanju od 220-240V AC. Nemojte povezivati veći broj uređaja na jednu utičnicu jer to može prouzročiti požar ili električki udar.</p>	 <p>Iz ekoloških i sigurnosnih razloga, kad TV nije u uporabi, isključite ga iz napajanja. Kod nekih modela postoje funkcije zbog kojih je potrebno ostaviti prijemnik u stanju pripravnosti. U ovim uputama pronaći ćete potrebe upute.</p>	 <p>U prijemnik ne stavljamte nikakve predmete jer to može prouzročiti požar ili električki udar. Također, na prijemnik nemojte prolivavati nikakvu tekućinu. Ako u kućište TV-a ipak dospije tekućina ili čvrsti predmet, nemojte ga koristiti. Odmah ga odnesite na popravak u ovlašteni servis.</p>
 <p>Ne otvarajte kućište i stražnji pokrov prijemnika. To povjerite isključivo stručnim osobama.</p>	 <p>Iz sigurnosnih razloga, tijekom olujnih grmljavina ne dodirujte bilo koji dio prijemnika, mrežni ili antenski kabel.</p>	 <p>Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite TV kiši ili vlazi.</p>
 <p>Nemojte prekrivati otvore za prozračivanje TV prijemnika. Sa svih strana ostavite najmanje 10 cm prostora.</p>	 <p>Nikada ne postavljajte TV na vruća, vlažna ili iznimno prašnjava mesta ili mesta izložena mehaničkim vibracijama.</p>	 <p>Za sprječavanje požara, držite zapaljive predmete ili otvorene izvore svjetla (primjerice, sveće) dalje od TV prijemnika.</p>
 <p>Čistite TV mekom, lagano navlaženom mekom krpom. Ne koristite benzin, razrjeđivač ili kemikalije. Nemojte grebatи TV zaslon. Iz sigurnosnih razloga, odspojite TV iz napajanja prije čišćenja.</p>	 <p>Pri odspajanju mrežnog kabala uvijek prihvativte utikač; nemojte vući sam kabel.</p>	 <p>Na mrežni kabel nemojte stavljamte teške predmete jer to može prouzročiti oštećenja. Savjetujemo da višak kabala omotate oko držača na stražnjoj strani TV prijemnika.</p>
  <p>Postavite TV na sigurno i stabilno postolje. Nemojte prenositi TV i stalak zajedno. Ne postavljajte TV u bočni položaj ili sa zaslonom okrenutom gore. Ne dozvolite djeci penjanje po TV-u.</p>	 <p>Prije pomicanja TV-a izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice. Izbjegavajte neravne površine, naglo pomicanje ili primjenu sile. Ako TV padne ili se ošteti, odmah se obratite ovlaštenom servisu.</p>	 <p>Ne prekrivajte otvore za prozračivanje TV prijemnika novinama, zavjesama i sl.</p>


Pregled tipaka daljinskog upravljača

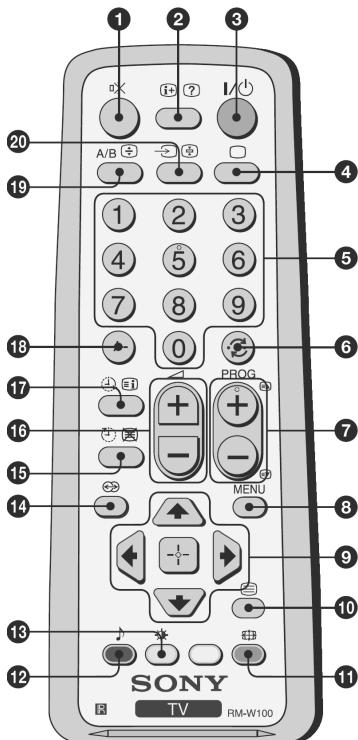

- 1 Iisključenje zvuka:** Pritisnite za isključenje/ uključenje zvuka.
- 2 Prikaz informacija na TV zaslonu:** Pritisnite za prikaz svih indikatora na TV zaslonu. Ponovo pritisnite za isključenje prikaza.
- 3 Privremeno isključenje TV prijemnika:** Pritisnite za privremeno isključenje TV-a (indikator pripravnog stanja na TV prijemniku će svijetliti). Pritisnite ponovo za uključenje iz pripravnog stanja. Za štедnu energije, savjetujemo da TV sasvim isključite kad nije u uporabi. Nakon 15 minuta bez signala ili pritiska na neku od tipaka, TV se automatski isključuje u pripravno stanje.
- 4 Odabir TV programa:** Pritisnite za isključenje teleteksta ili video izvora.
- 5 Odabir kanala:** Pritisnite za odabir kanala. Za dvoznamenkaste brojeve, unesite drugu znamenu unutar 3 sekunde.
- 6 Povratak na zadnji gledani kanal:** Pritisnite za gledanje zadnjeg odabranog kanala (kojeg ste gledali najmanje 5 sekundi).
- 7 Odabir kanala:** Pritisnite za odabir sljedećeg ili prethodnog kanala.
- 8 Prikaz sustava izbornika:** Pritisnite za prikaz izbornika na TV zaslonu. Ponovnim pritiskom se prikaz izbornika isključuje.
- 9 Odabir izbornika**
 - ↑ Pomicanje prema gore.
 - ↓ Pomicanje prema dolje.
 - ← Odabir prethodnog izbornika ili opcije.
 - Odabir sljedećeg izbornika ili opcije.
 - ⊕ Potvrda odabira.
- 10 Odabir teleteksta:** Pritisnite za uključenje teleteksta.
- 11 Odabir formata slike:** Pritisnite za odabir 16:9 formata. Pritisnite ponovo za povratak na 4:3 format.
- 12 Odabir zvuka:** Pritisnite više puta za promjenu načina reprodukcije zvuka.
- 13 Odabir načina prikaza slike:** Pritisnite više puta za promjenu načina prikaza slike.
- 14** Ova tipka nema funkciju.
- 15 Sleep timer:** Podešavanje automatskog isključenja TV prijemnika.
- 16 Ugađanje glasnoće TV prijemnika:** Pritisnite za ugađanje glasnoće TV prijemnika.
- 17 On timer:** Podešavanje automatskog uključenja TV prijemnika.
- 18** Za dvoznamenkaste brojeve programa, pritisnite -- zatim prvu te drugu brojčanu tipku. Ako unesete pogrešnu prvu znamenuku, ispravite unos drugom brojčanom tipkom (0 – 9), zatim ponovno pritisnite -- za odabir željenog programskeg broja.
- 19 Odabir stereo prijenosa ili kanala:** Kod dvojezičnih prijenosa više puta pritisnite ovu tipku za odabir kanala 1 ili kanala 2.
- 20 Odabir ulaza:** Pritisnite više puta dok se na TV zaslonu ne pojavi željeni simbol ulaza.


Osim TV funkcija, sve obojene tipke, kao i zeleno označene tipke služe za upravljanje teletekstom. Više podrobnosti potražite u poglavljiju o teletekstu (str. 14).

Pregled tipaka na TV prijemniku

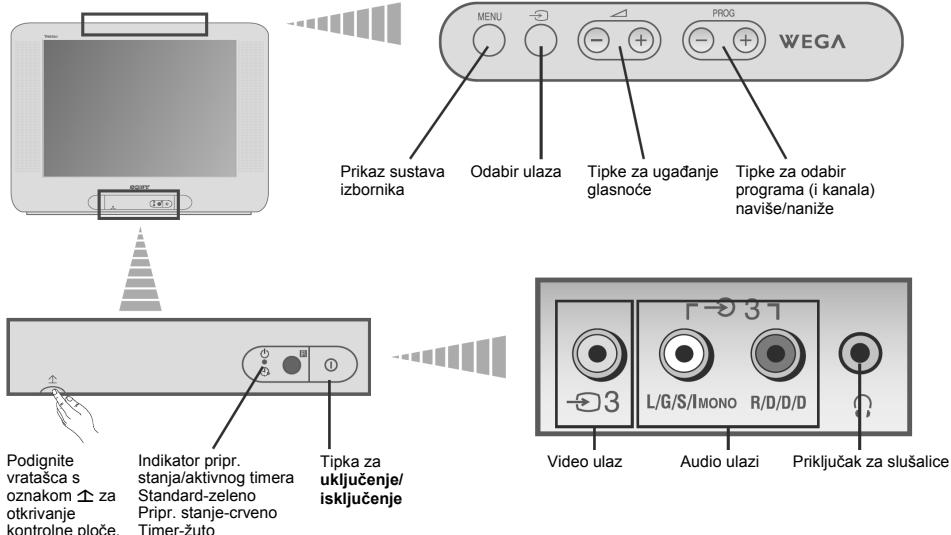



Ulaganje baterija u daljinski upravljač

⚠️ Isporučene baterije uložite u skladu s oznakama polariteta.
Stare baterije uvijek odložite na ekološki siguran način.

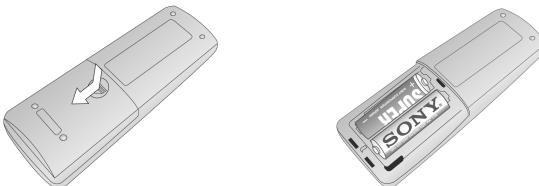

Spajanje antene i videorekordera

ⓘ Spojni kabeli nisu dio isporuke.

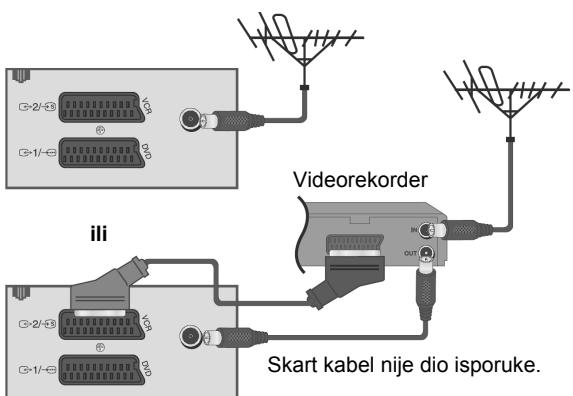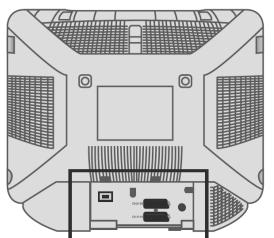

⚠️ Više podrobnosti o spajajući videorekordera pronađite u poglavljiju o spajajući dodatne opreme.

Uključenje TV-a i automatsko podešavanje kanala

(i) Kod prvog uključenja TV-a, na zaslonu se pojavi izbornik koji Vam omogućuje: 1) odabir jezika izbornika, 2) odabir zemlje, 3) pretraživanje i pohranjivanje svih raspoloživih kanala, 4) promjenu redoslijeda kanala i 5) podešavanje nagiba slike.

Ipak, ako je potrebno promijeniti bilo koje od navedenih podešenja, to je moguće učiniti odabirom odgovarajućeg izbornika u (Set Up) ili (Channel Set Up).

- 1** Utaknite mrežni kabel u zidnu utičnicu (220-240V AC, 50 Hz).
Pritisnite tipku za uključenje/isključenje na TV-u za uključenje.

Nakon prvog pritiska na ovu tipku, na TV zaslonu se automatski pojavi **Language** izbornik.



- 2** Pritisnite +/ - na gornjoj ploči TV-a za odabir jezika i zatim pritisnite za potvrdu odabira. Sada će izbornici biti na odabranom jeziku.





- 3** **Country** izbornik se automatski pojavi na TV zaslonu. Pritisnite +/- za odabir zemlje i zatim pritisnite za potvrdu odabira.

- Ako na popisu nema željene zemlje, odaberite "-" umjesto zemlje
- Kako bi kod ciriličnih jezika izbjegli pojavu pogrešnih znakova u teletekstu, savjetujemo odabir Rusije ako na popisu nema Vaše zemlje.



- 4** Provjerite je li antena spojena u skladu s uputama (str. 6), zatim pritisnite za potvrdu. TV počinje s automatskim pretraživanjem i pohranjivanjem svih raspoloživih kanala.

- Ovaj postupak može trajati nekoliko minuta. Molimo, budite strpljivi i nemojte pritisnuti neku od tipaka. U suprotnom, automatsko ugađanje neće biti dovršeno.
- Ako nije pronađen nijedan kanal, na zaslonu se pojavi novi izbornik koji "traži" da spojite antenu. Spojite antenu (str. 6) i pritisnite . Automatsko ugađanje započinje iznova.

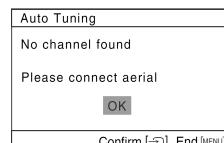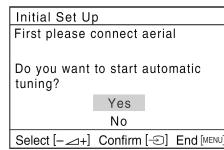

nastavlja se..

Uključenje TV-a i automatsko podešavanje kanala

5 Nakon pohranjivanja svih raspoloživih kanala, na zaslonu se automatski pojavi **Programme Sorting** izbornik koji Vam omogućuje promjenu slijeda kanala.


a) Ako ne želite promijeniti redoslijed kanala, pritisnite MENU.

b) Ako želite promijeniti redoslijed kanala:

1 Pritisnите $\triangle + / -$ za odabir programskog broja s kanalom kojem želite promijeniti mjesto, zatim pritisnite tipku \square .

2 Pritisnите $\triangle + / -$ za odabir novoga programskog broja za odabrani kanal i zatim pritisnite \square .


3 Želite li promijeniti slijed drugih kanala, ponovite korake b)1 i b)2.

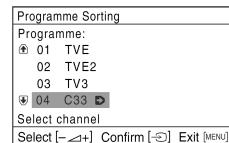

6 Zbog Zemljinog magnetizma, slika može biti nagnuta. U tom slučaju moguće je podešiti nagib slike pomoću izbornika "**Picture Rotation**".

a) Ako ovo podešavanje nije potrebno, pritisnite \square .

b) Ako je potrebno, pritisnите $\triangle + / -$ za podešavanje nagiba slike. Na kraju pritisnite \square za pohranu.

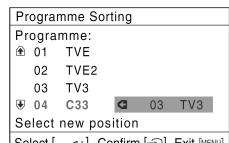


- i**
- Za ponovni poziv ovog izbornika, pritisnite i zadržite tipku MENU na vrhu TV prijemnika u trajanju približno pet sekundi.
 - Za gore opisane postupke također možete koristiti tipke MENU, \oplus i $\downarrow, \uparrow, \leftarrow, \rightarrow$.

Vaš TV je sada spremjan za uporabu.


Uvod i uporaba sustava izbornika

(i) Vaš TV koristi sustav izbornika koji Vas vode kroz funkcije. Za korištenje sustava izbornika koristite sljedeće tipke na daljinskom upravljaču:


- 1** Pritisnite tipku **MENU** za prikaz prvog izbornika.





- 2** • Za označavanje željene opcije u izborniku pritisnite ↓ ili ↑.
• Za odabir željenog izbornika ili opcije pritisnite ➤.
• Za povratak na posljednji izbornik ili opciju pritisnite ◀.
• Za promjenu podešenja odabранe opcije pritisnite ↓ / ↑ / ➤ / ◀.
• Za potvrdu i pohranu odabira pritisnite +.

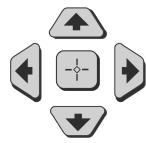

- 3** Za isključenje prikaza izbornika pritisnite **MENU**.



Izbornik Picture

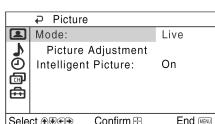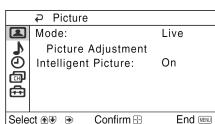

Ovaj izbornik Vam omogućuje podešavanje slike.

Postupak:

Nakon odabira podešenja koje želite promijeniti, pritisnite ➤ i zatim više puta ↓/↑/➤ ili ◀ i na kraju + za pohranu novog podešenja.

Ovaj izbornik Vam također omogućuje pohranjivanje podešenja slike za svaki od programa zasebno:

Mode	Live (za naglašeni kontrast i oštrinu slike) Movie (za sliku s mnogo detalja) Game (za igrače konzole) Personal (osobna podešenja)
-------------	---

Picture Adjustment	Contrast Pritisnite ↓ ili ◀ za smanjenje kontrasta Pritisnite ↑ ili ➤ za povećavanje kontrasta
---------------------------	--

Brightness	Pritisnite ↓ ili ◀ za tamniju sliku Pritisnite ↑ ili ➤ za svjetliju sliku
-------------------	--

Colour	Pritisnite ↓ ili ◀ za smanjenje intenziteta boje Pritisnite ↑ ili ➤ za povećavanje intenziteta boje
---------------	--

Hue	Pritisnite ↓ ili ◀ za smanjenje zelenih tonova Pritisnite ↑ ili ➤ za pojačavanje zelenih tonova
------------	--

(i) Hue se može podešiti samo za NTSC signal boje (npr., kod američkih video kaseta).

Sharpness	Pritisnite ↓ ili ◀ za mekšu sliku Pritisnite ↑ ili ➤ za oštriju sliku
------------------	--



Reset	Odaberite + za resetiranje slike na tvornička podešenja.
--------------	--

Intelligent Picture	On/Off Odaberite za optimiranje kvalitete slike. Primjerice, smanjenje šuma u slučaju slabog signala.
----------------------------	---

(i) Nakon bilo kakvih izmjena parametra "Picture Adjustment", "Mode" se automatski prebací na "Personal" i novo podešenje se pohranjuje kao "Personal".

Uvod i uporaba sustava izbornika

♪ Izbornik Sound

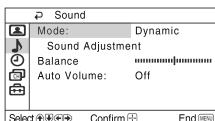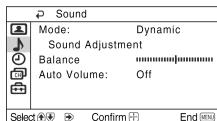


Ovaj izbornik omogućuje podešavanje zvuka.

Postupak:

Nakon odabira podešenja koje želite promijeniti, pritisnite ➡ i zatim više puta ↓/↑➡ ili ← i na kraju ➕ za pohranu novog podešenja

Mode	Dynamic (dinamički i jasan zvuk s naglašenim visokim i niskim tonovima). Drama (naglašavanje glasova i visokih tonova). Soft (mekan, prirođan i opuštajući zvuk). Personal (ravnomjeran zvuk bez efekata koji možete sami podešiti).
Sound Adjustment	Treble Pritisnite ↓ ili ← za smanjenje visokih tonova. Pritisnite ↑ ili ➡ za pojačavanje visokih tonova.
	Bass Pritisnite ↓ ili ← za smanjenje niskih tonova. Pritisnite ↑ ili ➡ za pojačavanje niskih tonova.
	Reset Odaberite ➕ za resetiranje zvuka na tvornička podešenja.
Balance	Pritisnite ↓ ili ← za naglašavanje zvuka lijevog zvučnika. Pritisnite ↑ ili ➡ za naglašavanje zvuka desnog zvučnika.
Auto Volume	On/Off Razina glasnoće svih kanala ostat će ista, neovisno o signalu emitiranja (primjerice, u slučaju reklama).

⌚ Timer



Izbornik "Timer" omogućuje podešavanje timera.

Sleep Timer "Sleep Timer" opcija u "Timer" izborniku Vam omogućuje odabir vremena nakon kojeg će se TV automatski isključiti u pripravno stanje.

Postupak:

Nakon odabira opcije pritisnite ➤, zatim ↓ ili ↑ za podešavanje vremena (maks. 1 h i 30 min) i pritisnite ✎ za potvrdu.

- ⓘ**
- Tijekom gledanja TV-a možete pritisnuti tipku na daljinskom upravljaču za prikaz preostalog vremena.
 - Jednu minutu prije isključenja TV-a u pripravno stanje, preostalo vrijeme se automatski prikaže na TV zaslonu.

On Timer Opcija "On Timer" u izborniku "Timer" omogućuje odabir vremena do automatskog isključenja TV-a.



Postupak:

Nakon odabira opcije pritisnite ➤, zatim ↓ ili ↑ za podešavanje vremena (maks. 12 h) i pritisnite ✎ za potvrdu. Na kraju pritisnite tipku na daljinskom upravljaču. Po isteku odabranog vremena, TV prijemnik se automatski uključuje i na zaslonu se pojavi "On Timer".

- ⓘ**
- On Timer indikator na TV-u svijetli žuto u znak da je "On Timer" aktivan.
 - Prekid napajanja uzrokuje brisanje navedenih podešenja.
 - Ako duže od sat vremena nakon automatskog uključenja TV-a ne pritisnete nijednu tipku, TV se automatski isključuje u pripravno stanje.

Uvod i uporaba sustava izbornika

CH Izbornik Channel Set Up

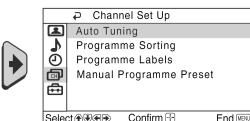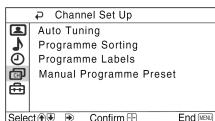

Izbornik "Channel Set Up" omogućuje pohranjivanje TV kanala.

Auto Tuning "Auto Tuning" opcija u "Channel Set Up" izborniku Vam omogućuje automatsko pretraživanje i pohranjivanje svih raspoloživih TV kanala.

Postupak:

Nakon odabira opcije pritisnite ➡ i zatim nastavite kao u koraku 4 poglavlja "Uključenje TV-a i automatsko ugađanje" na str. 7.

Programme Sorting "Programme Sorting" opcija u "Channel Set Up" izborniku Vam omogućuje promjenu slijeda kanala.

Postupak:

Nakon odabira opcije, pritisnite ➡ i zatim nastavite kao u koraku 5b) poglavlja "Uključenje TV-a i automatsko ugađanje" na str. 8.

Programme Labels Ova opcija u "Channel Set Up" izborniku omogućuje pridjeljivanje naziva kanalu. Naziv može sadržavati do pet znakova (slova ili brojeva).

Postupak:

- 1 Nakon odabira ove opcije pritisnite ➡ i zatim ↓ ili ↑ za odabir broja programa kojem želite pridjeliti naziv i zatim pritisnite ↴.
- 2 Pritisnite ➡. Na prvom označenom retku stupca **Label** pritisnite ↓ ili ↑ za odabir slova ili broja (odaberite "-" za unos razmaka), zatim pritisnite ➡ za potvrdu unosa toga znaka. Odaberite preostala četiri znaka na isti način. Na kraju pritisnite ↴ za pohranu.

Manual Programme Preset "Manual Programme Preset" opcija u "Channel Set Up" izborniku omogućuje:
a) Pohranjivanje kanala ili video ulaza pojedinačno, željenim redom.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije "Manual Programme Preset", pritisnite ➡ i zatim, s označenom opcijom **Programme** pritisnite ➡. Pritisnite ↓ ili ↑ za odabir programskog broja pod kojim želite pohraniti kanal (za videorekorder odaberite "0") i zatim pritisnite ←.
- 2 Sljedeća opcija je dostupna ovisno o zemlji odabranoj u "Language/Country" izborniku.
3 Nakon odabira opcije **System**, pritisnite ➡. Zatim pritisnite ↓ ili ↑ za odabir TV sustava (**B/G** ili **D/K**) dok zvuk ne bude kako treba. Zatim pritisnite ↴.
- 3 Nakon odabira opcije **Channel**, pritisnite ➡. Zatim pritisnite ↓ ili ↑ za odabir kanala ("C" za zemaljske ili "S" za kabelske kanale). Zatim pritisnite ➡. Nakon toga pritisnite brojčane tipke za izravni unos broja TV ili video kanala. Ako Vam broj kanala nije poznat, pritisnite ↓ ili ↑ za pretraživanje. Kad ugodite željeni kanal, dva puta pritisnite ↴ za pohranu.

Ponovite sve gore opisane korake za ugađanje i pohranjivanje još kanala.

nastavlja se...

Uvod i uporaba sustava izbornika

- b) Automatsko precizno ugađanje (AFT) obično daje najbolju moguću sliku. Ipak, ako je slika loša, možete je ugoditi ručno.

Postupak:

Tijekom gledanja TV kanala odaberite opciju **AFT** i pritisnite **→**. Zatim pritisnите **↓** ili **↑** za precizno podešavanje između -15 i +15. Na kraju dvaput pritisnite **⊕** za pohranu.



- c) Neželjene programe odabrane tipkom PROG +/- možete preskočiti.

Postupak:

Označite opciju **Programme**, pritisnite **PROGR +/-** za odabir programa koji želite preskočiti. Kad se na zaslonu pojavi taj program, odaberite opciju **Skip** i pritisnite **→**. Zatim pritisnite **↓** ili **↑** za odabir **Yes**. Na kraju dvaput pritisnite **⊕** za potvrdu i pohranu.

Za naknadno poništenje ove funkcije, odaberite **No** umjesto **Yes** u gore opisanom koraku.

Set Up

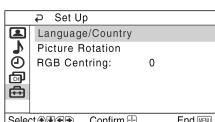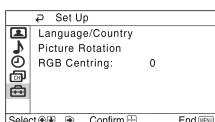

Izbornik "Set Up" omogućuje promjenu raznih podešenja TV prijemnika.

Language/ Country

"Language/Country" opcija u "Set Up" izborniku Vam omogućuje podešavanje jezika izbornika.

Postupak:

Nakon odabira opcije pritisnite **→** i zatim nastavite kao u koracima 2 i 3 u poglavljju "Uključenje TV-a i automatsko ugađanje" (str. 7).

Picture Rotation

Zbog Zemljinog magnetizma, slika može biti nagnuta. U tom slučaju moguće je podešiti nagib slike pomoću opcije "Picture Rotation" u "Set Up" izborniku.

Postupak:

Nakon odabira opcije, pritisnite **→**. Zatim pritisnите **←** ili **→** (**↓** ili **↑**) za podešavanje nagiba i na kraju pritisnite **⊕** za pohranu.

RGB Centring

Kad spojite RGB izvor, primjerice PlayStation, možda će biti potrebno podešiti vodoravni nagib slike. U tom slučaju podešavanje možete izvršiti pomoću opcije "RGB Centring" u izborniku "Set Up".

Postupak:

Tijekom gledanja RGB izvora, odaberite "RGB Centring" i pritisnite **→**. Zatim pritisnите **↑** ili **↓** za podešavanje središta slike između -10 i +10. Na kraju pritisnite **⊕** za potvrdu i pohranu.

Teletekst

ⓘ Teletekst je sustav informacija koji emitira većina TV kanala. Stranica s kazalom (obično stranica 100) Vam pruža informaciju o korištenju usluge. Za uporabu teleteksta koristite tipke na daljinskom upravljaču kao što je niže opisano.

⚠ Koristite kanal s jakim signalom, jer u suprotnom može doći do pogrešaka u prijenosu.


Uključenje teleteksta:

Nakon odabira kanala s teletekstom pritisnite .

Odabir stranice teleteksta:

Brojčanim tipkama unesite troznamenasti broj stranice.

- Ako ste pogriješili, unesite ispravni broj stranice.
- Ako brojač na zaslonu nastavi s pretraživanjem, to znači da stranica nije dostupna. U tom slučaju unesite novi broj stranice.

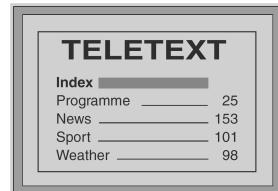

Za provjeru sadržaja usluge teleteksta:

Pritisnite .

Pristup sljedećoj ili prethodnoj stranici:

Pritisnite  ili .

Umetanje teleteksta u TV sliku:

Tijekom pregleda teleteksta, pritisnite .

Zaustavljanje stranice teleteksta:

Neke stranice teleteksta imaju podstranice koje se automatski listaju. Za zaustavljanje stranice pritisnite .

Otkrivanje skrivene informacije (primjerice, odgovori u kvizu):

Pritisnite .

Povećavanje stranice teleteksta

Pritisnite .

Svakim pritiskom na tipku , prikaz teleteksta mijenja se na sljedeći način: Povećavanje gornje polovice → Povećavanje donje polovice → Normalna veličina

Traženje stranice teleteksta dok gledate TV program.

1 Unesite željeni broj stranice teleteksta i pritisnite .

2 Kad se pojavi broj tražene stranice, pritisnite  za prikaz teksta.

Isključivanje teleteksta:

Pritisnite .


Fastext

ⓘ Fastext usluga Vam omogućuje pristup stranicama pritiskom na jednu tipku.

- Kad je uključen teletekst i emitira se Fastext, na dnu stranice teleteksta pojavi se obojeni izbornik. Pritisnite odgovarajuću obojenu tipku (crvenu, zelenu, žutu ili plavu) za pristup željenoj stranici.

Spajanje dodatne opreme

(i) Prema donjim uputama, na Vaš TV možete priključiti široki spektar dodatnih uređaja. (Spojni kabeli nisu dio isporuke)

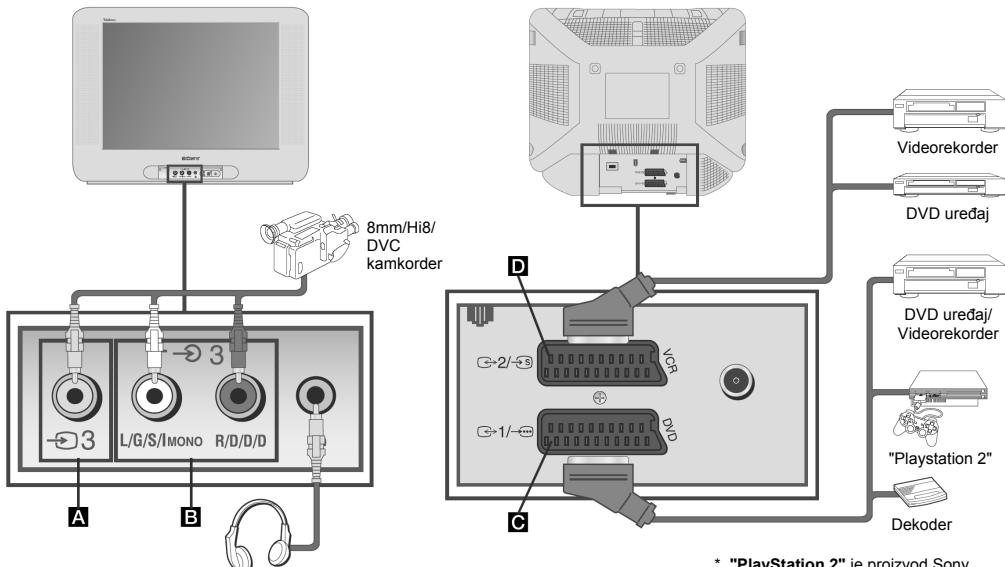

(i) Kad spojite slušalice, zvuk iz TV zvučnika se automatski isključi.

* "PlayStation 2" je proizvod Sony Computer Entertainment, Inc.
* "PlayStation 2" je zaštićeni naziv Sony Computer Entertainment, Inc.

Spajanje videorekordera:

Više detalja o spajajući videorekordera potražite u poglavljiju "Spajanje antene i videorekordera" u ovom priručniku. Savjetujemo spajanje videorekordera skart kabelom. Ako nemate skart kabel, podešite ispitni signal videorekordera na programski broj "0" pomoću opcije "Manual Programme Preset". (više detalja potražite na str. 13, korak a).

Također pogledajte upute za uporabu Vašeg videorekordera o nalaženju izlaznog kanala videorekordera. Detalje o spajajući konzole "Playstation 2" potražite u njezinim uputama za uporabu.

Uporaba dodatne opreme

- 1 Spojite opremu na odgovarajući priključak, prema gornjem opisu.
- 2 Uključite spojenu opremu.
- 3 Za gledanje slike sa spojene opreme, više puta pritisnite tipku dok se na zaslonu ne pojavi ispravni simbol.

Simbol Ulazni signali

- 1 • Audio / video ulazni signal kroz skart priključak **C**
- 1 • RGB ulazni signal kroz skart priključak **C**. Ovaj se simbol pojavi samo ako je spojen RGB izvor.
- 2 • Audio/video ulazni signal kroz skart priključak **D**.
- 2 • S Video ulazni signal kroz skart priključak **D**.
- 3 • Video ulazni signal kroz phono priključak **A** i audio ulazni signal kroz priključak **B**

- 4 Pritisnite na daljinskom upravljaču za povratak na TV sliku.

Tehnički podaci

TV sustav:

Ovisno o odabranoj zemlji:
B/G/H, D/K

Sustav boja:

PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (samo s Video In ulaza)

Pokrivenost kanala:

VHF: E2-E12
UHF: E21-E69
CATV: S1-S20
HYPER: S21-S41
D/K: R1-R12, R21-R69

Katodna cijev:

Ravni FD Trinitron

Priklučci na stražnjoj strani

- ↪ 1/↪ 21-pinski skart priključak (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, TV audio/video izlaz.
- ↪ 2/↪ 21-pinski skart priključak (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, S video ulaz, audio/video izlaz za monitor.

Priklučci na prednjoj strani

- ↪ 3 video ulaz – phono priključak
- ↪ 3 audio ulaz – phono priključci
- priključak za slušalice

Izvedba i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodnog upozorenja. Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske pogreške.

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

U slučaju problema

 Slijede neka jednostavna rješenja problema koji mogu utjecati na sliku i zvuk.

Problem

Zatamnjen zaslon (nema slike) bez zvuka.

Rješenje

- Provjerite antenski priključak.
- Priklučite TV na mrežni napon i pritisnite tipku  na prednjoj strani.
- Ako je uključen indikator pripravnog stanja , pritisnite  na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite tipku  na prednjoj strani TV-a za isključenje na približno pet sekundi i zatim ga ponovo uključite.

Loša slika (ili je nema), dobar zvuk.

- U "Picture Adjustment" izborniku odaberite "Reset" za povratak na tvornička podešenja (pogledajte str. 9).

Nema slike ili informacije o izborniku s opreme spojene na skart priključak.

- Provjerite je li spojena oprema uključena i više puta pritisnite  na daljinskom upravljaču dok se na zaslonu ne pojavi odgovarajući simbol (pogledajte str. 15).

Dobra slika bez zvuka.

- Pritisnite  na daljinskom upravljaču.
- Provjerite jesu li spojene slušalice.

Dobra slika, izobličen zvuk.

- U izborniku "Channel Set Up" odaberite opciju "Manual Program Preset" te podešite odgovarajući TV sustav u podizborniku "System" dok zvuk ne bude dobar (pogledajte str. 12).

Program u boji bez boje.

- U "Picture Adjustment" izborniku odaberite "Reset" za povratak na tvornička podešenja (pogledajte str. 9).

Smetnje u slici pri izmjeni programa ili odabiru teleteksta.

- Isključite uređaj spojen na skart priključak na stražnjoj strani TV-a.

U teletekstu se pojavljuju pogrešni znakovi.

- Odaberite opciju "Language/Country" u izborniku "Set Up" i odaberite zemlju u kojoj koristite TV. Za cirilične jezike odaberite Rusiju, ako na listi nema Vaše zemlje (pogledajte str. 13).

Nagnuta slika

- U "Set Up" izborniku odaberite "Picture Rotation" za podešavanje nagiba slike (pogledajte str. 13).

Snježna TV slika.

- Odaberite "Manual Programme Preset" izbornik i podešite Fine Tuning (AFT) za bolju sliku (pogledajte str. 13).
- U "Picture" izborniku odaberite "Intelligent Picture" i odaberite "On" za smanjenje smetnji u slici (pogledajte str. 9).

Daljinski upravljač ne radi

- Zamijenite baterije.

Na TV-u trepće indikator pripravnog stanja .

- Obratite se najbližem Sony servisu.

 Ako nakon ovih provjera i dalje postoje problemi, obratite se ovlaštenom servisu. Nikad nemojte sami otvarati kućište.