

SONY®

Trinitron Color TV

Інструкція з експлуатації


- Перед роботою з пристроєм уважно прочитайте інструкцію і збережіть її для подальшого використання.

FD Trinitron
WEGA

KV-BT21M80
KV-BM14M70

УВАГА!


- Робочі блоки ТВ знаходяться під високою напругою, будьте уважні, це небезпечно!
- Напруга живлення - 110-240 В змінного струму.
- Не вставляйте вилку кабелю живлення в розетку електромережі, поки не виконаєте всі інші підключення. Інакше це може викликати появу струму витікання через антенний або інші з'єднувачі.
- Щоб уникнути витікання рідини з батарей та uszkodження пульта дистанційного керування (ДК), вийміть з нього батареї, якщо Ви не плануєте користуватися ним кілька днів. Якщо рідина з батарей потрапила на шкіру, негайно промийте вражені ділянки водою.

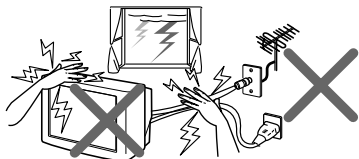


Дотримуючись правил техніки безпеки, не торкайтесь будь-яких частин ТВ, кабелю живлення та антени під час грози.




Для безпеки Ваших дітей не залишайте їх поруч із ТВ без догляду. Не дозволяйте їм вилізати на корпус ТВ (гратися безпосередньо поряд з ТВ).

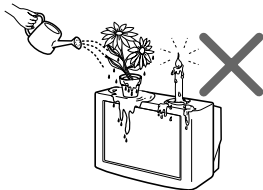


Не ставте на ТВ будь-які предмети. Уникайте потрапляння рідини (крапель чи бризок) на пристрій. Не ставте на нього будь-які посудини з рідиною, наприклад, вази.

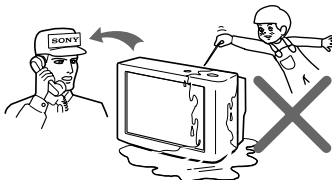


Не вмикайте ТВ, якщо рідина або будь-який твердий предмет потрапили в пристрій. Негайно зверніться до сервісного центру.

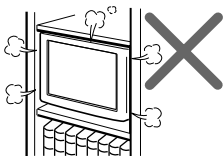


Не блокуйте вентиляційні отвори ТВ. Не встановлюйте ТВ в обмеженому просторі, наприклад, на книжкових стелажах або у вбудованих шафах.

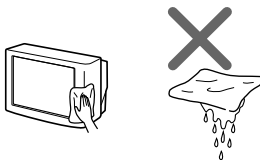


Протирайте ТВ сухою м'якою тканиною. Не використовуйте для очищення ТВ такі засоби, як бензин чи ацетон. Не наліплюйте скоч, целофан, наклейки на фарбовану поверхню ТВ. Не дряпайте кінескоп.

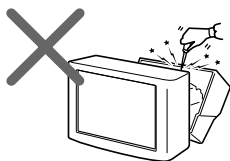


Не відкривайте корпус чи задню панель ТВ, інакше можливе ураження високою напругою на робочих блоках пристрою. З питань обслуговування або утилізації ТВ звертайтеся до фахівців.

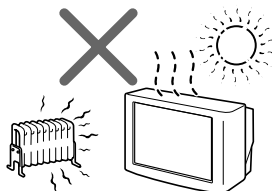


ТВ призначений лише для користування в домашніх умовах. Пристрій не призначений для встановлення в транспортних засобах. Не встановлюйте пристрій у дуже запылених приміщеннях або приміщеннях з високою кімнатною температурою. Запобігайте впливу на пристрій вологи або вібрації.

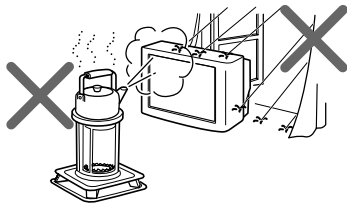


Щоб уникнути пожежі та враження електричним струмом, запобігайте впливу на ТВ дощу або вологи.

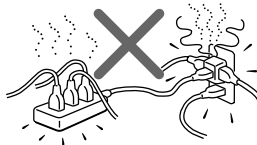

Не підключайте забагато електроприладів до однієї розетки. Запобігайте ушкодженню кабелю живлення ТВ.

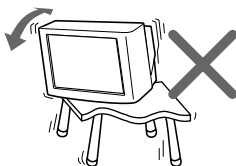

Встановлюйте ТВ на підставку або поверхню, розраховану на вагу пристрою. Поверхня, на яку Ви встановлюєте ТВ, має бути рівною; її розміри мають перевищувати розміри нижньої частини ТВ.




Вставляючи вилку кабелю живлення в настінну розетку або виймаючи вилку з неї, завжди беріться за вилку. Не тягніть за кабель. Навіть якщо Ваш ТВ вимкнений, він залишається підключеним до мережі електроживлення, поки вилка кабелю живлення вставлена в розетку. Перед тим, як пересунути або переставити ТВ, вийміть вилку кабелю живлення з розетки. Виймайте вилку кабелю живлення ТВ з розетки також в тому разі, якщо не плануєте користуватися ТВ протягом певного часу.

Вироблено Sony Corporation
6-7-35 Kitashinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0001 Japan

■ Встановлення телевізора

► Лише для моделі KV-ВТ21М80


Щоб уникнути падіння ТВ, слід прикріпити його до підставки за допомогою гвинтів, затискачів та кріпильної планки, що додаються.




Гвинти



Затискачі




Кріпильна планка

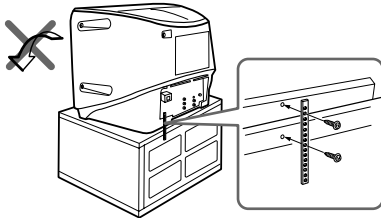

За допомогою гвинтів прикріпіть один кінець планки до підставки для ТВ, а інший кінець - до спеціального отвору в задній панелі ТВ.

або

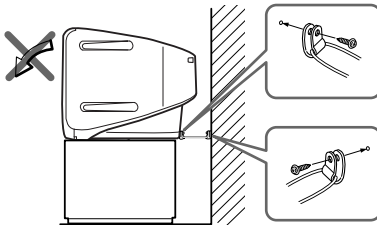

- (1) Вставте та закріпіть кабель у затискачі.
- (2) За допомогою гвинтів прикріпіть один затискач до стіни чи підставки, а інший - до спеціального отвору в задній панелі ТВ.

Примітка

- Використовуйте тільки гвинти, що додаються. В разі використання інших гвинтів ТВ можна пошкодити.

Зміст

Установлення

Перед експлуатацією	6
Початкове налаштування параметрів ТВ (Initial Setup)	7

Елементи керування

Панелі керування ТВ	8
Користування пультом ДК та базові функції кнопок	9


Користування системою меню

Знайомство з системою меню	11
Налаштування параметрів зображення (Picture)	14
Налаштування параметрів звучання (Sound)	15
Змінювання установок таймера (Timer)	16
Змінювання установок каналів (Channel Setup)	17
Змінювання установок у меню Setup	19

Додаткова інформація

Підключення додаткового оснащення	20
Усунення несправностей	21
Технічні характеристики	24

■ Підготовка до експлуатації

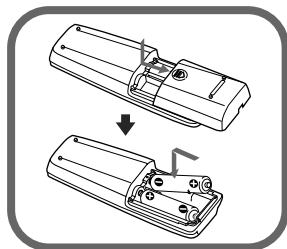


Крок 1

Вставте батареї (що додаються) у пульт дистанційного керування (ДК).

Примітка

- Не вставляйте в пульт батареї, які вже використовувались. Не використовуйте батареї різних типів.

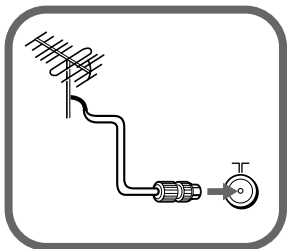


Крок 2


Підключіть антенний кабель (не додається) до роз'єму П (не прилагається) (вхід для антени) на задній панелі ТВ.

Порада


- Ви також можете підключити до Вашого ТВ інші додаткові компоненти (див. стор. 20).

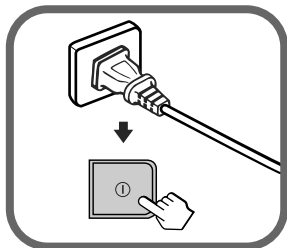


Крок 3

Підключіть кабель живлення до настінної розетки, а потім натисніть кнопку  на ТВ, щоб ввімкнути телевізор.

Примітка

- Коли Ви вмикаєте ТВ, індикатор  (standby) кілька секунд мигає зеленим світлом. Це не свідчить про неполадку або збій у роботі пристрою.

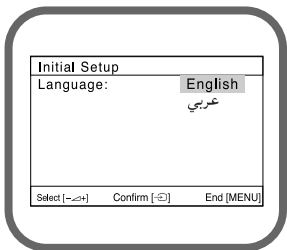

Крок 4



Відрегулюйте ТВ, дотримуючись інструкцій меню Initial Setup (початкове налаштування) (див. стор. 7).


■ Початкове настроювання параметрів ТВ (Initial Setup)



Коли Ви вперше вмикаєте ТВ, на екрані відображається меню Initial Setup. Ви можете змінити мову меню, автоматично зберегти в пам'яті ТВ телеканали, а також відрегулювати положення зображення, користуючись кнопками на верхній панелі керування.


Порада


- Кнопками MENU,  та  на пульті ДК також можна користуватись для виконання описаних далі дій.

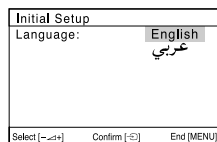



- 1** Натискайте кнопки  +/- для вибору потрібної мови меню, потім натисніть кнопку . Відображається обрана мова меню.




- 2** Натискайте кнопки  +/- для вибору пункту Yes, а потім натисніть кнопку  для автоматичного збереження телеканалів, або виберіть пункт No, щоб пропустити автоматичне збереження телеканалів. При виборі пункту Yes ТВ починає пошук усіх доступних телеканалів.

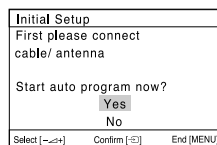

З появою на екрані повідомлення "No channel found. Please connect cable/antenna" ("Канали не знайдені. Підключіть кабель/антену"), перевірте підключення на своєму ТВ, а потім натисніть кнопку .

- 3** Натискайте кнопки  +/- для вибору пункту No, потім натисніть кнопку . Це меню не з'явиться, коли Ви наступного разу ввімкнете телевізор за допомогою кнопки . Щоб це меню відобразалося знову, виберіть пункт Yes, потім натисніть кнопку .

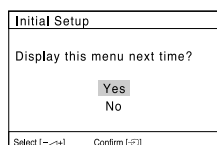


Поради


- Ви можете вийти з меню Initial Setup, натиснувши кнопку MENU.
- Ви також можете задавати установки ТВ, натискаючи протягом приблизно 5 секунд кнопку MENU, або за допомогою системи меню (див. с. 11).

Верхня, передня і задня панелі керування ТВ

Головна панель керування ТВ

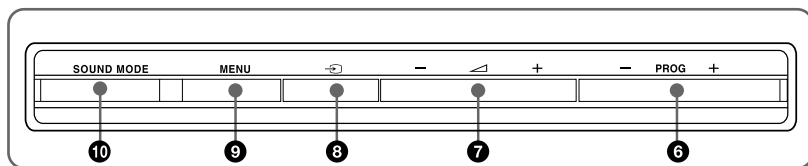


Задня панель керування ТВ

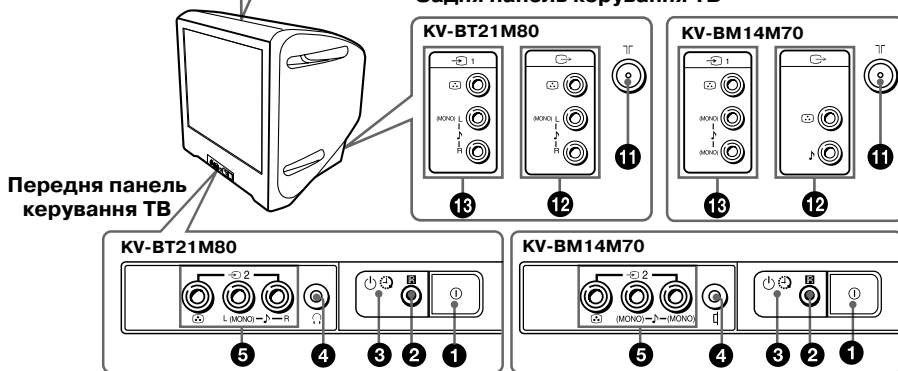

Передня панель керування ТВ

Кнопка/Гніздо	Функція	Стор.
1 ①	Вмикання та вимикання ТВ	6
2 IR	Сенсор для пульта ДК	-
3 ⌚	Індикатор таймера (Wake Up)	16
3 ⏻	Індикатор режиму очікування (Standby)	6
4 🎧	Гніздо для великих навушників	-
4 📶	Гніздо для малих навушників	-
5 ↗2	Гніздо відеовходу 2	20
6 PROG +/-	Вибір номера програми	-
7 🔊 +/-	Регулятор гучності	-
8 ↵	Вибір входу ТВ або відеовходу	20
Керування екранами меню		
7 🔊 +/-	Вибрати і відрегулювати параметри	-
8 ↵	Підтвердити вибрані параметри	-
9 MENU	Відобразити або сховати меню	-
10 📶	Гніздо входу антени	20
11 📺	Гніздо виходу монітора	20
12 ↗1	Гніздо відеовходу 1	20



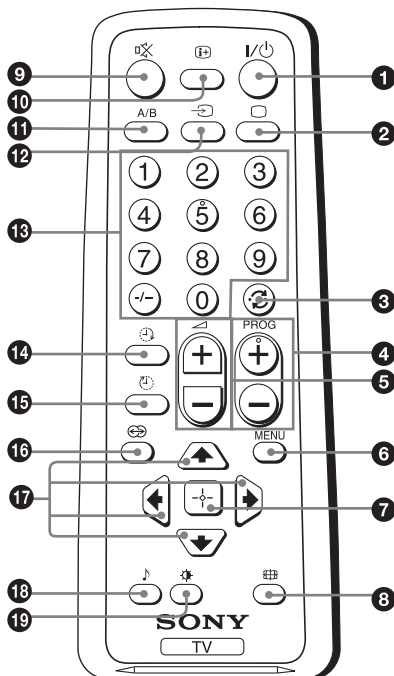



■ Користування пультом ДК і базові функції кнопок



Кнопка	Призначення	Стор.
1 I/⏻	Тимчасове вимкнення або ввімкнення ТВ	-
2 □	Виклик програми ТВ	-
3 ⏪	Перехід до попереднього номера програми	-
4 PROG +/-	Вибір номера програми	-
5 ▽ +/-	Регулювання гучності	-
6 📺	Не працює для цього ТВ	-
9 🔊	Вимкнення звуку	-
10 📺	Відображення екранної інформації	-
12 ⏪	Вибір входу ТВ або відеовходу	20
13 0-9, -/--	Номер входу	-
16 📺 (лише для моделі KV-BT21M80)	Вибір режиму об'ємного звучання On (об'ємне звучання), Simulates (псевдостерео), Off (відключення)	-

Далі буде


продовження



Кнопка	Призначення	Стор.
18  (лише для моделі KV-BT21M80)	Виберіть режим звучання: Динаміс (високі та низькі частоти), Драма (голос та високі частоти), Soft (м'яке, реалістичне звучання), Personal* * У разі вибору режиму Personal Ви можете використовувати останні установки звучання з опції Sound Adjustment у меню (див. стор. 15).	-
19 	Виберіть режим зображення: Динаміс (висока контрастність), Standard (нормальна контрастність), Soft (м'який режим), Personal* * У разі вибору режиму Personal Ви можете використовувати останні установки звучання з опції Sound Adjustment у меню (див. стор. 15).	-
Операції з меню		
6 MENU	Відобразити або сховати меню	13
7 	Підтвердити вибрані параметри	13
17 	Вибрати та відрегулювати параметри	13
Операції з таймером		
14 	Установити автоматичне ввімкнення ТВ	-
15 	Установити автоматичне вимикання ТВ	-
Сtereo/двомовні операції		
11 A/B	На цьому ТВ не функціонує	-

Знайомство з системою меню

Кнопка MENU відкриває меню і дозволяє змінити установки Вашого ТВ.

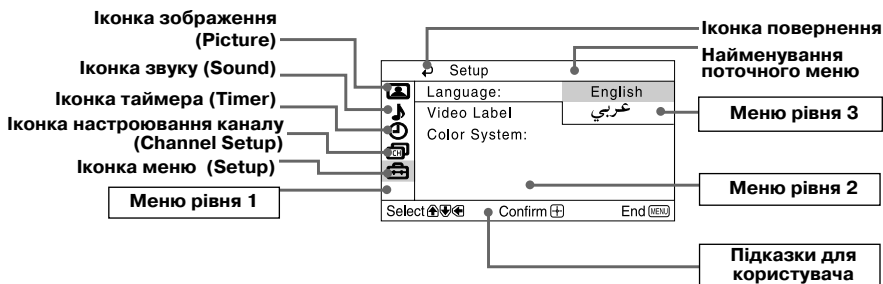


Нижче описується система меню.




Рівень 1	Рівень 2	Рівень 3 / Функція	Стор.
Picture (зображення) 	Mode (режим)	Вибір режиму зображення: Dynamic (динамічний) → Standard (сценічний) → Soft (м'який) → Personal (персональний).	14
	Picture Adjustment (настроювання зображення)	Настроювання в опції Personal: Picture (контрастність) → Brightness (яскравість) → Color (колір) → Hue (відтінок) → Sharpness (різкість) → Reset (повернення до заводських установок).	
	Color Temperature (температура кольору)	Настроювання відтінку білого кольору: Cool (холодний) → Neutral (нейтральний) → Warm (теплій).	
	Intelligent Picture (фільтр зображення)	Оптимізація якості зображення: On (ввімкнути) → Off (вимкнути).	
Sound (звук) 	Mode (режим) (лише для моделі KV-BT21M80)	Вибір режиму звучання: Dynamic (динамічний) → Standard (сценічний) → Soft (м'який) → Personal (персональний).	15
	Sound Adjustment (настройка звуку) (тільки для моделей KV-BT21M80)	Настроювання частот в опції Personal: Adjust (коригування) → Reset (повернення до заводських установок)	
	Balance (баланс) (лише для моделі KV-BT21M80)	Посилення звучання лівої або правої колонки	
	Intelligent Volume (фільтр гучності)	Автоматичне настроювання гучності: On (ввімкнути) → Off (вимкнути).	
	Surround (об'ємне звучання) (лише для моделі KV-BT21M80)	Вибір режиму об'ємного звучання: On (ввімкнути) → Simulated (псевдостерео) → Off (вимкнути).	

Далі буде


продовження

Рівень 1	Рівень 2	Рівень 3 / Функція	Стор.
Timer 	Sleep Timer (таймер сну)	Установка автоматичного вимкнення ТВ.	16
	Wake Up Timer (будильник)	Установка автоматичного ввімкнення ТВ.	
Channel Setup (настроювання телеканалів)  	Auto Program (автоматичне збереження)	Автоматичне збереження телеканалів у пам'ять ТВ	17
	Manual Program (збереження в ручному режимі)	Збереження телеканалів у пам'яті ТВ в ручному режимі	
	TV System (система ТВ)	Виберіть систему ТВ: B/G → I → D/K → M.	
	Program Label (позначення програми)	Позначення номера програми	
	Program Block (блокування програми)	Блокування небажаних програм	
Setup	Language (мова)	Змініть мову меню: English (англійська) → عربي (арабська).	19
	Video Label (позначення додаткових пристроїв)	Позначення підключеного оснащення.	
	Color System (система кольору)	Вибір системи кольору: Auto → PAL → SECAM → NTSC3.58 → NTSC4.43.	



Як користуватися цим меню?

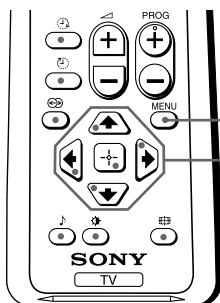


Натисніть кнопку MENU для відображення меню.

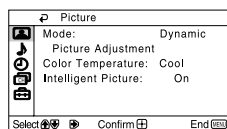

Натискайте кнопки ↑ або ↓ для вибору потрібного параметра.

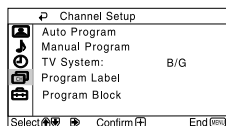

Натисніть кнопку (↵) для підтвердження свого вибору і переходу на наступний рівень.

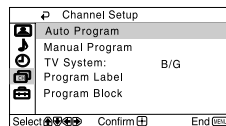

Інші операції в меню

Для	Натисніть
Настроювання значення параметра	↑, ↓, ← або →
Переходу на наступний/ попередній рівень меню	← або →
Відключення відображення меню	MENU



Поради


- Якщо Ви бажаєте перейти з меню рівня 2 на меню рівня 1, натискайте кнопки ↑ або ↓, до моменту підсвічування іконки повернення (↶), а потім натисніть кнопку (↵).
- Для виконання зазначених операцій Ви також можете користуватися кнопками MENU, ↶ и ↷ +/- на пульті ДК (див. стор. 8).




■ Настроювання параметрів зображення (Picture)



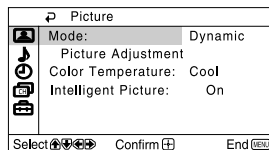

Меню Picture дозволяє Вам настроювати параметри зображення.

1 Натисніть кнопку MENU.

2 Переконайтеся, що обрано іконку Picture , потім натисніть кнопку .











3 Натискайте кнопки  або  для вибору потрібного параметра (наприклад, Mode), потім натисніть кнопку .

Виберіть	Для
Mode (режим)	Вибору потрібного режиму звучання Dynamic, Standard, Soft або Personal* (див. стор. 10)
Color Temperature (температура кольору)	Настроювання відтінку білого кольору. Виберіть Cool (блакитний відтінок) - Neutral (нейтральний відтінок) - Warm (рожевий відтінок).
Intelligent Picture (фільтр зображення)	Оптимізації якості зображення. Натискайте кнопки  або  для вибору On (ввімкнути), потім натисніть кнопку  . Для скасування виберіть Off (вимкнути), потім натисніть кнопку  .

* В опціях Picture Adjustment та Color Temperature Ви можете настроїти параметри на своє бажання лише в тому разі, якщо обрано режим Personal.

Коригування параметрів в опції Picture Adjustment у режимі Personal

1 Натискайте кнопки  або  для вибору Picture (контрастність), Brightness (яскравість), Color (колір), Hue (відтінок) або Sharpness (різкість), а потім натисніть кнопку . Вибір Reset поверне ТВ до заводських установок.

2 Натискайте кнопки , ,  або  для настроювання обраного параметра, потім натисніть кнопку .

3 Повторіть описані вище дії для настроювання інших параметрів. ТВ працюватиме з Вашими індивідуальними установками, якщо Ви обрали режим Personal.



Примітки


- Параметр Hue (відтінок) можна регулювати лише в системі кольору NTSC.
- Зниження значення параметра Sharpness також може знизити рівень перешкод на зображенні.


■ Настроювання параметрів звучання (Sound)



Меню Sound дозволяє Вам настроювати параметри звучання.

1 Натисніть кнопку MENU.

2 Натискайте кнопки **▲** або **▼** для вибору іконки Sound (), потім натисніть кнопку  .

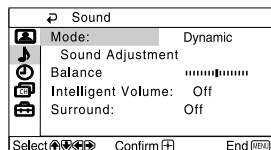



3 Натискайте кнопки **▲** або **▼** для вибору потрібного параметра (наприклад, Mode), потім натисніть кнопку  .

Виберіть	Для
Mode (лише для моделі KV-BT21M80)	Вибору Dynamic, Drama, Soft або Personal* (див. стор. 11).
Balance (лише для моделі KV-BT21M80)	Натискайте кнопки ▼ або ◀ для усилення левого динамика. Натискайте кнопки ▲ або ▶ для усилення правого динамика.
Intelligent Volume (фільтр гучності)	Автоматичного настроювання гучності для всіх телеканалів і пристроїв, підключених до ТВ. Натискайте кнопки ▲ або ▼ для вибору On (ввімкнути), потім натисніть кнопку  . Для скасування виберіть Off (вимкнути), потім натисніть кнопку  .
Surround (лише для моделі KV-BT21M80)	Виберите On, Simulated або Off. (см. стр. 9).

* В опції Sound Adjustment Ви можете настроювати параметри на свій розсуд лише в тому разі, якщо обрано режим Personal (див. стор. 17).

Коригування параметрів Sound Adjustment у режимі Personal (лише для моделі KV-BT21M80)

1 Натискайте кнопки **▲** або **▼** для вибору Treble (високі частоти) або Bass (низькі частоти), а потім натисніть кнопку  .
Вибір Reset поверне ТВ до заводських установок.

2 Натискайте кнопки **▲**, **▼**, **◀** або **▶** для настроювання обраного параметра, а потім натисніть кнопку  .


3 Повторіть описані вище операції для настроюванні інших параметрів.
ТВ працюватиме з Вашими індивідуальними установками, якщо Ви обрали режим Personal.

■ Змінювання установок таймера (Timer)

Меню Timer дозволяє Вам установити режим автоматичного ввімкнення та вимикання ТВ.

1 Натисніть кнопку MENU.

2 Натискайте кнопки **▲** або **▼** для вибору іконки Timer (⌚), потім натисніть кнопку **↵**.

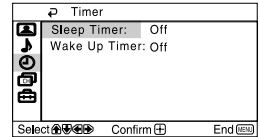

3 Натискайте кнопки **▲** або **▼** для вибору потрібного параметра (наприклад, Sleep Timer), потім натисніть кнопку **↵**.

Виберіть	Для
Sleep Timer (таймер сну)	Установка режиму автоматичного вимикання ТВ. Натискайте кнопки ▲ або ▼ для вибору потрібного проміжку часу (максимальне значення - 1 година 30 хвилин), потім натисніть кнопку ↵ .
Wake Up Timer	Установки автоматичного ввімкнення ТВ. Натискайте кнопки ▲ або ▼ для вибору потрібного проміжку часу (максимальне значення - 12 годин), потім натисніть кнопку ↵ . Після закінчення заданого ⌚ проміжку часу Ваш ТВ автоматично вмикається, і на екрані відображається повідомлення "Wake Up Timer".

Примітки



- Ви також можете скасувати функції Sleep Timer і Wake Up Timer шляхом відключення основного живлення ТВ.
- Якщо протягом години після ввімкнення ТВ із використанням функції Wake Up Timer Ви не натиснули жодних кнопок та елементи керування, ТВ автоматично переходить у режим чекання.


Змінювання установок каналів (Channel Setup)


Меню Channel Setup дозволяє налаштувати та зберегти телеканали в автоматичному та ручному режимах, вибрати систему ТВ, позначити програми номерами та блокувати небажані програми.





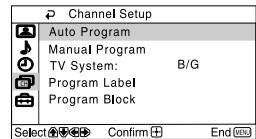


1 Натисніть кнопку MENU.

2 Нажимайте \uparrow або \downarrow для вибору іконки

Channel Setup (), потім натисніть кнопку  .



3 Натискайте кнопки \uparrow або \downarrow для вибору потрібного пункту меню (наприклад, Auto Program), потім натисніть кнопку  .

Виберіть	Для
Auto Program (збереження в автоматичному режимі)	Автоматичного вибору та збереження телеканалів.
Manual Program (збереження в ручному режимі)	Вибору та збереження в ручному режимі потрібних телеканалів і телеканалів, які не можна встановити та зберегти в автоматичному режимі (див. розділ "Збереження телеканалів в ручному режимі" на стор. 18).
TV System (система ТВ)	Вибору системи ТВ. Натискайте кнопки \uparrow або \downarrow для вибору B/G, I, D/K або M, потім натисніть кнопку  .
Program Label (позначення програми номером)	Присвоєння номера телепрограмме. (1) Виберіть пункт Program і натисніть кнопку  . Натискайте кнопки \uparrow або \downarrow для вибору номера програми, потім натисніть кнопку  . (2) Виберіть пункт Label і натисніть кнопку  , а потім натискайте кнопки \uparrow або \downarrow для позначення програми відповідним номером.
Program Block	Блокування небажаних програм. (1) Виберіть пункт Program і натисніть кнопку  . Натискайте кнопки \uparrow або \downarrow для вибору номера програми, потім натисніть кнопку  . (2) Виберіть пункт Label і натисніть кнопку  натискайте кнопки \uparrow або \downarrow для вибору On (ввімкнути) або Off (вимкнути). В разі спроби збереження за номером вже заблокованої програми номер цієї програми буде автоматично деблокований.





Примітки


- Під час автоматичного налаштування каналів на екрані ТВ відображається телевізійний стандарт: B/G, I, D/K або M.

Продолжение следует





Збереження телеканалів в ручному режимі

1 Після вибору пункту Manual Program виберіть номер програми, за яким Ви бажаєте зберегти канал.

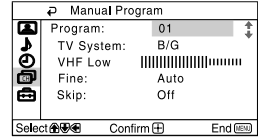





- (1) Переконайтеся, що обрано пункт Program, потім натисніть кнопку  .
- (2) Натискайте кнопки  або  до появи в меню потрібного номера програми, потім натисніть кнопку  .














2 Виберіть потрібний канал.

- (1) Переконайтеся, що обрано VHF Low, VHF High або UHF, потім натисніть кнопку  .
- (2) Натискайте кнопки  або  , до появи на екрані потрібного телеканала, потім натисніть кнопку  .

3 Якщо звучання не відповідає нормі, виберіть відповідну систему ТВ.








- (1) Натискайте кнопки  або  для вибору пункту TV System, потім натисніть кнопку  .
- (2) Натискайте кнопки  або  до досягнення нормального звучання, потім натисніть кнопку  .

4 Якщо Вас не влаштовує якість зображення і звучання, Ви можете поліпшити його, використовуючи функції налаштування Fine (поліпшення).

- (1) Натискайте кнопки  або  для вибору пункту Fine, потім натисніть кнопку  .
- (2) Натискайте кнопки  або  для вибору пункту Manual, потім натисніть кнопку  .
- (3) Натискайте кнопки  ,  ,  або  до оптимізації якості зображення і звучання, потім натисніть кнопку  .

Під час налаштування в меню мигають позначки + або -.

5 Якщо Ви хочете пропустити даний номер програми під час користування кнопкою PROG +/-, Ви можете вибрати функцію Skip.


- (1) Натискайте кнопки  або  для вибору пункту Skip, потім натисніть кнопку  .
- (2) Натискайте кнопки  або  для вибору On (ввімкнути), потім натисніть кнопку  .
Для скасування виберіть Off (вимкнути), потім натисніть кнопку  .

■ Змінювання установок у меню Setup

Меню Channel Setup дозволяє Вам змінювати мову меню, позначати додаткове устаткування і вибирати систему кольору.

1 Натисніть кнопку MENU.

2 Натискайте кнопки **▲** або **▼** для вибору іконки Setup (📺), потім натисніть кнопку **⏏**.

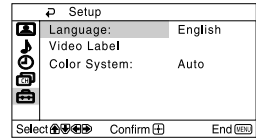

3 Натискайте кнопки **▲** або **▼** для вибору потрібного параметра (наприклад, Language), потім натисніть кнопку **⏏**.


Виберіть	Для
Language (мова)	Змінювання мови меню. Натискайте кнопки ▲ або ▼ для вибору English (англійська) або عربي (арабська), потім натисніть кнопку ⏏ .
Wide Mode (широкий екран)	Вибору On (ввімкнути) або Off (вимкнути).
Video Label (позначення додаткових пристроїв)	Позначення підключеного оснащення. (1) Виберіть пункт Video Input і натисніть кнопку ⏏ . Натискайте кнопки ▲ або ▼ для вибору входу, який Ви бажаєте позначити, потім натисніть кнопку ⏏ . (2) Виберіть пункт Label і натисніть кнопку ⏏ , потім натискайте кнопки ▲ або ▼ для вибору позначеного входу: Video 1/Video2/DVD, VCR, SAT, Game або Edit*.
Color System (система кольору)	Вибору системи кольору. Натискайте кнопки ▲ або ▼ для вибору Auto, PAL, SECAM, NTSC3.58 або NTSC4.43, потім натисніть кнопку ⏏ . Звичайна установка - Auto.

* Ви можете змінити позначення шляхом уведення літер і цифр.


Підключення додаткового устаткування

Підключення до роз'єму входу відеосигналу (↻)

Передня панель ТВ

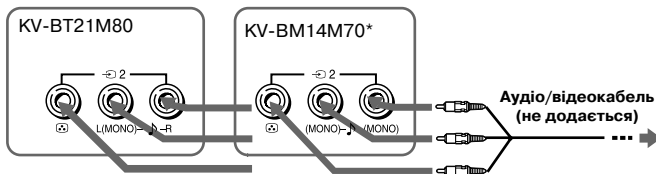

Задня панель ТВ

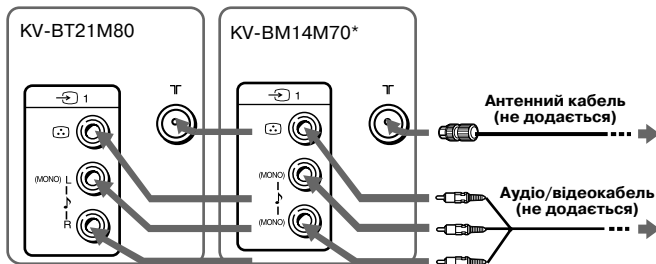

* Роз'єм Sound Mix (тільки для моделі KV-BM14M70)


Ви можете підключити L (лівий) та R (правий) аудіороз'єми AV-устаткування до обох роз'ємів (MONO) на ТВ для прослуховування змішаного звуку лівого та правого каналів. Якщо Ви бажаєте прослуховувати канали окремо, відключіть один з роз'ємів (MONO).

Примітка

- При підключенні відеомагнітофона до роз'єму T (вхід антени) збережіть сигнал з відеомагнітофона на програмі номер 0 на ТВ (див. стор. 18).

Підключення до роз'єму виходу монітора (↻)




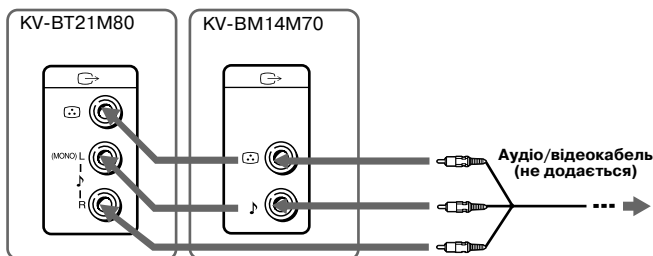




Передня панель ТВ

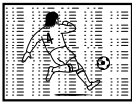

■ Можливі несправності та їх усунення








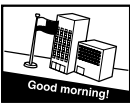
Якщо під час перегляду передач ТВ виникли проблеми, Ви можете скористатися наведеними далі рекомендаціями. Якщо Вам не вдається самостійно усунути несправність, зверніться до дилера фірми Sony.





Рекомендації з усунення несправностей

Симптом	Можлива причина	Рішення	Стор.
Брижі на екрані 	<ul style="list-style-type: none"> • Погане з'єднання частин роз'ємів або ушкодження кабелю. • Неправильно встановлена антена. 	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте кабель антени і контакти підключення на ТВ, відеомагнітофоні та розетці. • Перевірте правильність встановлення антени. Зверніться за консультацією до дилера фірми Sony. 	20 -
Перешкоди в звучанні 	<ul style="list-style-type: none"> • Збереження телеканалів не завершено або здійснено неправильно. • Надто слабкий сигнал. 	<ul style="list-style-type: none"> • Включіть на дисплей меню Channel Setup та виберіть пункт Manual Program для повторного збереження телеканалів. • Спробуйте використовувати підсилювач сигналу. 	18 -
Перешкоди на зображенні 	<ul style="list-style-type: none"> • Надто сильний сигнал. 	<ul style="list-style-type: none"> • Вимкніть та від'єднайте підсилювач ТВ-сигналу, якщо він використовується. 	-
Перешкоди в звучанні 			
Якісне зображення 	<ul style="list-style-type: none"> • Неправильно встановлена система ТВ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Включіть на дисплей меню Channel Setup і виберіть відповідну опцію TV System. 	18
Перешкоди в звучанні 			
Відсутнє зображення 	<ul style="list-style-type: none"> • Не підключений кабель живлення, відеомагнітофон або антена. • ТВ не ввімкнений. 	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте підключення кабелю живлення, антени і VCR (відеомагнітофона). • Натисніть кнопку I/⏻ (живлення). • Натисніть кнопку ⏻ на передній панелі ТВ і вимкніть ТВ. Приблизно через 5 секунд знову ввімкніть ТВ. 	20 9 8
Відсутній звук 			





Далі буде

продовження

Симптом	Можлива причина	Рішення	Стор.
Якісне зображення 	<ul style="list-style-type: none"> Занадто низький рівень гучності. 	<ul style="list-style-type: none"> Натискайте кнопку  + для підвищення рівня гучності. 	9
Відсутній звук 	<ul style="list-style-type: none"> Звук відключений. 	<ul style="list-style-type: none"> Натисніть кнопку  для ввімкнення звуку. 	9
Перешкоди у вигляді пунктирних ліній та смуг 	<ul style="list-style-type: none"> ТВ приймає перешкоди від автомобілів, неонових реклами, фенів, генераторів живлення тощо. 	<ul style="list-style-type: none"> Не користуйтеся фенами та іншими побутовими пристроями поряд із ТВ. Перевірте правильність встановлення антени. Зверніться за консультацією до дилера фірми Sony. 	-
Зображення двоїться 	<ul style="list-style-type: none"> Передані сигнали відбиваються від розташованих поряд гір або будинків. 	<ul style="list-style-type: none"> Використовуйте точно спрямовану антену (highly directional). Використовуйте функцію точного настроювання (Fine). 	- 18
	<ul style="list-style-type: none"> Неправильно встановлена антена. 	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте правильність встановлення антени. Зверніться за консультацією до дилера фірми Sony. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Неправильне використання підсилювача ТВ-сигналів (бустера). 	<ul style="list-style-type: none"> Вимкніть та від'єднайте підсилювач, якщо він використовується. 	-
Чорно-біле зображення 	<ul style="list-style-type: none"> Установлений занадто низький рівень кольору. 	<ul style="list-style-type: none"> Викличте на дисплей меню Picture і виберіть пункт Personal розділу Mode, а потім відрегулюйте рівень Color у розділі Picture Adjustment. 	14
	<ul style="list-style-type: none"> Неправильно встановлена система кольору. 	<ul style="list-style-type: none"> Викличте на дисплей меню Setup і перевірте настроювання параметра Color System (завичай цей параметр встановлений у положення Auto). 	19
	<ul style="list-style-type: none"> Неправильно встановлена антена. 	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте правильність встановлення антени. Зверніться за консультацією до дилера фірми Sony. 	-
Перекі зображення 	<ul style="list-style-type: none"> На ТВ може впливати магнітне поле від зовнішніх колонок та іншого устаткування, а також магнітне поле Землі. 	<ul style="list-style-type: none"> Встановлюйте зовнішні колонки та інші електроприлади подалі від ТВ. 	-

Симптом	Причина несправности	Действия	Стр.
<p>Сторонні кольорові плями на зображенні</p> 	<ul style="list-style-type: none"> На ТВ може впливати магнітне поле від зовнішніх колонок та іншого обладнання, а також магнітне поле Землі. 	<ul style="list-style-type: none"> Встановлюйте зовнішні колонки та інші електроприлади подалі від ТВ. Не пересувайте ТВ, коли він ввімкнений. <p>Натисніть кнопку  на панелі керування ТВ та вимкніть ТВ. Приблизно через 15 хвилин знову ввімкніть його.</p>	-
<p>Кожні 3 секунди індикатор  (standby) на ТВ кілька разів мигає червоним світлом</p>	<p>Функція самодіагностики ТВ активізована. Виявлена несправність.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Порахуйте, скільки разів мигає індикатор 1 режиму очікування (standby). Натисніть кнопку  (основне живлення) для вимикання ТВ. Зверніться за консультацією до найближчого сервісного центру фірми Sony 	-
<p>Корпус ТВ потріскує</p>	<p>Внаслідок зміни температури в кімнаті іноді корпус ТВ може розширюватись або стискатись, що є причиною потріскування. Це не свідчить про несправність пристрою.</p>	—	-
<p>При вмиканні ТВ лунає негучний глухий звук</p>	<p>Активізована функція розмагнічування. Це не свідчить про несправність пристрою.</p>	—	-

Технічні характеристики

	KV-BT21M80	KV-BM14M70	Примітки
Вимоги до джерела живлення	110-240 В змінного струму, 50/60 Гц		
Споживана потужність (Вт)	Зазначена на задній панелі ТВ		
Система ТВ	B/G, I, D/K, M		
Система кольору	PAL, PAL 60, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43		
Діапазон телеканалів			
B/G	VHF: E2 - E12 UHF: E21 - E69 CATV: S01 - S03, S1 - S41		
I	UHF: B21 - B68 CATV: S01 - S03, S1 - S41		
D/K	VHF: C1 - C12, R1 - R12 UHF: C13 - C57, R21 - R60 CATV: S01 - S03, S1 - S41, Z1 - Z39		
M	VHF: A2 - A13 UHF: A14 - A79 CATV: A-8 - A-2, A - W+4, W+6 - W+84		
Г Антена, вхід	Зовнішній роз'єм з опором 75-Ом		
Аудіовихід (колонки)	3 Вт + 3 Вт	3 Вт	
Кількість роз'ємів			
 (Аудіо)	Вхід: 2 Вихід: 1	Гнізда навушників; 1Vp-p, 75 Ом	
 (Аудіо)	Вхід: 2 Вихід: 1	Гнізда навушників; 500 mVrms	
 (великі навушники)	Вихід: 1	Стерео мінігніздо	Лише для моделі KV-BT21M80
 (малі навушники)	Вихід: 1	Моно мінігніздо	Лише для моделі KV-BM14M70
Кінескоп	21 дюйм	14 дюймів	
Розмір кінескопа (см)	54	37	По діагоналі
Розмір екрана (см)	51	34	По діагоналі
Габарити (ШxВxD мм)	497x461x487	374x355x420	
Маса (кг)	23	12	

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.

У тексті можуть траплятися друкарські помилки.