

SONY®

Trinitron Color TV

Інструкція з експлуатації



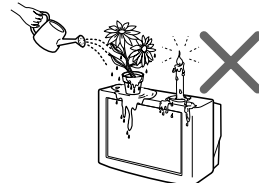
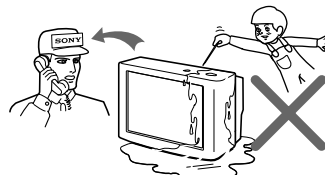
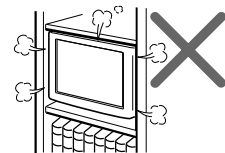
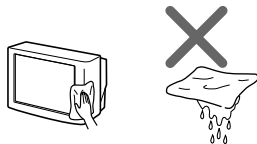
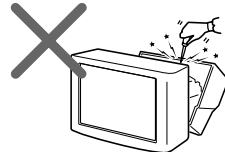
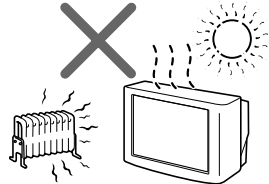
- Перед роботою з пристроєм уважно прочитайте інструкцію і збережіть її для подальшого використання.


FD Trinitron
WEGA

KV-XR29M80


УВАГА!

- Усередині телевізора дуже висока напруга.
- Робоча напруга телевізора: 110-240 В змінного струму.
- Не вставляйте вилку кабелю живлення в розетку електромережі, поки не виконаєте всі інші підключення. Інакше це може викликати появу струму витікання через антенний або інші з'єднувачі.
- Щоб уникнути витікання рідини з батарей та uszkodження пульта дистанційного керування (ДК), вийміть з нього батареї, якщо Ви не плануєте користуватися ним кілька днів. Якщо рідина з батарей потрапила на шкіру, негайно промийте вражені ділянки водою.

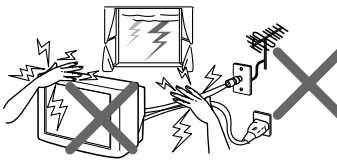
 <p>Дотримуючись правил техніки безпеки, не торкайтеся будь-яких частин ТВ, кабелю живлення та антени під час грози.</p>	 <p>Для безпеки Ваших дітей не залишайте їх поруч із ТВ без догляду. Не дозволяйте їм вилазити на корпус ТВ.</p>
 <p>Не ставте на ТВ будь-які предмети. Не капайте і не бризкайте на пристрій водою, а також не ставте на нього будь-які посудини з рідиною, наприклад, вази.</p>	 <p>Не вмикайте ТВ, якщо рідина або будь-який твердий предмет потрапили усередину корпусу. Негайно віддайте пристрій на перевірку кваліфікованому персоналу.</p>
 <p>Не блокуйте вентиляційні отвори ТВ. Не встановлюйте ТВ в обмеженому просторі, наприклад, на закритому стелажі або у вбудованій шафі.</p>	 <p>Протирайте ТВ сухою м'якою тканиною. Не використовуйте для очищення ТВ такі засоби, як бензин чи ацетон. Не напіплюйте скоч, целофан, наклейки на фарбовану поверхню ТВ. Не ушкоджуйте поверхню кінескопа.</p>
 <p>Не відкривайте корпус і задню панель ТВ, тому що всередині висока напруга. Доручайте обслуговування й утилізацію ТВ кваліфікованому персоналу.</p>	 <p>Цей ТВ призначений тільки для домашнього користування. Не користуйтеся ТВ в автомобілі або в тих місцях, де він може зазнати надмірного впливу пилу, вологості, нагрівання або вібрацій.</p>

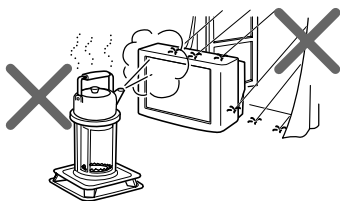


Щоб уникнути пожежі та враження електричним струмом, запобігайте впливу на ТВ дощу або вологи.

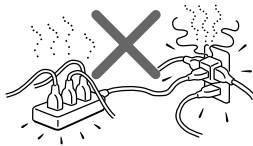

Не підключайте забагато електроприладів до однієї розетки. Стежте за тим, щоб кабель живлення не був ушкоджений.

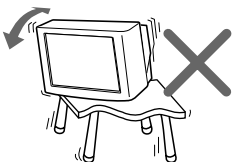

Встановлюйте ТВ на спеціальній стабільній підставці, яка витримуватиме вагу ТВ, або на підлозі. Переконайтеся в тому, що верхня панель підставки рівна, а її площа більша за площу нижньої частини ТВ.




Від'єднуючи кабель живлення, беріться за вилку. Ніколи не тягніть за кабель. Навіть якщо Ваш ТВ вимкнений, він усе ще з'єднаний з джерелом змінного струму, тому що кабель живлення підключений до електромережі. Вимикайте ТВ з розетки перед переміщенням приладу або в тому разі, якщо Ви не будете користуватися ним протягом кількох діб.

Вироблено Sony Corporation
6-7-35 Kitashinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0001 Japan

■ Безпечне встановлення телевізора


Щоб уникнути падіння ТВ, використовуйте для закріплення пристрою гвинти, затискачі та кріпильну планку, що додаються.




Гвинти



Затискачі




Кріпильна планка

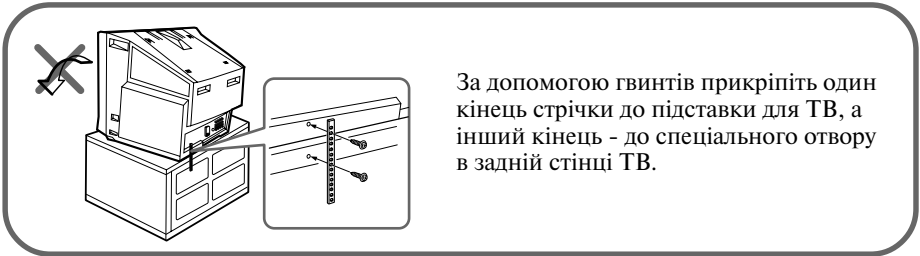

За допомогою гвинтів прикріпіть один кінець стрічки до підставки для ТВ, а інший кінець - до спеціального отвору в задній стінці ТВ.

или

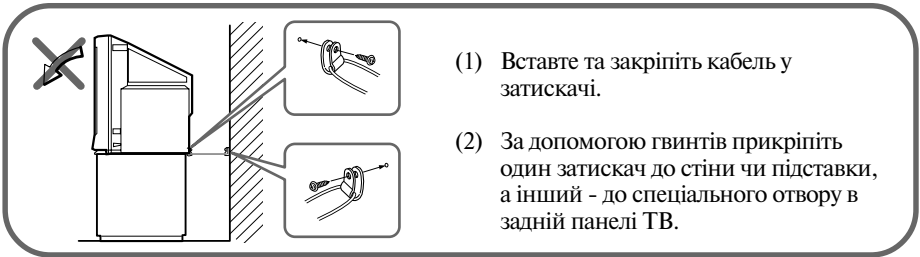

- (1) Вставте та закріпіть кабель у затискачі.
- (2) За допомогою гвинтів прикріпіть один затискач до стіни чи підставки, а інший - до спеціального отвору в задній панелі ТВ.

Примітка

- Використовуйте тільки гвинти, що додаються. В разі використання інших гвинтів ТВ можна пошкодити.

Зміст

Установлення

Перед експлуатацією	6
Початкове налаштування параметрів ТВ (Initial Setup)	7

Елементи керування

Передня і задня панелі керування ТВ	8
Використання пульта ДК та базові функції кнопок	9

Додаткові операції

Вибір режимів відтворення звуку та зображення	11
---	----


Налаштування за допомогою меню

Знайомство з системою меню	12
Налаштування параметрів зображення (Picture)	15
Налаштування параметрів звучання (Sound)	16
Змінювання установок таймера (Timer)	18
Змінювання установок каналів (Channel Setup)	19
Змінювання установок у меню Setup	21

Додаткова інформація

Підключення додаткових компонентів	22
Усунення несправностей	24
Технічні характеристики	27

■ Підготовка до експлуатації

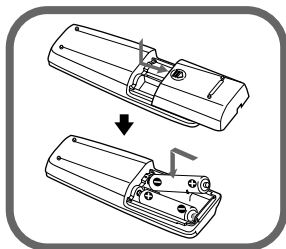


Крок 1

Вставте батареї (що додаються) у пульт дистанційного керування (ДК).

Примітка

- Не вставляйте в пульт батареї, які вже були у вжитку
Не використовуйте батареї різних типів.

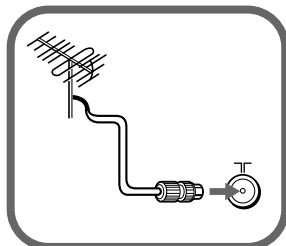


Крок 2

Підключіть антенний кабель (не додається) до роз'єму Γ (вхід для антени) на задній панелі ТВ.

Порада

- Ви також можете підключити до Вашого ТВ інші додаткові компоненти (див. стор. 22).

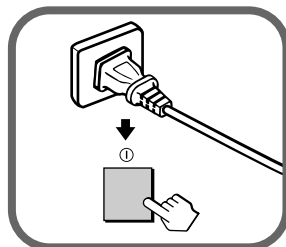


Крок 3

Підключіть кабель живлення до настінної розетки, а потім натисніть кнопку ⏻ на ТВ, щоб ввімкнути телевізор.

Примітка

- Коли Ви вмикаєте ТВ, індикатор ⏻ (standby) кілька секунд мигає зеленим світлом. Це не свідчить про неполадку або збій у роботі пристрою.

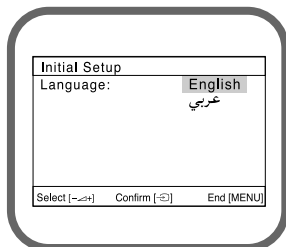

Крок 4

Відрегулюйте параметри ТВ, дотримуючись інструкцій меню Initial Setup (початкове налаштування) (див. стор. 7).

Початкове налаштування параметрів ТВ (Initial Setup)

Коли Ви вперше вмикаєте ТВ, на екрані відображається меню Initial Setup. Ви можете змінити мову меню, автоматично зберегти в пам'яті ТВ телеканали, а також відрегулювати положення зображення, користуючись кнопками на верхній панелі керування.

Порада

- Кнопками MENU, $\left[\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} \right]$ і $\left[\begin{smallmatrix} \uparrow \\ \downarrow \\ \leftarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix} \right]$ пульту ДК також можна користуватись для виконання описаних далі дій.


- 1 Натискайте кнопки $\left[\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} \right]$ для вибору потрібної мови меню, потім натисніть кнопку $\left[\rightarrow \right]$.
Відображається обрана мова меню.




- 2 Натискайте кнопки $\left[\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} \right]$ для вибору пункту Yes, а потім натисніть кнопку $\left[\rightarrow \right]$ для автоматичного збереження телеканалів, або виберіть пункт No, щоб не активізувати автоматичне збереження телеканалів.

При виборі пункту Yes ТВ починає пошук усіх доступних телеканалів.

З появою на екрані повідомлення "No channel found. Please connect cable/antenna" ("Канали не знайдені. Підключіть кабель/антену"), перевірте підключення на своєму ТВ, а потім натисніть кнопку $\left[\rightarrow \right]$.

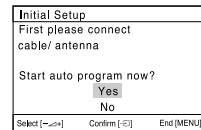


- 3 Натискайте кнопки $\left[\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} \right]$ для регулювання полів вгорі і вниз меню, якщо вони зміщені, потім натисніть кнопку $\left[\rightarrow \right]$.
Якщо регулювання не потрібно, натисніть кнопку $\left[\rightarrow \right]$.

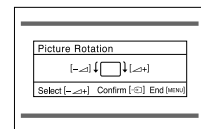

- 4 Натискайте кнопки $\left[\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} \right]$ для вибору пункту No, потім натисніть кнопку $\left[\rightarrow \right]$. Це меню не з'явиться, коли Ви наступного разу ввімкнете телевізор за допомогою кнопки $\left[\textcircled{1} \right]$.


Щоб це меню відобразалося знову, виберіть пункт Yes, потім натисніть кнопку $\left[\rightarrow \right]$.

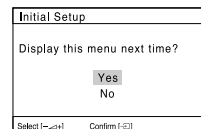

Поради


- Ви можете відразу перейти до кінця меню Initial Setup, натиснувши кнопку MENU.
- Ви також можете налаштувати свій ТВ за допомогою системи меню (стор. 12).
- Ви також можете автоматично зберегти в пам'яті ТВ телеканали, натискаючи протягом 5 секунд кнопку MENU (AUTO PROG) на передній панелі керування.

Передня і задня панелі керування ТВ

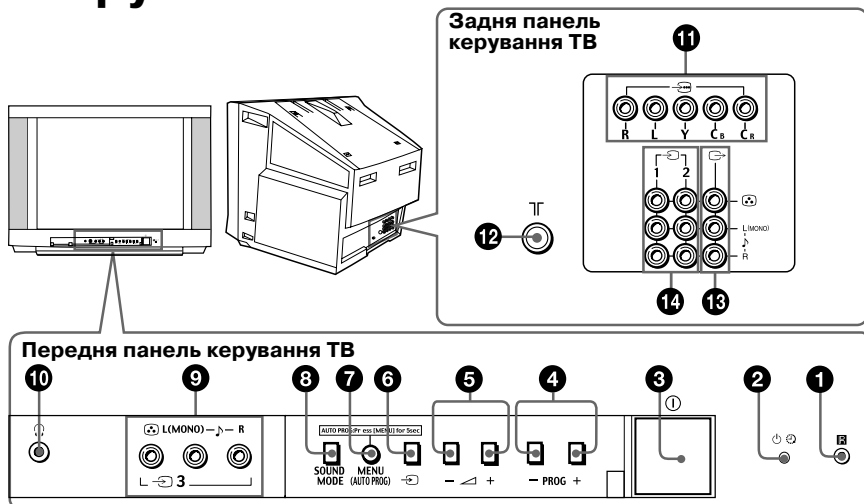

Кнопка/Гніздо	Функція	Стор.
1 R	Сенсор для пульта ДК	—
2	Індикатор режиму очікування	6
2	Індикатор таймера	18
3	Вмикання та вимикання ТВ	6
4 PROG +/-	Вибір програми	—
5	Настроювання гучності	—
6	Вибір входу ТВ або відеовходу	22
Операції в меню		
5	Вибрати і відрегулювати параметри	—
6	Підтвердити вибрані параметри	—
7 MENU	Відобразити або сховати меню	—
7 (AUTO PROG)	Автоматичне збереження каналів у пам'яті ТВ	7
8 SOUND MODE	Вибір режиму звучання Відображається дисплей 5-смугового графічного еквалайзера	11
9	Гніздо відеовходу 3	22
10	Гніздо навушників	—
11	Гніздо компонентного відеовходу	23
12	Гніздо входу антени	22
13	Гніздо виходу монітора	22
14 1, 2	Гніздо відеовходу 1, 2	22



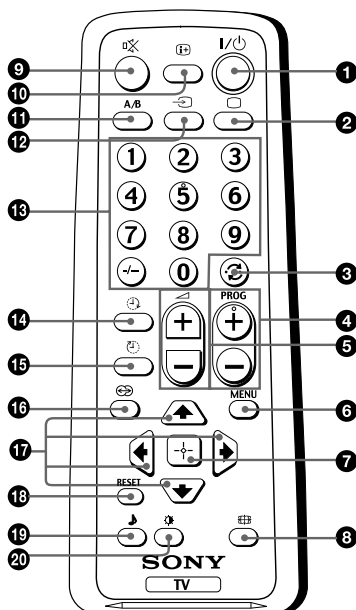



Використання пульта ДК і базові функції



Кнопка	Призначення	Стор.
1 I/⏻	Тимчасове вимкнення або ввімкнення ТВ	—
2 □	Відображення номера програми	—
3 ↶	Перехід до попередньої програми	—
4 PROG +/-	Вибір програми	—
5 ↵ +/-	Регулювання гучності	—
8 ⊞	Зміна розміру зображення: On (16:9 - широкий екран), Off	—
9 ⊘	Тимчасове вимкнення звуку	—
10 i+	Відображення екранної інформації	—
12 ↶	Вибір ТВ або відеовиходу	22
13 0 - 9, +/-	Номер входу	—
16 ⊞	Вибір режиму об'ємного звучання: On (об'ємне звучання), Simulates (псевдостерео), Off (відключення)	—
18 RESET	Повернення до заводських установок	24


Продовження

Продовження

Кнопка	Призначення	Стор.
19 	Вибір режиму звучання Відображається дисплей 5-смугового графічного еквалайзера	11
20 	Вибір режиму зображення	11
Операції з меню		
6 MENU	Відобразити або сховати меню	14
7 	Підтвердити вибрані параметри	14
17 	Вибрати та відрегулювати параметри	14
Операції з таймером		
14 	Установити автоматичне ввімкнення ТВ	–
15 	Установити автоматичне вимикання ТВ	–
Сtereo/двомовні операції		
11 A/V	На цьому ТВ не функціонує	–

Вибір режимів відтворення звуку і зображення

Ви можете вибрати режими звучання та зображення, а також відрегулювати установки на своє бажання за допомогою підменю Personal.

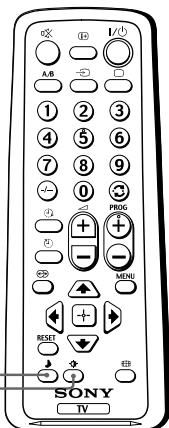

Вибір режиму зображення

Натисніть для вибору потрібного режиму зображення.

Виберіть	Щоб одержати
Dynamic	Зображення високої контрастності.
Standard	Зображення нормальної контрастності.
Soft	Зображення меншої контрастності.
Personal	Останні налаштування зображення в опції Picture Adjustment ("Налаштування зображення") у меню (див. стор. 15).

Вибір режиму звучання


Натисніть (або кнопку SOUND MODE на передній панелі) для вибору потрібного режиму звучання.



Відображається дисплей 5-смугового графічного еквайзера.




Виберіть	Щоб одержати
Dynamic	Динамічне й чисте звучання, при якому однаково повно відтворюються високі та низькі частоти.
Drama	Звучання, при якому виділяються голос і високі частоти.
Soft	М'яке, реалістичне, заспокійливе звучання.
Personal	Останні налаштування звучання в опції Sound Adjustment ("Налаштування звучання") у меню (див. стор. 17).

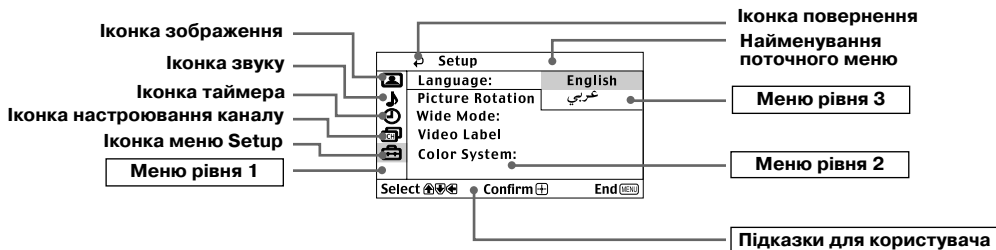Знайомство з системою меню

Кнопка MENU відкриває меню і дозволяє змінити установки Вашого ТВ. Нижче описується система меню.




Рівень 1	Рівень 2	Рівень 3 / Функція	Стор.
Picture (зображення) 	Mode (режим)	Вибір режиму зображення: Dynamic → Standard → Soft → Personal	15
	Picture Adjustment (налаштування зображення)	Налаштування в опції Personal: Picture (контрастність) → Brightness (яскравість) → Color (колір) → Hue (відтінок) → Sharpness (різкість) → Reset (повернення до заводських установок)	
	Color Temperature (температура кольору)	Налаштування відтінку білого кольору: Cool (холодний) → Neutral (нейтральний) → Warm (тепліший)	
	VM	Додає різкість контурам предметів: High (висока) → Low (низька) → Off (вимкнути)	
	Intelligent Picture (фільтр зображення)	Оптимізація якості зображення: On (ввімкнути) → Off (вимкнути)	
Sound (звук) 	Mode (режим)	Dynamic (динамічний) → Drama (сценічний) → Soft (м'який) → Personal (персональний)	16
	Sound Adjustment	Налаштування частот в опції Personal: Adjust (коригування) → Reset (повернення до заводських установок)	
	Balance (баланс)	Посилення звучання лівої або правої колонки	
	Intelligent Volume (фільтр гучності)	Автоматичне налаштування гучності: On (ввімкнути) → Off (вимкнути)	
	Surround (об'ємне звучання)	Вибір режиму об'ємного звучання: On (ввімкнути) → Simulated (подібний до стерео) → Off (вимкнути .).	


Рівень 1	Рівень 2	Рівень 3 / Функція	Стор.
Timer (таймер) 	Sleep Timer (таймер сну)	Установка автоматичного вимкнення ТВ	18
	Wake Up Timer (будильник)	Установка автоматичного ввімкнення ТВ	
Channel Setup (настроювання телеканалів) 	Auto Program (автоматичне збереження)	Автоматичне збереження телеканалів у пам'ять ТВ	19
	Manual Program (збереження в ручному режимі)	Збереження телеканалів у пам'яті ТВ в ручному режимі	
	TV System (система ТВ)	Виберіть систему ТВ: V/G → I → D/K → M	
	Program Label (позначення програми)	Позначення номера програми	
	Program Block (блокування програми)	Блокування небажаних програм	
Setup (настроювання) 	Language (мова)	Змініть мову меню: English (англійська) → عربي (арабська)	21
	Picture Rotation (обертання зображення)	Регулювання положення зображення	
	Wide Mode (широкий екран)	Зміна розміру зображення: On (16:9 - широкий екран) → Off	
	Video Label (позначення додаткових пристроїв)	Позначення підключеного оснащення	
	Color System (система кольору)	Вибір системи кольору: Auto → PAL → SECAM → NTSC3.58 → NTSC4.43	

Продовження

Як користуватися цим меню

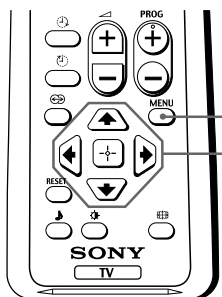


Натисніть кнопку MENU для відображення меню.




Picture
Mode: Dynamic
Picture Adjustment
Color Temperature: Cool
VM: High
Intelligent Picture: On
Select [F4] Confirm [F5] End [F6]

Натискайте кнопки \uparrow або \downarrow для вибору потрібного параметра.



Channel Setup
Auto Program
Manual Program
TV System: B/G
Program Label
Program Block
Select [F4] Confirm [F5] End [F6]

Натисніть кнопку \leftarrow (або \rightarrow) для підтвердження свого вибору і переходу на наступний рівень.



Channel Setup
Auto Program
Manual Program
TV System: B/G
Program Label
Program Block
Select [F4] Confirm [F5] End [F6]

Інші операції в меню

Для	Натисніть
Настроювання значення параметра	$\uparrow, \downarrow, \leftarrow$ або \rightarrow
Переходу на наступний/попередній рівень меню	\leftarrow або \rightarrow
Відключення відображення меню	MENU

Поради


- Якщо Ви бажаєте перейти з меню рівня 2 на меню рівня 1, натискайте кнопки \uparrow або \downarrow до моменту підсвічування іконки повернення (\leftarrow), а потім натисніть кнопку \leftarrow .
- Для виконання зазначених операцій Ви також можете користуватися кнопками MENU, \leftarrow і \rightarrow +/- на передній панелі ТВ (див. стор. 8).

■ Настроювання параметрів зображення (Picture)

Меню Picture дозволяє Вам настроювати параметри зображення.

1 Натисніть кнопку MENU.

2 Переконайтеся, що обрано іконку Picture (🖼️), потім натисніть кнопку ⏏️.

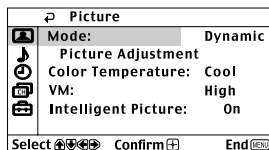

3 Натискайте кнопки ↑ або ↓ для вибору потрібного параметра (наприклад, Mode), потім натисніть кнопку ⏏️.

Виберіть	Для
Mode (режим)	Вибору потрібного режиму звучання Dynamic, Standard, Soft або Personal* (див. стор. 11).
Color Temperature (температура кольору)	Настроювання відтінку білого кольору. Виберіть Cool (блакитний відтінок) - Neutral (нейтральний відтінок) - Warm (рожевий відтінок).
VM (модуляція швидкості)	Додає більшої різкості контурам предметів. Виберіть High (висока), Low (низька) або Off (вимкнути)
Intelligent Picture (фільтр зображення)	Оптимізації якості зображення. Натискайте кнопки ↑ або ↓ для вибору On (ввімкнути), потім натисніть кнопку ⏏️. Для скасування виберіть Off (вимкнути), потім натисніть кнопку ⏏️.

* В опціях Picture Adjustment, Color Temperature і VM Ви можете настроїти параметри на свій розсуд лише в тому разі, якщо обрано режим Personal.

Коригування параметрів в опції Picture Adjustment у режимі Personal

1 Натискайте кнопки ↑ або ↓ для вибору Picture (контрастність), Brightness (яскравість), Color (колір), Hue (відтінок) або Sharpness (різкість), а потім натисніть кнопку ⏏️.

Вибір Reset поверне настройки ТВ до заводських установок.

2 Натискайте кнопки ↑, ↓, ← або → для настроювання обраного параметра, потім натисніть кнопку ⏏️.

3 Повторіть описані вище дії для настроювання інших параметрів. Встановлені параметри працюватимуть у разі вибору режиму Personal.

Примітки


- Параметр Hue (відтінок) можна регулювати лише в системі кольору NTSC.
- Зниження значення параметра Sharpness також може знизити рівень перешкод на зображенні.

■ Настроювання параметрів звучання (Sound)

Меню Sound дозволяє Вам настроювати параметри звучання.

1 Натисніть кнопку MENU.

2 Натискайте кнопки **↑** або **↓** для вибору іконки Sound (🎵), потім натисніть кнопку **↵**.

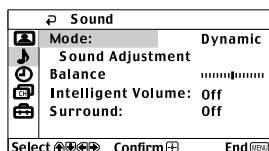


3 Натискайте кнопки **↑** или **↓** для вибору потрібного параметра (наприклад, Mode), потім натисніть кнопку **↵**.

Виберіть	Для
Mode (режим)	Вибору Dynamic, Drama, Soft або Personal*.
Balance (баланс)	Для посилення звучання лівої колонки натискайте кнопки ↑ або ← . Для посилення звучання правої колонки натискайте кнопки ↑ або → .
Intelligent Volume (фільтр гучності)	Автоматичного настроювання гучності для всіх телеканалів і відеовходів. Натискайте кнопки ↑ або ↓ для вибору On (ввімкнути), потім натисніть кнопку ↵ . Для скасування виберіть Off (вимкнути), потім натисніть кнопку ↵ .
Surround (об'ємне звучання)	Вибору On, Simulated або Off (див. стор. 9).


* В опції Sound Adjustment Ви можете настроювати параметри на свій розсуд лише в тому разі, якщо обрано режим Personal (див. стор. 17).






Коригування параметрів Sound Adjustment у режимі Personal

Ви можете коригувати установки звукових частот у режимі Personal за допомогою 5-смугового графічного еквайзера.

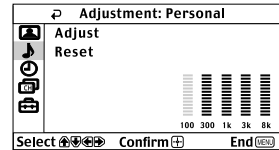- 1 Переконайтеся, що обрано опцію Adjust, а потім натисніть кнопку .**


Вибір Reset поверне ТВ до заводських установок.



- 2 Натискайте кнопки  або  для вибору потрібної звукової частоти, а потім натисніть  або  для регулювання і кнопку .**

ТВ працюватиме з Вашими індивідуальними установками, якщо Ви обрали режим Personal


Примітки


- Коли Ви коригуєте високі частоти, змінюються звуки високого тону; коригування низьких частот призводить до зміни звуків низького тону.
- Ви можете швидко викликати відображення поточних установок на дисплеї за допомогою кнопки SOUND MODE на передній панелі ТВ (див. стор. 8) або кнопки  на пульті ДК (див. стор. 10).


Змінювання установок таймера (Timer)

Меню Timer дозволяє Вам установити режим автоматичного ввімкнення та вимикання ТВ.

1 Натисніть кнопку MENU.

2 Натискайте кнопки **↑** або **↓** для вибору іконки Timer (), потім натисніть кнопку .

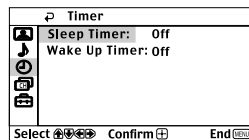


3 Натискайте кнопки **↑** або **↓** для вибору потрібного параметра (наприклад, Sleep Timer), потім натисніть кнопку .



Виберіть

Для

Sleep Timer (таймер сну)

Установка режиму автоматичного вимикання ТВ. Натискайте кнопки **↑** або **↓** для вибору потрібного проміжку часу (максимальне значення - 1 година 30 хвилин), потім натисніть кнопку .

Wake Up Timer (будильник)

Установки автоматичного ввімкнення ТВ. Натискайте кнопки **↑** або **↓** для вибору потрібного проміжку часу (максимальне значення - 12 годин), потім натисніть кнопку . Після закінчення заданого проміжку часу Ваш ТВ автоматично вмикається, і на екрані відображається повідомлення "Wake Up Timer". В процесі установки будильника індикатор  на ТВ світиться жовтим світлом.


Примітки


- Ви також можете скасувати функції Sleep Timer і Wake Up Timer шляхом відключення основного живлення ТВ.
- Якщо протягом години після ввімкнення ТВ із використанням функції Wake Up Timer Ви не натиснули жодних кнопок та елементи керування, ТВ автоматично переходить у режим чекання.

Змінювання установок каналів (Channel Setup)

Меню Channel Setup дозволяє налаштовувати та зберігати телеканали в автоматичному та ручному режимах, вибрати систему ТВ, позначити програми номерами та блокувати небажані програми.

1 Натисніть кнопку **MENU**.

2 Натискайте кнопки **↑** або **↓** для вибору іконки **Channel Setup** (), потім натисніть кнопку **↵**.

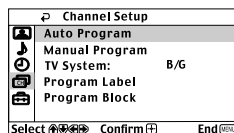

3 Натискайте кнопки **↑** или **↓** для вибору потрібного пункту меню (наприклад, **Auto Program**), потім натисніть кнопку **↵**.





Виберіть	Для
Auto Program (збереження в автоматичному режимі)	Автоматичного вибору та збереження телеканалів.
Manual Program (збереження в ручному режимі)	Вибору та збереження в ручному режимі потрібних телеканалів і телеканалів, які не можна встановити та зберегти в автоматичному режимі (див. розділ "Збереження телеканалів в ручному режимі" на стор. 20).
TV System (система ТВ)	Вибору системи ТВ. Натискайте кнопки ↑ або ↓ для вибору B/G, I, D/K або M, потім натисніть кнопку ↵ .
Program Label (позначення програми номером)	Позначення телеканала відповідним номером. (1) Виберіть пункт Program і натисніть кнопку ↵ . Натискайте кнопки ↑ або ↓ для вибору номера програми, потім натисніть кнопку ↵ . (2) Виберіть пункт Label і натисніть кнопку ↵ , а потім натискайте кнопки ↑ або ↓ для вибору символів у назві (літери та цифри).
Program Block	Блокування небажаних програм. (1) Виберіть пункт Program і натисніть кнопку ↵ . Натискайте кнопки ↑ або ↓ для вибору номера програми, потім натисніть кнопку ↵ . (2) Виберіть пункт Label і натисніть кнопку ↵ , а потім натискайте кнопки ↑ або ↓ для вибору On (ввімкнути) або Off (вимкнути). В разі спроби збереження за номером вже заблокованої програми номер цієї програми буде автоматично деблокований.


Продовження

Продовження





Збереження телеканалів в ручному режимі

1 Після вибору пункту Manual Program виберіть номер програми, за яким Ви бажаєте зберегти канал.

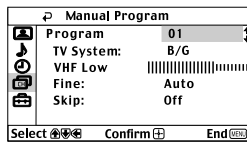





- (1) Переконайтеся, що обрано пункт Program, потім натисніть кнопку .
- (2) Натискайте кнопки  або  до появи в меню потрібного номера програми, потім натисніть кнопку .













2 Виберіть потрібний канал.

- (1) Переконайтеся, що обрано VHF Low, VHF High або UHF, потім натисніть кнопку .
- (2) Натискайте кнопки  або  до появи на екрані потрібного телеканала, потім натисніть кнопку .

3 Якщо звучання не відповідає нормі, виберіть відповідну систему ТВ.







- (1) Натискайте кнопки  або  для вибору пункту TV System, потім натисніть кнопку .
- (2) Натискайте кнопки  або  до досягнення нормального звучання, потім натисніть кнопку .

4 Якщо Вас не влаштовує якість зображення і звучання, Ви можете поліпшити його, використовуючи функції налаштування Fine (поліпшення).

- (1) Натискайте кнопки  або  для вибору пункту Fine, потім натисніть кнопку .
- (2) Натискайте кнопки  або  для вибору пункту Manual, потім натисніть кнопку .
- (3) Натискайте кнопки ,  або  до оптимізації якості зображення і звучання, потім натисніть кнопку .

Під час налаштування в меню мигають позначки + або -.

5 Якщо Ви хочете пропустити даний номер програми під час користування кнопкою PROG +/-, Ви можете вибрати функцію Skip.

- (1) Натискайте кнопки  або  для вибору пункту Skip, потім натисніть кнопку .
- (2) Натискайте кнопки  або  для вибору Оп (ввімкнути), потім натисніть кнопку .


Для скасування виберіть Off (вимкнути), потім натисніть кнопку .

Змінювання установок у меню Setup

Меню Setup дозволяє Вам змінювати мову меню, настроювати положення зображення, відзначити додаткове устаткування і вибрати систему кольору.

1 Натисніть кнопку MENU.

2 Натискайте кнопки \uparrow або \downarrow для вибору іконки Setup (📺), потім натисніть кнопку \leftarrow .

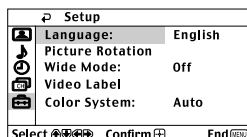

Setup	
Language:	English
Picture Rotation	
Wide Mode:	Off
Video Label	
Color System:	Auto


Select Confirm End

3 Натискайте кнопки \uparrow або \downarrow для вибору потрібного параметра (наприклад, Language), потім натисніть кнопку \leftarrow .

Виберіть	Для
Language (мова)	Зміни мови меню. Натискайте кнопки \uparrow або \downarrow вибору English (англійська) або عربي (арабська), потім натисніть кнопку \leftarrow .
Picture Rotation (обертання зображення)	Регулювання положення зображення, якщо воно не паралельно телеекрану. Натискайте кнопки \leftarrow або \rightarrow для регулювання положення зображення, потім натисніть кнопку \leftarrow .
Wide Mode (широкий екран)	Вибору On (ввімкнути) або Off (вимкнути) (див. стор. 9).
Video Label (позначення додаткових пристроїв)	Позначення підключеного оснащення. (1) Виберіть пункт Video Input і натисніть кнопку \leftarrow . Натискайте кнопки \uparrow або \downarrow для вибору входу, який Ви бажаєте позначити, потім натисніть кнопку \leftarrow . (2) Виберіть пункт Label і натисніть кнопку \leftarrow , потім натискайте кнопки \uparrow або \downarrow для вибору позначеного входу: Video 1/Video 2/Video 3/DVD, VCR, SAT, Game або Edit*. * Ви можете змінити позначення шляхом уведення літер і цифр.
Color System (система кольору)	Вибору системи кольору. Натискайте кнопки \uparrow або \downarrow для вибору Auto, PAL, SECAM, NTSC3.58 або NTSC4.43, потім натисніть кнопку \leftarrow . Звичайна установка - Auto.

Підключення додаткових компонентів


Підключення до роз'єму входу відеосигналу (↪)

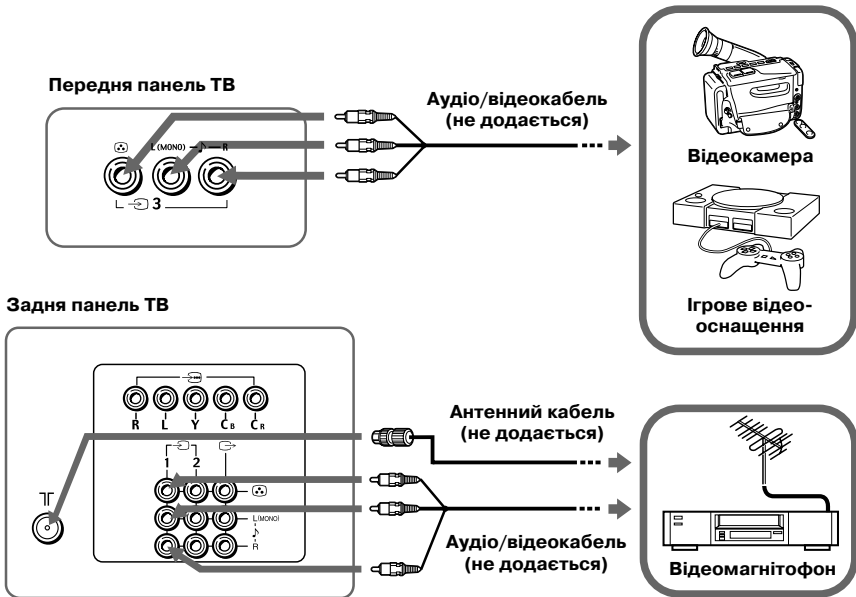

Примітка


- При підключенні відеоманітофона до роз'єму Γ (вхід антени) збережіть сигнал з відеоманітофона на програмі номер 0 на ТВ (див. стор. 20).

Підключення до роз'єму виходу сигналу монітора (↪)

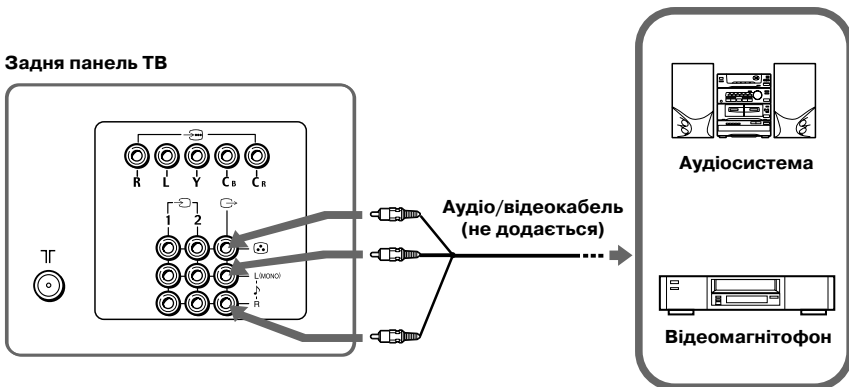

Підключення до роз'єму входу компонентного відеосигналу (→⋯)

Задня панель ТВ

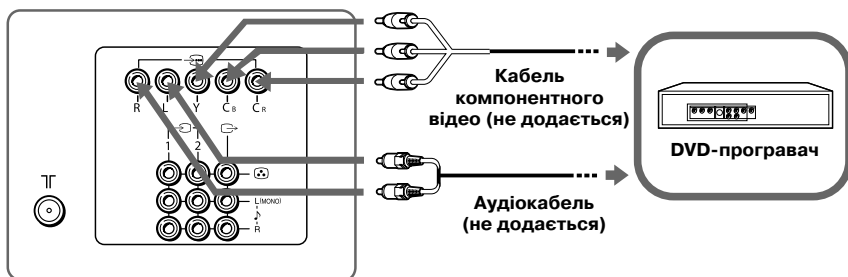

Примітки


- Якщо DVD-програвач може посилати сигнали в режимах черезрядкової або прогресивної розгортки, під час підключення до роз'єму →⋯ (компонентний відеовхід) на ТВ вибирайте черезрядковий режим. Цей телевізор може приймати сигнали 525 рядків/60 Гц або 625 рядків/50 Гц.
- Позначення деяких роз'ємів DVD-програвачів може відрізнятися:

Приєднайте	К... ... (на DVD-програвачі)
Y (зелений)	Y
CB (синій)	CB, PB, Cb або B-Y
CR (червоний)	CR, PR, Cr або R-Y

- В разі вибору опції DVD на телеекрані сигнал з роз'ємів ⇨ (вихід сигналу монітора) буде неякісним. Це не є неполадкою.

■ Усунення несправностей

Якщо під час перегляду передач ТВ виникли проблеми, Ви можете скористатися функцією перезавантаження (Reset) або наведеними далі рекомендаціями з усунення несправностей. Якщо Вам не вдасться самостійно усунути несправність, зверніться до дилера фірми Sony.

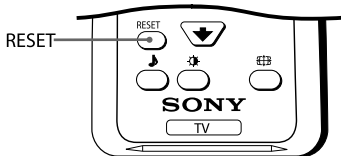








Функція перезавантаження (Reset)




Натисніть кнопку RESET на пульті ДК. Кілька секунд екран буде порожнім, потім з'явиться меню Initial Setup. Натискання кнопки RESET поверне телевізор до заводських установок, однак в цьому разі деякі неполадки будуть усунуті.

Рекомендації з усунення несправностей

Симптом	Можлива причина	Рішення	Стор.
Брижи на екрані 	<ul style="list-style-type: none"> • Погане з'єднання частин роз'ємів або ушкодження кабелю. • Неправильно встановлена антена. 	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте кабель антени і контакти підключення на ТВ, відеомагнітофоні та розетці. • Перевірте правильність встановлення антени. Зверніться за консультацією до дилера фірми Sony. 	22 —
Перешкоди в звучанні 	<ul style="list-style-type: none"> • Збереження телеканалів не завершено або здійснено неправильно. • Надто слабкий сигнал. 	<ul style="list-style-type: none"> • Вимкніть на дисплей меню Channel Setup та виберіть пункт Manual Program для повторного збереження телеканалів. • Спробуйте використовувати підсилювач сигналу. 	20 —
Перешкоди на зображенні 	<ul style="list-style-type: none"> • Надто сильний сигнал. 	<ul style="list-style-type: none"> • Вимкніть та від'єднайте підсилювач ТВ-сигналу, якщо він використовується. 	—
Якісне зображення 	<ul style="list-style-type: none"> • Неправильно встановлена система ТВ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Вимкніть на дисплей меню Channel Setup і виберіть відповідну опцію TV System. 	20
Перешкоди в звучанні 			

Симптом	Можлива причина	Рішення	Стор.
Відсутнє зображення 	<ul style="list-style-type: none"> Не підключений кабель живлення, відеомагнітофон або антена. 	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте підключення кабелю живлення, антени і відеомагнітофона. 	22
	<ul style="list-style-type: none"> ТВ не ввімкнений. 	<ul style="list-style-type: none"> Натисніть кнопку I/⏻ (живлення). Натисніть кнопку Ⓛ (основне живлення), щоб вимкнути ТВ приблизно на 5 секунд, потім знову ввімкніть його. 	9 8
Відсутній звук 			
Якісне зображення 	<ul style="list-style-type: none"> Занадто низький рівень гучності. 	<ul style="list-style-type: none"> Натискайте кнопку △ + для підвищення рівня гучності. 	9
	<ul style="list-style-type: none"> Звук відключений. 	<ul style="list-style-type: none"> Натисніть кнопку ⊗ для ввімкнення звуку. 	9
Відсутній звук 			
Перешкоди у вигляді пунктирних ліній та смуг 	<ul style="list-style-type: none"> ТВ приймає перешкоди від автомобілів, неонових реклами, фенів, генераторів живлення тощо. 	<ul style="list-style-type: none"> Не користуйтеся фенами та іншими побутовими пристроями поряд із ТВ. Перевірте правильність встановлення антени. Зверніться за консультацією до дилера фірми Sony. 	— —
Зображення двоїться 	<ul style="list-style-type: none"> Передані сигнали відбиваються від розташованих поряд гір або будинків. 	<ul style="list-style-type: none"> Використовуйте точно спрямовану антену (highly directional). Використовуйте функцію точного настроювання (Fine). 	— 20
	<ul style="list-style-type: none"> Неправильно встановлена антена. 	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте правильність встановлення антени. Зверніться за консультацією до дилера фірми Sony. 	—
	<ul style="list-style-type: none"> Неправильне використання підсилювача ТВ-сигналів. 	<ul style="list-style-type: none"> Вимкніть та від'єднайте підсилювач, якщо він використовується. 	—
Чорно-біле зображення 	<ul style="list-style-type: none"> Установлений занадто низький рівень кольору. 	<ul style="list-style-type: none"> Викличте на дисплей меню Picture і виберіть пункт Personal розділу Mode, а потім відрегулюйте рівень Color у розділі Picture Adjustment. 	15
	<ul style="list-style-type: none"> Неправильно встановлена система кольору. 	<ul style="list-style-type: none"> Викличте на дисплей меню Setup і перевірте настроювання параметра Color System (зазвичай цей параметр встановлений у положення Auto). 	21
	<ul style="list-style-type: none"> Неправильно встановлена антена. 	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте правильність встановлення антени. Зверніться за консультацією до дилера фірми Sony. 	—

Продовження

Симптом	Можлива причина	Рішення	Стор.
Перекіс зображення 	<ul style="list-style-type: none"> На ТВ може впливати магнітне поле від зовнішніх колонок та іншого устаткування, а також магнітне поле Землі. 	<ul style="list-style-type: none"> Розташуйте зовнішні колонки та інші електроприлади подалі від ТВ. Викличте на дисплей меню Setup і відрегулюйте параметр Picture Rotation так, щоб положення зображення стало оптимальним. 	<p>—</p> <p>21</p>
Сторонні кольорові плями 	<ul style="list-style-type: none"> На ТВ може впливати магнітне поле від зовнішніх колонок та іншого обладнання, а також магнітне поле Землі. 	<ul style="list-style-type: none"> Розташуйте зовнішні колонки та інші електроприлади подалі від ТВ. Не пересувайте ТВ, коли він ввімкнений. Натисніть кнопку Ⓜ (основне живлення) для вимикання ТВ приблизно на 15 хв., а потім знову ввімкніть його. 	<p>—</p>
Кожні 3 секунди індикатор (standby) на ТВ кілька разів мигає червоним світлом 	<ul style="list-style-type: none"> Функція самодіагностики на ТВ звертає Вашу увагу на можливі проблеми. 	<ul style="list-style-type: none"> Порахуйте, скільки разів мигає індикатор Ⓜ режиму очікування (standby). Натисніть кнопку Ⓜ (основне живлення) для вимикання ТВ. Зверніться за консультацією до найближчого сервісного центру фірми Sony. 	<p>—</p>
Корпус ТВ потріскує	<ul style="list-style-type: none"> Внаслідок зміни температури в кімнаті іноді корпус ТВ може розширюватись або стискатись, що є причиною потріскування. Це не свідчить про несправність пристрою. 	<p>—</p>	<p>—</p>
При вимкнанні ТВ лунає негучний глухий звук	<ul style="list-style-type: none"> Активізована функція розмагнічування. Це не свідчить про несправність пристрою. 	<p>—</p>	<p>—</p>

Технічні характеристики

	KV-XR29M80	Примітки
Вимоги до джерела живлення	110-240 В змінного струму, 50/60 Гц	
Споживана потужність (Вт)	Зазначена на задній панелі ТВ	
Система ТВ	B/G, I, D/K, M	
Система кольору	PAL, PAL 60, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43	
Діапазон телеканалів		
B/G	VHF: від E2 до E12 UHF: від E21 до E69 CATV: від S01 до S03, від S1 до S41	
I	UHF: від B21 до B68 CATV: від S01 до S03, від S1 до S41	
D/K	VHF: від C1 до C12, від R1 до R12 UHF: від C13 до C57, від R21 до R60 CATV: від S01 до S03, від S1 до S41, від Z1 до Z39	
M	VHF: від A2 до A13 UHF: від A14 до A79 CATV: від A-8 до A-2, від A до W+4, від W+6 до W+84	
ТГ (Антенa)	Зовнішній роз'єм з опором 75 Ом	
Аудіовихід (колонки)	5 Вт + 5 Вт	
Кількість роз'ємів		
🎧 (відео)	Вхід: 3 Вихід: 1 Гнізда навушників; 1 Vp-p, 75 Ом	
🎵 (аудіо)	Вхід: 3 Вихід: 1 Гнізда навушників; 500 mVrms	
📺 (компонентне відео)	Вхід: 1 Гнізда навушників; Y: 1 Vp-p, 75 Ом, Синхронізація по негативу Cb: 0,7 Vp-p, 75 Ом Cr: 0,7 Vp-p, 75 Ом Аудіо: 500 mVrms	
🎧 (навушники)	Вихід: 1 Стереo мінігніздо	
Кінескоп	29 дюйм	
Розмір кінескопа (см)	72	По діагоналі
Розмір екрана (см)	68	По діагоналі
Габарити (в/ш/г, мм)	772 x 576 x 516	
Маса (кг)	49	

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.