


SONY®

LCH-MA

Návod k použití

CZ

Jak vyjmout kartu "Memory Stick"

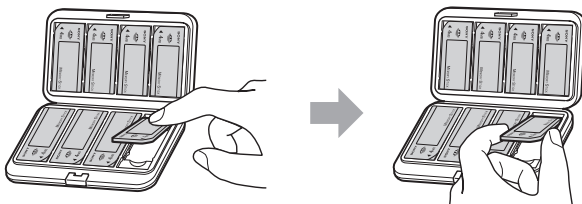

Česky

Poznámky:



- Karty "Memory Stick" nebo "Memory Stick Duo" ukládejte do ochranného pouzdra kontakty směřujícími dolů.
- Nepoužívejte nebo neukládejte je na místě vystaveném přímému slunečnímu záření nebo v blízkosti zdroje tepla.
- Ochranné pouzdro nemusí chránit obsah před všemi nárazy nebo nebezpečími.

Technická data

Rozměry: Přibližně 105 x 13 x 69 mm (š/v/h)

Hmotnost: Přibližně 65 g

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

"Memory Stick" a "Memory Stick DUO"  a  jsou registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.

<http://www.sony.net/>
Sony Corporation

Printed in Czech Republic (EU)