

SONY®

Personal Navigation System

Användarmanual

nav-u

*NV-U70
NV-U50T
NV-U50*

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Sony Corporation reproduceras för något ändamål, ej heller överföras i någon form, varken elektroniskt eller mekaniskt, detta inkluderar kopiering och inspelning.

© Copyright 2005, Sony Corporation
Alla rättigheter förbehålles.

Innehållsförteckning

Introduktion.....	3
Sökställen och konventioner	4
Ansvar	5
Varumärken	5
Använda navigeringsprogramvaran.....	7
Installera språk och kartor	8
Tangenter	8
Tangentbord, mjukvara	8
Använda normalt tangentbord	9
Använda mobiltelefon-tangentbord	11
Listor	12
Ikoner	16
Information.....	17
Energi	17
GPS-Status	17
Trafikinformation	19
Navigation.....	21
Starta Sony Personal Navigation System	22
Meny	22
Grundinställningar.....	25
Ange en destination	27
Ange målland.....	28
Ange en adress.....	29
Välja en intressant platser.....	30
Ange en destination på kartan	37
Hämta destination i Favoriter.....	40
Hämta destination i Senaste destinationer	42
Navigera hem.....	43
Editera destinationer	43
Spara en destination	44
Byt namn på destination	45
Radera destination	46
Ange flera destinationer (resvägsplanering med etapper).....	46
Ange målpunkter	47
Spara och editera resvägar	48
Beräkna resväg	53
Visa resvägen på kartan	55
Simulera resvägen	56
Starta navigation	58
Arbeta med kartan	61
Välj karta	62
Använda kartan	64
Kartbild Standard.....	64

Kartbild Söka destination	66
Kartpresentation under navigering.....	68
Funktioner som kan användas för navigering.....	71
Visa hela resvägen	72
Köra mot nästa destination	73
Blockera en resvägssektion	74
Ändra resvägsalternativ	76
Simulering	78
TMC.....	78
Konfigurera Sony Personal Navigation System.....	81
Inställningar.....	82
Volym	82
Val af karta.....	83
Kartinformation	83
Resvägsinformation.....	83
Riktninginformation	84
Ljussensor	84
Skärmval.....	84
Pekskärm	85
Autoläge.....	85
Alternativ för rutt.....	86
Planering av resväg.....	86
Tidszon	87
Format	87
Språk.....	87
Hemadress	88
Radio-dämpning	88
Demoläge	88
Produktinformation	88
Ordlista	89
Index	91

Introduktion

I detta kapitel:

Sökställen och konventioner	Sid. 4
Ansvar	Sid. 5
Varumärken	Sid. 5

Sökställen och konventioner

Hitta information snabbt




Denna bruksanvisning erbjuder följande sökställen:

- ⇔ I fotnoten nertill på varje Sid. kan du se vilket kapitel och vilken sektion som du läser.
- ⇔ En ordlista i slutet på bruksanvisningen innehåller förklaringar på tekniska termer som används i bruksanvisningen.
- ⇔ Ett index i slutet på bruksanvisningen låter dig söka exakt efter informationen i bruksanvisningen.

Konventioner

I denna handbok används olika textstilar och grafiska symboler för att göra uppmärksam på vissa textstycken och för att underlätta läsningen av handboken.

Typsnitt	Användning
Fet	Knappar, ikoner, namn på fält och element på gränssnittet. Används även för varningar och noteringar.
<i>Fet kursiv</i>	Registrerade namn och varumärken.
SMÅ VERSALER	Fönster och dialogrutans titlar.

Symbol	Användning
	Indikerar tips och noteringar som kan underlätta användningen av Sony Personal Navigation System.
	Indikerar ytterligare information
	Varnar för faror som kan skada personer och egendom.

Ansvar

Begränsning av ansvar

Programvaran och bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Sony Corporation kan inte hållas ansvarig för riktigheten i bruksanvisningen eller hållas ansvariga för skador som uppstår vid användningen av den.

För att förbättra kvalitén på våra produkter välkomnar vi alla förslag för förbättringar och rapporter om alla eventuella fel.

Varumärken

Registrerade varumärken

Alla varumärken, som nämns i detta dokument är möjligtvis registrerade av tredje part och lyder under nuvarande lagar samt deras ägare utan undantag. Alla nämnda produktnamn, sällskap eller märken kan vara registrerade varumärken. Varje rättighet som inte uttryckligen ges är otillåten.

Frånvaron av märkning av registrerade varumärken skall inte uppfattas som att det aktuella varumärket inte är skyddat.

⇔ Outlook, Windows och ActiveSync är varumärken som är registrerade av Microsoft Corporation.

Använda navigeringsprogramvaran

I detta kapitel:

Installera språk och kartor	Sid. 8
Tangenter	Sid. 8
Tangentbord, mjukvara	Sid. 8
Använda normalt tangentbord	
Använda mobiltelefon-tangentbord	
Listor	Sid. 12
Ikoner	Sid. 16
Information	Sid. 17
Energi	
GPS-Status	
Trafikinformation	

Installera språk och kartor

Installer-Tool

På bifogad program-DVD finns ett **Installer-Tool** med vilket du kan bestämma vilka språk och kartor som skall användas av navigeringsenheten.

Om du har köpt en version av **Sony Personal Navigation System** som inte innehåller kartor på DVD, kan du med detta verktyg göra en säkerhetskopia av kartan på navigeringsenheten.

1. Anslut navigationsutrustningen till din PC via ActiveSync® och lägg in DVD:n.

Installer-Tool startar automatiskt.

2. Följ instruktionerna på PC:ns bildskärm.

Tangenter

Tangenter

På enhetens ovansida sitter två tangenter:

Höger:

Starta resp. stänga av enheten.

Till- /Frånknapp

Vänster:

Kartbild standard

Under navigering:

Senaste köranvisning upprepas. Kan visa hastighetsanvisningar och skyltar, om dessa inte visas längre.

I övriga fall:

Öppnar standardkartbilden och visar aktuell position.

Tangentbord, mjukvara

Översikt

Ett tangentbord visas i bildskärmen om du behöver ange text. Det kan vara ett normalt tangentbord eller knappar som på en mobiltelefon.

Du kan växla mellan de olika tangentborden med ikoner.


Klicka på denna ikon för att öppna mobiltelefonens tangentbord.



Klicka på denna ikon för att öppna bokstavstangenterna.



Använda normalt tangentbord

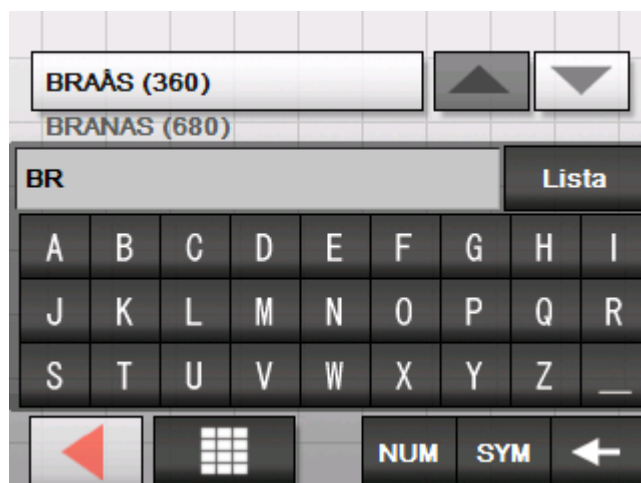

Använd fingrarna för att ange uppgifter på det normala tangentbordet. Texten kan endast anges med stora bokstäver.

Du behöver inte ange specialtecken eller omljud, **Sony Personal Navigation System** känner igen dem automatiskt. Exempel: Du söker staden "Würzburg", ange "WURZBURG" utan prickar.

Inmatningen visas i fönstret ovanför tangentbordet. I fältet ovanför tangentbordet visas den adress som passar med angiven bokstavskombination.

Adressen i fältet är en del i en adresslista med adresser som motsvarar den angivna bokstavskombinationen. Bläddra




Uppåt och



Nedåt

med resp. knapp.

Visa flera än tre adresser samtidigt genom att klicka på



*Infoga blanksteg,
radera tecken*

Kapitel "Listor" på sid. 12 beskriver hur du använder knappen **Lista**.

Tryck på nedanstående knapp för att skriva in ett blanksteg.




Tryck på nedanstående knapp för att radera tecknet före markören.



Växla mellan siffror och bokstäver

För att skriva siffror, t.ex. ett postnummer, tryck på knappen



För att återvända till bokstäver, tryck på knappen




Specialtecken

För att skriva specialtecken, tryck på knappen



Specialtecken visas.

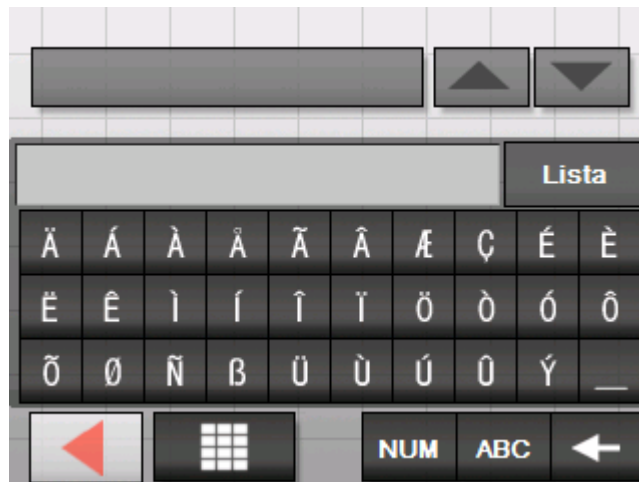



Tryck



för att återgå till bokstäver.

Specialtecken behöver inte anges vid inmatningen av adressuppgifter men kan vara till hjälp vid sparade destinationer och resvägar.

Använda mobiltelefon-tangentbord

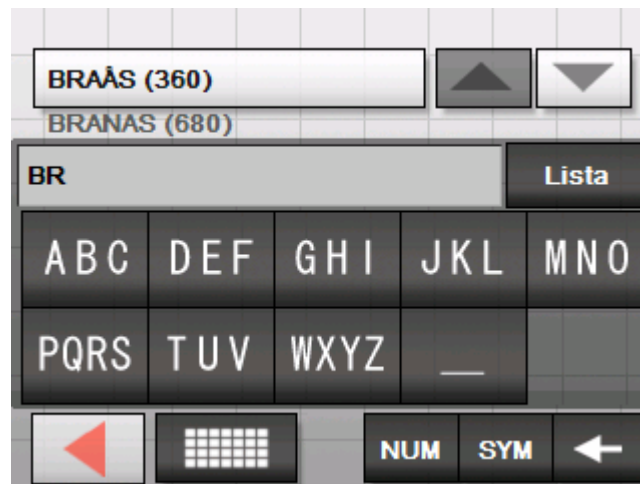

Använd fingrarna för att ange uppgifter på mobiltelefon-tangentbordet. Texten kan endast anges med stora bokstäver.

Varje knapp är belagd flera gånger, precis som mobiltelefonen. Tryck på tangenter tills önskad bokstav visas. (Tryck fyra gånger på "PQRS" för att ange ett "S".)

Du behöver inte ange specialtecken eller omljud, **Sony Personal Navigation System** känner igen dem automatiskt. Exempel: Du söker staden "Würzburg", ange "WURZBURG" utan prickar.

*Infoga blanksteg,
radera tecken*

Tryck på nedanstående knapp för att mata in ett blanksteg.



Tryck på nedanstående knapp för att radera tecknet före markören.



*Växla mellan siffror
och bokstäver*

För att skriva siffror, t.ex. ett postnummer, tryck på knappen



För att återvända till bokstäver, tryck på knappen



Specialtecken


För att skriva specialtecken, tryck på knappen



Specialtecken visas.



Tryck



för att återgå till bokstäver.

Specialtecken behöver inte anges vid inmatningen av adressuppgifter men kan vara till hjälp vid sparade destinationer och resvägar.

Listor


Översikt

I flera fall visas listor där du kan välja en post.

Detta är t.ex. fallet när du angivit ett ofullständigt Ortsnamn. Efter varje angiven bokstav visas den post som börjar med den angivna bokstavskombinationen.

Lista

Fältet ovanför kan endast visas max. tre poster. Klicka på ikonen **Lista** för att visa ytterligare poster.

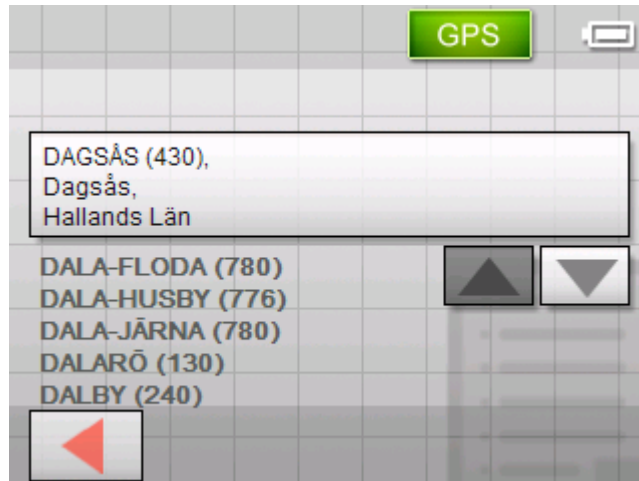


I slutet av listan visas de poster där bokstavskombinationen finns i mitten eller i slutet av posten.

Markerad listpost

En post i listan är alltid markerad och visas i fältet. Ytterligare information om denna post finns i raderna nedanför. Informationen kan t.ex. innehålla postnummer och område för den markerade orten.

Välj den markerade posten genom att klicka på det markerade fältet.

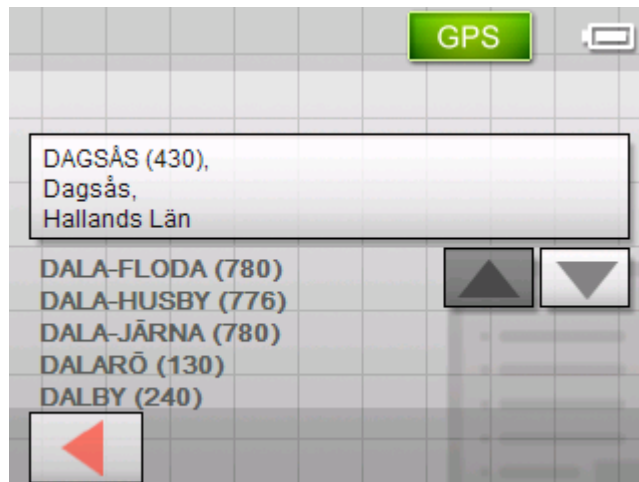*Ikoner*

Tre ikoner visas i höger och undre bildskärmskant:

Uppåt: Klicka på denna knapp för flytta uppåt i listan.


Nedåt: Klicka på denna knapp för flytta nedåt i listan.

Tillbaka: Klicka på denna ikon för att återgå till inmatningsfältet utan att välja en post.


Exempel

Exempel: Sök orten STOCKEVIK.

1. Klicka på ikonen **Ny destination** i **MENY**.
Skärmen **NY DESTINATION** öppnas.
2. Klicka på ikonen **Navigation**.
Skärmen **NAVIGATION** öppnas.
2. Klicka på fältet **Adress**.
Skärmen **ADRESS** öppnas.
3. Klicka på knappen **Ort eller postnummer**.
Tangentbordet öppnas.

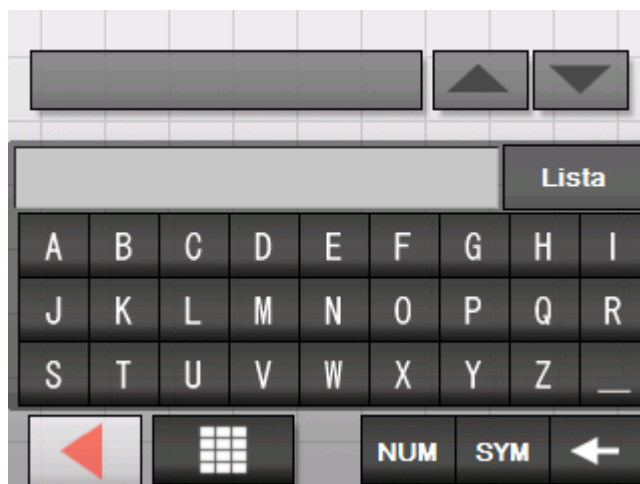

4. Skriv ett S.
Bokstaven S visas i inmatningsraden ovanför bokstäverna.
Ovanför detta visas ett fält där första orten som börjat på S i databasen visas.
Nästa ort som börjar på S visas under fältet.

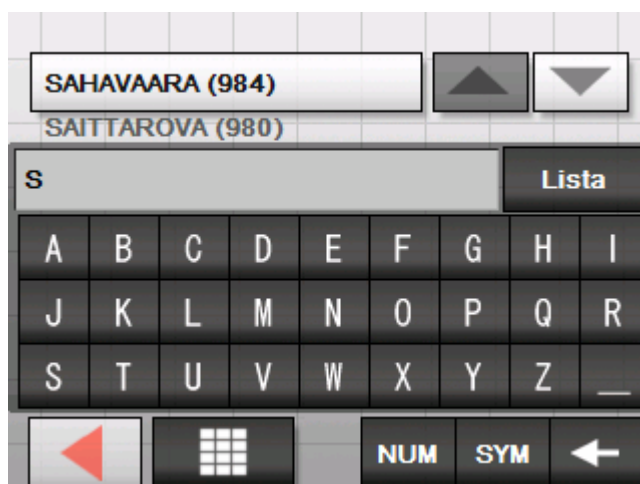


Bläddra **Uppåt** och **Nedåt** i listan med resp. knapp. Listan visar dock högst 3 poster.

5. Skriv bokstäverna TOCK.

Nu visas STOCK i inmatningsraden.

Ovanför detta visas ett fält där första orten som börjar på STOCK i databasen visas.


Nästa ort som börjar på STOCK visas under fältet.

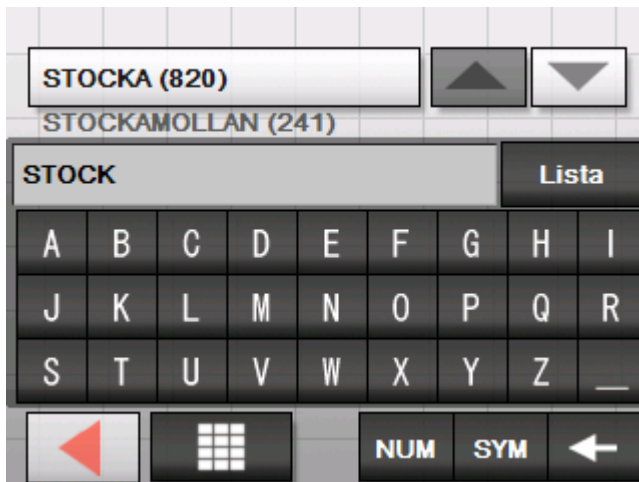

Lista


3. Klicka på knappen **Lista**.

En lista med samtliga orter som börjar på STOCK visas. Orten i fältet är markerat.

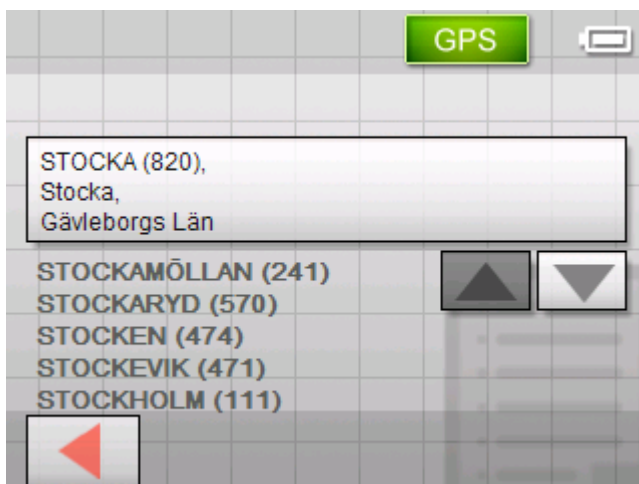


I slutet av listan visas samtliga orter som innehåller STOCK.

4. Klicka på ikonen **Nedåt** tills orten STOCKEVIK visas i fältet.

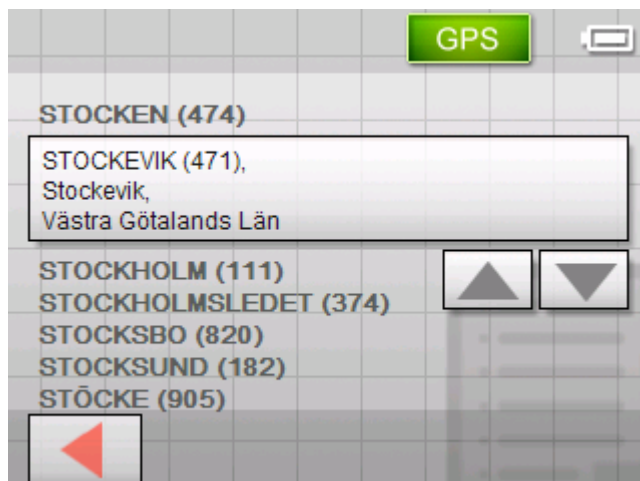

6. Klicka STOCKEVIK.

Skärmen **ADRESS** öppnas. STOCKEVIK visas i fältet **Ort eller postnummer**.

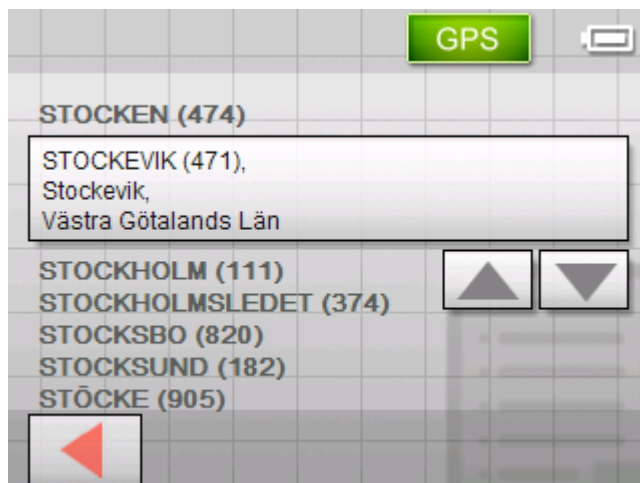

Ikoner

Ikoner

Följande ikoner visas i de flesta skärmerna i **Sony Personal Navigation System**:



Tillbaka

Klicka på ikonen för att gå till föregående skärm. Under pågående navigering: Du kan göra en paus i navigeringen



Kartbild

Klicka på denna ikon för att öppna standardkartbild. Därifrån kan du komma till **MENY** genom att klicka på valfri punkt i kartan.




Information

Översikt

Auf nahezu allen Masken des **Sony Personal Navigation System** finden Sie die Schaltflächen **GPS** und **TMC**, mit denen Sie sich jederzeit den aktuellen GPS-Status und die aktuellen Verkehrsmeldungen anzeigen lassen können.

Energi

Symbolen **Energi** finns i skärmens övre högra hörn. Symbolerna i ikonerna har följande innebörd::



Symbol	Innebörd
	Enheten försörjs via extern strömkälla. Batteriet laddas.
	Batteriet är tillräckligt laddat. Blockets fyllning visar aktuell batteristatus (3/3 till 2/3).
	Enheten försörjs via intern strömkälla. Batteriet är svagt laddat. Blockets fyllning visar aktuell batteristatus (0 till 1/3). När batteriet är nästan urladdat, visas en varning.

GPS-Status


Översikt

Fönstret **GPS-STATUS** innehåller information om din aktuella position och aktuell hastighet. Dessutom kan du spara din aktuella position.

Ikonen **GPS** finns i mitten av höger skärmkant. Ikonerna i skärmbilden har följande innebörd:

Ikon	Innebörd
 Ingen signal	Obefintlig eller för svag GPS-signal. T.ex. när du befinner dig inom en sluten byggnad.
 GPS redo	Tillräcklig GPS-signal. Navigeringen kan starta.

GPS

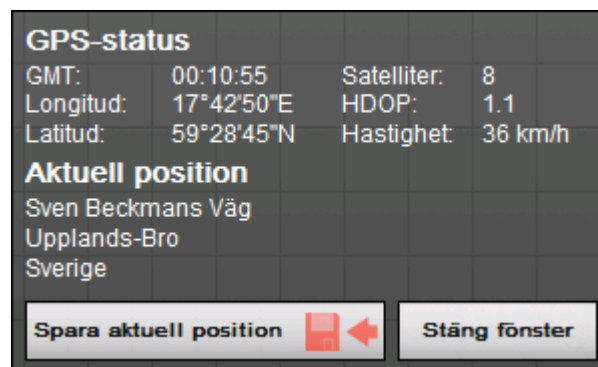Klicka på ikonen **GPS**.Skärmen **GPS-STATUS** öppnas.

Fält	Innebörd
GMT	Greenwich Mean Time Tiden vid Nollmeridianen i Greenwich (London) utan hänsyn till sommar/vintertid.
Longitud/Latitud	Aktuell position: Indikerar öst longitud och norr latitud.
Satelliter	Antal mottagna satelliter. Minst tre satelliter måste tas emot för att man skall kunna navigera.
HDOP	Horizontal Dilution of Precision: Indikerar positionens kvalitet. Teoretiskt kan värden mellan 0 – 50 finnas. Ju mindre värdet är, desto mer exakt är positionsbestämning (0 = ingen avvikelse). Värden upp till 8 är tillräckligt för navigering.
Hastighet	Indikerar din aktuella hastighet.
Position	Indikerar adressen för din aktuella position.
Spara aktuell position	Tryck på denna ikon för att spara din aktuella position i FAVORITER .
Stäng fönster	Klicka på knappen för att stänga skärmen GPS.

Trafikinformation

TMC-mottagare



Om din navigeringsenhet sitter i en TMC-vagga, kan systemet visa aktuell trafikinformation och eventuellt ändra resvägen dynamiskt, t.ex för att undvika köer. Du kan även visa aktuella trafikinformation när du behöver.



Anmärkn: En TMC-vagga är en modul med integrerad TMC-mottagning, i motsats till en standardvagga. En TMC-modul identifieras med en TMC-dekal på vaggans vänstra sid.

Om enheten inte sitter i en TMC-vagga, finns inte ikonen **TMC**.

Ikonen **TMC** finns i skärmens överkant i mitten. Ikonerna i skärmbilden har följande innebörd:

Ikon	Innebörd
Ingen ikon	Navigeringsenheten sitter inte i en TMC-vagga.
 Söker station	TMC-mottagaren är redo, men TMC-signal saknas. Detta förekommer t.ex. när du befinner dig i ett område utan TMC-mottagning.
 TMC redo	Tillräcklig TMC-signal.



TMC

Klicka på ikonen för att se TMC-information.



För detaljer rörande TMC-funktionerna, se "TMC" på sid. 78.

Navigation

I detta kapitel:


Starta Sony Personal Navigation System Meny	Sid. 22
Grundinställningar	Sid. 25
Ange en destination	Sid. 27
Ange målland	
Ange en adress	
Välja en intressant platser	
Ange en destination på kartan	
Hämta destination i Favoriter	
Hämta destination i Senaste destinationer	
Navigera hem	
Editera destinationer	Sid. 43
Spara en destination	
Byt namn på destination	
Radera destination	
Ange flera destinationer (resvägsplanering med etapper)	Sid. 46
Ange målpunkter	
Spara och editera resvägar	
Beräkna resväg	
Visa resvägen på kartan	
Simulera resvägen	
Starta navigation	Sid. 58

Starta Sony Personal Navigation System

Starta Sony Personal Navigation System

1. Starta enheten (högerknapp på navigeringsenhetens ovansida).


En kartbild visas. Om GPS-signal föreligger, visas aktuell position i kartan.

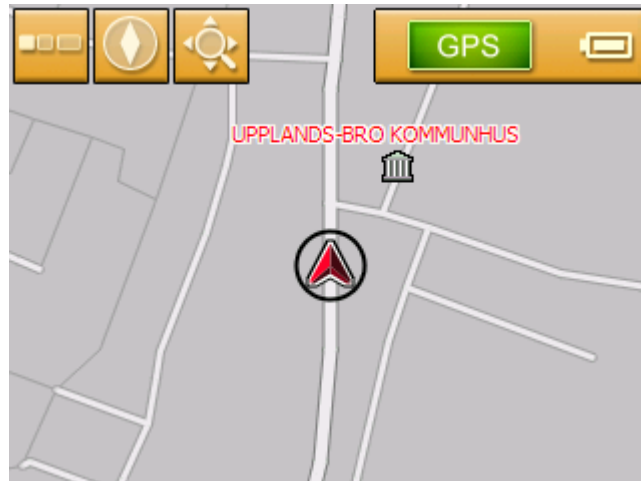

Meny

MENY öppnas:

Meny

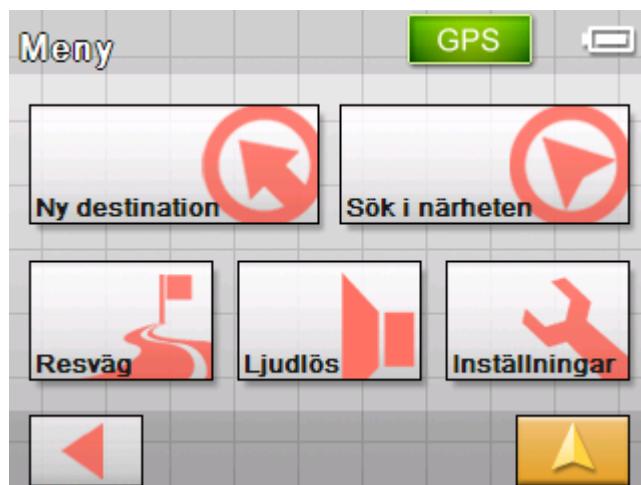


Alla funktioner i programvaran finns tillgängliga via **MENY**.



Anmärkn: *Sony Personal Navigation System* öppnas alltid i den skärm som var aktiv när programmet stängdes.

Ny destination

Klicka på ikonen **Ny destination**, för att ange en ny destination eller planera en resväg.

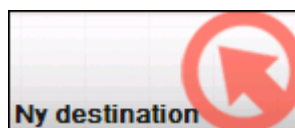

Ytterligare information om navigering till en bestämd destination finns i kapitel "Ange en destination" på sid. 25.




Ytterligare information om navigering hem finns i kapitel "Navigera hem" på sid. 43.

Ytterligare information om resvägsplanering finns i kapitel "Ange flera destinationer (resvägsplanering med etapper)" på sid. 46.

Sökning i närheten

Klicka på ikonen **Sök i närheten** för att söka ett intressanta platser i närheten av din aktuella position.

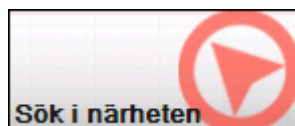

För detaljer, se "Intressanta platser i närheten" på sid. 30.

Resväg

Klicka på ikonen **Resväg** för att ändra eller simulera en redan befintlig resväg.



Ytterligare information om visning av hela resvägen finns i kapitel "Ange en destination" på sid. 25.

Ytterligare information om hur du kan spärra vissa vägsnitt finns i kapitel "Blockera en resvägssektion" på sid. 74.



Ytterligare information om simulering av resväg finns i kapitel "Simulera resvägen" på sid. 56.

Ytterligare information om hur du kan hoppa över en etapp finns i kapitel "Köra mot nästa destination" på sid. 73.

Ytterligare information om resvägsalternativ finns i kapitel "Ändra resvägsalternativ" på sid. 76.

Ljudlös

Klicka på ikonen **Ljudlös** för att stänga av enhetens högtalare. Körinstruktionerna hörs inte. Ikonen visas intryckt.



Klicka på denna ikon igen för att inaktivera stumkopplingen.

Inställningar

Klicka på **Inställningar** för att ändra inställningarna i **Sony Personal Navigation System**.




För detaljer, se "Inställningar" på sid. 82.

Avsluta navigering

Denna ikon är visad endast under navigering eller under simulering.

Klicka på ikonen **Avsluta navigation** för att avbryta navigeringen (eller simuleringen).



För detaljer, se "Inställningar" på sid. 82.

GPS-status

Klicka på ikonen **GPS** för att visa information om GPS-positioneringen och din aktuella position.



För detaljer, se "GPS-Status" på sid. 17.

Trafikinformation

Klicka på ikonen **TMC** för att visa en översikt över aktuell trafikinformation som enheten tar emot.



För detaljer, se "Arbeta med kartan" på sid. 61.



Klicka på ikonen **Kartbild** igen för att öppna standardkartbilden.



Ikonen **Tillbaka** i **MENY** har samma funktion.

Grundinställningar

Grundinställningar

Innan du arbetar med **Sony Personal Navigation System**, rekommenderar vi att

- ⇔ Ställa in giltig tidszon för ditt land. Detta underlättar visning av korrekt ankomsttid under navigeringen.
- ⇔ Ange hemadressen. Du kan enkelt navigera hem från vilken plats som helst.

1. Klicka på ikonen **Inställningar** i **MENY**.




Skärmen **INSTÄLLNINGAR** öppnas.

2. Klicka på ikonen **Nedåt** tills skärmen med ikonen **Tidszon** visas. Klicka sedan på **Tidszon**.




Ställa in tidszon

Skärmen **TIDSZON** öppnas.

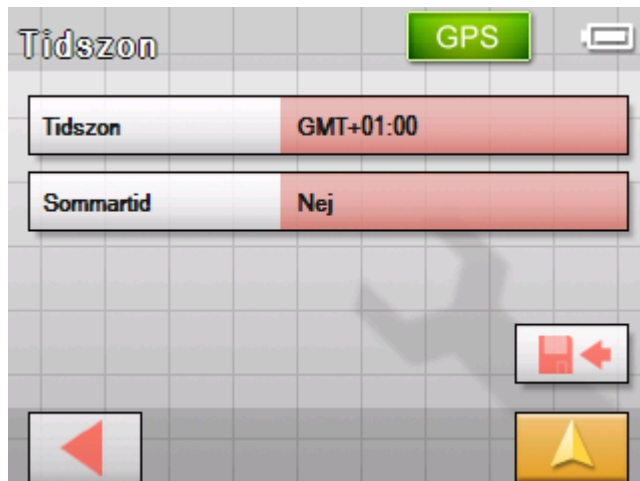

3. Klicka på knappen **Tidszon**.

Listan **TIDZONER** öppnas.

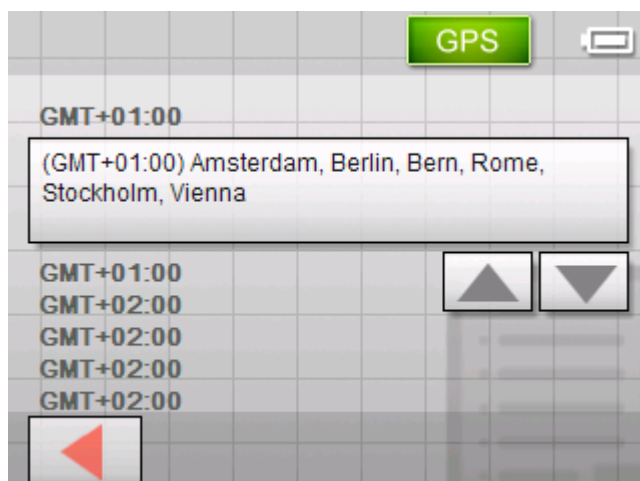



4. Använd ikonerna **Uppåt** och **Nedåt** för att välja den tidzon som gäller för din aktuella position (GMT utan sommartid). Fältet innehåller städer eller länder för att underlätta urvalet.
5. Klicka på vald tidzon.
Tidzonen övertas till skärmen **TIDSZON**.
6. Klicka på fältet **Sommartid** för att växla mellan sommartid (ja) och vintertid (nej).



Anmärkn: Du måste ställa in tiden igen om du åker in i en annan tidszon eller tiden ändras.



7. Klicka på ikonen **Spara**.



8. Klicka på ikonen **Tillbaka**.
Skärmen **INSTÄLLNINGAR** öppnas.



9. Använd ikonerna **Uppåt** och **Nedåt** för att välja skärmen med ikonen **Hemadress**. Klicka sedan på **Hemadress**.

Spara din hemadress

Skärmen **HEMADRESS** öppnas.



10. Klicka på **Lägg in Din Hemadress**.


Skärmen **NAVIGATION** öppnas.



11. Peka på **Adress** fältet. Mata in din destination enligt beskrivningen i "Ange en adress", Sid. 29.



12. Klicka på **Ange som hemadress** knappen.
Adressen visas på **HEMADRESS** skärmen.

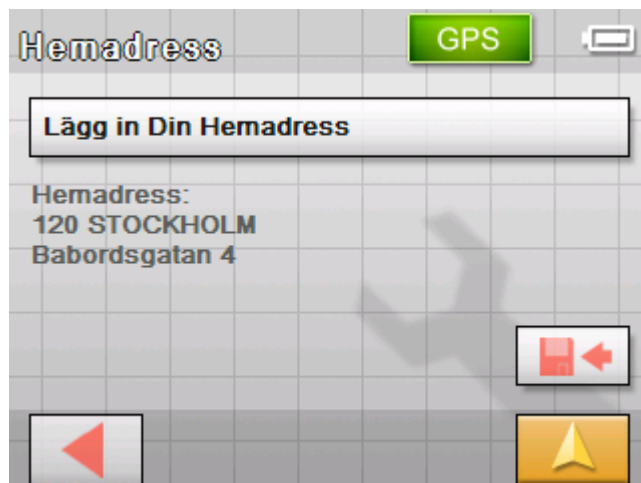

13. Klicka på ikonen **Spara**.



14. Klicka på ikonen **Kartbild**.
Standardkartbilden öppnas.

Ange en destination

I det här kapitlet kommer du att lära dig hur destinationer anges i **Sony Personal Navigation System**.

Detaljerad beskrivning hur man kan använda destinationer för senare navigering finns i kapitel "Starta navigation" på sid. 58.

Ange en destination I **Sony Personal Navigation System** finns ett flertal sätt att ange eller välja en destination.

- ⇔ Ange målland, se sid. 28
- ⇔ Ange en adress, se sid. 29
- ⇔ Välja en intressant platser, se sid. 30
- ⇔ Ange en destination på kartan, se sid. 37
- ⇔ Hämta destination i Favoriter, se sid. 40
- ⇔ Hämta destination i Senaste destinationer, se sid. 42
- ⇔ Navigera hem, se sid. 43

Ange målland

Ange först i vilket land din destination ligger. Detta behöver du inte göra varje gång. Bara om destinationen ligger i ett annat land än senaste destination.

1. Klicka på ikonen **Ny destination** i **MENY**.

Skärmen **NY DESTINATION** öppnas.

Klicka på ikonen **Navigation**.

Skärmen **NAVIGATION** öppnas.



2. Klicka på ikonen **Land** i skärmen **Navigation**.

Listan **LAND** öppnas.

3. Klicka på det land där destinationen ligger.

Skärmen **NAVIGATION** öppnas.



Anmärkn: Man kan endast välja ett land som delvis visas i den illustrerade och laddade kartan.

Ange en adress

1. Klicka på ikonen **Ny destination** i **MENY**.

Skärmen **NY DESTINATION** öppnas.

2. Klicka på ikonen **Navigation**.

Skärmen **NAVIGATION** öppnas.



3. Klicka på ikonen **Adress** i skärmen **Navigation**.

Ange en destination...

Skärmen **ADRESS** öppnas.



4. Ange destinationsstaden i fältet **Ort eller postnummer**. Ange namn eller postnummer.
5. Ange destinationsgatan i fältet **Väg**.
6. Fyll om möjligt i ett husnummer i fältet.
7. Ange namnet på en korsning i fältet **Korsning** om du vill ange en korsning som destination (om husnumret inte är tillgängligt).



Kapitel "Listor" på sid. 12 beskriver användningen av listor.

Starta navigation



Klicka på ikonen **Starta navigation** för att starta navigeringen till angiven destination.

För detaljer, se "Starta navigation" på sid. 58.

Visa i karta



Klicka på ikonen **Visa i karta** för att visa angiven adress i kartan.

För detaljer, se "Ange flera destinationer (resvägsplanering med etapper)" på sid. 46.

Spara



Klicka på ikonen **Spara** för att spara angiven adress i **FAVORITER**.

För detaljer, se "Spara en destination" på sid. 44.

Välja en intressant platser

Intressanta platser

Intressanta platser, s.k. POI (**P**oint **o**f **I**nterest), finns i databasen och kan visas på kartan. Hamnar, flygplatser, offentliga byggnader, restauranger, bensinstationer mm tillhör POI. Ange en POI-destination genom att välja en:

Intressanta platser i närheten



Anmärkn: Du kan endast se Intressanta platser om du har en GPS-mottagare ansluten och din aktuella position går att bestämma.

1. Klicka på ikonen **Ny destination** i **MENY**.

Skärmen **NY DESTINATION** öppnas.

2. Klicka på ikonen **Navigation**.

Skärmen **NAVIGATION** öppnas.



3. Klicka på ikonen **Intressanta platser** i skärmen **NAVIGATION**.

Skärmen **INTRESSANTA PLATSER** öppnas:



4. På skärmen **INTRESSANTA PLATSER**, klicka på **...i närheten**.

Välja en Intressanta platser i närheten...

Skärmen **KATEGORI** öppnas.



5. Välj kategori (t.ex bilverkstad) för det Intressanta platser du söker. Endast de kategorier visas för vilka det finns Intressanta platser i närheten.

Skärmen **INTRESSANTA PLATSER I NÄRHETEN** öppnas. Fältet **Kategori 1** visar vald kategori.



Klicka på fältet **Kategori 2** och välj kategori (t.ex Audi VW Seat Skoda) för det Intressanta platser du söker. Endast de underkategorier visas för vilka det finns Intressanta platser i närheten.

6. Välj rätt destination i listfältet **Intressanta platser**.



Anmärkn: Man behöver inte fylla i fälten **Kategori 1** och **Kategori 2**. Dessa används endast för att begränsa specialdestination i listan i fältet **Intressanta platser**. Denna lista kan vara mycket lång, speciellt för större orter.

Starta navigation

Klicka på ikonen **Starta navigation** för att starta navigeringen till angiven destination.



För detaljer, se "Starta navigation" på sid. 58.

Visa i karta

Klicka på ikonen **Visa i karta** för att visa angiven adress i kartan.



För detaljer, se "Ange flera destinationer (resvägsplanering med etapper)" på sid. 46.

Spara

Klicka på ikonen **Spara** för att spara angiven adress i **FAVORITER**.



För detaljer, se "Spara en destination" på sid. 44.

Intressanta platser i en annan ort

1. Klicka på ikonen **Ny destination** i **MENY**.

Skärmen **NY DESTINATION** öppnas.

2. Klicka på ikonen **Navigation**.

Skärmen **NAVIGATION** öppnas.



3. Klicka på ikonen **Intressanta platser** i skärmen **NAVIGATION**.


Skärmen **INTRESSANTA PLATSER** öppnas:



4. På skärmen **INTRESSANTA PLATSER**, klicka på **...på annan ort**.


Välja en intressanta platser i en annan ort...

Skärmen för att ange ort öppnas:

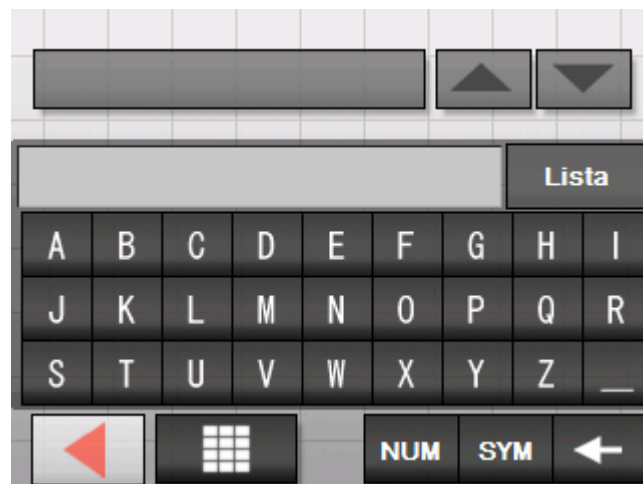

5. Ange namnet på orten där du söker ett Intressanta platser. Ange namn eller postnummer.

Skärmen **KATEGORI** öppnas.

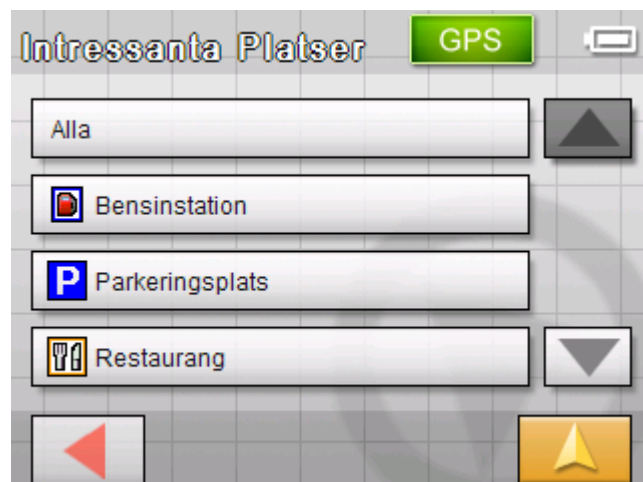

6. Välj kategori (t.ex bilverkstad) för det Intressanta platser du söker. Endast de kategorier visas för vilka det finns

Intressanta platser på angiven ort.

Skärmen **INTRESSANTA PLATSER PÅ ANNAN ORT** öppnas. Fältet **Kategori 1** visar vald kategori.



7. Klicka på fältet **Kategori 2** och välj kategori (t.ex Audi VW Seat Skoda) för det Intressanta platser du söker. Enbart intressanta platser som matchar din sökning på ort och Kategori 1 visas.
8. Välj den korrekta destinationen från list fältet **Intressanta platser**.



Anmärkn: Man behöver inte fylla i fälten **Kategori 1** och **Kategori 2**. Dessa används endast för att begränsa specialdestination i listan i fältet **Intressanta platser**. Denna lista kan vara mycket lång, speciellt för större orter.

Starta navigation

Klicka på ikonen **Starta navigation** för att starta navigeringen till angiven destination.



För detaljer, se "Starta navigation" på sid. 58.

Visa i karta

Klicka på ikonen **Visa i karta** för att visa angiven adress i kartan.



För detaljer, se "Ange flera destinationer (resvägsplanering med etapper)" på sid. 46.

Spara

Klicka på ikonen **Spara** för att spara angiven adress i **FAVORITER**.



För detaljer, se "Spara en destination" på sid. 44.

Intressanta platser av nationell betydelse

1. Klicka på ikonen **Ny destination** i **MENY**.
Skärmen **NY DESTINATION** öppnas.
2. Klicka på ikonen **Navigation**.
Skärmen **NAVIGATION** öppnas.



3. Klicka på ikonen **Intressanta platser** i skärmen **NAVIGATION**.
Skärmen **INTRESSANTA PLATSER** öppnas:



4. På skärmen **INTRESSANTA PLATSER**, klicka på **...i hela landet**.

Välja en intressanta platser av nationell betydelse...

Skärmen **KATEGORI** öppnas.



5. Välj kategori (t.ex Flygplatser) för det Intressanta platser du söker.

Skärmen **INTRESSANTA PLATSER I HELA LANDET** öppnas. Fältet **Kategori** visar vald kategori.



6. Välj korrekt destination i fältet **Intressanta platser**.



Anmärkn: Man behöver inte fylla i fältet **KATEGORI**. Dessa används endast för att begränsa specialdestination i listan i fältet **Intressanta platser**. Denna lista kan vara mycket lång, beroende på vilken karta man använder.

Starta navigation

Klicka på ikonen **Starta navigation** för att starta navigeringen till angiven destination.



För detaljer, se "Starta navigation" på sid. 58.

Visa i karta

Klicka på ikonen **Visa i karta** för att visa angiven adress i kartan.



För detaljer, se "Ange flera destinationer (resvägsplanering med etapper)" på sid. 46.

Spara



Klicka på ikonen **Spara** för att spara angiven adress i **FAVORITER**.

För detaljer, se "Spara en destination" på sid. 44.

Ange en destination på kartan

Du kan ange en destination direkt på kartan.

Det finns två möjligheter att starta en målsökning i kartan:

- ⇔ Via standardkartbilden
- ⇔ Via ikonen **Välj fran kårtaan**.

Det snabbaste sätter brukar vara via standardkartbilden.

Via kartbilden

1. Klicka på




Kartbild

om inte standardkartbilden är öppen.

Denna ikon finns i nästan alla skärmer i **Sony Personal Navigation System**, nere i högra hörnet.


Kartan öppnas.

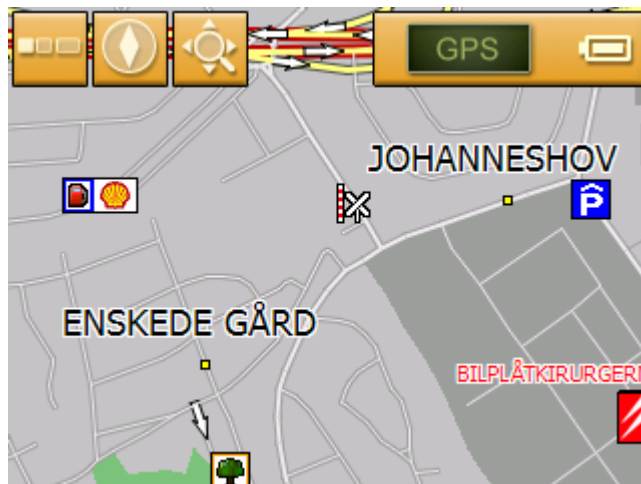



1a Klicka på ikonen **Söka destination** i kartan.

Kartan öppnas i läget för **SÖKA DESTINATION**. Du känner igen detta läge på ett stort hårkors i skärmen.

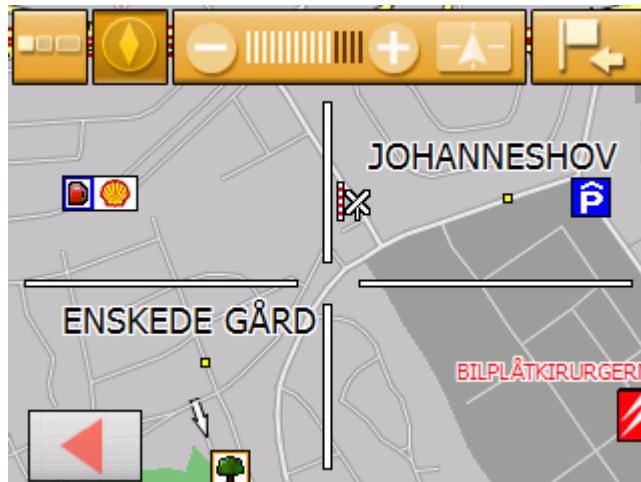

Via ikonen *Välj från kårta*

1. Klicka på ikonen **Ny destination i MENY**.

Skärmen **NY DESTINATION** öppnas.


1a Klicka på ikonen **Navigation**.

Skärmen **NAVIGATION** öppnas.




1b Klicka på ikonen **Välj från kårta** i skärmen **NAVIGATION**.

Kartan öppnas i läget för **SÖKA DESTINATION**. Du känner igen detta läge på ett stort hårkorset i skärmen.

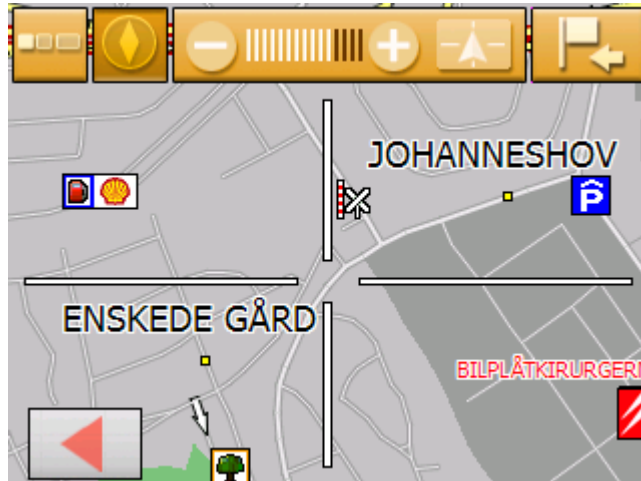

Hämta en destination från kartan...

2. Placera den önskade målpunkten i mitten av hårkorset.

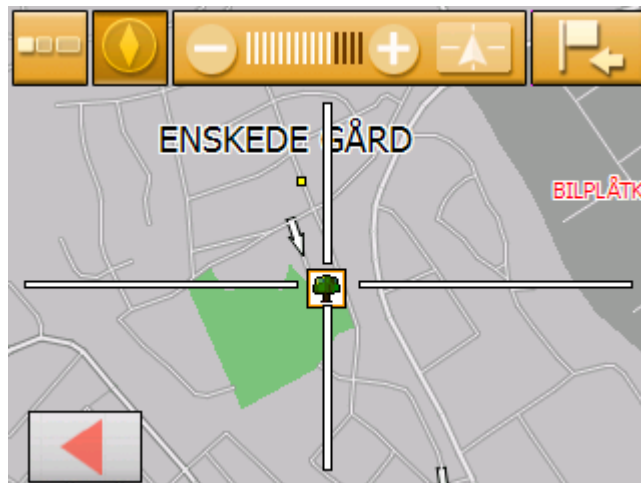


Kapitel "Använda kartan" på sid. 64 beskriver användningen av kartor.



3. Klicka på ikonen **Välj i karta**.

KARTMENYN öppnas. Den visar adressens målpunkter i hårkorset. Om målpunkten inte ligger på en gata, visas punktens koordinater.





Följande alternativ finns:

Denna funktion är endast tillgänglig vid GPS-mottagning.


Klicka på **Starta navigation** för att använda vald ort som mål för navigeringen.



OBS! Används denna funktion under navigeringen, raderas samtliga förbestämda målpunkter för resan (etapper och målpunkt)!



Klicka på **Spara** för att spara vald punkt. Du kan sedan snabbt välja punkten i listan **FAVORITER**.

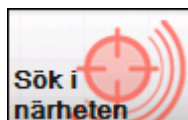


Klicka på **Sök i närheten**, för att söka ett intressanta platser i närheten av vald punkt.



Klicka på knappen **Lägg till** för att lägga till en punkt (som målpunkt) till resvägen. Punkten markeras med en flagga på kartan och visas samtidigt i skärmbilden **PLANERING AV RESVÄG** i listan över punkter.

Om denna funktion används under navigeringen, beräknas resvägen på nytt och navigeringen fortsätter.

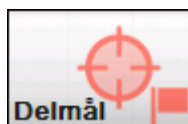

Klicka på knappen **Delmål**, för att lägga till vald punkt till resvägen (som nästa etappmål). Resvägen beräknas på nytt och navigeringen fortsätter.

När du nått etappmålet, fortsätter navigeringen till den ursprungliga destinationen.



Klicka på ikonen **Tillbaka** igen för att öppna standardkartbilden utan att aktivera en funktion.

Hämta destination i Favoriter

Favoriter

Alla destinationer du sparar genom att klicka på knappen **Spara** listas i skärmen **FAVORITER**. I denna skärmbild kan du:

- ⇔ Välja destinationer för navigering,
- ⇔ Byta namn på destinationer och
- ⇔ Radera destinationer från listan.

1. Klicka på ikonen **Ny destination** i **MENY**.

Skärmen **NY DESTINATION** öppnas.

2. Klicka på ikonen **Navigation**.


Skärmen **NAVIGATION** öppnas.



3. Klicka på ikonen **Favoriter** i skärmen **NAVIGATION**.

Överta destination

Skärmen **FAVORITER** öppnas.

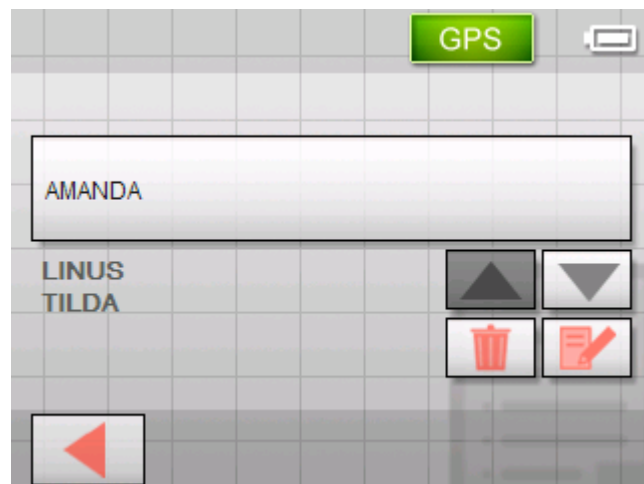

4. Använd ikonerna **Uppåt** och **Nedåt** för att markera önskad destination.

Markerad destination visas i urvalsältet.

5. Klicka på den markerade destinationen i urvalsältet.

Skärmen **RESVÄGSALTERNATIV** öppnas om du valt en destination för navigeringen.

Skärmen **RESVÄGSPLANERING** öppnas när du valt en målpunkt för navigeringen. Destinationen är lagrad som målpunkt.



Ytterligare information om hur man raderar eller döper om en angiven destination finns i kapitel "Editera destinationer" på sid. 43.

Hämta destination i Senaste destinationer

Senaste destinationerna

Alla destinationer som du har navigerat till nyligen är listade på skärmen **SENASTE DESTINATIONER**. På den här skärmen kan du:

- ⇔ Välja destination för navigering,
- ⇔ Lägga till destinationer till listan **FAVORITER** och
- ⇔ Radera destinationer från listan.

1. Klicka på ikonen **Ny destination** i **MENY**.

Skärmen **NY DESTINATION** öppnas.

2. Klicka på ikonen **Navigation**.


Skärmen **DESTINATION** öppnas.



3. Klicka på ikonen **Senaste destinationer** i skärmen **NAVIGATION**.

Överta destination

Skärmen **SENASTE DESTINATIONER** öppnas.

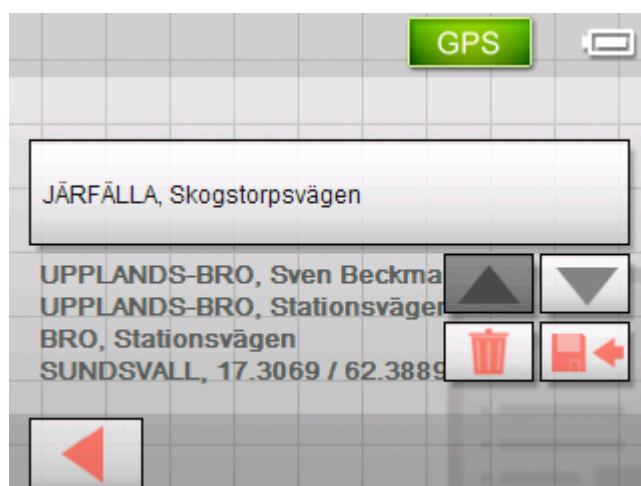

4. Använd ikonerna **Uppåt** och **Nedåt** för att markera önskad destination.

Markerad destination visas i urvalsältet.

5. Klicka på den markerade destinationen.

Skärmen **RESVÄGSALTERNATIV** öppnas om du valt en destination för navigeringen.

Skärmen **RESVÄGSPLANERING** öppnas om du valt en målpunkt för navigeringen. Destinationen är lagrad som målpunkt.

Ytterligare information om hur man raderar eller sparar en destination i **FAVORITER** finns i kapitel "Editera destinationer" på sid. 43.



Navigera hem

Översikt

Du kan spara din hemadress i **Sony Personal Navigation System** för att snabbt kunna navigera hem från vilket ställe som helst.

Ytterligare information om hur man sparar ett hemadress finns i kapitel "Demoläge

" på sid. 88.

Navigera hem...



1. Klicka på ikonen **Ny destination** i **MENY**.
2. Skärmen **NY DESTINATION** öppnas.
3. Klicka på ikonen **Hem**.

Rutten beräknas och navigeringen startas.

Inställningarna i **RESVÄGSALTERNATIV** beaktas när resvägen beräknas.

För detaljer, se "Inställningar" på sid. 82.



Editera destinationer

Översikt

De olika destinationerna finns sparade i två listor:

- ⇔ Listan **FAVORITER**
- ⇔ Listan **SENASTE DESTINATIONER**

Varje angiven destination och destinationerna i listan **SENASTE DESTINATIONER** kan sparas i listan **FAVORITER**. Detta är bekvämt när man använder destinationen ofta.

Man kan döpa om destinationer i listan **FAVORITER**.

Enskilda destinationer kan raderas ur båda listorna.

Spara en destination

Villkor

Du har angett en destination som beskrivet i kapitel "Ange en destination" på sid. 27


- ELLER –

du har öppnat listan **SENASTE DESTINATIONER** som beskrivet i kapitel "Hämta destination i Senaste destinationer" på sid. 42.

1. Klicka på **Spara**



Dialogen **SPARA SOM** öppnas.

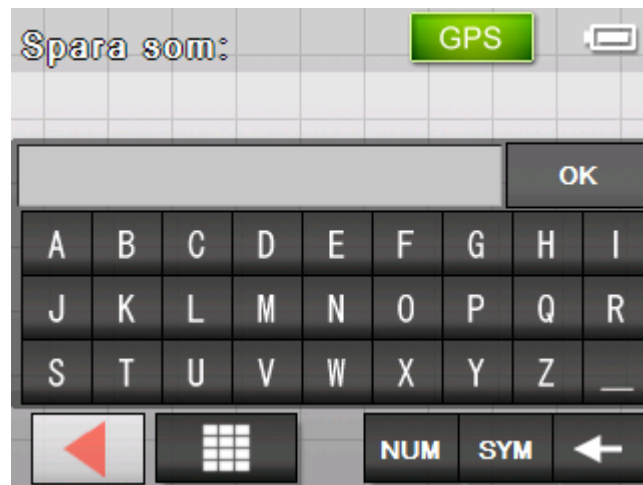


2. Mata in ett namn för destinationen.
3. Klicka på **OK**.

Destinationen är nu sparad ock kan hittas på listan **FAVORITER**.

Byt namn på destination

Byt namn på destination


1. Öppna skärmen **FAVORITER** enligt beskrivningen i kapitel "Hämta destination i Favoriter" på sid. 40.

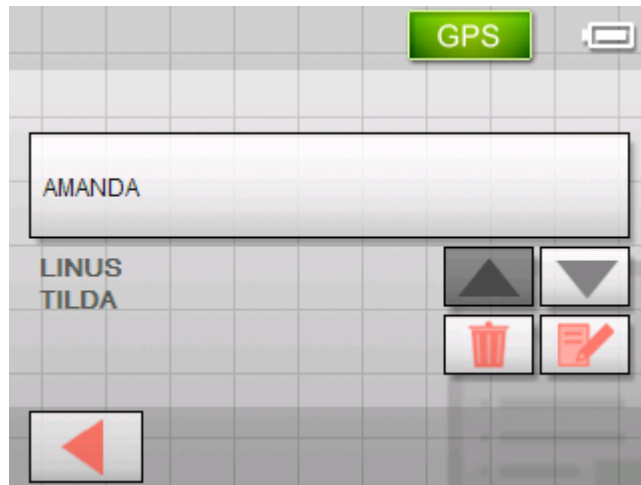

2. Klicka på den destination, som skall få ett nytt namn.
3. Klicka på knappen **Editera**.



Dialogen **NAMN PÅ DESTINATION** öppnas.

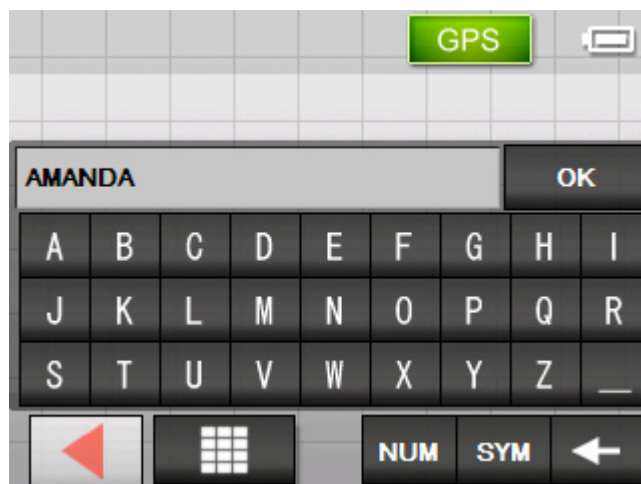

4. Mata in det nya namnet.
5. Klicka **OK**.
Destinationen är nu omdöpt.

Radera destination

Villkor

Du har öppnat listan **FAVORITER** som beskrivet i kapitel "Hämta destination i Favoriter" på sid. 40

- ELLER –

Du har öppnat listan **SENASTE DESTINATIONER** som beskrivet i kapitel "Hämta destination i Senaste destinationer" på sid. 42.


1. Klicka på destinationen som skall raderas.

 Kapitel "Listor" på sid. 12 beskriver användningen av listor.



2. Klicka på knappen **Byt namn**.

Dialogen **BEKRÄFTA** öppnas.

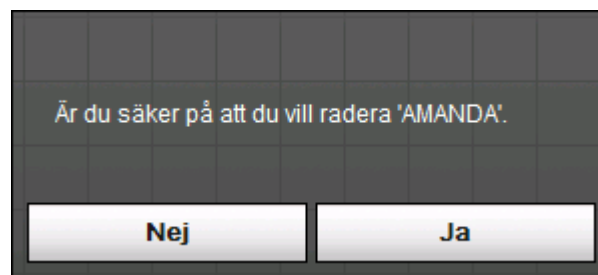

3. Klicka **Ja** för att radera destinationen.

Destinationen är nu raderat i listan.

Ange flera destinationer (resvägsplanering med etapper)

Resvägsplanering

Du kan planera resvägar utan att mottaga GPS-signaler, exempelvis i lugn och ro hemma. Planerade resvägar kan lagras. Du kan därför planera flertalet färdvägar för exempelvis semestern.

Ange målpunkter

Planera resväg...

1. Klicka på ikonen **Ny destination** i **MENY**.

Skärmen **NY DESTINATION** öppnas.

2. Klicka på ikonen **Resvägsplanering**.

Skärmen **PLANERING AV RESVÄG** öppnas:



3. Klicka på knappen **Lägg till destination** för att ange den första etappen.


Skärmen **NAVIGATION** öppnas.

4. Ange destinationerna enligt beskrivningen i "Ange en destination" på sid. 27.




5. Klicka på knappen **Lägg till**.

Skärmen **PLANERING AV RESVÄG** öppnas. Destinationen är lagrad som etapp 1.

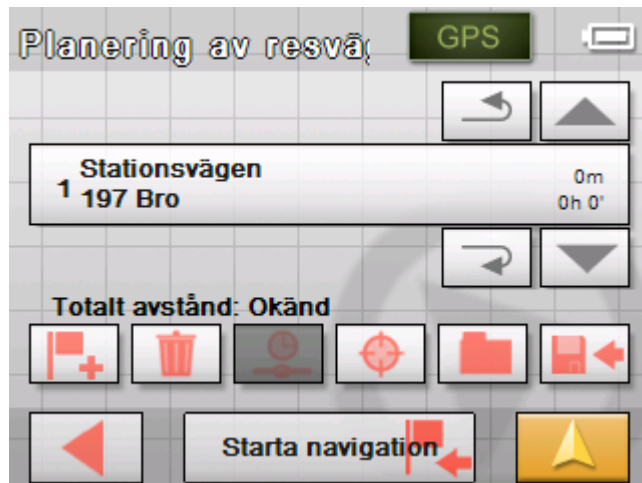

6. Repetera steg 2 – 4 för alla etapper som du vill lägga till.

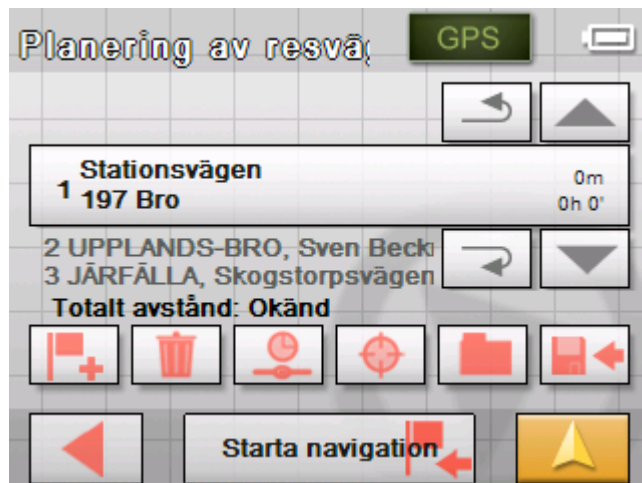

Spara och editera resvägar

Översikt

Du kan planera så många resvägar du vill, exempelvis för semestern. Du kan spara dem och använda dem senare.

När som helst kan du ändra ordningen på etapperna, ta bort eller lägga till etapper.

Följande kommandon finns tillgängliga:

Markera

Dessa knappar är inaktiverad när listan inte innehåller målpunkter.

Upp



Klicka på denna knapp för att markera målpunkten som ligger närmast över den markerade punkten.

Klicka flera gånger på denna knapp för att markera en målpunkt som ligger längre upp.

Ner



Klicka på denna knapp för att markera målpunkten som ligger närmast under den markerade punkten.

Klicka flera gånger på denna knapp för att markera en målpunkt som ligger längre ned.

Ändra ordning

Ett steg upp



Klicka på denna knapp för att flytta en etapp uppåt (exempelvis: Punkt 2 blir Punkt 1).

Ett steg ner



Klicka på denna knapp för att flytta en etapp nedåt (exempelvis: Punkt 2 blir Punkt 3).

Radera målpunkt

Radera målpunkt



Klicka på denna knapp för att radera en målpunkt.

Dessa knappar är inaktiverad när ingen målpunkt är markerad.

Infoga målpunkt

Lägg till målpunkt



Klicka på denna knapp för att lägga till en målpunkt.

Den nya målpunkten placeras framför den markerade målpunkten. Du kan flytta den till önskad plats med genom att använda ikonen **Ett steg upp** och **Ett steg ner**.


Editera resvägar

Spara resvägen



1. Klicka på denna knapp för att spara en ny resväg.

Skärmen **RESVÄGENS NAMN** öppnas.

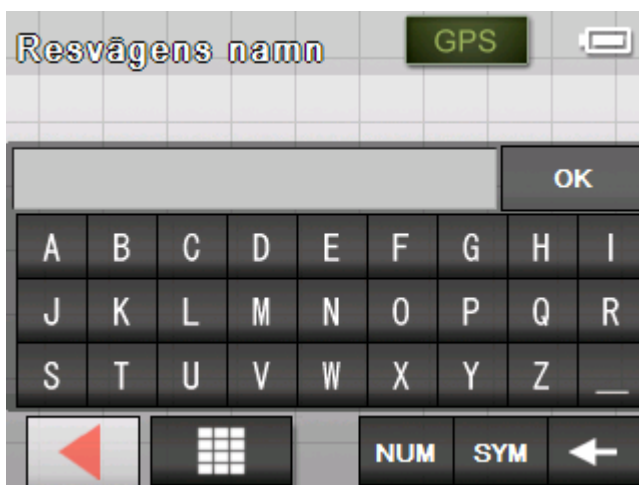

2. Ange ett namn för resvägen.
3. Klicka på **OK**.



Anmärkn: Endast målpunkterna sparas. Om du vill ladda en sparad resväg, måste den beräknas på nytt.

Ladda en resväg



1. Klicka på denna knapp för att ladda en sparad resväg för att t.ex. göra ändringar eller använda den för navigering.

Skärmen **VÄLJ RESVÄG** öppnas:



2. Använd ikonerna **Uppåt** och **Nedåt** för att markera önskad resväg.
Markerad resväg visas i urvalsältet.
3. Klicka på markerad resväg.

Byt namn




1. Klicka på knappen **Ladda en resväg**. (Dessa knappar är inaktiverad när ingen resväg finns sparad).
Skärmen **VÄLJ RESVÄG** öppnas.
2. Använd ikonerna **Uppåt** och **Nedåt** för att markera önskad resväg.


Markerad resväg visas i urvalsältet.



3. Klicka på knappen **Editera**.
Skärmen **RESVÄGENS NAMN** öppnas:

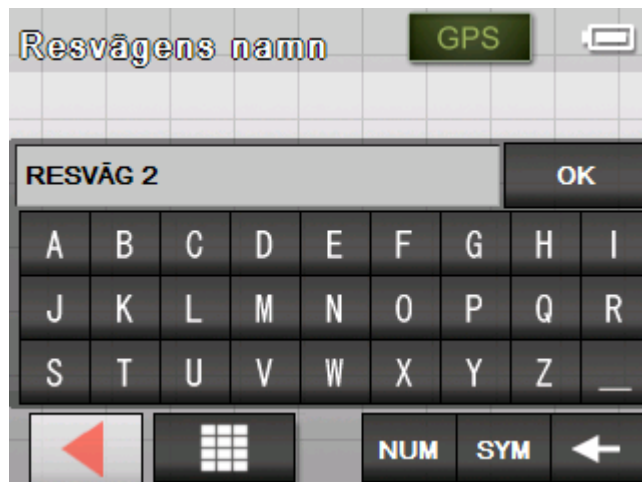

4. Ändra resvägens namn.

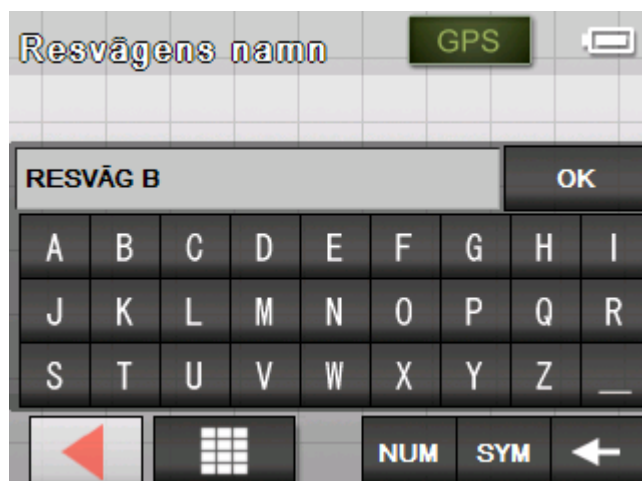

5. Klicka på **OK**.


Skärmen **VÄLJ RESVÄG** öppnas igen. Resvägen är nu omdöpt.



6. Klicka på ikonen med den omdöpta resvägen för att ladda resvägen.

- ELLER -

Klicka på knappen



Tillbaka

för att gå till skärmen **RESVÄGSPLANERING** utan att ladda de omdöpta resvägen.

Radera en resväg



1. Klicka på knappen **Ladda en resväg**. (Dessa knappar är inaktiverad när ingen resväg finns sparad).

Skärmen **VÄLJ RESVÄG** öppnas.

2. Använd ikonerna **Uppåt** och **Nedåt** för att markera önskad resväg.


Markerad resväg visas i urvalsältet.






3. Klicka **Radera** för att radera den markerade resvägen.

Skärmen **BEKRÄFTA** öppnas.

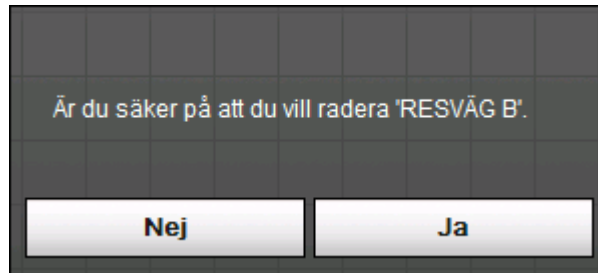

4. Klicka på **Ja**.

Skärmen **VÄLJ RESVÄG** öppnas igen. Den raderade resvägen visas inte längre i listan.

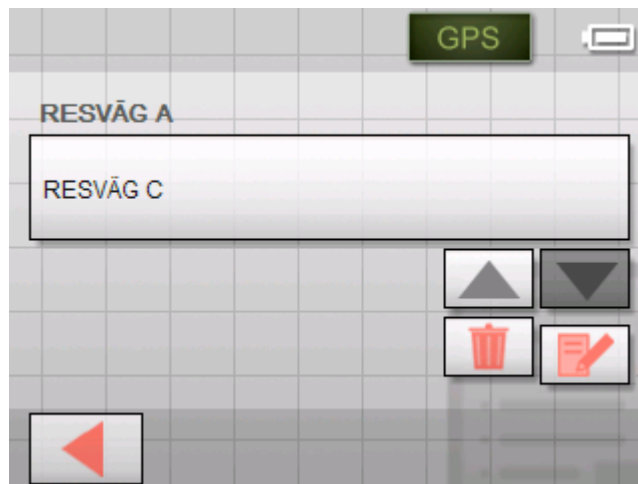

Beräkna resväg

En planerad resväg kan även beräknas utan GPS-mottagning, t.ex. om du vill skaffa sig en överblick av sträckan.

Den först angivna målpunkten används som startpunkt.




Anmärkn: Startpunkten är aktuellt utgångspunkt för navigering. Första etappen i resvägen är första angivna målpunkt.



1. Klicka på denna knapp för att beräkna avstånd och beräknad tid för hela resvägen.

Skärmen **RESVÄGSOPTIONER** öppnas:

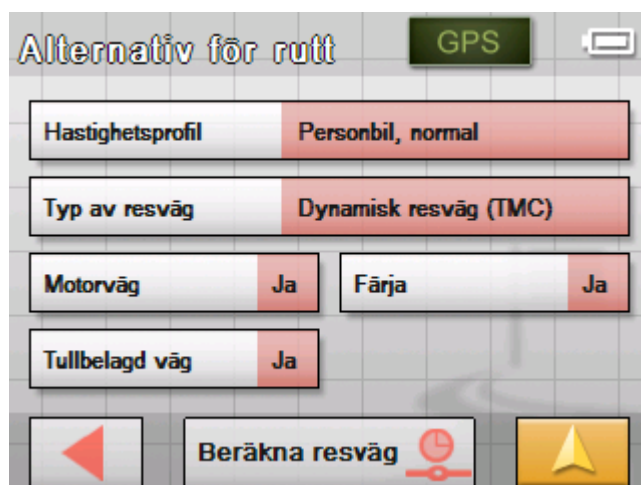

2. Bestäm de önskade inställningarna.




Detaljerad information om bestämning av resalternativ finns i kapitel "Alternativ för rutt" på sid. 86.



Anmärkn: Standardinställningar för resalternativen kan ändras i skärmen **INSTÄLLNINGAR – RESVÄGSOPTIONER**. Detaljerad information finns i kapitel "Konfigurera Sony Personal Navigation System" på sid. 81.

3. Klicka på **Beräkna resvägen**.


Resvägen beräknas. Ett fönster informerar om beräkningens förlopp.

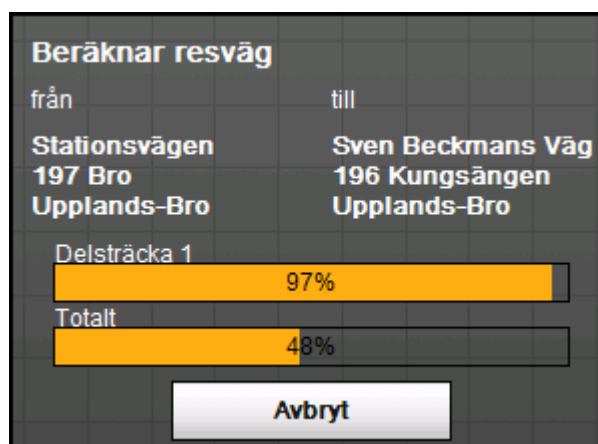

När beräkningen är avslutad, visas målpunkterna för hela sträckan från första till sista målpunkt och den beräknade tiden i skärmen **RESVÄGSPLANERING**.

Totalt avstånd: 16km Tid 00 h 26 min

För markerad målpunkt visas dessutom avståndet från närmast föregående målpunkt och den beräknade tiden för denna etapp.

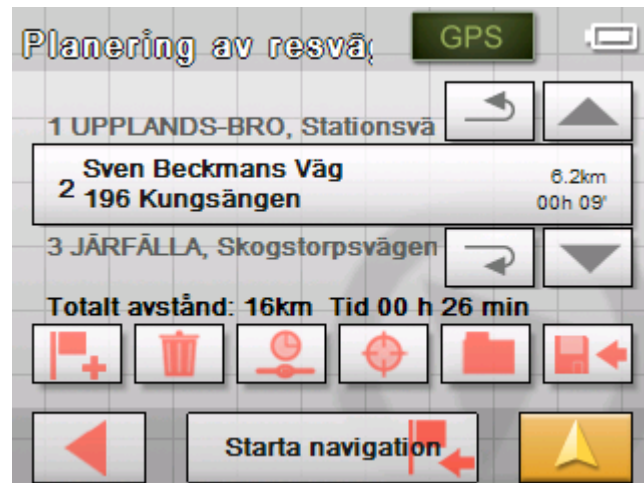


Visa resvägen på kartan



1. Klicka på knappen **Visa på kartan** för att visa hela resvägen på kartan.

Kartan öppnas i läget för **SÖKA DESTINATION**.

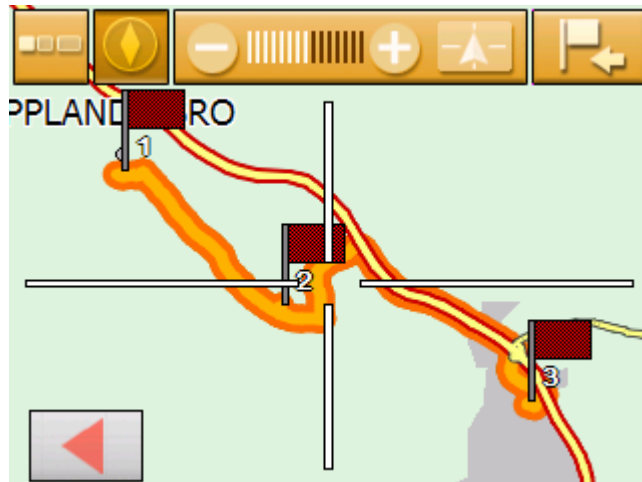

Resvägen är markerad i orange.

De angivna målpunkterna visas med flaggor.

Du kan även lägga till en destination till resvägen i läget Söka destination. Detaljerad information finns i kapitel "Ange en destination på kartan" på sid. 37.



Kapitel "Arbeta med kartan" på sid. 61 beskriver användningen av kartor.

2. Klicka på ikonen



Tillbaka

för att återgå till **RESVÄGSPLANERING**.

Simulera resvägen

Simulering

Du kan även simulera en navigering.



Anmärkn: Mottagning av GPS-signal är inte nödvändig för att simulera resvägen.

Man kan endast simulera en resväg som är max. 100 km.

Villkor

⇔ Du har planerat eller laddat en resväg som beskrivet i kapitel "Ange flera destinationer (resvägsplanering med etapper)" på sid. 46.


⇔ Resvägen måste vara beräknad som beskrivet i "Beräkna resväg" på sid. 53.

1. Klicka på knappen




Kartbild.

Standardkartbilden öppnas.

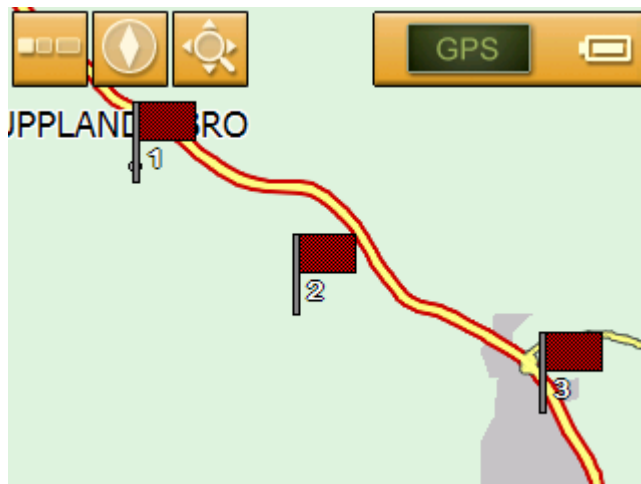


2. Klicka kort på kartan.

MENY öppnas.

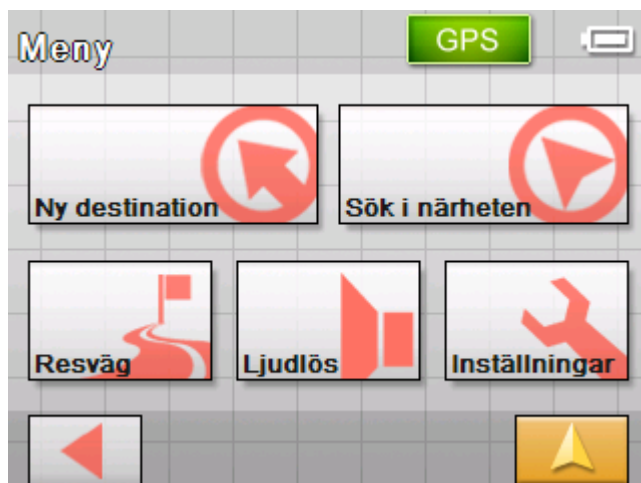


3. Klicka på ikonen **Resväg**.

Skärmen **RESVÄG** öppnas.

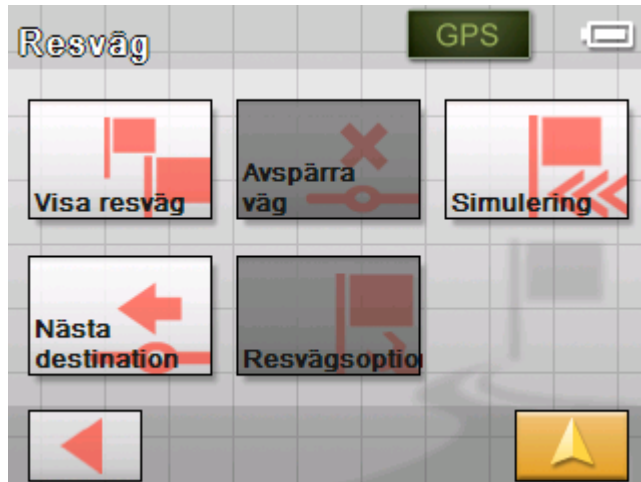

4. Klicka på ikonen **Simulering**.

Resvägen beräknas om för simuleringen.

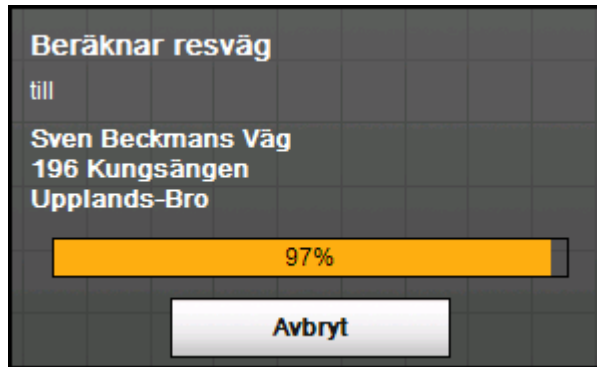

Simuleringen startar när beräkningen är färdig.

Stoppa simulering

Simuleringen kan avslutas när som helst.

1. Klicka kort på kartan.
MENY öppnas.
2. Klicka på knappen **Avsluta navigation**.

Starta navigation

Villkor

Du har angivit en destination enligt kapitel "Ange en destination" på sid. 27,

- ELLER -

Du har angivit en destination i **FAVORITER** enligt kapitel "Hämta destination i Favoriter" på sid. 40,

- ELLER –


Du har angivit en destination i listan **SENASTE DESTINATION** enligt kapitel "Hämta destination i Senaste destinationer" på sid. 42,

- ELLER -

Du har planerat eller laddat en resväg enligt kapitel "Ange flera destinationer (resvägsplanering med etapper)" på sid. 46.

1. Klicka på knappen **Starta navigation**.

Skärmen **RESVÄGSOPTIONER** öppnas:

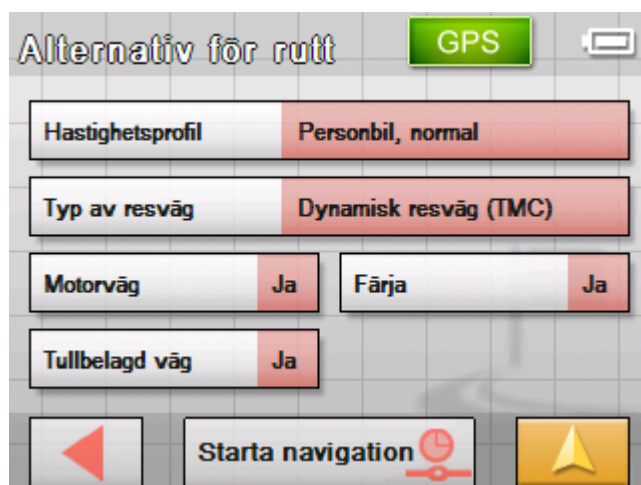


2. Bestäm de önskade inställningarna.



Anmärkn: Standardinställningar för resalternativen kan ändras i skärmen **INSTÄLLNINGAR – RESVÄGSOPTIONER**. Detaljerad information finns i kapitel "Konfigurera Sony Personal Navigation System" på sid. 81.

Resvägen beräknas.


Kartan visas. Den aktuella positionen visas med en grön triangel. Resvägen är markerad i orange.

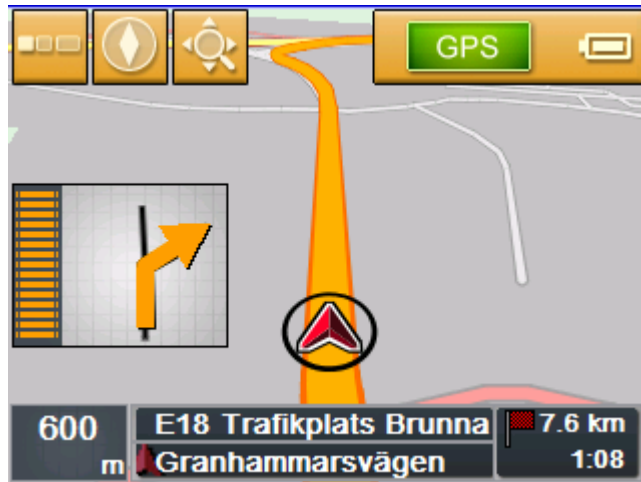

Anmärkn: Den aktuella positionen är alltid startpunkt när navigeringen startas. Första etappen i resvägen är första angivna målpunkt.

Ingen GPS-mottagning?

Följande meddelande visas om GPS-signalen är för svag:

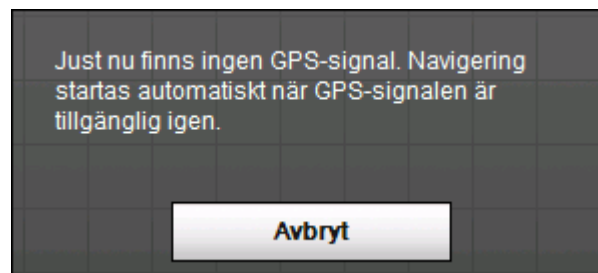

Följande alternativ finns:

- ⇔ Vänta tills navigeringen startar. Navigeringen startar automatiskt när GPS-signalen är tillräckligt stark.
- ⇔ Klicka på **Avbryt** och starta navigeringen manuellt när GPS-symbolen visar att GPS-signalen är tillräckligt stark (symbolen **GPS redo** måste lysa).

Arbeta med kartan

I detta kapitel:


Välj karta	Sid. 62
Använda kartan	Sid. 64
Kartbild Standard	
Kartbild Söka destination	
Kartpresentation under navigering	Sid. 68

Välj karta


Välja en karta

Om du vill välja en annan karta på minneskortet, gör enligt följande:

1. Klicka på ikonen **Inställningar** i **MENY**.

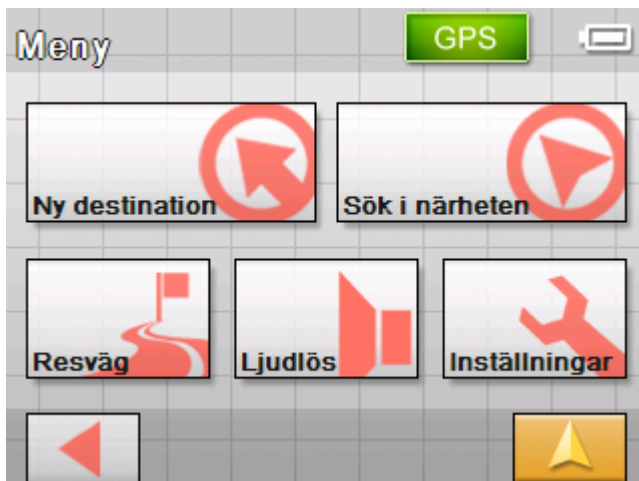


Skärmen **INSTÄLLNINGAR** öppnas.

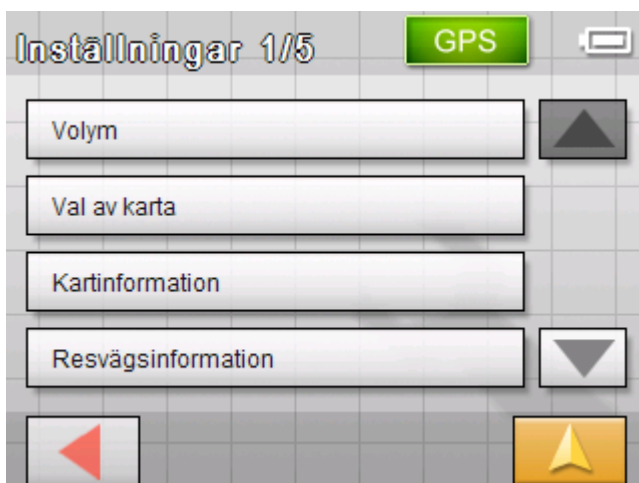


2. Klicka på ikonen **Val av karta**.

Inställningsskärmen **VAL AV KARTA** öppnas.

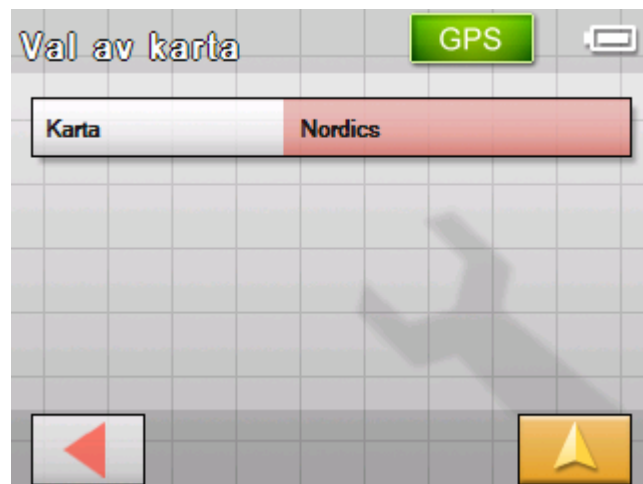

3. Klicka på ikonen **Karta**.

Skärmen **TILLGÄNGLIGA KARTOR** öppnas:

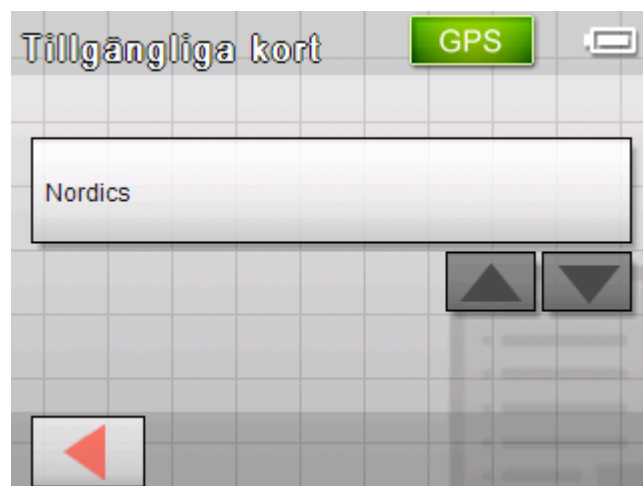

5. Använd ikonerna **Uppåt** och **Nedåt** för att markera önskad karta.

Markerad karta visas i urvalsältet.

6. Klicka på den markerade kartan i urvalsältet.

7. Skärmen **VAL AV KARTA** öppnas igen.

8. Klicka på ikonen **Spara**.

9. Klicka på ikonen



Kartbild

för att återgå till standardkartbild.

Använda kartan

Översikt


Kartan kan visas i två olika sätt:

- ⇔ Som kartbild **STANDARD**
- ⇔ Som kartbild **SÖK DESTINATION**

Varje visningssätt har olika funktioner som beskrivs nedan.

Kartbild Standard

Kartbilden **STANDARD** visas när navigeringsenheten startas och under navigeringen.

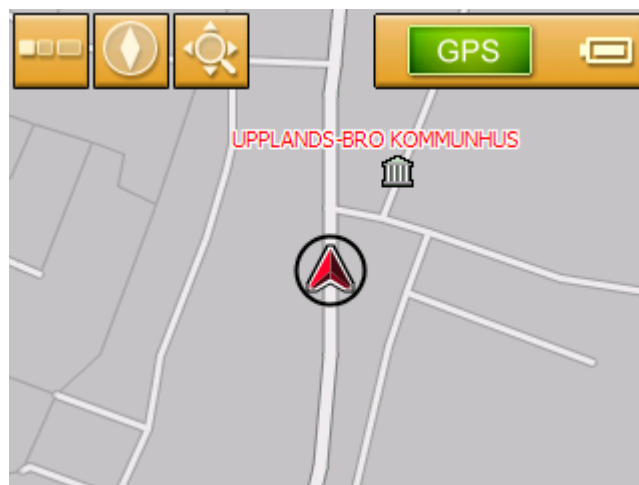

Följande egenskaper är typiska för denna kartbild:

- ⇔ Din aktuella position visas i skärmens undre del med en röd triangel. När fordonet förflyttas, förändras **inte** triangelns position i skärmen. Istället förflyttas kartavsnittet i samma riktning som fordonet.
- ⇔ Kartan skala förändras beroende på din hastighet.

Du kan öppna kartbilden **STANDARD** genom att klicka på ikonen



Kartbild. Denna ikon finns i nästan alla skärmer i **Sony Personal Navigation System**.

Kartan visas automatiskt när du startar en navigering.

Öppna meny

MENY öppnas om du klickar på valfri punkt i kartan i kartbild Standard. Härifrån har du tillgång till samtliga funktioner i **Sony Personal Navigation System**.

Följande ikoner finns i kartbild **STANDARD**:

Inaktivera / aktivera

Inaktivera resp.



Aktivera

Om du klickar på ikonen **Inaktivera** försvinner alla andra ikoner i kartan. Du har bättre översikt i kartan.

Den enda ikonen som visas är **Aktivera**.

Om du klickar på denna ikon aktiveras alla övriga ikoner igen.

Kartans inriktning

Rikta **Norrut** resp.



i körriktning

Klicka på ikonen **Norrut** för att rikta kartan så att den alltid visar norrut.

Denna kartbild motsvarar inriktningen på vanliga tryckta kartor men är inte lika praktisk för navigeringen.

Klicka på ikonen **i körriktning** för att rikta kartan så att körriktningen rakt fram motsvarar uppåt i kartbilden.

Denna kartbild rekommenderas för navigeringen eftersom den visar korrekt höger och vänster i kartan när fordonet kör.

Söka destination

Söka destination


Klicka på denna ikon för att växla till kartbilden Söka destination. Detaljerad information finns i nästa kapitel "Kartbild **Söka destination**" på sid. 66.

Kartbild Söka destination

I kartbilden **SÖKA DESTINATION** kan du välja en destination direkt i kartan eller få en överblick över ett bestämt område.



Hur du väljer en destination, se kapitel "Ange en destination på kartan" på sid. 37.

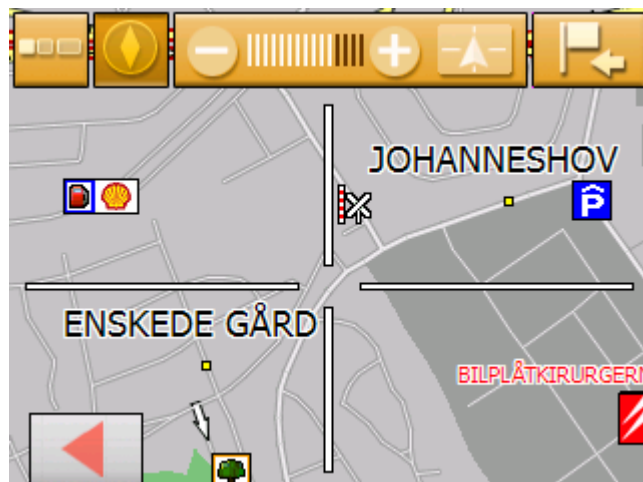

Följande egenskaper är typiska för denna kartbild:

- ⇔ Ett stort hårkors visas i skärmen. Punkten i mitten av hårskorset är markerat.
- ⇔ Kartan visas i riktning norrut.
- ⇔ Kartan är fast och följer inte din position. Om du växlar till denna kartbild under pågående navigering, försvinner triangeln som markerar din position.
- ⇔ Du kan zooma in och ut och därmed förändra storleken för kartbilden.
- ⇔ Du kan skjuta kartan i sidled för att visa ett annat kartavsnitt.

Du kan öppna kartbilden **SÖKA DESTINATION** genom att

- ⇔ Klicka på ikonen **Välj destination** i standardkartbilden. (se "Ange en destination på kartan" på sid. 37)
- ⇔ Klicka på ikonen **Välj i karta** i skärmen **NAVIGATION**. (se "Ange en destination på kartan" på sid. 37)
- ⇔ Klicka på ikonen **Visa i karta** efter att du angivit en destination eller planerat en resväg.

Följande ikoner finns i kartbild **SÖKA DESTINATION**:

Inaktivera / aktivera



Inaktivera resp.



Aktivera

Om du klickar på ikonen **Inaktivera** försvinner alla andra ikoner i kartan. Du har bättre översikt i kartan.

Den enda ikonen som visas är **Aktivera**.

Om du klickar på denna ikon aktiveras alla övriga ikoner igen.

Låsa position eller karta



Låsa position resp.



Karta

Klicka på ikonen **Låsa position** för att visa din aktuella position i skärmens nedre del. När fordonet förflyttas, förändras **inte** triangelns position i skärmen. Istället förflyttas kartavsnittet i samma riktning som fordonet.

Klicka på ikonen **Låsa karta** för att låsa det visade kartavsnittet. När fordonet förflyttas försvinner triangeln som markerar din position.

Kartans inriktning



Rikta i körriktning resp.



Norrut

Klicka på ikonen **i körriktning** för att rikta kartan så att körriktningen rakt fram motsvarar uppåt i kartbilden.

Denna visning är endast möjlig om du låst positionen (se ovan) och fordonet förflyttas.

Klicka på ikonen **Norrut** för att rikta kartan så att den visar norrut.

Denna kartbild motsvarar inriktningen på vanliga tryckta kartor men är inte lika praktisk för navigeringen.

Välja destination



Välja destination

Klicka på denna ikon för att välja punkten i mitten av hårkorset som målpunkt för navigeringen eller för resvägsplaneringen. Detaljerad information finns i kapitel "Ange en destination på kartan" på sid. 37.

Zoom, Skala



Zooma in



Zooma ut

Klicka på ikonen **Zooma in** för att zooma in i kartan. Kartavsnittet minskar men visar tydligare detaljer.

Klicka på ikonen **Zooma ut** för att zooma ut i kartan. Kartavsnittet ökar och visar grövre detaljer.




Zoomlisten visar aktuell zoom. Ju fler vita streck, desto lägre skala.

Kartpresentation under navigering

Kartan öppnas i **STANDARD** under navigeringen. För funktionerna **2D/3D**, **Autozoom** och **Inriktning** gäller de inställningar som du ställt in i skärmen **AUTOLÄGE**. Detaljerad information finns i kapitel "Autoläge" på sid. 85.

Hjälp för navigering... Så länge navigering pågår, visas information som kan vara praktiskt under färden.

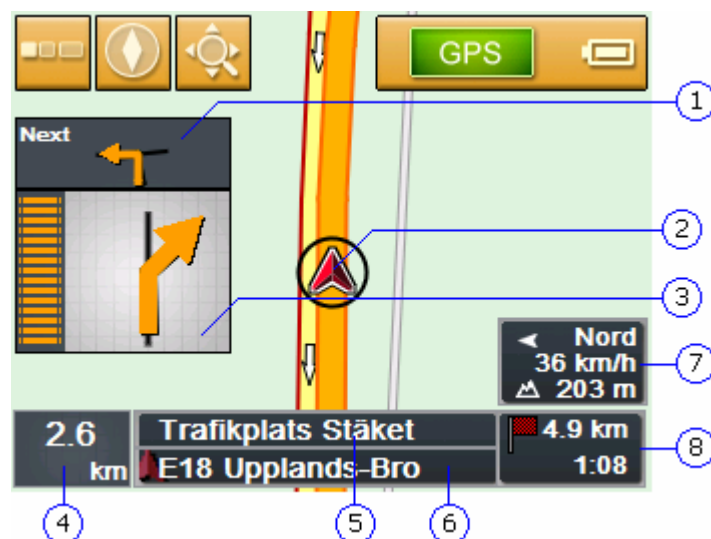

Fält	Information
①	Om två manövrar skall göras snabbt efter varandra visar den övre pilen nästföljande manöver.
②	Den röda pilen visar aktuell position på kartan.
③	Det stora pilfältet visar nästkommande manöver. Till vänster om pilen visas en orange balk. När du närmar dig punkten där manövern skall utföras, minskar balkens storlek. När balken inte syns längre, skall manövern utföras (t.ex. svänga av). Därefter visas balken igen.
④	Avståndsfältet visar avståndet till nästa manöver. När du närmar dig punkten där manövern skall utföras, försvinner avståndsuppgiften. Använd balken till vänster om pilen för att orientera dig.
⑤	Det övre vägfältet visar namnet på vägen du skall svänga in på.
⑥	Det undre vägfältet visar namnet på vägen där du befinner dig.
⑦	Denna inforuta visar aktuell höjd över havet och aktuell hastighet. Kompassnålen visar norrut.
⑧	I fältet för resvägsinformation visas resterande avstånd till destinationen och beräknad ankomsttid. Om du navigerar med en resvägsplanering, visar dessa uppgifter avståndet till nästa etappmål.



Anmärkn: Uppgifterna för ④ till ⑧ kan även inaktiveras i inställningarna för **RESVÄGSINFORMATION**. Detaljerad information finns i kapitel "Resvägsinformation" på sid. 83.

Skyltar

I kartans övre hörn visas information om vilka skyltar du måste följa:



E18 STOCKHOLM

Denna information skymmer vissa andra ikoner i kartan. Klicka på skylten för att inaktivera den.

Tryck vänster tangent på enheten för att aktivera skyltvisningen igen.

Anmärkn: Denna information visas endast om kartan innehåller denna information.



Skyltvisningen kan inaktiveras helt via inställningarna för **SKYLTAR**. Detaljerad information finns i kapitel "Riktningssystem" på sid. 84.

Funktioner som kan användas för navigering

I detta kapitel:

Visa hela resvägen	Sid. 72
Köra mot nästa destination	Sid. 73
Blockera en resvägssektion	Sid. 74
Ändra resvägsalternativ	Sid. 76
Simulering	Sid. 78
TMC	Sid. 78

Översikt

Följande funktioner finns tillgängliga under navigering resp. efter en beräknad resväg:

Visa hela resvägen

Översikt

Du ser alltid bara en del av resvägen under navigeringen. Du kan även visa hela resvägen för att skaffa dig en överblick.


Kartan öppnas i **STANDARD**.

1. Klicka kort på valfri plats i kartan.

MENY öppnas.


2. Klicka på ikonen **Resväg**.

Skärmen **RESVÄG** öppnas.

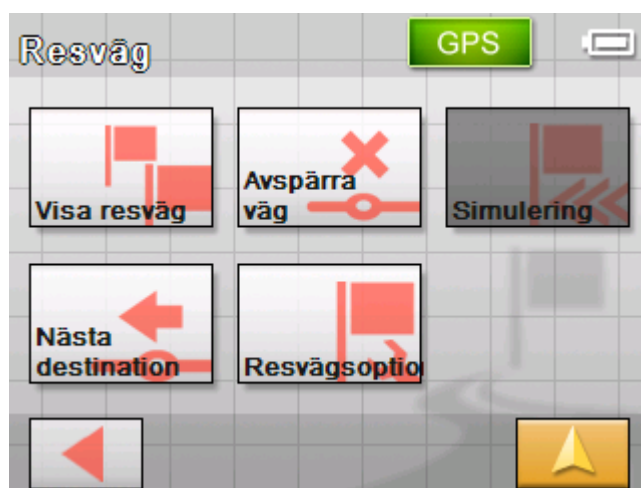

3. Klicka på ikonen **Visa resväg**.

Kartan öppnas i läget för **SÖKA DESTINATION**.

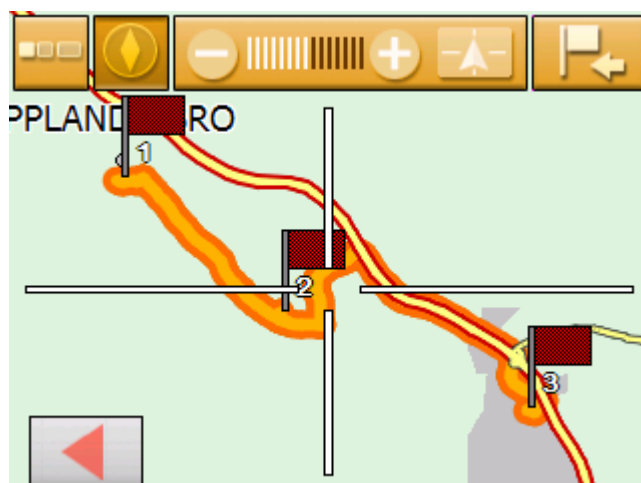

Resvägen är markerad i orange. Målpunkten är markerad med en flagga (vid beräknad resväg är även etappmålen markerade).



Anmärkn: Du kan **infoga** en etapp eller infoga ett **etappmål**. Detaljerad information finns i kapitel "Ange en destination på kartan" på sid. 37.

Köra mot nästa destination

Nästa destination

Denna funktion är endast tillgänglig under navigering med minst ett etappmål.

Använd funktion när du vill hoppa över nästa punkt.

Exempel: Du har lagt upp en resa till "kund A", sedan vidare till "kund B" och har redan startat navigeringen. Innan du nått fram till "kund A" får du meddelande om att du inte behöver besöka "kund A".

Kartan öppnas i **STANDARD**.

1. Klicka kort på valfri plats i kartan.

MENY öppnas.

2. Klicka på ikonen **Resväg**.

Skärmen **RESVÄG** öppnas.



3. Klicka på ikonen **Nästa destination** för att navigera mot nästa mål (som i exemplet: "kund B").

Resvägen beräknas på nytt och navigeringen fortsätter till nästa destination.

Blockera en resvägssektion

Blockera en resvägssektion manuellt

Du kan blockera en sektion av resvägen manuellt för att undvika den. Manuell blockering förorsakar ny beräkning av resvägen.

Låt oss anta att du kör på en motorväg och ett radiomeddelande meddelar att trafiken är störd längre fram. Med "Blockera resvägssektioner" funktionen kan du instruera Navigator att undvika den meddelade trafikstörningen.

En manuell blockering gäller enbart pågående navigering. När du beräknar en ny resväg eller när du startar om programvaran så tas den bort.

Blockera en resvägssektion...

Denna funktion är endast tillgänglig under pågående navigering.

Kartan öppnas i **STANDARD**.

1. Klicka kort på valfri plats i kartan.

MENY öppnas.

2. Klicka på ikonen **Resväg**.

Skärmen **RESVÄG** öppnas.




3. Klicka på ikonen **Avspärra väg**.

Skärmen **BLOCKERING** öppnas.



4. Ange längden för den spärrade resvägssektionen genom att klicka på motsvarande ikon.

Resvägen beräknas på nytt.

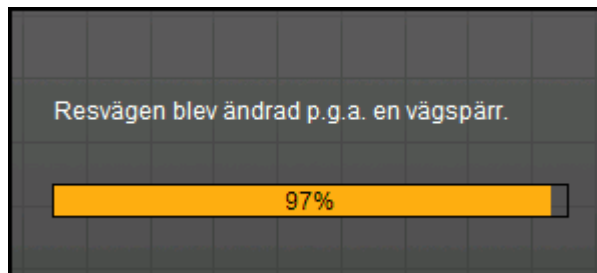

Ikonen **Avspärra väg** är nu orange.





5. Klicka på ikonen **Kartbild** för att öppna kartan.



Den markerade resvägsektionen är rödmarkerad. Resvägen är markerad i orange.

Tag bort blockering

1. Öppna skärmen **RESVÄG**. (se ovan)
2. Klicka på den orange ikonen **Avspärra väg**.

Resvägssektionen är nu avmarkerad och **Sony Personal Navigation System** använder den resväg, som var beräknad från början.

Ändra resvägsalternativ

Översikt

Du kan ändra resvägsalternativen under navigeringen, t.ex. om du vill undvika motorvägar.

Ändra resvägsalternativ...

Denna funktion är endast tillgänglig under pågående navigering.

Kartan öppnas i **STANDARD**.


1. Klicka kort på valfri plats i kartan.
MENY öppnas.
2. Klicka på ikonen **Resväg**.

Skärmen **RESVÄG** öppnas.



3. Klicka på ikonen **Resvägsalternativ**.

Skärmen **ALTERNATIV FÖR RUTT** öppnas.

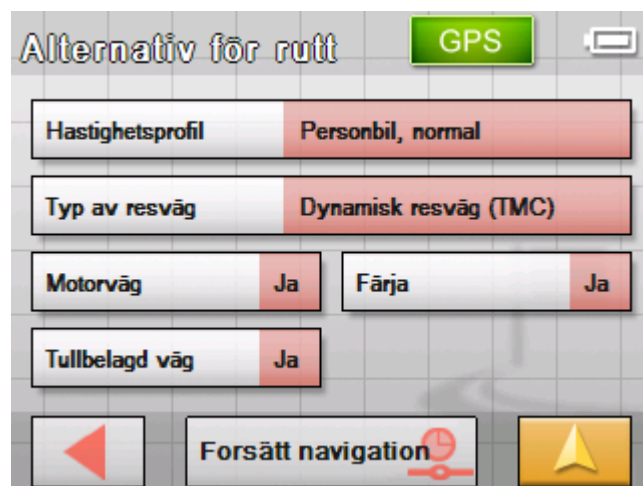

4. Bestäm de önskade inställningarna i resvägsalternativen.



Detaljerad information om bestämning av resvägsalternativ finns i kapitel "Alternativ för rutt" på sid. 86.

Resvägen beräknas på nytt. Navigeringen fortsätter och beaktar de nya resvägsalternativen.



Anmärkn: Dessa ändringar gäller endast för den aktuella navigeringen. Vid nästa navigering gäller inställningarna i **ALTERNATIV FÖR RUTT**.

Simulering

Översikt

Du kan starta en simulering när du har planerat och beräknat en resväg. Detaljerad information finns i kapitel "Simulera resvägen" på sid. 56.



Anmärkn: Mottagning av GPS-signal är inte nödvändig för att simulera resvägen.

Man kan endast simulera en resväg som är max. 100 km.

TMC

TMC-mottagare

Om din navigeringsenhet sitter i en TMC-vagga, kan systemet visa aktuell trafikinformation och eventuellt ändra resvägen dynamiskt, t.ex för att undvika köer. Du kan även visa aktuella trafikinformation när du behöver.



Anmärkn: En TMC-vagga är en modul med integrerad TMC-mottagning, i motsats till en standardvagga. En TMC-modul identifieras med en TMC-dekal på vaggans vänstra sid.

Om enheten inte sitter i en TMC-vagga, finns inte ikonen **TMC**.



1. Klicka på ikonen **TMC**.

Skärmen **TMC-MEDDELANDEN** öppnas.



Visa
trafikinformation

Uppdatera
trafikinformation



Stänga TMC-
meddelanden



2. Klicka på pilknapparna i sektionen **Meddelanden** för att växla mellan nästa/föregående meddelande.


Varje meddelande innehåller vägnummer (motorväg, landsväg eller gata inom ort) samt vilket typ av trafik hinder.

3. Klicka på ikonen **Uppdatera** för att visa uppdaterad trafikinformation efter att **TMC-MEDELANDEN** öppnades.

4. Klicka på ikonen **Stäng** för att stänga **TMC-MEDELANDEN**.

Ta hänsyn till trafikinformation

Följande fönster visas när ett trafik hinder meddelas för resvägen:

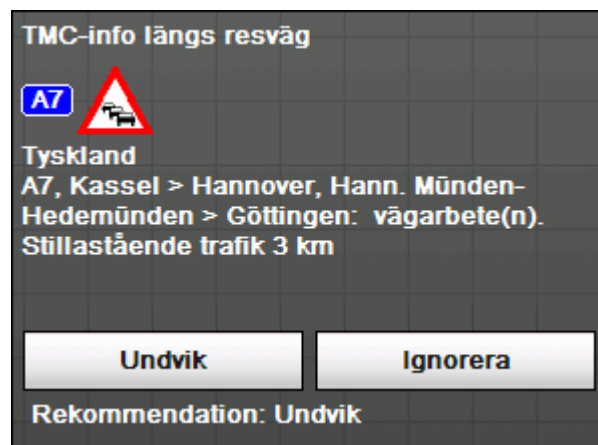

Undvik

Klicka på knappen **Undvik** för att undvika problemet.

Resvägen beräknas om för att undvika problemet.

Ignorera

Klicka på knappen **Ignorera** för att lämna problemet utan avseende.

*Ta hänsyn till /
ignorera till ett
trafikmeddelande*



1. Klicka på ikonen **TMC**.

Skärmen **TMC-MEDDELANDEN** öppnas:



2. Sök trafikhindret på sträckan med pilikonerna vid **Station**. Trafikhinder på sträckan visas med "på resvägen" vid **Meddelanden**.
3. Klicka på knappen **Status** och bestäm om problemet skall ignoreras eller undvikas.
4. Klicka på ikonen **Stäng** för att uppdatera resvägen.



Stationssökning

Stationssökning

Klicka på ikonen **Tuning** för att växla mellan olika lägen **Automatisk stationssökning**, **Håll station** och **Frekvensuppgift**.

Automatisk stationssökning

Automatisk stationssökning söker ständigt den station som har bäst mottagning. Stationsnamnet och frekvensen visas.

Klicka på pilikonerna vid **Station** för att välja en annan station..

När en station hittats, visas stationsnamn och frekvens.

Håll station

Växla till **Håll station** med styrtangenten när du kommer till en station du vill hålla.

TMC-mottagaren håller nu denna station. Frekvensen växlar dock om stationen har bättre mottagning på en annan frekvens.

Stationsnamnet och mottagningsfrekvensen visas.

Frekvensuppgift

Växla till **Frekvensuppgift** om du vill ange en speciell frekvens.

Klicka på pilikonerna vid **Station** för att ändra frekvensen i steg om 0,1 MHz..

Stationsnamnet visas när en station tas emot på den inställda frekvensen. Mottagningskvaliteten visas i balken bredvid frekvensen.



Klicka på ikonen **Stäng** för att spara inställningarna och återgå till TMC-meddelanden.

Konfigurera Sony Personal Navigation System

I detta kapitel:


Inställningar

Sid. 82


Volym
Val af karta
Kartinformation
Resvägsinformation
Riktningsinformation
Ljussensor
Skärmval
Pekskärm
Autoläge
Alternativ för rutt
Planering av resväg
Tidszon
Format
Språk
Hemadress
Radio-dämpning
Demoläge
Produktinformation

Inställningar

1. Klicka på ikonen **Inställningar** i **MENY**.

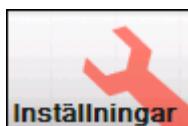

Skärmen **INSTÄLLNINGAR** öppnas.

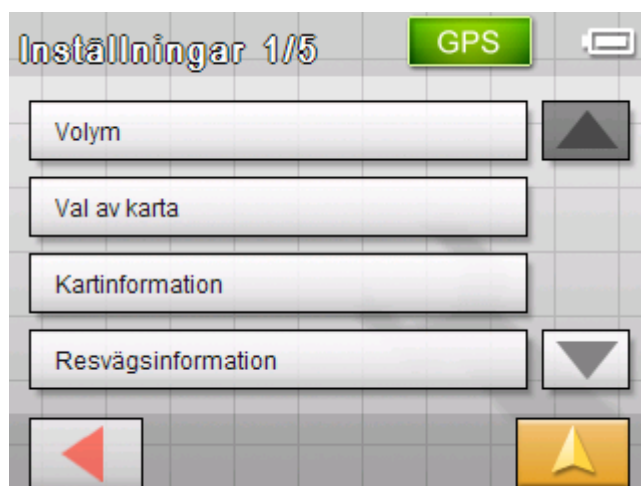

2. Använd ikonerna **Nedåt** och **Uppåt** för att välja skärmen med inställningen du vill ändra.
3. Klicka på ikonen som motsvarar inställningen.
Motsvarade inställningsskärm öppnas.
4. Bestäm de önskade inställningarna.
5. Klicka på ikonen **Spara** för att spara inställningarna.
6. Klicka på ikonen **Tillbaka** för att återgå till Inställningar.



- ELLER -

Klicka på ikonen **Kartbild** för att öppna standardkartbilden.



De olika inställningsskärmerna beskrivs nedan.

Volym

Volym

På skärmen **VOLYM**, kan du ändra volymen på muntliga information från systemet.

Klicka på fältet **Volym** och välj ett annat värde.

Val af karta

Karte wählen

Du kan välja en annan karta som finns tillgänglig på enheten med inställningsskärmen **VAL AF KARTA**.

Klicka på fältet **Karta** och välj en annan karta.

Vilka kartor som finns tillgängliga kan du ställa in med **Installer-Tool** som finns på bifogad program-DVD.

Anslut navigationsutrustningen till din PC via ActiveSync® och lägg in DVD:n.

Installer-Tool startar automatiskt. Följ instruktionerna på PC:ns bildskärm.

Kartinformation

Information på kartan

På skärmen **Kartinformation** kan du ändra som följer:


Element	Innebörd
Intressanta Platser	Klicka på respektive knapp för att visa (Till) eller dölja (Från) Intressanta platser på kartan.
Gatunamn	Klicka på respektive knapp för att visa (Till) eller dölja (Från) Gatunamn på kartan.

Resvägsinformation

Resvägsinformation

På skärmen **RESVÄGSINFORMATION**, kan du göra följande ändring:

Element	Innebörd
Avstånd till nästa destination	Aktiverar avståndet till nästa destination och beräknad ankomsttid under navigeringen.
Visa gatunamn	Visar gatunamn där du befinner dig och nästa gatunamn under navigeringen.
Inforuta	Aktiverar aktuell höjd över havet, aktuell hastighet och väderstrecket Norr under navigeringen.



Riktning information

Skyltar

I inställningsskärmen **RIKTNINGSINFORMATION** kan du ange om information om skyltar skall anges under navigeringen eller inte.

Knappen **Visa skyltar** indikerar om visningen av information är aktiv/inaktiv.

Klicka på ikonen **Visa skyltar**, för att växla till respektive läge.

Aktivt läge visas i knappen.



Anmärkn: Denna information visas endast om kartan innehåller denna information.

Ljussensor

Ljussensor

Navigeringsenheten innehåller en ljussensor. Man kan koppla om skärmen till nattläge när det blir mörkt. (se nästa kapitel)

Du kan ställa in känsligheten för ljussensorn i inställningsskärmen **LJUSSENSOR**.

Klicka på ikonen **Känslighet** och välj **Hög**, **Medel** eller **Låg**.

Ju högre känsligheten är, desto tidigare växlar skärmen till nattläge.

Skärmval

Presentation

På skärmen **SKÄRMVAL** kan du göra följande ändringar:

Element	Innebörd
Kartpresentation	Ställ in om du vill visa kartan för Dag eller Natt . Auto betyder att kartpresentationen ändras när ljussensorn aktiveras. (se föregående kapitel)
Ljusstyrka	Ställ in om du vill att ljusstyrkan skall anpassas till Dag eller Natt . Auto betyder att kartpresentationen ändras när ljussensorn aktiveras. (se föregående kapitel)
Ljusstyrka dag	Välj nivå för ljusstyrkan under dagen. (1-8)
Ljusstyrka natt	Välj nivå för ljusstyrkan under natten. (1-8)

Pekskärm

Kalibrering av touchscren skärmen

Du kan kalibrera om pekskärmen från **Sony Personal Navigation System** om hanteringen är komplicerad.

Klicka på knappen **Starta kalibrering** och följ instruktionerna i skärmen.

Autoläge

Autoläge

På skärmen **AUTOLÄGE**, kan du göra följande ändringar:

Element	Innebörd
Läge	Välj om kartan alltid skall visas i 3D eller 2D .
3D Autozoom	Välj om du vill visa Autozoom eller Ingen Autozoom i 3D-läge under navigeringen. Zoomdjupet ändras i förhållande till din hastighet vid Autozoom. Om du kör långsamt blir skalan mindre. Om du kör fort blir skalan större.
2D Autozoom	Välj om du vill visa Djup Autozoom , Normal Autozoom , Hög Autozoom eller Ingen Autozoom i 2D-läge under navigeringen. Zoomdjupet ändras i förhållande till din hastighet vid Autozoom. Om du kör långsamt blir skalan mindre. Om du kör fort blir skalan större. Ju djupare Autozoom, desto mindre skala i kartan.
2D-visning	Välj om kartan alltid skall visa Norrut eller I färdriktning i 2D under navigeringen.



Anmärkn: Dessa inställningar påverkar inte kartfunktionen **Söka destination** (med hårkorset).

Alternativ för rutt

Alternativ för rutt

På skärmen **ALTERNATIV FÖR RUTT**, ange din hastighetsprofil. Detta påverkar **Estimated Time of Arrival** (ETA = beräknad ankomsttid).

1. Klicka på knappen **Hastighetsprofil**. Välj en av de tillgängliga profilerna.
2. Klicka i fältet **Typ av resväg** och välj ett av följande alternativ:

Alternativ	Innebörd
Dynamisk resväg (TMC)	En extern TMC-mottagare måste vara installerad för detta alternativ. Vid detta alternativ påverkas beräkningen av trafikmeddelanden. Utan TMC-mottagning beräknas den Snabb resvägen.
Snabb resväg	Den snabbaste rutten kommer att beräknas.
Kort resväg	Den kortaste rutten kommer att beräknas.

3. Klicka på fälten **Motorväg**, **Färja**, och **Tullbelagd väg** och välj ett av nedanstående alternativ:

Alternativ	Innebörd
Ja	Vägtypen kommer att inkluderas vid resvägsberäkningen.
Nej	Vägtypen kommer att förkastas vid resvägsberäkningen.

Planering av resväg

Resvägsberäkning

Du kan ställa in om beräkningen för nästa etapp skall utföras automatiskt i inställningsskärmen **PLANERING AV RESVÄG**.

Om automatisk beräkning är aktiverad, beräknas nästa etappmål automatiskt när etappmålet är uppnått.

Om automatisk beräkning är inaktiverad, kan du navigera till nästa etapp genom att klicka kort på kartan och välja alternativet **Nästa delmål**.

Tidszon

Tidszon

Du kan ställa in giltig tidszon för ditt land i rutan **TIDSZON**. Denna inställning är viktig för att kunna visa korrekt tidsangivelse och ankomsttid under navigeringen.

Inställning	Betydelse
Tidszon	Ange giltig tidszon i detta fält.
Sommartid	Välj i detta fält om du vill aktivera sommartid (Ja) eller vintertid (Nej).



Anmärkn: Du måste ställa in tiden igen om du åker in i en annan tidszon eller tiden ändras.



Detaljerad information finns i kapitel "Grundinställningar" på sid. 25.

Format

Enheter

På skärmen **FORMAT**, välj vilka enheter som skall väljas för tid och avstånd:

Element	Innebörd
Varaktighet	Klicka på fältet Varaktighet för att växla mellan 12 timmar (AM/PM) och 24 timmar tidsformat.
Avstånd	Klicka på Avstånd fältet för att växla mellan kilometer och miles.

Språk

Språk

I inställningsskärmen **SPRÅK** kan du ställa in vilket språk som skall användas för programmet och för köransvisningarna.

Programmet startar om när du byter språk.

Vilka språk som finns tillgängliga kan du ställa in med **Installer-Tool** som finns på bifogad program-DVD.

Anslut navigationsutrustningen till din PC via ActiveSync® och lägg in DVD:n.

Installer-Tool startar automatiskt. Följ instruktionerna på PC:ns bildskärm.

Hemadress

Hemadress

På skärmen **HEMADRESS**, kan du spara din hemadress för att snabbt kunna navigera hem från vilken plats som helst.

1. Klicka **Lägg in Din Hemadress**.

Skärmen **NAVIGATION** öppnas.

2. Klicka på knappen **Adress** och mata in din adress enligt beskrivningen i "Ange en adress" på sid. 29.

3. Klicka på knappen **Ange som hemadress**.

Adressen visas på skärmen **HEMADRESS**.

Radio-dämpning

Radio-dämpning

Du kan aktivera den anslutna stumkopplingen för radion i inställningsskärmen **RADIO-DÄMPNING**. Du säkerställer med detta att fördröjningar i handsfree-högtalaren inte påverkar navigeringsrösten negativt.

Demoläge

Demoläge

I inställningsskärmen **DEMOLÄGE** kan du ställa in om du vill att demoläget skall starta när du inte använt enheten under 5 minuter och ingen navigering pågår.

Demoläget simulerar en navigering i Monaco. Du kan avsluta demon genom att klicka på valfri plats i pekskärmen.

Med ikonen **Starta demo** kan du växla till demoläge direkt.

Produktinformation

Produktinformation

Inställningsskärmen **PRODUKTINFORMATION** visar programvarans namn och version.

Klicka på denna knapp **Visa introduktion** för att visa de viktigaste funktionerna i programvaran.

Ordlista

<i>COM-port</i>	En COM port är en kontakt som kommunicerar med ett kommunikations interface. Portarna är numrerade med ett nummer bakom "COM". Ett kommunikationsinterface är konstruerat för att ansluta exempelvis en mus eller en GPS-mottagare.
<i>GMT</i>	GMT (Greenwich Mean Time) är standardtiden som den anges på the Royal Greenwich Observatory i Greenwich nära London. Teoretiskt är middagstid vid GMT när solen korsar Greenwich meridianen (och får den högsta punkten på himlen i Greenwich). Fram till 1972 var GMT den globala standarden för tid. Dock är jordens rotation ojämn så denna (GMT) har ersatts av UTC (Universal Time Coordinated) som är en stabil tid baserad på atomklockor.
<i>GPS</i>	GPS-systemet är baserat på 24 satelliter som roterar runt jorden. Dessa sänder permanent ut tid och sin position. GPS-mottagaren övertar dessa och beräknar på så sätt sin position. Signalen från minst tre satelliter krävs för att kunna räkna ut positionen (longitud och latitud). Minst fyra behövs för att kunna räkna ut även höjden. Noggrannheten är ungefär 3 yards.
<i>HDOP</i>	The H orizontal D ilution o f P recision (HDOP) indikerar positionsbestämmelsens precision. Teoretiskt kan värden mellan 0 och 50 vara möjliga. Ju mindre värdet är desto mer exakt är positionen. Värden upp till 8 är lämpliga för navigering
<i>POI</i>	P oint o f I nterest (POI). Se → Speciella destinationer.
<i>RDS</i>	R adio D ata S ystem (RDS) är en service som erbjuds av rundradiostationer. TMC-informationen sänds via RDS.
<i>Speciella destinationer</i>	Intressanta Platser, s.k. POI (P oints o f I nterest), omfattas av kartan och kan visas på den. Hamnar, flygplatser, restauranger, hotell, bensinstationer, allmänna byggnader och annat tillhör speciella destinationer och kan visas på kartan. Dessa kan användas som navigeringspunkter.
<i>TMC</i>	T raffic M essage C hannel (TMC) ger ditt navigeringssystem den senaste informationen rörande trafiken. En TMC-modul som är tillgänglig som extra utrustning tar emot signalerna som sänds från radiostationer

Index

A

Assistans för navigering	68
Autoläge	85

B

Batteri	
Status.....	17
Blockering.....	74
Tag bort.....	76

D

Delmål	
Nästa destination	73
Demoläge	88
Destination	
Adress	29
Favoriter	40
Hemadress	43
Intressanta platser	30
I en annan ort.....	32
I hela landet	35
I närheten	30
På kartan	37
Senaste destinationer.....	42
Destinationer	
Byt namn	45
Editera	43
Radera	46
Spara	44

E

Energi	17
Enheter	87
Ettapp	
Nästa destination	73

F

Favoriter.....	40
Format	87

G

Gatunamn	83
GMT	18
GPS	
GPS-ikon	17
GPS Inforuta.....	83

H

Hastighetsprofil	86
HDOP	18
Hemadress	43, 88

I

Inställningar	82
Autoläge.....	85
Demoläge	88
Enheter	87
Format	87
Hastighetsprofil	86
Hemadress	88
Kalibrering av touchscreen	85
Kartinformation	83
Ljussensor	84
Radio-dämpning	88
Resväg.....	86
Resvägsinformation.....	83
Resvägsoptioner	86
Riktning	84
Skärmval.....	84
Skyltar	84
Språk.....	87
Tidszon	87
Välj karta	83
Volym	82
Intressanta platser	30, 83
I en annan ort.....	32
I hela landet	35
I närheten	30
Introduktion	88

K

Karta	
Använda.....	64
Bild Söka destination.....	66
Bild standard.....	64
i korriktning	67

Ikoner	65, 66
Intressanta platser	83
låsa	67
norrut	67
Skyltar	69
Välja	62, 83
Zoom in	67
Zoom ut	67
Kartinformation	83

L

Ljussensor	84
------------------	----

M

Meny	22
------------	----

N

Nästa destination	73
Navigation	
Ändra resvägsalternativ	76
Ingen GPS-mottagning	59
Navigering	
Fortsätta automatiskt	86
Resvägsalternativ	58
starta	58

P

Pekskärm	85
Planering av resväg	46
POI	30
Position	
låsa	67
Produktinformation	88

R

Radio-dämpning	88
Resväg	86
Beräkna	53
komplett resväg	72
Simulera	56
Visa på kartan	55
Resväg information	68
Resväg sektion	
Blockera	74
Resvägar	

Byt namn	51
Editera	48
Ladda	50
Radera	52
Spara	50
Resvägsinformation	83
Resvägsalternativ	58, 86
Resvägsplanering	46
Resvägsplanering	
Simulering	78
Riktning	84

S

Senaste destinationer	42
Simulering	56, 78
Stoppa	57
Skärm	
Adress	29
Favoriter	41
Inställningar	82
Intressanta platser	31
Intressanta platser av nationell betydelse	36
Intressanta platser i annan ort	34
Intressanta platser i närheten	31
Navigation	29
Resvägsplanering	47
Senaste destinationer	42
Tillgängliga kartor	63
Skärmval	84
Skyltar	69, 84
Sökning möjligheter	4
Sony Personal Navigation System	
Starta	22
Språk	87

T

Tangentbord	8
Tidszon	87
TMC	19, 78
Stationssökning	80
Trafikinformation	79
Touchscreen	85
Trafikinformation	79

V

Volym	82
-------------	----