

Stereo slušalke

Navodila za uporabo

SL



Made for

iPod iPhone iPad



* 4 4 5 6 7 8 3 2 2 * (1)

4-456-783-22(1)

MDR-EX100iP

Stereo slušalke

Uporaba srednje tipke

Z enim pritiskom lahko začnete predvajanje/začasno zaustavite predvajanje posnetka na priključeni enoti iPod. Z dvojnimi pritiskom tipke lahko preskočite na naslednji posnetek. S trojnimi pritiskom tipke lahko preskočite na predhodni posnetek. Funkcijo »VoiceOver« lahko zaženete z daljšim pritiskom tipke (če je funkcija na voljo). Za sprejem klica tipko pritisnite enkrat. Za prekinitev klica ponovno pritisnite tipko. Za zavrnitev dohodnega klica tipko pritisnite in držite okrog dve sekundi. Ko izpustite tipko, boste zaslišali dva piska, ki potrjujeta, da je bil klic zavrnjen.
* Razpoložljivost funkcije je odvisna od enote iPod in različice nameščene programske opreme.

Opomba

Bodite pozorni, da pomotoma pri prenosu enote iPod in s priključeno to enoto po nesreči ne pritisnete katerikoli izmed tipk.

Tehnični podatki

Slušalke

Tip: zaprti, dinamični / **Pogonska enota:** 9 mm, kupolasti tip (pobakrena aluminijasta žica) / **Moč:** 100 mW (IEC*) / **Impedanca:** 16 Ω pri 1 kHz / **Občutljivost:** 103 dB/mW / **Frekvenčni odziv:** 5 Hz – 24.000 Hz / **Dolžina kabla:** 1,2 m (tip Y) / **Vtič:** pozlačen stereo mini vtič s štirimi prevodniki v obliki črke L za enoto iPod/iPhone/iPad s funkcijo daljinskega upravljanja / **Masa:** okrog 3 g brez kabla

Mikrofon

Nivo napetosti praznega teka: -42 dB (0 dB = 1 V/ Pa)

Priložena oprema

Ušesni čepki: SS (rdeči) (2), S (oranžni) (2), M (zeleni) (tovarniško nameščeni) (2), L (svetlo modri) (2) / Sistem za prilagoditev kabla (navije do 50 cm kabla) (1)

* IEC = mednarodna elektrotehniška komisija
Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in oblike brez predhodnega obvestila

Opozorila



Poslušanje pri visoki glasnosti lahko vpliva na sluh. Slušalk ne uporabljajte med vožnjo ali kolesarjenjem.



Ušesne čepke namestite pravilno. Če se ušesni čepki loči od slušalk, lahko ostane v ušesu in povzroči poškodbe.



Ušesne čepke očistite. Očistite jih z blagim detergentom.

Opomba o statični elektriki

Statična elektrika, ki se nabira v telesu, lahko povzroči rahlo žgečkanje v ušesih. Za zmanjšanje tega učinka nosite oblačila iz naravnih materialov.

Nadomestne ušesne čepke lahko naročite pri vašem najbližjem prodajalcu opreme Sony.

Združljivi modeli enote iPod/iPhone/iPad

To enoto lahko uporabljate skupaj z naslednjimi modeli, ki podpirajo funkcijo daljinskega upravljanja. Pred uporabo ustrezno posodobite programsko opremo vaše enote iPod, iPhone ali iPad. V navodilih za uporabo so enote iPod, iPhone in iPad imenovane »iPod«, razen v določenih primerih.

- iPod touch (5. generacija)
- iPod touch (4. generacija)
- iPod touch (3. generacija)
- iPod touch (2. generacija)
- iPod nano (7. generacija)
- iPod nano (6. generacija)
- iPod nano (5. generacija)
- iPod nano (4. generacija)
- iPod classic 120GB 160GB (2009)
- iPod shuffle (4. generacija)
- iPod shuffle (3. generacija)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. generacija)
- iPad (3. generacija)
- iPad 2
- iPad
- iPad mini

Opomba o avtorskih pravicah

iPod, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle in iPod touch so blagovne znamke družbe Apple Inc., ki so registrirane v ZDA in drugih državah. Izrazi »Made for iPod«, »Made for iPhone« in »Made for iPad« pomenijo, da je elektronska dodatna oprema bila posebej zasnovana za povezavo z enoto iPod, iPhone ali iPad in da ustreza vsem standardom družbe Apple. Družba Apple ni odgovorna za delovanje te naprave ali za skladnost z varnostnimi standardi.

Veljavnost oznake CE je omejena na države, kjer je oznaka zakonsko predpisana, večinoma na države evropskega gospodarskega prostora (EEA).

Upravljanje


A Uporaba

- Ⓐ Zvišanje nivoja glasnosti +
- Ⓑ Srednja tipka
- Ⓒ Zmanjšanje nivoja glasnosti -
- Ⓓ Mikrofon

* Tipka za zvišanje nivoja glasnosti + je označena z otipljivo točko.

B Čepki za ušesa

A

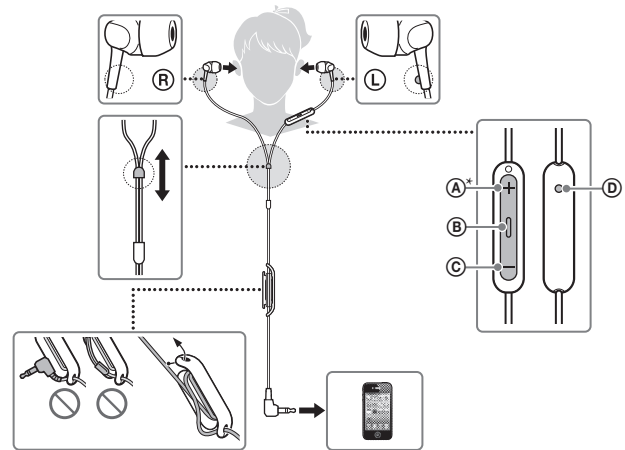

B

