

SONY®

Стерео слушалки


BG Ръководство за експлоатация

MDR-G45LP

© 2007 Sony Corporation

Как га използвате

Носете слушалката, маркирана с R в дясното ви ухо, а тази, маркирана с L - в лявото ухо.

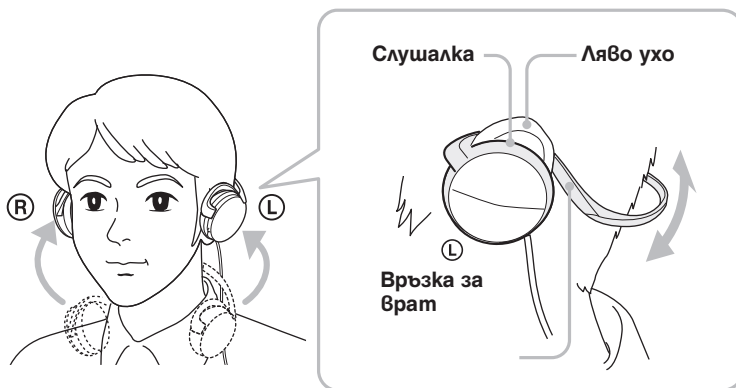

Функции

- Стабилен дизайн за поставяне около врат.
- Олекотени за повече комфорт при дълга употреба.

Предпазни мерки

- Слушането с висока сила на звука може да е причина за затруднения при чуването на странични шумове. За безопасност, не използвайте слушалките докато шофирате или карате велосипед.
- Не прилагайте натиск или излишна сила докато ползвате слушалките, тъй като това може да причини неизправност или да деформира слушалките.
- Възможно е тапите за уши да дефектират в следствие на продължителна употреба или съхранение.



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложение за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на местните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Спецификации

Виг: Отворен, динамичен

Драйвер устройство: 30 mm, куполен тип (CCAW)

Капацитет на захранването: 1,000 mW (IEC*)

Импеданс: 24Ω при 1 kHz

Чувствителност: 104 dB/mW

Честотен отговор: 16 - 20, 000 Hz

Кабел: Прибл. 1.2 m, Litz кабел OFC виг

Тегло: Прибл. 55 g без кабел

Щекер: Позлатен стеро мини щекер

* IEC = Международна комисия на електротехниците

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>