

Mjere opreza

- Slušanje uz veliku jačinu zvuka može utjecati na Vaš sluh. Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice tijekom vožnje.
- Tijekom dugotrajne uporabe ili pohranjivanja, jastučići mogu izgubiti svoju mekoću.




Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uredaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Upute za uporabu

MDR-Q55SL

© 2003 Sony Corporation

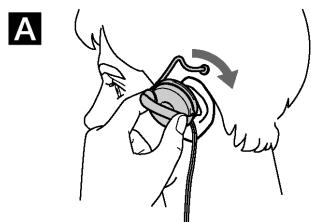**Nošenje slušalica**


Ovaj opis vrijedi za nošenje slušalice na lijevom uhu.

- 1 Stavite gornji dio slušalice oko gornjeg dijela lijevog uha (pogledajte sl. A).
- 2 Provjerite da li je gornji dio slušalice čvrsto postavljeniza Vašeg uha (pogledajte sl. B).

Ove slušalice mogu se spojiti na daljinski upravljač s utičnicom za stereo mini priključak.

Postoje dvije vrste Sonyjevih daljinskih upravljača koji se isporučuju zajedno s prenosivim audio uređajima za reprodukciju. Jedna vrsta ima utičnicu za mikro priključak (MP), a druga za stereo mini priključak (SP). Prije kupnje provjerite da li se ove slušalice mogu koristiti s Vašim prijenosnim uređajem.

Kod priključenja na MD WALKMAN®*/CD WALKMAN®/WALKMAN daljinski upravljač s utičnicom za stereo mini priključak

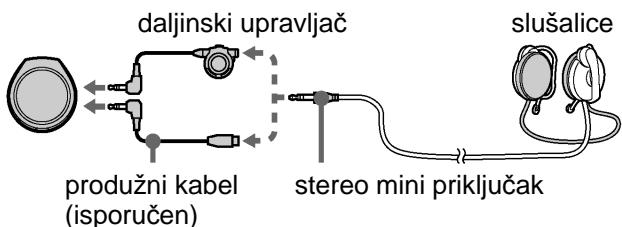

Kod izravnog priključenja na MD WALKMAN®*/CD WALKMAN®/WALKMAN daljinski upravljač s utičnicom za stereo mini priključak

* WALKMAN® je registrirani naziv tvrtke Sony Corporation.