

# SONY®

4-114-188-11(1)


## ***Стерео слушалки***

Упътване за употреба

BG

# ***MDR-XB700***

# A

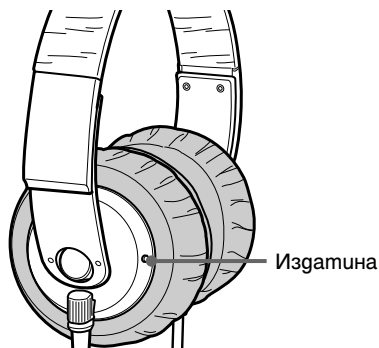

## Стерео слушалки

### Функции

- **XB driver units**
  - Извънредно мощният басов звук се възпроизвежда посредством големи 50 мм XB driver units, създадени от Sony.
  - 360 kJ/м2 магнити с висока сила за по-ясен звук в средните честоти.
  - Кабел от освободена от кислород мед за поемане на по-висок капацитет (3,000 mW).
- **Direct Vibe Structure**  
Плътно запечатан акустичен дизайн за високо ниво на изолация на звука и силен бас звук.
- **King Size Ear Cushion**  
Дебели и плътно, освобождаващи от натиск и напрежение възглавнички на слушалките за още по-добър комфорт.
- **Издръжлив и лек плосък кабел.**

## Как да използвате

### (вижте фиг. A)

Тези слушалки се използват със стерео минижак.

Носете слушалката с маркировка R на дясното си ухо и слушалката с маркировка L на лявото ухо.

От лявата страна на слушалките има изгатина с маркировка L, за да ви е по-лесно да отличите лявата от дясната слушалка.

### Спецификации

**Вид:** Затворен, динамичен

**Драйвер устройство:** 50 mm, куполен тип (CCAW)

**Капацитет на захранването:** 3,000 mW (IEC\*)

**Импеданс:** 24 – при 1 kHz

**Чувствителност:** 106 dB/mW

**Честотен отговор:** 3 - 28, 000 Hz

**Кабел:** Прибл. 1.2 m, Litz кабел Y вид

**Щекер:** Позлатен стерео мини щекер с L-форм

**Тегло:** Прибл. 295 g без кабела

**Приложени аксесоари:** Калъф за пренасяне (1)

\* IEC = Международна комисия на електротехниците

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

## Прегпазни мерки

- Слушането с висока сила на звука може да е причина за затруднения при чуването на странични шумове. За безопасност, не използвайте слушалките докато шофирате или карате велосипед.
- Не излагайте слушалките на силен шок.
- Дръжте слушалките внимателно.
- Не поставяйте тежки предмети и не упражнявайте налягане върху слушалките тъй като могат да се деформират.
- Възможно е възглавничките за уши да дефектират в следствие на продължителна употреба или съхранение.
- Възглавничките са правени на ръка и шева и извивките им могат да се отличават една от друга.
- Не включвайте замърсен жак; в противен случай звука възпроизведен от слушалките може да се изкриви.
- Почиствайте слушалките с мека суха кърпа. Не използвайте въздушна струя когато почиствате слушалките. Не оставайте жака да се зацапа.
- Не оставайте слушалките на място обект на постоянна топлина, слънчева светлина или влага.
- Тъй като възглавничките на слушалките са произведени от материал с висока плътност, използването на сила при поставянето им в ушните канали може да причини вреди на тъпанчетата ви. Избягвайте използването на слушалките на места където има вероятност внезапно да бъдете ударени по главата от топка или от друг човек (напр. на игрище). Притискането на слушалките към ушите ви може да доведе до произвеждането на щракащ звук. Това не е неизправност.

Можете да поръчате допълнителни възглавнички за слушалките си от най-близкия Sony дилър.



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи системата за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди  
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски  
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>