

Tilslutning af processoren med et optisk digitalkabel


Connection Guide

MDR-DS6500



* 4 2 7 3 0 4 7 1 2 * (1)

© 2011 Sony Corporation Printed in Denmark

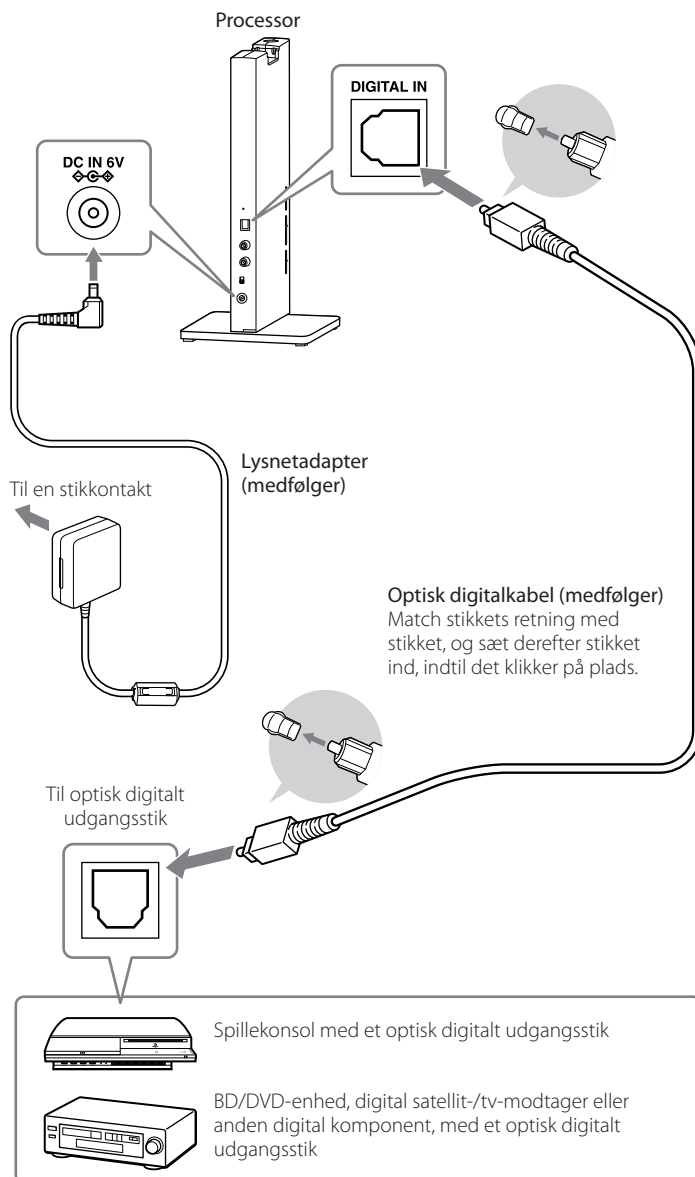

Se den medfølgende betjeningsvejledning for nærmere oplysninger.

Når der ikke kommer nogen lyd med en digital tilslutning


<input type="checkbox"/>	Er det optiske digitale udgangsstik på komponenten og DIGITAL IN-stikket på processoren forbundet?	<input type="checkbox"/>	Start afspilning på spillekonsollen / BD/DVD-enheden, der er forbundet til processoren.
<input type="checkbox"/>	Tænd for processoren og hovedtelefonerne. Tryk på POWER-knappen i 2 sekunder for at tænde for hovedtelefonerne. Strømindikatoren lyser grønt.	<input type="checkbox"/>	Hæv lydstyrken i hovedtelefonerne.
<input type="checkbox"/>	Prøv at oplade hovedtelefonernes genopladelige batteri, hvis det er svagt. Hvis strømindikatoren stadig er slået fra efter opladning af batterierne, skal hovedtelefonerne bringes til en Sony-forhandler.	<input type="checkbox"/>	Er indstillingen af optisk digital udgang på den tilsluttede spillekonsol / BD/DVD-enhed sat til ON?
<input type="checkbox"/>	Er DIGITAL valgt med INPUT-kontakten?	<input type="checkbox"/>	Indstil samplingsfrekvensen for udgangssignalet for BD/DVD-enheden, der er tilsluttet til processoren, til 48 kHz/44,1 kHz.

Kontroller følgende, hvis der ikke kommer nogen DTS-lyd.


- Hvis den spillekonsol / BD/DVD-enhed, du bruger, ikke understøtter DTS, skal du indstille spillekonsollen / BD/DVD-enheden, så der udsendes et Dolby Digital- eller PCM-lydspor.
- Hvis den spillekonsol / BD/DVD-enhed, du bruger, understøtter DTS, henvises til betjeningsvejledningen til spillekonsollen / BD/DVD-enheden, og indstillingen af DTS digital udgang skal ændres til ON.

Tilslutning af processoren med et analogt kabel

Ved tilslutning til lydudgangsstik

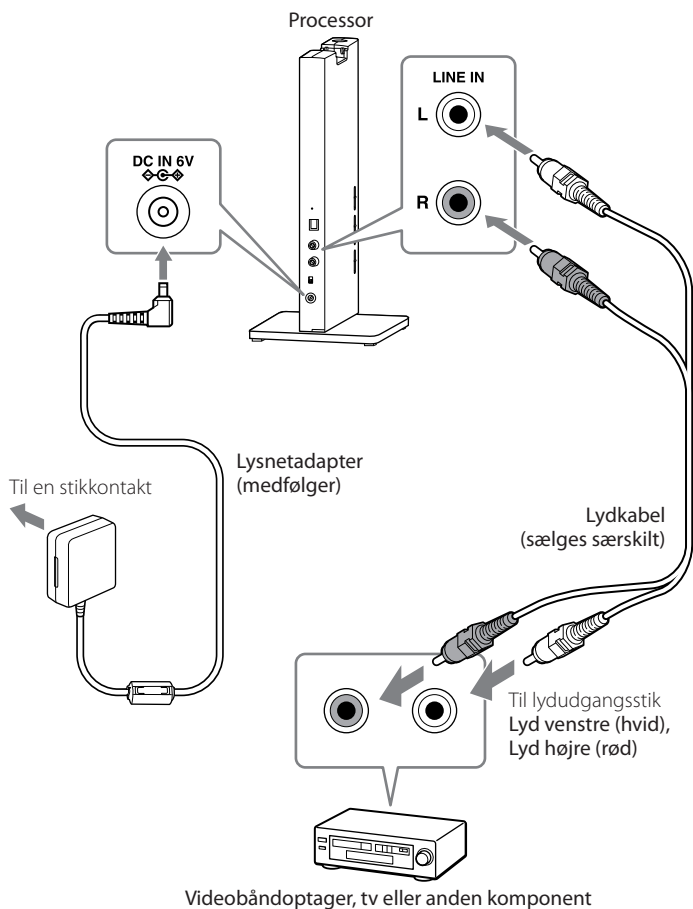

Ved tilslutning til stereo-ministrik

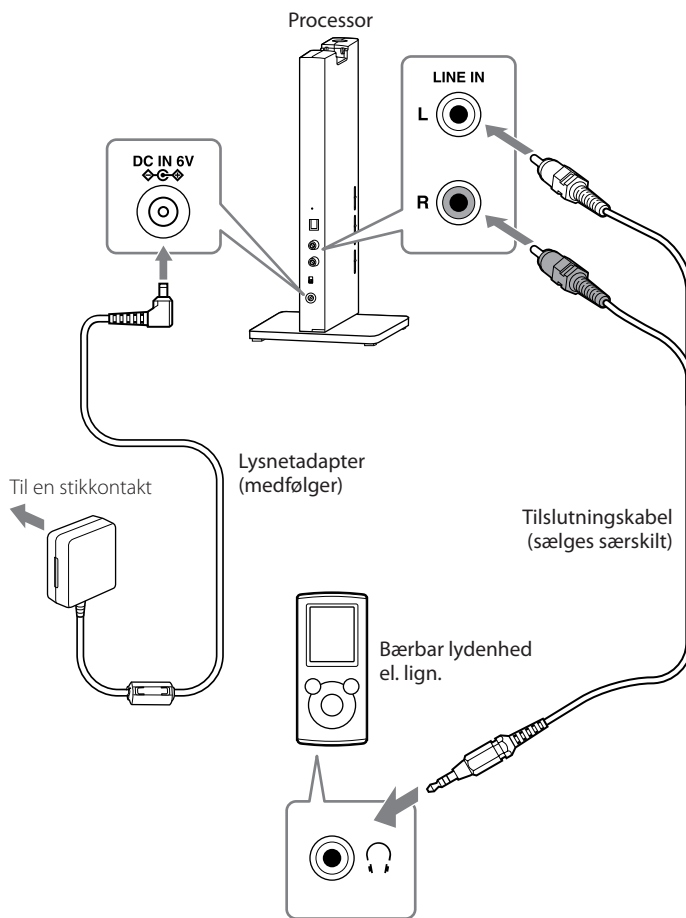

Når der ikke kommer nogen lyd med en analog tilslutning

<input type="checkbox"/>	Er lydudgangsstikkene på komponenten og LINE IN-stikkene på processoren forbundet?	<input type="checkbox"/>	Start afspilning på videobåndoptageren, tv'et, den bærbare lydenhed eller anden komponent, der er tilsluttet til processoren.
<input type="checkbox"/>	Tænd for processoren og hovedtelefonerne. Tryk på POWER-knappen i 2 sekunder for at tænde for hovedtelefonerne. Strømindikatoren lyser grønt.	<input type="checkbox"/>	Hæv lydstyrken i hovedtelefonerne.
<input type="checkbox"/>	Prøv at oplade hovedtelefonernes genopladelige batteri, hvis det er svagt. Hvis strømindikatoren stadig er slået fra efter opladning af batterierne, skal hovedtelefonerne bringes til en Sony-forhandler.	<input type="checkbox"/>	Prøv at hæve lydstyrken på den tilsluttede komponent.
<input type="checkbox"/>	Er ANALOG valgt med INPUT-kontakten?		