


Wireless Stereo Headphone System

Betjeningsvejledning


Kontrol af de medfølgende dele




Sender TMR-HW300 (1)




Hovedtelefoner MDR-HW300 (1)



Lysnetadapter (1)



Micro-USB-kabel (ca. 50 cm) (1)



Tilslutningskabel (ca. 1,5 m) (1)

Funktioner

Tillykke med dit køb af Sony trådløst stereo-hovedtelefonssystem MDR-HW300K. Læs denne vejledning grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Nogle af funktionerne er:

- **Lyd i høj kvalitet med ukomprimeret digital trådløs transmission** 2,4 GHz digital trådløs transmission forhindrer forstyrrelser fra forhindringer. Lyd i høj kvalitet med ukomprimeret digital trådløs transmission.
- **Kraftfuld og udtryksfuld lyd** Kraftfuld og udtryksfuld lyd med 40 mm neodymium driver-enhed.
- **Behagelig pasform også til længere tids brug** Behagelig pasform til længere tids brug med bløde puder og hovedbånd.
- **Automatisk kanalvalg i realtid forhindrer lydafbrydelser** Automatisk kanalvalg i realtid på hovedtelefonssystemet for den bedste modtagelse af signal. Dette system kan automatisk skifte til en ledig kanal uden lydafbrydelse, før signalet blokeres.
- **Lydstyrke-kontrolfunktion på hovedtelefoner**
- **Nem opladning med USB-port** Tre timer til fuld opladning af batteriet, og ca. 10 timers afspilningstid. Kan bruges under opladning af hovedtelefonerne.
- **Mulighed for kabeltilslutning** Fungerer også som kabeltilsluttede hovedtelefoner med det medfølgende tilslutningskabel. Du kan nyde indholdet på en smartphone, pc og tablet med denne mulighed for kabeltilslutning.
- **Sammenklappeligt design for nem opbevaring**

bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, renholdningselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



Bortskaffelse af udtjente batterier (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Dette symbol på batteriet eller på emballagen angiver, at det batteri, der leveres med produktet, ikke må behandles som husholdningsaffald. På nogle batterier anvendes dette symbol i kombination med et kemisk symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for batterier. Genbrug af materialerne bidrager til bevaring af naturens ressourcer.

For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller dataintegritet kræver en permanent tilslutning med et indbygget batteri, må dette batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør.

For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal du ved afslutningen af produktets levetid indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

For alle andre batterier henvises til afsnittet om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente batterier.

For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt eller batteri kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.

Bemærkning til kunder: følgende information gælder kun for udstyr solgt i lande, hvor EU-direktiver er gældende

Dette produkt er blevet fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler vedrørende produktets overensstemmelse baseret på EU-lovgivningen skal rettes til den autoriserede repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henvises til adresserne i de separate service- eller garantidokumenter.

MDR-HW300K

Dansk Trådløst stereo-hovedtelefonssystem

ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.

Udsæt ikke batterierne (batteri eller indsatte batterier) for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, åben ild eller lignende i længere tid.

For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Reparationsarbejde må kun udføres af fagfolk.

Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f.eks. et bogskab eller et indbygget skab.

Da lysnetadapterens hovedstik bruges til at afbryde lysnetadapteren fra stikkontakten, skal det tilsluttes til en let tilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved den, skal du straks afbryde den fra stikkontakten.

Enheden er ikke afbrudt fra lysnettet, så længe den er tilsluttet til en stikkontakt, heller ikke hvis selve enheden er slukket.

Kraftigt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.

Typeskiltet er placeret på undersiden af senderen.



Sony Corp. erklærer herved, at dette udstyr overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. Nærmere oplysninger kan findes på følgende webadresse: <http://www.compliance.sony.de/>

CE-mærkets gyldighed er begrænset til de lande, hvor det er gældende i henhold til lovgivningen, hovedsaglig i EØS-landene (Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).




Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).


Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer

Brug

1 Oplad hovedtelefonerne.

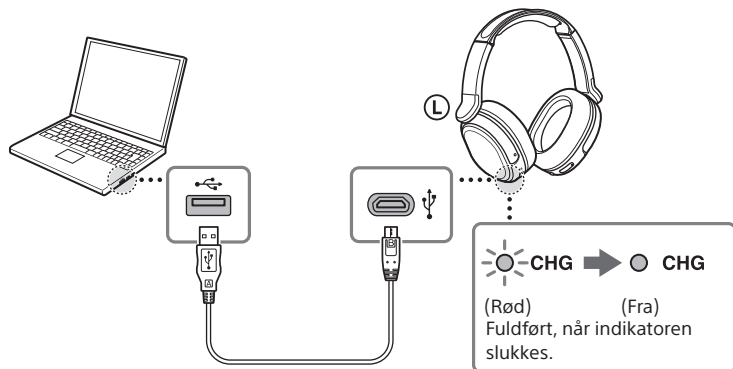


2 Tilslut lysnetadapteren.

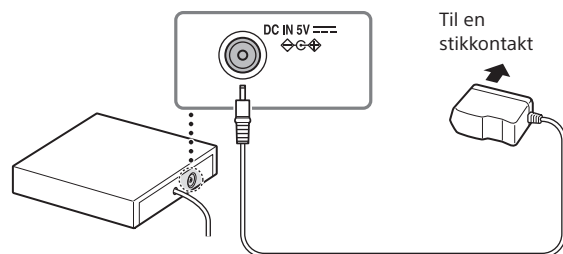


3 Tilslut A/V-komponenten ifølge tilslutningsskema A eller B nedenfor.

A Med brug af hovedtelefonstikket på A/V-komponenten

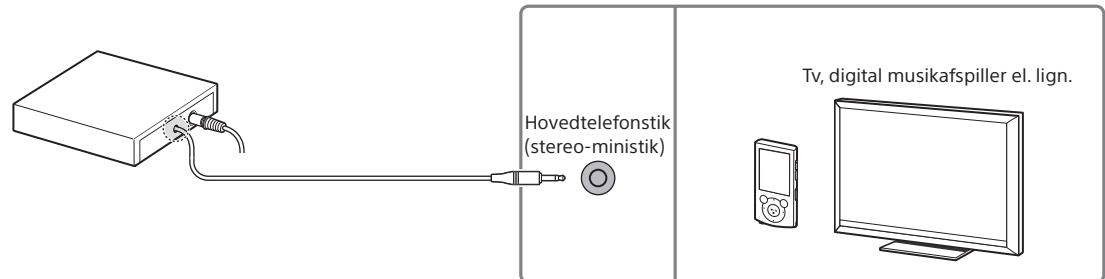

B Med brug af lydudgangsstikkene (L/R) på A/V-komponenten

Brug en stikadapter (medfølger ikke) mellem senderen og A/V-komponenten.

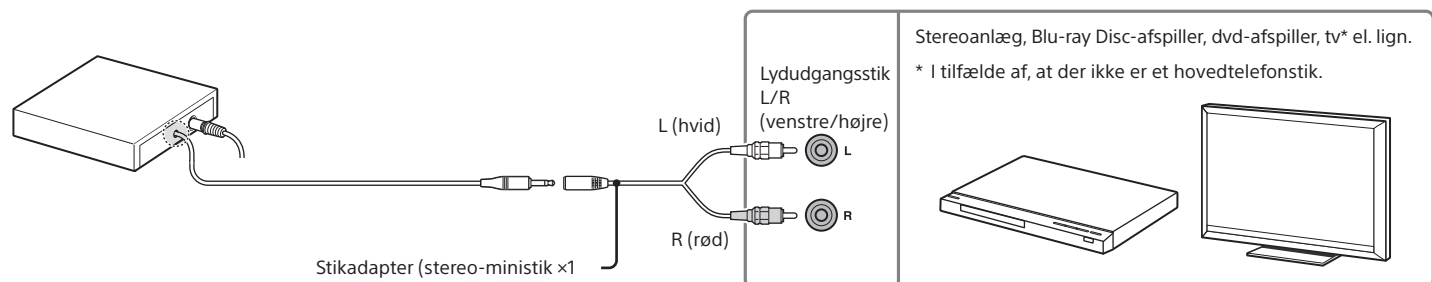


Hvis lyden forvrænges, når senderen forbindes til A/V-komponentens lydudgangsstik (L/R), skal senderen forbindes til hovedtelefonstikket igen.

4 Tag hovedtelefonerne på.


Inden du lytter

Sørg for at sænke lydstyrken i hovedtelefonerne, efter I/⏻ (Tændt/Standby) -indikatoren lyser, for at mindske risikoen for høreskader.

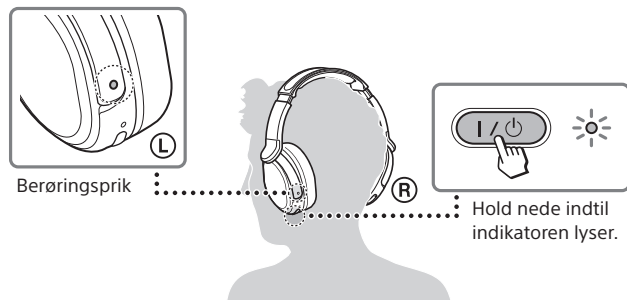

6 Juster lydstyrken.

Hovedtelefonerne bipper, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

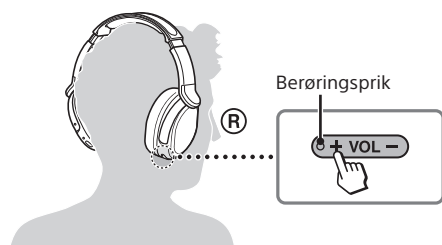

Efter brug

1 Stop afspilning af A/V-komponenten.

2 Hold I/⏻ (Tændt/Standby) -knappen på hovedtelefonerne nede, indtil I/⏻ -indikatoren slukkes.

Tip

Hovedtelefonerne slukkes automatisk, hvis transmission af radiofrekvenssignaler fra senderen stopper i ca. fem minutter.

Hvis der ikke modtages noget signal eller kun lavt signal i ca. 10 minutter


Hvis senderen ikke registrerer et signal, blinker POWER-indikatoren på senderen i ca. 10 minutter, og derefter stopper senderen automatisk transmission af radiofrekvenssignaler*. Senderen starter igen, når den modtager et lydsignal. Senderen kan også stoppe, hvis lydstyrken på den tilsluttede A/V-komponent er for lav. I så fald skal lydstyrken på den tilsluttede A/V-komponent hæves inden for det område, hvor lyden ikke forvrænges. Sænk derefter lydstyrken i hovedtelefonerne.

* Hvis der kommer signalstøj fra den tilsluttede A/V-komponent, slukkes senderen muligvis ikke, selv når der ikke er signalindgang.

Bruge enheden ved at tilslutte det medfølgende kabel


Du kan bruge enheden som almindelige kabeltilsluttede hovedtelefoner ved at forbinde det medfølgende tilslutningskabel. Du kan også oplade hovedtelefonerne under brug med kabeltilslutning. Sørg for at bruge det medfølgende tilslutningskabel.

For at mindske risikoen for høreskader skal lydstyrken på den tilsluttede A/V-komponent sænkes før tilslutning.

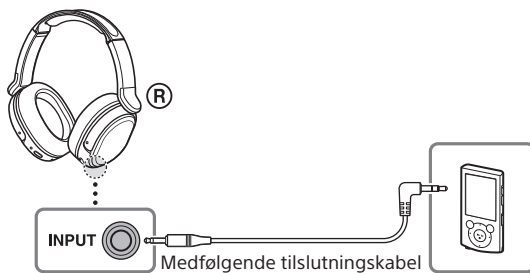

Opbevaring af hovedtelefonerne


Kontroller højre og venstre på hovedtelefonerne, før du klapper dem sammen for opbevaring.

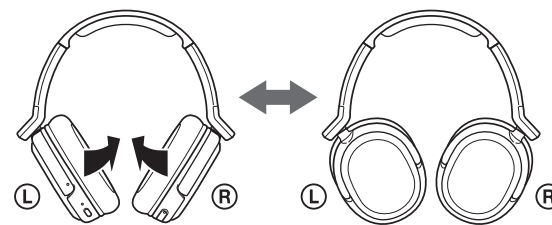

Wireless Stereo Headphone System

Käyttöohjeet


Tuotepakkauksen tarkistaminen




Lähetin TMR-HW300 (1)




Kuulokkeet MDR-HW300 (1)



Verkkolaite (1)



Mikro-USB-kaapeli (n. 50 cm) (1)



Liitäntäkaapeli (n. 1,5 m) (1)


Ominaisuudet

Kiitos, että olet ostanut langattoman Sony MDR-HW300K -stereokuulokejärjestelmän. Lue tämä käsikirja kokonaan ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Muutamia ominaisuuksia:


- **Hyvä äänenlaatu pakkaamattomalla digitaalisella langattomalla siirrolla** 2,4 GHz:n digitaalinen langaton lähetys estää esteiden aiheuttamat häiriöt. Korkealaatuinen ääni pakkaamattomalla digitaalisella langattomalla siirrolla.
- **Voimakas ja vaikuttava ääni** Voimakas ja vaikuttava ääni 40 mm:n neodyymielementeillä.
- **Mukava käyttää pitkäänkin** Mukava käyttää pitkäänkin pehmeiden korvatyynyjen ja pääpehmusteen ansiosta.
- **Reaaliaikainen kanavan valinta estää äänen katkeamisen** Kuulokejärjestelmän reaaliaikainen automaattinen kanavan valinta signaalin parhaan vastaanoton takaamiseksi. Järjestelmä voi vaihtaa vapaalle kanavalle automaattisesti ilman äänen katkeamista, ennen kuin signaali estyy.
- **Äänenvoimakkuuden säätö kuulokkeista.**
- **Helppo ladata USB-liitännällä** Akun lataaminen täyteen kestää 3 tuntia, ja tuottaa n. 10 tuntia toistoaikaa. Voidaan käyttää kuulokkeiden lataamisen aikana.
- **Mahdollisuus langalliseen käyttöön** Toimii myös langallisina kuulokkeina toimitetulla liitäntäkaapelilla. Voit nauttia sisällöstä älypuhelimella, PC:llä ja tabletilla langallisella käytöllä.
- **Nivelrakenne helpottaa säilytystä**

Käyttöohjeet

1 Lataa kuulokkeet.

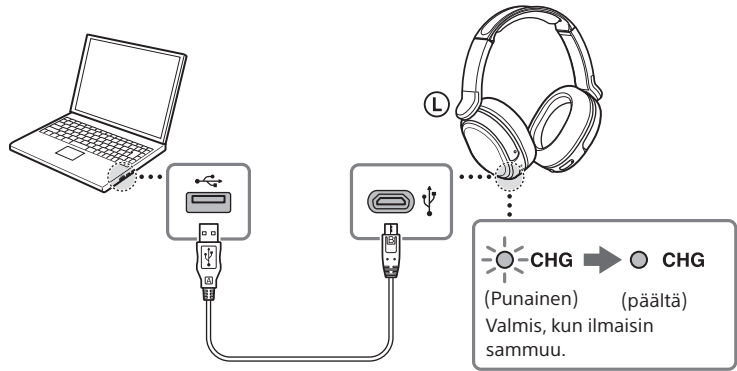


2 Kytke verkkolaite paikalleen.

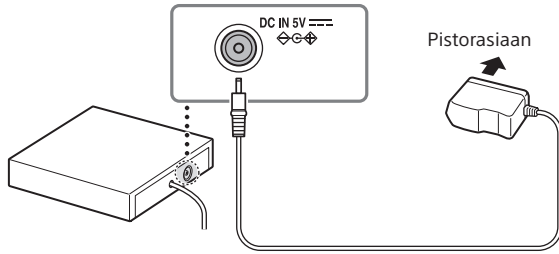


3 Kytke A/V-laite alla olevan kytkennän [A] tai [B] mukaan.

[A] A/V-laitteen kuulokeliitännän käyttö

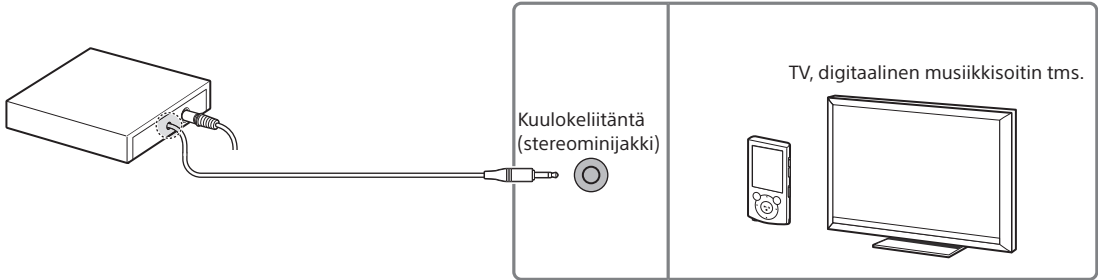

[B] A/V-laitteen audiolähtöliitännöjen (L/R) käyttö

Käytä pistokesovitinta (ei sisälly toimitukseen) lähettimen ja A/V-laitteen välillä.

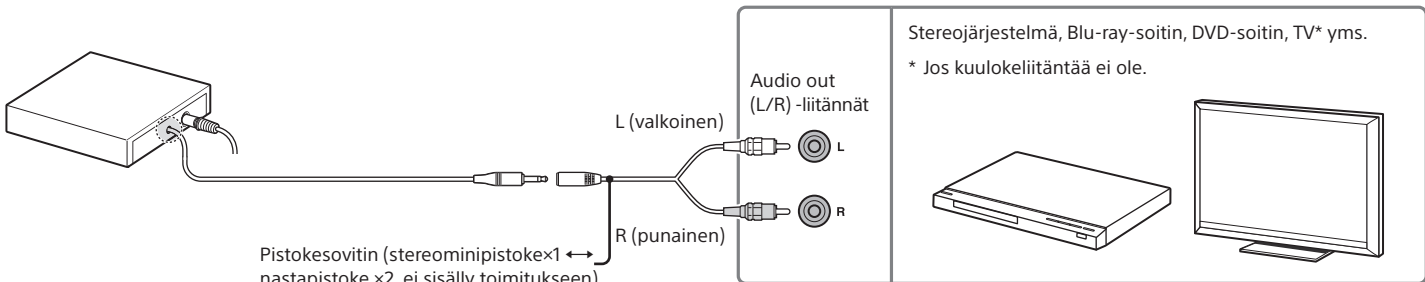


Jos ääni säröytyy, kun lähetin liitetään A/V-laitteen audiolähtöliitännöihin (L/R), kytke lähetin uudelleen kuulokeliitännään.

4 Laita kuulokkeet päähäsi.


Ennen kuuntelun aloittamista

Pienennä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta kuulovaurioiden riskin vähentämiseksi, kun I/⏻ (päällä/valmiustila) -ilmaisim syttyy.

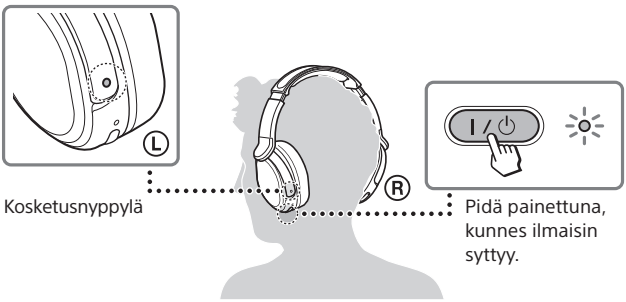

6 Säädä äänenvoimakkuutta.

Kuulokkeet piippaavat, kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason.

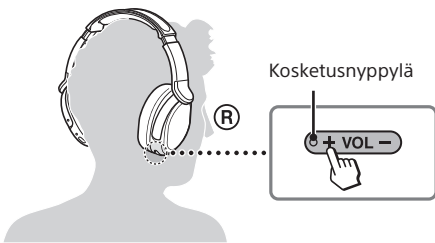

Käytön jälkeen


- 1 Pysäytä A/V-laitteen toisto.
- 2 Pidä kuulokkeiden I/⏻ (päälle/valmiustila) -painike painettuna, kunnes I/⏻ -ilmaisim sammuu.

Vihje

Kuulokkeet sammuvat automaattisesti, jos radiosignaalin lähetys lähettimestä loppuu noin 5 minuutin ajaksi.

Laitteen käyttö liittämällä toimitettu kaapeli

Voit käyttää laitetta tavallisina langallisina kuulokkeita liittämällä toimitetun liitäntäkaapelin. Voit ladata kuulokkeet myös langallisen käytön aikana. Käytä vain toimitettua liitäntäkaapelia. Kuulovaurioiden riskin vähentämiseksi pienennä A/V-laitteen äänenvoimakkuutta ennen liittämistä.

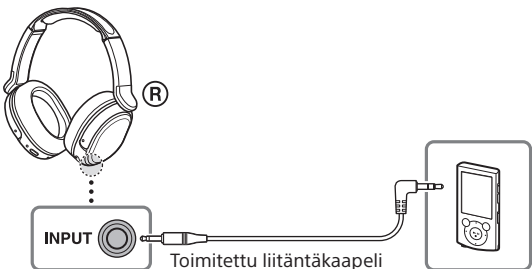


Jos tulosignaalia ei ole tai se on vaimea noin 10 minuutin ajan

Jos lähetin ei havaitse signaalia, lähettimen POWER-ilmaisim vilkkuu noin 10 minuuttia, minkä jälkeen lähetin lopettaa radiosignaalin lähetyksen automaattisesti*. Lähetin aloittaa sen uudelleen vastaanotettuaan jälleen audiosignaalin. Lähetin voi pysähtyä myös, jos liitetyn A/V-laitteen äänenvoimakkuus on liian pieni. Tässä tapauksessa suurennä liitetyn A/V-laitteen äänenvoimakkuutta alueella, jolla ääni ei säröydy, ja pienennä sitten kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.

* Jos signaalin kohinaa toistuu kytketystä A/V-laitteesta, lähetin ei välttämättä sammuu, vaikka tulosignaalia ei ole.

Kuulokkeiden säilytys

Tarkista kuulokkeiden oikea ja vasen puoli ennen säilytystä varten taittamista.

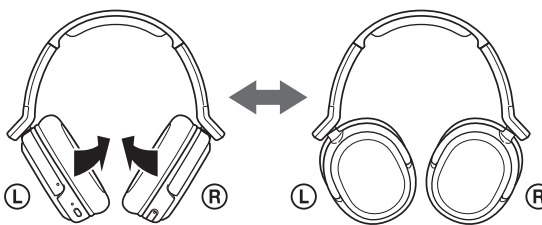

* 4 4 7 8 2 8 8 1 1 * (1)

©2013 Sony Corporation Printed in Denmark

MDR-HW300K

Suomi Langaton stereokuulokejärjestelmä

VAROITUS

Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle tulipalo- sekä sähköiskuvaaran vähentämiseksi.

Tulipalovaaran ja sähköiskuriskin pienentämiseksi älä altista laitetta roiskuville tai läikkyville nesteille, äläkä aseta nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoja, laitteen päälle.

Älä altista paristoja (paristosarja tai asennetun paristot) pitkäksi aikaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaiste, tuli tai vastaavat.

Älä avaa laitteen koteloa sähköiskuvaaran välttämiseksi. Jätä huolto- ja korjaustyöt valtuutetun huoltoliikkeen tehtäviksi.

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten ovilla varustettuun kaappiin tai lipastoon.

Koska verkkolaitteen pistoketta käytetään verkkolaitteen irrottamiseen verkkovirrasta, liitä se pistorasiaan, jonka luo pääsee helposti. Jos havaitset siinä jotain poikkeavaa, irrota se heti pistorasiaasta.

Laitetta ei ole irrotettu virtalähteestä niin kauan, kun se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laite olisikin sammutettu.


Liian suuri äänenpaine kuulokkeista saattaa aiheuttaa kuulovaurion.

Tämä nimikirji sijaitsee lähettimen pohjassa.



Sony Corp. vakuuttaa täten, että tämä laite on yhteensopiva direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien ehtojen kanssa. Lisätietoja on verkkosivulla : <http://www.compliance.sony.de/>

CE-merkintä on rajoitettu käytettäväksi ja se on voimassa ainoastaan niissä maissa, joissa sillä on lainvoima, etupäässä ETA-maissa (Euroopan talousalue).



Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (sovelletaan Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset kierrätysjärjestelmät)

Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli kertoo, ettei tuotetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan se tulee luovuttaa asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Varmistamalla, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, jotka tuotteen asianton hävittäminen voisi muuten aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat kunnalliselta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai kaupasta, josta ostit tuotteen.



Käytettyjen paristojen hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa erillisissä keräysjärjestelmiä käytävissä Euroopan maissa)

Tämä paristossa tai sen pakkauksessa oleva merkki tarkoittaa, ettei tätä paristoa saa käsitellä talousjätteiden tapaan. Joissakin akuissa tai paristoissa tätä symbolia käytetään yhdessä kemiallisen symbolin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn kemiallinen symboli (Pb) lisätään, jos akussa on enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että nämä akut hävitetään oikein, autat estämään sen luonnolle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset, mitkä muussa tapauksessa voisivat olla tuloksena tämän akun väärästä hävittämistavasta. Materiaalien kierrättäminen auttaa säästämään luonnon voimavaroja.

Silloin kun käytetään tuotteita, jotka turva- tai tietoturvasyiden takia vaativat jatkuvan yhteyden sisäänrakennettuun paristoon, tämä paristo tulee vaihdattaa ainoastaan valtuutetulla henkilökunnalla. Akun oikean käsittelyn varmistamiseksi jätä tuote sen käyttöajan loputtua sopivaan elektroniikka- ja sähkötuotteiden kierrätyslaitokseen.

Kaikkien muiden paristojen käytöstä on lisäohjeita kappaleessa, jossa kuvataan pariston (akun) irrottaminen tuotteesta turvallisesti. Luovuta paristo loppuun kuluneiden paristojen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja tämän tuotteen tai pariston kierrättämisestä saa vastaavalta paikalliselta viranomaiselta, kotitalousjätteidenne noutamisesta vastaavalta yritykseltä tai tuotteen ostopaikasta.


Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskeva ainoastaan laitteita, jotka on myyty EU-direktiivejä soveltavissa maissa.

Tämän tuotteen on valmistanut tai valmistuttanut Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Tuotteen vaatimustenmukaisuuteen liittyvät kyselyt Euroopan unionin lainsäädännön mukaan tuee osoittaa valtuutetulle edustajalle: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huolto- ja takuasioissa pyydetään ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- tai takuusiakirjoissa oleviin osoitteisiin.

Wireless Stereo Headphone System

Bruksanvisning


Kontrollera medföljande tillbehör




Sändare TMR-HW300 (1)




Hörlurar MDR-HW300 (1)



Nätadapter (1)



Mikro-USB-kabel (cirka 50 cm) (1)



Anslutningsladd (cirka 1,5 m) (1)

Funktioner


Tack för att du köpt detta trådlösa stereohörlursystem Sony MDR-HW300K. Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk.

Funktioner & egenskaper:


- **Högkvalitetsljud med okomprimerad digital trådlös överföring**2,4 GHz digital trådlös sändare förhindrar störningar från hinder. Högkvalitetsljud med okomprimerad digital trådlös överföring.
- **Kraftigt och uttrycksfullt ljud**Kraftigt och uttrycksfullt ljud med 40 mm neodymiumelement.
- **Sitter bekvämt även under en lång tidsperiod**Sitter bekvämt under långa perioder, med mjuka öronkuddar och huvuddyna.
- **Automatiskt kanalval i realtid förhindrar ljudavbrott**Automatiskt kanalval i realtid på hörlurssystemet ger bästa signalmottagning. Systemet kan automatiskt växla till en ledig kanal utan något ljudavbrott innan signalen blockeras.
- **Volymkontroll på hörlurar**
- **Enkel laddning med USB-port**3 timmar för fulladdning av batteriet och cirka 10-timmars uppspelningstid. Kan användas medan hörlurarna laddas upp.
- **Alternativ för sladdanslutning**Fungerar även som normala hörlurar tillsammans med den medföljande anslutningsladden. Med detta alternativ kan du ansluta hörlurarna med sladd för att lyssna på innehåll från en smartphone, dator och surfplatta.
- **Vridbar design för enkel förvaring**

Användning

1 Ladda hörlurarna.

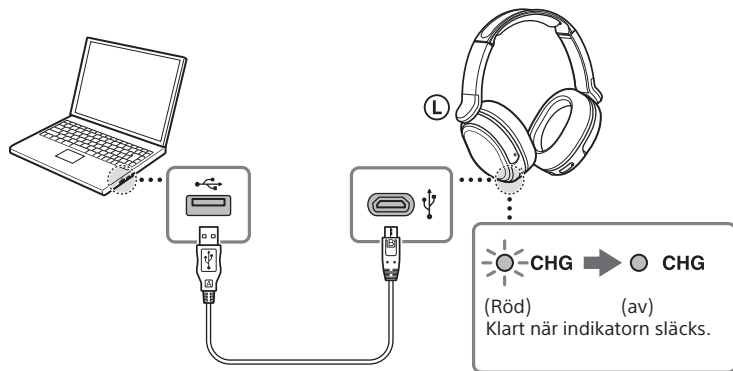


2 Anslut nätadaptern

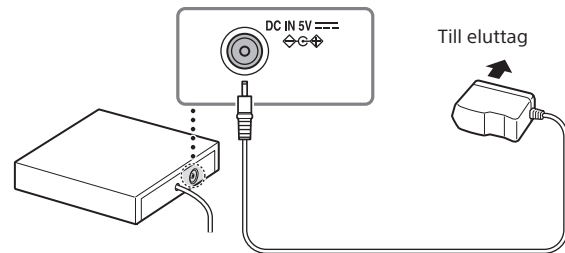


3 Anslut A/V-komponenten genom att följa anslutningen **A** eller **B** nedan.

A Använda hörlursuttaget på A/V-komponenten

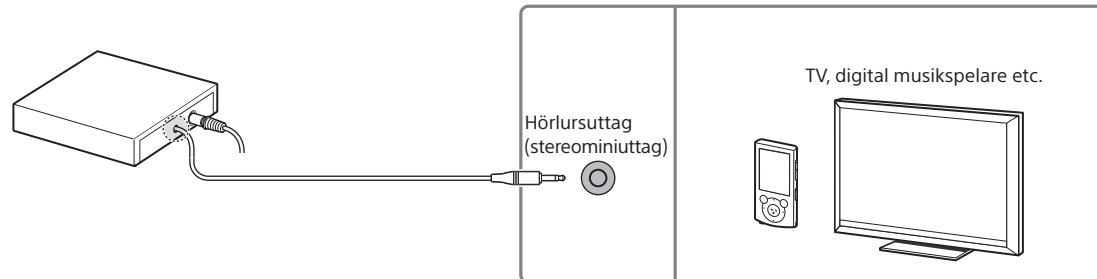

B Använda A/V-komponentens ljudutgångar (L/R)

Använd en kontaktadapter (medföljer ej) mellan sändaren och A/V-komponenten.

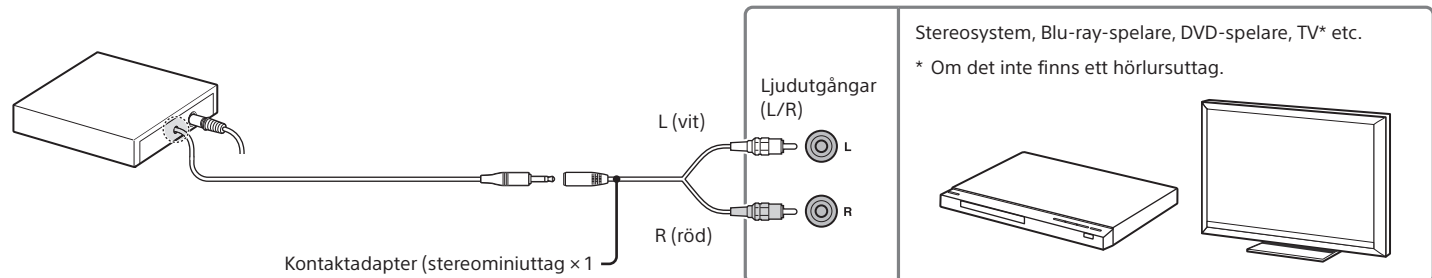


Om ljudet förvrängs av att sändaren ansluts till A/V-komponentens ljudutgång (V/H) ska du återansluta sändaren till hörlursuttaget.

4 Ta på dig hörlurarna.


Innan du börjar använda hörlurarna

För att minska risken för hörselskador ska du sänka volymen för hörlurarna om I/⏻ (på/standby)-indikatorn tänds.

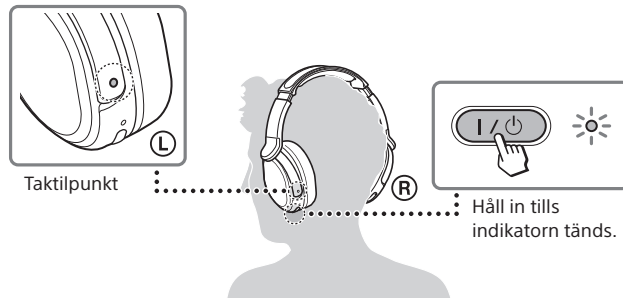

6 Justera volymen.

Hörlurarna avger en ljudsignal när volymen når maximal eller minsta volym.

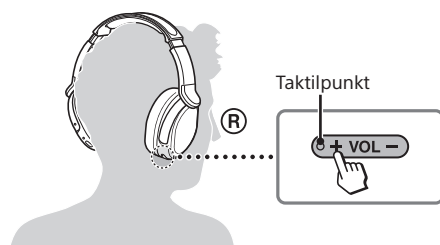


Efter användning

- 1 Stoppa uppspelningen på A/V-komponenten.
- 2 Håll in I/⏻ (på/standby)-knappen på hörlurarna tills I/⏻-indikatorn släcks.

Tips
Hörlurarna stängs automatiskt av om RF-signalsändring från sändaren stoppas i cirka 5 minuter.

5 Starta uppspelningen på A/V-komponenten.

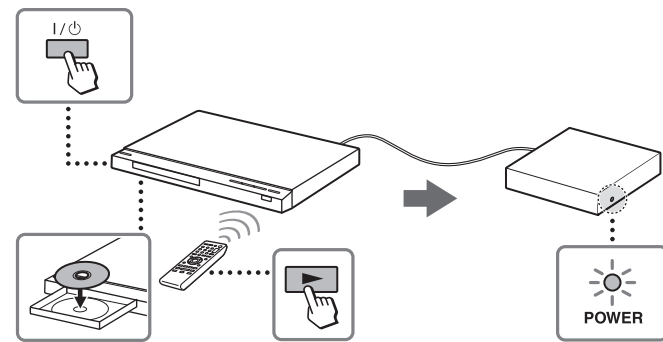


Om ingen signal eller en låg signal matas in under cirka 10 minuter

Om sändaren inte detekterar en signal blinkar strömindikatorn (POWER) i cirka 10 minuter, därefter avbryts automatiskt sändningen av RF-signaler*. Sändaren startar igen när ljudsignaler åter tas emot. Sändaren kan även stoppa om volymen på den anslutna A/V-komponenten är för låg. I så fall höjer du volymen på den anslutna A/V-komponenten inom området där ljudet inte förvrängs, sänk därefter volymen på hörlurarna.

* Om signalbrus matas ut från den anslutna A/V-komponenten stängs sändaren eventuellt inte av även om ingen ljudsignal matas in.

Förvara hörlurarna

Kontrollera vad som är höger och vänster på hörlurarna innan du vrider kåporna för förvaring.

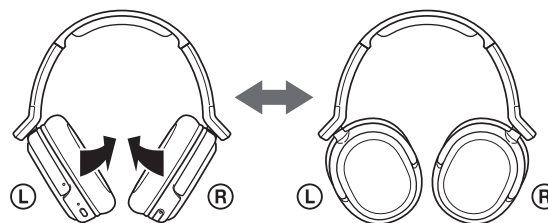

* 4 4 7 8 2 8 8 1 1 * (1)

©2013 Sony Corporation Printed in Denmark

MDR-HW300K

Svenska System för sladdlösa stereohörlurar

VARNING!

Minska brandrisken och risken för elektriska stötar genom att inte utsätta denna apparat för regn eller fukt.

Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för dropp eller stänk, och placera inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.

Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för hög värme, t ex från direkt solljus, eld eller liknande under en lång tid.

Öppna inte enhetens ytterhölje; du kan få en elektrisk stöt. Vänd dig till kvalificerad teknisk personal för service.

Installera inte spelaren i ett övertäckt utrymme, exempelvis en bokhylla eller en inbyggd kabinett.

Eftersom nätadapterns elkontakt används för att koppla bort nätadaptern från elnätet ska den anslutas till ett lättåtkomligt eluttag. Om du upptäcker något onormalt ska du omedelbart koppla bort den från eluttaget.

Även om du stänger av utrustningen är strömmen inte bortkopplad så länge nätsladden sitter i.

Högt ljud från hörlurar kan leda till hörselnedsättning.

Märketiketten finns på sändarens undersida.



Härmed intygar Sony Corp. att denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Besök följande webbadress för mer information : <http://www.compliance.sony.de/>

CE-märkningens giltighet begränsas till de länder där den genomdrivs legalt, huvudsakligen i länderna i EEA (European Economic Area).

Avyttring av gammal elektrisk och elektronisk utrustning (tillämpligt i EU och andra Europeiska länder med separata hanteringssystem)

Denna symbol på produkt eller förpackning visar att denna produkt inte ska hanteras som hushållsopor. Den ska istället lämnas in på lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten bortskaffas på ett riktigt sätt, bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljö och hälsa som annars skulle kunna bli följden vid olämplig avfallshantering. Återvinningen av material bidrar till att bevara naturresurser. Om du behöver mer information om återvinning av den här produkten kontaktar du ditt lokala miljökontor, en återvinningsstation eller affären där du köpte produkten.



Omhändertagande av gamla batterier (tillämpligt i den Europeiska Unionen och andra europeiska länder med särskilda uppsamlingsystem)

Den här symbolen på batteriet eller dess förpackning anger att batteriet som levereras med denna produkt inte får hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier kan symbolen användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) används om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly. Genom att se till att batterierna avyttras korrekt hjälper du till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljö och hälsa, vilket annars skulle kunna bli följden vid olämplig avfallshantering

I fallet med produkter som för säkerhet, prestanda eller dataintegritet kräver en permanent kontakt med ett inbyggt batteri, ska detta batteri endast bytas av kvalificerad servicepersonal. För att säkerställa att batteriet tas omhand på rätt sätt ska produkten, när dess livslängd är slut, lämnas in till lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

När det gäller alla andra batterier hänvisas till avsnittet om hur du på ett säkert sätt tar bort batterier från produkten. Lämna in batteriet till lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av gamla batterier.

Om du behöver mer information om återvinning av den här produkten eller batteriet, kontaktar du ditt lokala miljökontor, en återvinningsstation eller affären där du köpte produkten.

Meddelande till kunder: följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv gäller

Den här produkten har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Förfrågningar som rör produktens överensstämmelse med EU-lagstiftning ska ställas till auktoriserad representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För service- och garantiärenden hänvisas till de adresser som anges i separata service- och garantidokument.

