

Ansluta processorenheten med en digital optisk anslutningskabel


Connection Guide

MDR-DS6500



* 4 2 7 3 0 4 7 1 2 * (1)

© 2011 Sony Corporation Printed in Denmark

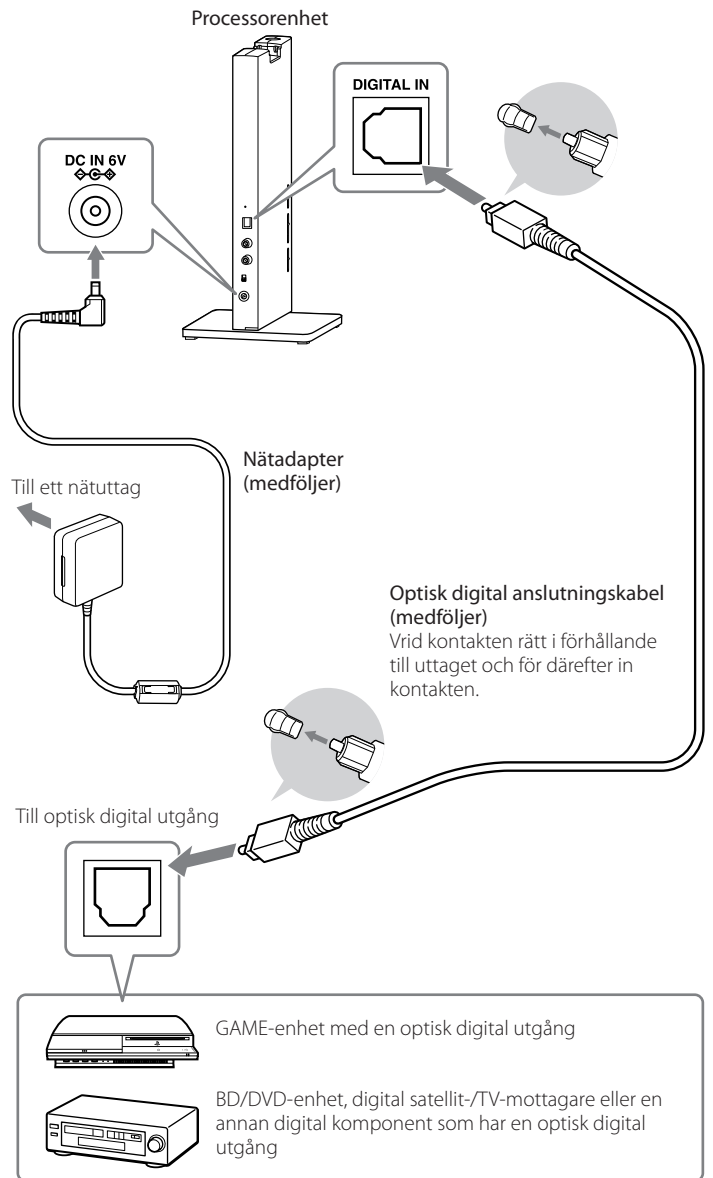

Mer information finns i den medföljande bruksanvisningen.


När inget ljud matas ut med en digital anslutning	
<input type="checkbox"/> Är den optiska digitala utgången på komponenten och DIGITAL IN-uttaget på processorenheten anslutna?	<input type="checkbox"/> Starta uppspelningen på GAME/BD/DVD-enheten som är ansluten till processorenheten.
<input type="checkbox"/> Starta processorenheten och hörlurarna. Tryck på POWER-knappen under 2 sekunder för att starta hörlurar så att strömindikatorn tänds i grönt.	<input type="checkbox"/> Höj volymen på hörlurarna.
<input type="checkbox"/> Prova att ladda det laddningsbara batteriet i hörlurarna om laddningen är svag. Ta hörlurarna till närmaste Sony-återförsäljare om strömindikatorn fortfarande inte lyser efter att batteriet har laddats.	<input type="checkbox"/> Om inställningen för optisk digital utsignal för den anslutna GAME/BD/DVD-enheten är inställd på ON?
<input type="checkbox"/> Är DIGITAL vald med INPUT-omkopplaren?	<input type="checkbox"/> Ställ in samlingsfrekvensen för utsignaler från BD/DVD-enheten som är ansluten till processorenheten på 48 kHz/44,1 kHz.

Kontrollera följande om inget DTS-ljud avges.


- Om GAME/BD/DVD-enheten som du använder inte stödjer DTS ska du ställa in GAME/BD/DVD-enheten så att Dolby Digital- eller PCM-ljudspår matas ut.
- Om GAME/BD/DVD-enheten som du använder stödjer DTS ska du se bruksanvisningen för GAME/BD/DVD-enheten och ändra inställningen för DTS digital utsignal till ON.

Ansluta processorenheten med en analog kabel

Vid anslutning till ljudutgångar

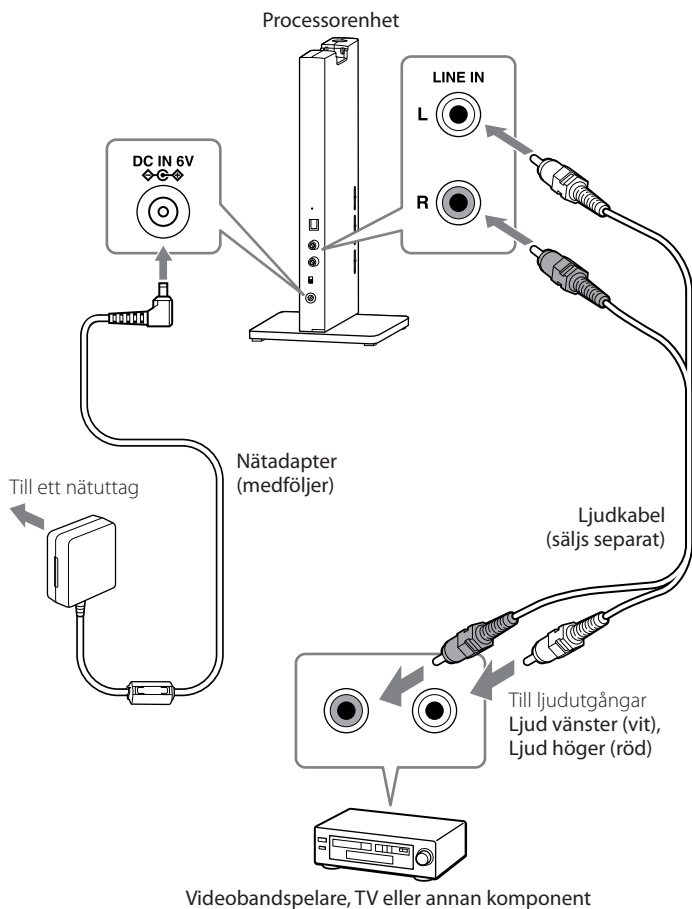

Vid anslutning till stereo mini-uttag

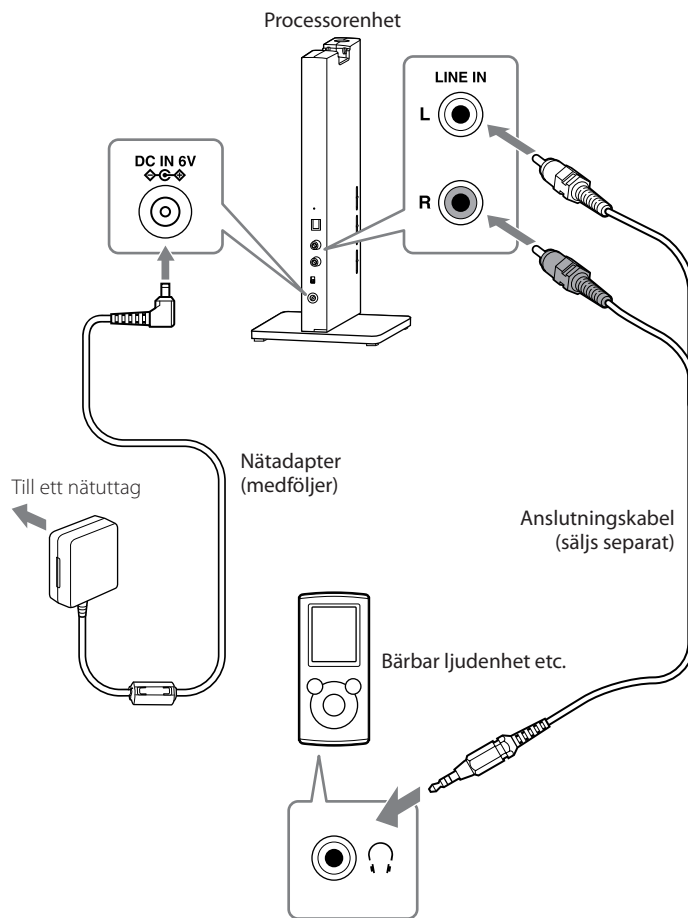

När inget ljud matas ut med en analog anslutning

<input type="checkbox"/> Är ljudutgångarna på komponenten och LINE IN-uttagen på processorenheten anslutna?	<input type="checkbox"/> Starta uppspelning på videobandspelare, TV, bärbar ljudenhet eller annan komponent som är ansluten till processorenheten.
<input type="checkbox"/> Starta processorenheten och hörlurarna. Tryck på POWER-knappen under 2 sekunder för att starta hörlurarna så att strömindikatorn tänds i grönt.	<input type="checkbox"/> Höj volymen på hörlurarna.
<input type="checkbox"/> Prova att ladda det laddningsbara batteriet i hörlurarna om laddningen är svag. Ta hörlurarna till närmaste Sony-återförsäljare om strömindikatorn fortfarande inte lyser efter att batteriet har laddats.	<input type="checkbox"/> Prova att höja volymen för den anslutna komponenten.
<input type="checkbox"/> Är analog vald med INPUT-omkopplaren?	