

SONY®

GIGA JUKE

Klargøring

Tilslutning og
forberedelse

Betjening

Fejlsøgning

Forsigtighedsregler/
Specifikationer

Wireless Network Audio System
Betjeningsvejledning

NAS-C5E

ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Anbring ikke åben ild som f.eks. tændte stearinlys på enheden.

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på enheden.

Da lysnetstikket bruges til at afbryde enheden fra lysnettet, skal enheden tilsluttes til en let tilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved enheden, skal du straks afbryde lysnetstikket fra stikkontakten.

Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f.eks. et bogskaab eller et indbygget skab.

Udsæt ikke batterier eller enheden med batterier sat i for kraftig varme som f.eks. sollys, åben ild el. lign.

For kraftigt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.

Bemærkning til kunder: De følgende informationer gælder kun for udstyr, som sælges i lande, hvor EU-direktiver er gældende

Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For alle forhold omkring service eller garanti henvises der til adresserne i de særskilte service- eller garantidokumenter.

Wireless Network Audio System NAS-C5E



Dette produkt er beregnet til brug i følgende lande: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, NO, PL, PT, SE

Sony Corporation erklærer hermed, at dette Wireless Network Audio System er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. Nærmere oplysninger kan indhentes på følgende websted: <http://www.compliance.sony.de/>

Til kunder, der bruger dette produkt i følgende lande:

Frankrig

Dette Wireless Network Audio Systems

WLAN-funktion må udelukkende bruges inde i bygninger.

Enhver brug af dette Wireless Network Audio Systems WLAN-funktion uden for bygninger er forbudt på fransk område. Sørg for, at dette Wireless Network Audio Systems WLAN-funktion er deaktiveret før enhver brug uden for bygninger. (ART Decision 2002-1009 ændret ved ART Decision 03-908, der vedrører begrænsninger i brug af radiofrekvenser).

Italien

Brug af RLAN-netværket er underlagt:

- Med hensyn til privat brug, ved lovdekret 1.8.2003, nr. 259 (det italienske "Regelsæt for elektronisk kommunikation"). Særlig artikel 104 angiver, hvornår forudgående opnåelse af en generel tilladelse er påkrævet, og art. 105 angiver, hvornår fri brug er tilladt.
- Med hensyn til forsyning til offentligheden af RLAN-adgang til telekommunikationsnetværk og tjenester, ved ministeriel bekendtgørelse 28.5.2003, ændret, og art. 25 (generel tilladelse for netværk og tjenester til elektronisk kommunikation) i det italienske Regelsæt for elektronisk kommunikation.

Norge


Brug af dette radioudstyr er ikke tilladt i det geografiske område, som ligger inden for en radius på 20 km fra centrum af Ny-Ålesund, Svalbard.



Bortskaffelse af gammelt elektrisk og & elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.

Gælder for følgende tilbehør: Fjernbetjening



Bortskaffelse af udtjente batterier (gældende i EU og andre europæiske lande med separate

Pb

indsamlingssystemer)

Dette symbol på batteriet eller på emballagen angiver, at det batteri, der leveres med produktet, ikke må behandles som husholdningsaffald. Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af materialerne bidrager til bevaring af naturens ressourcer.

For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller dataintegritet kræver en permanent tilslutning med et indbygget batteri, må dette batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør.

For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal du ved afslutningen af produktets levetid indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

For alle andre batterier henvises til afsnittet om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet.

Indlever batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente batterier.

For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt eller batteri kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.

Indholdsfortegnelse

Klargøring

Funktioner på denne enhed.....	6
Kontrol af det medfølgende tilbehør	7
Navne på dele.....	8
Hovedenhed	8
Displayvindue	9
Fjernbetjening	11
Slå strømmen til	13
Ændre displaysproget	14
Indstilling af uret	15

Tilslutning og forberedelse

Tilslutte enheden til en "GIGA JUKE"- musikserver.....	16
Før tilslutning.....	17
Opsætning af netværket gennem en AOSS-tilslutning	18
Manuel opsætning af netværket.....	19
Manuel opsætning af en proxy-server ..	20

Betjening

Afspille lyddata, der er gemt på "GIGA JUKE"-musikserveren	21
Lytte til det samme spor i forskellige rum (PARTY MODE).....	22
Skifte server	23
Bruge x-DJ.....	24
Bruge x-DJ	26
Bruge Music Surfin'	26
Afspille lyddata i en computer.....	27
Gentaget afspilning • Blandet afspilning.....	28
Lytte til internetradio.....	28
Lytte til en eksternt tilsluttet enhed.....	29

Indstille lyd kvaliteten	30
Vælg en lyd stil (Preset EQ).....	30
Frembringe en mere dynamisk lyd (Dynamic Sound Generator X-tra).....	30
Bruge timeren	31
Brug sleep timeren.....	31
Brug On-timer.....	31
Ændre indstillinger	33

Fejlsøgning


Fejlsøgning	36
-------------------	----

Forsigtighedsregler/Specifikationer

Forsigtighedsregler.....	43
Specifikationer	45
Indeks.....	48

Om den medfølgende instruktion og supportinformation

① Betjeningsvejledning (denne vejledning)

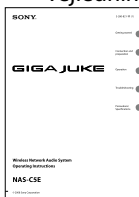

Denne vejledning giver detaljerede forklaringer af de forskellige indstillinger og betjening.

Denne vejledning indeholder også forsigtighedsregler for sikker brug af enheden.

② Sony Europes kundesupport

Der henvises til denne website for den nyeste supportinformation og OSS.

Til kunder i Europa:

<http://support.sony-europe.com/>

Om de afbildninger, der bruges i denne vejledning

De afbildninger og skærbilleder, der bruges i denne vejledning kan være forskellige fra de faktiske skærbilleder.

Funktioner på denne enhed


Wireless Network Audio System (kaldet "GIGA JUKE" trådløs afspiller" i den følgende forklaring) er en enhed, der afspiller lyddata, som er gemt på et HDD Network Audio System NAS-S55HDE* (kaldet "GIGA JUKE"-musikserveren" i den følgende forklaring) eller en computer via et trådløst netværk, så du kan høre lyden fra enhedens højttalere.

* Kompatibel "GIGA JUKE"-musikservermodel pr. marts 2008 Der henvises til Sony Europes kundesupport på <http://support.sony-europe.com/> for den nyeste information (kun for kunder i Europa).

Lytte til de lyddata, der er gemt på en server (hjemmenetværk-funktion)

Når enheden og "GIGA JUKE"-musikserveren er tilsluttet til hinanden, kan disse enheder afspille forskellige spor på samme tid, mens de er placeret i forskellige rum. (Denne funktion kan stadig betjenes, når "GIGA JUKE"-musikserveren er slukket og i hurtig opstart-standby.)

Derudover understøtter enheden DLNA (Digital Living Network Alliance) -standarden og kan således afspille lyddata, der er gemt på DLNA-kompatible enheder.

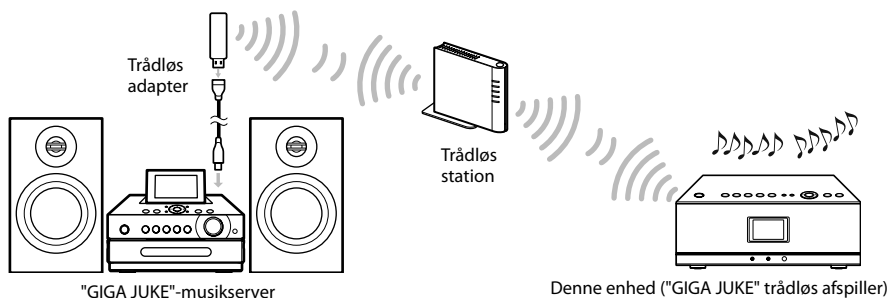

Lytte til den samme musik i forskellige rum (PARTY MODE)

Med PARTY MODE kan du lytte til den samme musik i forskellige rum. Når "GIGA JUKE"-musikserveren går i PARTY MODE, går enheden også i PARTY MODE automatisk som "Gæst" for at afspille det samme spor, der afspilles på "GIGA JUKE"-musikserveren.

Lytte til lyddataene vha. x-DJ-funktionen

Du kan lytte til lyddata vha. "GIGA JUKE"-musikserverens x-DJ- eller Music Surfin'-funktion.

💡 Hvad er x-DJ?

x-DJ er en funktion, der kategoriserer lyddata, som er gemt på "GIGA JUKE"-musikserveren i forskellige kanaler baseret på en analyse af dataens egenskaber af Sonys 12 tone analyse. Med en anden funktion, "Music Surfin'", kan du springe og lytte til spor, der er samlet i kunstner-, år-, stemning- og album-kanaler. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningen til "GIGA JUKE"-musikserveren.

Lytte til internetradio (internetradio-funktion)


Med denne funktion kan du lytte til radioudsendelser, der udbydes på internettet (Live365, SHOUTcast).

Lytte til en ekstern enhed (Audio In-funktion)


Med denne funktion kan du lytte til musik på en "WALKMAN" eller anden lydenhed gennem enhedens højttalere.

Kontrol af medfølgende tilbehør


- Fjernbetjening (1)



- R6 (størrelse AA) -batterier (2)




- Lysnetadapter (1)

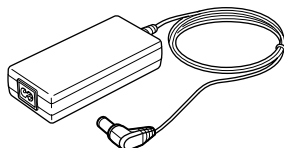


- Strømledning (1)

Den medfølgende strømledning leveres med en påsat klemme. Denne strømledning er udelukkende beregnet til brug med NAS-C5E.

For andre modeller end model til Storbritannien

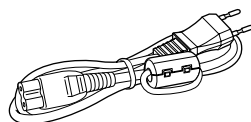


For model til Storbritannien

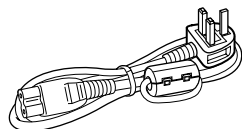

- Betjeningsvejledning (denne vejledning)
- "Internetradioservice på "GIGA JUKE" trådløs afspiller" (1)

Navne på dele

Hovedenhed

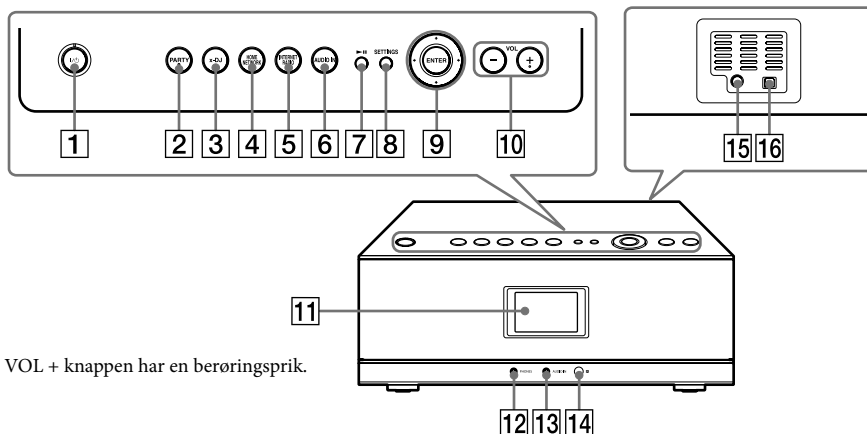

* VOL + knappen har en berøringsprik.

- 1** I/⏻ (strøm) -knap, Tændt/Standby-indikator
 - I/⏻ (strøm) -knap
Slår strømmen til eller fra.
 - Tændt/Standby-indikator
Angiver strømstatus (side 13).
- 2** PARTY-knap, PARTY-indikator
 - PARTY-knap
Bruges til at gå i eller forlade PARTY MODE (side 22).
 - PARTY-indikator
Lyser gult, når PARTY MODE er aktiveret (side 22).
- 3** x-DJ-knap
Vælger og afspiller en x-DJ-kanal på "GIGA JUKE"-musikserveren (side 24).
- 4** HOME NETWORK-knap
Vælger hjemmenetværk-funktionen og afspiller lyddata i en "GIGA JUKE"-musikserver eller en DLNA-kompatibel digital medieserver (side 21 og 27).
- 5** INTERNET RADIO-knap
Vælger internetradio-funktionen (side 28).
- 6** AUDIO IN-knap
Vælger Audio In-funktionen og afspiller lyddata på en ekstern enhed, der er tilsluttet til AUDIO IN-stikket på enheden. Der kommer lyd fra enhedens højttalere (side 29).
- 7** ►|| -knap
Bruges til at begynde afspilning eller holde pause i afspilning.
- 8** SETTINGS-knap
Viser Settings-menuen (side 11).
- 9** Menu-betjeningsknapper
Bruges til at vælge menupunkter og indføre menuindstillinger (side 11).
 - ↑, ↓, ← og → -knapper
Bruges til at vælge et menupunkt eller til at ændre en indstilling.
 - ENTER-knap
Bruges til at indføre en indstilling.
- 10** VOL +* eller – knapper
Bruges til at justere lydstyrken.
- 11** Displayvindue (næste side)
- 12** PHONES-stik
Bruges til at tilslutte de ekstra hovedtelefoner.


- 13** AUDIO IN-stik
Bruges til at tilslutte lydudgangsstik fra en ekstra bærbar lydenhed (side 29).
- 14** Sensor til fjernbetjening

- 15** DC IN 12V-stik
Bruges til at tilslutte den medfølgende lysnetadapter (side 13).
- 16** Service og vedligeholdelse-terminal
Denne terminal bruges ved service og vedligeholdelse af enheden.


Displayvindue

Hvilke punkter, der vises på displayvinduet, varierer alt efter den funktion, du bruger.

■ Generelt display

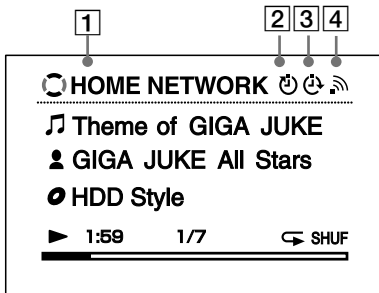

- 1** Funktion
- 2** Sleeptimer (side 31)
- 3** On-timer (side 31)
- 4** Wireless LAN signalstyrke-indikator
Denne antenne-ikon angiver styrken af trådløs LAN-signalet. Jo flere segmenter, desto stærkere signal.




Denne ikon blinker, når data fra en server modtages og afspilles, som vist på afbildningerne ovenfor.

■ Display for hver funktion

Hjemmenetværk-funktion


Førløbet tid-visning (standard)

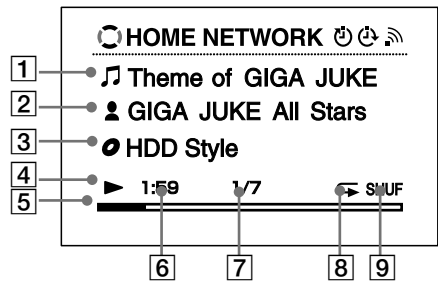

- 1** Spornavn
- 2** Kunstnernavn
- 3** Albumnavn
- 4** Afspilningsstatus
- 5** Statuslinje
- 6** Førløbet afspilningstid
- 7** Aktuelt spornummer/samlet antal spor
- 8** Gentage-indstilling (side 28)
- 9** Blandet-indstilling (side 28)

Fortsættes 

PARTY MODE-visning

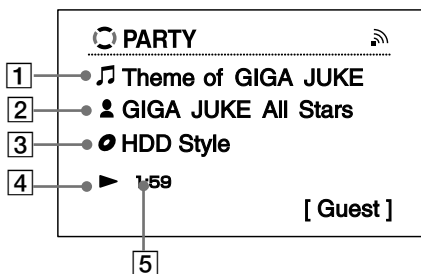

- 1 Spornavn
- 2 Kunstnernavn
- 3 Albumnavn
- 4 Afspilningsstatus
- 5 Forløbet afspilningstid


x-DJ-visning



- 1 Kanalnavn
- 2 Spornavn
- 3 Kunstnernavn/albumnavn
Kunstnernavn og albumnavn vises skiftevis.
- 4 Afspilningsstatus
- 5 Music Surfin'-kanaler
- 6 Forløbet afspilningstid


Internetradio-funktion

Live365-visning

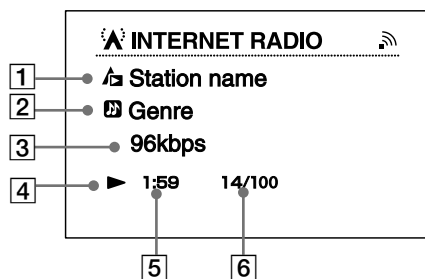


- 1 Radiostation-navn
- 2 Genrenavn
- 3 Bithastighed ved overførsel
- 4 Afspilningsstatus
- 5 Forløbet afspilningstid
- 6 Aktuelt radiostation-nummer/samlet antal radiostationer

SHOUTcast-visning

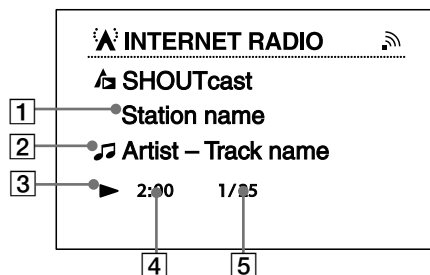


- 1 Radiostation-navn
- 2 Kunstnernavn og spornavn
- 3 Afspilningsstatus
- 4 Forløbet afspilningstid
- 5 Aktuelt radiostation-nummer/samlet antal radiostationer for den valgte genre

Audio In-funktion

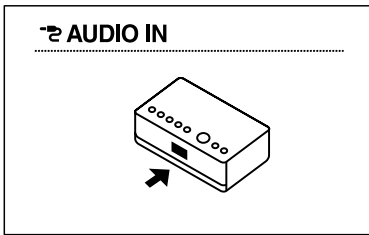


Settings-display

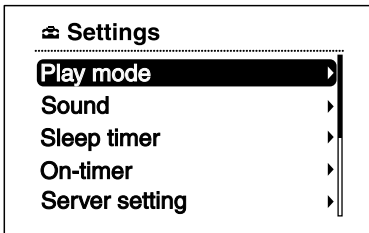

Sådan betjenes Settings-menuen

- 1 Tryk på SETTINGS.
- 2 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge punktet.
- 3 Tryk på ENTER.

Fjernbetjening

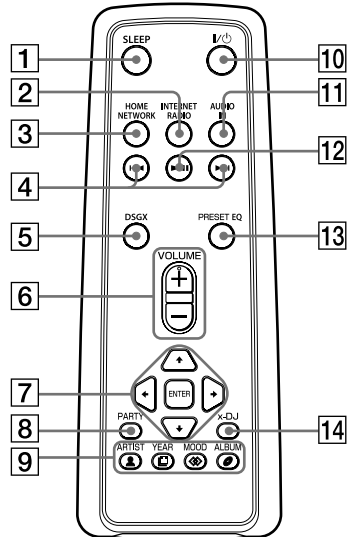


* VOLUME + knappen har en berøringsprik.


- 1 **SLEEP-knap**
Bruges til at indstille eller bekræfte indstillingen af sleeptimer (side 31).
- 2 **INTERNET RADIO-knap**
Vælger internetradio-funktionen (side 28).
- 3 **HOME NETWORK-knap**
Vælger hjemmenetværk-funktionen og afspiller lyddata i en "GIGA JUKE"-musikserver eller en DLNA-kompatibel digital medieserver (side 21 og 27).
- 4 **◀◀/▶▶-knap**
 - Tryk for at gå til begyndelsen af det spor, der afspilles nu, næste spor eller foregående spor. Hold nede for at gå hurtigt fremad eller bagud i det spor, der afspilles nu.
 - Mens du bruger internetradio-funktionen: Tryk for at gå til den foregående eller næste radiostation (kun når en Live365-station er valgt) (side 29).

- 5** DSGX -knap
Bruges til at frembringe en mere dynamisk lyd (side 30). Hvert tryk på knappen slår DSGX (Dynamic Sound Generator X-tra) -funktionen til eller fra. Denne funktion er fabriksindstillet til at være slået til ("On").
- 6** VOLUME +* og VOLUME – knapperne
Bruges til at justere lydstyrken.
- 7** Menu-betjeningsknapper
Bruges til at vælge menupunkter og indføre menuindstillinger (side 11).
- ↑, ↓, ← og → -knapper
Bruges til at vælge et menupunkt eller til at ændre en indstilling.
 - ENTER-knap
Bruges til at indføre en indstilling.
- 8** PARTY-knap
Bruges til at gå i eller forlade PARTY MODE (side 22).
- 9** Music Surfin'-knapper
Bruges til at vælge de yderligere kanaler i Music Surfin' under x-DJ (side 26).
- 10** I/⏻ (strøm) -knap
Slår strømmen til eller fra.
- 11** AUDIO IN-knap
Vælger Audio In-funktionen og afspiller lyddata på en ekstern enhed, der er tilsluttet til AUDIO IN-stikket på enheden. Der kommer lyd fra enhedens højttalere (side 29).
- 12** ▶|| -knap
Bruges til at begynde afspilning eller holde pause i afspilning.
- 13** PRESET EQ-knap
Vælger en forvalgt, brugervalgt indstilling af lyden (side 30). Hvert tryk på knappen ændrer lydstilen som følger.
♦FLAT → ROCK → POPS → JAZZ → CLASSICAL → DANCE → FLAT → ...
(♦: Fabriksindstilling)
- 14** x-DJ -knap
Vælger og afspiller en x-DJ-kanal på "GIGA JUKE"-musikserveren (side 24).

Sådan sættes batterierne i fjernbetjeningen

Skyl låget til batterirummet til side og tag det af. Sæt derefter de to medfølgende R6 (størrelse AA) -batterier i (med  enden først), så polariteten bliver som vist nedenfor.

Når fjernbetjeningen ikke længere kan betjene enheden, skal begge batterier udskiftes med nye.

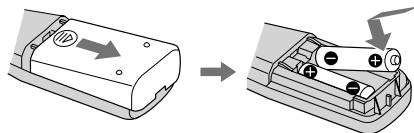


Bemærk

Sørg for at holde enhedens sensor til fjernbetjening væk fra direkte sollys eller stærkt lys. Ellers virker fjernbetjeningen ikke altid.

Slå strømmen til

- 1 Brug den medfølgende lysnetadapter til at tilslutte enheden til en stikkontakt. Tændt/Standby-indikatoren lyser rødt.

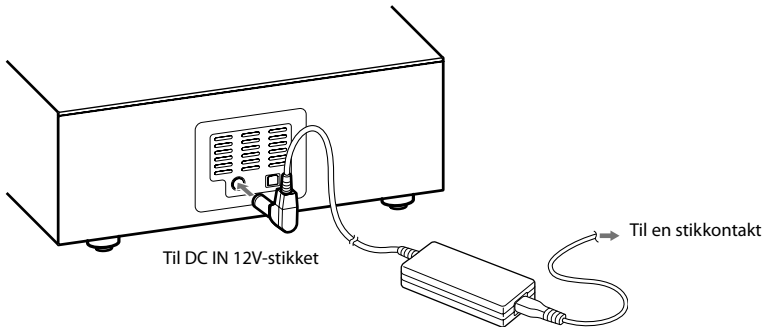

- 2 Tryk på I/⏻ (strøm). Enheden tændes, og Tændt/Standby-indikatoren lyser grønt.

💡 Tips

Hvis du ikke udfører en betjening i et minut på enheden efter tilslutning af enheden til en stikkontakt med den medfølgende lysnetadapter, begynder en demonstration automatisk. For at standse demonstrationen skal du trykke på enten I/⏻ (strøm), PARTY, x-DJ, HOME NETWORK, INTERNET RADIO, eller AUDIO IN. For at deaktivere demonstrationen skal du indstille uret (side 15).

Sådan slås strømmen fra

Tryk på I/⏻ (strøm). Enheden slukker og går i standby.

Om Tændt/Standby-indikatoren

Tændt/Standby-indikatoren angiver enhedens betjeningsstatus.

Betjeningsstatus	Tændt/Standby-indikator
Lysnetadapteren er ikke tilsluttet	Off
Lysnetadapteren er tilsluttet	Enheden er i standby Lyser rødt
	Enheden er tændt Lyser grønt
	Der er sket noget unormalt Blinker rødt

Bemærk

Før du afbryder lysnetadapteren, skal du sørge for først at trykke på I/⏻ (strøm) for at sætte enheden i standby. Hvis du afbryder lysnetadapteren, mens enheden ikke er i standby, kan der opstå funktionsfejl på enheden, og data kan ikke gemmes korrekt.

Ændre displaysproget

Engelsk, fransk, tysk, italiensk eller spansk kan vælges som displaysprog.

- 1 Tryk på **SETTINGS**.
Settings-menuen vises.
- 2 Vælg [Option] – [Language].
- 3 Vælg det ønskede sprog fra indstillingen [Language].

Display	Language
◆ English	Engelsk
Français	Fransk
Deutsch	Tysk
Italiano	Italiensk
Español	Spansk

(◆: Fabriksindstilling)

- 4 Tryk på **ENTER**.
Displayet skifter til det valgte sprog.

Tips

Information, hvis kilde er "GIGA JUKE"-musikserveren, en computer, eller internetradio, vises på denne enhed på "GIGA JUKE"-musikserverens, computerens eller internetradio-serviceleverandørens sprog, uanset det displaysprog, der er valgt på denne enhed.


Indstilling af uret

Tiden på uret skal være korrekt indstillet for at funktioner virker korrekt. Udfør proceduren nedenfor for at indstille uret.

- 1** Tryk på **SETTINGS**.
Settings-menuen vises.
- 2** Vælg **[Option]** – **[Clock]**.
- 3** Vælg **[Change]**.
Når den korrekte dato og klokkeslæt vises, skal du vælge **[OK]**.
- 4** Vælg datoformatet (**[Day/Month/Year]** (dag/måned/år), **[Month/Day/Year]** (måned/dag/år) eller **[Year/Month/Day]** (år/måned/dag).
- 5** Vælg klokkeslætformatet (**[24-hour clock]** (24-timers ur) eller **[12-hour clock]** (12-timers ur)).
- 6** Indstil dato og klokkeslæt.
Tryk på **←/→** for at vælge punktet, og tryk på **↑/↓** for at ændre punktet.
Tryk på **↑/↓** og hold for at ændre parameteren gentaget.
- 7** Tryk på **ENTER**.
"Confirm clock settings." vises på displayet.
- 8** Vælg **[OK]**, og tryk derefter på **ENTER**.

Tilslutte enheden til en "GIGA JUKE"-musikserver

For at lytte til lyddata på din "GIGA JUKE"-musikserver skal du forbinde enheden og "GIGA JUKE"-musikserveren over en trådløs station*¹ eller et trådløs LAN-adgangspunkt.

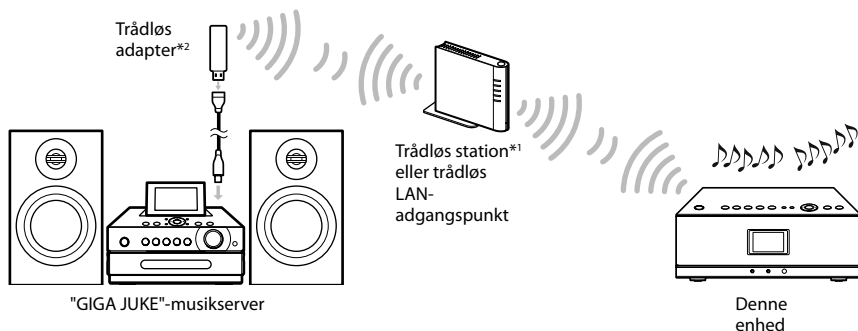

*¹ Leveres med NAS-SC55PKE

*² Leveres med "GIGA JUKE"-musikserveren

Du skal bruge følgende enheder.

- Denne enhed
- "GIGA JUKE"-musikserver (NAS-S55HDE*)
 - * Kompatible modeller pr. marts 2008
Der henvises til Sony Europes kundesupport på <http://support.sony-europe.com/> for den nyeste information (kun for kunder i Europa).
- Netværksenheder, der er nødvendige til at oprette et trådløs LAN-miljø
 - For kunder der har købt NAS-SC55PKE: Trådløs station og trådløs adapter (medfølger)
 - For kunder der har købt NAS-S55HDE: Trådløs LAN-adgangspunkt* (ekstraudstyr) og trådløs adapter (medfølger)
 - * BUFFALO AOSS-kompatibelt trådløs LAN-adgangspunkt WHR-HP-G54 eller andet adgangspunkt, der er kompatibelt med AOSS, anbefales.

Om AOSS

AOSS (AirStation One-Touch Secure System) er en teknologi, der er udviklet af BUFFALO Inc.. Den forenkler tilslutninger og indstillinger for trådløse netværker.

💡 Tips

- For kunder der har købt NAS-SC55PKE kan den medfølgende trådløse station og trådløse adapter bruges til nemt at sætte et trådløst netværk op gennem Instant (S-IWS) -tilslutning.
- Hvis du bruger de ekstra AOSS-kompatible trådløs LAN-adgangspunkt og trådløs adapter (følger med "GIGA JUKE"-musikserveren), kan opsætningen udføres med et tryk på AOSS-knappen på det trådløse LAN-adgangspunkt.
- Når der er tilsluttet til et trådløs LAN-adgangspunkt, kan enheden afspille lydfile, der er gemt på en computer, som er tilsluttet til det samme trådløse netværk.
- Du kan tilslutte "GIGA JUKE"-musikserveren til et trådløs LAN-adgangspunkt gennem et kabel. For nærmere oplysninger henvises til "Tilslutte enheden til internettet gennem et ledningsforbundet netværk" i betjeningsvejledningen til "GIGA JUKE"-musikserveren.

Før tilslutning

Bekræft de krævede punkter efter instruktionen nedenfor. Tilslutnings- og opsætningsproceduren er forskellig, alt efter den enhed, du bruger.

For nærmere oplysninger om tilslutning og opsætning af "GIGA JUKE"-musikserveren henvises til betjeningsvejledningen til "GIGA JUKE"-musikserveren.

Når du bruger Instant (S-IWS) -tilslutning (kun NAS-SC55PKE)

Du kan bruge Instant (S-IWS) -tilslutningen til at tilslutte enheden til et netværk med den medfølgende trådløse station og den trådløse adapter. For nærmere oplysninger henvises til "Vejledning til hurtig tilslutning og opsætning", der følger med NAS-SC55PKE. (S-IWS er en forkortelse for "Sony Instant Wireless Audio Setup".)

Når du bruger AOSS-tilslutning

Du skal bruge den trådløse station^{*1} eller et AOSS-kompatibelt trådløs LAN-adgangspunkt (WHR-HP-G54^{*2}).

Du kan bruge AOSS-tilslutningen til at tilslutte enheden til et netværk. (AOSS-tilslutning er også mulig med et andet adgangspunkt end de modeller, der er nævnt ovenfor, så længe den er kompatibel med AOSS.)

For nærmere oplysninger om tilslutninger, se "Opsætning af netværket gennem en AOSS-tilslutning" (side 18).

^{*1} Leveres med NAS-SC55PKE

^{*2} WHR-HP-G54 er et BUFFALO AOSS-kompatibelt adgangspunkt.

Hvis du ikke har den trådløse station eller et AOSS-kompatibelt adgangspunkt

Du kan sætte et trådløst netværk op med et AOSS-inkompatibelt trådløs LAN-adgangspunkt.

Automatisk opsætning er ikke mulig. Opsætningen skal udføres manuelt eller gennem en søgning efter indstillinger.

For nærmere oplysninger om tilslutninger, se "Manuel opsætning af netværket" (side 19).

Opsætning af netværket gennem en AOSS-tilslutning

Når du bruger den trådløse station (følger med NAS-SC55PKE) eller et AOSS-kompatibelt trådløst LAN-adgangspunkt, kan du sætte det trådløse netværk op gennem en AOSS-tilslutning.

1 Tilslut den trådløse station eller det trådløse LAN-adgangspunkt til "GIGA JUKE"-musikserveren.

For nærmere oplysninger om tilslutninger henvises til betjeningsvejledningen til "GIGA JUKE"-musikserveren.

2 Bekræft, at "GIGA JUKE"-musikserverens serverfunktion er aktiveret.

"GIGA JUKE"-musikserverens serverfunktion er fabriksindstillet til "Start". For nærmere oplysninger om aktivering af serverfunktionen henvises til betjeningsvejledningen til "GIGA JUKE"-musikserveren.

3 Tilslut enheden til "GIGA JUKE"-musikserveren.

Bemærk

Du kan få problemer med opsætning, hvis enheden og den trådløse station eller det trådløse LAN-adgangspunkt er placeret for langt fra hinanden. Hvis det er tilfældet, skal enhederne placeres tættere på hinanden.

- 1 Tryk på SETTINGS på enheden.
Settings-menuen vises på displayet.
- 2 Vælg [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [AOSS].
Følg de instruktioner, der vises på displayet. Når du bedes om at trykke på AOSS-knappen, skal du trykke på AOSS-knappen og holde på den trådløse station eller det trådløse LAN-adgangspunkt, indtil AOSS- eller SECURITY-indikatoren blinker. Den trådløse station eller det trådløse LAN-adgangspunkt bliver derefter indstillet automatisk.
- 3 Når "AOSS setting with wireless station/access point is completed." vises, skal du vælge [OK].
Et display til valg af server vises.
- 4 Vælg navnet på den server (f.eks. [NAS-S55HDE])* , du vil tilslutte til.
* Servernavn: Dette navn vises i [Server setting] -menuen på "GIGA JUKE"-musikserveren.

Tilslutningen mellem enheden og "GIGA JUKE"-musikserveren er gennemført.

Manuel opsætning af netværket

Når du bruger et AOSS-inkompatibelt trådløs LAN-adgangspunkt, kan du indstille tilslutningen manuelt.

1 Tilslut det trådløse LAN-adgangspunkt til "GIGA JUKE" - musikserveren.

For nærmere oplysninger om tilslutninger henvises til betjeningsvejledningen til "GIGA JUKE"-musikserveren.

2 Bekræft, at "GIGA JUKE"-musikserverens serverfunktion er aktiveret.

"GIGA JUKE"-musikserverens serverfunktion er fabriksindstillet til "Start". For nærmere oplysninger om aktivering af serverfunktionen henvises til betjeningsvejledningen til "GIGA JUKE"-musikserveren.

3 Tilslut enheden til "GIGA JUKE"-musikserveren.

Bemærk

Du kan få problemer med opsætning, hvis enheden og det trådløse LAN-adgangspunkt er placeret for langt fra hinanden. Hvis det er tilfældet, skal enhederne placeres tættere på hinanden.

For nærmere oplysninger om inputværdierne for følgende procedurer henvises til betjeningsvejledningen til den respektive enhed eller information fra din internetleverandør.

- 1 Tryk på **SETTINGS** på enheden.
Settings-menuen vises på displayet.
- 2 Vælg [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [Manual].
- 3 Når "Change the wireless LAN setting values?" vises, skal du vælge [Yes].
Enheden begynder automatisk at søge efter et trådløst netværk, der kan tilsluttes (SSID).
- 4 Vælg netværksnavnet (SSID) fra listen, eller vælg [Direct input].
- 5 Følg de instruktioner, der vises på displayet, og indstil de nødvendige punkter.
"Network name (SSID)" og "Security setting" vises kun, hvis du valgte [Direct input] i trin 4.
For at indføre tekst skal du trykke gentagne gange på **↑/↓**, indtil det ønskede bogstav eller tal vises, og derefter trykke på **ENTER**. Hver gang du trykker på **↑/↓**, ændres tegntypen i denne rækkefølge.
Tal (0 til 9) → Store bogstaver (A til Z) → Små bogstaver (a til z) → Symboler (!, ", #, \$, ...)
Efter at have valgt tegntypen ("0", "A", "a" eller "!") vises skal du trykke på **↑/↓** og holde, indtil det ønskede tegn vises.

Fortsættes 

- ▶ **Netværksnavn (SSID):** Indfør netværksnavnet (SSID).
- ▶ **Sikkerhedsindstilling:** Vælg [WEP64/128bit], [WPA/WPA2] eller [None].
- ▶ **Netværksnøgle:** Indfør netværksnøglen (sikkerhedsnøglen). Hexadecimalt tal og ASCII-kode kan bruges.
- ▶ **Indstilling af adresse:** Vælg [Full automatic] eller [Custom].
 Når du vælger [Full automatic]:
 Enheden indstiller automatisk IP-adressen og DNS-serveren, og går derefter til displayet for trin 6.
 Når du vælger [Custom]:
 Displayet skifter til displayet til indstilling af IP-adresse.
- ▶ **Indstilling af IP-adresse:** Vælg [Auto (DHCP)] eller [Manual].
 Når du vælger [Auto (DHCP)]:
 Enheden indstiller automatisk IP-adresse, subnetmaske og standardgateway.
 Når du vælger [Manual]:
 Indfør værdierne for IP-adresse, subnetmaske og standardgateway.
- ▶ **Indstilling af DNS-server:** Vælg [Auto] eller [Manual].
 Når du vælger [Auto]:
 Enheden indstiller automatisk DNS-serveren.
 Når du vælger [Manual]:
 Vinduet til indstilling af DNS-server vises. Angiv DNS 1 (foretrukken DNS-server) og DNS 2 (supplerende DNS-server).

6 Når "Switch network settings to manual." vises, skal du vælge [OK].
 Vinduet til valg af server vises.

7 Vælg navnet på den server (f.eks. [NAS-S55HDE])* , du vil tilslutte til.

* Servernavn: Dette navn vises i [Server setting] -menuen på "GIGA JUKE"-musikserveren.

Tilslutningen mellem enheden og "GIGA JUKE"-musikserveren er gennemført.

Manuel opsætning af en proxy-server

Det kan være nødvendigt at sætte en proxy-server op, afhængigt af specifikationerne fra din internetleverandør eller netværksindstillingerne.

1 Gå ind i Settings-menuen og vælg [Network setting] – [Manual setting] – [Proxy setting] – [On].

Angiv IP-adresse og portnummer, og tryk derefter på ENTER og hold.

2 Når "Switch proxy settings." vises, skal du vælge [OK].

Bemærk

Hvis der efter åbning af Settings-menuen ikke udføres nogen betjening i tre minutter, annulleres opsætningen automatisk. Når det sker, gemmes indførte punkter ikke.

Afspille lyddata, der er gemt på "GIGA JUKE"-musikserveren

Du kan bruge denne enhed til at afspille lyddata, der er gemt på "GIGA JUKE"-musikserveren. Før du kan gøre dette, skal du tilslutte enheden til "GIGA JUKE"-musikserveren.

Bemærk

Hvis standby-indstillingen på "GIGA JUKE"-musikserveren er indstillet på "Standard (strømspare)", vil enheden ikke kunne tilslutte til "GIGA JUKE"-musikserveren.

1 Tryk på HOME NETWORK.

Hvis du bruger enheden for første gang, vises et display til valg af server. Næste gang du trykker på HOME NETWORK, tilslutter enheden automatisk til den sidst tilsluttede server, og afspilningsvinduet vises (displayet til valg af server vises ikke).

Hvis information vedrørende de sidst afspillede lyddata ikke længere er til rådighed, eller hvis [Off] er blevet indstillet for [Server setting] – [Server auto connect], vises displayet til valg af server.

2 Tryk på ↑/↓ for at vælge navnet på den "GIGA JUKE"-musikserver (f.eks. [NAS-S55HDE]), du vil tilslutte til.

3 Tryk på ↑/↓ for at vælge det punkt, du vil afspille.

Du kan vælge følgende punkter.

- ▶ Playlist* (afspilningsliste)
- ▶ Artist* (kunstner)
- ▶ Album*
- ▶ Genre*
- ▶ Year* (år)
- ▶ All spor* (alle spor)
- ▶ Select server (vælg server)

* Punkter vises på det sprog, der er indstillet på "GIGA JUKE"-musikserveren.

- Tryk på ← for at gå til det næste bibliotek opad. Hvis du trykker på ← efter at have nået det højeste bibliotek, vender displayet tilbage til afspilningsvinduet.
- Tryk på → for at gå til det næste bibliotek nedad.
- Efter du har valgt biblioteket, skal du trykke på ◀◀/▶▶ på fjernbetjeningen for at rulle listen.

4 Tryk på ENTER eller → for at skifte displayet, og vælg derefter det spor, du vil afspille.

Enheden starter afspilning af det valgte spor, og afspilningsdisplayet vises. Sørg for, at der kommer lyd fra enhedens højttalere.

💡 Tips

Hvis enheden slukkes og går i standby, mens den stadig er tilsluttet til "GIGA JUKE"-musikserveren, gemmes det sidste afspilningsdisplay. Det vises igen, næste gang du tænder enheden.

Bemærk

Hvis den tilsluttede server indeholder en stor mængde lyddata, kan det tage et øjeblik for displayet at skifte, mens enheden søger efter et spor.


Anden betjening

For at	Gør følgende
Holde pause i afspilningen	Tryk på ► under afspilning. Tryk på ► igen for at fortsætte optagelse.
Rykke tilbage eller rykke frem i det aktuelle spor	Tryk på ◀◀▶▶ og hold.
Gå til begyndelsen af det aktuelle spor, foregående spor eller næste spor.	Tryk gentagne gange på ◀◀/▶▶ på fjernbetjeningen.
Standse afspilning	Tryk på I/⏏ for at slukke enheden. Næste gang du tænder enheden, starter enheden afspilning af sporet fra det sted, hvor den standsede.

Lytte til det samme spor i forskellige rum (PARTY MODE)

Med PARTY MODE kan du lytte til den musik, der afspilles på "Værten" ("GIGA JUKE"-musikserveren), mens den er i et andet rum. Denne enhed er fabriksindstillet til automatisk at gå i PARTY MODE som "Gæst", hver gang "Værten" går i PARTY MODE.

Enheden tændes automatisk, når den inviteres til PARTY MODE, selvom enheden er slukket.

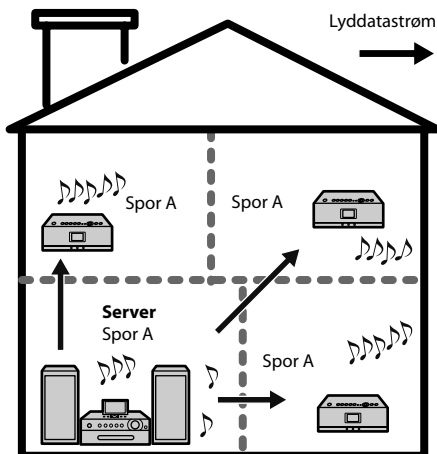

Når "Værten" ("GIGA JUKE"-musikserveren) går i PARTY MODE, aktiverer enheden automatisk HOME NETWORK-funktionen, "Now preparing..." vises på displayet, og derefter blinker PARTY-indikatoren.

Når forberedelserne er gennemført, lyser PARTY-indikatoren.

Det tager ca. 10 sekunder, før der kommer afspilningslyd.

Sådan forlader du PARTY MODE

Tryk på PARTY.

"Leave PARTY MODE play. OK?" vises på displayet. Vælg [OK].

Bemærkninger

- Hvis du betjener enheden (f.eks. når du bruger internetradio-funktionen), når enheden inviteres til at gå i PARTY MODE, vises en meddelelse. Følg de anvisninger, der gives i meddelelsen.
- Hvis det spor, der afspilles af "Værten", har et format, som ikke understøttes af enheden, kan filen ikke afspilles på enheden.
- Enheden forlader PARTY MODE, når du vælger en anden funktion.
- Når enheden går i PARTY MODE, annulleres indstillingen af On-timer.
 - PARTY MODE fortsætter, selvom On-timerens starttidspunkt er kommet.
 - PARTY MODE fortsætter, selvom On-timerens sluttidspunkt er kommet.
 - Hvis enheden inviteres til PARTY MODE under afspilning af spor med On-timer-funktionen, går enheden i PARTY MODE og starter afspilning af det spor, der afspilles af "Værten".
- Enheden forlader PARTY MODE og slukkes automatisk, når den tid, der er indstillet for sleeptimeren, er forløbet.
- Punkter i Settings-menuen kan ikke indstilles, mens enheden er i PARTY MODE.

Sådan desaktiveres automatisk aktivering af PARTY MODE

- 1 Tryk på SETTINGS.
Settings-menuen vises.
- 2 Vælg [Option] – [Auto join PARTY MODE].
- 3 Vælg [Off].
Enheden går ikke automatisk i PARTY MODE.
For at indstille automatisk aktivering af PARTY MODE skal du vælge [On].

For at gå i PARTY MODE, mens [Auto join PARTY MODE] er indstillet på [Off], skal du trykke på PARTY-knappen. Hvis "Værten" afspiller et spor på det tidspunkt, begynder enheden ikke at afspille fra midten af sporet. Enheden begynder at afspille, når "Værten" begynder at afspille det næste spor.

Skifte server

Når du vil skifte til en anden server, skal du udføre følgende procedure.

- 1 Tryk på HOME NETWORK.
- 2 Tryk på ← for at vise det vindue, der er vist nedenfor*.



* Punkter vises på det sprog, der er indstillet på "GIGA JUKE"-musikserveren.

- 3 Tryk på ↑/↓ for at vælge [Select server].
Der vises et vindue til bekræftelse af serverafbrydelse.
- 4 Tryk på ↑/↓ for at vælge [OK].
Enheden afbrydes fra serveren, og der vises en liste over servere.
Ikonen ved siden af servernavnet angiver servertypen.

Ikone	Servertype
Ingen ikon	Dette er en server, du har tilsluttet til før, og som er aktiveret nu.
	Dette er en server du har tilsluttet til før, men som ikke er aktiveret nu eller ikke kan genkendes.
	Dette er en server, du aldrig har tilsluttet til før.

- 5 Tryk på ↑/↓ for at vælge serveren.

Sådan opdateres serverlisten

Vælg [Update info], mens serverlisten vises. Enheden søger efter nye servere, og der vises en opdateret serverliste.

Tips

Enheden bevarer en historik over de sidste 10 tilsluttede servere. Denne historik kan også slettes (nedenfor).

Sådan redigeres serverlisten

Du kan slette servere, der ikke virker, eller servere, der ikke kan genkendes, fra listen.

- 1 Mens hjemmenetværk-funktionen er aktiveret, skal du trykke på SETTINGS på enheden.
Settings-menuen vises.
- 2 Vælg [Server setting] – [Server delete].
Der vises en liste over servere, der kan slettes.
Hvis der ikke er nogen servere, der kan slettes, vises "There is no server to delete." på displayet.
- 3 Vælg den server, du vil slette.
Hver gang du trykker på ENTER, sættes eller fjernes kryds i afkrydsningsboksen.
- 4 Vælg [OK].
Alle afkrydsede servere slettes.

Bemærk

Servere, der er aktiveret nu, vises ikke på listen over servere, der kan slettes, og kan ikke slettes.

Sådan vælger du en server manuelt hver gang

Når hjemmenetværk-funktionen er aktiveret på enheden, fabriksindstilles den til automatisk at tilslutte til den sidst tilsluttede server.

Du kan ændre indstillingen til at vælge serveren manuelt i stedet.

1 Tryk på SETTINGS.

Settings-menuen vises.

2 Vælg [Server setting] – [Server auto connect].

3 Vælg [Off].

Bruge x-DJ

Du kan bruge "GIGA JUKE"-musikserverens x-DJ- og Music Surfin'-funktioner på denne enhed. For nærmere oplysninger om disse funktioner henvises til betjeningsvejledningen til "GIGA JUKE"-musikserveren.

Før du kan gøre dette, skal du først tilslutte enheden til "GIGA JUKE"-musikserveren over et trådløst netværk og vælge "GIGA JUKE"-musikserveren som den server, enheden tilslutter til (side 21).

Liste over x-DJ-kanaler (NAS-S55HDE)





Kanal	Kategori*1	Kanalnavn*1	Beskrivelse
◆ 001	Grundlæggende	Anbefalet Anbefalet: Morgen Anbefalet: Eftermiddag Anbefalet: Aften Nat Anbefalet: Midnat	Spor der anbefales til forskellige tidspunkter af dagen
◆ 002		Favorites	Bland alle spor i favoritter-listen.
◆ 003		Shuffle All	Bland alle spor
◆ 004		Newly Added	Bland de senest importerede spor
005		Radio Music*2	Musikspor optaget fra radio
006		Radio Talk*2	Talespor optaget fra radio
◆ 101	Stemning	Fine Day	Glade sange, der hæver humøret
◆ 102		Rainy Day	Afdæmpede, lidt tunge sange
◆ 103		Energized	Humørfyldte sange
◆ 104		Slow Life	Beroligende sange
◆ 201	Stil	Lounge	Loungemusik
202		Classical	Klassiske spor
203		Urban	Rhythm & Rap- og R&B-spor
204		Extreme	Heftige rockspor
205		Ballad	Ballader
206		Retro	Retrospor
◆ 301	Type	Acoustic	Spor med akustiske instrumenter
302		Electronic	Spor med elektroniske instrumenter
303		Instrumental	Spor uden vokal
◆ 304		Vokal	Spor med vokal
401	Scene: Livet	Good Morning	Friske spor at vågne op til
402		Good Night	Rolige, stille spor til sengetid
◆ 403		Party Time	Uptempo-spor til fester
◆ 501	Scene: Træning	Walking	Spor i mellemtempo til at spadseres til
◆ 502		Running	Hurtige spor til at løbe til
503		Meditation	Atmosfærefyldte spor til meditation
909		Ekstra	Explore

◆ Disse kanaler vises, selvom der ikke er nogen spor, det gælder for (fabriksindstilling).

*1 Punkter vises på det sprog, der er indstillet på "GIGA JUKE"-musikserveren.

*2 Hvis du indstiller "Track mark" til "Auto", oprettes "Radio Music"- og "Radio Talk"-kanaler under optagelse.

Liste over Music Surfin'-kanaler (NAS-S55HDE)

Knap på fjernbetjeningen	Kanalens navn	Beskrivelse
	ARTIST	Spor af den samme kunstner
	YEAR	Spor der er udgivet i de pågældende år
	MOOD	Spor med en tilsvarende stemning
	ALBUM	Spor fra det samme album

Bruge x-DJ

- 1 Tryk på x-DJ.
Displayet til valg af kanal vises, og enheden afspiller hovedparten af det viste spor.
- 2 Tryk på / for at vælge den ønskede kanal.
Enheden afspiller hovedparten af det første spor i den valgte kanal gentaget.
- 3 Tryk på / for at vælge det ønskede spor i kanalen.
Hver gang du trykker på /, afspiller enheden hovedparten af det valgte spor.
Hvis du trykker på ENTER, begynder enheden at afspille det valgte spor fra dets begyndelse.

Tips

Hvis enheden er slukket og går i standby, mens en x-DJ-kanal er valgt, vises CH. 001, næste gang du tænder enheden, uanset hvilken kanal der blev valgt sidst.

Bruge Music Surfin'

Hvis du trykker på Music Surfin'-knappen, mens en kanal i x-DJ afspilles, oprettes følgende kanaler midlertidigt vha. sporene i "GIGA JUKE"-musikserveren.

- (ARTIST) -knap: ARTIST-kanal, der indeholder spor af den aktuelt valgte kunstner.
- (YEAR) -knap: YEAR-kanal, der indeholder spor fra den samme periode som det aktuelt valgte spor.
- (MOOD) -knap: MOOD-kanal, der indeholder spor med en stemning, der svarer til det aktuelt valgte spor.
- (ALBUM) -knap: ALBUM-kanal, der indeholder spor fra det aktuelt valgte album.

Hvis du f.eks. trykker på (kunstner) -knappen, mens du lytter til din yndlingskunstner, samler enheden alle spor af den pågældende kunstner og lægger dem i en midlertidig kanal, som du kan lytte til.

Hvis der kun er et spor, der kan samles til en kanal, kan kanalen ikke vælges

- 1 Afspil en x-DJ-kanal.
x-DJ-afspilningsdisplayet vises.
- 2 Tryk på den ønskede Music Surfin'-knap (ARTIST, YEAR, MOOD eller ALBUM) på fjernbetjeningen.
Den valgte kanal vises.
- 3 Tryk på / for at vælge det ønskede spor, og tryk derefter på ENTER.
Enheden begynder at afspille det valgte spor.
For at vende tilbage til x-DJ-kanalen skal du trykke på den Music Surfin'-knap, der er valgt i trin 2.


Anden betjening

For at	Gør følgende
Holde pause i afspilningen	Tryk på under afspilning. Tryk på igen for at fortsætte optagelse.
Rykke tilbage eller rykke frem i det aktuelle spor	Tryk på / og hold.
Gå til begyndelsen af det aktuelle spor, foregående spor eller næste spor.	Tryk gentagne gange på / på fjernbetjeningen.
Standse x-DJ eller Music Surfin'	Tryk på for at slukke enheden. Næste gang du tænder enheden, vises CH. 001.

Afspille lyddata i en computer

Denne enhed kan afspille lyddata, der er gemt på digitale medieservere, som understøtter DLNA (Digital Living Network Alliance) -standarden. Før du afspiller lyddata, skal du forbinde enheden og computeren gennem et trådløst LAN-adgangspunkt.

For nærmere oplysninger om netværkstilslutninger henvises til betjeningsvejledningen til det trådløse LAN-adgangspunkt.

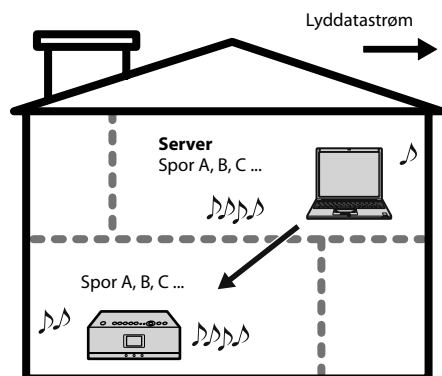

For nærmere oplysninger om computere, der kan tilsluttes og lydformater, der kan afspilles, se side 46 og 47.

Sørg for, at din computers softwares serverfunktion er aktiveret.

1 Tryk på HOME NETWORK.

2 Vælg den server, der skal tilsluttes.

Når displayet til valg af server vises, skal du trykke på \uparrow/\downarrow for at vælge serveren. Hvis displayet til valg af server ikke vises, skal du udføre proceduren "Skifte server" (side 23) for at vælge serveren.

3 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge det punkt, du vil afspille.

De punkter, der vises (spor, kunstnere, album, genrer, mappenavn osv.), afhænger af den tilsluttede server.

- Tryk på \leftarrow for at gå til det næste bibliotek opad. Hvis du trykker på \leftarrow efter at have nået det højeste bibliotek, vender displayet tilbage til afspilningsvinduet.
- Tryk på \rightarrow for at gå til det næste bibliotek nedad.
- Efter du har valgt biblioteket, skal du trykke på \lll/\ggg på fjernbetjeningen for at rulle listen.

4 Tryk på ENTER eller \rightarrow for at skifte displayet, og vælg det spor, du vil afspille.

Enheden starter afspilning af det valgte spor, og afspilningsdisplayet vises. Sørg for, at der kommer lyd fra enhedens højttalere.

💡 Tips

Hvis enheden er slukket og går i standby, mens den stadig er tilsluttet til computeren, gemmes det sidste afspilningsdisplay og vises igen, næste gang du tænder enheden.

Bemærkninger

- Enheden kan ikke sortere en liste over spor, der kan afspilles.
- Hvis den tilsluttede server indeholder en stor mængde lyddata, kan det tage et øjeblik for displayet at skifte, mens enheden søger efter et spor.




Anden betjening

For at	Gør følgende
Holde pause i afspilningen	Tryk på $\blacktriangleright\parallel$ under afspilning. Tryk på $\blacktriangleright\parallel$ igen for at fortsætte optagelse.
Rykke tilbage eller rykke frem i det aktuelle spor	Tryk på $\lll\ggg$ og hold.
Gå til begyndelsen af det aktuelle spor, foregående spor eller næste spor.	Tryk gentagne gange på \lll/\ggg på fjernbetjeningen.
Standse afspilning	Tryk på I/\cup for at slukke enheden. Næste gang du tænder enheden, starter enheden afspilning af sporet fra det sted, hvor den sidst standsede.


Gentaget afspilning • Blandet afspilning

Du kan lytte til spor i vilkårlig rækkefølge eller gentaget (gentaget afspilning). Afspilningsindstillinger kan ændres i hjemmenetværk-funktionen.

- 1 Tryk på SETTINGS. Settings-menuen vises.
- 2 Vælg [Play mode].
- 3 Vælg den ønskede afspilningsindstilling.

Afspilningsindstilling/ ikon	Beskrivelse
Fortsæt (standard)/ Ingen ikon	Alle spor efter det valgte afspilles i rækkefølge efter sporlisten, og derefter er der pause i afspilning.
All repeat / 	Alle spor i afspilningsområdet, som inkluderer det aktuelle spor, afspilles gentaget i rækkefølge efter sporlisten.
1 repeat /  1	Det aktuelle spor afspilles gentaget.
Shuffle / SHUF	Alle spor i afspilningsområdet, som inkluderer det aktuelle spor, afspilles en gang i vilkårlig rækkefølge, og derefter er der pause i afspilning.
Shuffle repeat /  SHUF	Alle spor i afspilningsområdet, som inkluderer det aktuelle spor, afspilles gentaget i vilkårlig rækkefølge.

Bemærkninger

- Under blandet afspilning kan du ikke springe til begyndelsen af det foregående spor, selvom du trykker på . Du kan dog springe til begyndelsen af det aktuelle spor.
- Under blandet afspilning kan mapper ikke blandes.

Lytte til internetradio

Du kan lytte til internetradioudsendelser, der udbydes på internettet af Live365 og SHOUTcast. For at lytte til internetradio skal den trådløse station eller det trådløse LAN-adgangspunkt være tilsluttet til internettet. For nærmere oplysninger om tilslutning til internettet henvises til betjeningsvejledningen til det trådløse LAN-adgangspunkt.

For nærmere oplysninger om internetradioservice henvises til folderen "Internetradioservice på "GIGA JUKE" trådløs afspiller".

- 1 Tryk på INTERNET RADIO. Enheden skifter til internetradio-funktion.
- 2 Vælg [Live365] eller [SHOUTcast].
- 3 Hvis du vælger [Live 365] i trin 2, skal du vælge den ønskede station. Hvis du vælger [SHOUTcast] i trin 2, skal du vælge den ønskede genre, undergenre og station. Enheden begynder at modtage den valgte radiostation.

Bemærkninger

- Serviceindholdet nævnt i denne vejledning er gældende pr. juli 2008. Dette indhold kan ændres eller annulleres uden varsel.
- Hvis enheden ikke tilslutter inden for et minut efter valg af en radiostation, vises "Cannot connect to the radio station." (Kan ikke tilslutte til radiostationen.) på displayet. Hvis du vælger [OK], vises afspilningsdisplayet uden lyd.
- Hvis uret ikke er indstillet korrekt, vil du ikke kunne få listen over radiostationer, som opstilles af Live365-websiten.

Tips

Hvis enheden slukkes og går i standby, mens den er i gang med at modtage en radioudsendelse, gemmes stationen. Den vises igen, næste gang du tænder enheden.

Sådan opdateres Live365- og SHOUTcast-information

Vælg [Update info], mens listen over radiostationer vises.

Enheden søger efter nye stationer, og der vises en opdateret radiostation-liste.

Anden betjening

For at	Gør følgende
Holde pause i modtagelse af en radioudsendelse	Tryk på ► . Tryk på ► igen for at fortsætte udsendelsen.
Skifte radiostation	Tryk gentagne gange på ◀◀/▶▶ på fjernbetjeningen (kun når en Live365 station er valgt). eller tryk på ◀ for at gå tilbage til radiostation-listen og vælge en station igen.

Lytte til en eksternt tilsluttet enhed

Du kan lytte til afspilningslyden fra en ekstern bærbar lydenhed (f.eks. en "WALKMAN") tilsluttet til AUDIO IN-stikket på enheden. Afspilningslyden kommer fra enhedens højttalere.

Bemærk

Sørg for at skrue ned for lydstyrken på enheden. Ellers kan den kraftige lydudgang forårsage skade på enhedens højttalere.

- 1 Tilslut en ekstern enhed til AUDIO IN-stikket på enhedens forside.
- 2 Tryk på AUDIO IN. Enheden skifter til Audio In-funktion.
- 3 Start afspilning på den eksternt tilsluttede enhed. Afspilningslyden kommer fra enhedens højttalere.
- 4 Tryk på VOLUME + eller – for at justere lydstyrken.

Tips

Hvis lydstyrken på den tilsluttede enhed er for høj eller for lav, kan du ændre indgangsniveauet på enheden (side 34).

Bemærk

Du kan ikke betjene den eksternt tilsluttede enhed fra denne enhed.

Indstille lyd kvaliteten

Vælg en lyd stil (Preset EQ)

Du kan vælge lyd stil blandt seks forvalgte equalizer indstillinger, så den matcher musikgenren.

- 1 Tryk på SETTINGS.
Settings-menuen vises.
- 2 Vælg [Sound] – [Preset EQ].
- 3 Vælg lyd stil.
Du kan vælge stilen blandt følgende punkter.
 - ▶ FLAT (ingen equalizer, fabriksindstilling)
 - ▶ ROCK
 - ▶ POPS
 - ▶ JAZZ
 - ▶ CLASSICAL
 - ▶ DANCE

Tips

Du kan indstille lyd stilen med PRESET EQ-knappen på fjernbetjeningen.
Hvert tryk på knappen skifter lyd stilen som følger.
FLAT → ROCK → POPS → JAZZ → CLASSICAL
→ DANCE → FLAT → ...

Frembringe en mere dynamisk lyd (Dynamic Sound Generator X-tra)

Du kan forstærke bassen og skabe en mere kraftfuld lyd.

Indstillingen DSGX er ideel til musikkilder.

- 1 Tryk på SETTINGS.
Settings-menuen vises.
- 2 Vælg [Sound] – [DSGX].
- 3 Vælg [On]* eller [Off].
* Fabriksindstilling


Tips

Du kan indstille denne funktion med DSGX-knappen på fjernbetjeningen.
Tryk gentagne gange på DSGX. Hver gang du trykker på knappen, ændres DSGX-funktionen mellem "On" og "Off" ("fra" og "til").

Bruge timeren

Bruge sleeptimeren

Du kan indstille sleeptimeren, så enheden automatisk går i standby efter et bestemt tidsrum (sleeptimer-funktion).

- 1 Tryk på **SETTINGS**.
Settings-menuen vises.
- 2 Vælg [Sleep timer].
- 3 Vælg tidsintervallet blandt [15minutes], [30minutes], [60minutes] eller [90minutes].
Sleeptimeren er indstillet, og  vises på afspilningsdisplayet. Efter den valgte tid er forløbet, skrues lydstyrken gradvist ned, og enheden går automatisk i standby.

Tips

- Du kan også indstille sleeptimeren med SLEEP-knappen på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker på knappen, skifter intervallet som følger. [Off] → [15minutes] → [30minutes] → [60minutes] → [90minutes] → [Off]...
- Mens sleeptimeren er indstillet, skal du trykke på SLEEP-knappen på fjernbetjeningen for at kontrollere den resterende tid, før enheden går i standby. Hvis du trykker på knappen igen, indstilles sleeptimeren igen.







Bemærk

Hvis du udfører følgende betjening, før sleeptimeren slås fra, nulstilles sleeptimeren.

- Afbryd lysnetadapteren.
- Sluk enheden (enheden går i standby).
- Udfør [Network setting] i Settings-menuen.
- Udfør [Option] – [Factory default] i Settings-menuen.

Bruge On-timer

Du kan indstille On-timeren til at starte afspilning af den ønskede kilde på et angivet tidspunkt (On-timer-funktion). Du kan indstille op til to On-timere. Sørg for at indstille uret, før du indstiller On-timeren (side 15).

- 1 Vælg et spor eller den internetradiostation, du vil afspille med On-timeren.
- 2 Tryk på **SETTINGS**.
Settings-menuen vises.
- 3 Vælg [On-timer].
- 4 Vælg [Timer1] eller [Timer2].
- 5 Vælg [On].
Displayet til indstilling af On-timer vises.
- 6 Indstil [Start:] (starttidspunkt) og [End:] (sluttidspunkt).
Tryk på / for at ændre tiden, og tryk på ENTER for at indføre indstillingen. Hver gang du trykker på ENTER, bevæger markøren sig som følger.
"hour" - time (starttidspunkt) → "minutes" - minut(starttidspunkt) → "hour" - time (sluttidspunkt) → "minutes" - minut (sluttidspunkt).
Tryk på / og hold for at ændre parameteren gentaget.
- 7 Indstil ugedagen.
Tryk på / for at vælge dagen, og tryk på ENTER.
Hver gang du trykker på ENTER, sættes eller fjernes kryds for den valgte dag. Bekræft, at den dag, du vil indstille On-timeren til, er afkrydset, vælg [OK], og tryk derefter på ENTER.

8 Vælg den kilde, du vil afspille.

Hvis du vælger [Yes], bliver den kilde, der afspilles nu, afspillet, når starttidspunktet nås. Hvis du vælger x-DJ som kilde, afspilles CH. 001 lige meget hvilken kanal, du vælger.

Hvis du vælger internetradio som kilde, bliver den station, der modtages nu, indstillet.


Hvis du vælger [No], bliver den kilde, du indstillede sidste gang, afspillet.

9 Tryk på VOLUME +/- for at justere afspilningslydstyrken.

Hvis du vælger [Yes], indstilles den aktuelle lydstyrke, når starttidspunktet nås.

Hvis du vælger [No], er den lydstyrke, du indstillede sidste gang, stadig indstillet. "Confirm on-timer settings." vises.

10 Vælg [OK].

On-timeren er indstillet, og  vises på afspilningsdisplayet.

3 minutter forud for starttidspunktet, starter enheden forberedelse til On-timer-afspilning.

20 sekunder før sluttidspunktet skrues lydstyrken gradvist ned, og enheden går automatisk i standby efter sluttidspunktet.

Tips

- Hvis du ikke vil indstille sluttidspunktet, skal du indstille det til [--:--].
- Mens On-timeren er indstillet i hjemmenetværk-funktionen, ændres afspilningsindstillinger midlertidigt til [1 repeat]. Efter at have gennemført indstillingen, gendannes afspilningsindstillingen.
- Hvis det angivne spor er slettet, eller den angivne radiostation ikke kan modtages, før On-timeren starter, lyder en alarm på starttidspunktet. Tryk på en vilkårlig knap for at standse alarmer. Hvis du sletter det angivne spor, eller enheden afbrydes fra internettet inden for 3 minutter før starttidspunktet for indstillingen af On-timer, udløses alarmer dog ikke.
- Hvis tidsrummene for timer 1 og timer 2 overlapper hinanden, går den timer, hvis starttidspunkt er indstillet tidligere end den anden, frem for den senere.

Bemærkninger

- Du kan ikke indstille On-timer i Audio In-funktionen.
- Indstillingen af On-timer slettes, hvis du afbryder lysnetadapteren.
- Hvis enheden allerede er tændt 3 minutter før starttidspunktet for On-timer, aktiveres On-timeren ikke.
- Hvis On-timeren er blevet indstillet, må enheden ikke betjenes inden for 3 minutter før starttidspunktet. Hvis du gør det, virker On-timeren ikke altid.

Ændre indstillinger

Du kan indstille eller ændre de forskellige indstillinger. Udfør følgende procedure for at ændre indstillingen.

- 1 Tryk på **SETTINGS**.
Settings-menuen vises.
- 2 Tryk på **↑/↓** for at vælge punktet, og tryk derefter på **ENTER**.
Tryk på **←** for at vende tilbage til det øvre bibliotek.
- 3 Gentag trin 2, indtil du har gennemført indstillingerne.

Sådan annulleres indstillingerne

Tryk på **SETTINGS** for at vende tilbage til det første bibliotek i Settings-menuen. Tryk på **SETTINGS** igen, så Settings-menuen forsvinder.

Setup-punkter

→ Første bibliotek	→ Andet bibliotek	Beskrivelse
Play mode		Du kan indstille afspilningsindstillingen til at afspille lyddata i vilkårlig rækkefølge eller til at afspille gentaget (side 28). (Fabriksindstilling: Continue)
Sound		Du kan indstille lydkvaliteten.
	Preset EQ	Du kan vælge lydstil blandt seks forvalgte equalizerindstillinger, så den matcher musikgenren (side 30). (Fabriksindstilling: FLAT)
	DSGX	Du kan indstille enheden til at frembringe en mere dynamisk lyd (Dynamic Sound Generator X-tra) (side 30). (Fabriksindstilling: On)
Sleep timer		Du kan indstille tidsintervallet for standby (side 31).
On-timer		Du kan indstille enheden til at starte afspilning på et angivet tidspunkt (side 31). Du kan indstille op til to On-timere.
Server setting		Du kan indstille enheden til at tilslutte til en server automatisk. Du kan også slette en server fra serverhistorikken.
	Server auto connect	I hjemmenetværk-funktionen kan du indstille enheden til automatisk at tilslutte til den sidst tilsluttede server (side 24). (Fabriksindstilling: On)
	Server delete	Du kan slette servere, der ikke virker, eller servere, der ikke kan genkendes, fra listen (side 23).

→ Første bibliotek	→ Andet bibliotek	Beskrivelse
Network setting	Auto setting	Du kan nulstille netværket til dets fabriksindstillinger (Instant (S-IWS) indstilling).
	Manual setting	Du kan indstille [Connection setting] og [Proxy setting] manuelt. <ul style="list-style-type: none"> Når du vælger [Connection setting]: Du kan vælge typen af tilslutning blandt [Instant (S-IWS)], [AOSS] eller [Manual]. <ul style="list-style-type: none"> Instant (S-IWS): Der henvises til "Vejledning til hurtig tilslutning og opsætning". AOSS (side 18) Manual (side 19) Når du vælger [Proxy setting]: Du kan angive indstillingen af proxy-server (side 20).
Option		Du kan indstille forskellige indstillinger.
	Clock	Du kan indstille den aktuelle dato og klokkeslæt (side 15). (Fabriksindstilling: 1/1/2008 00:00)
	Auto join PARTY MODE	Dette afgør, om enheden går i PARTY MODE ([On]) eller ej ([Off]), når enheden inviteres til PARTY MODE (side 22). (Fabriksindstilling: On)
	My name	Du kan indføre navnet på den enhed, der skal vises, på "GIGA JUKE"-musikserveren.
	AUDIO IN sensitivity	Du kan vælge en indgangsfølsomhed, som passer til udgangsniveauet på den eksterne komponent, der er tilsluttet til AUDIO IN-stikket. <ul style="list-style-type: none"> High (Hovedtelefon-udgang): Vælg dette niveau for input fra hovedtelefonstikket på en bærbar enhed. Low (Linjeudgang): Vælg dette niveau for input fra linjeudgangsstikket på en bærbar enhed (fabriksindstilling).
	Language	Du kan vælge displaysproget blandt engelsk, fransk, tysk, italiensk eller spansk (side 14). (Fabriksindstilling: English)
	Baggrundsbelysning	Du kan indstille, om displayvinduet baggrundsbelysning altid er tændt eller tændes/slukkes automatisk, mens enheden er tændt. <ul style="list-style-type: none"> Always on: Baggrundsbelysningen forbliver tændt (fabriksindstilling). Auto off: Baggrundsbelysningen slukkes automatisk, når enheden ikke har været betjent i 90 sekunder. Hvis du betjener den, mens baggrundsbelysningen er slukket, lyser den automatisk.
	Factory default	Du kan nulstille alle enhedens parametre til deres fabriksindstillinger.

→ Første bibliotek	→ Andet bibliotek	Beskrivelse
Device information		Du kan se netværksinformation, MAC-adresse, firmware-version og enhedens ID.
	My name	Du kan kontrollere navnet på denne enhed.
	Netværksinformation	<ul style="list-style-type: none"> • Indstilling af tilslutning • Netværksnavn (SSID) • Sikkerhedsindstilling • Indstilling af IP-adresse • IP-adresse/Subnetmaske • Standardgateway • Indstilling af DNS-server • DNS 1 / DNS 2 • Proxy-indstilling
	MAC address	Du kan kontrollere enhedens MAC-adresse.
	Firmware-version	Du kan kontrollere enhedens firmware-version.
	Enhedens ID	Du kan kontrollere den ID for enheden, der bruges til internetradio.

Fejlsøgning

Kontroller din enhed ifølge procedurerne nedenfor, før du henvender dig til vores Customer Information Service Center, hvis du får problemer med dette produkt.

Hvis der vises meddelelser eller fejlkoder, så skriv dem ned.

- 1** Tjek denne "Fejlsøgning" for at undersøge det tilsvarende problem.
Du kan muligvis finde information i instruktionerne til denne vejledning. Tjek de tilsvarende instruktioner. For nærmere oplysninger om fejlsøgning for Instant (S-IWS) -tilslutningen henvises til "Vejledning til hurtig tilslutning og opsætning", der følger med NAS-SC55PKE.
- 2** Tjek Sony Europes kundesupport på <http://support.sony-europe.com/> (kun for kunder i Europa).
Du kan finde den nyeste supportinformation og OSS på denne website.
- 3** Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du stadig ikke kan løse problemet efter trin 1 og 2.

Strøm

Problem	Årsager/forholdsregler
Enheden slås ikke til.	<ul style="list-style-type: none">→ Slut lysnetadapteren godt fast til denne enhed og til en stikkontakt (side 13).→ Der kan være funktionsfejl på enhedens interne system, eller enheden kan være udsat fra stærk elektrisk støj forårsaget af unormal strømforsyning efter at have været tabt, kraftig statisk elektricitet eller lynnedslag. I så fald skal du afbryde lysnetadapteren, vente ca. 30 sekunder, og derefter tilslutte den igen.
Enheden slås ikke fra.	<ul style="list-style-type: none">→ Der kan være funktionsfejl på enhedens interne system, eller enheden kan være udsat fra stærk elektrisk støj forårsaget af unormal strømforsyning efter at have været tabt, kraftig statisk elektricitet eller lynnedslag. I så fald skal du afbryde lysnetadapteren, vente ca. 30 sekunder, og derefter tilslutte den igen.→ Enheden går i standby når du slår strømmen fra (Tændt/Standby-indikatoren lyser rødt). Hvis du vil slå strømmen helt fra, skal du afbryde lysnetadapteren.
"The DC-IN voltage is too high. Connect the specified AC power adaptor." vises, og enheden går i standby.	<ul style="list-style-type: none">→ Der bruges en anden lysnetadapter end den medfølgende, og spændingsniveauet er unormalt højt. Brug den medfølgende lysnetadapter.

Problem	Årsager/forholdsregler
<ul style="list-style-type: none"> • "The internal temperature of the device is too high." vises, og enheden går i standby. • Tændt/Standby-indikatoren blinker (der vises ingen meddelelse på displayet, mens enheden er i standby). 	→ Hvis du bruger denne enhed ved høje lydstyrkeniveauer i lang tid, kan enhedens indre temperatur blive for høj. Sluk enheden, vent et øjeblik, indtil den køler ned, og tænd derefter igen.
"An error has occurred in the internal system." vises, og enheden går i standby.	→ Systemets automatiske beskyttelsesfunktion er aktiveret. Afbryd lysnetadapteren, vent ca. 30 sekunder, og tilslut den derefter igen.

Tilslutte enheden til netværket vha. AOSS

Problem	Årsager/forholdsregler
"No wireless station/access point in AOSS mode found." vises.	→ Der er ikke blevet trykket på AOSS-knappen på den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt. Udfør opsætning af AOSS igen. → Placer enheden og den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt tæt på hinanden, og udfør opsætning af AOSS igen.
<ul style="list-style-type: none"> • "An error occurred while transferring AOSS information." vises. • "An error occurred in security information." vises. • "An error occurred while transferring security key." vises. 	→ Der har været en fejl i informationsudveksling mellem enheden og den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt. Vent et øjeblik, og udfør derefter opsætning af AOSS igen. → Placer enheden og den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt tæt på hinanden, og udfør opsætning af AOSS igen.
"Another device is connected to the access point. Try again later." vises.	→ Opsætningen af AOSS udføres for en anden enhed. Vent et øjeblik, og udfør derefter opsætning af AOSS igen.
"Multiple wireless stations/access points in AOSS mode found. Try again later." vises.	→ Der blev registreret flere trådløse stationer/trådløse LAN-adgangspunkter i AOSS-indstilling. Vent et øjeblik, og udfør derefter opsætning af AOSS igen.

Lytte til lyddata, der er gemt på en "GIGA JUKE"-musikserver eller en computer (hjemmenetværk-funktion)

Problem	Årsager/forholdsregler
<ul style="list-style-type: none">• Du kan ikke forbinde enheden til et netværk.• "Cannot connect to the server." vises.• "A communication error occurred." vises.• "A communication error occurred. Information retrieval cancelled." vises.• "GIGA JUKE Wireless Player" vises, og enheden fortsætter ikke.	<ul style="list-style-type: none">→ Sørg for, at den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt er tændt.→ Sørg for, at "GIGA JUKE"-musikserveren og din computer er tændt.→ Netværksindstillingerne på enheden kan være forkerte. Tryk på SETTINGS, og vælg [Device information] – [Network information] for at kontrollere indstillingerne.→ "GIGA JUKE"-musikserveren eller computeren kan være ustabil. Genstart den.→ Bekræft, at "GIGA JUKE"-musikserveren og computeren er tilsluttet korrekt til den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt.→ Kontroller følgende forhold for at bekræfte, at "GIGA JUKE"-musikserveren og computeren er korrekt forberedt:<ul style="list-style-type: none">• Serveren er startet.• Serverfunktionen er indstillet til [Start].• Denne enhed er blevet registreret.→ Placer enheden og den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt tæt på hinanden.→ Hvis ICF (Internet Connection Firewall) -funktionen er aktiveret på computeren, kan det forhindre enheden i at tilslutte til computeren. Det kan være nødvendigt at ændre firewall-indstillingerne, så enheden kan tilsluttes. (For nærmere oplysninger om ændring af firewall-indstillingerne henvises til betjeningsvejledningen til din computer).→ Hvis du formaterer "GIGA JUKE"-musikserverens system eller har udført en systemgendannelse på din computer, skal du udføre netværksindstillingerne igen (side 18 og 19).
"GIGA JUKE"-musikserveren eller computeren vises ikke på displayet til valg af server.	<ul style="list-style-type: none">→ Du kan have tændt denne enhed, før du tændte "GIGA JUKE"-musikserveren eller computeren. Vælg [Update info] på displayet til valg af server for at opdatere serverlisten (side 23).→ Sørg for, at den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt er tændt.→ Sørg for, at "GIGA JUKE"-musikserveren og din computer er tændt.→ Kontroller følgende forhold for at bekræfte, at "GIGA JUKE"-musikserveren og computeren er korrekt forberedt:<ul style="list-style-type: none">• Serveren er startet.• Serverfunktionen er indstillet til [Start].• Denne enhed er blevet registreret.
Du kan ikke afspille lyddata normalt.	<ul style="list-style-type: none">→ Gentaget afspilning eller blandet afspilning er valgt. Tryk på SETTINGS for at indstille [Play mode] til [Continue] (side 28).

Problem	Årsager/forholdsregler
Lyden springer under afspilning.	<ul style="list-style-type: none"> → Båndbredden på dit trådløse LAN kan være for lav. Placer enheden og den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt tæt på hinanden, uden nogen forhindringer mellem. → Der kører måske mange programmer på din computer. Hvis der er aktiveret antivirus-software på computeren, skal softwaren midlertidigt deaktiveres, da den bruger en stor mængde systemressourcer. → Afhængigt af netværksmiljø eller forhold omkring elektromagnetiske bølger vil det ikke altid være muligt at afspille spor med mere end en client-enhed i drift på samme tid. Sluk en eventuel anden client-enhed, så enheden kan afspille spor.
Du kan ikke rykke frem eller tilbage.	<ul style="list-style-type: none"> → Du kan ikke rykke frem eller tilbage i følgende indhold som følge af systembegrænsninger: <ul style="list-style-type: none"> • Et spor hvis tidslængde er ukendt. • Spor i WMA-format belagt med ophavsret. <p>Når du afspiller disse typer spor, vises statuslinjen ikke på afspilningsdisplayet.</p>
"Incompatible format found. Cannot play." vises.	<ul style="list-style-type: none"> → Du kan ikke afspille andre filer end lydfiler.
"Cannot play back." vises.	<ul style="list-style-type: none"> → Du kan ikke afspille følgende spor: <ul style="list-style-type: none"> • Et spor, der overtræder begrænsninger for afspilning. • Et spor med uredelig ophavsret-information. • Et spor, som du har købt hos en online-musikforretning, der ikke tillader streaming på hjemmenetværk. → Bekræft, at det valgte spor ikke er blevet slettet fra serveren. Hvis sporet er blevet slettet, skal du trykke på HOME NETWORK for at vælge et spor igen. → Sørg for, at den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt er tændt. → Sørg for, at "GIGA JUKE"-musikserveren og din computer er tændt. → "GIGA JUKE"-musikserveren eller computeren kan være ustabil. Genstart den. → Bekræft, at "GIGA JUKE"-musikserveren og computeren er tilsluttet korrekt til den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt.
"There are no playable tracks." vises.	<ul style="list-style-type: none"> → Hvis der ikke er nogen spor eller mapper i den valgte mappe, kan du ikke udvide mappen for at vise dens indhold.
Du kan ikke afspille spor i ATRAC3- eller ATRAC3plus-format.	<ul style="list-style-type: none"> → Du kan have tilsluttet til din computer med Windows Media Player som server. Brug VAIO Media Integrated Server som server til at tilslutte til din computer (side 47).

Problem	Årsager/forholdsregler
Du kan ikke afspille et spor i WMA-format, der er belagt med ophavsret.	<p>→ Hvis du tilslutter til din computer med VAIO Media Integrated Server som server, kan et spor i WMA-format, der er belagt med ophavsret, ikke afspilles. Brug Windows Media Player som server til at tilslutte til din computer (side 47).</p> <p>→ Afhængigt af WMA-filformatet vil visse spor ikke kunne afspilles.</p>
Du kan ikke vælge et tidligere valgt spor.	<p>→ Sporinformationen kan være blevet ændret på "GIGA JUKE"-musikserveren eller computeren. Tryk på HOME NETWORK-knappen på enheden. Hvis dette ikke løser problemet, skal du vælge serveren igen ("GIGA JUKE"-musikserver eller computer) på displayet til valg af server.</p>
Information om denne enhed vises ikke i [Media Sharing]-afsnittet på Windows Media Player 11.	<p>→ Enheden vises som "Unknown Device". Dette er ikke et problem.</p>

Lytte til den samme musik i forskellige rum (PARTY MODE)

Problem	Årsager/forholdsregler
"Cannot play back." vises.	<p>→ Du kan ikke afspille følgende spor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et spor, der overtræder begrænsninger for afspilning. • Et spor med uredelig ophavsret-information. • Et spor, som du har købt hos en online-musikforretning, der ikke tillader streaming på hjemmenetværk.
"A communication error occurred." vises.	<p>→ Sørg for, at den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt er tændt.</p> <p>→ Sørg for, at "GIGA JUKE"-musikserveren er tændt</p> <p>→ "GIGA JUKE"-musikserveren kan være ustabil. Genstart den.</p> <p>→ Sørg for, at "GIGA JUKE"-musikserveren er korrekt tilsluttet til den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt.</p>
Normal betjening kan ikke udføres på enheden.	<p>→ Normal betjening kan ikke udføres på enheden, mens enheden er i PARTY MODE. For at udføre denne betjening skal du først forlade PARTY MODE.</p>
Du trykkede på PARTY-knappen for at indføre PARTY MODE, men sportitel, albumtitel og kunstnernavn vises ikke på enheden, og der kommer ingen lyd.	<p>→ Hvis "Værten" afspillede et spor på det tidspunkt, hvor du trykkede på PARTY-knappen for at indføre PARTY MODE, begynder enheden ikke at afspille, før "Værten" har sluttet afspilning af det aktuelle spor og begynder at afspille det næste spor.</p>

Lytte til internetradio (internetradio-funktion)

Problem	Årsager/forholdsregler
<ul style="list-style-type: none">• Du kan ikke forbinde enheden til internettet.• "Cannot connect to the radio station." vises.• "A communication error occurred. Information retrieval cancelled." vises.• "GIGA JUKE Wireless Player" vises, og enheden fortsætter ikke.	<ul style="list-style-type: none">→ Sørg for, at den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt er tændt.→ Netværksindstillingerne på enheden kan være forkerte. Tryk på SETTINGS, og vælg [Device information] – [Network information] for at kontrollere indstillingerne.→ Placer enheden og den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt tæt på hinanden.→ Hvis kontrakten med din internetleverandør begrænser internettilslutning til en enhed ad gangen, vil denne enhed ikke kunne få adgang til internettet, når en anden enhed allerede er tilsluttet. Henvend dig til din operatør eller serviceleverandør.
Lyden springer.	→ Båndbredden på dit trådløse LAN kan være for lav. Placer enheden og den trådløse station/det trådløse LAN-adgangspunkt tæt på hinanden, uden nogen forhindringer mellem.
Listen over radiostationer på displayvinduet er forskellig fra listen, som du har redigeret på din computer.	→ Uret i enheden er ikke blevet indstillet, eller tiden er forkert. Tryk på SETTINGS og vælg [Option] – [Clock] for at indstille den korrekte tid (side 15).

Timer-indstillinger

Problem	Årsager/forholdsregler
"Set the clock first." vises.	→ Hvis uret på enheden ikke er blevet indstillet, kan du ikke indstille On-timeren. Indstil uret før indstilling af On-timeren (side 15).
"Select the day(s) you want to set." vises.	→ Du kan ikke vælge [OK] i [On-timer] – [On] – [Day setting] -menuen, indtil du har valgt en dag. Vælg mindst en dag i ugen, og vælg derefter [OK].
"Play back the source for timed playback before on-timer setting." vises.	<ul style="list-style-type: none">→ Når enheden ikke afspiller kilden under indstillingen af On-timer, kan du ikke vælge [Yes] for [On-timer] – [On] – [Source setting]. Indstil On-timeren, mens du afspiller den ønskede kilde.→ Mens Audio In-funktionen er slået til, kan du ikke indstille [Yes] for [On-timer] – [On] – [Source setting].
<ul style="list-style-type: none">• Indstillingen af On-timer fungerer ikke, når starttidspunktet nås.• Indstillingen af On-timer fungerer ikke, når sluttidspunktet nås.	→ Indstillingen af On-timer annulleres, mens enheden er i PARTY MODE.

Ændre indstillinger

Problem	Årsager/forholdsregler
"There is no server to delete." vises.	→ Hvis der ikke er nogen server at slette, kan du ikke vælge [Server delete].


Andet

Problem	Årsager/forholdsregler
Efter tilslutning af lysnetadapteren vises der ikke et ur, og demonstrationen begynder at afspille.	→ Enheden er indstillet til at afspille demonstrationen (side 13). Hvis du ikke vil have, at demonstrationen afspilles, skal du indstille uret (side 15).
<ul style="list-style-type: none">• Denne enhed reagerer ikke på nogen betjening.• Denne enhed virker ikke korrekt.	→ Der kan være funktionsfejl på enhedens interne system, eller enheden kan være udsat fra stærk elektrisk støj forårsaget af unormal strømforsyning efter at have været tabt, kraftig statisk elektricitet eller lynnedslag. I så fald skal du afbryde lysnetadapteren, vente ca. 30 sekunder, og derefter tilslutte den igen.
Fjernbetjeningen virker ikke.	→ Batterierne i fjernbetjeningen kan være sat forkert i. Sæt batterierne korrekt i fjernbetjeningen (side 12). → Batterierne er svage. → Der er ingen batterier i. → Ret fjernbetjeningen mod enhedens sensor til fjernbetjening. → Der er en veksleretter til en fluorescerende lampe i nærheden af enheden. Flyt enheden væk fra veksleretteren.
Der kommer ingen lyd fra højttalerne.	→ Der er tilsluttet hovedtelefoner. Afbryd dem. → Udløs pause. → Lydstyrken er minimeret. Skru op for lydstyrken.
Der kommer ingen lyd fra hovedtelefonerne.	→ Dine hovedtelefoner er muligvis ikke sat godt fast i enheden. Sæt dem forsvarligt i.
Hele titlen (på et spor, radiostation osv.) kan ikke vises.	→ Som følge af systembegrænsninger kan der maksimalt vises ca. 120 tegn pr. titel.
Lydstyrken fra den eksterne enhed, der er tilsluttet til AUDIO IN-stikket, er for lav.	→ Tryk på SETTINGS, og vælg [Option] – [AUDIO IN sensitivity] – [High (hovedtelefon-udgang)].

Forsigtighedsregler

Pas på ikke at tabe enheden

- Udsæt ikke enheden for kraftige stød. Det kan forårsage funktionsfejl på enheden.
- Udsæt ikke enhedens forside for stærkt pres, dér hvor højttalerne er monteret.

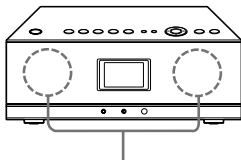

Højttalere

Om placering

Placer ikke enheden på følgende steder:

- I direkte sollys eller i nærheden af varmekilder, hvor lufttemperaturen er for høj. (Betjen enheden ved temperaturer på mellem 5 °C og 35 °C)
- På instrumentbrættet i en bil og i en bil direkte sollys med lukkede ruder (særligt i sommermånederne).
- I nærheden af en magnet, højttalere, tv el. lign. hvor der opstår magnetfelter.
- I nærheden af en mikrobølgeovn.
- På et sted, der er støvet.
- På et usikkert eller ujævnt underlag.
- På et sted, der er udsat for rystelser.
- På et sted, der er udsat for fugt, f.eks. et badeværelse.
- I nærheden af forhindringer, der afskærmer eller blokerer elektriske bølger, f.eks. metal eller betonvægge.
- På et sted med dårlig ventilation.
- I nærheden af en ledningsfri telefon (fod og håndsæt).

Om forvrængning på tv

Dette højttalersystem er ikke magnetisk afskærmet, og der kan komme magnetiske forstyrrelser på billedet på et tv i nærheden. I så fald skal du slukke tv'et, vente 15 til 30 minutter, og derefter tænde det igen. Hvis der ikke er nogen forbedring, skal enheden flyttes længere væk fra tv'et.

Vis hensyn over for andre

Hold lydstyrken på et moderat niveau af hensyn til dine naboer, særligt om natten.

Om kondensvand

Hvis der sker en hurtig temperaturændring, kan der dannes kondensvand (vanddråber) i enheden, som kan forårsage funktionsfejl på den. Hvis det sker, skal du lade enheden stå slukket i 2-3 timer. Så bør enheden fungere normalt igen.

Om lysnetadapteren

- Brug den lysnetadapter, der leveres med enheden. Brug ikke en anden lysnetadapter, da det kan forårsage funktionsfejl på denne enhed.



Stikkets polaritet

- Tilslut lysnetadapteren eller lysnetledningen til en let tilgængelig stikkontakt. Skulle du bemærke noget unormalt ved lysnetadapteren eller lysnetledningen, skal du straks afbryde den fra stikkontakten.
- Enheden er ikke afbrudt fra lysnetkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten, selv om selve enheden er blevet slukket.
- Når enheden ikke skal bruges i længere tid, skal du sørge for at afbryde strømforsyningen. Hold om selve adapterstikket, når du tager lysnetledningen ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.

Rengøring

Rengør enheden med en blød klud. Hvis enhedens kabinet bliver meget beskidt, skal det rengøres med en blød klud, der er let fugtet med vand eller et mildt rengøringsmiddel. Stikkene må ikke blive våde. Brug ikke opløsningsmidler, rensbenzin, sprit el. lign., da de kan forårsage skade på enhedens overflade.

Om denne enhed

- Hvis du har tilsluttet til et eksternt netværk, f. eks. internettet, og har tilladt adgang fra andre enheder, kan generende, uvedkommende personer få adgang, afhængigt af din netværkskonfiguration. Det kan forårsage skader, f.eks. dataforfalskning. For at undgå dette problem skal du, før du bruger enheden:
 - Brug en router og konfigurere den korrekt.
 - Registrere det udstyr, der skal have adgang til denne enhed.
- Det er forbudt at sende eller lægge produkter, der er belagt med ophavsret, til/på et netværk uden for hjemmet, som mange personer kan få adgang til uden ophavsmandens tilladelse ifølge den amerikanske Copyright Act.
- Om understøttelse af DLNA:

Dette produkt er udformet i overensstemmelse med DLNA Guideline v1.0. Dette produkt kommerialiseres for at opnå formel DLNA-godkendelse. Dette produkt kan opgraderes, så indbyrdes forbindelse opretholdes.

Specifikationer

Stik

Wireless LAN:

IEEE802.11b/g (WEP64bit/WEP128bit/

WPA-PSK TKIP/WPA2-PSK AES)

Radiofrekvens: 2,4 GHz

Indgang/Udgang:

AUDIO IN-stik: Stereo-ministik

PHONES-stik: Stereo-ministik Service og
vedligeholdelse-terminal

Forstærker

Kontinuerlig RMS-udgangseffekt:

10 W + 10 W (10 % total harmonisk
forvrængning)

Strømforsyning

Lysnetadapter

Input: 100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Output: 12 V jævnstrøm, 2,5 A

Strømforbrug: 6 W

Driftstemperatur

5 °C til 35 °C

Driftsfugtighed

20 % til 80 % (ingen kondensering)

Mål

Ca. 341 × 123 × 213 mm (b/h/d) inkl. fremspring
og knapper

Vægt

Ca. 3,4 kg

Medfølgende tilbehør

Se side 7.

Design og specifikationer kan i forbindelse med
forbedringer ændres uden varsel.

Systemkrav for en computer, der skal tilsluttes til denne enhed

Computer	<ul style="list-style-type: none">• IBM PC/AT-kompatibel• CPU: 1,00 GHz eller højere• Harddiskplads til rådighed: 1,2 GB eller mere (Mængden af plads varierer alt efter den mængde musikdata, der er gemt på computeren.)• RAM: 256 MB eller mere• Lydkort
Operativsystem	Kun følgende præinstallerede versioner: <ul style="list-style-type: none">• Windows XP Service Pack 2• Windows Vista
Software	<ul style="list-style-type: none">• Server: VAIO Media Integrated Server Ver. 6.1 Windows Media Player 11• Musiksoftware: SonicStage Ver. 4.2 Windows Media Player 11

Bemærkninger

- Problemfri drift på alle computere, som opfylder systemkravene, garanteres ikke.
- Windows XP's NTFS-format kan kun bruges med den originale præinstallerede version.
- Problemfri drift af funktionerne standby eller dvale garanteres ikke på alle computere.
- Andre operativsystemer end dem, der er angivet ovenfor, hjemmebyggede computere, en opgradering af det originale, præinstallerede operativsystem, multi-boot-miljø, multi-monitor-miljø og Macintosh-computere understøttes ikke.
- Afhængigt af din computers eller miljøes præstationer kan der være visse begrænsninger i softwarens funktioner.
- Du kan finde de nyeste oplysninger om VAIO Media Integrated Server på <http://www.vaio-link.com/>.
- Du kan finde de nyeste oplysninger om Windows Media Player på Microsoft Corporations website.

Lydformater for spor på computeren, der understøttes af enheden

Når serveren er VAIO Media Integrated Server

Kildeindhold			Lydformat ved afspilning på enheden
Filformat	DRM, som f.eks. bruges af online-musikforretninger	Bithastighed/samplingsfrekvens	
MP3	Nej	Mindre end 32 kHz	Lineær PCM
		32 kHz eller mere	MP3
Lineær PCM	Nej	—	Lineær PCM
WAV	Nej	—	Lineær PCM
WMA	Ja	—	Kan ikke afspilles
	Nej	—	WMA
AAC	Ja	—	Kan ikke afspilles
	Nej	—	Lineær PCM
ATRAC3	Ja	—	Kan ikke afspilles
	Nej	Optaget med SonicStage med [DRM on]	66/105/132 kbps
		Optaget med SonicStage med [DRM off]	—
ATRAC3plus	Ja	—	Kan ikke afspilles
	Nej	Optaget med SonicStage med [DRM on]	48/64/256 kbps
		Optaget med SonicStage med [DRM off]	Anden end 48/64/256 kbps
		—	Lineær PCM

Når serveren er Windows Media Player

Kildeindhold			Lydformat ved afspilning på denne enhed
Filformat	DRM, som f.eks. bruges af online-musikforretninger	Bithastighed/samplingsfrekvens	
MP3	Nej	—	MP3
Lineær PCM	Nej	—	Lineær PCM
WAV	Nej	—	WAV
WMA	Ja	—	WMA
	Nej	—	WMA
AAC	Ja/Nej	—	Kan ikke afspilles
ATRAC3	Ja/Nej	—	Kan ikke afspilles
ATRAC3plus	Ja/Nej	—	Kan ikke afspilles

Indeks

A

Adgangspunkt 16
Afspilningsindstilling 28
AOSS 16, 18
AUDIO IN 6, 29
 AUDIO IN-følsomhed 34
AUDIO IN-stik 9

B

Baggrundsbelysning 34
Blandet afspilning 28

C

Client 6

D

Demonstration 13
DHCP 20
Displaysprog 14, 34
DNS-server 20, 35
DSGX 12, 30

E

Ekstern enhed 29
Enhedens ID 35
Equalizer (Preset EQ) 12, 30

F

Fabriksindstilling 34
Firmware-version 35
Fjernbetjening 11
 Sætte batterier i 12

G

Gentaget afspilning 28
"GIGA JUKE"-musikserver 6
 Tilslutning 16
 Afspilning 21

H

Hjemmenetværk 6
 Computer 27
 "GIGA JUKE"-musikserver 21

I

Indstilling af adresse 20
Indstilling af IP-adresse 20, 35
Internetradio 6, 28
 Opdatere listen 29

J

Justering af lydstyrke 8, 12

K

Kondensvand 43

L

Live365 28
Lydformat 47
Lydkvalitet 30
Lysnetadapter 13

M

MAC-adresse 35
Music Surfin' 26
 Kanalliste 25
Musiksoftware 46

N

Netværks (sikkerheds) nøgle 20
Netværksinformation 35
Netværksnavn 20, 35
Netværksindstillinger 18, 34

O

On-timer 31

P

PARTY MODE 6, 22
PHONES-stik 8
Preset EQ 12, 30
Proxy-indstilling 20, 34, 35

S

Sensor til fjernbetjening 9
Server 6
 Manuelt valg 24
 Opdatering af listen 23

- Slette fra listen 23
- Servernavn 18
- Serverindstillinger 33
- Software 46
- Start 18, 19
- Ændre 23
- Serviceleverandør 29
- Settings-menu 11, 33
- SHOUTcast 28
- Sikkerhedsindstilling 20, 35
- Sleeptimer 31
- SSID 20, 35
- Standardgateway 20, 35
- Statuslinje 9
- Subnetmaske 20, 35
- Supportsite 5
- Systemkrav 46

T

- Tilslutning 16
 - AOSS 18
 - Instant (S-IWS) 17
 - Manuel opsætning 19 Timer 31
- Trådløst netværk
 - Signalstyrke 9
 - Trådløs adapter 16
 - Trådløs LAN-adgangspunkt 16
 - Trådløs station 16
- Trådløs station 16
- Tændt/Standby-indikator 13

U

- Ur 15

X

- x-DJ 6, 24
 - Kanalliste 25

Varemærker osv.

- "GIGA JUKE" og dets logo er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- "WALKMAN",  og  er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- VAIO,  og VAIO Media er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- SonicStage og dets logo er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- "ATRAC", OpenMG og deres logoer er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- Patenter i USA og udenlandske patenter på licens fra Dolby Laboratories.
- MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er registrerede varemærker, og Windows Vista er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- "AOSS" er et varemærke tilhørende Buffalo Inc.
-  er et varemærke tilhørende Live365.com.
-  er et registreret varemærke tilhørende AOL LLC.

WPA Supplicant

Ophavsret © 2003-2007, Jouni Malinen <j@w1.fi> og bidragsydere. Med forbehold af alle rettigheder. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3 Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden tilladelse fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.

Udbydere af indhold bruger Digital Rights Management-teknologi til Windows Media, der findes i denne enhed ("WM-DRM"), til at beskytte deres indholds integritet ("Secure Content"), så deres intellektuelle ejendomsret, herunder ophavsret, i sådant indhold ikke bruges uretmæssigt.

Denne enhed bruger WM-DRM-software til at afspille Secure Content ("WM-DRM Software"). Hvis sikkerheden af WM-DRM-softwaren i denne enhed har været bragt i fare, kan indehaverne af Secure Content ("Secure Content Owners") kræve, at Microsoft tilbagekalder WM-DRM-softwarens ret til at erhverve nye licenser til at kopiere, vise og/eller afspille Secure Content. Tilbagekaldelse ændrer ikke WM-DRM-softwarens evne til at afspille ubeskyttet indhold. En liste over tilbagekaldt WM-DRM Software sendes til din enhed, hver gang du downloader en licens til Secure Content fra internettet eller fra en pc. Microsoft kan, i forbindelse med en sådan licens, også downloade tilbagekaldelseslister til din enhed på vegne af indehavere af Secure Content.

- Andre systemnavne og produktnavne, der forekommer i dette dokument, er generelt registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres producenter.
- I denne vejledning kaldes Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional og Microsoft Windows XP Media Center Edition for Windows XP.
- I denne vejledning kaldes Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business og Microsoft Windows Vista Ultimate for Windows Vista.
- ™ og ® mærkerne er udeladt i denne vejledning.



<http://www.sony.net/>



* 3 2 8 0 8 2 1 1 2 * (1)