

**SONY®**

**Montură tip E**

***Cameră video digitală cu  
obiectiv interschimbabil***

*Manual de instrucțiuni*

**RO**

**α**

© 2012 Sony Corporation

NEX-6

*Fabricat în : Thailanda*

## Înainte de punerea în funcțiune

### Montură tip E

#### Înregistrarea proprietarului

Numărul serial și cel ce simbolizează modelul sunt notate în partea de jos a camerei.

Notați numărul serial în spațiul care îi este rezervat în continuare.

Specificați aceste numere ori de câte ori apelați la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest produs.

Număr model : NEX-6

Număr serial \_\_\_\_\_

Număr model : AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D

Număr serial \_\_\_\_\_

### AVERTIZARE

Pentru a preveni incendiile sau electrocutările, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

## Instrucțiuni importante privind siguranța

– Păstrați acest manual de instrucțiuni

## PERICOL

– Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, urmați cu grijă aceste instrucțiuni

Dacă forma ștecărului nu se potrivește cu priza, folosiți un adaptor de priză adecvat pentru configurația acesteia.

## ATENȚIE

### Acumulator

Utilizarea incorectă a acumulatorului vă expune la riscuri de explozie, de incendiu sau de arsuri cu substanțe chimice. Vă rugăm să respectați următoarele măsuri de precauție :

- Nu dezasamblați acumulatorul.
- Nu zdrobiți și nu expuneți acumulatorul la nici un fel de șocuri sau forțe cum ar fi lovirea cu un ciocan, căderea pe jos sau presarea prin călcare.
- Nu scurteazăți și nu permiteți ca obiecte metalice să intre în contact cu bornele acumulatorului.
- Nu expuneți acumulatorul la temperaturi ridicate, care depășesc 60° C, cum ar fi radiații solare directe sau căldura acumulată într-o mașină parcată la soare.
- Nu incinerăți și nu aruncați în foc acumulatorul.
- Nu manevrați acumulatoare cu litiu care sunt deteriorate sau din care se scurge lichidul.
- Aveți grijă să încărcați acumulatorul cu un încărcător produs tot de firma Sony sau cu un alt dispozitiv compatibil.
- Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor mici.
- Păstrați acumulatorul uscat.
- Înlocuiți acumulatorul cu unul de același tip sau cu unul echivalent, recomandat de Sony.
- Dezafectați prompt acumulatorul uzat, respectând instrucțiunile.

### Adaptor de rețea

Când folosiți adaptorul de rețea, utilizați o priză de perete aflată în apropiere. Dacă apar probleme în cursul utilizării adaptorului, decupați imediat adaptorul de la priza de perete.

Dacă este furnizat un cablu de alimentare, acesta poate fi utilizat numai pentru acest aparat și nu trebuie folosit pentru nici un alt echipament.

## Pentru clienții din S.U.A. și din Canada

### RECICLAREA ACUMULATOARELOR CU IONI DE LITIU

Acumulatoarele cu Ioni de Litiu sunt reciclabile.

Puteți ajuta la conservarea mediu-lui returnând acumulatoarele la punctele de colectare și la locurile de reciclare cele mai apropiate de dumneavoastră.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acumulatoarelor, apelați la numărul gratuit :

1-800-822-8837, sau vizitați pagina de Internet:

<http://www.rbrc.org/>



**Atenție :** Nu manevrați bateriile cu ioni de litiu defecte sau din care curge lichid.

### Acumulator și obiectiv (dacă obiectivul este furnizat)

Acest echipament corespunde Părții a 15-a a regulamentului FCC. Funcționarea sa respectă următoarele două condiții :

(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe periculoase și (2) dispozitivul trebuie să accepte orice fel de interferențe receptionate, inclusiv interferențe care pot genera operații nedoreite.

Acest dispozitiv din Clasa B de aparate digitale corespunde standardului canadian ICES-003.

Acest echipament întrunește condițiile privind limitările impuse de FCC/IC cu privire la expunerea la radiații pentru un mediu necontrolat și respectă Reglementările FCC continute de Ghidul de expunere la radio frecvență (RF), în Suplimentul C, la OET65 și Reglementările RSS-102 ale IC relativ la expunerea la radio frecvență (RF). Acest echipament are o energie RF de nivel foarte redus, care corespunde fără testare la absorția radio specifică (SAR).

## Pentru clienții din S.U.A.

UL este o organizație recunoscută internațional în domeniul siguranței.

Marcajul UL de pe produs indică faptul că acesta a primit atestarea de includere în Lista UL.

Dacă aveți vreo întrebare în legătură cu acest produs, puteți suna la :

Centrul de Service cu Informații

pentru Clienții Sony.

1-800-222-SONY (7669)

Numărul de mai sus este alocat numai pentru chestiuni legate de FCC.

## Informatii de reglementare

### Declarație de conformitate

Denumire producător : SONY

Numărul modelului : NEX-6

Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.

Adresa : 16530 Via Esprillo,  
San Diego, CA 92127 U.S.A.

Nr. telefon : 858-942-2230

Acest dispozitiv corespunde Părții a 15-a a Reglementărilor FCC. Funcționarea sa îndeplinește următoarele două condiții : (1) Acest aparat nu cauzează interferențe dăunătoare, și (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care pot determina acțiuni nedorite.

Echipamentul nu trebuie amplasat sau acționat împreună cu o altă antenă sau emițător.

### ATENȚIE

Suntem atenționați că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate în acest manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a folosi acest aparat.

### Notă :

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale, conform Părții a 15-a din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru asigurarea unei protecții rezonabile împotriva interferențelor dăunătoare din instalațiile casnice.

Acest echipament generează, folosește și poate răda energie cu frecvență radio, iar în cazul în care nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor poate cauza interferențe dăunătoare pentru sistemul de radiocomunicații. Nu există însă nici o garanție că nu vor apărea interferențe cu unele instalații. Dacă acest aparat cauzează interferențe cu receptia radio sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încearcă eliminarea acestor interferențe luând una dintre următoarele măsuri :

- reorientarea sau reposiționarea antenei de recepție,
- mărirea distanței dintre echipament și receptor,
- conectarea echipamentului la o priză din alt circuit electric față de cel la care este cuplat receptorul,
- consultarea dealer-ului sau a unui tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Cablul de legătură care v-a fost furnizat trebuie utilizat cu echipamentul pentru a se încadra în limitele impuse dispozitivelor digitale prin Subpartea B a Părții a 15-a a regulamentului FCC.

## Pentru clienții din Canada

Acest echipament corespunde standardei RSS privind scutirea de licență stabilită de Industria din Canada. Funcționarea respectă următoarele condiții : (1) Acest aparat nu cauzează interferențe și (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care pot determina acțiuni nedorite.

Conform reglementărilor din industria canadiană, acest emițător radio poate funcționa numai folosind o antenă de un anumit tip și amplificarea maximă (sau mai redusă) aprobată de către Industria din Canada pentru emițătoare. Pentru a reduce interferențele potențiale cu alții utilizatori, tipul de antenă și amplificarea trebuie alese astfel încât echivalentul puterii radiate izotropic (e.i.r.p.) să nu depășească valoarea necesară pentru desfășurarea cu succes a comunicației.

## Pentru clienții din Europa

### Notă pentru clienții din țările în care se aplică Directivele Uniunii Europene

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranță produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apelați la adresa menționată în documentele separate pentru service sau garanție.



Prin prezența, Sony Corporation declară că această cameră digitală cu obiective interșchimbabile tip NEX-6 respectă cerințele esențiale și îndeplinește prevederile de bază ale Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesați următoarea adresă de internet :

<http://www.compliance.sony.de/>

Acest produs a fost testat și s-a dovedit a se încadra în limitele stabilite de Directiva R&TTE pentru folosirea cablurilor de conectare mai scurte de 3 metri.

### Atenție

Câmpurile electromagnetice cu anumite frecvențe pot influența imaginea și sunorul acestui aparat.

### Notă

Dacă încărcarea electrostatică sau electromagnetismul cauzează întreruperi ale transferului de date (eșuează transferul), reporniți aplicația sau deconectați și apoi conectați din nou cablul de comunicație (USB etc.).



#### **Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celealte state europene cu sisteme de colectare separate)**

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care dorii să îl dezafectați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediuului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



#### **Dezafectarea bateriilor (acumulatorelor) uzate (Valabil în Uniunea Europeană și în celealte state europene cu sisteme de colectare separate)**

Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care dorii să îldezafectați.

Pentru anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat în combinație cu simbolul unui element chimic. Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel pentru plumb (Pb) sunt marcate în cazul în care bateria conține mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai mult de 0,004% plumb.

Puteți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediuului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în mod corect acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care din motive de siguranță, de asigurare a performanțelor sau de integrare a datelor necesită conexiunea permanentă a acumulatorului incorporat, acesta trebuie înlocuit numai de personalul calificat al unui service.

Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la încheierea duratei de viață a acestuia, duceți-l la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să căță sejtiunea referitoare la demontarea în siguranță a acumulatorului și să îl duceți la punctele de colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.

Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs sau a bateriilor, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

#### **Notă pentru clienții din Marea Britanie**

Pentru protecție, la acest echipament este adaptat un conector compatibil BS1363.

Dacă siguranța acestuia se arde ea trebuie înlocuită cu o siguranță care prezintă aceleași caracteristici și care este aprobată de ASTA sau BSI pentru BS 1362 (marcată cu semnele sau ).

Dacă siguranța prezintă un capac de protecție detasabil, nu uită să-l punei la loc după înlocuirea siguranței. Nu folosiți niciodată siguranța fără capac. În cazul în care îl pierdeți, contactați cel mai apropiat service Sony.

### **Notă pentru clienții din Italia**

Utilizarea rețelei RLAN este reglementată astfel :

- cu privire la uzul privat : de Decretul legislativ nr. 259 din 1.8.2003 ("Codul comunicațiilor electronice"). În particular, Articolul 104 indică situațiile în care este necesară obținerea unei autorizații generale prealabile, iar Articolul 105 precizează situațiile în care este permisă utilizarea liberă ;
- cu privire la furnizarea pentru public a accesului RLAN la rețelele și serviciile telecom: prin Decretul Ministerial din 28.5.2003 și Articolul nr. 25 (autorizația generală pentru rețelele și serviciile de comunicație electronică) din "Codul comunicațiilor electronice".

### **Notă pentru clienții din Norvegia**

Utilizarea acestui echipament radio nu este permisă în zona geografică având raza de 20 km și centrul la Ny-Alesund, Svalbard, în Norvegia.

### **Notă pentru clienții din Singapore**

Coresponde  
standardelor  
IDA DB00353

### **Notă pentru clienții care au achiziționat camera dintr-un magazin din Japonia, destinat turiștilor**

#### **Notă**

Toate funcțiile wireless (fără fir) destinate Camerei digitale cu obiective interschimbabile tip NEX-6 sunt valabile în S.U.A., Canada, Mexic, Franța, Suedia, Rusia, Ucraina, Australia, Singapore, Coreea, Filipine, Thailanda, Taiwan, India și China.

Acest manual de instrucțiuni se referă la mai multe modele, furnizate cu diverse tipuri de obiective. Denumirea modelului diferă în funcție de obiectivul furnizat. Totodată, modelele disponibile diferă de la o țară/regiune la alta.

Model	Obiectiv
NEX-6	Nu este furnizat
NEX-6L	E16 – 50 mm
NEX-6Y	E55 – 210 mm și E16 – 50 mm

## Verificarea accesoriilor furnizate

În primul rând, verificați denumirea modelului de cameră pe care îl posedați (pag. 8). Accesoriile furnizate diferă în funcție de model.

Numărul indicat în paranteze reprezintă numărul de articole furnizate din fiecare tip.

### Elemente furnizate

- Camera foto digitală
- Cablu de alimentare (1)\*  
(nu este furnizat în S.U.A. și în Canada)



\* Este posibil să fie furnizate mai multe cabluri de alimentare împreună cu camera dvs. Folosiți-l pe cel adevarat pentru țara/ regiunea unde vă aflați.

- Acumulator reincărcabil NP-FW50 (1)




- Cablu micro USB (1)



- Adaptor de c.a. tip AC-UB10/ UB10B/ UB10C/ UB10D (1)



- Curea de umăr (1)



- Manșon pentru ocular (1)



- Capac suport pentru accesori (1)  
(atașat la cameră)

- CD-ROM (1)

– Aplicație software pentru camera α  
– Manual de instrucții electronic α

- Manual de instrucții (acesta) (1)

### NEX-6

- Capac pentru corpul camerei (1) (atașat la cameră)


### NEX-6L

- Obiectiv cu distanță focală unică, de E 16 - 50 mm (1) / Capac frontal pentru obiectiv (1)  
(atașat la cameră)

- Obiectiv de zoom E 16 – 50 mm (1) / Capac frontal pentru obiectiv (1) (atașat la cameră)
- Obiectiv de zoom E 55 – 210 mm (1) / Capac frontal pentru obiectiv (1) Capac pentru ocular (1) / Parasolar (1)


## Identificarea părților componente

Pentru detalii legate de funcționare, consultați paginile indicate între paranteze.

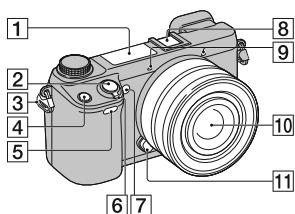


- 6 Comutator de pornire / oprire (a alimentării) (24)**
- 7 Sursă luminoasă AF / Indicator luminos al temporizatorului / Indicator luminos pentru Declanșator zâmbet**
- 8 Conector interfețe multiple 2<sup>1)</sup><sup>2)</sup>**
- 9 Microfon<sup>3)</sup>**
- 10 Obiectiv (19)**
- 11 Buton de eliberare a obiectivului (20)**
- 12 Montura obiectivului**
- 13 Senzor de imagine<sup>4)</sup>**
- 14 Contactele obiectivului<sup>4)</sup>**

### Când obiectivul este demontat



- 1 Blit**
- 2 Buton declanșator (27)**
- 3 Briceal pentru cureaua de umăr**  
Atașați cureaua de umăr pentru a evita deteriorarea camerei cauzată de căderea acesteia.

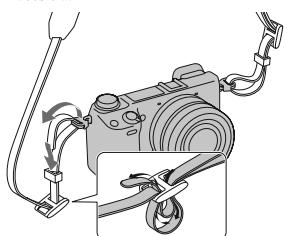

- 4 Buton Fn (Funcție)**
- 5 Senzor telecomandă**

<sup>1)</sup> Pentru detalii privind accesoriile compatibile cu Suportul cu interfață multiplă, vizitați site-ul web al firmei Sony din regiunea unde vă aflați sau consultați dealer-ul dvs. Sony, ori un service Sony autorizat.  
Pot fi utilizate și accesoriile destinate Suportului pentru accesoriu.  
Funcționarea în cazul accesoriilor realizate de alt producător nu este garantată.


**Multi Interface Shoe**  
**Accessory Shoe**

<sup>2)</sup> Accesoriile pentru Conectorul cu autoblocare, pentru accesoriu (comercializat separat) pot fi de asemenea atașate.

**Auto-lock Accessory Shoe**


<sup>3)</sup> Nu acoperiți această parte a aparatului în timpul filmării.


<sup>4)</sup> Nu atingeți direct această parte.

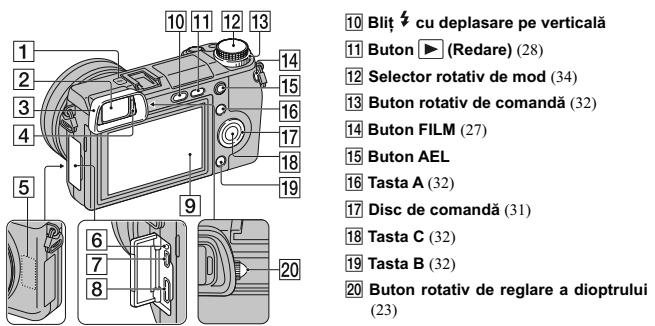

- 1** ⚡ Marcajul poziției senzorului de imagine
- 2** Vizor (23)
- 3** Manșonul ocularului (23)
  - Nu este montat din fabrică la cameră.
- 4** Senzor de privire
- 5** Senzor Wi-Fi (incorporat)
- 6** Indicator luminos de încărcare
- 7** Terminal micro USB
- 8** Conector HDMI
- 9** Ecran LCD


Puteți ajusta cu ușurință ecranul LCD alegând un unghi cu vizibilitate bună, având astfel posibilitatea de a înregistra din orice poziție.

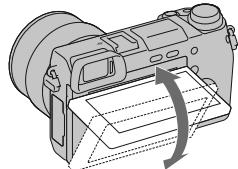

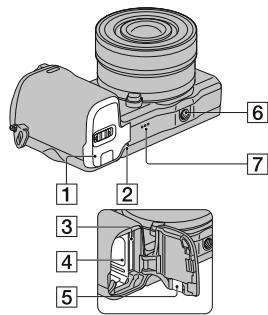

- 1** Capacul compartimentului pentru acumulator / cardul de memorie (14, 21)  
**2** Indicator luminos de acces (22)  
**3** Fantă de introducere a cardului de memorie (21)  
**4** Compartiment pentru acumulator (14)  
**5** Capac cu lameleă de contact

Pentru utilizarea adaptorului de c.a. AC-PW20 (comercializat separat). Introduceți lameala de contact în compartimentul pentru acumulator, apoi treceți cablul prin orificiul capacului cu lameleă de contact, așa cum este prezentat mai jos.

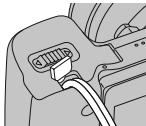

- Aveți grijă să nu fie prins cablul de către capac, când acesta este închis.

#### **6 Suport de prindere a trepiedului**


• Folosiți un trepied al căruia șurub de prindere este mai mic de 5,5 mm. Nu vă putea prinde în siguranță camera de trepiede care au șuruburi mai lungi și este posibil să deteriorați camera foto.

#### **7 Difuzor**

### **Obiectiv**

Consultați pag. 61 pentru detalii privind specificațiile corespunzătoare obiectivului.


**E PZ 16 – 50 mm F3.5-5.6 OSS**  
**(furnizat pentru modelele NEX-6L/NEX-6Y)**

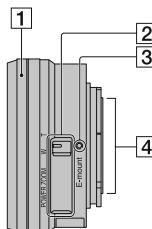

- 1** Inel de zoom / de focalizare  
**2** Cursor de zoom  
**3** Reper de montare  
**4** Contactele obiectivului <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Nu atingeți direct aceste părți.

**E55 – 210 mm F4.5 - 6.3 OSS**  
(furnizat pentru modelul NEX-6Y)

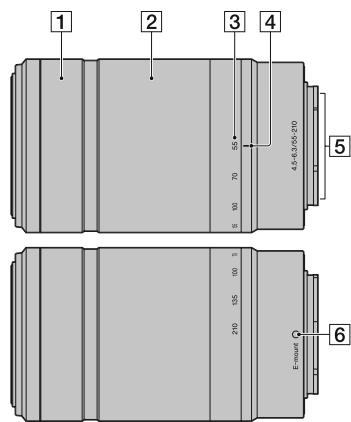

- 1** Inel de focalizare
- 2** Inel de zoom
- 3** Scală pentru distanță focală
- 4** Reper pentru distanță focală
- 5** Contactele obiectivului <sup>1)</sup>
- 6** Reper de montare

<sup>1)</sup> Nu atingeți direct aceste părți.


## Încărcarea acumulatorului

Când folosiți camera pentru prima dată, aveți grijă să încărați acumulatorul "InfoLITHIUM" tip NP-FW50 (furnizat).


Acumulatorul "InfoLITHIUM" poate fi încărcat fără ca energia sa să trebuiască a fi complet consumată anterior. Acumulatorul poate fi folosit chiar dacă nu a fost complet încărcat.

Un acumulator încărcat se descarcă puțin câte puțin, chiar dacă nu este folosit. Pentru a evita pierderea unei oportunități de înregistrare, reîncărați acumulatorul înainte să îngăduiți.


- 1 Puneti comutatorul de alimentare în poziția OFF (Oprit).

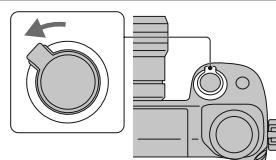


- 2 Deschideți capacul glisând cursorul.

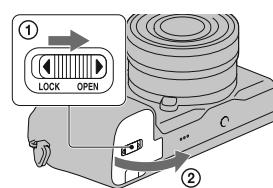


- 3 Introduceți ferm și complet acumulatorul, apăsând cu vârful acestuia piedica.

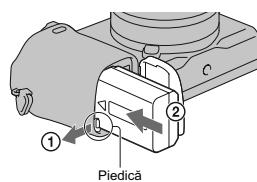

**4** Închideți capacul compartimentului pentru acumulator.

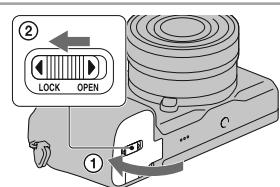

**5** Conectați camera la adaptorul de c.a. (furnizat), folosind cablul micro USB (furnizat). Conectați adaptorul de c.a. la o priză de perete

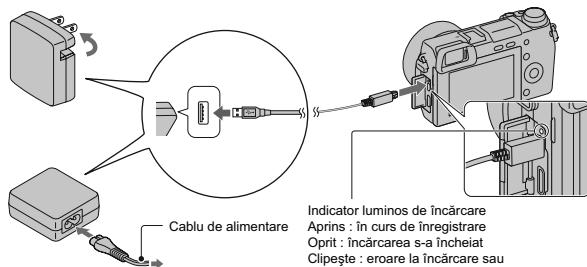

Indicatorul de încărcare se aprinde fiind de culoare portocalie și încărcare începe.

- Puneți comutatorul de alimentare în poziția OFF (Oprit) în timp ce încărcați acumulatorul. În cazul în care comutatorul de alimentare este în poziția ON (Ponit), camera nu poate încărca acumulatorul.
- Când indicatorul luminos de incărcare clipește, scoateți și reintroduceți acumulatorul în aparat.

Indicator luminos de încărcare  
Aprins : în curs de înregistrare  
Oprit : încărcarea s-a încheiat  
Clipește : eroare la încărcare sau  
încărcare opriț temporar din  
cauză că temperatura este în afara  
limitelor recomandate.

**Note :**

- Dacă indicatorul de încărcare al camerei clipește când adaptorul de c.a. este conectat la o priză de perete, acesta semnalează că încărcarea este opriță temporar deoarece temperatura nu este cuprinsă în domeniul recomandat pentru funcționare. Când temperatura revine între limitele acceptate, încărcarea va fi reluată. Vă recomandăm să încărcați acumulatorul în spații unde temperatura mediului ambient este cuprinsă între 10 °C și 30 °C.
- Indicatorul luminos de încărcare poate clipi des când acumulatorul este folosit pentru prima dată sau când acesta nu a fost utilizat o lungă perioadă de timp. În astfel de cazuri, scoateți acumulatorul din încărcător și reintroduceți-l, apoi continuați operația de încărcare.
- Nu încărcați să încărcați din nou acumulatorul imediat după ce a fost încărcat sau dacă nu a fost utilizat după încărcare deoarece îi vor fi afectate performanțele.
- Când încărcarea se încheie, decuplați adaptorul de c.a. de la priza de perete.
- Aveți grijă să folosiți numai acumulatoare marca Sony, originale, cablul micro USB (furnizat) și adaptorul de c.a. (furnizat).

**Durata de încărcare**


Durata de încărcare este de aproximativ 280 min. folosind adaptorul de c.a. furnizat.

**Notă :**

- Perioada de încărcare indicată mai sus este valabilă pentru încărcarea unui acumulator complet descărcat, la o temperatură a mediului ambient de 25 °C. Încărcarea poate dura mai mult timp în anumite condiții de utilizare și situații.

## Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul poate fi încărcat prin conectarea camerei la un calculator folosind cablul mini USB furnizat.

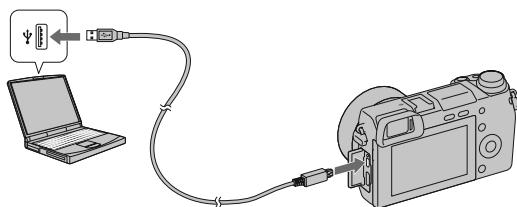

### Note :

- La încărcarea acumulatorului prin intermediul calculatorului,țineți seama de următoarele :
  - dacă este conectată camera la un laptop care nu este cuplat la o sursă de alimentare, nivelul energiei acumulatorului calculatorului va scădea. Nu lăsați camera cuplată la un calculator pentru o perioadă îndelungată de timp.
  - nu porniți/ opriți sau restartați calculatorul și nu îl reactivați din modul sleep când a fost stabilită o conexiune USB între calculator și camera digitală deoarece este posibil să apară disfuncționalități ale camerei. Înainte de a porni/ opri, de a restarta calculatorul sau de a-l reactiva din modul sleep, decuplați camera de la acesta.
  - nu garanțiem funcționarea în cazul oricărui calculator. Nu putem garanta încărcarea acumulatorului folosind un calculator asamblat de utilizator, unul modificat și nici încărcarea prin intermediul unui hub USB. Este posibil să nu puteți acționa camera în mod corespunzător, în funcție de tipurile de dispozitive USB folosite simultan.

### ✿ Utilizarea camerei foto în străinătate – Surse de alimentare

Puteți folosi camera foto și adaptorul de rețea AC-PW20 (care nu este furnizat) în orice țară sau regiune unde tensiunea de alimentare din rețea locală este alternativă și are valori cuprinse între 100 V și 240 V, iar frecvența este de 50/60 Hz.  
Nu folosiți un transformator electronic (convertor portabil) deoarece poate cauza disfuncționalități.

## Aflarea nivelului energiei rămase

Verificați nivelul energiei acumulatorului indicat de simbolurile următoare, afișate pe ecranul LCD.

Nivelul de energie al acumulatorului						"Battery exhausted" (acumulator complet descărcat)
	Nivel înalt			Nivel scăzut		Nu mai puteți înregistra alte imagini.

**Notă :**


- Nivelul afișat este posibil să nu fie corect în anumite circumstanțe.

### Ce este acumulatorul "InfoLITHIUM" ?

Acumulatorul "InfoLITHIUM" utilizează ioni de litiu, fiind folosit pentru comunicarea informațiilor legate de condițiile de operare cu camera dvs. foto. Când utilizați acumulatorul "InfoLITHIUM", perioada de timp rămasă, indicată în procente, este afișată în funcție de condițiile de funcționare ale camerei.

## Scoaterea acumulatorului din aparat

Oriți camera, verificați că indicatorul luminos nu este aprins și apoi deplasați piedica în direcția indicată de săgeată pentru a scoate acumulatorul din aparat. Aveți grijă să nu scăpați acumulatorul pe jos.

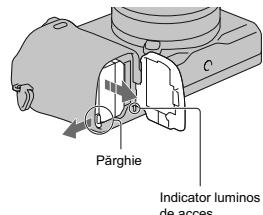


## Montarea / detașarea obiectivului

Puneți comutatorul de alimentare al camerei în poziția OFF (oprit) înainte de a atașa sau detașa obiectivul.


- 1 Dacă este montat capacul de protecție a corpului camerei sau cel furnizat la achiziția aparatului, detașați-l de la cameră sau de la obiectiv.**

- Când schimbați obiectivul, efectuați operația rapid, în spații fără praf, pentru a evita pătrunderea de impurități în interiorul camerei foto.

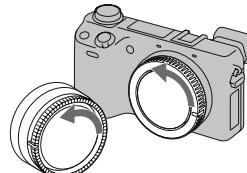


- 2 Montați obiectivul alinind reperul de culoare albă al acestuia cu cel de pe corpul camerei.**

- Tineți camera cu fața în jos pentru a preveni pătrunderea prafului în aparat.

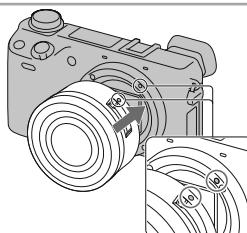

- 3 În timp ce apăsați ușor obiectivul spre cameră, rotiți-l în sens orar până ce se audă un clic și acesta rămâne în poziția blocată.**

- Aveți grijă să montați corect obiectivul.

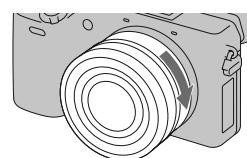


**Note :**

- Când se atașează obiectivul, nu apăsați butonul de eliberare a acestuia.
- Nu forțați obiectivul când vreți să îl ataşați la cameră.
- Pentru a putea atașa un obiectiv cu montură tip A (comercializat separat) la cameră, este necesară folosirea unui adaptor de montare (comercializat separat). Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni furnizat împreună cu Adaptorul de montare.
- Când folosiți un obiectiv dotat cu un sistem de prindere de trepied, atașați acest sistem de trepied pentru a menține echilibrul aparatului.

## Demontarea obiectivului

- 1 Apăsați complet butonul de eliberare a obiectivului și rotiți obiectivul în sens antiorar până ce se oprește.**

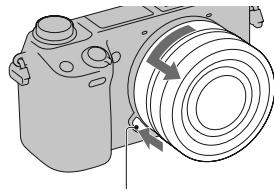


### Note :

- Când schimbați obiectivul, dacă în interiorul camerei pătrund praf sau scame, care se asează pe suprafața senzorului de imagine (partea componentă a aparatului care are rolul de peliculă), în funcție de spațiul în care se înregistrează, acestea pot apărea în imagine ca puncte întunecate. Camera vibrează ușor când este oprită datorită funcției anti-praf care împiedică aşezarea acestuia pe senzorul de imagine. Aveți totuși grija să montați/ demontați rapid obiectivul, în spații căt mai protejate de praf.
- Nu lăsați camera cu obiectivul demontat.
- Când dorîți să folosiți capacul pentru corpul camerei sau cel pentru ocular, vă rugăm să achiziționați un capac tip ALC-B1EM (pentru corpul camerei) sau ALC-R1EM (pentru ocular), comercializat separat.
- Când folosiți un obiectiv cu zoom de putere, puneti comutatorul de alimentare al camerei în poziția OFF (oprit) și verificați dacă obiectivul este complet retras înainte de a schimba obiectivele. Dacă obiectivul nu este complet retras, nu il apăsați în mod forțat.


## Introducerea unui card de memorie (comercializat separat)

**1** Deschideți capacul cardului de memorie.

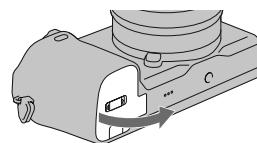

**2** Introduceți un card de memorie.

- Introduceți complet un card de memorie în camera foto, până ce se audă un clic.

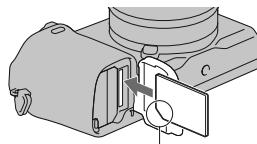

Fiți atenți la direcția colțului teșit.

**3** Închideți capacul.

## Carduri de memorie pe care le puteți utiliza

Pentru această cameră, puteți utiliza numai unul dintre următoarele suporturi de memorie. Nu poate fi însă garantată funcționarea corespunzătoare în cazul tuturor tipurilor de carduri de memorie.

Card de memorie ce poate fi utilizat	Fotografie	Film	Termen folosit în acest manual
Card "Memory Stick PRO Duo"	✓	✓ (Marcaj 2)	"Memory Stick PRO Duo"
Card "Memory Stick PRO-HG Duo"	✓	✓	
Card de memorie SD	✓	✓(clasa 4 sau superioară)	Card SD
Card de memorie SDHC	✓	✓(clasa 4 sau superioară)	
Card de memorie SDXC	✓	✓(clasa 4 sau superioară)	


Nu poate fi utilizat un card MultiMedia pentru această cameră.

### Notă :

- Imaginele înregistrate pe un card de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate de calculator sau de echipamentele AV care nu sunt compatibile cu exFAT. Asigurați-vă că echipamentul pe care vreți să îl folosiți este compatibil exFAT înainte de a-l conecta la cameră. Dacă conectați camera la un echipament cu care nu este compatibilă, este posibil să vi se solicite să formatați cardul. Nu dați niciodată curs acestui solicitări deoarece vor fi sterse toate datele de pe card. (exFAT este sistemul de fișiere folosit de cardurile de memorie SDXC).

## Pentru a scoate cardul de memorie din aparat

Verificați ca indicatorul luminos de acces să nu fie aprins, apoi deschideți capacul compartimentului pentru cardul de memorie și apăsați cu o singură mișcare cardul.

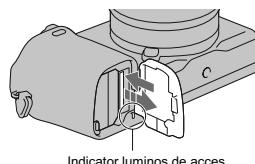


### Note :

- Nu scoateți suportul de înregistrare sau acumulatorul din aparat și nici nu opriți alimentarea câtă vreme indicatorul luminos de acces este aprins. Este posibil ca datele să fie deteriorate.

## Ajustarea vizorului (Reglarea dioptrului)

Ajustați vizorul astfel încât să vedeți imaginea clar afișată pe ecran.

- 1** Rotiți butonul de reglare a dioptrului.

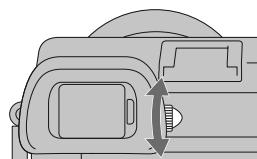


## Atașarea/ detașarea manșonului ocular

Se recomandă să ataşați manșonul ocularului când intenționați să folosiți vizorul.

- 1** Aliniați partea de sus a manșonului ocular cu vizorul și apoi apăsați pentru a fixa partea de jos a acestuia.

- Pentru a demonta manșonul ocularului, apăsați părțile laterale și trageți manșonul spre exterior pentru a-l detașa de vizor.

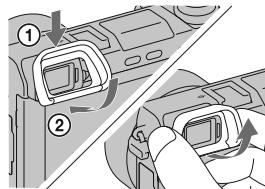

### Notă :


- Demontați manșonul ocularului când doriți să ataşați un accesoriu (comercializat separat) la Suportul pentru interfețe multiple.

## Stabilirea datei și a orei


Când porniți camera pentru prima dată, este afișată interfața de realizare a reglajelor temporale (dată și ora exactă).

- 1** Puneti comutatorul POWER în poziția ON pentru a porni camera.


Este afișată interfața de stabilire a datei și orei.  
• Pentru a opri camera, puneti comutatorul în poziția OFF.

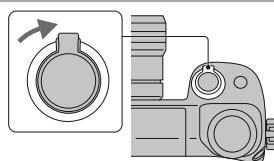

- 2** Apăsați zona centrală a discului de comandă.

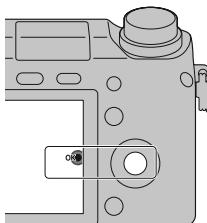


- 3** Selectați zona apăsând discul de comandă spre stânga sau spre dreapta și apăsați zona centrală a acestuia.

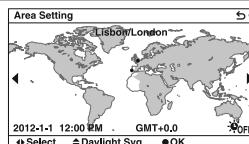

- 4** Apăsați discul de comandă spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta fiecare element, apoi apăsați acest buton în sus sau în jos sau rotiți-l pentru a selecta valoarea numerică dorită.

Ora de vară : activați și dezactivați ora de vară.  
Formatul de afișare a datei : este ales formatul de afișare a datei.  
• Ora 12:00 AM indică miezul nopții, iar 12:00 PM indică prânzul.

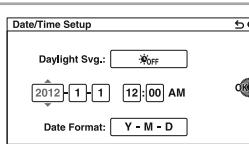

---

**5 Repetați pasul 4 pentru a regla alte elemente, apoi apăsați zona centrală a discului de comandă.**

---

**Notă :**

- Nu puteți suprapune date pe imagini cu această cameră. Folosind aplicația "PlayMemories Home" de pe CD-ROM (furnizat), puteți stoca sau imprima imagini cu dată. Pentru mai multe detalii, consultați documentația de asistență PlayMemories Home Help Guide a aplicației (pag. 37).

**Pentru a seta din nou data și ora / Aflarea reglajului curent al ceasului**

Apăsați butonul MENIU, apoi selectați [Configurare] → [Setare dată / oră].


**Menținerea reglajelor temporale**

Camera conține o baterie internă reîncărcabilă cu rolul de a menține indicația datei, orei și a altor reglaje, indiferent dacă alimentarea este pornită sau oprită sau dacă acumulatorul este montat sau nu. Pentru detalii, consultați pag. 55.

## Înregistrarea de fotografii

În modul **i** (Auto inteligent), camera analizează subiectul și vă permite să înregistrați folosind reglajele adecvate.

- 1** Puneți selectorul rotativ de mod în poziția **i** (Auto inteligent).

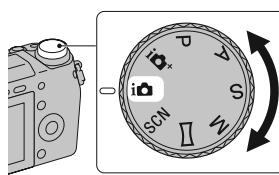

- 2** Îndreptați camera spre subiect.

Când camera recunoaște scena, sunt afișate simbolul corespunzător și indicația de asistență pe ecranul LCD : (Vedere Nocturnă), (Trepied pentru vedere nocturnă), (Portret în noapte), (Lumină fundal), (Portret contra luminii), (Portret), (Peisaj), (Macro), (Spot de lumină), (Luminozitate redusă) sau (Bebeluș).




Simbolul de Recunoaștere a scenei și indicația de asistență

- 3** Ajustați scala de zoom.

**Obiectiv cu cursor de zoom :** deplasați cursorul de zoom.

**Obiectiv cu inel de zoom :** roțiți inelul de zoom.  
• Zoomul optic nu este disponibil în cazul obiectivelor cu focalizare fixă.


• Când acționați obiectivul cu zoom de putere, camera trece automat la facilitatea [Zoom] a camerei dacă scara de mărire este mai mare decât zoom-ul optic.

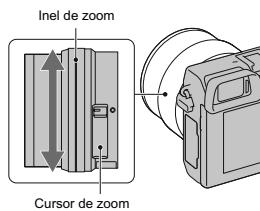

---

**4 Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a fi realizată focalizarea.**

Când focalizarea este confirmată, se aude un semnal sonor și indicatorul ● devine luminos.

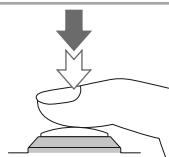

Indicator de focalizare

---

**5 Apăsați complet butonul declanșator pentru a înregistra.**

Când camera detectează și înregistrează o față folosind pentru [Încadrare autoportret] varianta [Auto], imaginea capturată este ocupată automat pentru o compoziție adecvată. Sunt salvate atât imaginea originală, cât și cea ocupată.


## Înregistrarea filmelor

---

**1 Îndreptați camera spre subiect.**

**2 Apăsați butonul MOVIE pentru a începe înregistrarea.**

- Focalizarea și luminozitatea sunt ajustate automat.
- Dacă apăsați pe jumătate butonul declanșator în timpul înregistrării, veți putea focaliza mai rapid.

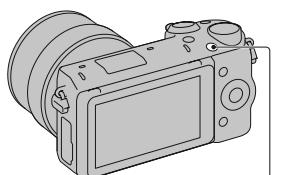

---

**3 Apăsați din nou butonul FILM pentru a opri înregistrarea.**


**Note :**

- Sunetul produs de cameră și de obiectiv în timpul funcționării este posibil să fie înregistrat în timpul filmării.
- Când folosiți un obiectiv cu zoom de putere și sunteți deranjați de zgromotul produs de inelul de zoom în timpul înregistrării, se recomandă să folosiți cursorul de zoom. Când deplasați cursorul de zoom, puneti degetul pe acesta și acționați-l ușor fără a-l da peste cap.
- Puteți dezactiva sunetul de înregistrare selectând MENU → [Configurare] → [Înreg. audio film] → [Dezactivat].
- Durata de filmare continuă depinde de temperatura mediului ambient și de condițiile camerei.
- La creșterea temperaturii camerei, spre exemplu în urma folosirii modului de înregistrare continuă, este posibil să fie afișat mesajul "Internal temp. high. Allow it to cool" (Temperatură internă ridicată. Lăsați-o să se răcească.). În astfel de cazuri, opriți camera și așteptați până ce temperatura camerei scade și puteți înregistra din nou.

## Redarea imaginilor

**1 Apăsați butonul ▶ (Redare).**

Ultima imagine înregistrată este afișată pe ecranul LCD.  
• Apăsați zona centrală a discului de comandă pentru a mări imaginea afișată.

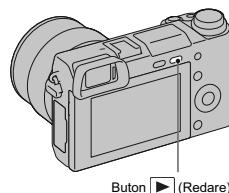


### Selectarea imaginii

Rotiți discul de comandă.

## Redarea filmelor

**1 Selectați MENIU → [Redare] → [Selectare Foto/ Film] → [Vizualizare director (MP4)] sau [Vizualizare AVCHD].**

- Pentru a reveni la redarea de fotografii, selectați [Vizualizare director (foto)].

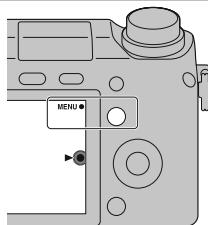

**2 Rotiți discul de comandă pentru a selecta filmul dorit și apăsați apoi zona centrală a acestuia.**


În cursul redării filmelor	Acționarea folosind discul de comandă
Pentru pauză/ reluarea redării	Apăsați zona centrală.
Pentru rulare rapidă înainte	Apăsați partea din dreapta sau rotiți-l în sens orar.
Pentru rulare rapidă înapoi	Apăsați partea din stânga sau rotiți-l în sens antiorar.
Pentru rulare cu încetinitorul înainte	Rotiți în sens orar în timpul pauzei.
Pentru rulare cu încetinitorul înapoi*	Rotiți în sens antiorar în timpul pauzei.
Pentru a ajusta volumul sonor	Apăsați partea de jos a butonului → sus/jos

\* Filmul este redat cadrul cu cadrul.

## Ştergerea fotografiilor


Puteţi şterge imaginea curent afişată pe ecran.

- 1 Apăsaţi butonul  (Ştergere).

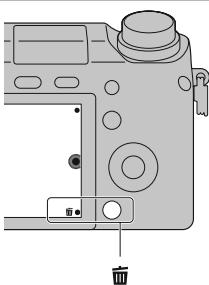

- 2 Apăsaţi zona centrală a discului de comandă.

• Selectaţi  pentru a renunţa la această operaţie.

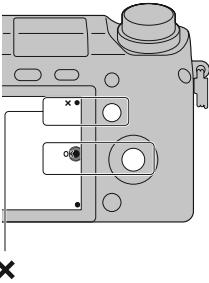

 Pentru a şterge mai multe imagini

Selectaţi [Meniu] → [Redare] → [Ştergere] pentru a selecta şi a şterge simultan mai multe imagini.


## Actionarea camerei

Discul de comandă, butonul rotativ de comandă, și tastele vă permit să utilizați diverse funcții ale camerei.


### Discul de comandă

Când înregistrați, funcțiile DISP (Afișarea continutului), (Compensarea expunerii), / (Modul drive) și ISO (Sensibilitate ISO) sunt atribuite discului de comandă. La redare, discului de comandă îi sunt atribuite funcțiile DISP (Afișarea Conținutului) și (Index imagini).

Când roțiți sau apăsați părțile din dreapta/ stânga/ sus/ jos ale discului de comandă urmând indicațiile afișate pe ecran, puteți selecta elemente de reglaj. Selecția făcută va fi aplicată când apăsați zona centrală a discului de comandă.

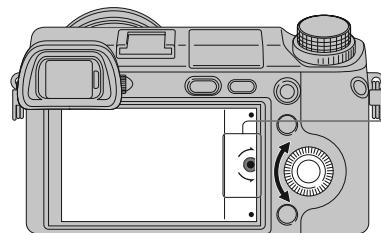

Săgețile indică faptul că puteți roți discul de comandă

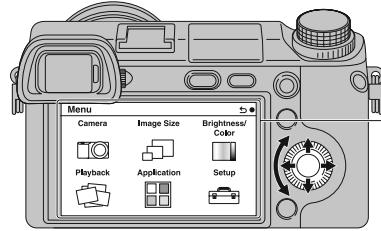


Când opțiunile sunt afișate pe ecran, le puteți parcurge rotind sau apăsând părțile de sus/ jos/ stânga/ dreapta ale discului de comandă. Apăsați centrul acestuia pentru a confirma alegerea.

- Funcția de preluare a aplicațiilor este posibil să nu fie disponibilă în anumite țări/ regiuni.

### Buton rotativ de comandă

Puteți stabili valoarea diafragmei și timpul de expunere etc. rotind butonul rotativ de comandă. Valoarea de reglaj atribuită butonului rotativ de comandă se modifică pentru fiecare mod de înregistrare.

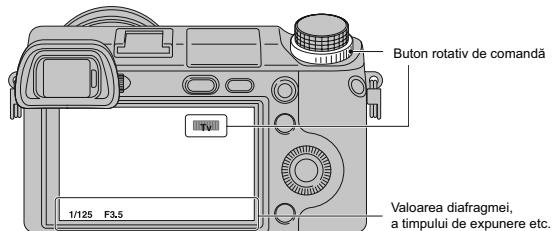


### Taste

Tastele au diverse roluri, în funcție de context.

Rolul (funcția) atribuit fiecărei taste este afișat pe ecran.


- Pentru a folosi funcția indicată în colțul din dreapta sus al ecranului, apăsați tastă A.
- Pentru a folosi funcția ce apare în colțul din dreapta jos al ecranului, apăsați tastă B.
- Pentru a folosi funcția care apare în centru, apăsați zona centrală a discului de comandă (tasta C).

În acest manual, tastele sunt indicate de simbol sau de funcția care este afișată pe ecran.

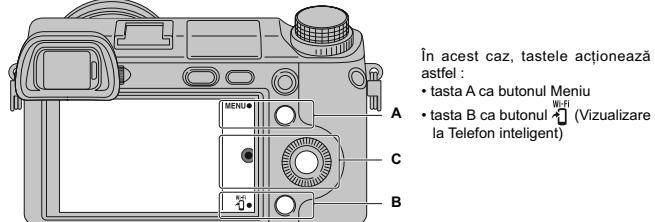

## Listă opțiunilor din meniu

Când apăsați MENIU, sunt afișate pe ecran sase elemente de meniu : [Cameră], [Dimensiune imagine], [Luminozitate/ Culoare], [Redare], [Aplicație]\* și [Configurare]. Puteți stabili diverse funcții pentru fiecare element. Elementele care nu pot fi setate într-un anumit context apar de culoare gri.

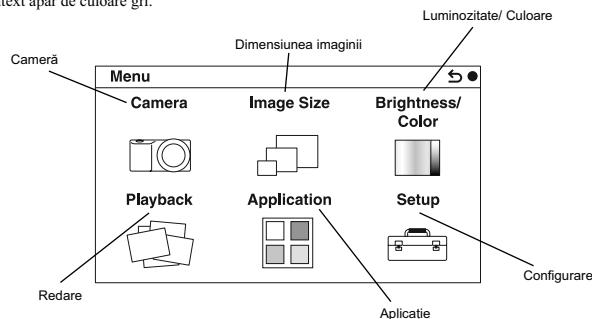

\* Funcția de preluare a aplicațiilor este posibil să nu fie disponibilă în anumite țări/ regiuni.

## Utilizarea funcției de asistență a camerei

Camera vă pune la dispoziție diverse facilități de asistență care vă vor explica funcțiile și vă vor furniza "sfaturi pentru înregistrare" care vă vor ajuta în obținerea de imagini mai bune. Apelați la aceste informații de asistență pentru a utiliza în mod optim camera.

### Ghid de asistență

Camera afișează Ghidul de asistență pentru a furniza explicații legate de funcția selectată, când modificați reglașele etc.

Puteți renunța la afișarea Ghidului de asistență selectând [Meniu] → [Configurare] → [Afișare ghid de asistență] → [Dezactivat].

### Sfaturi pentru înregistrare

Puteți afișa recomandările de înregistrare pentru a obține imagini mai bune cu ajutorul opțiunii [Cuprins], selectând : [Meniu] → [Cameră] → [Lista sfaturilor pentru înregistrare].

Aveți totodată posibilitatea să atribuiți facilitatea [Sfaturi de înregistrare] tastei B sau butonului AEL.

## Înregistrarea folosind diverse moduri disponibile

**1** Folosiți selectorul rotativ de mod pentru a selecta modul de înregistrare dorit.

**i** Auto intelligent (Intelligent Auto) : Camera evaluatează subiectul și realizează reglaile adecvate.

**SCN Selectia scenei (Scene Selection)** : Se înregistrează cu reglaile prestabilite în funcție de subiectul vizat sau de condiții.

**■ Înregistrare panoramică (Sweep Panorama)** : Se înregistrează imagini panoramice.


**M Expunere manuală (Manual Exposure)** : Sunt reglate diafragma și timpul de expunere.

**S Prioritate timp de expunere (Shutter Priority)**: Este ajustat timpul de expunere pentru a fi exprimată deplasarea subiectului.

**A Prioritate diafragmă (Aperture Priority)** : Este ajustat domeniul de focalizare sau se defocalizează asupra fundalului (fundalul devine neclar).

**P Programare Auto (Program Auto)** : Mod de înregistrare automat care vă permite să personalizați reglaile, cu excepția expunerii (diafragma și timpul de expunere).

**i<sup>+</sup> Auto superior (Superior Auto)** : Sunt înregistrate imagini folosind o gamă mai largă de funcții de înregistrare decât în cazul înregistrării folosind Auto intelligent. Sunt recunoscute și evaluate automat condițiile de înregistrare, este aplicată facilitatea Auto HDR și este aleasă cea mai bună imagine.

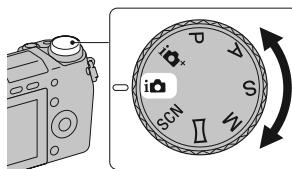

## Instalarea aplicațiilor software

Pentru a utiliza imaginile înregistrate de camera foto, vă sunt furnizate următoarele aplicații software:

- “Image Data Converter”  
Puteți deschide fișiere de imagine în format RAW.
- “PlayMemories Home” (numai pentru Windows)  
Puteți importa fotografii sau filme înregistrate cu camera la un calculator, pentru a le viziona și a le putea aplica diverse facilități utile pentru intensificarea efectelor vizuale.

### Note :

- Înregistrați-vă ca administrator.
- Folosiți “Image Data Converter” pentru redarea imaginilor în format RAW.
- Dacă pe calculatorul dvs. a fost deja instalată aplicația “PMB” furnizată împreună cu camera dvs. achiziționată înainte de anul 2011, aceasta va fi înlocuită prin suprascriere de către “PlayMemories Home” și este posibil să nu mai puteți utiliza anumite funcții ale “PMB”, disponibile anterior.
- Aplicația “PlayMemories Home” nu este compatibilă cu calculatoarele Mac. La redarea imaginilor pe un calculator Mac, folosiți aplicația software adecvată, furnizată împreună cu acesta.

### Windows

Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea configurație când folosiți softwărul furnizat și importați imagini prin intermediul conexiunii USB.

Sistem de operare (preinstalat)	Microsoft Windows XP* SP3 / Windows Vista**SP2 / Windows 7 SP1
“PlayMemories Home”	<b>Procesor :</b> Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid (Pentru redarea/editarea de filme HD se recomandă : Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid, Intel Core 2 Duo 1,66 GHz sau mai rapid, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz sau mai rapid (AVC HD FX/HD FH), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz sau mai rapid (AVC HD PS)) <b>Memorie :</b> 512 MB sau mai mult (se recomandă : 1 GB sau mai mult), pentru Windows Vista/ Windows 7, 1 GB sau mai mult <b>Hard disk :</b> Spatiul liber pe disc necesar pentru instalare este de aproximativ 500 MB <b>Monitor :</b> rezoluție de ecran 1024 × 768 puncte sau mai mult.
“Image Data Converter Ver. 4”	<b>Procesor / Memorie :</b> Pentium 4 sau mai rapid / 1 GB sau mai mult <b>Monitor :</b> 1024 × 768 puncte sau mai mult.

\* Nu sunt acceptate edițiile pe 64 de biți și cea Starter. Pentru a crea un disc, este necesar Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 sau variante mai recente.

\*\* Nu este acceptată ediția Starter.

---

**1 Porniți calculatorul și introduceți discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul de disc.**

Este afișată interfață cu meniul de instalare.

- Dacă nu este afișat meniu de instalare, faceți dublu-clic pe [Computer] (Pentru Windows XP : [My Computer] →  (PMHOME) → [Install.exe]).
- Dacă apare interfață AutoPlay, selectați "Run Install.exe" și urmați instrucțiunile care apar pe ecran relativ la instalare.

---

**2 Conectați camera la calculator.**

---

**3 Faceți clic pe [Install].**

- Verificați dacă sunt blocate atât "Image Data Converter", cât și "PlayMemories Home" și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
- Când este afișat un mesaj de confirmare a repornirii, restartați calculatorul urmând instrucțiunile afișate pe ecran.
- În funcție de mediu de operare al calculatorului, este posibil să fie instalat DirectX.

---

**4 Scoateți discul CD-ROM după ce se încheie instalarea.**

Sun instalate următoarele aplicații software, iar pe desktop apar simbolurile de trecere directă (shortcut).

"Image Data Converter"  
"PlayMemories Home"  
"PlayMemories Home Help Guide"

---

**Mac**

Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea configurație când folosiți software-ul furnizat și importați imagini prin intermediu conexiunii USB.

<b>Sistem de operare (preinstalat)</b>	<b>Conexiune USB</b> : Mac OS X (de la v10.3 la 10.8) "Image Data Converter" : Mac OS X de la v. 10.5 la Mac OS v. 10.8
"Image Data Converter Ver. 4"	<b>Procesor</b> : Intel, cum ar fi Intel Core Solo/ Core Duo/ Core 2 Duo <b>Memorie</b> : se recomandă 1 GB sau mai mult <b>Monitor</b> : 1024 × 768 puncte sau mai mult.

---

**1 Porniți calculatorul dvs. Mac și introduceți discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul de disc.**

---

**2 Faceți dublu clic pe simbolul de CD-ROM.**

**3** Copiați fișierul [IDC\_INST.pkg] din directorul [MAC] peste simbolul de hard disk.

**4** Faceți dublu clic pe fișierul [IDC\_INST.pkg] din directorul tăntă pentru copiere.  
• Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a definitiva instalarea.

## Ce puteți face cu aplicațiile software furnizate

### Utilizarea aplicației “PlayMemories Home”

Cu “PlayMemories Home” puteți face următoarele :

- să importați imaginile înregistrate cu camera foto și să le afișați la calculator ;
- să decupați sau să redimensionați imaginile ;
- să organizați imaginile pe calculator în ordine cronologică, după data la care au fost înregistrate ;
- să retușiți (Corecție ochi roșii etc.), să imprimați, să transmiteți fotografi ca documente atașate prin email, să modificați date înregistrării ;
- să imprimați și să stocați fotografii cu date ;
- să creați un disc Blu-ray, unul AVCHD sau unul DVD cu filmele în format AVCHD importate pe calculator. (La crearea pentru prima dată a unui disc Blu-ray / DVD, este necesară o conexiune la Internet.)

Pentru detalii privind “PlayMemories Home” consultați documentația de asistență “PlayMemories Home Help Guide”.

Pentru a accesa documentația de asistență, faceți dublu-clic pe simbolul de trimis directă  (PlayMemories Home Help Guide) de pe desktop, sau faceți clic pe [Start] → [All Programs] → [PlayMemories Home] → [PlayMemories Home Help Guide].

Pagina de asistență pentru “PlayMemories Home” (numai în limba engleză) :  
<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>

#### Note

- Aplicația “PlayMemories Home” nu este compatibilă cu calculatoarele Mac. La redarea imaginilor pe un calculator Mac, folosiți aplicația software adecvată, furnizată împreună cu acesta.
- Filmele înregistrate folosind varianța [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] de la [Reglaje pentru înregistrare] sunt convertite de “PlayMemories Home” pentru a crea un disc AVCHD. Această conversie poate dura mai mult timp. De asemenea, nu puteți crea un disc cu imagini la calitatea originală. Dacă dorîți să mențineți calitatea originală a imaginilor, stocați filmele pe un disc Blu-ray.

## **Utilizarea aplicației “Image Data Converter”**

Cu “Image Data Converter” puteți să realizați următoarele :

- să redați și să efectuați montaje ale imaginilor înregistrate în modul RAW cu diverse corecții, cum ar fi curba tonurilor și claritatea ;
  - să ajustați pentru imagini balansul de alb, expunerea și stilul creativ etc. ;
  - să stocați imagini afișate și editate cu un calculator.
- Puteți să stocați imaginile în format RAW sau să le stocați într-un format general de fișier ;
- să afișați și să comparați imagini RAW / JPEG înregistrate cu această cameră ;
  - să evaluați imaginile pe 5 nivele ;
  - să aplicați etichete colorate etc.

Pentru detalii legate de “Image Data Converter”, consultați documentația de asistență “Help”.

Faceți clic pe [Start] → [All Programs] → [Image Data Converter] → [Help] → [Image Data Converter Ver.4].

Informații de asistență pentru “Image Data Converter” (numai în limba engleză) găsiți la adresa :  
<http://www.sony.co.jp/ids-se/>

## Adăugarea de funcții la cameră

Puteți adăuga funcții dorite la cameră conectând-o la site-ul web de preluare a aplicațiilor (PlayMemories Camera Apps), prin intermediul Internet-ului.

Sunt disponibile, spre exemplu, următoarele funcții :

- să actionați camera cu ajutorul unui telefon inteligent ;
- să utilizați diverse efecte pentru înregistrarea de imagini ;
- să transmiteți imagini către service-uri de rețea, direct de la camera dvs..


Anumite aplicații pot fi obținute contra cost.

### Inițierea serviciilor de preluare a aplicațiilor

#### 1 Accesați site-ul web de preluare a aplicațiilor.

<http://www.sony.net/pmc>

- Folosiți Internet Explorer 8 sau 9 pentru Windows și Safari 5 pentru Mac.

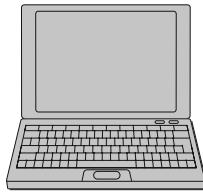

#### 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran și obțineți un cont de service.

- Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a prelua aplicația dorită a camerei.

#### Notă

- Funcția de preluare a aplicațiilor este posibil să nu fie disponibilă în anumite țări și regiuni. Pentru detalii, consultați site-ul web de preluare a aplicațiilor de mai sus.


## Preluarea aplicațiilor

### 1 Accesați site-ul web de preluare a aplicațiilor. <http://www.sony.net/pmc>

- Folosiți Internet Explorer 8 sau 9 pentru Windows și Safari 5 pentru Mac.

### 2 Selectați aplicația dorită și preluăți aplicația la camera dvs. urmând instrucțiunile afișate pe ecran.

- Conectați camera la calculator prin intermediul cablului micro USB (furnizat), urmând instrucțiunile ce apar pe ecran.

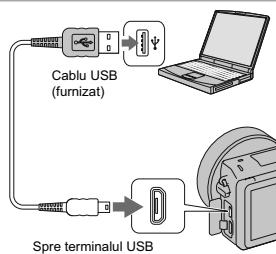

### 💡 Cum se preiau aplicațiile direct, folosind funcția Wi-Fi a camerei

Puteti prelua aplicații folosind funcția Wi-Fi a camerei, fără a fi necesar să cuplați camera la un calculator.

Selectați MENIU → [Application] → (PlayMemories Camera Apps), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a prelua aplicațiile. Creați un cont de service în prealabil (pag. 39).

## Lansarea aplicațiilor preluate

### 1 Selectați MENIU → [Application] (Aplicație) → Aplicația ce doriti să fie lansată.

## Transferul imaginilor la un telefon intelligent

Puteți să transferați fotografii către un telefon intelligent (Smartphone) și să le vizualizați cu ajutorul acestuia. Preluați aplicația "PlayMemories Mobile" la telefonul dvs. intelligent de la magazinul virtual de aplicații.

### 1 Apăsați (Vizualizare la un telefon


intelligent) și selectați modul dorit.

- Dacă tastei B îl este atribuită o altă funcție, selectați MENU → [Redare] → [Vizualizare la telefon intelligent].

**Această imagine** : transferă cea mai recentă imagine înregistrată sau redată cu telefonul intelligent.


**Toate imaginile cu această dată** : transferă toate fotografii cu aceeași dată sub formă de cele mai recente imagini înregistrate sau redate, la telefonul intelligent.

**Toate imaginile de la echipament** : transferă toate fotografii de la cameră la telefonul intelligent.

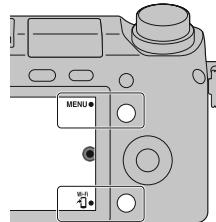

### 2 Dacă este pregătită camera pentru transfer, la aceasta este afișată interfața cu informații. Conectați telefonul intelligent la cameră urmând informațiile afișate.

- Pentru detalii legate de funcționarea telefonului intelligent, consultați manualul de instrucții în format electronic al camerei α.

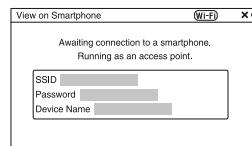

#### Note

- În funcție de formatul de înregistrare, este posibil ca anumite imagini să nu fie afișate la telefonul intelligent.
- Camera partajează informațiile legate de conexiune pentru [Vizualizare la telefon intelligent] cu un echipament căruia îl-a permis conectarea. Dacă dorîți să schimbați echipamentul căruia îl se permite conectarea la cameră, resetați informațiile legate de conexiune, urmând procedura : MENU → [Configurare] → [Resetare vizualizare la telefon intelligent]. După resetarea informațiilor privind conexiunea, trebuie să înregistrați din nou telefonul intelligent.
- Aplicația "PlayMemories Mobile" nu este disponibilă în anumite țări/ regiuni. Opcionala [Vizualizare la telefon intelligent] nu este disponibilă în anumite țări/ regiuni unde "PlayMemories Mobile" nu este disponibilă.

## Conecțarea la o rețea

Puteți să transferați imagini de la cameră prin intermediul unei rețele Wi-Fi și să le vizualizați cu alte echipamente. Procedura de configurare diferă în funcție de router-ul dvs. LAN sau de punctul de acces LAN fără fir (wireless).


- Pentru aceasta este necesar ca la domiciliul dvs. să existe un calculator sau un televizor care este deja conectat la rețea.
- Aveți grija să stabiliți conexiunea la rețea în interiorul zonei punctului de acces LAN wireless (zona accesibilă).

Consultați tabelul de mai jos pentru a afla cum se înregistrează punctul de acces.

Punct de acces	Cum se înregistrează
Punctul dvs. de acces are butonul WPS.	Folosiți [WPS Push] (Apăsare WPS).
Altul decât cel de mai sus.	Folosiți [Access Point Settings] (Reglaje punct de acces).

### Apăsați WPS


- 1 Selectați MENIU → [Configurare] → [Apăsare WPS].

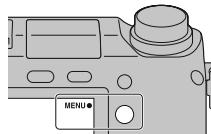

- 2 Apăsați butonul WPS al punctului de acces pe care dorîți să îl înregistrați.  
Camera începe comunicația cu punctul de acces.

## Reglajele punctului de acces

- 1** Selectați MENIU → [Configurare] → [Reglaje punct de acces].

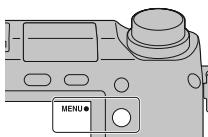

- 2** Selectați punctul de acces pe care dorîți să îl înregistrați.

Dacă punctul de acces dorit este afișat pe ecran : Selectați punctul de acces.

Dacă punctul de acces dorit nu este afișat pe ecran : Selectați [Reglaje manuale] și configurați punctul de acces urmând instrucțiunile afișate pe ecran.

- Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni în format electronic al camerei α.


### Notă

- Oprîți camera când vă aflați la bordul unui avion.

## Stocarea imaginilor la un calculator

Puteți să stocați imagini de la camera pe un calculator care este conectat la o rețea. Înainte de a stoca imagini, instalați aplicația software "PlayMemories Home" pe calculatorul dvs., conectați calculatorul și camera prin intermediu unui cablu USB și înregistrați camera la "PlayMemories Home".

- 1** Selectați MENIU → [Redare] → [Transmitere la calculator].

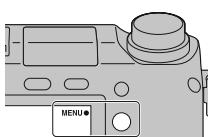


### Notă

- În funcție de configurația aplicației pe calculatorul dvs., camera se poate opri automat după salvarea imaginii.


## Vizualizarea imaginilor la televizor

Puteți să transferați imagini de la cameră la un televizor compatibil cu o rețea fără a fi necesar ca cele două echipamente să fie cuplate printr-un cablu. Imaginele transferate pot fi redate la televizor.

- 1 Selectați MENIU → [Redare] → [Vizualizare la televizor].

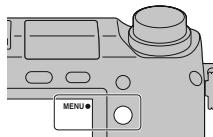


- 2 Selectați echipamentul la care să fie conectată camera.

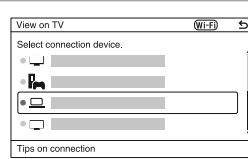

- 3 Apăsați zona centrală a discului de comandă pentru realizarea unei prezentări de imagini.

- Apăsați partea laterală din dreapta / din stânga a discului de comandă pentru a trece la imaginea următoare / precedentă.
- Apăsați OPTION, apoi [Lista echipamentelor] pentru a schimba echipamentul ce urmează a fi conectat.

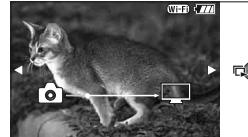

## Aflarea numărului de imagini ce pot fi înregistrate

Odată ce introduceți un card de memorie în camera foto și treceți comutatorul de alimentare (POWER) în poziția activat (ON), pe ecranul LCD este afișat numărul de imagini ce pot fi înregistrate dacă veți continua să fotografiați în condițiile valabile la momentul respectiv.



### Note :

- Dacă apare intermitent "0" (numărul de imagini ce pot fi înregistrate) de culoare galbenă, cardul de memorie este complet ocupat. Înlocuiți-l cu un altul sau ștergeți imaginile care nu vă interesează de pe cardul de memorie (pag. 30).
- Când indicația "NO CARD" (numărul de imagini ce pot fi înregistrate) clipește fiind de culoare galbenă, înseamnă că nu este introdus nici un fel de card de memorie în aparat. Introduceți un card de memorie.

### Numărul de fotografii și durata filmelor ce pot fi înregistrate pe un card de memorie

#### Fotografii

Tabelele de mai jos prezintă numărul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate pe un suport media formatat cu această cameră foto. Valorile sunt stabilite folosindu-se pentru testare carduri de memorie standard, marca Sony. Valorile pot varia în funcție de condițiile de înregistrare.

Dimensiunea imaginilor : L 16M  
Raportul laturilor : 3:2\*

- în număr de imagini -

Capacitate \ Calitate	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB
Standard	410	820	1650	3350	6700	13000
Fine	290	590	1150	2400	4800	9600
RAW & JPEG	79	160	320	640	1300	2600
RAW	105	215	440	880	1750	3550

\* Dacă pentru [Formatul imaginii] (Aspect ratio) este aleasă varianta [16:9], puteți înregistra mai multe imagini decât numerele prezentate în tabelul de mai sus (cu excepția [RAW]).

## Filme

Tabelul de mai jos indică duratele de timp aproximative disponibile pentru înregistrare. Acestea se referă la perioadele totale pentru toate fișierele de film.

(Unitate de măsură : h (ore), m (minute))

Capacitate Dimensiune imagină	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB
60i 24M(FX) 50i 24M(FX)	10 m	20 m	40 m	1 h 30 m	3 h	6 h
60i 17M(FH) 50i 17M(FH)	10 m	30 m	1 h	2 h	4 h 5 m	8 h 15 m
60p 28M(PS) 50p 28M(PS)	9 m	15 m	35 m	1 h 15 m	2 h 30 m	5 h 5 m
24p 24M(FX) 25p 24M(FX)	10 m	20 m	40 m	1 h 30 m	3 h	6 h
24p 17M(FH) 25p 17M(FH)	10 m	30 m	1 h	2 h	4 h 5 m	8 h 15 m
1440 × 1080 12M	20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 45 m	5 h 30 m	11 h 5 m
VGA 3M	1 h 10 m	2 h 25 m	4 h 55 m	10 h	20 h	40 h 15 m

### Notă

- Durata de înregistrare a filmelor variază deoarece camera este dotată cu facilitatea VBR (Viteză de transfer variabilă) care ajustează automat calitatea imaginii în funcție de scena înregistrată.  
Când înregistrați un subiect care se deplasează rapid, imaginea este mai clară, însă durata disponibilă este mai redusă deoarece este necesară o cantitate mai mare de memorie pentru filmare.  
Durata de înregistrare poate varia în funcție de condițiile de înregistrare, de subiectul vizat și de calitatea/ dimensiunea stabilită pentru imagine.
- Durata disponibilă pentru înregistrarea filmelor, variază în funcție de temperatură și de starea camerei înainte de începerea filmării. Dacă recomunetă sau înregistrați adesea imagini după ce este pornită alimentarea, temperatura din interiorul camerei crește și perioada disponibilă pentru filmare va fi mai scurtă decât valorile indicate în tabelul de mai sus.
- Dacă este oprită camera deoarece temperatura din interiorul acesteia a crescut prea mult, lăsați-o câteva minute cu alimentarea oprită. Porniți înregistrarea după ce temperatura din interiorul camerei scade complet.
- Perioada de timp disponibilă pentru filmare va fi mai lungă dacă țineți cont de următoarele :
  - nu expuneți camera la radiații solare directe,
  - opriți camera când nu este folosită.

- Dimensiunea maximă a unui fișier de film este de aproximativ 2 GB. Când dimensiunea fișierului ajunge la aproximativ 2 GB, înregistrarea se oprește automat dacă pentru [Formatul fișierului] este aleasă varianta [MP4] și este creat automat un nou fișier de film când pentru [Formatul fișierului] este aleasă varianta [AVCHD].
- Durata maximă de înregistrare continuă este de 29 de minute.

### **Numărul de imagini care pot fi înregistrate folosind o singură încărcare cu energie a acumulatorului**

În tabelul de mai jos sunt prezentate numărul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate când camera este folosită cu acumulatorul (furnizat) complet încărcat.

<b>Când este folosit ecranul LCD</b>	aprox. 360 imagini
<b>Când este folosit vizorul</b>	aprox. 270 imagini


Este posibil ca, în realitate, numerele să fie mai mici decât cele indicate în tabel, în funcție de condițiile de folosire a camerei.

- Numărul este calculat în cazul folosirii unui acumulator complet încărcat în următoarele condiții :
  - temperatura mediuului ambient de 25°C,
  - la cameră este montat un obiectiv tip E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS
  - pentru opțiunea [Quality] (*Calitate*) este aleasă varianta [Fine],
  - pentru modul [Autofocus mode] (*Auto Focalizare*) este aleasă varianta [Single-shot AF],
  - se înregistrează o imagine la fiecare 30 secunde,
  - blițul luminează stroboscopic la fiecare două poze,
  - se porneste și se oprește aparatul o dată la fiecare zece poze,
  - folosind un acumulator care este încărcat timp de o oră după ce indicatorul de încărcare se stingă,
  - folosind un suport media "Memory Stick PRO Duo", marca Sony (comercializat separat).
- Metoda de măsurare se bazează pe standardul CIPA (CIPA : Camera & Imaging Products Association).


## Lista simbolurilor afișate pe ecran

Simbolurile sunt afișate pe ecran pentru a indica starea camerei.  
Puteți modifica interfața ecranului folosind opțiunea DISP (Afișarea conținutului) a discului de comandă.


### Standby de înregistrare

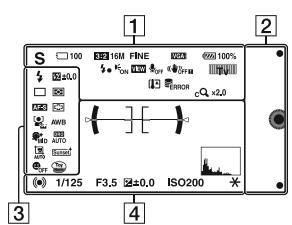


### Redare

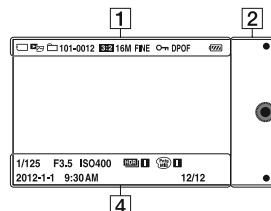

### Interfață grafică



### Înregistrarea filmelor

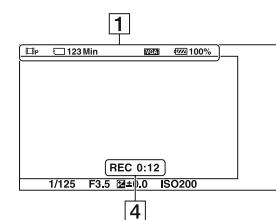

Simbol afișat	Semnificație
 P A S M	Modul de înregistrare
	Selecția scenei
	Recunoașterea scenei
	Card de memorie / Transmisie
<b>100</b>	Numărul de fotografii ce pot fi înregistrate

Simbol afișat	Semnificație
<b>123 Min</b>	Durata de înregistrare a filmelor
<b>3:2 16:9</b>	Formatul fotografiilor
<b>16M 14M 8.4M 7.1M 4M 3.4M</b>	Dimensiunea fotografiilor
<b>WIDE</b>	
<b>STD</b>	
<b>RAW RAW+J FINE STD</b>	Calitatea fotografiilor
<b>60i/50i FX</b>	
<b>60i/50i FH</b>	
<b>60p/50p PS</b>	
<b>24p/25p FX</b>	
<b>24p/25p FH</b>	
<b>1080</b>	
<b>VGA</b>	
<b>100%</b>	Energia rămasă a acumulatorului
<b>•</b>	Blit în curs de încărcare
<b>ON</b>	Sursă luminoasă AF
<b>VIEW</b>	Vizionare live
<b>OFF</b>	Nu se înregistrează sunet în cursul filmării
<b>■</b>	Reducerea zgomotului produs de vânt
<b>OFF ON</b>	SteadyShot / Avertizare SteadyShot
<b>PW TV AV</b>	Buton rotativ de comandă

Simbol afișat	Semnificație
<b>[ ]</b>	Avertizare de supraîncălzire
<b>FULL ERROR</b>	Fisierul cu baza de date este complet ocupat / Eroare legată de fisierul cu baza de date
<b>W T</b>	Mărire (zoom)
<b>sQ x2.0</b>	Zoom intelligent
<b>cQ x2.0</b>	Zoom pentru imagini clare
<b>dQ x2.0</b>	Zoom digital
<b>MP4</b>	Modul de vizualizare
<b>AVCHD</b>	
<b>101-0012</b>	Director de redare – Numărul fisierului
<b>On</b>	Protectie
<b>DPOF</b>	Comandă de imprimare
<b>Wi-Fi</b>	Emissie unde Wi-Fi

Simbol afișat	Semnificație
<b>●</b>	Taste

**3**

Simbol afișat	Semnificație	Simbol afișat	Semnificație
	Modul bliț / Reducere efect de ochi roșii		Declanșator zâmbet
	Compensarea blițului		Efecte de imagine
	Modul drive		Indicatorul sensibilității la detecția zâmbeturilor
	Modul măsurare		
	Modul focalizare		
	Modul zonă de focalizare		
	Detecția fețelor		
	Balans de alb		
	Efect de ten delicat		
	DRO/ Auto HDR		
	Încadrare autoportret		
	Stil creativ		

4

<b>Simbol afișat</b>	<b>Semnificație</b>
	Nivel
	Puncte de autofocalizare prin detecția fazei
	Starea de focalizare
<b>1/125</b>	Timp de expunere
<b>F3.5</b>	Valoarea diafragmei
	Măsurare manuală
	Compensarea expunerii
	Sensibilitatea ISO
	AE blocat
	Indicatorul timpului de expunere
	Indicatorul diafragmei
<b>REC 0:12</b>	Durata de înregistrare a filmelor (m.s)
<b>2012-1-1 9:30AM</b>	Data/ ora înregistrate corespunzătoare imaginii
<b>12/12</b>	Numărul imaginii / Numărul de imagini în modul vizualizare
	Apare când HDR nu a funcționat pentru imagine
	Apare când efectul de imagine nu a acționat asupra imaginii
	Histogramă

## **Pentru a afla mai multe despre camera dvs. (α Handbook)**

Documentul “α Handbook” care explică în detaliu cum să folosiți camera, este conținut de discul CD-ROM (furnizat). Consultați în amănunt manualul de instrucții “α Handbook” pentru a afla căt mai multe lucruri despre funcțiile camerei.

### **Pentru utilizatorii de Windows**

- 1** Porniți calculatorul și introduceți discul CD-ROM (furnizat) în cititorul de discuri al calculatorului.
- 2** Faceți clic pe [Handbook] (manual electronic).
- 3** Faceți clic pe [Install] (instalare).
- 4** Porniți manualul electronic “α Handbook” cu ajutorul simbolului de apelare rapidă de pe desktop.

### **Pentru utilizatorii de Macintosh**

- 1** Porniți calculatorul și introduceți discul CD-ROM (furnizat) în cititorul de discuri al calculatorului.
- 2** Selectați directorul [Handbook] (manual electronic) și copiați fișierul “Handbook.pdf” stocat în directorul [GB] (în limba engleză) pe calculatorul dvs.
- 3** După ce copierea se încheie, faceți dublu-clic pe “Handbook.pdf”.

## Măsuri de precauție

### Cu privire la funcțiile disponibile pentru camera dvs.

- Camera dvs. este compatibilă cu 1080 60i sau cu 1080 50i.  
Pentru a afla care este compatibilitatea camerei pe care o dețineți, consultați următoarele marcaje aflate în partea de jos a aparatului :  
1080 60i camera este compatibilă cu: 60i  
1080 50i camera este compatibilă cu: 50i
- Camera dvs. este compatibilă cu filme 1080 60p / 50p. Spre deosebire de modurile de înregistrare standard existente, care înregistrează prima metoda de intercalare, această cameră înregistrează folosind metoda progresivă. Astfel este măritura rezoluția, iar imaginea devine mai cursivă și mai realistă.

### Note privind ecranul LCD

- Ecranul LCD este produs printr-o tehnologie de foarte mare precizie astfel încât 99,99% dintre pixeli să fie operaționali. Totuși, este posibil ca unele puncte minuscule negre și/ sau luminoase (de culoare albă, roșie, albastră sau verde) să apară constant pe ecranul LCD. Apariția acestor puncte este normală în procesul de producție și nu afectează în nici un fel înregistrarea.



- Nu apărați camera de ecranul LCD.
- În locuri cu temperatură redusă pot apărea dări pe ecran. Aceasta nu reprezintă o disfuncționalitate. Când porniți camera în locuri răcoroase, este posibil ca ecranul LCD să se întunecă temporar.
- Nu apăsați ecranul LCD deoarece acesta poate deteriora sau pot apărea disfuncționalități.
- Nu expuneți camera la radiații solare directe. Dacă razele soarelui sunt focalizate pe un obiect aflat în apropiere, poate lua foc. Când trebuie să expuneți camera la soare, aveți grijă să montați capacul obiectivului.

### **Note privind folosirea obiectivului și a accesoriilor**

- Se recomandă să folosiți obiective și accesorii marca Sony, special proiectate pentru a corespunde caracteristicilor acestei camere. Folosirea unor produse realizate de alte firme poate conduce la diminuarea capacitații de funcționare a camerei sau la producerea de accidente, ori de disfuncționalități ale camerei.

### **Cu privire la conectorului pentru interfețe multiple**

- Puneți comutatorul de alimentare al camerei în poziția Oprit (Off) înainte de a monta sau demonta un accesoriu, cum ar fi bâcul, la conectorul pentru interfețe multiple. Când montați un accesoriu, cuplați-l la capătul conectorului pentru interfețe multiple și prindeți-l cu surubul. Aveți grijă ca accesoriul să fie bine fixat la cameră.
- Nu folosiți un bâlț achiziționat din comerț cu terminale de sincronizare, de înaltă tensiune sau cu polaritate inversă deoarece pot apărea disfuncționalități.

### **Nu folosiți / nu depozitați aparatul în următoarele locuri**

- În locuri cu temperatură foarte mare, extrem de uscate sau de umede. În astfel de locuri cum ar fi într-o mașină parcată la soare, este posibil să se deformeze corpul camerei sau pot apărea disfuncționalități.
- Sub razele directe ale soarelui sau în apropierea sursei de încălzire. Este posibil să se deformeze sau să se decoreze corpul camerei sau pot apărea disfuncționalități.
- În locuri supuse vibrațiilor.
- În zone plasate în câmpuri magnetice puternice.

### **În locuri cu mult praf sau nisip.**

Aveți grijă să nu lăsați praful sau nisipul să pătrundă în camera dvs. foto. Acestea pot genera disfuncționalități care, uneori, nu mai pot fi remediate.

### **La depozitare**

- Aveți grijă să montați capacul obiectivului când nu folosiți aparatul.

### **În legătură cu temperatura camerei**

Când folosiți în mod continuu camera o perioadă îndelungată de timp, temperatura acesteia sau a acumulatorului poate crește foarte mult, devenind fierbinți. Această nu reprezintă o disfuncționalitate.

### **În legătură cu temperaturile de funcționare**

Camera este proiectată pentru a fi folosită la temperaturi cuprinse între 0°C și 40°C. Nu este recomandată fotografierea în locuri cu temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute, care nu se încadrează în intervalele indicate mai sus.

### **În legătură cu condensarea umezelii**

Când camera este adusă direct dintr-un loc cu temperatură scăzută într-un loc cu temperatură ridicată, este posibil ca umezeala să condenseze în interior sau pe exteriorul acesteia. Condensarea umezelii poate cauza disfuncționalități aparatului.

**Pentru a preveni condensarea umezelii**  
Când deplasai camera foto dintr-un loc cu temperatură scăzută într-unul cu temperatură ridicată, izolați aparatul într-o pungă de plastic și lăsați-l în noile condiții, pentru adaptare, circa o oră.

#### **Dacă a condensat umezeala**

Oriți camera foto și aşteptați aproximativ o oră să se evapore umezeala. Înțeți seama că dacă încercați să fotografiți cât timp există umezeala condensată pe lentile, imaginile nu vor ficlare.

#### **Bateria reîncărcabilă din interiorul aparatului**

Această cameră are în interior o baterie reîncărcabilă cu ajutorul căreia sunt reținute date, ora și alte reglaje, indiferent dacă aparatul este pornit sau oprit.

Această baterie reîncărcabilă se încarcă în mod continuu atât timp cât folosiți camera. Dacă însă veți utiliza camera foto numai pe perioade scurte de timp, bateria se va desărcă treptat, iar dacă nu folosiți deloc aparatul aproximativ 3 luni, aceasta se va desărcă în totalitate.

În acest caz, aveți grijă să încărcați bateria reîncărcabilă înainte de a utiliza camera foto. Puteti folosi camera digitală cu toate că respectiva baterie este desărcătată, atât timp cât nu înregistriți date și ora.

Dacă aparatul foto revine la reglajele implicate de fiecare dată când încărcați bateria reîncărcabilă, este posibil ca aceasta să se uzeze definitiv. Consultați dealer-ul Sony sau un service Sony autorizat.

#### **Metoda de încărcare a bateriei reîncărcabile din interiorul aparatului**

Introduceți un acumulator încărcat în aparat sau conectați camera la o priză de perete cu ajutorul adaptorului de rețea (nu este furnizat) și lăsați camera timp de 24 de ore sau mai mult cu alimentarea opriță.

#### **Note privind cardurile de memorie**

- Nu atașați o etichetă etc. la un card de memorie sau la adaptorul de card deoarece aceasta poate cauza disfuncționalități.

#### **Note privind înregistrarea/redarea**

- Când folosiți un card de memorie pentru prima dată cu această cameră foto, se recomandă formatarea acestuia cu ajutorul camerei, înainte de a înregistra, pentru a se obține performanțe mai stabile ale cardului. Înțeți însă seama că în urma operației de formare, toate datele conținute de cardul de memorie vor fi șterse, fără a mai putea fi recuperate ulterior. De aceea, aveți grijă să salvați datele care vă interesează pe hard diskul unui calculator, înainte de a forma cardul de memorie.
- Dacă efectuați operații repetitive de înregistrare/ștergere, este posibil să apară o fragmentare a datelor afilate pe cardul de memorie. Ca urmare, este posibil ca să nu mai poată fi stocate sau înregistrate filme pe cardul de memorie. Într-un astfel de caz, stocați imaginile conținute de cardul de memorie pe hard diskul unui calculator sau pe alt dispozitiv de stocare a datelor, apoi formați cardul de memorie.
- Nu se acordă compensații pentru conținutul înregistrat chiar dacă înregistrarea sau redarea nu sunt posibile datorită unei disfuncționalități a camerei sau a cardului de memorie etc.
- Pentru a evita riscul de pierdere a datelor, copiați întotdeauna datele pe un alt suport media (realizați copii de siguranță).
- Înainte de a înregistra evenimente unice, efectuați o înregistrare de probă pentru a vă asigura că aparatul funcționează corect.
- Acest aparat nu rezistă la praf, stropire sau udare.
- Nu îndreptați camera spre soare sau spre alte surse de lumină puternică deoarece vă poate fi afectată ireversibil vederea sau poate fi deteriorată camera foto.

- Nu priviți spre soare sau spre altă sursă de lumină puternică prin obiectivul demontat deoarece vă poate fi afectată iremediabil vederea sau este posibil să se deterioreze obiectivul.
- Nu folosiți camera în apropierea surseielor de unde radio puternice sau a emițătoarelor de radiofrecvență. Redarea sau înregistrarea corectă a imaginilor poate fi imposibilă.
- Folosirea camerei în locuri cu mult praf sau nisip poate conduce la apariția de disfuncționalități.
- În cazul în care condensează umezeala în interiorul camerei foto aveți grijă ca aceasta să se evapore înainte să mai utilizați aparatul (pag. 54).
- Nu agitați și nu loviți camera. Pe lângă disfuncționalități și imposibilitatea de a înregistra imagini, aceasta poate face inutilizabil suportul de memorie sau poate conduce la deteriorarea sau la pierderea datelor de imagine.
- Curățați suprafața blitului cu o bucătă de pânză moale. Datorită căldurii produse la declanșarea blitului, pe suprafața acestuia pot adera impușcături care să se carbonizeze sau să emite fum.
- Aveți grijă să nu lăsați camera sau accesoriile acesteia la îndemâna copiilor. Cardul de memorie etc. poate fi înghițit de acestia. Dacă totuși se produce un astfel de eveniment nedorit, consultați imediat un doctor.

#### **Importul de filme în format AVCHD la un calculator**

- Când importați filme în format AVCHD la un calculator cu sistem de operare Windows, utilizați aplicația software "PlayMemories Home" de pe discul CD-ROM (furnizat).

#### **Note privind imaginile RAW**

- Pentru a viziona imagini RAW înregistrate cu camera, este necesară aplicația "Image Data Converter" de pe CD-ROM-ul furnizat. Dacă nu intenționați să modificați imaginile înregistrate, vă recomandăm să le înregistrați folosind formatul JPEG.

#### **Note privind redarea de filme cu alte echipamente**

- Această cameră utilizează Profilul înalt MPEG-4 AVC/H.264 pentru formatul de înregistrare AVCHD. Filmele înregistrate în format AVCHD cu această cameră nu pot fi redate cu următoarele apарат:
  - alte echipamente compatibile cu formatul AVCHD care nu sunt compatibile cu Profilul înalt
  - echipamente care nu sunt compatibile cu formatul AVCHD.
- Această cameră folosește și Profilul de bază MPEG-4 AVC/H.264 pentru înregistrarea în format MP4. Din acest motiv, filmele înregistrate în format MP4 cu acest aparat nu pot fi redate decât cu echipamente compatibile cu MPEG-4 AVC/H.264.
- Discurile înregistrate la o calitate HD a imaginilor (înaltă definiție) pot fi redate numai cu echipamente compatibile AVCHD. Playerele sau recorder-ele DVD nu pot reda discuri cu imagini HD deoarece nu sunt compatibile AVCHD. Există, totodată, pericolul ca discurile HD, odată introduse în astfel de apарат, să nu mai poată fi scoase.
- Filmele înregistrate în format 1080 60p/1080 50p pot fi redate numai cu echipamente compatibile cu 1080 60p/1080 50.

#### **Atenționare cu privire la călătoriile cu avionul**

- Opriti camera când vă aflați la bordul unui avion.

#### **Avertizări privind drepturile de autor**

- Programele de televiziune, filmele, casetele video și alte materiale pot fi protejate de drepturi de autor. Înregistrarea neautorizată a unor astfel de materiale poate contravine prevederilor legii drepturilor de autor.

#### **Imaginiile folosite în acest manual**

- Fotografiile folosite în acest manual pentru exemplificare sunt imagini reprodate și nu reprezintă imagini înregistrate efectiv cu această cameră.

#### **Cu privire la specificațiile datelor descrise în acest manual**

- Datele cu privire la performanțe și specificații sunt definite în următoarele condiții, cu excepția cazurilor în care este altfel descris în manual:
  - când temperatura obișnuită a mediului ambient este de 25 °C
  - la folosirea unui acumulator care este încărcat timp de o oră după ce indicatorul luminos de încărcare se stinge.

## Specificații

### ■ Camera

#### [Sistem]

##### Tip de cameră

Cameră digitală cu obiective interzimbabile

##### Obiectiv

Montură tip E a obiectivului

#### [Senzor de imagine]

##### Senzor de imagine

Format APS-C (23,5 × 15,6 mm) senzor de imagine CMOS

##### Numărul total de pixeli ai camerei

cca. 16.700.000 pixeli

##### Numărul de pixeli eficeace ai camerei

cca. 16.100.000 pixeli

#### [Anti-Dust] (anti-praf)

##### Sistem

Acoperire de protecție împotriva încărcării de pe filtrul trece-jos și de pe mecanismul de vibrație ultrasonică

#### [Sistem de Autofocalizare]

##### Sistem

Autofocalizare hibridă de mare viteză (Sistem de detecție a fazei / Sistem de detecție a contrastului)

##### Domeniul de sensibilitate

De la 0 EV la 20 EV  
(echivalent ISO 100, pentru obiective cu F2.8)

#### [Comanda expunerii]

##### Modul de măsurare

Senzor de imagine cu 1200 de segmente

##### Domeniul de măsurare

de la 0 EV la 20 EV (echivalent ISO 100, pentru obiective cu F2.8)

##### Sensibilitatea ISO (Index de expunere recomandată)

• Fotografii : AUTO, ISO între 100 și 25600

- Filme : AUTO, ISO între 100 și 6400

#### Compensarea expunerii

± 3,0 EV (pas de 1/3 EV)

#### [Obturator]

Tip Controlat electronic, transversal-vertical, tip plan focal

##### Domeniul vitezelor

- Fotografii : între 1/4000 secunde și 30 secunde, BULB
- Filme : între 1/4000 secunde și 1/4 secunde, (pas de 1/3 EV), echipamente compatibile 1080 60i până la 1/60 secunde în modul AUTO (până la 1/30 secunde în modul [Obturator lent automat]) echipamente compatibile 1080 50i până la 1/50 secunde în modul AUTO (până la 1/25 secunde în modul [Obturator lent automat])

#### Viteza de sincronizare a blițului

1/160 secunde

#### [Suport de înregistrare]

- Card "Memory Stick PRO Duo",
- Card de memorie SD,

#### [Vizor]

##### Tip :

Vizor electronic

##### Dimensiunea ecranului :

1,3 cm

##### Număr total de puncte :

2 359.296 puncte

##### Acoperirea cadrului :

100 %

##### Mărire :

- × 1,09 cu obiectiv de 50 mm, la infinit,
- 1 m<sup>-1</sup> (dioptru)

##### Punct de privire :

aprox. 23 mm de la ocular, 21 mm de la cadrul ocularului la – 1 m<sup>-1</sup>

**Ajustarea dioptrului :**  
între -4,0 m<sup>-1</sup> și +1,0 m<sup>-1</sup> (dioptru)

**[Ecran LCD]**

**Panou LCD**  
panoramic, 7,5 cm (tip 3,0) drive TFT

**Număr total de puncte**  
921.600 puncte

**[Conectori de intrare / ieșire]**

**USB :** conector micro USB tip B  
**HDMI :** minimuș HDMI tip C

**[Alimentare]**

**Acumulator utilizat**  
Acumulator reincărcabil tip NP-FW50

**[Consum de putere]**

la folosirea unui obiectiv  
E PZ 16–50 mm  
F3,5–5,6 OSS\*  
La folosirea vizorului :  
Aprox. 3,3 W  
La folosirea ecranului LCD :  
Aprox. 2,5 W  
\* furnizat pentru modelul NEX-6L/6Y

**[Altele]**

**Exif Print**  
Compatibil  
**PRINT Image Matching III**  
Compatibil

**DPOF**

Compatibil

**Dimensiuni (Compatibil CIPA)**  
aprox. 119,9 × 66,9 × 42,6 mm  
(L / Î / A)

**Masă (compatibil CIPA)**  
aprox. 345 g (cu acumulator și card de  
memorie "Memory Stick PRO Duo")  
aprox. 287 g (numai corpul camerei)

**Intervalul de temperaturi la funcționare :**

0°C ÷ +40°C

**Format fișier :**

- Fotografii : compatibil JPEG (DCF Ver. 2,0, Exif Ver. 2,3, MPF Baseline), RAW (format ARW 2,3 Sony)
- Film (format AVCHD) :  
format AVCHD Ver. 2,0 compatibil  
Video: MPEG-4 AVC/H.264  
Audio: Dolby Digital 2ch  
Dolby Digital Stereo Creator  
\* Produs sub licență Dolby Laboratories.
- Film (format MP4)  
– Video: MPEG-4 AVC/H.264  
– Audio: MPEG-4 AAC-LC 2 canale

**Comunicație USB**

USB de mare viteză (compatibil USB 2,0)

**■ Blit**

**Număr de referință blitz :**

GN 6 (în metri, pentru ISO 100)

**Perioada de reîncărcare :**

approx. 4 sec.

**Acoperirea blitzului :**

acoperire obiectiv 16 mm  
(distanță focală indicată de obiectiv)

**Compensarea blitzului :**

± 2,0 EV (pas de 1/3 EV)

■ **[Lan wireless] (LAN fără fir)**

Format acceptat :  
IEEE 802.11 b/g/n

■ **Adaptor de c.a. tip AC-UB10/  
UB10B/ UC10C/ UB10D**

Parametrii la intrare :  
100 - 240V curent alternativ ;  
50/60 Hz ;  
70 mA

Parametrii la ieșire :  
5 V curent continuu ; 0,5 A

Intervalul de temperaturi la funcționare :  
0°C ÷ + 40°C

Intervalul de temperaturi la depozitare :  
- 20°C ÷ + 60°C

Dimensiuni maxime :  
aprox. : 50 × 22 × 54 mm (L / Î / A)

Masă :  
• Pentru S.U.A. și Canada : aprox. 48 g  
• Pentru alte țări sau regiuni decât S.U.A.  
și Canada : aprox. 43 g

■ **Acumulator NP-FW50**

Acumulator folosit :  
Acumulator cu ioni de litiu

Tensiune maximă :  
8,4 V curent continuu

Tensiune nominală :  
7,2 V curent continuu

Tensiune maximă la încărcare :  
8,4 V curent continuu

Intensitatea maximă a curentului la  
încărcare  
1,02 A

Capacitate :  
• obișnuită : 7,7 Wh (1080 mAh)  
• minimă : 7,3 Wh (1020 mAh)

Dimensiuni maxime  
31,8 × 18,5 × 45 mm (L / Î / A)

Masa aprox. 57 g

■ **Obiectiv**

<b>Obiectiv</b>	<b>Obiectiv de zoom E16 – 50mm<sup>1)</sup></b>	<b>Obiectiv de zoom E55 – 210 mm</b>
<b>Camere</b>	<b>NEX-6L/ 6Y</b>	<b>NEX-6Y</b>
Distanță focală echivalentă cu formatul 35 mm <sup>*1</sup> (mm)	24 - 75	82,5 - 315
Obiectiv grup-elemente	8 - 9	9-13
Unghi de vizualizare <sup>2)</sup>	83° - 32°	28,2° - 7,8°
Focalizare minimă <sup>3)</sup> (m)	0,25 - 0,3 (0,82 - 1)	1,0 (3,28)
Mărire maximă (x)	0,215	0,225
f-stop minimă	f/22 - f/36	f/22 - f/32
Diametrul filtrului (mm)	40,5	49
Dimensiuni (max. diametru × înălțime) (aprox. mm)	64,7 × 29,9	63,8 × 108
Masă (aprox. g)	116 g	345 g
SteadyShot	disponibilă	disponibilă

<sup>1)</sup> Zoom de putere

<sup>2)</sup> Valorile pentru distanța focală echivalentă cu formatul 35 mm și unghiul de vizualizare se bazează pe camere digitale echipate cu senzor de imagine dimensionat APS-C.

<sup>3)</sup> Focalizarea minimă reprezintă cea mai scurtă distanță de la senzorul de imagine la subiect.

*Design-ul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.*

### **Despre distanță focală**

- Unghiul de imagine al acestei camere este mai îngust decât al unui aparat foto cu film, în format 35 mm. Puteti să aflati echivalentă aproximativă a distanței focale cu cea a unui aparat foto cu film, în format 35 mm și să fotografiati la același unghi al imaginii, măringind cu jumătatea distanța focală a obiectivului dvs.  
Spre exemplu : utilizând un obiectiv de 50 mm, puteți obține echivalentul aproximativ al unuia de 75 mm folosit de un aparat foto cu film, în format 35 mm.

*Informații suplimentare legate de acest produs, precum și răspunsuri la cele mai frecvente întrebări puteti găsi pe Site-ul nostru de Internet dedicat clientilor.*

*<http://www.sony.net/>*

### **Despre compatibilitatea datelor de imagine**

- Această cameră este compatibilă cu standardul universal DCF (Design rule for Camera File system) stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Nu este garantată redarea cu alt echipament a imaginilor înregistrate cu camera dvs. și nici redarea cu această cameră a imaginilor înregistrate sau editate cu alte echipamente.

## Mărci înregistrate

- **•** este marcă înregistrată a Sony Corporation.
- “Memory Stick”, , “Memory Stick PRO”, **MEMORY STICK PRO**, “Memory Stick Duo”, **MEMORY STICK DUO**, “Memory Stick PRO Duo”, **MEMORY STICK PRO DUO**, “Memory Stick PRO-HG Duo”, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, “Memory Stick Micro”, “MagicGate” și **MAGICGATE** sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
- “InfoLITHIUM” este marcă de comerț a Sony Corporation.
- “PlayMemories Camera Apps” este marcă de comerț a Sony Corporation.
- “Photo TV HD” este marcă de comerț a Sony Corporation.
- Blu-ray Disc™ și Blu-ray™ sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
- “AVCHD Progressive” și sigla “AVCHD Progressive” sunt mărci comerciale ale Panasonic Corporation și Sony Corporation.
- Dolby și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
- Microsoft, Windows și Windows Vista sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite și/sau din alte țări.
- HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci de comerț sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
- Mac și MacOS sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple Inc.
- iOS este marcă de comerț sau marcă de comerț înregistrată a Cisco Systems Inc.
- Intel, Intel Core și Pentium sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.
- Android este o marcă de comerț înregistrată a Google Inc.
- DLNA și DLNA CERTIFIED sunt mărci comerciale ale Digital Living Network Alliance.
- Sigla SDXC este marcă de comerț a SD-3C, LLC.
- Eye-Fi este marcă de comerț a Eye-Fi Inc.
- MultiMediaCard este marcă înregistrată a MultiMediaCard Association.
- “” și “PlayStation” este marcă de comerț a Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe este marcă de comerț înregistrată sau marcă de comerț a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și / sau în alte țări.
- În plus, denumirile produselor și sistemelor folosite în acest manual sunt, în general, mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale dezvoltatorilor și producătorilor respectivi. În continuare, în acest manual nu vor apărea, însă, în fiecare caz, marcajele™ sau ®.



- Adăugați divertisment suplimentar cu ajutorul echipamentului dvs. PlayStation 3, preluând aplicația pentru PlayStation 3 de la magazinul PlayStation (unde este disponibil).
- Folosirea aplicației pentru PlayStation 3 necesită un cont PlayStation Network (de rețea) și preluarea respectivei aplicații. Acestea sunt accesibile în zonele unde există magazine PlayStation.



**SONY®**

<http://www.sony.ro>

**RO**



**Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)**

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îldezafectați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.