

**SONY**<sup>®</sup>



**Upute za uporabu**  
NW-A805 / A806 / A808

## O ovim uputama


Uz uređaj se isporučuju kratke upute za uporabu i ovaj priručnik, u tiskanom i elektronskom (PDF) formatu (potonji je na engleskom jeziku). Osim toga, nakon instalacije softvera s isporučenog CD-ROM-a možete potražiti još informacija u datoteci Help svakog softvera.

- Kratke upute za uporabu objašnjavaju podešavanje i osnovne postupke za prijenos audiozapisa, videozapisa i fotografija na računalo, prijenos na ovaj uređaj i reprodukciju.
- Ovaj priručnik objašnjava napredne postupke pomoću kojih u potpunosti možete iskoristiti mogućnosti uređaja i riješiti eventualne probleme.
- U Help datoteci SonicStage softvera objašnjava se detaljno način uporabe tog softvera. Primjerice, objašnjeno je importiranje audiozapisa na računalo i njihov prijenos na uređaj (☞ str. 4).
- U Help datoteci Image Converter softvera objašnjava se detaljno način uporabe tog softvera. Primjerice, objašnjen je prijenos videozapisa i fotografija na uređaj (☞ str. 4).

## Pretraživanje uputa za uporabu u elektronskom (PDF) formatu




### Uporaba tipaka u uputama za uporabu

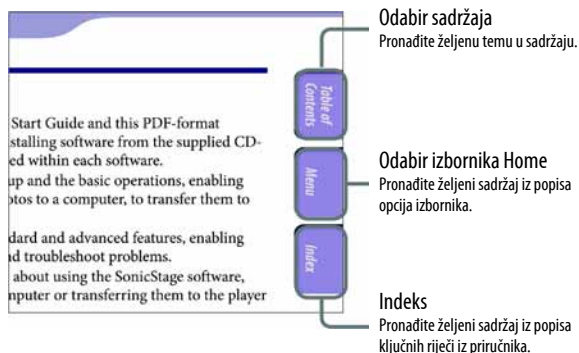Kliknite tipke u gornjem desnom uglu ovih uputa (PDF) za odabir sadržaja, odabir izbornika Home ili indeksa.



Nastavlja se ↓

## Savjeti

- Možete odabrati željenu stranicu tako da kliknete na njezin broj u sadržaju, popisu izbornika Home ili indeksu.
- Klikom na broj stranice u tekstu (primjerice,  str. 3), prebacujete se izravno na tu stranicu.
- Za traženje informacije prema ključnoj riječi, na alatnoj traci Adobe Readera kliknite "Edit", odaberite "Search" za prikaz navigacijskog okvira, unesite riječ u polje Search i kliknite "Search".
- Možete prijeći na prethodnu ili sljedeću stranicu klikom na  ili  u donjem dijelu prozora Adobe Readera.

## Promjena prikaza stranice

Tipke na dnu Adobe Readera omogućuju odabir načina pregleda stranica.



### Single Page

Stranice se prikazuju na zaslonu jedna po jedna i možete ih listati prema gore/dolje.

### Continuous

Stranice se prikazuju u nizu. Mogu se listati prema gore/dolje.

### Continuous - Facing

Stranice se prikazuju u nizu jedna pokraj druge i možete ih listati prema gore/dolje, po dvije odjednom.

### Facing

Stranice se prikazuju jedna pokraj druge i možete ih listati prema gore/dolje, po dvije odjednom.

**Nastavlja se** 

## Uporaba Help datoteke programa SonicStage/Image Converter

Detalje o isporučenom SonicStage ili Image Converter softveru potražite u njegovoj Help datoteci.

---

### 1 Nakon otvaranja programa SonicStage ili Image Converter kliknite na pomoć u izborniku "Help".

Otvara se Help datoteka.

---

#### **Napomene**

- U Help datoteci programa SonicStage, ovaj uređaj se naziva "ATRAC Audio Device".
- U Help datoteci programa Image Converter, ovaj uređaj se naziva "Walkman".

## Sadržaj

Isporučeni pribor .....	9
Dijelovi i kontrole.....	10
Uporaba tipaka na uređaju.....	12
Uporaba tipke OPTION .....	16

### Reprodukcija audiozapisa

<b>Traženje audiozapisa (Music Library) ..</b>	<b>17</b>
Traženje audiozapisa prema nazivu .....	17
Traženje audiozapisa prema albumu .....	18
Traženje audiozapisa prema izvođaču.....	19
Traženje audiozapisa prema žanru .....	20
Traženje audiozapisa prema ocjeni ☆ .....	21
Traženje audiozapisa prema godini izdavanja .....	22
Traženje audiozapisa prema nedavno prenesenim albumima .....	23
<b>Traženje audiozapisa prema prvom     slovu naziva .....</b>	<b>24</b>
<b>Reprodukcija <i>playliste</i>.....</b>	<b>25</b>
Vrste <i>playlista</i> .....	26
<b>Traženje audiozapisa prema datumu     reprodukcije.....</b>	<b>27</b>
<b>Traženje audiozapisa u skladu s     tekućim zapisom .....</b>	<b>28</b>
<b>Reprodukcija audiozapisa u slučajnom     redosljedu (Intelligent Shuffle) .....</b>	<b>29</b>
Reprodukcija 100 omiljenih audiozapisa u slučajnom redosljedu.....	29
Reprodukcija zapisa izdanih iste godine u slučajnom redosljedu (Time Machine Shuffle).....	30
Reprodukcija svih audiozapisa u slučajnom redosljedu.....	31
<b>Prikaz izbornika Now Playing .....</b>	<b>32</b>
<b>Prikaz izbornika Now Playing kod     svake promjene zapisa     (New Song Pop Up) .....</b>	<b>33</b>
<b>Dodavanje/editiranje audiozapisa     u Bookmark listi .....</b>	<b>34</b>
<b>Ocjenjivanje audiozapisa .....</b>	<b>40</b>
<b>Brisanje audiozapisa iz uređaja.....</b>	<b>42</b>
<b>Prikaz izbornika opcija     audiozapisa.....</b>	<b>45</b>

### Podešavanje reprodukcije audiozapisa

<b>Promjena načina reprodukcije     (Play Mode) .....</b>	<b>47</b>
<b>Podešavanje raspona reprodukcije....</b>	<b>49</b>
<b>Podešavanje formata prikaza albuma ..</b>	<b>50</b>
<b>Podešavanje kvalitete zvuka (Equalizer) ..</b>	<b>52</b>
Promjena kvalitete zvuka.....	52
Podešavanje zvuka (Custom).....	54
<b>Stvaranje rezonantnijeg zvuka (VPT) ..</b>	<b>55</b>
<b>Clear Stereo zvuk (Clear Stereo) .....</b>	<b>57</b>
<b>Ispravljanje <i>high-range</i> zvuka     (DSEE (Sound Enhance)).....</b>	<b>58</b>
<b>Podešavanje razine glasnoće     (Dynamic Normalizer).....</b>	<b>60</b>

### Reprodukcija videozapisa

<b>Reprodukcija videozapisa.....</b>	<b>61</b>
<b>Podešavanje smjera prikaza .....</b>	<b>63</b>
<b>Podešavanje prikaza izbornika     videozapisa.....</b>	<b>65</b>
<b>Podešavanje funkcije zuma .....</b>	<b>66</b>
<b>Kontinuirana reprodukcija     videozapisa.....</b>	<b>68</b>
<b>Podešavanje formata prikaza     popisa videozapisa.....</b>	<b>69</b>
<b>Podešavanje načina prikaza dok je     aktivna funkcija Hold.....</b>	<b>70</b>
<b>Prikaz izbornika opcija videozapisa....</b>	<b>71</b>

### Prikaz fotografija

<b>Prikaz fotografije.....</b>	<b>72</b>
<b>Podešavanje smjera prikaza     fotografija .....</b>	<b>74</b>
<b>Podešavanje prikaza informacija o     fotografiji.....</b>	<b>76</b>
<b>Reprodukcija <i>slide showa</i>.....</b>	<b>77</b>
<b>Podešavanje načina reprodukcije     <i>slide showa</i> .....</b>	<b>78</b>
<b>Podešavanje intervala <i>slide showa</i> .....</b>	<b>79</b>
<b>Podešavanje formata prilaza popisa     fotografija .....</b>	<b>80</b>
<b>Prikaz izbornika opcija fotografija....</b>	<b>81</b>

## **Izbornik Settings**

Ograničavanje glasnoće (AVLS (Volume Limit)) .....	82
Isključenje "bip" zvuka.....	83
Podešavanje opcija prikaza na zaslону .....	84
Podešavanje <i>screensavera</i> .....	85
Podešavanje svjetline zaslona (Brightness).....	86
Podešavanje točnog vremena (Set Date-Time).....	87
Odabir načina podešavanja točnog vremena.....	87
Ručno podešavanje točnog vremena .....	89
Podešavanje formata datuma .....	90
Podešavanje formata vremena.....	91
Prikaz informacija o uređaju (Unit Information).....	92
Resetiranje na tvornička podešenja (Reset All Settings) .....	94
Formatiranje memorije (Format) .....	95
Odabir jezika.....	97

## **Napredne funkcije**

Punjenje baterije uređaja.....	99
Produljenje trajanja baterije .....	100
Definicije pojmova "format" i "brzina bita" .....	102
Što je format audiozapisa? .....	102
Što je format videozapisa? .....	103
Što je format fotografije? .....	103
Reprodukcija audiozapisa bez pauza.....	104
Kako se informacije o audiozapisu kopiraju na uređaj?.....	105
Pohranjivanje drugih podataka.....	106
Nadogradnja firmvera uređaja.....	107

## **U slučaju problema**

U slučaju problema.....	108
Poruke.....	117
Deinstalacija softvera .....	121

## **Dodatne informacije**


Mjere opreza .....	124
O autorskim pravima .....	130
Tehnički podaci.....	132

## **Napomena**

- Ovisno o zemlji/regiji kupnje uređaja, neki modeli možda neće biti raspoloživi.

## Izbornik Home

Izbornik HOME možete otvoriti tako da pritisnete i zadržite tipku BACK/HOME na uređaju. Izbornik HOME je polazište svake funkcije, primjerice reprodukcije audiozapisa, videozapisa i fotografija, traženja audiozapisa i promjene podešenja prema opisu u nastavku.

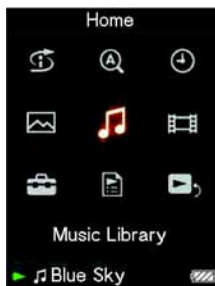

 <b>Music Library</b>	
— All Songs.....	17
— Album.....	18
— Artist.....	19
— Genre.....	20
— ☆ Rating.....	21
— Release Year.....	22
— Recent Transfers.....	23

 <b>Video Library</b> .....	61
--	----

 <b>Intelligent Shuffle</b>	
— My Favorite Shuffle.....	29
— Time Machine Shuffle.....	30
— Shuffle All.....	31

 <b>Initial Search</b>	
— Artist.....	24
— Album.....	24
— Song.....	24

 <b>Clock Display</b> .....	87
--	----

 <b>Photo Library</b> .....	72
--	----

[Nastavlja se ↓](#)

 **Settings**

Music Settings	
Play Mode .....	47
Playback Range.....	49
Equalizer.....	52
VPT (Surround).....	55
Clear Stereo.....	57
DSEE (Sound Enhance) .....	58
Dynamic Normalizer.....	60
DEF Bookmark List.....	34
Album Display Format.....	50
New Song Pop Up.....	33
Video Settings	
Zoom Settings.....	66
Video Disp Direction.....	63
Display.....	65
Continuous Playback.....	68
Video List Format .....	69
On-Hold Display.....	71
Photo Settings	
Photo Disp Direction.....	74
Display.....	76
Slide Show Repeat.....	78
Slide Show Interval .....	79
Photo List Format .....	80
Common Settings	
Unit Information.....	92
AVLS (Volume Limit).....	82
Beep Settings.....	83
Display Time.....	84
Screensaver.....	85
Brightness.....	86
Set Date-Time.....	87
Date Display Format.....	90
Time Display Format.....	91
Reset All Settings.....	94
Format .....	95
Language Settings .....	97

 **Playlists**

Playlists .....	26
Bookmark List 1 - 5 .....	26, 34
Favorite 100.....	26
Trash Bin .....	26, 43
Playback History .....	26

 **Now Playing .....** 32



## Isporučeni pribor

Provjerite isporučeni pribor u kutiji.

- Slušalice (1)
- Produžni kabel za slušalice (1)
- Jastučići slušalica (veličina S, L) (1)
- USB kabel\*<sup>1</sup> (1)
- Priključak (1)  
Koristi se za pričvršćivanje uređaja na dodatno nabavljivo postolje, itd.



- CD-ROM\*<sup>2</sup> (1)
  - SonicStage softver
  - Image Converter softver\*<sup>3</sup>
  - Upute za uporabu (u PDF formatu)
- Kratke upute za uporabu (1)


\*<sup>1</sup> Nemojte koristiti nikakav drugi USB kabel osim isporučenog ili drugog odgovarajućeg dodatno nabavljivog namjenskog kabela.

\*<sup>2</sup> Nemojte reproducirati ovaj CD-ROM u CD uređaju.


\*<sup>3</sup> Koristite ovaj uređaj zajedno s isporučenim Image Converter softverom (verzija 3.0 ili novija). Ovaj softver naziva se "Image Converter" u ovom priručniku.

### Kako pravilno instalirati jastučice slušalica

Ukoliko vam jastučići veličinom ne odgovaraju, možda nećete čuti niske tonove. Kako biste uživali u najboljoj kvaliteti zvuka, podesite položaj jastučića tako da ugodno "sjednu" na uši ili ih pažljivo gurnite tako da ugodno prijanjaju u ušima. Na slušalice je tvornički stavljena veličina jastučića M. Ukoliko vam jastučići ne odgovaraju, probajte drugu veličinu, S ili L.



### O serijskom broju

Serijski broj ovog uređaja potreban je za registraciju, a nalazi se na stražnjoj strani uređaja. Serijski broj također možete provjeriti u izborniku uređaja. Pogledajte  str. 93 za detaljnosti.

## Dijelovi i kontrole

Prednja strana



### 1 Višefunkcijska tipka\*<sup>1</sup>

Pokreće reprodukciju i omogućuje navigaciju izbornicima na zaslonu (☞ str. 13).

### 2 Tipka BACK/HOME\*<sup>2</sup>

Pritisnite za pomak na prethodnu opciju unutar izbornika (☞ str. 12) ili povratak na prethodni izbornik. Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME za prikaz izbornika HOME.


### 3 WM-PORT

Ovu priključnicu koristite za spajanje isporučenog USB kabela ili dodatno nabavljivih uređaja, poput kompatibilnog pribora za WM-PORT.

### 4 Priključnica za slušalice

Za spajanje slušalica ili produžnog kabela slušalica. Spojite ih tako da kliknu na mjesto. Ako se slušalice ne spoje ispravno, zvuk možda neće biti ispravan.

### Kod uporabe produžnog kabela za slušalice

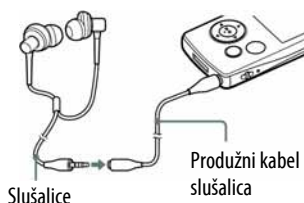

Nastavlja se ↓

**5 Tipka OPTION/PWR OFF\*2**

Prikaz izbornika opcija (☞ str. 16). Ako pritisnete i zadržite tipku OPTION/PWR OFF, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje. Ako pritisnete bilo koju tipku dok je uređaj u pripravnom stanju, pojavljuje se izbornik Now Playing i uređaj je spreman za rad. Također, ako ostavite uređaj u pripravnom stanju otprilike jedan dan, automatski se isključuje. Ako pritisnete bilo koju tipku kad je uređaj isključen, najprije će se pojaviti uvodni prikaz, zatim se pojavljuje izbornik Now Playing.

**Napomena**

- Uređaj malo troši bateriju čak i kad je u pripravnom stanju. Stoga bi se uređaj mogao potpuno isključiti nakon kratkog vremena, ovisno o preostalom kapacitetu baterije.

**6 Tipka VOL +\*1/-**

Služi za podešavanje glasnoće.

**7 Tipka RESET**

Resetiranje uređaja pritiskom tipke RESET uskim predmetom, primjerice iglom, itd. (☞ str. 108).


**8 Otvor za vrpcu**

Koristi se za pričvršćivanje vrpce (dodatno nabavljiva).

**9 Preklopka HOLD**


Pomoću funkcije HOLD možete zaštititi uređaj tijekom nošenja od slučajnog uključivanja. Pomicanjem preklopke HOLD u smjeru strelice, isključuju se sve tipke. Ako pomaknete preklopku HOLD u suprotnom smjeru, funkcija HOLD se isključuje.

\*1 Ove tipke imaju na sebi ispupčene točke. Koristite ih kao pomoć pri upravljanju uređajem.

\*2 Funkcije označene s  na uređaju se aktiviraju ako pritisnete i zadržite pripadajuće tipke.

## Uporaba tipaka na uređaju


Koristite višefunkcijsku tipku i tipku BACK/HOME za navigaciju kroz izbornike, reprodukciju audiozapisa, videozapisa i fotografija, i za promjenu podešenja uređaja. Kad pritisnete i zadržite tipku BACK/HOME, pojavi se izbornik HOME. Donji dijagram pokazuje kako se prikaz na zaslonu mijenja nakon pritiska tipke. Kao primjer smo naveli promjene na zaslonu nakon odabira "Music Library" – "Album" u izborniku HOME.

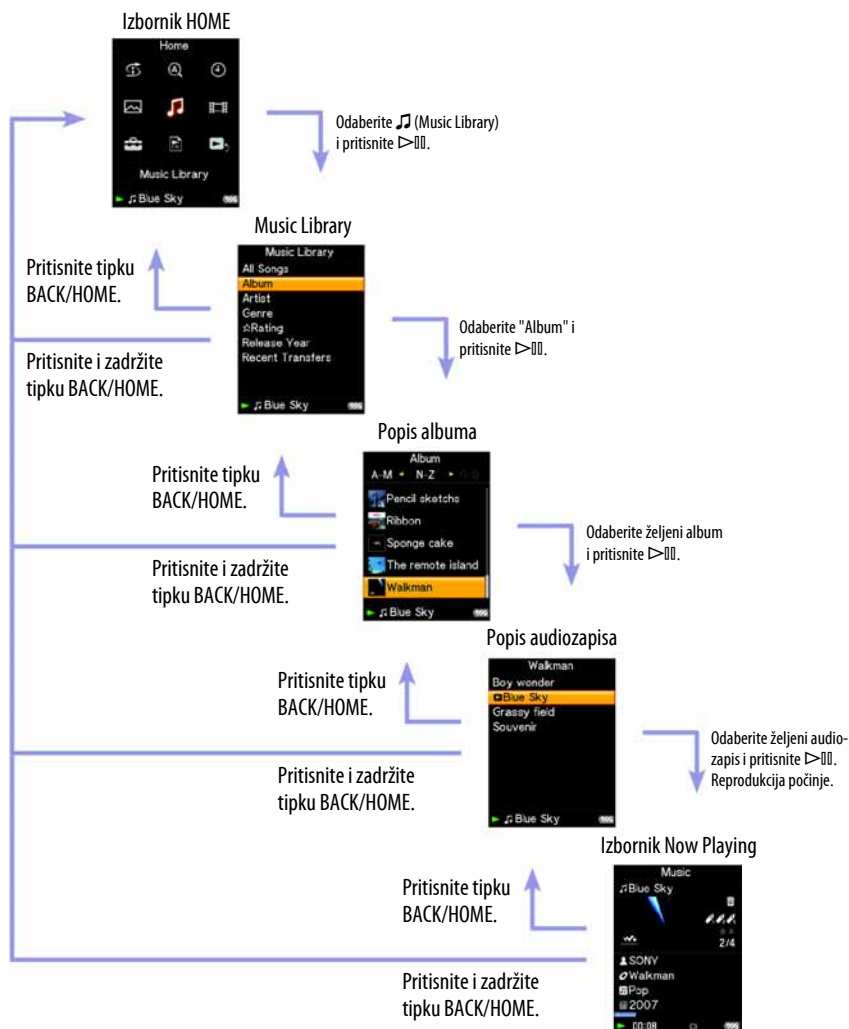

## Uporaba višefunkcijske tipke

Višefunkcijska tipka koristi se za izvođenje raznih funkcija u izbornicima s popisima, u izbornicima sa sličicama i u izborniku Now Playing.

\* Tipka ima ispupčenu točku. Koristite je kao pomoć pri upravljanju uređajem.

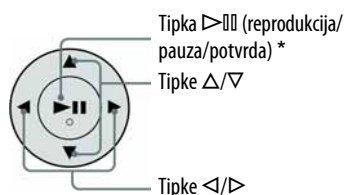

## Korištenje višefunkcijskih tipaka u izborniku s popisom

### Izbornik s popisom



Tipke	Opis
▷	Aktivira odabranu opciju u izborniku ili popisu. Pritisnite i zadržite tipku ▷   za reprodukciju svih audiozapisa odabrane opcije u glazbenom modu, ili za početak <i>slide show</i> reprodukcije svih fotografija u odabranoj opciji u modu fotografija.
Δ/▽	Pomiču kursor prema gore ili prema dolje. Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
</>	Izmjenjuju izbornike ili, kad je prikazan indeks, pomiču kursor ulijevo ili udesno za prikaz popisa opcija. Listaju stranice gore/dolje kad indeks nije prikazan.

Nastavlja se ↓

## Kako koristiti višefunkcijsku tipku u izborniku sa sličicama\*

### Izbornik sa sličicama



Tipke	Opis
▷	Prikazuje popis audiozapisa iz odabrane opcije u glazbenom modu ili prikazuje odabranu opciju u modu fotografija. Započinje reprodukciju odabrane opcije u videomodu.
△/▽	Pomiču kursor prema gore ili prema dolje. Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
</>	Pomiču kursor ulijevo ili udesno. Kad su prikazane sličice i naslov albuma, videozapisa ili fotografija, kursor se pomiče prema gore i prema dolje na jednoj stranici odjednom.

\* "Sličica" je umanjena slika grafike omota, prve scene videozapisa, ili fotografije.

Nastavlja se ↓

## Kako koristiti višefunkcijsku tipku u izborniku Now Playing

### Izbornik Now Playing




Tipke	Opis
Music	▷    Započinje reprodukciju audiozapisa. Kad počne reprodukcija, na zaslonu uređaja se pojavi ▷, i ako ponovno pritisnete tipku ▷   , pojavi se     i reprodukcija se pauzira.* <sup>1</sup> Ova funkcija pauze i nastavka reprodukcije je raspoloživa samo u izborniku Now Playing.
	Δ/▽ Pritisnite tipku Δ/▽ za prikaz kursora i listanje prikazanih opcija. Kad je kursorom odabran žanr, naslov albuma ili druga značajka, pritisnite tipku ▷    za prikaz popisa izvođača prema žanru trenutno reproduciranog audiozapisa ili popisa audiozapisa albuma koji se trenutno reproducira.
	◁/▷ Pomiču reprodukciju na početak tekućeg, prethodnog ili sljedećeg zapisa kad pritisnete jednom ili više puta. Pritisnite i zadržite za brzo preslušavanje trenutno reproduciranog audiozapisa unatrag ili unaprijed.
Video	▷    Započinje videoreprodukciju. Kad reprodukcija počne, na zaslonu uređaja se pojavi ▷, i ako ponovno pritisnete tipku ▷   , pojavi se     i reprodukcija se pauzira.* <sup>1</sup> Videozapise možete reproducirati samo iz Now Playing izbornika videozapisa.
	Δ/▽ Pritisnite tipku Δ/▽ za pronalaženje početka prethodnog, sljedećeg ili tekućeg videozapisa.* <sup>2</sup>
	◁/▷ Pritisnite tipku ◁/▷ za brzi pregled tekućeg videozapisa unatrag ili unaprijed. Pritisnete li tipke više puta, tekući videozapis se reproducira brzinom ×10/×30/×100 većom od normalne.
Photo	▷    Na zaslonu uređaja se pojavi ▷ i počinje <i>slide show</i> . Ako ponovno pritisnete ▷   , pojavi se     i reprodukcija se pauzira.* <sup>3</sup> <i>Slide show</i> možete reproducirati samo iz Now Playing izbornika fotografija.
	◁/▷ Prikazuje sljedeću ili prethodnu fotografiju.



\*<sup>1</sup> Ako ne izvedete nikakav postupak više od 30 sekundi dok se audiozapis ili videozapis pauzira, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

\*<sup>2</sup> Ako je "Continuous Playback" podešeno na "On", možete pronaći početak sljedećeg ili prethodnog zapisa iz trenutno reproduciranog zapisa (☞ str. 68).

\*<sup>3</sup> Kad reproducirate audiozapise dok se pauzira *slide show*, zaslon će se zatamniti ako ne izvedete nikakav postupak kroz period podešen u "Display Time" (☞ str. 84). Ako u pauzi audiozapisa i pridruženog *slide showa* ne izvedete nikakav postupak duže od 30 sekundi, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

## Uporaba tipke OPTION




Možete editirati ili promijeniti razna podešenja audiozapisa, videozapisa i fotografija kad pritisnete tipku OPTION/PWR OFF. Tipka OPTION/PWR OFF je korisna jer možete prikazati izbornik podešenja neposredno, bez odabira opcija iz izbornika  (Settings) u izborniku HOME.

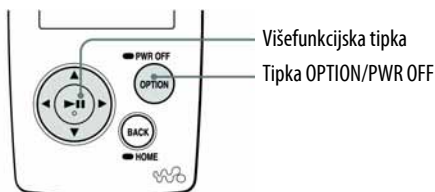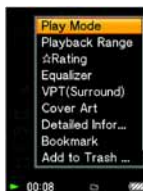

- 1 Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF tijekom reprodukcije ili pauze audiozapisa, videozapisa ili fotografija.**  
Pojavi se izbornik opcija.

- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir opcije i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.**

Pojavljuje se izbornik odabrane opcije podešenja ili se izvodi odabrana naredba.

Stavke izbornika opcija se razlikuju ovisno o izborniku u kojem pritisnete tipku OPTION/PWR OFF. Za detalje pogledajte "Prikaz izbornika opcija audiozapisa" ( str. 45), "Prikaz izbornika opcija videozapisa" ( str. 71), ili "Prikaz izbornika opcija fotografija" ( str. 81).

### Savjet

- Ako pritisnete tipku  $\triangleleft/\triangleright$ , opcije izbornika se pomiču prema gore i prema dolje jednu po jednu stranicu.


### **Napomena**

- Sivo prikazane opcije podešenja nisu raspoložive.




## Traženje audiozapisa (Music Library)

Audiozapise možete pretraživati prema nazivu zapisa, albumima, izvođaču, žanru, itd.

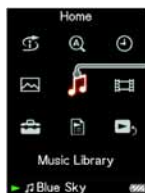

Music Library

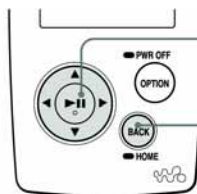

Višefunkcijska tipka


Tipka BACK/HOME

### Tražnje audiozapisa prema nazivu

Popis audiozapisa je prikazan abecednim, broječanim ili nekim drugim redoslijedom.

- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.**
- 2 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  $\text{♪}$  (Music Library) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\text{||}$  za potvrdu.**  
Pojavi se izbornik s popisom.
- 3 **Pritisnite  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "All Songs" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\text{||}$  za potvrdu.**  
Pojavi se popis audiozapisa.
- 4 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\text{||}$  za potvrdu.**  
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

#### Savjet

- Audiozapis možete dodati Bookmark listi tako da pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright\text{||}$  dok je zapis odabran u popisu ( str. 34).

Nastavlja se 

## Traženje audiozapisa prema albumu

Popis albuma je prikazan abecednim, broječanim ili nekim drugim redoslijedom.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Pojavi se izbornik s popisom.
- 3 Pritisnite  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Album" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Pojavi se popis albuma.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir albuma i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Pojavi se popis audiozapisa iz odabranog albuma.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.


### 💡 Savjeti

- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright$  u koraku **4**.
- Možete prikazati samo grafiku omota ili promijeniti format prikaza popisa albuma (📖 str. 50).
- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (📖 str. 49).



Nastavlja se ↓

## Traženje audiozapisa prema izvođaču

Popis izvođača je prikazan abecednim, brojčanim ili nekim drugim redoslijedom.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Music Library) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Pojavi se izbornik s popisom.
- 3 Pritisnite  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Artist" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Pojavi se popis izvođača.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir izvođača i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Pojavi se popis albuma za odabranog izvođača.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir albuma i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Pojavi se popis audiozapisa za odabrani album.
- 6 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### Savjeti

- Ako ime izvođača počinje s "The (razmak)" ili "THE •", taj početni dio se ne uzima u obzir prilikom razvrstavanja izvođača prema imenima.
- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright$  u koracima **4** ili **5**.
- Možete prikazati samo grafiku omota ili promijeniti format prikaza popisa albuma ( str. 50).
- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa ( str. 49).

Nastavlja se 

## Traženje audiozapisa prema žanru

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se izbornik s popisom.
- 3 Pritisnite  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Genre" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se popis žanrova.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir žanra i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se popis izvođača za odabrani žanr.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir izvođača i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se popis albuma za odabranog izvođača.
- 6 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir albuma i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se popis audiozapisa za odabrani album.
- 7 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### 💡 Savjeti

- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright\|\|\|$  u koracima **4** – **6**.
- Možete prikazati samo grafiku omota ili promijeniti format prikaza popisa albuma (🔍 str. 50).
- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (🔍 str. 49).

Nastavlja se ↓

## Traženje audiozapisa prema ocjeni ☆

Možete ocijeniti zapise pridjeljivanjem jedne do pet zvjezdica (☆) i zatim ih kasnije pretraživati prema tom kriteriju. Detalje o ocjenjivanju potražite na 📖 str. 40.

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik HOME.**

**2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.**

Pojavi se izbornik s popisom.

**3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "☆ Rating" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.**

Pojavi se popis ocjena.

**4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željene ocjene audiozapisa (od 1 do 5 zvjezdica ☆) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.**

Pojavi se popis audiozapisa.

**5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.**

Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### 💡 Savjeti

- "☆ Rating" uključuje automatski pridijeljene ocjene označene bijelim zvjezdicama (☆) i ručno pridijeljene ocjene označene crnim zvjezdicama (★).
- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright\equiv$  u koraku 4.
- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (📖 str. 49).

Nastavlja se ↓

## Traženje audiozapisa prema godini izdavanja

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik HOME.**

---

- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|$  za potvrdu.**  
Pojavi se izbornik s popisom.

---

- 3 Pritisnite  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Release Year" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|$  za potvrdu.**  
Pojavi se popis godina izdavanja.

---

- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir godine i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|$  za potvrdu.**  
Pojavi se popis izvođača za odabranu godinu izdavanja.

---

- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir izvođača i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|$  za potvrdu.**  
Pojavi se popis audiozapisa izvođača odabranog za željenu godinu izdavanja.

---

- 6 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|$  za potvrdu.**  
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### 💡 Savjet

- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright\|$  u koracima **4** i **5**.
- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (🔍 str. 49).

Nastavlja se ↓


## Tražnje audiozapisa prema nedavno prenesenim albumima

Možete pretraživati zapise s albuma prenesenih tijekom tri posljednje uporabe programa SonicStage.

---

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik HOME.**

---

**2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Music Library) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se izbornik s popisom.

---

**3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Recent Transfers" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se popis posljednjih triju prijenosa pomoću programa SonicStage.

---

**4 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir najskorijeg prijenosa i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se popis albuma za odabrani prijenos.

---

**5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir albuma i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se popis audiozapisa.



---

**6 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**

Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.


---

### Savjeti

- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright\|\|$  u koracima **4** ili **5**.
- Možete prikazati samo grafiku omota ili promijeniti format prikaza popisa albuma ( str. 50).
- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa ( str. 49).

## Traženje audiozapisa prema prvom slovu naziva

Zapise možete tražiti prema prvom slovu imena izvođača, naslova albuma ili naziva audiozapisa.

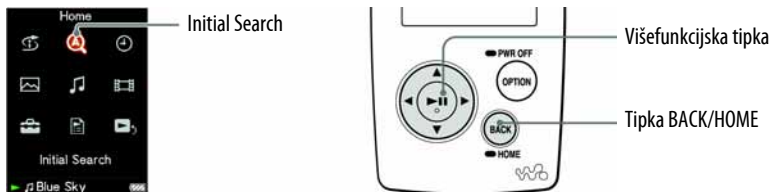

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik HOME.**

- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  $\text{Q}$  (Initial Search) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

Pojavi se popis kategorija po kojima možete izvoditi pretraživanje. "Song" pretražuje prema nazivu audiozapisa, "Artist" prema imenu izvođača, a "Album" prema naslovu albuma.

- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir kategorije i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

Pojavi se izbornik koji omogućuje odabir znaka.

- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir prvog slova i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

Kad pretraživanje završi, pojavi se rezultat.


Kad odaberete "Artist" ili "Album", možete suziti rezultate pretraživanja i odabrati određeni zapis.



Kad odaberete "Artist" ili "Album" te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright$ , reproduciraju se svi zapisi unutar odabranog parametra.



## Reprodukcija *playliste*

Možete reproducirati grupe audiozapisa (*playliste*) načinjene pomoću programa SonicStage ili na samom uređaju (Bookmark List).

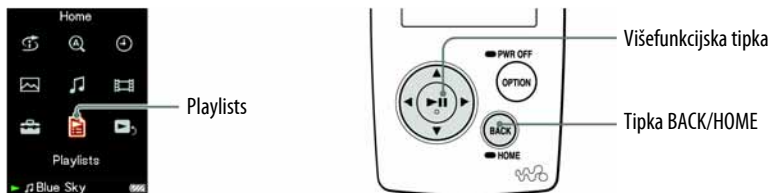

- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik HOME.**
- 2 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Playlists) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\triangleright$  za potvrdu.**  
 Pojavi se popis *playlista*.  
 Detalje o vrstama *playlista* potražite na  str. 26.
- 3 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir *playliste* i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\triangleright$  za potvrdu.**  
 Pojavi se popis audiozapisa.
- 4 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\triangleright$  za potvrdu.**  
 Počinje reprodukcija odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### Napomena

- Grafika omota koju ste registrirali za *playlistu* ne pojavljuje se na uređaju.

Nastavlja se 

## Vrste *playlista*


Postoji pet vrsta *playlista*, kao u donjoj tablici.

Vrsta <i>playliste</i>	Objašnjenje
Playlists	<i>Playlist</i> načinjena pomoću programa SonicStage. Detalje o izradi <i>playlista</i> potražite u Help datoteci programa. Možete odabrati raspon reprodukcije (☞ str. 49).
Bookmark List 1 – 5	<i>Playlist</i> načinjena na uređaju (naziva se Bookmark List). Moguće je načiniti pet Bookmark lista. Tijekom reprodukcije Bookmark liste, trenutno reproducirana Bookmark lista je prikazana podcrtanom ikonom u izborniku Now Playing. Detalje o tome potražite na ☞ str. 34.
Favorite 100*	<i>Playlist</i> načinjena automatski pomoću programa SonicStage, a sastoji se od 100 najčešće slušanih audiozapisa, svrstanih u padajućem nizu prema broju reprodukcija. Ta <i>playlista</i> se obnavlja pri svakoj uporabi programa SonicStage.
Trash Bin	<i>Playlist</i> koja sadrži zapise za brisanje iz uređaja. Zapisi u Trash Binu brišu se kod sljedeće uporabe programa SonicStage. Detalje o dodavanju audiozapisa u Trash Bin potražite na ☞ str. 42.
Playback History	<i>Playlist</i> koju je izradio SonicStage, automatski. Kad je uređaj spojen na SonicStage, audiozapisi reproducirani duže od 15 sekundi na uređaj dodaju se u Playback History, navedeni prema godini i mjesecu reprodukcije.


\* Ako je ukupni broj audiozapisa pohranjenih na uređaj manji od 100, reproduciraju se svi audiozapisi na uređaju.

## Traženje audiozapisa prema datumu reprodukcije

Možete tražiti zapise prema datumima reprodukcije.

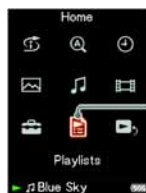


Playlists

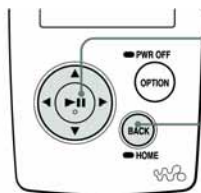

Višefunkcijska tipka

Tipka BACK/HOME


- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik HOME.**
- 2 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Playlists) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.**  
Pojava se popis *playlista*.
- 3 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Playback History" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.**  
Pojava se popis datuma reprodukcije audiozapisa, s početkom od najnovijeg.
- 4 **Pritisnite  $\leftarrow/\rightarrow$  za odabir godine i mjeseca, pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir datuma i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.**  
Pojava se popis audiozapisa slušanih odabranog datuma.
- 5 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.**  
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### 💡 Savjeti


- Popis datuma za reprodukcije duže od 15 sekundi obnavlja se i primjenjuje samo kad koristite SonicStage program.
- Kad slušate zapis manje od 15 sekundi, ta se reprodukcija ne pribraja u popis.
- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright|||$  u koraku 3.
- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (🔍 str. 49).

## Traženje audiozapisa u skladu s tekućim zapisom

Možete potražiti druge audiozapise, albume i izvođače prema informacijama audiozapisa koji se trenutno reproducira.

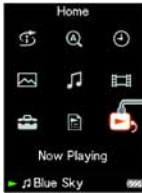


Now Playing

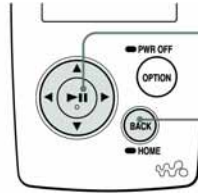

Višefunkcijska tipka

Tipka BACK/HOME

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik HOME.**

**2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Now Playing) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**

Pojave se detaljne informacije o tekućem zapisu.

**3 Pritisnite tipku  $\nabla$  za prikaz kursora i odaberite opciju u kojoj želite tražiti audiozapise i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**

Pojavit će se sljedeći popis, ovisno o odabranoj opciji.


- Artist: Popis albuma trenutno reproduciranog izvođača.
- Album: Popis zapisa trenutno reproduciranog albuma.
- Genre: Popis izvođača s istim žanrom u koji spada tekući izvođač.
- Release Year: Popis izvođača iz iste godine izdavanja kao zapis koji se trenutno reproducira.

## Reprodukcija audiozapisa u slučajnom redosljedu (Intelligent Shuffle)

Na uređaju se moguća 3 različita načina reprodukcije slučajnim redosljedom (također poznate i kao "shuffle play") (Intelligent Shuffle).



Intelligent Shuffle

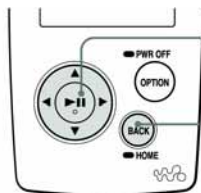

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

## Reprodukcija 100 omiljenih audiozapisa u slučajnom redosljedu

Uređaj bira 100 najčešće slušanih zapisa i reproducira ih u slučajnom redosljedu.

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**

**2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Intelligent Shuffle) i pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.**

Pojavi se izbornik za odabir načina reprodukcije u slučajnom redosljedu.

**3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "My Favorite Shuffle" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.**

Počinje reprodukcija 100 najčešće slušanih zapisa u slučajnom redosljedu.


### Savjeti

- Kod svakog spajanja uređaja na SonicStage ažurira se 100 najizvođenijih audiozapisa.
- Ako je ukupan broj zapisa pohranjenih u uređaj manji od 100, svi se reproduciraju u slučajnom redosljedu.
- Kad započnete Intelligent Shuffle reprodukciju, način reprodukcije mijenja se u "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".
- Intelligent Shuffle reprodukcija se automatski isključuje bilo kojim od sljedećih postupaka:
  - Početkom reprodukcije audiozapisa odabirom iz Music Library.
  - Promjenom načina reprodukcije.
  - Promjenom raspona reprodukcije.
  - Reprodukcijskom videozapisa.

## Reprodukcija zapisa izdanih iste godine u slučajnom redosljedu (Time Machine Shuffle)

Uređaj nasumično bira godinu izdavanja i u slučajnom redosljedu reproducira sve prenesene audiozapise iz te godine.

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**

**2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Intelligent Shuffle) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright||$  za potvrdu.**

Pojavi se izbornik za odabir načina reprodukcije u slučajnom redosljedu.

**3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Time Machine Shuffle" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright||$  za potvrdu.**

Uređaj nasumično odabere godinu izdavanja, zatim audiozapise iz te godine razmjesti slučajnim slijedom i započinje reprodukciju.

### Savjeti

- Kad započnete Intelligent Shuffle reprodukciju, način reprodukcije mijenja se u "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".
- Kad započnete Time Machine Shuffle reprodukciju, raspon reprodukcije je podešen na "Selected Range".
- Intelligent Shuffle reprodukcija se automatski isključuje bilo kojim od sljedećih postupaka:
  - Početkom reprodukcije audiozapisa odabirom iz Music Library.
  - Promjenom načina reprodukcije.
  - Promjenom raspona reprodukcije.
  - Reprodukcijom videozapisa.


### Napomene

- Nije moguće upravljati kontrolama uređaja dok se bira godina.
- Reprodukcija svih audiozapisa u slučajnom redosljedu počinje ako nijedan audiozapis pohranjen na uređaj nema podatak o godini izdavanja.
- Ako svi zapisi u uređaju imaju istu godinu izdavanja ili je imaju samo neki od njih dok drugima nije pridijeljena, nije prikazana animacija koja se pojavljuje kod odabira godine izdavanja i počinje reprodukcija.
- Audiozapisi bez podataka o godini izdavanja nisu odabrani u Time Machine Shuffle reprodukciji i ne reproduciraju se.

Nastavlja se ↓

## Reprodukcija svih audiozapisa u slučajnom redosljedju

Svi audiozapisi pohranjeni u uređaj se reproduciraju u slučajnom redosljedju.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Intelligent Shuffle) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se izbornik za odabir načina reprodukcije u slučajnom redosljedju.
- 3 Pritisnite  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Shuffle All" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**


Uređaj razmjesti nasumično sve audiozapise i započne reprodukciju.

### Savjeti


- Kad započnete Intelligent Shuffle reprodukciju, način reprodukcije mijenja se u "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".
- Reprodukija u slučajnom redosljedju se automatski prekida u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
  - Početkom reprodukcije audiozapisa odabirom iz Music Library.
  - Promjenom načina reprodukcije.
  - Promjenom raspona reprodukcije.
  - Reprodukijom videozapisa.

## Prikaz izbornika Now Playing

Izbornik Now Playing prikazuje informacije o audiozapisu koji trenutno slušate, poput imena izvođača i naslova albuma. Ako registrirate grafiku omota u SonicStage softveru i prenesete je zajedno s audiozapisom, možete je prikazati na zaslonu. Za detalje o registriranju slika omota albuma, pogledajte SonicStage Help.

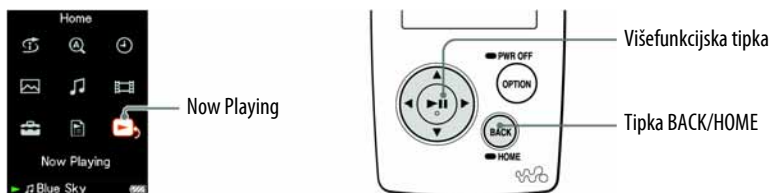

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik HOME.**

**2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Now Playing) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright||$  za potvrdu.**

Pojave se detaljne informacije o tekućem zapisu.

### Savjeti

- Ako u izborniku Now Playing prikažete izbornik opcija i zatim odaberete "Detailed Information", možete pogledati detaljne informacije o audiozapisu, poput trajanja, audioformata i brzine bita\*.
- \* Ako audiozapis ima promjenjivu brzinu bita, umjesto broja je prikazano "VBR".
- Možete prikazati grafiku omota iz izbornika Now Playing. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za odabir "Cover Art" u izborniku Now Playing.


### Napomene


- Pri reprodukciji audiozapisa snimljenog s promjenjivom brzinom bita (VBR), vidljiva je skala tijekom koja pokazuje proteklo vrijeme reprodukcije, i prikazano je samo vrijeme. Međutim, ti vremenski podaci nisu stabilni, što može uzrokovati njihov netočan prikaz.
- Ako nema pohranjenih grafika omota, pojavljuje se slika tvornički pohranjena u uređaj.
- Grafika omota koju pohranite za *playlistu* ne pojavljuje se na uređaju.



## Prikaz izbornika Now Playing kod svake promjene zapisa (New Song Pop Up)

Ako podesite prikaz zaslona na neku od opcija osim "Always On" (☞ str. 84) te uređaj ne radi neko vrijeme, zaslon se isključuje. Međutim, ako podesite ovu opciju na "On", zaslon se uključuje automatski kod svake promjene audiozapisa.

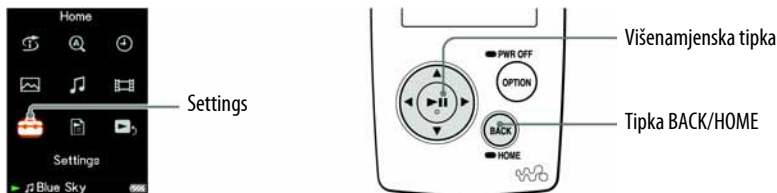

- 1** Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2** Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.
- 3** Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.  
Pojavljuje se popis opcija za Music Settings.
- 4** Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "New Song Pop Up" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.
- 5** Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "On" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.  
Izbornik Now Playing se pojavljuje kod svake promjene audiozapisa.

### Ako ne želite prikaz izbornika Now Playing


Odaberite "Off" u koraku **5**. U tom slučaju, izbornik Now Playing se ne pojavljuje kod prelaska s jednog audiozapisa na drugi.

### Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

## Dodavanje/editiranje audiozapisa u Bookmark listi

Bookmark List je značajka pomoću koje možete grupirati omiljene zapise. Uređaj podržava pet Bookmark lista, a svaka može sadržavati do 100 audiozapisa. Detalje o reprodukciji Bookmark lista potražite na 📖 str. 25.

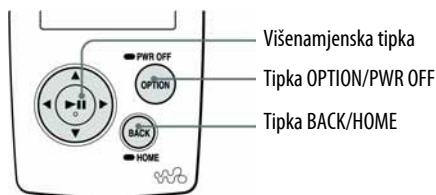

### Dodavanje audiozapisa standardnoj Bookmark listi

#### 1 Pritisnite i zadržite tipku ▷|| dok je prikazan izbornik Now Playing.

Pojavi se poruka "Added to Bookmark List 1." (broj označava trenutnu standardnu Bookmark listu) i zasvijetli ikona Bookmark liste (🔖<sub>1</sub>).

#### 💡 Savjeti

- Standardnu Bookmark listu možete mijenjati (📖 str. 39).
- Početno podešenje standardne Bookmark liste jest "Bookmark List 1".
- Audiozapis možete u Bookmark listu također dodati iz popisa audiozapisa. Pritisnite i zadržite tipku ▷|| dok je u popisu audiozapisa odabran zapis koji želite dodati u Bookmark listu.

#### **Napomene**

- Bookmark listi nije moguće dvaput dodati isti zapis.
- U Bookmark listu možete dodati zapis po zapis. Zapise ne možete u Bookmark listu dodavati po albumu.
- U Bookmark listu ne možete dodati videozapis ili fotografiju.

Nastavlja se ↓

## Dodavanje audiozapisa odabranoj Bookmark listi

Možete dodati zapis Bookmark listi odabranoj od "Bookmark List 1" do "Bookmark List 5".

**1 Prikažite izbornik Now Playing za zapis koji želite dodati Bookmark listi.**

**2 Pritisnite OPTION/PWR OFF.**

Pojavi se izbornik opcija.

**3 Pritisnite  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Bookmark" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

Pojavi se izbornik za odabir Bookmark liste.

**4 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir Bookmark liste kojoj želite dodati zapis i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

Pojavi se odabrana Bookmark lista s kvačicom.

**5 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Close" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

Ponovno se pojavi izbornik Now Playing.

### 💡 Savjeti

- Bookmark listi možete također dodati zapis iz popisa audiozapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF dok je audiozapis koji želite dodati Bookmark listi odabran u popisu audiozapisa, zatim odaberite "Bookmark" iz izbornika opcija.
- Tipkama  $\triangleleft/\triangleright$  možete pronaći početak sljedećeg ili prethodnog zapisa, i možete dodavati zapise u Bookmark listu kontinuirano.
- Bookmark liste načinjene na uređaju možete pregledati pomoću programa SonicStage.

### **Napomene**

- Bookmark listi nije moguće dvaput dodati isti zapis.
- U Bookmark listu možete dodati zapis po zapis. Zapise ne možete u Bookmark listu dodavati po albumu.
- U Bookmark listu ne možete dodati videozapis ili fotografiju.

Nastavlja se ↓

## Brisanje audiozapisa iz Bookmark liste


- 1 Prikažite Now Playing izbornik audiozapisa koji želite dodati Bookmark listi.**
- 2 Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.**  
Pojavi se izbornik opcija.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Bookmark" i zatim pritisnite  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Pojavljuje se popis Bookmark lista.  
Bookmark lista kojoj pripada zapis koji se trenutno reproducira prikazana je s kvačicom na lijevoj strani.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla$  za odabir Bookmark liste i zatim pritisnite  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Kvačica s lijeve strane odabrane Bookmark liste nestane.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla$  za odabir "Close" i zatim pritisnite  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Ako je izbrisani audiozapis zadnji zapis Bookmark liste, ponovno će se pojaviti popis *playlista*.

### 💡 Savjeti

- Audiozapise možete iz Bookmark liste također ukloniti iz popisa zapisa Bookmark liste ili iz izbornika Now Playing. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Bookmark" iz izbornika opcija.
- Tipkama  $\triangleleft/\triangleright$  možete pronaći početak sljedećeg ili prethodnog zapisa, i možete kontinuirano uklanjati audiozapise iz Bookmark liste.

Nastavlja se 

## Brisanje svih audiozapisa iz Bookmark liste

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Playlists) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se popis *playlista*.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir Bookmark liste iz koje želite izbrisati sve zapise i zatim pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.**

Pojavi se izbornik opcija.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Clear Bookmark List" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se poruka za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla$  za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**


Svi zapisi su izbrisani iz odabrane Bookmark liste.  
Odaberete li "No", Bookmark lista ostaje nepromijenjena i pojavi se izbornik Now Playing.

### Savjet

- Audiozapise možete iz Bookmark liste također ukloniti iz popisa zapisa Bookmark liste ili iz izbornika Now Playing. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Clear Bookmark List" iz izbornika opcija.

Nastavlja se 

## Promjena slijeda audiozapisa u Bookmark listi

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Playlists) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se popis *playlista*.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir Bookmark liste čijim zapisima želite promijeniti slijed i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se popis audiozapisa.
- 4 Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.**

Pojavljuje se izbornik opcija.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Edit Song Order" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**


Pojavi se izbornik za promjenu slijeda audiozapisa.
- 6 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir audiozapisa kojeg želite premjestiti i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**
- 7 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir odredišta audiozapisa i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Zapis odabran u koraku **6** premješten je na odredište odabrano u koraku **7**.  
Za premještanje dodatnih audiozapisa, ponovite korake **6** i **7**.

## Za poništenje postupka


Pritisnite tipku BACK/HOME u koraku **6** ili **7**. Ponovo se pojavi izbornik za promjenu slijeda audiozapisa.

### Napomena

- Kad istekne vrijeme podešeno u "Display Time" ( str. 84), ovo podešenje se poništi.

Nastavlja se ↓

## Promjena standardne Bookmark liste

- 1** Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2** Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.
- 3** Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.  
Pojavi se popis opcija za Music Settings.
- 4** Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "DEF Bookmark List" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.  
Pojavi se popis Bookmark lista.
- 5** Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir Bookmark liste koju želite podesiti kao standardnu Bookmark listu i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.  
Odabrana Bookmark lista je podešena kao standardna Bookmark lista.


### Savjet

- Početno podešenje standardne Bookmark liste je "Bookmark List 1".

## Ocjenjivanje audiozapisa

Zapise možete ocijeniti s jednom do pet zvjezdica (★) i potom ih pretraživati prema toj ocjeni (☞ str. 21).

Postoje dvije vrste ocjena: one koje pridjeljujete ručno i one koje automatski dodjeljuje program SonicStage.

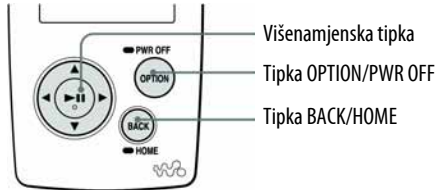

### Ručno ocjenjivanje audiozapisa

- 1 Prikažite Now Playing izbornik audiozapisa koji želite ocijeniti.**
- 2 Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.**  
Pojavljuje se izbornik opcija.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "☆ Rating" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.**  
Pojava se izbornik za podešavanje.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla$  za odabir Rating (★), i pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.**
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla$  za odabir "Close" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.**  
Ponovno se pojavi izbornik Now Playing.

### 💡 Savjet

- Tipkama  $\triangleleft/\triangleright$  možete pronaći početak sljedećeg ili prethodnog zapisa, i možete kontinuirano ocjenjivati audiozapise.

### Napomene

- Zapise kojima ste pridijelili ocjene prema tom kriteriju možete pretraživati tek kod sljedeće uporabe SonicStage programa.
- Ako pomoću SonicStage programa prenesete audiozapis koji nije ocijenjen u "☆ Rating", ocjena zapisa je prikazana kao "★★★★" (ručno ocjenjivanje) na uređaju. "☆ Rating" status audiozapisa ne može se vratiti na status koji je imao prije ocjenjivanja na uređaju.



## Automatsko ocjenjivanje audiozapisa pomoću SonicStage programa

- 1 Prikažite Now Playing izbornik audiozapisa koji želite ocijeniti.**
- 2 Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.**  
Pojavljuje se izbornik opcija.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "☆ Rating" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.**  
Pojavi se izbornik za podešavanje.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla$  za odabir "Auto" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.**
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla$  za odabir "Close" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.**  
Pojavi se ocjena audiozapisa pridijeljena pomoću SonicStage programa i zatim se ponovo pojavi izbornik Now Playing.


### 💡 Savjeti

- Automatski pridijeljene ocjene označene su bijelim zvjezdicama (☆), a one pridijeljene ručno označene su crnim zvjezdicama (★).
- Ocjene pridijeljene automatski pomoću SonicStage programa temelje se na podacima o audiozapisima koji su već reproducirani i na drugim funkcijama SonicStage programa.
- Tipkama  $\triangleleft/\triangleright$  možete pronaći početak sljedećeg ili prethodnog zapisa, i možete kontinuirano ocjenjivati audiozapise.

## Brisanje audiozapisa iz uređaja

Premještanjem audiozapisa u Trash Bin možete ih obrisati iz uređaja kod sljedeće uporabe SonicStage programa. Brisanjem iz uređaja oni se ne brišu iz SonicStage programa.

U Trash Bin možete premjestiti do 100 audiozapisa.

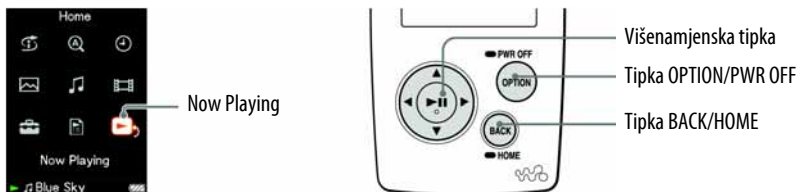

**1 Prikažite Now Playing izbornik audiozapisa koji želite dodati u Trash Bin.**

**2 Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.**

Pojavi se izbornik opcija.

**3 Pritisnite  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Add to Trash Bin" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

Zapis je premješten u Trash Bin i pojavi se poruka "Added to Trash Bin". Taj zapis je označen Trash Bin ikonom (🗑️). Zapisi premješteni u Trash Bin brišu se iz uređaja kod sljedeće uporabe SonicStage programa.

### Savjet


- Zapis možete premjestiti u Trash Bin i tako da ga odaberete s popisa audiozapisa, pritisnete OPTION/PWR OFF za prikaz izbornika opcija i u njemu odaberete "Add to Trash Bin".

### Napomene

- Nakon premještanja audiozapisa u Trash Bin i brisanja iz uređaja, on se kod sljedeće uporabe SonicStage programa neće automatski kopirati u uređaj. Detalje o ponovnom kopiranju audiozapisa u uređaj potražite u Help datoteci SonicStage programa.
- Kad dodajete audiozapis u Trash Bin dok ga uređaj reproducira, reprodukcija sljedećeg zapisa počinje nakon unosa tekućeg zapisa u Trash Bin.
- Dodajete li audiozapis u Trash Bin tijekom Shuffle reprodukcije, ostali audiozapisi se ponovno miješaju.

Nastavlja se 

## Vraćanje audiozapisa iz Trash Bina

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Playlists) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se popis *playlista*.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Trash Bin" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se popis zapisa.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir audiozapisa koji želite vratiti iz Trash Bina i zatim pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.**

Pojavljuje se izbornik opcija.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Rescue" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se poruka "Rescued from Trash Bin" i odabrani audiozapis je vraćen iz Trash Bina.

### Savjet


- Audiozapis možete također vratiti iz Trash Bina pomoću izbornika Now Playing u Trash Binu. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Rescue" iz izbornika opcija.

### **Napomena**

- Vratite li audiozapis iz Trash Bina tijekom Shuffle reprodukcije, svi audiozapisi se ponovno miješaju.

Nastavlja se ↓

## Vraćanje svih audiozapisa iz Trash Bina

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Playlists) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se popis *playlista*.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Trash Bin" i zatim pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.**

Pojavljuje se izbornik opcija.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Rescue All from Trash Bin" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se poruka za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla$  za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se poruka "All songs rescued" i ponovo se pojavi popis *playlista*.  
Odaberete li "No", zapisi se ne vraćaju iz Trash Bina i ponovo se pojavi popis *playlista*.

### Savjeti

- Sve audiozapise možete također vratiti iz Trash Bina pomoću popisa zapisa Trash Bina. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF u popisu zapisa Trash Bina i odaberite "Rescue All from Trash Bin" iz izbornika opcija.
- Sve audiozapise možete također vratiti iz Trash Bina pomoću Now Playing izbornika Trash Bina. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Rescue All from Trash Bin" iz izbornika opcija.

## Prikaz izbornika opcija audiozapisa

Možete prikazati izbornik opcija audiozapisa pritiskom tipke OPTION/PWR OFF u popisu (uključujući izbornik sa sličicama), primjerice u popisu audiozapisa, ili u Now Playing izborniku audiozapisa. Iz izbornika opcija audiozapisa možete izvoditi razna podešavanja reprodukcije. Parametri izbornika opcija razlikuju se ovisno o izborniku iz kojeg ih prikazete.

### Opcije prikazane u izborniku Now Playing i popisu

Opcije	Opis/stranica
Detailed Information	Prikazuje detaljne informacije o audiozapisu.
Bookmark	Prikazuje izbornik koji se koristi za dodavanje ili brisanje audiozapisa u/iz Bookmark liste (🔗 str. 35, 36).
Clear Bookmark List	Briše sve audiozapise iz Bookmark liste (🔗 str. 37).
Add to Trash Bin	Dodaje audiozapis u Trash Bin (🔗 str. 42).
Rescue	Vraća audiozapisa iz Trash Bina (🔗 str. 43).
Rescue All from Trash Bin	Vraća sve audiozapise iz Trash Bina (🔗 str. 44).

### Opcije prikazane samo u popisu

Opcije	Opis/stranica
Now Playing	Prikazuje izbornik Now Playing.
Play	Reproducira sve audiozapise u popisu zapisa.
Album Display Format	Odabire format popisa albuma (🔗 str. 50).
Edit Song Order	Mijenja redoslijed zapisa Bookmark liste (🔗 str. 38).

Nastavlja se ↓

**Opcije prikazane samo u izborniku Now Playing**


Opcije	Opis/stranica
Play Mode	Podešava način reprodukcije (🔗 str. 47).
Playback Range	Podešava raspon reprodukcije (🔗 str. 49).
☆ Rating	Ocjenjuje audiozapise (🔗 str. 40).
Equalizer	Podešava kvalitetu zvuka (🔗 str. 52).
VPT (Surround)	Podešava VPT parametre (🔗 str. 55).
Cover Art	Prikazuje grafiku omota (🔗 str. 50).
Clock Display	Prikazuje točno vrijeme (🔗 str. 87).

## Promjena načina reprodukcije (Play Mode)

Uređaj omogućuje razne načine reprodukcije, uključujući reprodukciju u slučajnom redosljedu i ponavljanje reprodukcije.



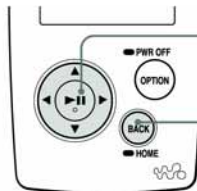

Settings



Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.  
Pojave se opcije za Music Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Play Mode" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.  
Pojavi se popis načina reprodukcije.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir načina reprodukcije ( str. 48) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.  
Ponovno se pojave opcije za Music Settings.

### Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

### Savjet

- Način reprodukcije možete također odabrati iz izbornika Now Playing. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF tijekom reprodukcije audiozapisa, i odaberite "Play Mode" iz izbornika opcija.

Nastavlja se 



## Popis načina reprodukcije

Sadržaj reprodukcije razlikuje se, ovisno o podešenju raspona reprodukcije (☞ str. 49).

Način reprodukcije/ ikona	Raspon reprodukcije	opis
Normal/Bez ikone  Repeat/ ☞	All Range	Počinje reprodukciju zapisa u Music Library nakon reprodukcije tekućeg zapisa redoslijedom iz popisa audiozapisa.
	Selected Range	Nakon reprodukcije tekućeg zapisa počinje reprodukcija audiozapisa unutar popisa opcija odabranog u izborniku Music Library (popis albuma ili popis izvođača, itd.) redoslijedom popisa zapisa.
	All Range	Nakon reprodukcije tekućeg zapisa ili zapisa odabranog s popisa audiozapisa, zapisi u Music Library se reproduciraju ponavljano.
	Selected Range	Nakon reprodukcije tekućeg zapisa počinje reprodukcija audiozapisa unutar popisa opcija odabranog u izborniku Music Library (popis albuma ili popis izvođača, itd.) redoslijedom popisa zapisa, ponavljano.
Shuffle/ <b>SHUF</b>	All Range	Nakon reprodukcije tekućeg zapisa ili zapisa odabranog s popisa audiozapisa, zapisi u Music Library se reproduciraju u slučajnom slijedu.
	Selected Range	Nakon reprodukcije tekućeg zapisa počinje reprodukcija audiozapisa unutar popisa opcija odabranog u izborniku Music Library (popis albuma ili popis izvođača, itd.) u slučajnom slijedu.
Shuffle&Repeat/ ☞ <b>SHUF</b>	All Range	Nakon reprodukcije tekućeg zapisa ili zapisa odabranog s popisa audiozapisa, zapisi u Music Library se reproduciraju u slučajnom slijedu, ponavljano.
	Selected Range	Nakon reprodukcije tekućeg zapisa počinje reprodukcija audiozapisa unutar popisa opcija odabranog u izborniku Music Library (popis albuma ili popis izvođača, itd.) u slučajnom slijedu, ponavljano.
Repeat 1 Song/ ☞1		Tekući zapis ili zapis odabran u popisu audiozapisa reproducira se ponavljano.

### Napomene

- Kad započnete Intelligent Shuffle reprodukciju, način reprodukcije mijenja se u "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".
- Kad započnete Time Machine Shuffle reprodukciju, raspon reprodukcije podešen je na "Selected Range".




## Podešavanje raspona reprodukcije

Možete podesiti raspon reprodukcije audiozapisa.



Settings

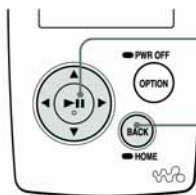

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.**

**2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**

**3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**


Pojavi se popis opcija za Music Settings.

**4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Playback Range" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**

Pojavi se izbornik za odabir raspona reprodukcije.

**5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir raspona reprodukcije i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**


Uređaj nudi dvije vrste raspona reprodukcije.

- All Range: Reproducira audiozapise u Music Library. Kad želite reproducirati albume u Music Library redoslijedom popisa zapisa, odaberite ovu opciju.
- Selected Range: Na zaslonu se pojavi  i reproduciraju se audiozapisi samo u popisima od kojih počinje reprodukcija (popis albuma, popis izvođača, itd.). (Standardno podešenje)


### Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

### Savjeti

- Raspon reprodukcije audiozapisa možete odabrati iz izbornika Now Playing. Tijekom reprodukcije audiozapisa pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i zatim odaberite "Playback Range" u izborniku opcija.
- Raspon reprodukcije razlikuje se ovisno o izborniku iz kojeg započnete reprodukciju. Za detalje pogledajte "Popis načina reprodukcije" ( str. 48).

### Napomena


- Ako započnete reprodukciju audiozapisa iz popisa *playlista* ( str. 26) (osim za "Playback History"), ovo podešenje ne vrijedi.

## Podešavanje formata prikaza albuma

Uređaj nudi sljedeće tri vrste formata popisa albuma: "Title Only", "Title & Cover Art", i "Cover Art Only".




Settings

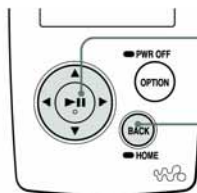


Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.  
Pojavi se popis opcija za Music Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Album Display Format" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.  
Pojavi se popis formata albuma.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir formata prikaza i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.  
Uređaj nudi sljedeće tri vrste formata.

Title Only

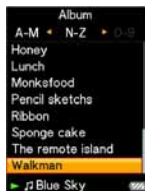

Title & Cover Art  
(standardno podešenje)



Cover Art Only





## Za povratak na prethodni izbornik


Pritisnite tipku BACK/HOME.

### Savjeti

- Možete prikazati grafiku omota (registriranu SonicStage softverom) na zaslonu. Za detalje o registriranju slika omota albuma pogledajte SonicStage Help. Međutim, na zaslonu ne možete prikazati grafike omota koje su registrirane za *playliste*.
- Format prikaza albuma možete također odabrati u popisu albuma. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF u popisu albuma i odaberite "Album Display Format" u izborniku opcija.



## Podešavanje kvalitete zvuka (Equalizer)

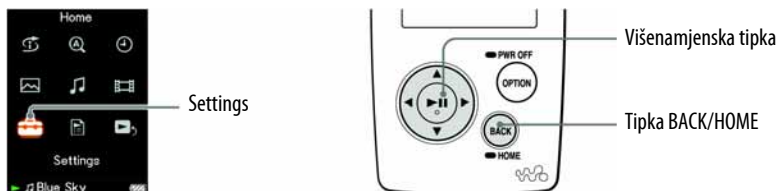Možete podesiti kvalitetu zvuka u skladu s glazbenim žanrom, itd.



### Promjena kvalitete zvuka

Možete prilagoditi kvalitetu zvuka uređaja.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Music Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Equalizer" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija podešenja ekvilizatora.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.  
Odabrano podešenje zvuka se primijeni, i ponovno se pojavi popis opcija za Music Settings.  
Za detalje o svakoj opciji ekvilizatora, pogledajte  str. 53.

Nastavlja se ↓

## Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

## Za povratak na normalnu kvalitetu zvuka

Odaberite "None" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku  za potvrdu.

### Savjet


- Kvalitetu zvuka možete također podesiti iz izbornika Now Playing. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Equalizer" u izborniku opcija.

### **Napomene**

- Ako vaša vlastita podešenja pohranjena kao "Custom 1" i "Custom 2" proizvode drukčije razine glasnoće od drugih podešenja, možda ćete trebati ručno podesiti glasnoću kako biste to ispravili.
- Podešenje "Equalizer" ne primjenjuje se na zvuk videozapisa.

## Popis podešenja ekvilizatora

Opcije podešavanja zvuka prikazane su na zaslonu kao slova u zagradama.


Opcije	Opis/stranica
Bez ikone	Bez efekta. (Standardno podešenje)
Heavy ( <b>H</b> )	Reprodukcija sa snažnim zvukovima i dodatnim pojačavanjem visokih i niskih tonova
Pop ( <b>P</b> )	Reprodukcija s naglašenim srednjim tonovima.
Jazz ( <b>J</b> )	Reprodukcija s naglašenim visokim i srednjim tonovima.
Unique ( <b>U</b> )	Reprodukcija s naglašenijim visokim i srednjim tonovima u odnosu na srednje.
Custom 1 ( <b>1</b> )	Korisnička podešenja zvuka gdje možete zasebno podesiti svaki frekvencijski opseg. Potražite detalje na  str. 54.
Custom 2 ( <b>2</b> )	

Nastavlja se ↓



## Podešavanje zvuka (Custom)

Možete pohraniti vrijednost za Clear Bass (basovi) i 5 frekvencija ekvilizatora kao "Custom 1" ili "Custom 2" prateći prikaz na zaslonu uređaja.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

Pojavi se popis opcija za Music Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Equalizer" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

Pojavi se popis opcija ekvilizatora.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Edit" u "Custom 1" ili "Custom 2" kako biste promijenili vrijednost i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

Pojavi se izbornik za podešavanje.
- 6 Pritisnite tipku  $\leftarrow/\rightarrow$  za odabir kursora za podešavanje funkcije Clear Bass ili frekvencijskog raspona, i pritisnite tipku  $\Delta/\nabla$  za podešavanje razine.**

Clear Bass se može podesiti na jednu od 4 razina zvuka, a 5 frekvencijskih raspona se može podesiti na jednu od 7 razina zvuka.
- 7 Pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

Ponovno se pojavi popis opcija za ekvilizator.

### Za povratak na prethodni izbornik


Pritisnite tipku BACK/HOME.



#### Napomena

- Podešenja za "Custom 1" ili "Custom 2" ne primjenjuju se na zvuk videozapisa.

## Stvaranje rezonantnijeg zvuka (VPT)

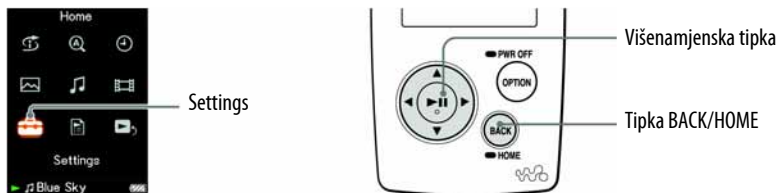Možete odabrati opciju "Studio", "Live", "Club", ili "Arena" za kreiranje rezonantnijeg zvuka.



- 1** Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2** Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.
- 3** Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Music Settings.
- 4** Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "VPT (Surround)" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za VPT.
- 5** Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog VPT podešenja ( str. 55) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.

### Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

### Za povratak na normalnu kvalitetu zvuka

Odaberite "Off" u koraku **5** i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.

Nastavlja se 

**Savjet**

- VPT parametre možete također podesiti iz izbornika Now Playing. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "VPT (Surround)" u izborniku opcija.

**Napomena**

- "VPT (Surround)" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa.

**Popis VPT postavki**

Podešenja zvuka prikazana su na zaslonu kao slova u zagradama.


Zvuk postaje sve rezonantniji kako mijenjate podešenja od Studio, Live, Club do Arena.


Opcije	Opis/stranica
Off	VPT postavka nije uključena (originalna postavka).
Studio (S)	Stvara zvučni efekt tonskog studija.
Live (L)	Stvara zvučni efekt koncertne dvorane.
Club (C)	Stvara zvučni efekt plesne dvorane.
Arena (A)	Stvara zvučni efekt stadiona.



## Clear Stereo zvuk (Clear Stereo)

Clear Stereo omogućuje posebno digitalno podešavanje lijevog i desnog kanala zvuka.

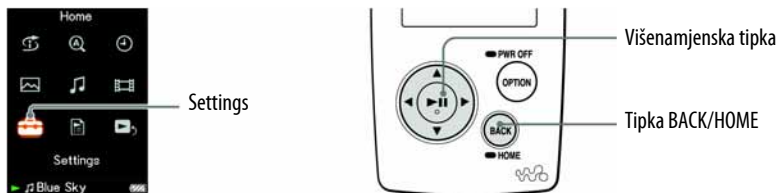

- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.**
- 2 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.**
- 3 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.**  
Pojava se popis opcija za Music Settings.
- 4 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Clear Stereo" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.**
- 5 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.**
  - On (w/ ext. cord): Funkcija Clear Stereo je uključena čak i kad koristite produžni kabel slušalica.
  - On (w/o ext. cord): Funkcija Clear Stereo je uključena kad ne koristite produžni kabel slušalica.
  - Off: Isključuje funkciju Clear Stereo i reproducira normalni zvuk. (Standardno podešenje)

### Za povratak na prethodni izbornik


Pritisnite tipku BACK/HOME.


#### Napomene

- "Clear Stereo" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa.
- Clear Stereo funkcijom se postiže najbolji efekt kod korištenja isporučених slušalica. Kod ostalih slušalica efekta možda uopće neće biti. U tom slučaju podesite "Clear Stereo" na "Off".

## Ispravljanje *high-range* zvuka (DSEE (Sound Enhance))

Uključenje funkcije DSEE\* omogućuje bogatiji i prirodniji zvuk kvalitete gotovo jednake izvornom zvuku.

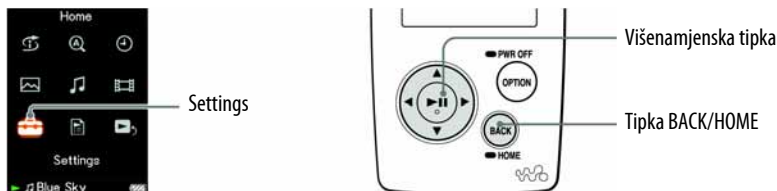

- 1 Pritisnite i zadržite tipku **BACK/HOME** dok se ne pojavi izbornik **HOME**.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Music Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "DSEE (Sound Enhance)" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.
  - On: Funkcija DSEE\* je uključena i reproducira zvuk prirodno proširen skoro na kvalitetu izvornog zvuka.
  - Off: Reproducira normalni zvuk (Standardno podešenje).

\* DSEE, što je kratica od Digital Sound Enhancement Engine, je tehnologija koju je razvila tvrtka Sony, a namijenjena je poboljšanju kvalitete zvuka komprimiranih audiodatoteka pomoću obnavljanja *high-range* zvuka uklonjenog postupkom kompresije.



## Za povratak na prethodni izbornik


Pritisnite tipku BACK/HOME.

### **Napomene**


- "DSEE (Sound Enhance)" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa.
- Pri reprodukciji audiozapisa koji nije komprimiran, funkcija DSEE ne radi.
- Ovisno o formatu kompresije audiozapisa, DSEE funkcija možda neće raditi.

## Podešavanje razine glasnoće (Dynamic Normalizer)

Možete odabrati smanjivanje glasnoće između audiozapisa. Uz ovu postavku, kod slušanja albuma uz reprodukciju slučajnim redoslijedom, glasnoća se smanjuje na prijelazu između audiozapisa kako bi se smanjila razlika u glasnoći snimanja.

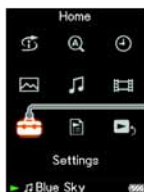


Settings

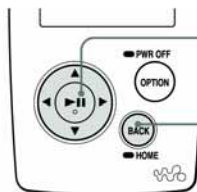

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Settings) i pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Music Settings>" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Music Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Dynamic Normalizer" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir željene postavke i pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.
  - On: Svodi razliku u glasnoći između audiozapisa na najmanju moguću mjeru.
  - Off: Reprodukcijski zapis izvodi se s originalnom glasnoćom kao kod prijenosa. (Standardno podešenje)

### Za povratak u prethodni izbornik


Pritisnite tipku BACK/HOME.

#### Napomena


- "Dynamic Normalizer" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa.

## Reprodukcija videozapisa

Možete reproducirati videozapise tako da datoteke videozapisa prenesete na uređaj uporabom Image Converter softvera ili Windows Explorera. Uređaj omogućuje dva načina reprodukcije; reprodukciju samo jednog videozapisa (reprodukcija jedne datoteke) i kontinuiranu reprodukciju svih videozapisa pohranjenih na uređaj (Continuous Playback).

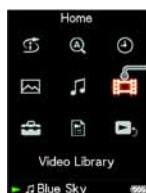


Video Library

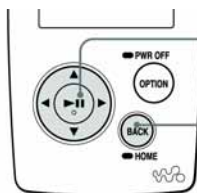

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Video Library) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Pojavi se popis videozapisa.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir videozapisa koji želite reproducirati i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Počinje reprodukcija.

### Savjeti

- Moćuje je promijeniti format prikaza popisa videozapisa u koraku **2**. Za detalje pogledajte "Podešavanje formata prikaza popisa videozapisa" ([☞](#) str. 69).
- Videozapis kojeg uređaj još nije reproducirao označen je ikonom **NEW** u popisu videozapisa.
- Podesite "Continuous Playback" na "On" kad želite reproducirati sve videozapise ([☞](#) str. 68).
- Za brisanje videozapisa koristite Image Converter ([☞](#) pogledajte Image Converter Help) ili Windows Explorer.

### Napomene

- Kad je opcija "Display" podešena na "On" ([☞](#) str. 65), tijekom reprodukcije videozapisa pojavljuju se detaljne informacije, primjerice naslov videozapisa, njegova ikone reprodukcije, proteklo vrijeme reprodukcije, itd. Informacije nestanu ako je ova opcija podešena na "Off".
- U popisu videozapisa moguće je prikazati do 1000 datoteka.

## 0 reprodukciji videozapisa

Za (ikona)	uporaba višenamjenske tipke
Prelazak na početak sljedećeg videozapisa (▶▶) <sup>*1</sup>	Pritisnite tipku ∇.
Prelazak na početak tekućeg videozapisa (◀◀) <sup>*2</sup>	Pritisnite tipku Δ.
Kratki pomak unaprijed (●▶) <sup>*3</sup>	Pritisnite tipku ▷ tijekom pauze videozapisa.
Kratki pomak unatrag (◀●) <sup>*3</sup>	Pritisnite tipku ◁ tijekom pauze videozapisa.
Brzi pomak unaprijed iz pauze videozapisa (▶▶)	Pritisnite i zadržite tipku ▷ tijekom pauze videozapisa.
Brzi pomak unatrag iz pauze videozapisa (◀◀)	Pritisnite i zadržite tipku ◁ tijekom pauze videozapisa.
Brzi pomak unaprijed (▶▶ <sub>1</sub> , ▶▶ <sub>2</sub> , ▶▶ <sub>3</sub> )	Izmjenjuju se 3 brzine pretraživanja unaprijed svaki put kad pritisnete tipku ▷ (▶▶ <sub>1</sub> (×10), ▶▶ <sub>2</sub> (×30), ▶▶ <sub>3</sub> (×100)) Pritisnite tipku ▷   za prekid postupka.
Brzi pomak unatrag (◀◀ <sub>1</sub> , ◀◀ <sub>2</sub> , ◀◀ <sub>3</sub> )	Izmjenjuju se 3 brzine pretraživanja unatrag svaki put kad pritisnete tipku ◁ (◀◀ <sub>1</sub> (×10), ◀◀ <sub>2</sub> (×30), ◀◀ <sub>3</sub> (×100)) Pritisnite tipku ▷   za prekid postupka.

\*1 Uključi se kad je opcija "Continuous Playback" podešena na "On" (☞ str. 68).

\*2 Kad je opcija "Continuous Playback" podešena na "On", možete pronaći početak prethodnog videozapisa iz trenutno reproduciranog videozapisa tako da dvaput pritisnete tipku Δ.


\*3 Interval koji se koristi kod prelaska unaprijed ili unatrag mijenja se ovisno o videozapisima.

## Podešavanje smjera prikaza

Možete odabrati sljedeće načine prikaza na zaslonu: "Vertical", "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left)".




Settings

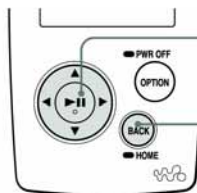

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Video Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Video Disp Direction" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.

Nastavlja se 

**5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.**

- Vertical: Prikaz razlučivosti  $240 \times 180$  piksela. (Standardno podešenje)
- "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left)": Prikaz razlučivosti  $320 \times 240$  piksela.

Rad višefunkcijske tipke mijenja se prema smjeru prikaza.

Vertical



Horizontal



**Savjet**

- Smjer prikaza videozapisa možete podesiti u Now Playing izborniku videozapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Video Display Direction" u izborniku opcija.


**Napomene**


- Kad je opcija "Display" podešena na "On" (☞ str. 65), tijekom reprodukcije videozapisa pojavljuju se detaljne informacije, poput naslova videozapisa, njegove ikone reprodukcije, proteklog vremena reprodukcije, itd. Informacije nestanu ako je ova opcija podešena na "Off".
- Ako je opcija "Video Disp Direction" podešena na "Horizontal (right)", ili "Horizontal (left)", nije prikazan naslov videozapisa.



## Podešavanje prikaza izbornika videozapisa

Možete prikazati ili sakriti detaljne informacije videozapisa, poput naslova videozapisa, njegove ikone reprodukcije, proteklog vremena reprodukcije, itd., tijekom reprodukcije videozapisa.

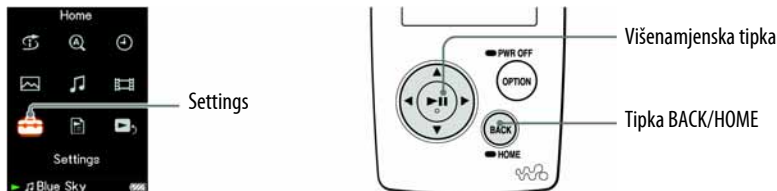

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.  
Pojavi se popis opcija za Video Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Display" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.
  - On: Prikazuje naslov videozapisa, status reprodukcije ili proteklo vrijeme, itd. (Standardno podešenje)
  - Off: Skriva detaljne informacije trenutno reproduciranog videozapisa i prikazuje ih samo kad rukujete uređajem.

### Savjet


- Podešenje prikaza moguće je podesiti u Now Playing izborniku videozapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Display" u izborniku opcija.


### Napomena

- Ako je "Video Disp Direction" podešeno na "Horizontal (right)", ili "Horizontal (left)", naslov videozapisa nije prikazan.

## Podešavanje funkcije zuma

Možete zumirati videozapis koji se trenutno reproducira.

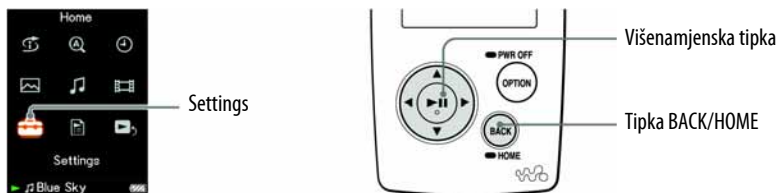

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Video Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Zoom Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.

Nastavlja se ↓

**5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

- Auto: Slika videozapisa se uvećava/smanjuje potpunim prilagođavanjem na raspoloživo područje za prikaz, uz zadržavanje omjera širine i visine. Pri reprodukciji videozapisa sa slikom 16:9 (izduženo), slika će biti prikazana tako da njena dulja strana sasvim pristaje u zaslon, s crnim prugama u gornjem i donjem dijelu zaslona. (Standardno podešenje)
- Full: Slika videozapisa se uvećava/smanjuje potpunim prilagođavanjem na raspoloživo područje za prikaz, uz zadržavanje omjera širine i visine. Pri reprodukciji videozapisa sa slikom 16:9 (izduženo), slika će biti prikazana tako da njena kraća strana sasvim pristaje raspoloživom području za prikaz, s odrezanim lijevim i desnim krajem.
- Off: Slika videozapisa se ne uvećava/smanjuje, i prikazana je u izvornoj razlučivosti.

Zoom (Auto)



Zoom (Full)



Zoom (Off)





**Savjet**

- Zum je moguće podesiti u Now Playing izborniku videozapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Zoom Settings" u izborniku opcija.

## Kontinuirana reprodukcija videozapisa

Možete reproducirati sve videozapise pohranjene na uređaju kontinuirano.

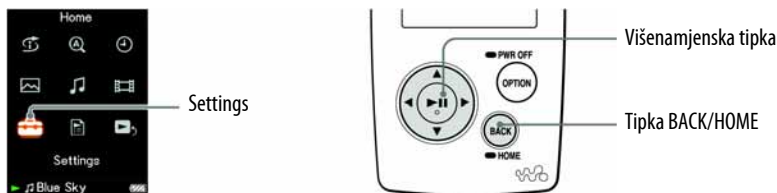


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\triangleright$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\triangleright$  za potvrdu.  
Pojavi se popis opcija za Video Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Continuous Playback" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\triangleright$  za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\triangleright$  za potvrdu.
  - On: Reproducira sve videozapise pohranjene na uređaju.
  - Off: Reproducira odabrani videozapis. (Standardno podešenje)


### Savjet

- Ako podesite "Continuous Playback" na "Off", uređaj memorira mjesto na kojem se videozapis zadnji put zaustavio. Stoga možete započeti reprodukciju od tog mjesta.

## Podešavanje formata prikaza popisa videozapisa

Raspoloživa su sljedeća tri formata prikaza popisa videozapisa: "Title Only", "Title With Thumbnail\*" ili "Thumbnail Only".

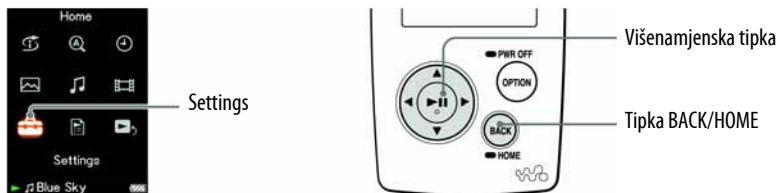

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Video Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Video List Format" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.

- Title Only: Prikazuje samo naslov videozapisa u popisu videozapisa.
- Title With Thumbnail: Prikazuje sličice, naslove videozapisa i vrijeme reprodukcije. (Standardno podešenje)
- Thumbnail Only: Prikazuje samo sličice u popisu videozapisa.

\* "Thumbnail" je naziv za umanjenu sliku prve scene videozapisa.

### Savjet

- Format prikaza popisa videozapisa moguće je podesiti u popisu videozapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Video List Display Format" u izborniku opcija.


### Napomena


- Ovisno o format datoteke, sličice možda neće biti prikazane.

## Podešavanje načina prikaza dok je aktivna funkcija Hold

Možete odabrati opcije dok je aktivna funkcija Hold tijekom reprodukcije videozapisa, tako što će se videozapis reproducirati normalno ili će se isključiti zaslon i čut će se samo zvuk videozapisa.

Podešavanjem ova opcije na "Off" smanjuje se potrošnja baterije te će baterija trajati duže.

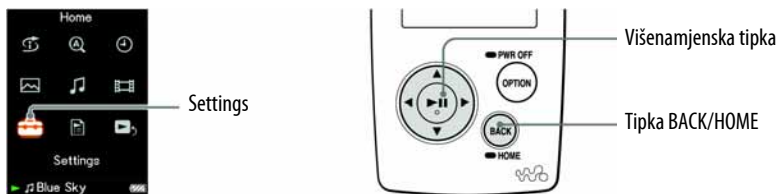

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Video Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "On-Hold Display" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.
  - Yes: Dok je aktivna funkcija Hold, kontrole tipaka su isključene, no videozapisi se mogu reproducirati normalno. (Standardno podešenje)
  - No: Dok je aktivna funkcija Hold, isključene su kontrole tipaka i zaslon, no reproducira se zvuk tekućeg videozapisa.

## Prikaz izbornika opcija videozapisa

Možete prikazati izbornik opcija videozapisa pritiskom tipke OPTION/PWR OFF u popisu (uključujući izbornik sa sličicama), poput popisa videozapisa, ili u Now Playing izborniku videozapisa. U izborniku opcija videozapisa raspoloživa su razna podešenja videozapisa.

Parametri izbornika opcija razlikuju se, ovisno o izborniku iz kojeg prikazujete izbornik opcija.

### Opcije prikazane u izborniku Now Playing i popisu

Opcije	Opis/stranica
Play from beginning	Prelazi na početak videozapisa (☞ str. 62).
Detailed Information	Prikazuje informacije o datoteci, poput veličine datoteke, razlučivosti, formata video/audio kompresije, naziva datoteke, itd.
Go to the song playback screen	Pojavi se Now Playing izbornik zadnjeg gledanog videozapisa.
Most Recent Video	Počinje reprodukciju zadnjeg gledanog videozapisa.


### Opcije prikazane samo u popisu


Opcije	Opis/stranica
Now Playing	Prikazuje izbornik Now Playing.
Video List Display Format	Podešava format prikaza popisa videozapisa (☞ str. 69).


### Opcije prikazane samo u izborniku Now Playing

Opcije	Opis/stranica
Zoom Settings	Podešava funkciju zuma (☞ str. 66).
Video Display Direction	Podešava smjer prikaza videozapisa (☞ str. 63).
Display	Prikazuje informacije o videozapisu (☞ str. 65).
Brightness	Podešava svjetlinu zaslona (☞ str. 86).

## Prikaz fotografije

Možete prikazati fotografije prenesene na uređaj pomoću Image Converter softvera ili Windows Explorera. Možete prikazati jednu fotografiju u cijelosti na zaslonu (pojedinačni prikaz) ili možete reproducirati više fotografija kontinuirano (*slide show* reprodukcija) ( str. 77).

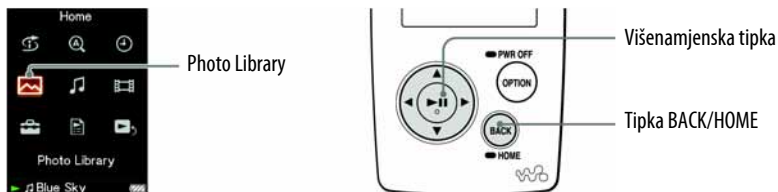

- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.**
- 2 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Photo Library) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**  
Pojave se popisi mapa fotografija.
- 3 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir mape i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**  
Pojave se popisi fotografija.
- 4 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir fotografije i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**  
Prikazana je odabrana fotografija.  
Pritisnite tipku  $\triangleleft/\triangleright$  za prikaz sljedeće ili prethodne fotografije.


Nastavlja se 





### Savjeti


- Reprodukcija audiozapisa se nastavlja čak i dok tražite fotografije u popisima mapa fotografija, ili dok su prikazani popisi fotografija ili Now Playing izbornik fotografija.
- Fotografije u odabranoj mapi možete reproducirati kontinuirano (*slide show* reprodukcija) (☞ str. 77).
- Fotografije prenesene na uređaj možete razvrstati po mapama. Odaberite uređaj pomoću Windows Explorera, stvorite novu mapu u mapi "DCIM" i zatim premjestite fotografije u stvorenu mapu.

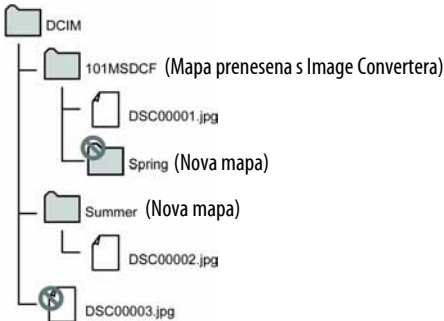

Uređaj može prepoznati fotografije pohranjene u mapu, jednu razinu ispod mape "DCIM". Fotografije pohranjene u mapu "DCIM" ne mogu se prikazivati izravno iz nje.

- Za brisanje fotografija iz uređaja, koristite Image Converter (pogledajte Image Converter Help) ili Windows Explorer. Međutim, ako ste izveli bilo koji od sljedećih postupaka na fotografiji, ne možete je izbrisati iz uređaja pomoću Image Convertera.
  - Promijenite naslov fotografije pomoću Windows Explorera nakon prijena na uređaj.
  - Premjestite fotografiju u novu mapu stvorenu u mapi "DCIM".

### Napomene


- U popisu mapa fotografija možete prikazati do 1000 mapa fotografija, a u popisu fotografija možete prikazati do 10 000 fotografija.
- Ako su fotografije pohranjene u nekoliko mapa, moguće je prikazati maksimalno 10 000 fotografija.
- Ako je datoteka fotografije velika ili su podaci fotografije oštećeni, pojavljuje se  i nije moguća reprodukcija te fotografije.

## Podešavanje smjera prikaza fotografija

Možete odabrati "Vertical", "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left)" smjer prikaza fotografija.




Settings

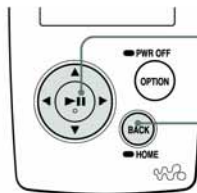

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Photo Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Photo Disp Direction" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.

Nastavlja se 



**5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

- Vertical: Prikaz razlučivosti  $240 \times 180$  piksela. (Standardno podešenje)
- "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left)": Prikaz razlučivosti  $320 \times 240$  piksela.

Rad višefunkcijske tipke mijenja se prema smjeru prikaza.

Vertical



Horizontal



**Savjet**


- Smjer prikaza fotografija moguće je podesiti u Now Playing izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Photo Display Direction" u izborniku opcija.

## Podešavanje prikaza informacija o fotografiji

Možete prikazati ili sakriti informacije o fotografiji, primjerice ikonu koja pokazuje status reprodukcije, itd., tijekom reprodukcije fotografije.




Settings

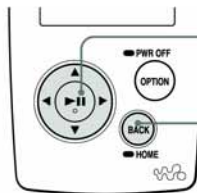

Višenamjenska tipka


Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Photo Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Display" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.
  - On: Prikazuje naslov tekuće fotografije, datum snimanja, status reprodukcije, broj fotografije, itd. (Standardno podešenje)
  - Off: Skriva informacije o tekućoj fotografiji.

### Savjet


- Prikaz informacija o fotografiji moguće je podesiti u Now Playing izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Display" u izborniku opcija.


### Napomena

- Ako je "Photo Disp Direction" podešeno na "Horizontal (right)", ili "Horizontal (left)" ( str. 74), naslov fotografije nije prikazan, čak i ako je "Display" podešen na "On".

## Reprodukcija *slide show*

Možete reproducirati fotografije u odabranoj mapi kontinuirano.

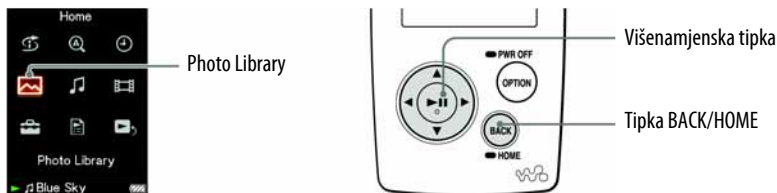

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Photo Library) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.  
Pojavi se popis mapa fotografija.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir mape fotografija i zatim pritisnite i zadržite tipku  $\triangleright\|\|$ .  
Počinje *slide show*.

### Savjet


- Možete započeti reprodukciju *slide showa* bilo kojim od sljedećih postupaka:
  - Pritisnite i zadržite tipku  $\triangleright\|\|$  u popisu fotografija.
  - Pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  u Now Playing izborniku fotografija.
  - Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF u popisima mapa fotografija ili popisima fotografija, i zatim odaberite "Begin slide show" u izborniku opcija.


### **Napomena**

- Zaslom se ne isključuje automatski ili prelazi na *screensaver* tijekom reprodukcije *slide showa*.

## Podešavanje načina reprodukcije *slide showa*

Možete reproducirati fotografije kontinuirano.

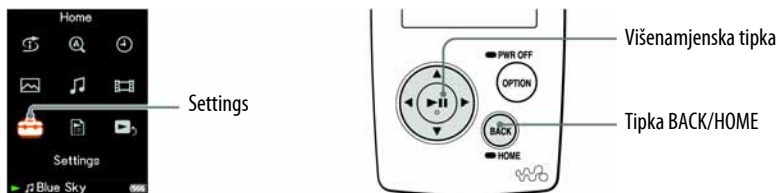

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Photo Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Slide show Repeat" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.
  - On: Prikazuje fotografije u mapi fotografija kontinuirano i nastavlja ponavljani prikaz.
  - Off: Prikazuje fotografije u mapi fotografija kontinuirano, do zadnje fotografije, vrati se na prvu fotografiju, i reprodukcija se zaustavi. (Standardno podešenje)

### Savjet

- Način reprodukcije *slide showa* moguće je podesiti u Now Playing izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Slide Show Repeat" u izborniku opcija.

### Napomena


- Zaslom se ne isključuje automatski ili prelazi na *screensaver* tijekom reprodukcije *slide showa*.

## Podešavanje intervala *slide show*

Možete podesiti interval izmjene fotografija.




Settings

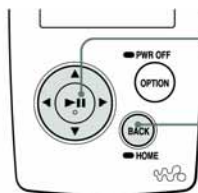

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Photo Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Slide Show Interval" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.  
Fotografije se izmjenjuju u odabranom intervalu: "Short", "Normal" (standardno podešenje) ili "Long".

### Savjet

- Interval *slide show* moguće je podesiti u Now Playing izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Slide Show Interval" u izborniku opcija.

### **Napomena**


- Uređaju će za prikaz veće fotografije možda trebati više vremena nego normalno.

## Podešavanje formata prilaza popisa fotografija

Uređaj omogućuje tri formata prikaza. Možete odabrati: "Title Only", "Title With Thumbnail\*" ili "Thumbnail Only".



Settings

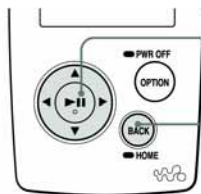

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.**

**2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

**3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

Pojavi se popis opcija za Photo Settings.

**4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Photo List Format" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

**5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

- Title Only: Prikazuje samo naslov fotografije u popisu fotografija.
- Title With Thumbnail: Prikazuje naslov fotografije sa sličicom u popisu fotografija.
- Thumbnail Only: Prikazuje samo sličice u popisu fotografija. (Standardno podešenje)

\* "Thumbnail" označava umanjenu sliku fotografije.

### Savjet

- Format prikaza popisa fotografija moguće je podesiti u popisu fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Photo List Display Format" u izborniku opcija.



## Prikaz izbornika opcija fotografija

Izbornik opcija fotografija možete prikazati pritiskom tipke OPTION/PWR OFF u popisu (uključujući izbornik sa sličicama), poput popisa mapa fotografija, ili u Now Playing izborniku fotografija. U izborniku opcija fotografija raspoloživa su razna podešenja fotografija.

Parametri izbornika opcija razlikuju se, ovisno o izborniku iz kojeg prikazete izbornik opcija.

### Opcije prikazane u izborniku Now Playing i popisu

Opcije	Opis/stranica
Go to the song playback screen	Pojavi se Now Playing izbornik zadnjeg reproduciranog audiozapisa.

### Opcije prikazane samo u popisu

Opcije	Opis/stranica
Now Playing	Prikazuje izbornik Now Playing.
Begin slide show	Počinje <i>slide show</i> (☞ str. 77).
Photo List Display Format	Podešava format prikaza popisa fotografija (☞ str. 80)
Most Recent Photo	Počinje reprodukciju zadnje prikazane fotografije.

### Opcije prikazane samo u izborniku Now Playing


Opcije	Opis/stranica
Smjer prikaza fotografija	Podešava smjer prikaza fotografija (☞ str. 74).
Display	Prikazuje informacije o fotografiji.
Slide Show Repeat	Odabire način <i>slide show</i> reprodukcije (☞ str. 78).
Slide Show Interval	Odabire <i>slide show</i> interval (☞ str. 79).
Brightness	Podešava svjetlinu zaslona (☞ str. 86).


### Napomena

- Ako je odabrana mapa fotografija prazna, opcija "Begin slide show" je prikazana sivo i nije raspoloživa.

## Ograničavanje glasnoće (AVLS (Volume Limit))

Možete podesiti AVLS (Automatic Volume Limiter System) kako biste ograničili maksimalnu glasnoću na razinu bez smetnji. AVLS omogućuje slušanje glazbe uz odgovarajuću razinu glasnoće. Funkcija je standardno podešena na "Off" (isključena).

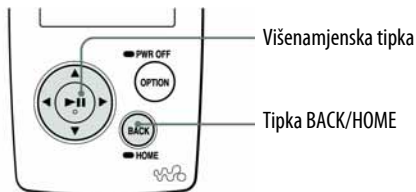

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.  
Pojavi se popis opcija za Common Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "AVLS (Volume Limit)" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "On" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.  
Podešena je umjerena razina glasnoće.

### Za isključenje ove funkcije

Odaberite "Off" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\blacksquare$  za potvrdu.

### Za povratak na prethodni izbornik


Pritisnite tipku BACK/HOME.

## Isključenje "bip" zvuka

Možete isključiti "bip" zvukove uređaja. Funkcija je standardno podešena na "On" (uključena).




Settings

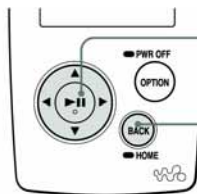

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Common Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Beep Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Off" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.

### Za uključenje ove funkcije


Odaberite "On" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.


### Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

## Podešavanje opcija prikaza na zaslonu

Možete odabrati hoće li se aktivirati neke opcije kad zaslon se isključuje tijekom reprodukcije audiozapisa. Kad je funkcija *screensaver* uključena (☞ str. 85), možete odabrati kad će se aktivirati *screensaver* ako se ne izvede nikakav postupak.

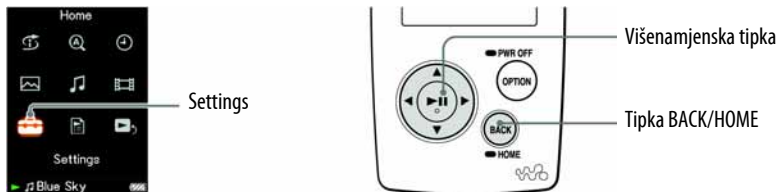

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Common Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Display Time" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir vremena prikaza i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.  
Možete odabrati sljedeća vremena prikaza: "15 sec", "30 sec" (standardno podešenje), "60 sec" ili "Always On". Ako odaberete "Always On", zaslon uvijek ostane uključen i ne aktivira se *screensaver*.

### Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

#### Savjet


- Zaslon ostane uključen dok listate popis.

## Podešavanje screensavera

Ako kroz podešeni vremenski period ne izvedete nikakav postupak, na zaslonu se aktivira *screensaver* (prikaz točnog vremena). Uređaj možete također koristiti bez ikakvog *screensavera*.



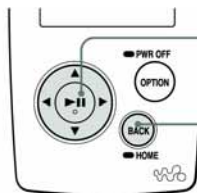

Settings




Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Common Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Screensaver" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.
  - Available: Ako ne izvedete nikakav postupak u vremenu podešenom za "Display Time" ( str. 84), na zaslonu će se aktivirati *screensaver*. (Standardno podešenje)
  - None: Na zaslonu se neće aktivirati *screensaver*.


### Napomena

- Kad je opcija "Display Time" ( str. 84) podešena na "Always On", na zaslonu se neće aktivirati *screensaver*.

## Podešavanje svjetline zaslona (Brightness)

Možete podesiti jednu od 5 razina svjetline zaslona.

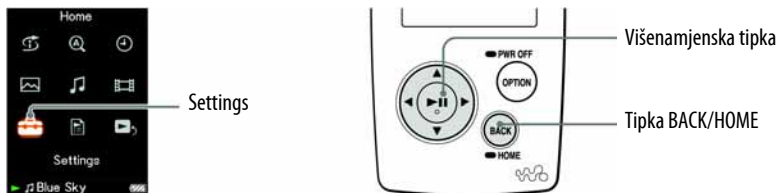

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Common Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Brightness" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.  
Pojava se izbornik za podešavanje svjetline zaslona.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir razine i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.

### Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME.

### Savjet


- Možete podesiti svjetlinu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa ili fotografije. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i zatim odaberite "Brightness" u izborniku opcija.

## Podešavanje točnog vremena (Set Date-Time)

Točno vrijeme možete podesiti ručno ili usklađivanjem sa spojenim uređajem, primjerice računalom, itd.



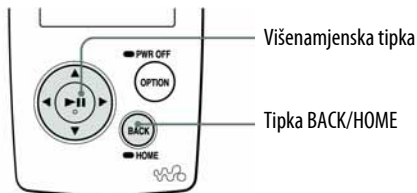

Settings



Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

### Odabir načina podešavanja točnog vremena


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Common Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Set Date-Time" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.  
Pojava se izbornik za podešavanje datuma i vremena.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir načina podešavanja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.
  - Synchronizing: Usklađuje datum i vrijeme uređaja s vašim računalom kad spojite uređaj na računalo nakon uključjenja SonicStage softvera. (Standardno podešenje)
  - Manual Settings: Za ručno podešavanje datuma i vremena.  
Za detalje pogledajte "Ručno podešavanje točnog vremena" ( str. 89).

Nastavlja se 



## Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

## Za prikaz točnog vremena

- Odaberite  (Clock Display) u izborniku HOME.
- Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF u Now Playing izborniku audiozapisa, i odaberite "Clock Display" u izborniku opcija.

### **Savjet**

- Možete odabrati neki od sljedećih formata datum: "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" i "DD/MM/YYYY". Također možete odabrati format prikaza vremena: "12-hour" ili "24-hour". Za detalje pogledajte "Podešavanje formata datuma (Date Display Format)" ( str. 90), ili "Podešavanje formata vremena (Time Display Format)" ( str. 91).


### **Napomena**

- Ako se baterija isprazni, primjerice kad se uređaj ne koristi duže vrijeme, možda ćete trebati ponovno podesiti datum i vrijeme.

**Nastavlja se** 



## Ručno podešavanje točnog vremena

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

Pojavi se popis opcija za Common Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Set Date-Time" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

Pojavi se izbornik za podešavanje datuma i vremena.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Manual Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**

Pojavi se izbornik za ručno podešavanje.
- 6 Pritisnite tipku  $\leftarrow/\rightarrow$  za odabir godine, pritisnite tipku  $\Delta/\nabla$  za povećavanje/smanjivanje broja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**
- 7 Kao i u koraku 6, podesite mjesec, datum, sate i minute.**

### Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

#### Napomene

- Kad je opcija "Set Date-Time" podešena na "Synchronizing", točno vrijeme nije moguće podesiti ručno.
- Savjetujemo vam da podesite "Set Date-Time" na "Synchronizing" budući da sat može brzati/kasniti do 130 sekundi mjesečno ako "Set Date-Time" podesite na "Manual Setting".


Ako sat pokazuje netočno vrijeme kad je opcija "Set Date-Time" podešena na "Manual Settings", podesite točno vrijeme ručno.

## Podešavanje formata datuma

Možete odabrati formata datuma za prikaz točnog vremena (☞ str. 87).  
 Raspoloživi su sljedeći formati: "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" i "DD/MM/YYYY".




Settings

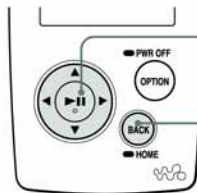

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME


- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.**
- 2 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**
- 3 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**  
 Pojavi se popis opcija za Common Settings.
- 4 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Date Display Format" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**  
 Pojavi se izbornik za podešavanje formata prikaza.
- 5 **Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|$  za potvrdu.**  
 Raspoloživa su sljedeća 3 formata:
  - YYYY/MM/DD: Datum je prikazan kao "godina/mjesec/dan".  
(Standardno podešenje)
  - MM/DD/YYYY: Datum je prikazan kao "mjesec/dan/godina".
  - DD/MM/YYYY: Datum je prikazan kao "dan/mjesec/godina".


### Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

## Podešavanje formata vremena

Možete odabrati format prikaza točnog vremena (☞ str. 87): "12-hour" ili "24-hour".

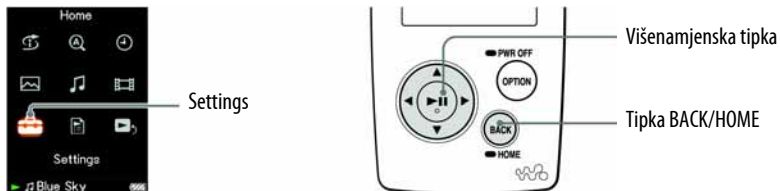


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.  
Pojavi se popis opcija za Common Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Time Display Format" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.  
Pojavi se izbornik za podešavanje formata prikaza.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.
  - 12-hour: Točno vrijeme bit će prikazano u 12-satnom formatu.
  - 24-hour: Točno vrijeme bit će prikazano u 24-satnom formatu (Standardno podešenje)



### Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

## Prikaz informacija o uređaju (Unit Information)

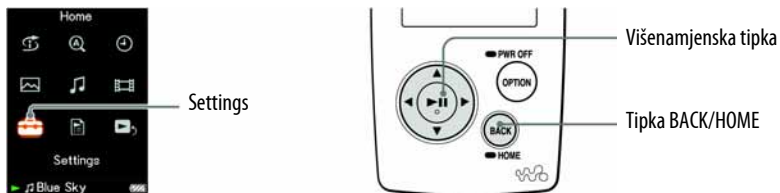Moguć je prikaz informacija poput serijskog broja, verzije firmvera, itd.



- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za Common Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Unit Information" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\equiv$  za potvrdu.  
Pojava se popis raspoloživih informacija o uređaju ( str. 93).

### Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME ili tipku  $\triangleright\equiv$ .


Nastavlja se 

**Raspoložive informacije o uređaju**

<b>Opcija</b>	<b>Opis</b>
Model:	Prikazuje naziv modela uređaja.
Serial number:	Prikazuje serijski broj uređaja potreban za registraciju uređaja.
Firmware:	Prikazuje informacije o verziji firmvera uređaja.
Total Songs:	Prikazuje ukupni broj audiozapisa pohranjenih na uređaju.
Total videos:	Prikazuje ukupni broj videozapisa pohranjenih na uređaju.
Total photos:	Prikazuje ukupni broj fotografija pohranjenih na uređaju.
Library:	Prikazuje trenutni način rada, "Simple Mode" ili "Advanced Mode".
WM-PORT:	Prikazuje informacije o verziji za WM-PORT.


## Resetiranje na tvornička podešenja (Reset All Settings)

Postavke uređaja možete resetirati na tvorničke vrijednosti. Tim postupkom se ne brišu zapisi koje ste prenijeli na uređaj.

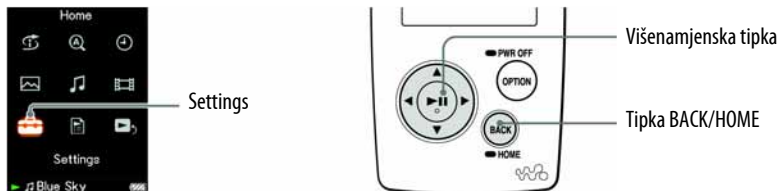

### Napomena

- Ovaj funkcija je raspoloživa samo dok uređaj miruje.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME kad uređaj miruje sve dok se ne pojavi izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Pojava se popis opcija za Common Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  za odabir "Reset all Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Pojava se izbornik za podešavanje.
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla$  za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu.**  
Pojava se poruka "Restored factory settings".

### Za poništenje postupka

Odaberite "Cancel" u koraku **5** i pritisnite tipku  $\triangleright$  za potvrdu. Podešavanje se poništi i ponovno se pojavi popis opcija za Common Settings.

### Za povratak na prethodni izbornik


Pritisnite tipku BACK/HOME.

## Formatiranje memorije (Format)

Možete formatirati ugrađenu *flash* memoriju uređaja. Formatiranjem memorije brišu se svi audiozapisi, videozapisi i fotografije. Provjerite podatke pohranjene u memoriju prije formatiranja i eksportiranja bilo kojeg važnog podatka u SonicStage ili tvrdi disk računala.



Settings

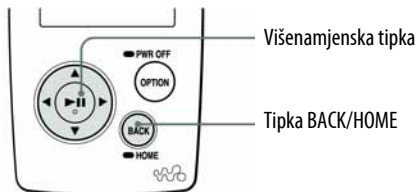


Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

### Napomena

- Ovaj funkcija je raspoloživa samo dok uređaj miruje.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME kad uređaj miruje, sve dok se ne pojavi izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**  
Pojava se popis opcija za Common Settings.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir "Format" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**  
"All data including songs will be deleted. Proceed?"
- 5 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla$  za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**  
"All data will be deleted. Proceed?"
- 6 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla$  za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright\|\|\|$  za potvrdu.**  
Tijekom formatiranja memorije prikazana je animacija. Kad formatiranje završi, pojavi se "Memory formatted."

**Za poništenje postupka**

Odaberite "No" u koraku 5 ili 6 i pritisnite tipku  za potvrdu.

**Za povratak na prethodni izbornik**

Pritisnite tipku BACK/HOME.

**Napomena**

- Nemojte formatirati ugrađenu *flash* memoriju pomoću Windows Explorera.




## Odabir jezika

Možete odabrati jedan od mnoštva raspoloživih jezika za prikaz izbornika i poruka na zaslonu uređaja.



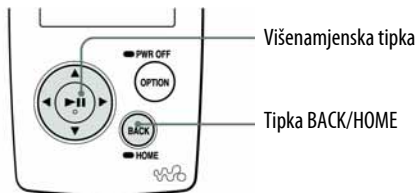

Settings



Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Language Settings" i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.
- 4 Pritisnite tipku  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  za odabir jezika ( str. 98) i zatim pritisnite tipku  $\triangleright|||$  za potvrdu.

### Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME.


Nastavlja se 


## Raspoloživi jezici

Podešenje	Opis
Deutsch	Poruke i izbornici su prikazani na njemačkom jeziku.
English	Poruke i izbornici su prikazani na engleskom jeziku. (Standardno podešenje)
Español	Poruke i izbornici su prikazani na španjolskom jeziku.
Français	Poruke i izbornici su prikazani na francuskom jeziku.
Italiano	Poruke i izbornici su prikazani na talijanskom jeziku.
Русский	Poruke i izbornici su prikazani na ruskom jeziku.
日本語	Poruke i izbornici su prikazani na japanskom jeziku.
한글	Poruke i izbornici su prikazani na korejskom jeziku.
简体中文	Poruke i izbornici su prikazani na pojednostavljenom kineskom jeziku.
繁體中文	Poruke i izbornici su prikazani na tradicionalnom kineskom jeziku.

## Punjenje baterije uređaja


**Uređaj se puni dok je spojen na uključeno računalo ili putem dodatno nabavljivog AC adaptera.**

Kad spojite uređaj na računalo, koristite isporučeni USB kabel. Kad indikator stanja baterije postane , punjenje je završeno (vrijeme punjenja je približno 3 sata).

Napunite bateriju uređaja do kraja prije prve uporabe ili ako ga niste koristili dulje vrijeme (dok se ne prikaže indikator stanja baterije ).

### Indikator stanja baterije

Ikona stanja baterije na zaslonu mijenja se na dolje prikazani način.

Pogledajte  str. 135 o trajanju baterije.



Napon baterije opada kao što prikazuje indikator. Ako se pojavi natpis "LOW BATTERY. Please Charge", više ne možete koristiti uređaj. U tom slučaju napunite bateriju spajanjem uređaja s računalom.

### Napomene

- Bateriju punite uz temperaturu okoline od 5 do 35°C.
- Bateriju možete puniti otprilike 500 puta. Taj broj se razlikuje ovisno o uvjetima u kojima koristite uređaj.
- Indikator kapaciteta baterije na zaslonu je približan. Primjerice, jedan crni segment indikatora ne znači uvijek 1/4 kapaciteta.
- Na zaslonu se prikazuje "Do not disconnect" dok se uređaj spaja s računalom. Nemojte odspajati uređaj dok se prikazuje "Do not disconnect" jer se podaci koji se prenose mogu oštetiti.
- Dok je uređaj spojen s računalom, sve njegove tipke su isključene.
- Neki USB uređaji spojeni na računalo mogu ometati pravilan rad ovog uređaja.
- Ne jamčimo uspješno punjenje baterije na računalo koje je korisnik sâm sastavio ili na prerađenom računalo.

## Produljenje trajanja baterije

Pridr avajući se ovih jednostavnih naputaka, mo ete produljiti vrijeme reprodukcije uz jedno punjenje baterije.

### **Ruĉno iskljuĉujete uređaj**

Ako pritisnete i zadr ite tipku OPTION/PWR OFF, uređaj prelazi u pripravno stanje i iskljuĉi se zaslon kako bi se smanjilo trošenje baterije. Također, ostane li uređaj u pripravnom stanju više od jednog dana, automatski će se iskljuĉiti.

### **Podesite prikaz na zaslonu**

Podesite li opciju "Display Time" na "15 sec" (☞ str. 84), "New Song Pop Up" na "Off" (☞ str. 33), i "Screensaver" na "None" (☞ str. 85), potrošnja baterije će biti manja no kod drugih podešenja.

### **Podesite svjetlinu zaslona**

Niža vrijednost opcije "Brightness" štedi bateriju kad je zaslon ukljuĉen (☞ str. 86).

### **Podesite kvalitetu zvuka**

Kad je za podešenja kvalitete zvuka i glasnoće, primjerice "Equalizer" (☞ str. 52), "VPT (Surround)" (☞ str. 55), "Clear Stereo" (☞ str. 57) i "Dynamic Normalizer" (☞ str. 60) odabrano "Off", baterija će trajati duže vrijeme.

### **Iskljuĉite zaslon kad je aktivirana funkcija Hold tijekom reprodukcije videozapisa**

Ako podesite "On-Hold Display" na "Off" (☞ str. 70), baterija će trajati duže vrijeme.

### **Napomena o spajanju s raĉunalom**

Ostavite li raĉunalo u *suspend*, *sleep* ili *hibernate* stanju dok je na njega spojen ovaj uređaj putem USB kabela, baterija se ne puni. Umjesto toga uređaj nastavlja trošiti bateriju i prazniti je.

Nastavlja se ↓

**Podešavanje formata datoteka i brzine bita**

Vrijeme reprodukcije može biti različito zbog utjecaja formata i brzine bita audiozapisa, videozapisa ili fotografija koje se reproduciraju.

Primjerice, u slučaju audioreprodukcije, potpuno napunjena baterija omogućuje oko 30 sati reprodukcije audiozapisa u ATRAC formatu uz 132 kbps ili samo 33 sata audiozapisa u WMA formatu uz 128 kbps. Točno vrijeme reprodukcije uz jedno potpuno punjenje baterije ovisi o načinu uporabe i uvjetima okoliša.

**Napomena**

- Nemojte ostavljati uređaj duže vrijeme spojenim na prijenosno računalo koje nije priključeno na napajanje jer se tako može isprazniti baterija računala.

## Definicije pojmova "format" i "brzina bita"

### Što je format audiozapisa?

Format audiozapisa odnosi se na način koji program SonicStage koristi za pohranjivanje informacija o audiozapisu kad se audiozapisi preuzimaju s Interneta ili audio CD diskova.

Uobičajeni formati su MP3, WMA i ATRAC itd.

**MP3:** MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je uobičajena tehnologija audiokompresije koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).

MP3 sažima audiodatoteke na približno 1/10 veličine standardnih CD audiozapisa.

**WMA:** WMA (Windows Media Audio) je uobičajena tehnologija audiokompresije koju je razvila tvrtka Microsoft Corporation. WMA omogućuje jednaku kvalitetu zvuka kao i MP3 uz manju veličinu datoteka.

**ATRAC:** ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) je općeniti naziv koji se koristi za ATRAC3 i ATRAC3plus formate. ATRAC je tehnologija audiokompresije koja zadovoljava zahtjeve za visokom kvalitetom zvuka i velikim stupnjem kompresije. ATRAC3 može komprimirati audiodatoteke na približno 1/10 veličine standardnih CD audiozapisa. ATRAC3plus, naprednija verzija formata ATRAC3 može komprimirati audiodatoteke na približno 1/20 veličine standardnih CD audiozapisa. "ATRAC Advanced Lossless" je tehnologija kompresije zvuka za snimanje bez utjecaja na kvalitetu. Za kompatibilnost reprodukcije na konvencionalnim uređajima, ovom tehnologijom se snimaju podaci kompresijom CD glazbenih podataka na približno 30-80%\* originalne veličine u kombinaciji s tehnologijom kompresije zvuka "ATRAC3" i "ATRAC3plus".

\* Stupanje kompresije ovisi o audiozapisu.

**AAC:** AAC (Advanced Audio Coding) je uobičajena tehnologija audiokompresije koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). AAC format daje istu kvalitetu zvuka kao i MP3 format, ali su datoteke manje.

Nastavlja se ↓

### Što je brzina bita?

Brzina bita odnosi se na količinu podataka koja se obradi u jednoj sekundi. Općenito, veća brzina bita omogućava višu kvalitetu zvuka. No, veća brzina bita zahtijeva i veći kapacitet za pohranjivanje podataka.

### Koji je odnos između brzine bita, kvalitete zvuka i kapaciteta za pohranu?

Općenito, veće brzine bita omogućuju višu kvalitetu zvuka, ali za audiozapise iste dužine zahtijevaju veći kapacitet tako da je broj audiozapisa koji možete pohraniti manji. Manje brzine bita omogućuju pohranjivanje većeg broja zapisa, ali je kvaliteta zvuka niža.

#### Napomena

- Kopirate li audiozapis s nižom brzinom bita s CD diska pomoću programa SonicStage, nije moguće poboljšati njegovu kvalitetu zvuka odabirom veće brzine bita tijekom prijenosa iz SonicStage softvera na uređaj.

### Što je format videozapisa?

To je format datoteke za kompresiju videopodataka i audiopodataka, i za njihovu zajedničku pohranu.

Obično se radi o formatima MPEG-4 i AVC, itd.

**MPEG-4:** MPEG4 je kratica za Moving Picture Experts Group faza 4, tehnologiju koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Taj format kompresije je za videopodatke i audiopodatke.


**AVC:** AVC je kratica za Advanced Video Coding, tehnologiju koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Ona omogućuje kvalitetniju sliku s manjom brzinom bita. AVC datoteke sadrže četiri profila, a jedan od njih je "AVC Baseline Profile". AVC format temelji se na MPEG4 AVC standardu ISO-a, a budući da je AVC standardiziran kao MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, obično ga se naziva H.264/MPEG-4 AVC ili H.264/AVC.

### Što je format fotografije?

Format fotografije označava metodu koja se koristi kod importiranja slika na računalo i kad se pohranjuju kao slikovne datoteke. Najčešći format je JPEG, i sl.

**JPEG:** JPEG je najčešći format slikovne kompresije, a razvila ga je JPEG (Joint Photographic Experts Group). JPEG može komprimirati slikovnu datoteku na približno 1/10 do 1/100 veličine standardne slikovne datoteke.

#### Za detalje o formatima i brzinama bita koje podržava ovaj uređaj

- Za detalje o formatima i brzinama bita koje podržava ovaj uređaj pogledajte  str. 132.

## Reprodukcija audiozapisa bez pauza

Kopirate li audiozapise pomoću programa SonicStage u ATRAC\* formatu na uređaj, možete ih reproducirati kontinuirano, bez pauza između njih. Primjerice, album koji sadrži duži zapis ili snimke koncerta bez pauza između audiozapisa može se na taj način reproducirati kontinuirano ako se kopira u SonicStage program u ATRAC\* formatu i zatim prebaci u uređaj.

### **Napomena**

- Kako bi mogli reproducirati audiozapise bez pauza, potrebno ih je sve odjednom importirati u SonicStage kao jedan album, u istom ATRAC\* formatu.

\* Osim ATRAC Advanced Lossless.



## Kako se informacije o audiozapisu kopiraju na uređaj?

Kad importirate CD zapise u SonicStage, on automatski prikuplja informacije o zapisima (poput naslova albuma, imena izvođača i naziva audiozapisa) pomoću besplatne internetske baze podataka (CDDB, Gracenote CD DataBase). Kad kopirate audiozapise na uređaj, te se informacije pohranjuju zajedno sa zapisima.

One omogućuju uporabu naprednih funkcija pretraživanja a uređaju.

### **Napomena**

- Informacije o nekim zapisima možda se neće moći učitati s Interneta. Za takve zapise možete unijeti informacije ručno i editirati ih u SonicStageu. Detalje potražite u Help datoteci SonicStage programa.

## Pohranjivanje drugih podataka

U ugrađenu *flash* memoriju ovog uređaja možete pohraniti i druge podatke iz računala pomoću Windows Explorera. Ako je uređaj spojen na računalo, ugrađena *flash* memoriju pojavljuje se u Windows Exploreru kao prenosivi disk.

### **Napomene**

- Nemojte koristiti SonicStage ili Image Converter dok pomoću Windows Explorera upravljate podacima s ugrađene *flash* memorije uređaja.
- Za prijenos audiodatoteka koje želite reproducirati na uređaju, uvijek koristite isporučeni softver. Uređaj ne može reproducirati audiozapise, videozapise ili fotografije prenesene Windows Explorerom.
- Tijekom prijenosa podataka između računala i uređaja nemojte odspajati USB kabel jer se podaci mogu oštetiti.
- Ugrađenu *flash* memoriju nemojte formatirati pomoću Windows Explorera. Ako formatirate ugrađenu *flash* memoriju, izvodite to na uređaju (📄 str. 95).

---

## Nadogradnja firmvera uređaja

Nadogradnjom firmvera uređaja uvijek ste sigurni da on ima najnovije značajke. Detalje o najnovijem firmveru i njegovoj instalaciji potražite na sljedećim web stranicama:

Za korisnike u SAD-u: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Za korisnike u Kanadi: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Za korisnike u Europi: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

Za korisnike u Latinskoj Americi: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Za korisnike u drugim zemljama ili područjima: <http://www.css.ap.sony.com>

Za korisnike koji imaju model za strano tržište: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

- 
- 1 Učitajte program za nadogradnju na svoje računalo s web stranice.**
  - 2 Spojite uređaj na računalo i pokrenite program za nadogradnju.**
  - 3 Za nadogradnju firmvera uređaja slijedite upute na zaslonu.**  
Postupak nadogradnje je dovršen.
-

## U slučaju problema

Ukoliko se prilikom korištenja uređaja javi problem, pokušajte ga ukloniti na neki od sljedećih načina.

**1 Pronađite simptome u tablicama na sljedećim stranicama i pokušajte ukloniti problem na neki od navedenih načina.**

**2 Pritisnite tipku RESET pomoću uskog predmeta, poput igle i sl.**

Pritisnete li tipku RESET dok koristite uređaj, mogu se izbrisati pohranjeni podaci i podešenja na uređaju.



**3 Potražite informacije o problemu u Help datotekama Sonic Stage ili Image Converter softvera.**

**4 Potražite informacije o problemu na web stranicama s podrškom.**

Za korisnike u SAD-u: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Za korisnike u Kanadi: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Za korisnike u Europi: <http://www.support-nwwalkman.com>

Za korisnike u Latinskoj Americi: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Za korisnike u drugim zemljama ili područjima: <http://www.css.ap.sony.com>

Za korisnike koji imaju model za strano tržište:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

**5 Ako unatoč svemu navedenom ne uspijete riješiti problem, obratite se najbližem Sony zastupniku.**

Nastavlja se ↓

## Uporaba

Problem	Uzrok/Rješenje
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Glasnoća je podešena na nulu. → Povećajte glasnoću (☞ str. 11).</li> <li>● Slušalice nisu ispravno priključene. → Pravilno spojite slušalice (☞ str. 10).</li> <li>● Priključak slušalica je zaprljan. → Očistite priključak mekom suhom krpom.</li> <li>● Na uređaj nisu pohranjeni audiozapisi i videozapisi. → Slijedite upute iz prikazane poruke, i prenesite audiozapise ili videozapise iz računala.</li> </ul>
Audiozapisi i videozapisi se ne reproduciraju. Uređaj ne prikazuje fotografije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● U memoriji uređaja nema audiozapisa, videozapisa ili fotografija. → Slijedite upute iz prikazane poruke, i prenesite audiozapise, videozapise ili fotografije s računala.</li> <li>● Pokušavate reproducirati videozapis konvertiran u format koji ovaj uređaj ne podržava. → Za reprodukciju na uređaju, zapis je potrebno konvertirati s brzinom bita manjom od 768 kbps. Videozapisi drugih formata se možda neće moći reproducirati pravilno (☞ str. 132).</li> <li>● Pokušavate prikazati fotografiju koju uređaj ne podržava. → Ovisno o veličini ili formatu datoteke, uređaj možda neće moći prikazati neke fotografije (☞ str. 132).</li> </ul>
Preneseni videozapisi nisu prikazani u popisu videozapisa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uređaj ne može prepoznati videozapise snimljene u nekompatibilnom formatu i oni nisu prikazani u popisu videozapisa (☞ str. 132).</li> <li>● Promijenite li naslov videozapisa prenesenog na uređaj, ili premjestite videozapise, uređaj ne može prikazati takve zapise i oni nisu prikazani u popisu videozapisa.</li> </ul>
Prenesene fotografije nisu prikazane u popisu fotografija.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uređaj ne može prepoznati fotografije snimljene u nekompatibilnom formatu, i one nisu prikazane u popisu fotografija (☞ str. 132).</li> <li>● Pohranite fotografije na odgovarajuću lokaciju nakon premještanja i razvrstavanja po mapama (☞ str. 72).</li> </ul>
Audiozapisi se reproduciraju samo u ograničenom rasponu, npr. samo unutar jednog albuma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Opcija "Playback Range" (☞ str. 49) je podešena na "Selected Range". → Promijenite podešeno raspona reprodukcije.</li> </ul>
Uređaj ne može izbrisati videozapise i fotografije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Videozapise i fotografije ne možete izbrisati na uređaju. → Brišite videozapise i fotografije u Image Converteru (☞ pogledajte Image Converter Help) ili Windows Exploreru.</li> </ul>

## Uporaba (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Čuje se šum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Blizu uređaja se koristi uređaj koji emitira radijski signal. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kad koristite uređaje poput mobilnih telefona, držite ih podalje od ovog uređaja.</li> </ul> </li> <li>● Glazbeni podaci importirani s CD-a, itd., su oštećeni. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Izbrišite podatke, zatim ih ponovno importirajte i prenesite na uređaj. Kad importirate podatke na računalo, zatvorite druge aplikacije kako biste spriječili oštećenje podataka.</li> </ul> </li> </ul>
VPT postavka ili Clear Stereo funkcija nema efekta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kod izlaza zvuka na vanjske zvučnika uporabom dodatnog stalka, VPT postavka i Clear Stereo funkcija možda neće imati efekta, jer je uređaj namijenjen samo za uporabu s kompatibilnim slušalicama. Ovo ne predstavlja kvar.</li> </ul>
Tipke ne rade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● HOLD preklopka nalazi se u položaju HOLD. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pomaknite HOLD preklopku (☞ str. 11).</li> </ul> </li> <li>● U uređaju se kondenzirala vlaga. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ostavite uređaj nekoliko sati kako bi vlaga isparila.</li> </ul> </li> <li>● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Napunite bateriju spajanjem uređaja na računalo (☞ str. 99).</li> <li>→ Ako problem postoji i nakon punjenja baterije, pritisnite tipku RESET kako biste resetirali uređaj (☞ str. 108).</li> </ul> </li> </ul>
Reprodukcija se ne zaustavlja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kod ovog uređaja nema razlike između zaustavljanja i pauze. Kad pritisnete tipku ▷   , pojavi se     i reprodukcija se pauzira/zaustavi.</li> </ul>
Uređaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Napunite bateriju spajanjem na računalo (☞ str. 99).</li> <li>→ Ako problem postoji i nakon punjenja baterije, pritisnite tipku RESET kako biste resetirali uređaj (☞ str. 108).</li> </ul> </li> </ul>
Nije moguće pronaći prebačene audiozapise.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ugrađena <i>flash</i> memorija uređaja formatirana je pomoću Windows Explorera. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Memoriju formatirajte pomoću izbornika "Format" u uređaju (☞ str. 95).</li> </ul> </li> <li>● Isporučeni USB kabel između uređaja i računala je odspojen za vrijeme prijenosa. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vratite upotrebjive datoteke na računalo i formatirajte ugrađenu <i>flash</i> memoriju pomoću izbornika "Format" na uređaju (☞ str. 95).</li> </ul> </li> </ul>


**Uporaba (nastavak)**

Problem	Uzrok/Rješenje
Zvuk nije dovoljno glasan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uključena je funkcija AVLS.</li> <li>→ Isključite AVLS (☞ str. 82).</li> </ul>
Ne čuje se zvuk iz desnog kanala slušalica. Ili se desni kanal čuje iz obje slušalice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Priključak slušalica nije pravilno spojen.</li> <li>→ Ako slušalice nisu spojene pravilno, zvuk se neće čuti dobro. Čvrsto spojite u priključak dok ne klikne (☞ str. 10).</li> </ul>
Reprodukcija se odjednom prekida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.</li> <li>→ Napunite bateriju spajanjem uređaja na računalo (☞ str. 99).</li> <li>● Pokušavate reproducirati nekompatibilne audiozapis ili videozapis.</li> <li>→ Reproducirajte drugi audiozapis ili videozapis.</li> </ul>

**Zaslon**

Problem	Uzrok/Rješenje
U naslovu je prikazan znak "□".	<ul style="list-style-type: none"> <li>● U naslovu su korišteni znakovi koje uređaj ne može prikazati.</li> <li>→ Promijenite naziv uporabom programa SonicStage ili Image Converter koristeći odgovarajuće znakove.</li> </ul>
Zaslon se zatamni tijekom prikaza fotografije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Niste izveli nikakav postupak u vremenu odabranom za "Display Time" (☞ str. 84).</li> <li>→ Pritisnite bilo koju tipku.</li> </ul>
Zaslon se isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Niste izveli nikakav postupak više od 30 sekundi dok je uređaj bio u pauzi.</li> <li>→ Pritisnite bilo koju tipku.</li> <li>● Niste izveli nikakav postupak u vremenu odabranom za "Display Time" kad je opcija "Screensaver" podešena na "None" (☞ str. 85).</li> <li>→ Pritisnite bilo koju tipku.</li> <li>→ Podesite "Screensaver" na "Available" (☞ str. 85) ili podesite "Display Time" na "Always On" (☞ str. 84).</li> <li>● Opcija "Hold-On Display" je podešena na "No".</li> <li>→ Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru (☞ str. 10).</li> <li>→ Podesite "Hold-On Display" na "Yes" (☞ str. 70). Videozapis možete reproducirati čak i kad je uključena funkcija HOLD.</li> </ul>
Pojavi se poruka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pogledajte "Poruke" (☞ str. 117).</li> </ul>

## Baterija

Problem	Uzrok/Rješenje
Baterija se brzo prazni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Radna temperatura je niža od 5°C. → Baterija ima takve značajke i to nije kvar.</li> <li>● Bateriju niste punili dovoljno dugo. → Punite bateriju do pojave indikatora .</li> <li>● Trošenje baterije možete smanjiti promjenom podešenja i promišljenom uporabom baterije (☞ str. 100).</li> <li>● Niste koristili uređaj duže vrijeme. → Učinkovitost baterije će se poboljšati kroz nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja.</li> <li>● Bateriju je možda potrebno zamijeniti. → Obratite se najbližem Sony zastupniku.</li> </ul>
Uređaj ne može napuniti bateriju.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu računala. → Odspojite USB kabel, zatim ga ponovno spojite. → Koristite isporučeni USB kabel.</li> <li>● Baterija nije punjena u rasponu od 5°C do 35°C. → Bateriju napunite u rasponu od 5°C do 35°C.</li> <li>● Računalo nije uključeno. → Uključite računalo.</li> <li>● Računalo je ušlo u <i>sleep</i> ili <i>hibernation</i> stanje. → Aktivirajte računalo iz <i>sleep</i> ili <i>hibernation</i> stanje.</li> </ul>
Uređaj se automatski isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uređaj se automatski isključi ako ga ostavite u pripravnim stanju otprilike jedan dan. → Za uključenje uređaja pritisnite bilo koju tipku.</li> </ul>
Punjenje se završi vrlo brzo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ako je baterija već gotovo napunjena kad počinje punjenje, trebat će joj malo vremena da se sasvim napuni.</li> </ul>

Nastavlja se ↓



## Spajanje s računalom/SonicStage/Image Converter

Problem	Uzrok/Rješenje
Nije moguće instalirati softver.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Operativni sustav nije kompatibilan sa SonicStage programom. → Pogledajte sistemske zahtjeve (☞ str. 136).</li> <li>● Niste zatvorili sve Windows aplikacije. → Počnete li instalaciju dok su uključeni drugi programi, mogu se pojaviti problemi. To naročito vrijedi za programe koji zahtijevaju mnogo sistemskih resursa, primjerice antivirusni softver.</li> <li>● Na tvrdom disku računala nema dovoljno prostora. → Treba vam 200 MB ili više slobodnog prostora. Izbrišite nepotrebne datoteke na računalu.</li> <li>● Niste logirani kao "Administrator". → Ako niste logirani kao "Administrator", instalacija SonicStage programa možda neće uspjeti. Logirajte se kao "Administrator".</li> <li>● Možda se instalacija prekinula i prozor s porukom je zakriven iza instalacijskog izbornika. → Pritisnite tipku Tab dok držite pritisnutom tipku Alt. Kad se pojavi dijaloški prozor, slijedite upute na zaslonu.</li> </ul>
Kod instalacije softvera, skala progresna na zaslonu računala se ne pomiče. Indikator pristupa na računalu ne svijetli nekoliko minuta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Instalacija se odvija normalno. Molimo, pričekajte. Instalacija može trajati 30 minuta ili dulje, ovisno konfiguraciji računala.</li> </ul>
Softver se ne može pokrenuti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Konfiguracija je izmijenjena, možda zbog nadogradnje Windows operativnog sustava.</li> </ul>

Nastavlja se ↓

**Spajanje s računalom/SonicStage/Image Converter (nastavak)**


Problem	Uzrok/Rješenje
Kod spajanja s računalom pomoću isporučenog USB kabela nije prikazana poruka "Connecting".	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB kabel nije spojen pravilno na USB priključnicu računala.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.</li> <li>→ Koristite isporučeni USB kabel.</li> </ul> </li> <li>● Upotrebljava se USB <i>hub</i>.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Priključivanje preko USB <i>huba</i> možda ne radi. Spojite uređaj izravno na računalo.</li> </ul> </li> <li>● Pričekajte potvrdu softvera.</li> <li>● Računalo koristi neku drugu aplikaciju.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odspojite USB kabel, pričekajte nekoliko minuta i ponovno ga priključite. Ako se problem nastavi, odspojite USB kabel, ponovno pokrenite računalo i opet priključite USB kabel.</li> </ul> </li> <li>● Nije uspjelo instaliranje softvera.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odspojite uređaj od računala i ponovno instalirajte softver s isporučenog CD-ROM diska. I dalje ćete moći upotrebljavati audiopodatke registrirane pomoću ranije instaliranog SonicStage softvera.</li> </ul> </li> </ul>
Računalo ne prepoznaje ovaj uređaj dok je priključen na njega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB kabel nije spojen pravilno u USB priključnicu na računalu.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.</li> </ul> </li> <li>● Upotrebljava se USB <i>hub</i>.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Priključivanje preko USB <i>huba</i> možda ne radi. Spojite uređaj izravno na računalo.</li> </ul> </li> <li>● Problem možda uzrokuje USB priključnica računala. Spojite uređaj na drugu USB priključnicu računala.</li> </ul>

Nastavlja se ↓





## Spajanje s računalom/SonicStage/Image Converter (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Nije moguće prenijeti audiopodatke s vašeg računala u ovaj uređaj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB kabel nije spojen pravilno na USB priključnicu vašeg računala. → Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.</li> <li>● U ugrađenoj <i>flash</i> memoriji uređaja nema dovoljno slobodnog prostora. → Prenesite sve nepotrebne zapise natrag u računalo kako biste povećali slobodan prostor.</li> <li>● Već ste prebacili 65 535 audiozapisa ili preko 8 192 <i>playliste</i> u ugrađenu <i>flash</i> memoriju uređaja. Ili ste prenijeli <i>playlistu</i> koja sadrži preko 999 audiozapisa.</li> <li>● Zapise s ograničenim vremenom reprodukcije ili ograničenim brojem reprodukcija nije moguće prebaciti zbog ograničenja koja je postavio vlasnik autorskih prava. Za podrobnosti o podešenju svake audiodatoteke, kontaktirajte distributera.</li> <li>● Na uređaj ne možete prenijeti WMA datoteke sa zaštićenim autorskim pravima ako su te datoteke importirane na računalo s CD-ova i sličnih izvora drugim softverom a ne pomoću Sonic Stagea, budući da SonicStage ne može konvertirati takve datoteke u kompatibilni format.</li> <li>● Uređaju sadrži neuobičajene datoteke. → Prenesite upotrebljive datoteke natrag na računalo i formatirajte ugrađenu <i>flash</i> memoriju na uređaju (☞ str. 95).</li> <li>● Ne koristite isporučeni softver. → Instalirajte isporučeni softver i ponovno prenesite podatke.</li> <li>● Podaci su možda oštećeni. → Izbrišite podatke koji se ne mogu prenijeti s računala, zatim ih ponovno importirajte na računalo. Prilikom importiranja podataka na računalo, zatvorite sve druge aplikacije kako biste spriječili oštećenje podataka.</li> </ul>
Broj zapisa koji se mogu prenijeti na uređaj nije velik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Slobodan prostor u ugrađenoj <i>flash</i> memoriji uređaja nije dovoljan za količinu audiopodataka koje želite prebaciti. → Prenesite nepotrebne audiodatoteke natrag na računalo kako biste povećali prostor.</li> <li>● U ugrađenu <i>flash</i> memoriju su pohranjeni podaci koje uređaj ne može reproducirati. → Ako su na uređaj pohranjeni drugi podaci uz audiozapise, videozapise ili fotografije, moguće je prenijeti manje podataka. Prebacite te podatke na računalo kako biste povećali prostor.</li> </ul>

## Spajanje s računalom/SonicStage/Image Converter (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Audiopodatke nije moguće prenijeti natrag na računalo s uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Za odredište prijenosa ste odabrali računalo koje niste koristili s ovim uređajem.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Audiopodatke je moguće prenijeti samo na računalo s kojeg su izvorno kopirani na uređaj. Ako zapise nije moguće prenijeti natrag na računalo te ih želite izbrisati na uređaju, odaberite ih u SonicStage softveru i kliknite na  za brisanje.</li> </ul> </li> <li>● Audiopodaci su izbrisani s računala koje ste koristili za prijenos na uređaj.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Audiopodatke nije moguće prenijeti natrag na računalo ako je zapis izbrisan s računala korištenog za prijenos na uređaj.</li> </ul> </li> </ul>
Uređaja počne raditi nestabilno dok je priključen na računalo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Upotrebljava se USB <i>hub</i> ili USB produžni kabel.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Priključivanje preko USB <i>huba</i> ili produžnog kabela možda neće raditi. Spojite isporučeni USB kabel izravno na računalo.</li> </ul> </li> </ul>

## Ostalo

Problem	Uzrok/Rješenje
Nema zvučnog signala pri uporabi uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Opcija "Beep Settings" je podešena na "Off".           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Podesite "Beep Settings" na "On" ( str. 83).</li> </ul> </li> <li>● Zvučni signal se ne oglašava kad je uređaj spojen na dodatno nabavljivi punjač ili drugi uređaj.</li> </ul>
Uređaj se zagrijava.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uređaj se može malo zagrijati kod punjenja baterije i neposredno nakon punjenja. Uređaj se može također zagrijati kod prijenosa veće količine podataka. To je normalno i ne treba vas brinuti. U tom slučaju ostavite uređaj da se ohladi.</li> </ul>
Zaslon se uključuje kod svake promjene audiozapisa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Opcija "New Song Pop Up" podešena je na "On".           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Podesite "New Song Pop Up" na "Off" ( str. 33).</li> </ul> </li> </ul>
Datum i vrijeme su se resetirali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ostavite li uređaj neko vrijeme s istrošenom baterijom, datum i vrijeme se mogu resetirati. To je normalno. Punite bateriju sve dok se na zaslonu ne pojavi  i ponovno podesite datum i vrijeme ( str. 99).</li> </ul>

## Poruke

Slijedite dolje navedene upute ako se neka od poruka pojavi na zaslonu.

Problem	Uzrok/Rješenje	Otklanjanje problema
All Bookmark Lists are full. Cannot add any more songs.	Pokušavate dodati audio-zapis Bookmark listi kad je već dodano 100 audio-zapisa svakoj Bookmark listi.	Izbrisite nepotrebne audiozapise iz Bookmark liste (☞ str. 36).
All group numbers have been used.	Ukupni broj datoteka popisa (osim za popise audiozapisa) prelazi graničnu vrijednost (8192 datoteke) ako uređaj koristite Simple Mode (☞ str. 93).	Audiozapisi koji prelaze granični broj pohranjeni su u "Others". → Ako ne možete pronaći audiozapis, najprije ga potražite u popisu "Others". → Ako ne želite pohraniti audiozapise koji prelaze graničnu vrijednost u popis "Others", izbrisite neželjene zapise iz uređaja.
Cannot add more than 100 songs per list.	Ukupni broja datoteka u Bookmark listi ili Trash Binu prelazi graničnu vrijednost.	Uklonite neželjene audiozapise iz Bookmark liste ili Trash Bina (☞ str. 36, 43), i dodajte audiozapise do maksimalnog broja.
Cannot complete during playback. Please pause playback and then try again.	Tijekom reprodukcije pokušavate odabrati opciju koja nije raspoloživa.	Zaustavite reprodukciju i pokušajte postupak izvesti ponovno.
Cannot play; file format is not supported.	Pokušavate reproducirati datoteku koju ovaj uređaj ne može reproducirati.	Ne možete reproducirati zapis neodgovarajućeg formata (☞ str. 132).
Cannot play; file is damaged. Please connect to compliant software or device and transfer again.	Datoteka koju pokušavate reproducirati je oštećena.	Ponovno prenesite datoteku na uređaj.
Do not disconnect.	Uređaj je spojen na računalo ili drugi vanjski uređaj za prijenos podataka.	To nije poruka greške. Nemojte odspajati USB kabel dok se prijenos ne završi.
Firmware update failed.	Ažuriranje firmvera nije se uspjelo dovršiti.	Slijedite upute prikazane na računalu kako biste ponovno pokušali ažurirati firmver.

Poruka	Značenje	Otklanjanje problema
Library error encountered. Please connect to compliant software or device and transfer again.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Baza podataka za audiozapise, videozapise ili fotografije je oštećena.</li> <li>● U ugrađenoj <i>flash</i> memoriji ostalo je samo malo raspoloživog prostora.</li> </ul>	<p>→ Ponovno prenesite audiozapise, videozapise ili fotografije.</p> <p>→ Izbrišite nepotrebne podatke kako biste povećali raspoloživi prostor.</p> <p>→ Ako primjenom ovih naputaka ne uspijete riješiti problem, formatirajte ugrađenu <i>flash</i> memoriju (☞ str. 95), zatim ponovno prenesite podatke.</p>
LOW BATTERY. Please Charge.	Baterija uređaja je slaba.	Napunite bateriju (☞ str. 99).
No Favorite 100 songs. Please connect to compliant software or device after playing songs.	Pokušavate započeti reprodukciju iz "Favorite 100" čak iako uređaj još niste spojili na SonicStage radi ažuriranja informacija o reprodukciji.	Reproducirajte audiozapise duže od 15 sekundi, zatim spojite uređaj na SonicStage radi ažuriranja informacija o reprodukciji.
No items found starting with this letter.	Nema audiozapisa koji počinju s odabranim prvim slovom kod pretraživanja funkcijom Initial Search.	Pritisnite tipku Δ/▽/◀/▷ za odabir drugog početnog slova.
No Library exists. Please connect to compliant software or device and transfer again.	Čak i nakon spajanja uređaja na SonicStage ili Image Converter, nema informacija o audiozapisima, videozapisima ili fotografijama prenesenim na uređaj.	Prenesite audiozapise, videozapise ili fotografije na uređaj.
No photos are available for display.	Nema fotografija koje uređaj može prikazati.	Prenesite fotografije u odgovarajućem formatu.
No photos are available for display. Please connect to compliant software or device and transfer photos.	Pokušavate prikazati fotografiju kad na uređaju nema pohranjenih fotografija.	Prenesite fotografije na uređaj.

Poruka	Značenje	Otklanjanje problema
No playable songs are available.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pokušavate započeti reprodukciju odabirom "Play" u izborniku opcija, ali nema audiozapisa u odabranoj mapi.</li> <li>● Svi audiozapisi u odabranoj mapi su stavljani u Trash Bin.</li> </ul>	<p>→ Prenesite audiozapise u odgovarajućem formatu, i započnite reprodukciju.</p> <p>→ Vratite audiozapise iz Trash Bina.</p>
No playback history exists. Please connect to compliant software or device after playing songs.	Pokušavate započeti reprodukciju iz "Playback History" čak i ako uređaj još niste spojili na SonicStage radi ažuriranja informacija o prošlim reprodukcijama.	Reproducirajte audiozapise duže od 15 sekundi, zatim spojite uređaj na SonicStage radi ažuriranja informacija o prošlim reprodukcijama.
No songs available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer songs.	Pokušavate započeti reprodukciju čak i kad u uređaju nema pohranjenih audiozapisa.	Prenesite audiozapise na uređaj.
No songs exist in Bookmark List [XXX].	Pokušavate odabrati "Clear Bookmark List" u izborniku opcija kad ste odabrali Bookmark listu u kojoj nema audiozapisa.	Odaberite "Clear Bookmark List" nakon odabira Bookmark liste koja sadrži audiozapise.
No songs have been rated. Please connect to compliant software or device after ☆ rating songs from Options menu on Now Playing screen.	Pokušavate odabrati "☆ rating" koji nema podatke o ocjeni audiozapisa.	Ocijenite audiozapis (☞ str. 40) i spojite uređaj na SonicStage radi ažuriranja informacija o ocjenjivanju.
No songs in Trash Bin.	Pokušavate reproducirati Trash Bin kad u njemu nema audiozapisa.	Ne možete reproducirati Trash Bin u njemu nema audiozapisa.
No videos available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer videos.	Pokušavate započeti reprodukciju kad u uređaju nema pohranjenih videozapisa.	Prenesite videozapise na uređaj.
On hold... Cancel HOLD function to activate controls.	Ne možete upravljati uređajem jer je preklapka HOLD u položaju HOLD.	Za upravljanje uređajem, pomaknite preklapku HOLD u suprotnom smjeru (☞ str. 11)

Poruka	Značenje	Otklanjanje problema
Simple Mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Spojili ste ovaj uređaj na neki drugi uređaj, osim računala, na koji je moguće prenijeti audiozapise, zatim ste ga odspojili s tog uređaja.</li> <li>● Intelligent funkcija u SonicStage softveru je isključena i vi ste spojili uređaj na SonicStage te ga zatim odspojili.</li> </ul>	To nije poruka greške.
Songs in Trash Bin can only be played from Trash Bin. Play or rescue from the Trash Bin.	Pokušavate reproducirati audiozapis koji je dodan u Trash Bin.	<p>Ne možete započeti reprodukciju audiozapisa koji je dodan u Trash Bin iz popisa audiozapisa.</p> <p>→ Započnite reprodukciju iz "Trash Bin" u "Playlists" unutar Music Library.</p> <p>→ Vratite audiozapis iz Trash Bina i započnite reprodukciju (☞ str. 43).</p>
The device's memory was not formatted correctly. Please reformat using Settings menu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ugrađena <i>flash</i> memorija nije formatirana pravilno.</li> <li>● Ugrađenu <i>flash</i> memoriju ste formatirali na računalu.</li> </ul>	<p>Odaberite "Settings"- "Common Settings"- "Format" za ponovno formatiranje ugrađene <i>flash</i> memorije (☞ str. 95).</p>
Nema songs in this Bookmark List. Add songs using Options menu.	Pokušavate reproducirati Bookmark listu bez dodanih audiozapisa.	Ne možete reproducirati Bookmark listu koja ne sadrži audiozapise. Dodajte audiozapise Bookmark listi.
This song already exists in Bookmark List [XXX].	Audiozapisa koji pokušavate dodati Bookmark listi su već dodani toj listi.	Audiozapis ne možete dodati u istu Bookmark listu dvaput. Dodajte audiozapis drugoj Bookmark listi.



## Deinstalacija softvera

Za deinstalaciju isporučenog programa s računala slijedite dolje navedeni postupak.

- 1 Kliknite **"Start"- "Control Panel"**.<sup>\*1</sup>
- 2 Dvaput kliknite **"Add/Remove Programs"**.<sup>\*2</sup>
- 3 Kliknite **"SonicStage X.X" ili "Image Converter X.X" u popisu "Currently Installed Programs", zatim kliknite "Remove"**.<sup>\*3</sup>  
Slijedite upute na zaslonu i ponovno pokrenite računalo.  
Deinstalacija je potpuna tek nakon ponovnog pokretanja računala.

<sup>\*1</sup> "Settings" – "Control Panel" ako imate Windows 2000 Professional.

<sup>\*2</sup> "Change/Remove" ako imate Windows 2000 Professional, "Uninstall a program" ili "Programs and Features" ako imate Windows Vista.

<sup>\*3</sup> "Uninstall" ako imate Windows Vista.

### Napomena

- Kad instalirate SonicStage, istodobno se instalira i OpenMG Secure modul. Nemojte ga brisati jer ga mogu koristiti drugi programi.



**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Primjenjivi pribor: Slušalice

## Mjere opreza

### Sigurnost

- Nemojte kratko spajati kontakte na uređaju drugim metalnim predmetima.
- Ne dirajte akumulatorsku bateriju nezaštićenim rukama u slučaju curenja elektrolita. Budući da iscurio elektrolit može ostati u uređaju, obratite se ovlaštenom servisu. Ako vam elektrolit dospije u oči, ne trljajte oči jer ih tako možete ozlijediti. Isperite oči čistom vodom i obratite se liječniku. Također, dospije li vam elektrolit na tijelo ili odjeću, odmah ga isperite. U protivnom može uzrokovati opekline i ozljede. Ako vas elektrolit iz baterije opeče ili ozlijedi, obratite se liječniku.
- Ne ulijevajte vodu ili ne stavljajte strane predmete u uređaj. Tako možete uzrokovati požar ili električni udar. U som slučaju odmah isključite uređaj, odspojite USB kabel s uređaja i obratite se ovlaštenom Sony servisu.
- Ne bacajte uređaj u vatru.
- Nemojte rastavljati ili prerađivati uređaj. Time možete uzrokovati električni udar. Za zamjenu akumulatorskih baterija, provjere ili popravke obratite se ovlaštenom servisu.

**Nastavlja se** ↓

## Postavljanje

- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne izlažite ga snažnim udarcima. Tako možete uzrokovati kvar ili oštećenje uređaja.
- Nikad nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima gdje bi mogao biti izložen jakom svjetlu, temperaturi, vlazi ili vibracijama. U protivnom je moguća promjena boje i izobličenje kućišta ili oštećenje uređaja.
- Nemojte ostavljati uređaj izložen visokoj temperaturi, primjerice u automobilu parkiranom na izravnom suncu.
- Ne ostavljajte uređaj na mjestu izloženom velikoj količini prašine.
- Ne ostavljajte uređaj na nestabilnoj površini ili u nagnutom položaju.
- Ako ovaj uređaj uzrokuje smetnje radijskog ili televizijskog prijema, isključite ga i odmaknite od radijskog ili TV prijemnika.
- Kad koristite ovaj uređaj, pridržavajte se sljedećih upozorenja kako biste spriječili oštećenja uređaja.
  - Ne sjedajte dok vam je uređaj u stražnjem džepu.



- Ne stavljajte uređaj u torbicu s omotanom kabelom slušalica i ne izlažite torbicu jakim udarcima.



- Jastučići slušalica se mogu izobličiti nakon duljeg vremena korištenja ili duljeg vremena skladištenja.

- Nemojte izlagati uređaj vodi. Uređaj nije vodonepropustan. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
  - Pazite da vam uređaj ne ispadne u praonik ili drugu posudu napunjenu vodom.
  - Nemojte koristiti uređaj na vlažnim mjestima ili po lošem vremenu, primjerice po kiši ili snijegu.
  - Pazite da se uređaj ne namoči.
 Dirate li uređaj mokrim rukama ili ga stavite na mokr komad odjeće, može se namočiti i postati neispravan.
- Kod odspajanja slušalica iz uređaja, uhvatite priključak slušalica. Nemojte povlačiti kabel slušalica jer biste ga time mogli oštetiti.



Nastavlja se ↓

## Zagrijavanje

Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja ako se koristi dulje vrijeme.

## Slušalice

### Sigurnost u prometu

Nemojte koristiti slušalice u situacijama pri kojima slušanje treba biti neometano.

### Prevenција oštećenja sluha

Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku glasnoću. Stručnjaci za sluh izjasnili su se protiv trajnog, glasnog i duljeg slušanja. Ako osjetite zujanje u ušima, smanjite glasnoću ili prekinite uporabu.

Ne povisujte glasnoću jako odjednom, osobito pri uporabi slušalica. Glasnoću povisujte postupno kako vam glasan zvuk ne bi uzrokovao bolove u ušima.

### Briga za bližnje

Glasnoću držite na umjerenj razini. Tako ćete moći čuti zvukove iz okoline i pokazati obzir prema ljudima oko sebe.

### Upozorenje

Ako za vrijeme uporabe uređaja dođe do grmljavinskog nevremena, odmah skinite slušalice.

Ako isporučene slušalice uzrokuju alergijsku reakciju, odmah ih prestanite koristiti i obratite se liječniku.

## Uporaba

- Kod uporabe vrpce (opcija), pripazite da ne zapnete za druge predmete u prolazu. Također nemojte njihati uređaj na vrpci kako ne biste u prolazu udarali druge ljude.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u zrakoplovu tijekom objava prilikom polijetanja ili slijetanja.
- U uređaju se može privremeno kondenzirati vlaga kad ga brzo premjestite s hladnog na toplo mjesto ili ga koristite u prostoriji u kojoj se upravo uključilo grijanje. Kondenzacija se događa kad vlaga u zraku prianja na površine poput metalnih ploča, itd., i zatim prelazi u tekuće stanje. Ako se u uređaju kondenzira vlaga, ostavite ga isključenim sve dok kondenzat ne nestane. Uporabom uređaja tijekom kondenzacije možete uzrokovati kvarove.

Nastavlja se ↓

## LCD zaslon

- Nemojte snažno pritiskati površinu LCD zaslona. U protivnom možete uzrokovati izobličenje boja ili svjetline, ili mogu nastati kvarovi LCD zaslona.
- Koristite li uređaj na hladnom mjestu, oko slika se mogu pojaviti crne linije. Pri tome uređaj nije u kvaru.

## Čišćenje

- Kućište uređaja čistite mekom krpom, poput one za čišćenje naočala.
- Ako se uređaj jako zaprlja, očistite ga mekom krpom blago natopljenom vodom ili otopinom blagog deterdženta.
- Nemojte upotrebljavati spužvice ili prašak za ribanje niti otapala, poput alkohola ili benzena, jer mogu oštetiti površinu kućišta.
- Pazite da u uređaj kroz otvor blizu priključka ne uđe voda.
- Povremeno čistite priključak slušalica.
- Jastučice na slušalicama skinite i ručno operite u otopini blagog deterdženta. Dobro osušite prije uporabe.

Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja u svezi s uređajem, obratite se svom najbližem Sony zastupniku.

**Nastavlja se** ↓

## O softveru

- Zakoni o zaštiti autorskih prava zabranjuju djelomičnu ili potpunu reprodukciju softvera ili priloženog priručnika te iznajmljivanje softvera bez dozvole vlasnika autorskog prava.
- Ni u kojem slučaju SONY ne preuzima odgovornost za bilo koju vrstu financijske štete, gubitak profita, uključujući zahtjeve trećih osoba, do kojih može doći zbog uporabe softvera isporučenog uz ovaj uređaj.
- Ako se pojave poteškoće pri uporabi softvera zbog pogrešaka u proizvodnji, SONY će zamijeniti softver. Ipak, SONY ne preuzima nikakvu drugu odgovornost.
- Softver isporučen uz ovaj uređaj ne može se koristiti uz uređaje za koje nije namijenjen.
- Obratite pažnju na činjenicu da se specifikacije softvera mogu promijeniti bez najave kao rezultat stalnog usavršavanja kvalitete.
- Uporaba uređaja uz neki drugi softver nije pokrivena jamstvom.
- Sposobnost ovog uređaja da prikaže različite jezike ovisi o instaliranom operativnom sustavu (OS) vašeg računala. Za postizanje boljih rezultata, provjerite je li instalirani OS kompatibilan s jezikom kojeg želite prikazati.
  - Ne jamčimo da će isporučeni softver moći ispravno prikazati sve jezike.
  - Znakovi koje je kreirao korisnik i neki posebni znakovi možda se neće moći prikazati.
- Objašnjenja u ovom priručniku podrazumijevaju da znate upotrebljavati Windows sustav.  
Podrobnosti o načinu uporabe računala i operacijskog sustava potražite u odgovarajućim priručnicima.

**Nastavlja se** ↓



## **O primjerima audiopodataka**

U ovaj uređaj su tvornički pohranjeni primjeri audiozapisa, videozapisa i fotografija. Želite li izbrisati audiozapise, koristite SonicStage program. Za brisanje videozapisa i fotografija koristite Image Converter softver ili Windows Explorer.

Izbrisete li primjere datoteka, ne možete ih obnoviti. Sony ne omogućuje zamjenu tih datoteka.

- Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba glazbe izvan ovog ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog prava.
- Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala do kojeg može doći zbog problema s uređajem ili računalom.
- Ovisno o vrstama i karakteristikama teksta, on se možda neće moći prikazati kako treba na zaslonu uređaja. Razlozi tome mogu biti:
  - Kapacitet spojenog uređaja.
  - Nepravilnosti u radu uređaja.
  - Informacije o zapisu upisane su na jeziku ili znakovima koje uređaj ne podržava.

## **Web stranice s podrškom za uređaj**

Imate li pitanja ili problema vezanih uz ovaj uređaj, posjetite sljedeće web stranice.

Za korisnike u SAD-u: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Za korisnike u Kanadi: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Za korisnike u Europi: <http://www.support-nwwalkman.com>

Za korisnike u Latinskoj Americi: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Za korisnike u drugim zemljama/područjima: <http://www.css.ap.sony.com>

Za korisnike koji su kupili model za strano tržište:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

## O autorskim pravima

- SonicStage i SonicStage logotip su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless i pripadajući logotip su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- **DSEE** je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.  
Digital Sound Enhancement Engine
- Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Media su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Adobe i Adobe Reader su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- MPEG Layer-3 tehnologija audiokodiranja i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
- IBM i PC/AT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke International Business Machines Corporation.
- Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple Computer, Inc.
- Pentium je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Intel Corporation.
- OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE KORISNIKA ZA:
  - (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA MPEG-4 VISUAL STANDARDU ("MPEG-4 VIDEO") I/ILI
  - (ii) DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI ZA OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSJEDUJE LICENCIJU MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU MPEG-4 VIDEOZAPISA.

NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA LICENCIJA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI UPORABE U PROMIDŽBENE, INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE TE ZA LICENCIRANJE, MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Nastavlja se ↓

- OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD AVC PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE KORISNIKA ZA:
  - (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA AVC STANDARDU ("AVC VIDEO") I/ILI
  - (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI ZA OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSJEDUJE LICENCIJU MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU AVC VIDEOZAPISA. NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA LICENCIJA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- Američki i drugi strani patenti koriste se prema licenci tvrtke Dolby Laboratories.
- Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su znakovi i registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika. Oznake <sup>TM</sup> ili <sup>®</sup> nisu navedene u ovom priručniku.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualno vlasništvo tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjena je bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezinog ovlaštenog predstavnika.

Program ©2007 Sony Corporation  
Dokumentacija ©2007 Sony Corporation

## Tehnički podaci

### Podržani formati datoteka

Audiozapisi			
Codec	MP3	Brzina bita: 32 – 320 kbps, podržava promjenjivu brzina bita (VBR) Frekvencija uzorkovanja <sup>*1</sup> : 32, 44,1, 48 kHz	
	WMA <sup>*2</sup>	Brzina bita: 32 – 192 kbps, podržava promjenjivu brzina bita (VBR) Frekvencija uzorkovanja <sup>*1</sup> : 44,1 kHz	
	ATRAC	Brzina bita: 32 – 352 kbps (66 <sup>*3</sup> , 105 <sup>*3</sup> , 132 kbps za ATRAC3) Frekvencija uzorkovanja <sup>*1</sup> : 44,1 kHz	
	ATRAC Advanced Lossless <sup>*4</sup>	Brzina bita: 64 – 352 kbps (132 kbps za ATRAC3 base layer) Frekvencija uzorkovanja <sup>*1</sup> : 44,1 kHz	
	AAC <sup>*2</sup>	Brzina bita: 48 – 320 kbps, podržava promjenjivu brzina bita (VBR) <sup>*5</sup> Frekvencija uzorkovanja <sup>*1</sup> : 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1, 48 kHz	
Broj audiozapisa	Maks. 65535		
Videozapisi			
Format datoteke	Format MP4 datoteke, format zapisa Memory Sticka		
Ekstenzija datoteke	.mp4,.m4v		
Codec	Video	MPEG-4	Profil: Simple Profile Brzina bita: Maks. 2500 kbps
		AVC (H.264/AVC)	Profil: Baseline Profile Razina: 1.2, 1.3 Brzina bita: Maks. 768 kbps
		Brzina izmjene slika: Maks. 30 fps Razlučivost: Maks. QVGA (320 x 240)	
	Audio	AAC-LC	Broj kanala: Maks. 2 kanala Frekvencija uzorkovanja: 24, 32, 44,1, 48 kHz Brzina bita: Maks. 288 kbps po kanalu
Veličina datoteke	Maks. 2 GB		
Broj datoteka	Maks. 1000		
Fotografije <sup>*6</sup>			
Format datoteke	Kompatibilno s DCF 2.0/Exif 2.21 formatom datoteke		
Ekstenzija datoteke	.jpg		
Codec	JPEG (Baseline) Broj piksela: Maks. 4000 × 4000 piksela (16 000 000 piksela)		
Broj datoteka	Maks. 10 000		

<sup>\*1</sup> Frekvencija uzorkovanja možda neće odgovarati svim enkoderima.

<sup>\*2</sup> Nije moguća reprodukcija WMA/AAC datoteka sa zaštićenim autorskim pravom.

<sup>\*3</sup> Pomoću SonicStage softvera ne možete snimati audiozapise na CD u ATRAC3 66/105 kbps formatu.

<sup>\*4</sup> Opis brzine bita za ATRAC Advanced Lossless pokazuje brzinu bita za sadržaj koji omogućuje brzi prijenos – ATRAC-kompatibilni uređaji ili mediji.

<sup>\*5</sup> Ovisno o frekvenciji uzorkovanja, uključene su nestandardne brzine bita ili brzine bita za koje nije zajamčena reprodukcija.

<sup>\*6</sup> Uređaj ne može reproducirati neke videozapise, ovisno o njihovom formatu.

**Maksimalni broj audiozapisa koje je moguće snimiti i vrijeme (otprilike)**

Približna vremena temelje se na prenesenim 4-minutnim audiozapisima (bez videozapisa i fotografija) ATRAC\*<sup>1</sup> ili MP3 formata. Formati drugih datoteka koje uređaj može reproducirati mogu se razlikovati od ATRAC ili MP3 formata.

\*<sup>1</sup> Osim ATRAC Advanced Lossless. Kompresija ATRAC Advanced Lossless zavisi o audiozapisima. Primjerice, jedan CD (sadrži 15 4-minutnih audiozapisa) je približno 200 do 500 MB.

NW-A805			NW-A806	
Brzina bita	Audiozapisi	Vrijeme	Audiozapisi	Vrijeme
48 kbps	1300	86 h 40 min	2700	180 h 00 min
64 kbps	980	65 h 20 min	2000	133 h 20 min
128 kbps	495	33 h 00 min	1000	66 h 40 min
256 kbps	250	16 h 40 min	515	34 h 20 min
320 kbps	200	13 h 20 min	410	27 h 20 min

NW-A808		
Brzina bita	Audiozapisi	Vrijeme
48 kbps	5500	366 h 40 min
64 kbps	4100	273 h 20 min
128 kbps	2050	136 h 40 min
256 kbps	1050	70 h 00 min
320 kbps	840	56 h 00 min

**Maksimalni broj videozapisa koje je moguće snimiti i vrijeme (otprilike)**

Maksimalni broj videozapisa koje je moguće snimiti i vrijeme procijenjeni su samo za slučaj prijenosa videozapisa. Taj broj može biti drukčiji, ovisno o uvjetima uporabe uređaja.

	NW-A805	NW-A806	NW-A808
Brzina bita	Vrijeme	Vrijeme	Vrijeme
384 kbps	7 h 40 min	15 h 40 min	32 h 40 min
768 kbps	4 h 20 min	9 h 20 min	19 h 00 min

**Maksimalni broj fotografija koje je moguće snimiti za prijenos na uređaj (otprilike)**

Maks. 10 000

Broj fotografija koje je moguće snimiti može biti manji ako su pripadajuće datoteke veće.

Nastavlja se ↓

**Kapacitet (iskoristivi)\*1**

NW-A805: 2 GB (Približno 1,81 GB = 1 948 622 848 bajtova)

NW-A806: 4 GB (Približno 3,73 GB = 4 008 198 144 bajtova)

NW-A808: 8 GB (Približno 7,56 GB = 8 127 348 736 bajtova)

\*1 Raspoloživi prostor može se razlikovati.

Dio memorije upotrebljava se za potrebe obrade podataka.

**Izlaz (slušalice)**

- Izlaz  
5 mW + 5 mW (16Ω)
- Frekvencijski odziv  
20 – 20 000 Hz (pri reprodukciji zapisa, mjerenje jednog signala)

**Priključnice**

Slušalice: Stereo minipriključnica

WM-PORT (višestruki priključni priključak): 22-pinski

Hi-speed USB (kompatibilno s USB 2.0)

**Radna temperatura**

5 do 35°C

**Izvori napajanja**

- Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
- USB napajanje (iz računala preko USB priključnice uređaja)

**Vrijeme punjenja**

Punjenje preko USB priključnice

Približno 3 sata (punjenje dokraja), Približno 1,5 sati (približno 80%)

**Nastavlja se** ↓

**Trajanje baterije (pri kontinuiranoj reprodukciji)**

Navedena vremena su približne vrijednosti kad su opcije New Song Pop Up (☞ str. 33), Equalizer (☞ str. 52), VPT (☞ str. 55), Clear Stereo (☞ str. 57) i Dynamic Normalizer (☞ str. 60) podešene na "Off", kad za Display Time nije podešeno "Always On" (☞ str. 84) i ako je *screensaver* (☞ str. 85) podešen na "None". Također, za videozapise ovo vrijeme približno vrijedi kad je svjetlina zaslona (☞ str. 86) podešena na "3". Navedena vremena mogu se razlikovati ovisno o okolnoj temperaturi ili načinu uporabe.

NW-A805/A806/A808	
Audiozapisi	
Reprodukcija ATRAC 132 kbps	Približno 30 sati
Reprodukcija ATRAC 128 kbps	Približno 27 sati
Reprodukcija ATRAC 48 kbps	Približno 28 sati
Reprodukcija ATRAC Advanced Lossless 64 kbps	Približno 27 sati
Reprodukcija MP3 128 kbps	Približno 33 sata
Reprodukcija WMA 128 kbps	Približno 33 sata
Reprodukcija AAC 128 kbps	Približno 32 sata
Videozapisi	
Reprodukcija MGEG-4 384 kbps	Približno 8 sati
Reprodukcija MGEG-4 768 kbps	Približno 7 sati
Reprodukcija AVC 384 kbps	Približno 6,5 sati
Reprodukcija AVC 768 kbps	Približno 6,5 sati

**Zaslon**

2", niskotemperaturni polisilicijski TIFF zaslon u boji s LED osvjetljenjem, QVGA (240 × 320 točaka), 0,1275 mm udaljenost između piksela, 262 144 boja

**Dimenzije (š/v/d, bez dijelova koji strše)**

43,8 × 88 × 9,1 (najtanji dio 8,1) mm

**Dimenzije (š/v/d)**

44,5 × 88 × 9,6 mm

**Masa**

Približno 53 g

Nastavlja se ↓

**Minimalni sistemski zahtjevi (za uređaj)**

- Računalo:
  - IBM PC/AT ili kompatibilno s instaliranim sljedećim Windows operacijskim sustavom:
    - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ili noviji) / Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ili noviji) / Windows XP Professional (Service Pack 2 ili noviji) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 ili noviji) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 ili noviji) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ili noviji) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Ultimate / Windows Vista Business
  - Drugi operativni sustavi nisu kompatibilni s ovim uređajem.
- Procesor: Pentium III 733 MHz ili brži (za Windows Vista, Pentium III 800 MHz ili brži)
- RAM: 128 MB ili više (za Windows Vista, 512 MB ili više)
- Tvrdi disk: 240 MB ili više raspoloživog prostora (preporuka 1,5 GB ili više)
  - Ovisno o vrsti operacijskog sustava, možda će trebati više prostora na disku. Za pohranjivanje glazbe potreban je dodatan prostor.
- Zaslona:
  - Razlučivost zaslona: 800 × 600 piksela (ili više) (preporuka 1024 × 768 ili više)
  - Boje: High Color (16 bita) (ili više) (SonicStage i Image Converter možda neće ispravno funkcionirati uz postavke boje na ili ispod 256 boja.)
- CD-ROM pogon (podržava Digital Music CD reprodukciju pomoću WDM)
  - Potreban je CD-R/RW pogon za kreiranje originalnih CD diskova ili sigurnosnih kopija audio CD diskova.
- Zvučna kartica
- USB priključnica (preporuča se Hi-Speed USB)
- Treba biti instaliran Internet Explorer 6.0 ili noviji i DirectX verzija 9.0b ili novija.
- Za uporabu CD Data Base (CDDDB) ili Electronic Music Distribution (EMD) značajki potreban je priključak na Internet.
- Za konverziju zapisa Windows Media formata trebate imati instaliranu najnoviju verziju Windows Media Playera.
- Za konverziju zapisa QuickTime formata trebate imati instaliranu najnoviju verziju QuickTime Playera.

Ne možemo jamčiti funkcioniranje sa svim računalima čak i ako zadovoljavaju navedene sistemске zahtjeve.

Nisu podržani sljedeći uvjeti:

- Računala ili operacijski sustavi vlastite izrade
- Sustav koji je nadogradnja originalnog sustava kojeg instalira proizvođač
- Multi-boot sustavi
- Multi-monitor sustavi
- Macintosh računala

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.