

Съдържание

Меню

Указател

SONY®




Ръководство за експлоатация
NW-A805 / A 806 / A808


Относно ръководствата за експлоатация

Заедно с плейъра вие получавате ръководствата „Quick Start Guide“ и това ръководство за експлоатация в PDF-формат. Допълнително след инсталирането на софтуера от приложения CD-ROM, вие можете да използвате помощните файлове (Help), предоставени с всяка от програмите.

- Ръководството „Quick Start Guide“ съдържа информация как да въведете в експлоатация плейъра и какви са основните команди, чрез които имате възможност да въвеждате песни, видео и неподвижни изображения на вашия компютър, да ги прехвърляте на плейъра и да ги възпроизведете.

- Това ръководство за експлоатация съдържа информация относно основните и разширени характеристики на устройството, позволявайки ви да използвате пълните възможности на плейъра и да решавате възникналите проблеми.


- Помощният файл „SonicStage Help“ съдържа информация относно особеностите при използване на програмата „SonicStage“, като например как да въвеждате песни на вашия компютър или да ги прехвърляте на плейъра ( страница 4).

- Помощният файл „Image Converter Help“ съдържа информация относно особеностите при използване на програмата „Image Converter“, като например как да прехвърляте видео и неподвижни изображения на плейъра ( страница 4).

Преглед на ръководството за експлоатация

Как да използваме бутоните в ръководството за експлоатация

Чрез натискане на бутоните, разположени в горната дясна част на това ръководство, можете да се прехвърляте към менютата „Съдържание“, „Основно (Home) меню“ или „Индекс“.

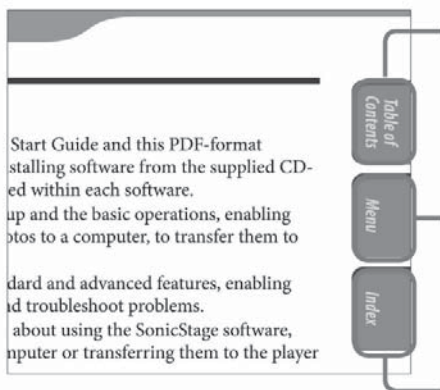

прехвърляте се към менюто „Съдържание“
Можете да изберете това, което търсите,
от съдържание на това ръководство

прехвърляте се към „Основно (Home) меню“
Можете да изберете това, което търсите,
от списъка с възможни опции в менюто на плейъра

прехвърляте се към менюто „Индекс“
Можете да изберете това, което търсите,
от списъка от ключови думи, използвани в ръководството.

продължава 

Полезни съвети

- Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане номера на страницата, указан в съдържанието, основното (Home) меню или индекса.
- Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане на съответния индикатор (например – страница 3) на всяка страница.
- За да търсите съответна страница по ключова дума, изберете менюто „Edit“, изберете функцията „Search“ на програмата „Adobe Reader“, за да се появи навигационната рамка, напишете ключовата дума в текстовия прозорец за търсене и натиснете „Search“.
- След като вече сте се прехвърлили на нова страница, вие можете да се върнете на предишната или да преминете на следващата страница чрез натискане на бутоните – или –, разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“.

Как да сменим формата на страницата

Бутоните, разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“, ви позволяват да изберете начина, по който да бъдат показвани страниците.



Единична страница

Всяка страница се показва самостоятелно. Чрез преместване на плъзгача преминавате на предишната или на следващата страница.



Непрекъснат презлед

Страниците се показват като непрекъсната поредица от страници. Чрез преместване на плъзгача преминавате плавно на предишната или на следващата страница.



Непрекъснат презлед по двойки

Две страници се показват едновременно като двойка страници от непрекъснатата поредица от двойки страници. Чрез преместване на плъзгача преминавате плавно на предишната или следващата двойка страници.



Двойки страници

Две страници се показват едновременно една до друга. Чрез преместване на плъзгача преминавате на предишната или следващата двойка страници.

продължава ↓

Използване на помощния файл (Help) на „SonicStage“ / „Image Converter“

Относно подробностите за използването на приложените програми, вижте помощния файл (Help) на „SonicStage“ / „Image Converter“.

- 1 Стартирайте съответната програма и след това натиснете менюто „Help“.

На екрана се появява помощния файл.

Забележки

- В помощния файл на „SonicStage“ плейърът се споменава като „ATRAC Audio Device“.
- В помощния файл на „Image Converter“ плейърът се споменава като „Walkman“.

Съдържание

Приложени аксесоари⁹
 Съставни части¹⁰
 Управление на плейъра¹²
 Използване на бутона „OPTION“¹⁶

Възпроизвеждане на музика

| | |
|--|----|
| Търсене на песни (музикална библиотека)..... | 17 |
| Търсене на песни по заглавие на песента..... | 17 |
| Търсене на песни по албум..... | 18 |
| Търсене на песни по изпълнител..... | 19 |
| Търсене на песни по жанр..... | 20 |
| Търсене на песни по ☆ оценка..... | 21 |
| Търсене на песни по година на издаване..... | 22 |
| Търсене на песни от последно прехвърлени албуми..... | 23 |

| | |
|--|----|
| Търсене на песни по начална буква..... | 24 |
| Възпроизвеждане на списъка за възпроизвеждане..... | 25 |
| Видове списъци за възпроизвеждане..... | 26 |
| Търсене на песни по датата на възпроизвеждане..... | 27 |
| Търсене на песни въз основа на последно възпроизведени песни | 28 |
| Възпроизвеждане на песни в случайна последователност (Intelligent Shuffle)..... | 29 |
| Възпроизвеждане на вашите 100 любими песни в случайна последователност..... | 29 |
| Възпроизвеждане на песни от една и съща година в случайна последователност (Time Mashine Shuffle)..... | 30 |
| Възпроизвеждане на всички песни в случайна последователност..... | 31 |
| Показване на екран „Текущо възпроизвеждане“ | 32 |

| | |
|---|----|
| Показване на екран „Текущо възпроизвеждане“ при всяка смяна на песните (New Song Pop Up)..... | 33 |
| Добавяне/ Редактиране на песни от списъка с избрани песни..... | 34 |
| Оценяване на песни..... | 40 |
| Изтриване на песен от плейъра..... | 42 |
| Показване на менюто „Музикални опции“ | 45 |

Настройки

| | |
|--|----|
| Промяна на режима на възпроизвеждане (Play Mode)..... | 47 |
| Настройване на обхвата на възпроизвеждане..... | 49 |
| Настройване формата на информацията за албума..... | 50 |
| Настройване на качеството на звука (Equalizer)..... | 52 |
| Промяна на настройките за качество на звука..... | 52 |
| Персонализиране на настройките за качеството на звука (Custom)..... | 54 |
| Постигане на вибриращ звук (VPT)..... | 55 |
| Слушане с чист стерео звук (Clear Stereo)..... | 57 |
| Коригиране на звука във високочестотния диапазон (DSEE (Sound Enhance))..... | 58 |
| Настройки на нивото на звука (Dynamic Normalizer)..... | 60 |

Възпроизвеждане на видео

| | |
|--|----|
| Възпроизвеждане на видео..... | 61 |
| Настройване посоката на екрана при възпроизвеждане на видео | 63 |
| Настройване на екрана за възпроизвеждане на видео..... | 65 |
| Настройване на функция увеличение..... | 66 |
| Непрекъснато възпроизвеждане на видео..... | 68 |
| Настройване на формата на списъка за възпроизвеждане на видео..... | 69 |
| Настройване на екрана при задържане на възпроизвеждането..... | 70 |
| Показване на менюто „Видео опции“ | 71 |

Възпроизвеждане на неподвижни изображения

| | |
|---|----|
| Възпроизвеждане на неподвижно изображение..... | 72 |
| Настройване на посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения | 74 |
| Настройване на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения..... | 76 |
| Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения..... | 77 |
| Настройване на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения..... | 78 |
| Настройване на интервала при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения..... | 79 |
| Настройване на формата на списъка за възпроизвеждане на неподвижни изображения..... | 80 |
| Показване на менюто „Опции неподвижни изображения“ | 81 |



**Настройки (Settings)**

| | |
|--|----|
| Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit))..... | 82 |
| Изключване на сигнала „Веер“ | 83 |
| Настройване опциите на екрана..... | 84 |
| Настройване на скрийнсейвър | 85 |
| Настройване яркостта на екрана (Brightness)..... | 86 |
| Настройване на текущото време (Set Date-Time)..... | 87 |
| Избиране на метод на настройка на текущото време..... | 87 |
| Настройване на текущото време ръчно..... | 89 |
| Настройване формата на датата..... | 90 |
| Настройване формата на часа..... | 91 |
| Показване информация за плейъра (Unit Information)..... | 92 |
| Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings)..... | 94 |
| Форматиране на паметта (Format)..... | 95 |
| Избор на работен език..... | 97 |

Допълнителни функции

| | |
|--|-----|
| Презареждане на плейъра..... | 99 |
| Увеличаване живота на батерията..... | 100 |
| Какво означава Формат и Bit Rate?..... | 102 |
| Какво е аудио формат?..... | 102 |
| Какво е видео формат?..... | 103 |
| Какво е формат неподвижно изображение?..... | 103 |
| Възпроизвеждане на песни без паузи..... | 104 |
| Как информацията за песните се въвежда в плейъра?..... | 105 |
| Съхранение на файлове с данни..... | 106 |
| Обновяване операционната система на плейъра..... | 107 |

Отстраняване на проблеми

| | |
|-------------------------------|-----|
| Отстраняване на проблеми..... | 108 |
| Съобщения за грешки..... | 117 |
| Деинсталиране на софтуер..... | 121 |

Допълнителна информация


| | |
|----------------------|-----|
| Предпазни мерки..... | 124 |
| Авторски права..... | 130 |
| Спецификации..... | 132 |
| Индекс..... | 137 |

Забележка

- В зависимост от сградата / региона, в които сте закупили вашия плейър, някои модели може да не се предлагат.

Основно (Home) меню

Можете да извикате основното (Home) меню на екрана чрез натискане и задържане на бутона „BACK / HOME“ на плейъра. Основното (Home) меню е начална точка на всяко действие, като например възпроизвеждане на песни, видео и неподвижни изображения; търсене на песни и промяна на настройките, както следва.

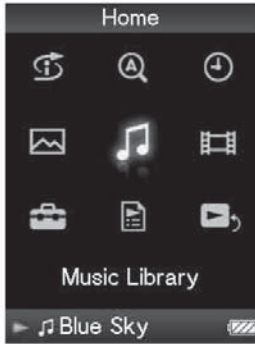

Възпроизвеждане на песни в случайна последователност

- My Favorite Shuffle (любими песни)29
- Time Mashine Shuffle (песни от една и съща година)30
- Shuffle All (всички песни).....31

търсене

- Artist (по изпълнител).....24
- Album (по албум).....24
- Song (по песен).....24

Clock Display (часовник).....87

библиотека с неподвижни изображения.....72

музикална библиотека

- All Songs (всички песни)17
- Album (албум)18
- Artist (изпълнител)19
- Genre (жанр)20
- ☆ Rating (оценка)21
- Release Year (година на издаване)22
- Recent Transfers(последни прехвърлени)23

Видео библиотека





Възпроизвеждане на песни в случайна последователност

| | |
|---|----|
| Music Settings (музикални настройки) | |
| Play Mode (режим на възпроизвеждане) | 47 |
| Playback Range (обхват на възпроизвеждане) | 49 |
| Equalizer (еквалайзер) | 52 |
| VPT (Surround) | 55 |
| Clear Stereo (чисто стерео) | 57 |
| DSEE (Коригиране на високочестотния диапазон) | 58 |
| Dynamic Normalizer (Настройки на нивото на звука) | 60 |
| DEF „Bookmark List“ (списък с избрани песни) | 34 |
| Album Display Format (формат на информацията за албума) | 50 |
| New Song Pop Up (екран „Текущо възпроизвеждане“ при смяна на песните) | 33 |
| Video Settings (видео настройки) | |
| Zoom Settings (настройки на увеличението) | 66 |
| Video Disp Direction (посока на видео възпроизвеждането) | 63 |
| Display (екран) | 65 |
| Continuous Playback (непрекъснато възпроизвеждане) | 68 |
| Video List Format (формат на списъка за видео възпроизвеждане) | 69 |
| On-Hold Display (при задържане на изображението) | 71 |
| Photo Settings (настройки на неподвижно изображение) | |
| Photo Disp Direction (посока на възпроизвеждането на неподвижно изображение) | 74 |
| Display (екран) | 76 |
| Slide Show Repeat (възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения) | 78 |
| Slide Show Interval (интервал при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения) | 79 |
| Photo List Format (формат на списъка за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения) | 80 |
| Common Settings (обща настройки) | |
| Unit Information (информация за плейъра) | 92 |
| AVLS (Volume Limit) (ограничаване силата на звука) | 82 |
| Beep Settings (настройки на сигнала Веер) | 83 |
| Display Time (текущо време) | 84 |
| Screensaver (скрийнсейвър) | 85 |
| Brightness (яркост) | 86 |
| Set Date-Time (настройка дата - час) | 87 |
| Date Display Format (формат на датата) | 90 |
| Time Display Format (формат на часа) | 91 |
| Reset All Settings (възстановяване на фабричните настройки) | 94 |
| Format (форматиране) | 95 |
| Language Settings (настройки на езика) | 97 |



Playlist (списък за възпроизвеждане)

| | |
|--|--------|
| Playlist (списък за възпроизвеждане) | 26 |
| Bookmark List 1 - 5 (списък с избрани) | 26, 34 |
| Favorite 100 (любими 100) | 26 |
| Trash Bin (кошче) | 26, 34 |
| Playback History (история) | 26 |




„Now Playing“ („Текущо възпроизвеждане“)

Приложени аксесоари

Моля, проверете наличието на следните аксесоари в пакета:

- Слушалки (1 брой)
- Удължител за слушалки (1 брой)
- Накрайници (размер S, L) (1 брой)
- USB кабел*1 (1 брой)
- Свързващ кабел (1 брой)
Използвайте при свързването на плейъра към поставката (не е включена в комплекта)



- CD-ROM*2 (1 брой)
 - програма SonicStage
 - програма Image Converter*3
 - ръководство за експлоатация (в PDF формат)

- ръководство „Quick Start Guide“

*1 Не използвайте никакъв друг USB кабел освен приложения или предвидените специални допълнителни кабели.


*2 Не опитвайте да пуснете този CD ROM в аудио CD плейър.

*3 Използвайте този плейър с приложената програма „Image Converter“ (версия 3.0 или по-висока). Този софтуер фигурира като „Image Converter“ в това ръководство.


Как да поставим правилно накрайниците?

Ако накрайниците не са поставени правилно или не пасват добре на ушите ви, може да не чувате добре басовите звуци. За да се наслаждавате на най-висококачествен звук, е необходимо да поставите накрайниците в правилната позиция или да ги поставите навътре в ушите си, така че да прилепнат към тях възможно най-плътно. При закупуването на плейъра ви се получават с монтирани накрайници размер M. Ако този размер не пасва добре на ушите ви, пробвайте един от другите приложени размери, S или L.

Относно серийния номер

Серийният номер на вашия плейър ви е необходим, за да осъществите регистрацията си като клиент. Номерът е записан на задния панел на вашия плейър. Можете да проверите серийния номер на този плейър ( страница 93).

Съставни части

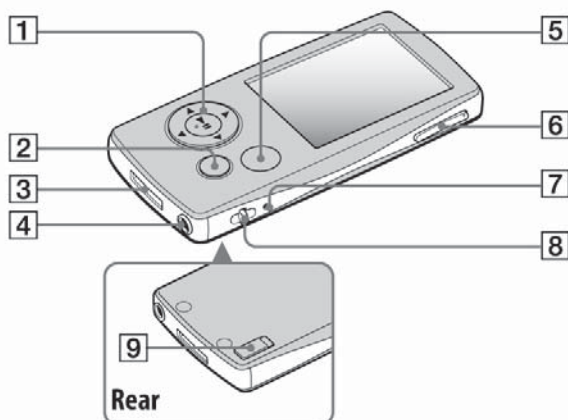

1 Бутон с 5 функции*1

Стартира възпроизвеждането и предоставя възможност за навигация в екранното меню на плейъра (- страница 13).

2 Бутон „BACK / HOME“ *2

Натиснете, за да се изкачите на по-горно ниво в менюто (- страница 12) или за да се върнете към предходното меню

Натиснете и задържете за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.

3 Куплунг WM-PORT

Използвайте този куплунг, за да свържете приложения USB кабел или допълнителни периферни устройства, като например аксесоари за WM-PORT.

4 Куплунг слушалки

За свързване на слушалките или удължаващия кабел. Вкарите жака на слушалките в куплунга, докато се чуе изцракване. Ако слушалките са свързани неправилно, звукът от слушалките може да не се възпроизвежда правилно.

Когато използвате удължаващия кабел



Слушалки



5 Бутон OPTION / PWR OFF*2

Извежда на екрана меню Опции (OPTION) (– страница 16).

Ако натиснете и задържите за кратко бутона „OPTION / PWR OFF“, екранът се изключва и плейърът минава в режим на готовност (standby). Ако, докато плейърът е в режим на готовност, натиснете произволен бутон, се появява екранът „Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане“) и плейърът е готов за употреба. Ако оставите вашия плейър в режим на готовност за повече от един ден, той сам автоматично ще се изключи напълно. Ако натиснете произволен бутон, докато плейърът е напълно изключен, първо се появява началният екран, след което се появява екранът „Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане“).

Забележка

Плейърът консумира енергия от батерията дори когато е в режим на готовност, поради което той може да се изключи напълно след по-кратък период в зависимост от оставащата в батерията енергия.

6 Бутон „VOL + / -“ *1

Регулира силата на звука.

7 Бутон „RESET“

Когато натиснете с острие или груг подобен предмет бутона RESET, всички индивидуални настройки на плейъра се изтриват и се заменят с фабрично заложените (– страница 108).

8 Отвор за ремък

Използвайте, за да прикрепите ремък (продава се отделно).

9 Ключ „HOLD“


Докато използвате вашия плейър, можете да го защитите от нежелани операции чрез използването на ключа „HOLD“. Чрез плъзгане на ключа „HOLD“ по посока на стрелката, всички функционални бутони прекратяват действието си. Когато преместите ключа „HOLD“ в обратната посока, действието на функционалните бутони се възстановява.

*1 Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при опериране с бутоните.

*2 Функциите на плейъра, маркирани с –, се активират, ако натиснете и задържите за кратко съответния бутон.

Управление на плейъра

За да сменяте екранните менюта, възпроизвеждате песни, видео и неподвижни изображения или за да променяте настройките на плейъра, използвайте бутон с 5 функции и бутон „BACK / HOME“. Основното (HOME) меню се появява на екрана, когато натиснете и задържите за кратко бутон „BACK / HOME“. На долната диаграма е посочено как се превключват екранните менюта, когато натискате различни функционални бутони. В посочения пример е показано как се променят екранните менюта, когато изберете „Music Library“ (Музикална библиотека) - „Album“ (Албум) от основното (HOME) меню.

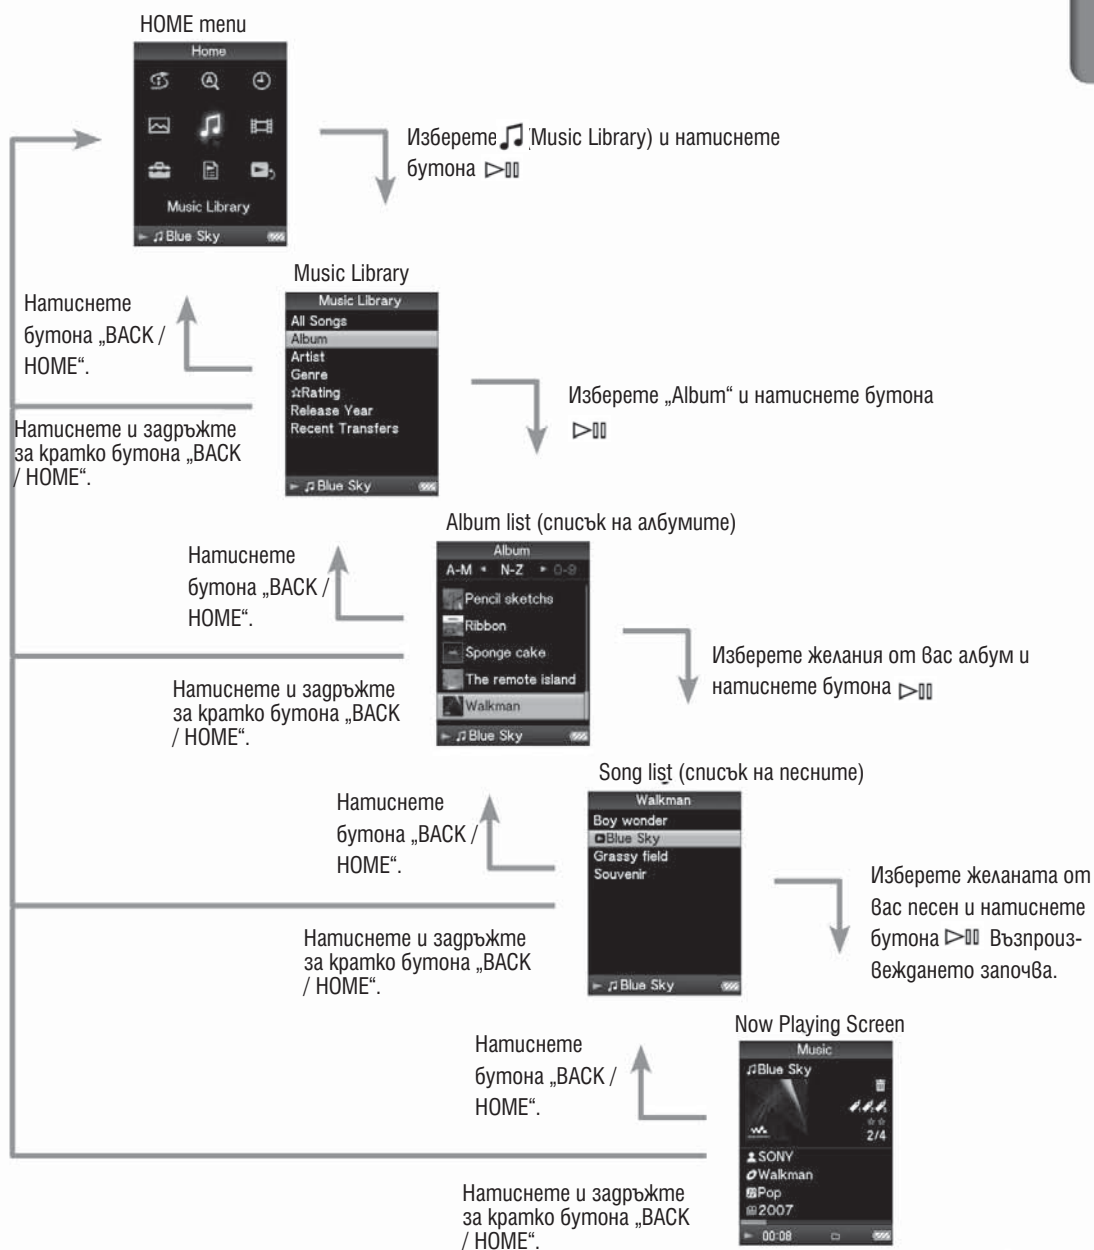



Използване на бутона с 5 функции

Бутонът с 5 функции изпълнява различни функционални команди в зависимост от това кое екранно меню е активно: меню-списък; меню с миниатюрни изображения или меню „Now Playing“.

* Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при опериране с бутоните.

Как да използваме бутона с 5 функции в менюто-списък

List screen (меню-списък)

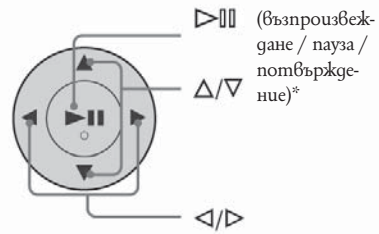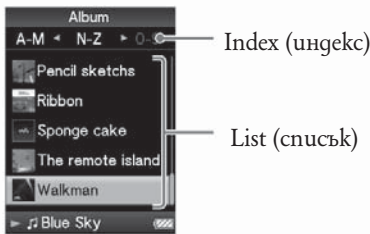

| Бутони | Описание |
|--------|--|
| | Потвърждава избраната от менюто или списъка функция. Натиснете и задръжте за кратко, за да стартирате възпроизвеждането на всички песни към избраната функция при работа с музика или да стартирате последователното възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения към избраната функция при работа с неподвижни изображения. |
| | Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте за кратко, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу. |
| | Сменя екранните менюта или когато е активирано индекс менюто, мести курсора наляво / надясно, за да се покаже списъка с функции. Придвижва курсора нагоре / надолу по страницата, когато индекс менюто не е активно. |

прогължава ↓

Как да използваме бутон с 5 функции в менюто с миниатюрни изображения* Thumbnail screen (меню с миниатюрни изображения)



миниатюрни изображения


| Бутони | Описание |
|--------|---|
| ▶ | Показва списъка на песните към избраната функция при работа с музика или показва избраното изображение при работа с неподвижни изображения. Стартира възпроизвеждането на избраното изображение при работа с видео изображения. |
| △/▽ | Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задържете за кратко, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу. |
| ◀/▶ | Придвижва курсора наляво или надясно. Когато на екрана са показани миниатюрни изображения, заглавия на албуми, видео или неподвижни изображения, курсорът се придвижва на следващата страница нагоре или надолу. |

* Под „миниатюрни изображения“ в случая разбираме редуцирано по размер изображение на част от обложката на албума; първата сцена от видео изображение или неподвижно изображение.



Как да използваме бутона с 5 функции в менюто „Now Playing“ („Текущо възпроизвеждане“)

Now Playing screen (меню „Текущо възпроизвеждане“)

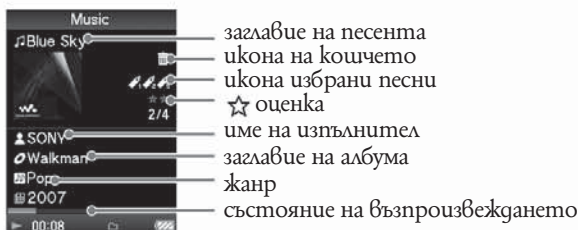

| Бутони | Описание | |
|------------------------|----------|--|
| Музика | | Стартира възпроизвеждането на песните. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът . Ако натиснете бутона отново, на екрана се появява символът и възпроизвеждането се прекратява временно.*1 Тези функции за пауза и възобновяване на възпроизвеждането са активни само в меню „Now Playing“ |
| | | Натиснете бутона , за да се появи курсорът, след което можете да преминавате през показаните в менюто функции. Когато сте избрали чрез курсора жанр, заглавие на албум или друга характеристика, натиснете бутона , за да се покаже на екрана списъкът на изпълнителите, чиито песни жанрово съвпадат с възпроизвежданата в момента песен или списъкът на песните от албума, от който е възпроизвежданата в момента песен. |
| | | Започва отначало възпроизвеждането на възпроизвежданата в момента, предходната или следващата песен в зависимост от това дали бутонът е бил натиснат еднократно или многократно. Натиснете и задръжте за кратко, за да превъртите възпроизвежданата в момента песен бързо напред или назад. |
| Видео | | Стартира възпроизвеждането на видео изображение. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът . Ако натиснете бутона отново, на екрана се появява символът и възпроизвеждането се прекратява временно.*1 Можете да възпроизведете видео изображение само от менюто „Now Playing“ на видео изображението. |
| | | Натиснете бутона , за да намерите началото на предишното, следващото или възпроизвежданото в момента видео изображение.*2 |
| | | Натиснете бутона , за да превъртите възпроизвежданото в момента видео изображение забързано напред или назад. Няколкократно натискане на бутона увеличава скоростта на превъртане съответно x10/ x30/ x100 пъти спрямо нормалната скорост на възпроизвеждане. |
| Неподвижно изображение | | На екрана се появява символът и възпроизвеждането на серия от последователни неподвижни изображения започва. Ако натиснете отново бутона , възпроизвеждането временно се прекратява*3 и на екрана се появява символът*3. Можете да възпроизведете серия от последователни неподвижни изображения само от менюто „Now Playing“ на неподвижното изображение. |
| | | Възпроизвежда следващото или предишното неподвижно изображение. |



*1 Ако за период по-дълъг от 30 секунди, след като възпроизвеждането на песента или видео изображението е било временно прекратено, не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изключва и плетърът се превключва в режим на готовност.

*2 Ако функцията „Continuous Playback“ е включена, вие можете да се превъртите към началото на следващото или предходното видео изображение директно от възпроизвежданото в момента видео изображение (– страница 68)

*3 Когато едновременно възпроизведете песни и серия от последователни неподвижни изображения и временно прекратите възпроизвеждането на серията от последователни неподвижни изображения, екранът се изключва автоматично, ако за период от време по-дълъг от настроенния в Display Time (– страница 84) не последват други операции. Когато възпроизвеждането на песни и съпроводящото го последователно възпроизвеждане на неподвижни изображения бъдат зададени в пауза и не последва операция за повече от 30 секунди, екранът се изключва и плетърът влиза в режим на готовност.

Използване на бутона OPTION (опции)

Тази функция ви дава възможност да редактирате или променяте различните настройки на песните, видео изображенията и неподвижните изображения чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“. Бутонът „OPTION / PWR OFF“ е особено полезен, тъй като от него можете директно да извикате екранното меню с настройки, без да е необходимо да избирате функции от менюто – (Settings) (настройки) на основното (HOME) меню.

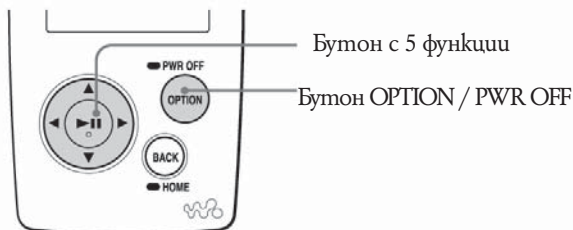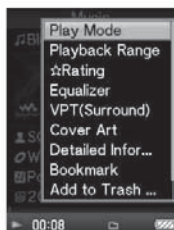

- 1 Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“, докато възпроизвеждате или сте задали пауза във възпроизвеждането на песен, видео изображение или неподвижно изображение.**

На екрана се появява менюто с опции.

- 2 Чрез бутона $\Delta/\nabla/◀/▶$ изберете функцията, която желаете и след това натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите.**

На екрана се появява екранното меню на избраната функция или се изпълнява избраната команда.

Функциите, които са включени в менюто с възможните опции, се различават в зависимост от екранното меню, при което сте натиснали бутона „OPTION / PWR OFF“. За повече подробности вижте описанията на менютата Показване на менюто „Музикални опции“ (📖 страница 45), Показване на менюто „опции видео“ (📖 страница 71) или Показване на менюто „опции неподвижни изображения“ (📖 страница 81).

Полезни съвети

Ако натиснете бутона Δ/∇ , функциите на менюто се сменят напред и назад на цели страници.


Забележки

Настройката на функции, които са оцветени в сиво не е възможна.


продължава

Търсене на песни (музикална библиотека)

Тази функция ви дава възможност да търсите песен по име на песента, албум, изпълнител, жанр и други.

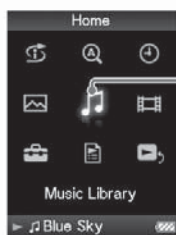

Music Library
(музикална библиотека)

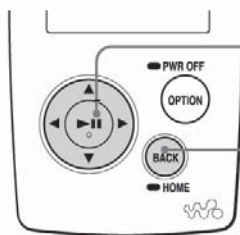

бутон с 5 функции

„BACK / HOME“

Търсене на песни по заглавие на песента

В списъка на песните те се подреждат по азбучен ред, по пореден номер или в някаква друга последователност.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Music Library), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню-списък.
- 3 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „All Songs“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните.
- 4 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Полезни съвети

Можете да добавите дадена песен към списъка за възпроизвеждане на плейъра като натиснете и задръжте за кратко бутона ($\triangleright||$), докато песента е маркирана в списъка на песните (страница 34).

продължава





Търсене на песни по албум

В списъка на албумите те се подреждат по азбучен ред, по пореден номер или в някаква друга последователност.

- 1** Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ изберете (Music Library), след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню-списък.
- 3** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ изберете „Album“, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите.
- 4** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ изберете желаните от вас албум, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
- 5** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Полезни съвети

Можете да възпроизведете всички песни от даден албум в списъка, ако, докато албумът е маркиран в списъка на албумите, натиснете и задръжте за кратко бутона \triangleright в стъпка 4.

Можете да изведете на екрана само обложката на албума или да промените формата на списъка с албумите (страница 50).


Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (страница 49)





Търсене на песни по жанр

В списъка на албумите те се подреждат по азбучен ред, по пореден номер или в някаква друга последователност.

- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутона $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява меню-списък.
- 3 **Чрез бутона $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ изберете „Album“, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на албумите.
- 4 **Чрез бутона $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ изберете желаня от вас албум, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
- 5 **Чрез бутона $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ изберете желаня от вас албум, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
- 6 **Чрез бутона $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.**
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Полезни съвети


Можете да възпроизведете всички песни от даден жанр, изпълнител или албум в списъка, ако, докато жанрът, изпълнителят или албумът е маркиран в списъка на жанровете, списъка на изпълнителите или списъка на албумите, натиснете и задръжте за кратко бутона \triangleright в стъпка 4 до стъпка 5.

Можете да изведете на екрана само обложката на албума или да промените формата на списъка с албумите (страница 50).

Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (страница 49)



**Търсене на песни по жанр**

- 1 **Натиснете и задържете за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутона $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява меню-списък.
- 3 **Чрез бутона $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Genre“, след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на жанровете.
- 4 **Чрез бутона $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желанието от вас жанр, след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на изпълнителите от избрания жанр.
- 5 **Чрез бутона $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желанието от вас изпълнител, след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на албумите от избрания изпълнител.
- 6 **Чрез бутона $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желанието от вас албум, след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
- 7 **Чрез бутона $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Полезни съвети










- Можете да възпроизведете всички песни от даден жанр, изпълнител или албум в списъка, ако, докато жанрът, изпълнителят или албумът е маркиран в списъка на жанровете, списъка на изпълнителите или списъка на албумите, натиснете и задържете за кратко бутона $\triangleright\|\|$ в стъпка 4 до стъпка 6.
- Можете да изведете на екрана само обложката на албума или да промените формата на списъка с албумите (страница 50).
- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (страница 49)

Continued 




Търсене на песни по ☆ оценка

Тази функция ви дава възможност да оценявате песните, като им давате от една до пет звезди (☆) и по-късно да търсите песните по броя звезди, с които сте ги оценили. Повече детайли за това как да оценявате песните вижте страница 40.

- 1** Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутона  изберете  (Music Library), след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню-списък.
- 3** Чрез бутоната  изберете „☆ Rating“, след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на звездните оценки.
- 4** Чрез бутоната  изберете песните с каква звездна оценка (оценени с 1 до 5 ☆) желаете да слушате, след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните с избраната оценка.
- 5** Чрез бутоната  изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Полезни съвети

- „☆ Rating“ включва както автоматично присвоявана звездна оценка, отбелязвана с не запълнени звезди, така и ръчно присвоявана звездна оценка, отбелязвана с запълнени звезди (★).
- Можете да възпроизведете всички песни с дадена оценка, ако, докато тази оценка е маркирана в списъка със звездните оценки, натиснете и задръжте за кратко бутоната  в стъпка 4.
- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (страница 49)





Търсене на песни по година на издаване

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Music Library), след което натиснете бутон $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню-списък.
- 3 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Release Year“, след което натиснете бутон $\triangleright||$ за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с годините на издаване.
- 4 Чрез бутон $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаната от вас година, след което натиснете бутон $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнителите за избраната година на издаване.
- 5 Чрез бутон $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желания от вас изпълнител, след което натиснете бутон $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните на избрания изпълнител от избраната година на издаване.
- 6 Чрез бутон $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутон $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Полезни съвети


- Можете да възпроизведете всички песни от дадена година на издаване или от даден изпълнител в списъка, като докато годината на издаване или изпълнителят са маркирани в списъка, натиснете и задръжте за кратко бутон $\triangleright||$ в стълба 4 или стълба 5.
- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (страница 49)





Търсене на песни от последно прехвърлени албуми

Тази функция ви дава възможност да търсите песни от албумите, прехвърлени при последните три свързвания с програмата „SonicStage“.


- 1 **Натиснете и задържете за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутона $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Music Library), след което натиснете бутон $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява меню-списък.
- 3 **Чрез бутон $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Recent Transfers“, след което натиснете бутон $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на последните три свързвания за трансфер чрез програмата „SonicStage“.
- 4 **Чрез бутон $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаното от вас свързване за трансфер, след което натиснете бутон $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на албумите от избрания трансфер.
- 5 **Чрез бутон $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната от вас албум, след което натиснете бутон $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
- 6 **Чрез бутон $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутон $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Полезни съвети

- Можете да възпроизведете всички песни от даден трансфер или албум в списъка, ако, докато трансферът или албумът е маркиран в списъка на трансферите или списъка на албумите, натиснете и задържете за кратко бутон $\triangleright\|\|$ в стъпка 4 или стъпка 5.
- Можете да изведете на екрана само обложката на албума или да промените формата на списъка с албумите (страница 50).
- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (страница 49)

Търсене на песни по начална буква


Тази функция ви дава възможност да търсите песни по началната буква от името на изпълнителя, заглавието на албума или името на песента.

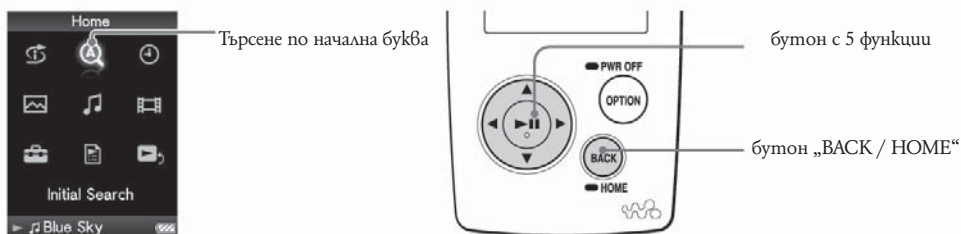


- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутона $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете (Initial Search), след което натиснете бутон $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък с категориите, по които можете да проведете търсенето. „Song“ означава търсене по началната буква от името на песента, „Artist“ означава търсене по началната буква от името на изпълнителя, а „Album“ означава търсене по началната буква от името на албума.
- 3 **Чрез бутона $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете категорията, след което натиснете бутон $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява екранно меню, от което можете да изберете началната буква.
- 4 **Чрез бутон $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете началната буква, по която желаете да проведете търсенето, след което натиснете бутон $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Когато търсенето приключи, резултатът се появява на екрана.
Когато изберете „Artist“ или „Album“, можете да ограничите резултатите от търсенето и да изберете дадена песен.
Можете да възпроизведете всички песни от даден изпълнител или албум в списъка, ако, докато изпълнителят или албумът са маркирани, натиснете и задръжте за кратко бутон

Възпроизвеждане на списъка за възпроизвеждане

Можете да възпроизведете списък с песни (списък за възпроизвеждане), създаден с помощта на програмата „SonicStage“ или на самия плейър (Bookmark List).

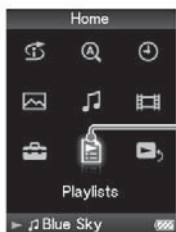


Търсене по начална буква

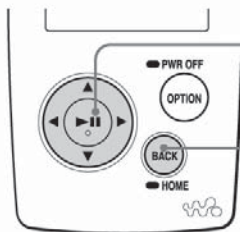

бутон с 5 функции

бутон „BACK / HOME“

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Playlists), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък със списъците за възпроизвеждане.
За по-подробна информация за видовете списъци за възпроизвеждане вижте – страница 26.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете списък за възпроизвеждане, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните за възпроизвеждане.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която са песните са подредени в списъка.

Забележка

– Обложката, която сте изработили за вашия списък за възпроизвеждане, няма да се появи на плейъра.






Видове списъци за възпроизвеждане

Съществуват пет типа списъци за възпроизвеждане, които са описани по-долу:


| Типове списъци за възпроизвеждане | Описание |
|-----------------------------------|--|
| Playlists | Списък за възпроизвеждане, създаден с помощта на програмата SonicStage. Подробности за това как да създадете своя списък за възпроизвеждане можете да научите от помощния файл на „SonicStage“. Можете да определите формата на списъка за възпроизвеждане (страница 49). |
| Bookmark List 1 – 5 | Списък за възпроизвеждане, създаден в плейъра (наричан „Bookmark List“). Плейърът има пет „Bookmark List“-а. Номерът на „Bookmark List“, който се възпроизвежда в момента, се появява като подчертана икона на екрана Now Playing (Текущо възпроизвеждане). За повече подробности относно „Bookmark List“ вижте – страница 34. |
| Favorite 100* | Автоматично създаден от „SonicStage“ списък за възпроизвеждане, който включва 100-те песни, които плейърът е възпроизвеждал най-често, подредени според броя възпроизвеждания в намаляващ ред. Този списък за възпроизвеждане се обновява всеки път, когато свържете плейъра към SonicStage. |
| Trash Bin | Списък за възпроизвеждане, в който се добавят песните, които трябва да бъдат изтривани. Песните, прибавени към списък „Trash Bin“, се изтриват при следващото свързване на плейъра към „SonicStage“. Относно детайли как да прибавяте песни към „Trash Bin“ вижте – страница 42. |
| Playback History | Списък за възпроизвеждане, създаден автоматично от „SonicStage“. Когато плейърът е свързан към „SonicStage“, песните, които са били възпроизведени по-дълго от 15 секунди, се добавят в Playback History, подредени по година и месец, в който са били възпроизведени |

* Ако общият брой на песните, качени на плейъра, е по-малък от 100, то тогава всички песни са включени в този списък.

Търсене на песни по датата на възпроизвеждане

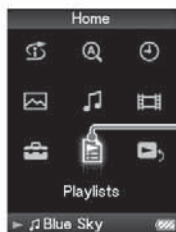

Списък за възпроизвеждане

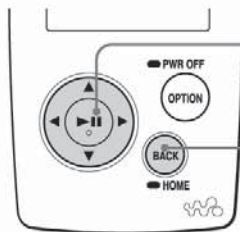

бутон с 5 функции

бутон „BACK / HOME“


- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.**
--
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете (Playlists), след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък със списъците за възпроизвеждане.
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Playback History“, след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на датите, на които са възпроизведени песни, започвайки от последната дата на възпроизвеждане.
- 4 **Чрез бутоните $\triangleleft/\triangleright$ изберете година и месец на възпроизвеждане, а чрез бутоните Δ/∇ изберете дата, след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък с песните, възпроизведени на избраната дата.
- 5 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Полезни съвети

- Хронологията на песните, възпроизведени по-дълго от 15 секунди, се обновява и този запис се използва в хронологията само когато вашият плейър е свързан към „SonicStage“.
- Когато песента е възпроизвеждана за по-кратко от 15 секунди, това възпроизвеждане не се добавя в хронологията.
- Можете да възпроизведете всички песни от дадена дата, месец или година в списъка, ако, докато датата, месецът или годината са маркирани в списъка на датите, месеците или годините, натиснете и задръжте за кратко бутона $\triangleright\|\|$.
- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (страница 49).

Търсене на песни въз основа на последно възпроизведени песни

Тази функция ви дава възможност да търсите други песни, албуми или изпълнители според информацията, получена от възпроизвежданата в момента песен.

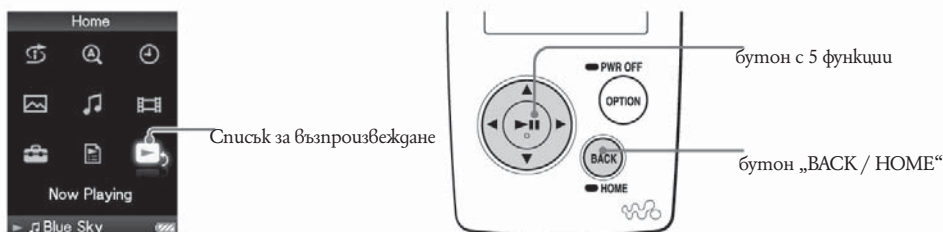


- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете \blacktriangleright (Now Playing), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\|\blacktriangleright$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто „Now Playing“ за възпроизвежданата в момента песен.
- 3 **Чрез бутона ∇ изберете категорията, в която желаете да търсите песента, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\|\blacktriangleright$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява следният списък, в зависимост от категорията, която сте избрали.
 - Artist: Списък с албумите на възпроизвеждания в момента изпълнител.
 - Album: Списък на песните от възпроизвеждания в момента албум.
 - Genre: Списък на изпълнители от същия жанр като възпроизвеждания в момента изпълнител.
 - Release Year: Списък на изпълнителите от същата година на издаване като на възпроизвежданата в момента песен.




Възпроизвеждане на песни в случайна последователност

(Intelligent Shuffle) Плейърът предлага три различни режима на възпроизвеждане в случайна последователност (наричани още „Shuffle Play“).

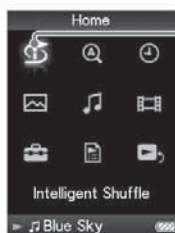

Списък за възпроизвеждане

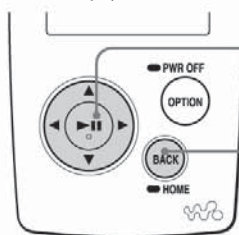

бутон с 5 функции

бутон „BACK / HOME“

Възпроизвеждане на вашите 100 любими песни в случайна последователност.

Плейърът избира 100 най-често възпроизвеждани песни и ги възпроизвежда в случайна последователност.

- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете -- (Intelligent Shuffle), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в случайна последователност.
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „My Favorite Shuffle“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
След като бъдат подредени в случайна последователност, започва възпроизвеждането на 100 -те най-често възпроизвеждани песни.

Полезни съвети

- Списъкът на 100-те най-често възпроизвеждани песни се обновява всеки път, когато плейърът се свързва към „SonicStage“.
- Ако общият брой на песните, качени на плейъра, е по-малък от 100, то тогава всички песни ще бъдат възпроизведени в случайна последователност.
- Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“.
- Възпроизвеждането чрез „Intelligent Shuffle“ се отменя автоматично от всяка една от следните операции:
 - Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избора ѝ от Music Library.
 - Промяна режима на възпроизвеждане.
 - Промяна обхвата на възпроизвеждане.
 - Възпроизвеждане на видео изображение.





Възпроизвеждане на песни от една и съща година в случайна последователност (Time Mashine Shuffle)

Плейърът избира случайна година и възпроизвежда всички песни от тази година в случайна последователност.

- 1** Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете -- (Intelligent Shuffle), след което натиснете бутона \blacktriangleright , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в случайна последователност.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Time Mashine Shuffle“, след което натиснете бутона \blacktriangleright , за да потвърдите избора си.
След като бъде избрана случайна година на издаване, песните от тази година се подреждат в случайна последователност и започва възпроизвеждането им.

Полезни съвети

- Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“.
- Когато стартирате „Time Machine Shuffle“, обхватът на възпроизвеждане се променя на „Selected Range“.
- Възпроизвеждането чрез „Intelligent Shuffle“ се отменя автоматично от всяка една от следните операции:
 - Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избора ѝ от Music Library.
 - Промяна режима на възпроизвеждане.
 - Промяна обхвата на възпроизвеждане.
 - Възпроизвеждане на видео изображение.

Забележки

- Докато плейърът избира годината на издаване, управлението му се блокира.
- Ако за никоя от песните няма данни за годината на издаване, се стартира възпроизвеждане на всички песни в случайна последователност.
- Ако всички песни на плейъра са издадени през една и съща година или ако част от песните са издадени през една и съща година, а за останалите няма данни за годината на издаване, то анимацията, която обикновено се появява, докато плейърът избира годината на издаване, не се показва и възпроизвеждането започва веднага.
- Песните, които нямат данни за годината на издаване, не се включват в Time Machine Shuffle и не се възпроизвеждат.





Възпроизвеждане на всички песни в случайна последователност

Всички песни записани на плейъра се възпроизвеждат в случайна последователност.


- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете -- (Intelligent Shuffle), след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в случайна последователност.
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Shuffle All“, след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
Всички песни се подреждат в случайна последователност и започва възпроизвеждането им.

Полезни съвети

- Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“.
- Възпроизвеждането чрез „Intelligent Shuffle“ се отменя автоматично от всяка една от
 - Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избор х от Music Library.
 - Промяна режима на възпроизвеждане.
 - Промяна обхвата на възпроизвеждане.
 - Възпроизвеждане на видео изображение.

Показване на екран “Текущо възпроизвеждане”

Екранът “Текущо възпроизвеждане” (Now Playing) показва информация за песента, която се възпроизвежда в момента, като например име на изпълнител и заглавие на албум. Ако регистрирате обложката на албума в „SonicStage“ и я прехвърлите на плейъра заедно с песните, ще можете да я покажете на екрана. Подробна информация как да регистрирате изображения от обложки на албуми можете да намерите в помощните файлове на „SonicStage“.

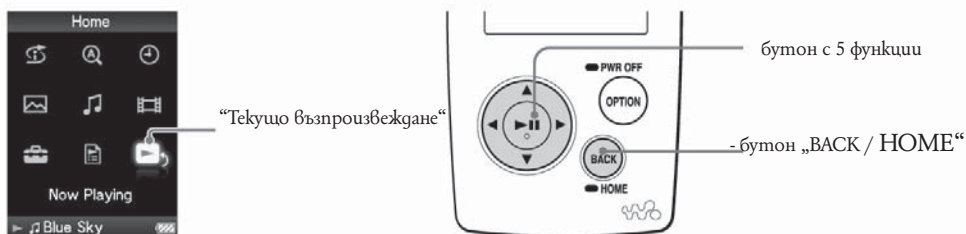

1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете (Now Playing), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.

На екрана се появява подробна информация за песента, която се възпроизвежда в момента.

Полезни съвети

– Ако от опциите на екранното меню „Now Playing“ изберете функцията „Detailed Information“, на екрана ще се появи подробна информация за песента, като например времетраене, аудио формат и bit rate*.

*Ако песента е с променлив битрейт, пред стойността се изписва „VBR“.

– От менюто „Now Playing“ можете да извикате на екрана изображението на обложката на албума. Натиснете бутона OPTION / PWR OFF, за да изберете функцията „Cover Art“ от екранното меню „Now Playing“.

Забележки


– Когато възпроизвеждате песни, записани в VBR (variable bit rate) формат, индикаторът на състоянието, показващ приблизително оставащото време, дава нестабилни данни, което може да има за резултат извеждането на недостоверна информация.

– Ако не са регистрирани обложки, на екрана на плейъра се показват предварително инсталираните изображения.


– Обложките, регистрирани към списъците за възпроизвеждане, не могат да бъдат изведени на екрана на плейъра.

Показване на екран „Текущо възпроизвеждане“ при всяка смяна на песните (New Song Pop Up)

Ако промените настройката на екрана на различна от „Always On“ (– страница 84) и за определено време не последва никаква операция, екранът се самоизключва. Ако обаче промените настройката на „On“, екранът ще се включва автоматично винаги когато една песен свършива и започва друга.

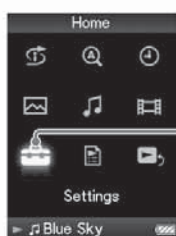

Настройки

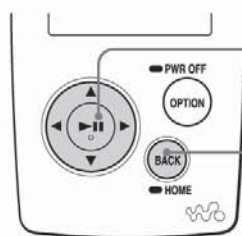

бутон с 5 функции

- бутон „BACK / HOME“

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутон $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню за музикални настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ изберете „New Song Pop Up“, след което натиснете бутон $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ изберете „On“, след което натиснете бутон $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Екранът „Now Playing“ ще се включва автоматично винаги когато една песен свършива и започва друга.

Ако желаете да изключите екрана Now Playing


Изберете „Off“ на стъпка 5. В такъв случай екранното меню „Now Playing“ няма да се появява при преминаването от една песен на друга.

Ако желаете да се върнете на предходното меню

Натиснете бутон $\triangleright||$ „BACK / HOME“.

Добавяне/ Редактиране на песни от списъка с избрани песни

Bookmark List е функция, която има за цел да събира вашите любими песни в списък. Вашият плейър поддържа пет различни формата на „Bookmark List“, всеки от които може да съдържа до 100 песни. За повече подробности относно възпроизвеждането на „Bookmark List“ вижте – страница 25.

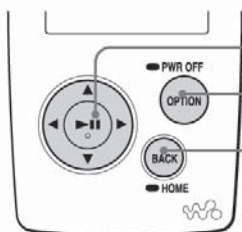

бутон с 5 функции

бутон OPTION / PWR OFF

бутон „BACK / HOME“

Добавяне на песен към „Bookmark List“

- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутоната , докато се активира екранното меню Now Playing.**

На екрана се появява съобщението „Added to „Bookmark List“ 1“ (номерът показва кой „Bookmark List“ е активиран като такъв по подразбиране) и индикаторът за „Bookmark List“ () се появява на екрана.



Полезни съвети

- Можете да промените настройката кой „Bookmark List“ да е активиран като такъв по подразбиране (страница 39).
- Първоначално „Bookmark List“ по подразбиране е активиран като „Bookmark List 1“.
- Можете да добавите песен към „Bookmark List“ от списъка на песните. За целта е необходимо да маркирате песента, която желаете да добавите към „Bookmark List“, в списъка на песните и да натиснете и задръжте за кратко бутоната .

Забележки

- Не можете да добавите една и съща песен към „Bookmark List“ повече от веднъж.
- Можете да добавяте песните към „Bookmark List“ една по една. Не можете да добавите към „Bookmark List“ всички песни от един албум наведнъж.
- Не можете да добавите видео или неподвижно изображение към „Bookmark List“.





Прибавяне на песни към изборния „Bookmark List“

Тази функция ви дава възможност да добавяте избрана песен към „Bookmark List“ като изберете от „Bookmark List 1“ до „Bookmark List 5“.

- 1 Извикайте екранното меню „Now Playing“ на песента, която желаете да добавите към „Bookmark List“.**
- 2 Натиснете бутонa „OPTION / PWR OFF“.**
На екрана се появява менюто с опции.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Bookmark“, след което натиснете бутонa \rightarrow , за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на „Bookmark List“.
- 4 Чрез бутоните Δ/∇ изберете „Bookmark List“, към който желаете да добавите избраната песен, след което натиснете бутонa \rightarrow , за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява изборния от вас „Bookmark List“ с икона за избор.
- 5 Чрез бутоните Δ/∇ изберете „Close“, след което натиснете бутонa \rightarrow , за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява екранното меню Now Playing.

Полезни съвети

- Можете да добавите избрана песен към „Bookmark List“ и директно от списъка с песните. Докато песента, която желаете да добавите към „Bookmark List“, е маркирана като избрана в списъка с песните, натиснете бутонa OPTION / PWR OFF, след което изберете „Bookmark“ от менюто с опции.
- Чрез бутоните \leftarrow/\rightarrow имате възможност да намирате началото на следващата или предишната песен, като по този начин можете да добавяте към „Bookmark List“ непрекъснатата серия от песни.
- Можете да извикате на екрана „Bookmark List“ който е създаден на плейъра чрез „SonicStage“.

Забележки

- Не можете да добавите една и съща песен към „Bookmark List“ повече от веднъж.
- Можете да добавяте песните към „Bookmark List“ една по една. Не можете да добавите към „Bookmark List“ всички песни от един албум наведнъж.
- Не можете да добавите видео или неподвижно изображение към „Bookmark List“.

продължава



Премахване на песни от избрания „Bookmark List“

- 1 Извикайте екранното меню „Now Playing“ на песента, която желаете да премахнете от „Bookmark List“.
- 2 Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“. На екрана се появява менюто с опции.
- 3 Чрез бутоните Δ/∇ / \leftarrow / \rightarrow изберете „Bookmark“, след което натиснете бутона \triangleright \equiv , за да потвърдите избора си. На екрана се появяват списъците „Bookmark List“. Списъкът, към който принадлежи възпроизвежданата в момента песен, се появява на екрана, маркиран с икона за избор отляво.
- 4 Чрез бутоните Δ/∇ изберете „Bookmark List“, след което натиснете бутона \triangleright \equiv , за да потвърдите избора си. Иконата за избор, показана отляво на избрания „Bookmark List“, изчезва.
- 5 Чрез бутоните Δ/∇ изберете „Close“, след което натиснете бутона \triangleright \equiv , за да потвърдите избора си. Ако песента, която сте премахнали, е била последната в избрания „Bookmark List“, то вие автоматично ще бъдете прехвърлени към списъка на списъците за възпроизвеждане.


Полезни съвети

- Можете да премахнете избрана песен от „Bookmark List“, като използвате и списъка на песните на този „Bookmark List“ или директно от екранното меню Now Playing. Натиснете бутона OPTION / PWR OFF, след което изберете „Bookmark“ от менюто с опции.
- Чрез бутоните \leftarrow / \rightarrow имате възможност да намирате началото на следващата или предишната песен, като по този начин можете да премахвате от „Bookmark List“ непрекъснатата серия от песни.





Премахване на всички песни от избрания „Bookmark List“

- 1** Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Playlists), след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на списъците за възпроизвеждане.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Bookmark List“, от който желаете да премахнете всички песни, след което натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“.
На екрана се появява менюто с опции.
- 4** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Clear Bookmark List“, след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява диалог за потвърждаване.
- 5** Чрез бутоните Δ/∇ изберете „Yes“, след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.
Всички песни от избрания „Bookmark List“ се премахват.
Ако изберете „No“, избраният „Bookmark List“ остава непроменен и отново се появява списъкът на списъците за възпроизвеждане.


Полезни съвети

– Можете да премахнете всички песни от избрания „Bookmark List“, като използвате и списъка на песните на този „Bookmark List“ или директно от екранното меню Now Playing. Натиснете бутона OPTION / PWR OFF, след което изберете „Clear „Bookmark List““ от менюто с опции.





Промяна последователността на песните от изборния „Bookmark List“

- 1** Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Playlists), след което натиснете бутона $\triangleright\equiv$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списъкът на списъците за възпроизвеждане.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Bookmark List“, последователността на които песни желаете да промените, след което натиснете бутона $\triangleright\equiv$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списъкът на песните за възпроизвеждане.
- 4** Натиснете бутона OPTION / PWR OFF
На екрана се появява менюто с опции.
- 5** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете Edit Song Order, след което натиснете бутон $\triangleright\equiv$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню, използвано за промяна последователността на песните.
- 6** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете песента, която желаете да преместите, след което натиснете бутона $\triangleright\equiv$, за да потвърдите избора си.
- 7** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете позицията, на която желаете да поставите песента, след което натиснете бутона $\triangleright\equiv$, за да потвърдите избора си.
Песента, която сте избрали в стъпка 6, се премества на позицията, избрана в стъпка 7. За да промените позициите и на други песни, е необходимо да повторите стъпки 6 и 7.

Отмяна на операция

Натиснете бутона „BACK / HOME“ в стъпка 6 или 7.

На екрана се появява екранното меню, използвано за промяна последователността на песните.

Забележка

Когато изтече периодът от време, настроен в „Display Time“ (страница 84), тези настройки се отменят.





Промяна на избория по погразбиране „Bookmark List“

- 1** Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с опциите на Music Settings.
- 4** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „DEF „Bookmark List““, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на „Bookmark List“.
- 5** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Bookmark List“, който желаете да настроите като „Bookmark List“ по погразбиране, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
Избраният „Bookmark List“ е настроен като „Bookmark List“ по погразбиране.


Полезни съвети

Първоначално като „Bookmark List“ по погразбиране е настроен „Bookmark List 1“

Оценяване на песни

Тази функция ви дава възможност да оцените песните с оценка от една до пет звезди (☆) и след това да търсите песните по техните звездни оценки (– страница 21).

Има два вида оценки: оценки, направени ръчно и оценки, направени автоматично от SonicStage.

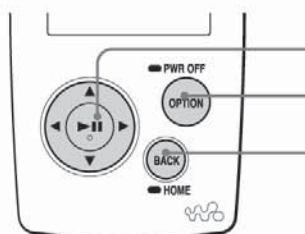

бутон с 5 функции

бутон „OPTION / PWR OFF“

бутон „BACK / HOME“

Оценяване на песни ръчно

- 1** Извикайте екранното меню „Now Playing“ на песента, на която желаете да дадете оценка.
- 2** Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“
На екрана се появява менюто с опции.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „☆ Rating“, след което натиснете бутона $\triangleright\equiv$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню за оценка.
- 4** Чрез бутоните Δ/∇ изберете оценка (★), след което натиснете бутона $\triangleright\equiv$, за да потвърдите избора си.
- 5** Чрез бутоните Δ/∇ изберете „Close“, след което натиснете бутона $\triangleright\equiv$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню „Now Playing“.

Полезни съвети

Чрез бутоните $\triangleleft/\triangleright$ имате възможност да намирате началото на следващата или предишната песен, като по този начин можете да оценявате непрекъснатата серия от песни.

Забележки

- Когато оценявате песни, тези оценки не могат да се използват за търсене на песен по оценка до следващото включване на плейъра към „SonicStage“.
- Ако прехвърлите на плейъра песен, която до момента не е била оценявана с „☆Rating“ чрез „SonicStage“, то нейната оценка се изписва на екрана на плейъра като „★★★“ (ръчна оценка). Стойността на „– Rating“ за дадена песен не може да бъде възстановена, след като песента е била оценена на плейъра.

Оценяване на песни автоматично, основано на тяхната оценка в „SonicStage“

- 1** Извикайте екранното меню „Now Playing“ на песента, на която желаете да дадете оценка.
- 2** Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“
На екрана се появява менюто с опции.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „☆Rating“, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню за оценка.
- 4** Чрез бутоните Δ/∇ изберете „Auto“, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
- 5** Чрез бутоните Δ/∇ изберете „Close“, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
На екрана се показва оценката на песента, получена от „SonicStage“, след което се показва


Полезни съвети

- Автоматичните оценки се показват на екрана като незапълнени звезди (☆). Ръчните оценки се показват на екрана като запълнени звезди (★).
- Автоматичните оценки на „SonicStage“ се основават на хронологията на възпроизведените песни и други операции в „SonicStage“.
- Чрез бутоните \leftarrow/\rightarrow имате възможност да намирате началото на следващата или предишната песен, като по този начин можете да оценявате непрекъснатата серия от песни.

Изтриване на песен от плейъра

Добавянето на песни към „Trash Bin“ ви дава възможност да ги изтриете от плейъра при следващото му включване към „SonicStage“. Изтриването на песни от плейъра не води до изтриването им от „SonicStage“.

Тази функция ви дава възможност да прибавите към „Trash Bin“ до 100 песни.

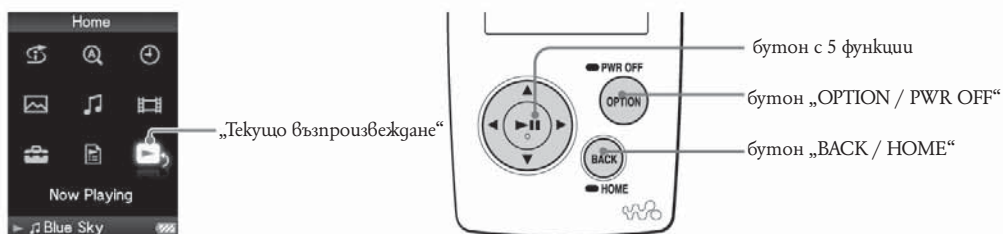

1 Извикайте екранното меню „Now Playing“ (Текущо Възпроизвеждане) на песента, която желаете да прибавите към „Trash Bin“.

2 Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“
На екрана се появява менюто с опции.

3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Add to Trash Bin“, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
Песента се прибавя към „Trash Bin“ и на екрана се появява съобщението „Added to Trash Bin“.
Песните, прибавени към „Trash Bin“, имат за индикация иконата „Trash Bin“ (♻️) и не могат да бъдат добавяни в други списъци за възпроизвеждане освен в списъка на песните в „Trash Bin“.

Полезни съвети


Можете да премахнете песен от списъка за възпроизвеждане на „Trash Bin“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“, докато песента, която желаете да премахнете, е маркирана в списъка с песни, след което изберете от менюто с опции „Add to Trash Bin“.

Забележки

- След като песента е прибавена към „Trash Bin“ и изтрита от плейъра, тя няма да бъде прехвърлена автоматично на плейъра следващия път, когато той бъде включен към „SonicStage“. Повече подробности как да прехвърляте ръчно песни на плейъра можете да научите от помощния файл на „SonicStage“.
- Ако добавите песен към „Trash Bin“, докато тя се възпроизвежда, възпроизвеждането на следващата песен започва веднага след добавянето на предишната към „Trash Bin“.
- Ако добавите песен към „Trash Bin“, докато сте в режим на случайно възпроизвеждане (Shuffle Play), песните отново се препореджат в случаен ред.



Възстановяване на песен от „Trash Bin“

- 1** Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Playlists), след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на списъците за възпроизвеждане.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Trash Bin“, след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните.
- 4** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете песента от „Trash Bin“, която желаете да възстановите, след което натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“.
На екрана се появява менюто с опции.
- 5** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Rescue“, след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява съобщение „Rescued from Trash Bin“ и песента се възстановява от „Trash Bin“.

Полезни съвети


– Можете да възстановите песен от „Trash Bin“ и от екранното меню „Now Playing“ на „Trash Bin“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Rescue“ от менюто с опции.

Забележки

– Ако възстановите песен от „Trash Bin“, докато сте в режим на случайно възпроизвеждане (Shuffle Play), песните отново се преподреждат в случаен ред.



Възстановяване на всички песни от „Trash Bin“

- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Playlists), след което натиснете бутона $\triangleright\equiv$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на списъците за възпроизвеждане.
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Trash Bin“, след което натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“.**
На екрана се появява менюто с опции.
- 4 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Rescue All from Trash Bin“, след което натиснете бутона $\triangleright\equiv$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява диалог за потвърждение.
- 5 **Чрез бутоните Δ/∇ изберете „Yes“, след което натиснете бутона $\triangleright\equiv$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява съобщение „All songs rescued“ и на екрана се показва списъкът на списъците за възпроизвеждане.
Ако изберете „No“, никоя от песните в „Trash Bin“ няма да бъде възстановена и на екрана се показва списъкът на списъците за възпроизвеждане.

Полезни съвети

- Можете да възстановите всички песни от „Trash Bin“ и от списъка за възпроизвеждане на „Trash Bin“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“, докато списъкът за възпроизвеждане на „Trash Bin“ е маркиран и изберете „Rescue All from Trash Bin“ от менюто с опции.
- Можете да възстановите всички песни от „Trash Bin“ и от екранното меню „Now Playing“ на „Trash Bin“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Rescue All from Trash Bin“ от менюто с опции.



Показване на менюто „Музикални опции“

Тази функция ви дава възможност да извикате на екрана менюто „Music Option“ (Музикални опции) като натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ от екранно меню-списък (включително екранно меню с миниатюрни изображения), такова като списък на песните или менюто „Now Playing“. От менюто „Music Option“ имате достъп до различни музикални настройки. Опциите в менюто са различни в зависимост от кой екран сте извикали менюто.

Опции, които се съдържат едновременно в менютата „Now Playing“ и меню-списък

| Опция | Описание / страница за справка |
|-----------------------------|--|
| „Detailed Information“ | Извежда на екрана подробна информация за песента. |
| „Bookmark“ | Извежда на екрана менюто за добавяне/премахване на песен към/от „Bookmark List“ (- страници 35, 36). |
| „Clear „Bookmark List““ | Премахва всички песни от „Bookmark List“ (- страница 37). |
| „Add to Trash Bin“ | Добавя песни към „Trash Bin“ (- страница 42). |
| „Rescue“ | Възстановява песни от „Trash Bin“ (- страница 43). |
| „Rescue All from Trash Bin“ | Възстановява всички песни от „Trash Bin“ (- страница 44). |

Опции, които се съдържат само в меню-списък

| Опция | Описание / страница за справка |
|------------------------|--|
| „Now Playing“ | Извежда на екрана менюто „Now Playing“. |
| „Play“ | Възпроизвежда всички песни от списъка с песни |
| „Album Display Format“ | Избира формата на албумния списък (- страница 50). |
| „Edit Song Order“ | Променя подредбата на песните в „Bookmark List“ (- страница 38). |






Опции, които се съдържат само в меню „Now Playing“


| Опция | Описание / страница за справка |
|-------------------|--|
| „Play Mode“ | Настройва режима на възпроизвеждане (- страница 47). |
| „Playback Range“ | Настройва обхвата на възпроизвеждане (- страница 49). |
| ☆ Rating“ | Оценява песните (- страница 40). |
| „Equalizer“ | Персонализира качеството на звука (- страница 52). |
| „VPT (Surraound)“ | Персонализира настройките на VPT (- страница 55). |
| „Cover Art“ | Извежда на екрана обложката на албума (- страница 50). |
| „Clock Display“ | Извежда на екрана текущото време (- страница 87). |

Промяна на режима на възпроизвеждане (Play Mode)

Вашият плейър разполага с разнообразни режими на възпроизвеждане, включително режим на случайно възпроизвеждане и многократно възпроизвеждане на избрана песен.

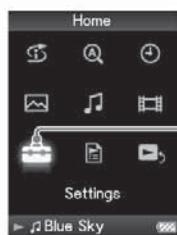

Настройки

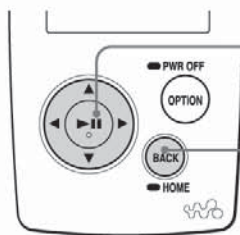

бутон с 5 функции

бутон „BACK / HOME“

1

2

3

4

5





Списък на режимите на възпроизвеждане

Възпроизвежданото от плейъра съдържание зависи от настройките на обхвата на възпроизвеждане (– страница 49).


| Режим на възпроизвеждане / икона | Обхват на възпроизвеждане | Описание |
|---|---------------------------|--|
| „Normal“ (нормален) / без икона | Пълен обхват | След възпроизвеждането на текущата песен започва възпроизвеждане на песните от „Music Library“ по реда на тяхното подреждане в списъка. |
| | Избран обхват | След възпроизвеждането на текущата песен започва възпроизвеждане на песните от избраната функция на екранното меню на „Music Library“ (списък на албуми, списък на изпълнители и т.н.) по реда на тяхното подреждане в списъка. |
| „Repeat“  (повторение) | Пълен обхват | След възпроизвеждането на текущата песен или песента, избрана от списъка на песните, започва цикличното възпроизвеждане на песните от „Music Library“. |
| | Избран обхват | След възпроизвеждането на текущата песен започва цикличното възпроизвеждане на песните от избраната функция на екранното меню на „Music Library“ (списък на албуми, списък на изпълнители и т.н.) по реда на тяхното подреждане в списъка. |
| „Shuffle“ (в случайна последователност) / SHUF | Пълен обхват | След възпроизвеждането на текущата песен или песента, избрана от списъка на песните, започва възпроизвеждане на песните от „Music Library“ в случайна последователност. |
| | Избран обхват | След възпроизвеждането на текущата песен започва възпроизвеждане на песните от избраната функция на екранното меню на „Music Library“ (списък на албуми, списък на изпълнители и т.н.) в случайна последователност. |
|  „Shuffle – Repeat“ (в случайна последователност – повторение) | Пълен обхват | След възпроизвеждането на текущата песен или песента, избрана от списъка на песните, започва цикличното възпроизвеждане на песните от „Music Library“ в случайна последователност. |
| | Избран обхват | След възпроизвеждането на текущата песен започва цикличното възпроизвеждане на песните от избраната функция на екранното меню на „Music Library“ (списък на албуми, списък на изпълнители и т.н.) в случайна последователност. |
| Repeat 1 Song (повторение на една песен)  | | Текущата песен или песента, избрана от списъка на песните, се възпроизвежда непрекъснато. |

Забележки


- Когато изберете режим „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“.
- Когато изберете режим „Time Mashine Shuffle“, обхватът на възпроизвеждане се променя на „Selected Range“.

Настройване на обхвата на възпроизвеждане

Тази функция ви дава възможност да настроите обхвата на възпроизвеждане на песните

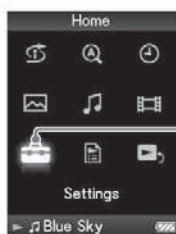

Настройку

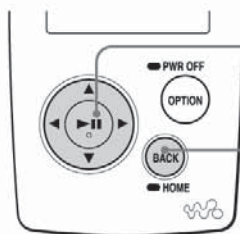

бутон с 5 функции

бутон „BACK / HOME“

1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.

3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто „Music Setting“.

4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Playback Range“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто, използвано за настройване обхвата на възпроизвеждане.

5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаня обхват на възпроизвеждане, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.

Плейърът поддържа два обхвата на възпроизвеждане.

– „All Range“ (пълен обхват): Възпроизвежда песните от „Music Library“. Когато желаете да възпроизведете албуми от „Music Library“ по реда на подреждане на песните в списъка, изберете този обхват.

– „Selected Range“ (избран обхват): На екрана се появява символът и започва възпроизвеждането на песни само от списъка за възпроизвеждане, от който сте стартирали възпроизвеждането (списък на албуми, списък на изпълнители и т.н.). (настройка по подразбиране)

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Полезни съвети

– Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане и от екранното меню „Now Playing“.

Натиснете бутона OPTION / PWR OFF, докато песента се възпроизвежда и изберете „Playback Range“ от менюто „Option“.


– Обхватът на възпроизвеждане варира в зависимост от това от кое екранно меню сте започнали възпроизвеждането. За повече подробности вижте „Списък на режимите на възпроизвеждане“ (страница 48).

Забележка


– Ако стартирате възпроизвеждането на песен от списъка на списъците за възпроизвеждане (страница 26), то тази настройка е невалидна (с изключение на списъка „Playback History“).

Настройване формата на информацията за албума

Вашият плейър поддържа три формата за извеждане на информация за албума на екрана: „Title Only“ (само заглавие), „Title&Cover Art“ (заглавие – обложка) и „Cover Art Only“ (само обложка).

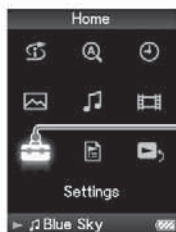

Настройки

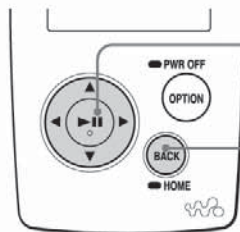


бутон с 5 функции


бутон „BACK / HOME“

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутоната „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутоната \triangleright , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутоната \triangleright , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто „Music Settings“.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Album Display Format“, след което натиснете бутоната \triangleright , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто, използвано за избор на формат на информацията за албума.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желанния формат на информация за албума, след което натиснете бутоната \triangleright , за да потвърдите избора си.
Плейърът поддържа три формата на информация за албума.


„Title Only“ (само заглавие)

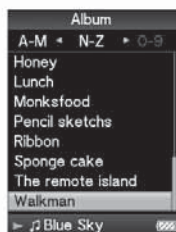

„Title&Cover Art“ (заглавие -- обложка)
(настройка по подразбиране)

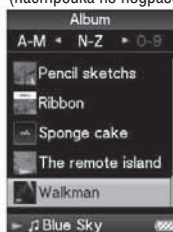

„Cover Art Only“ (само обложка).

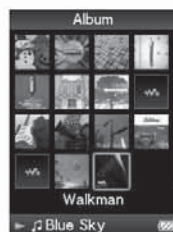

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона „BACK / HOME“.


Полезни съвети

- Можете да извикате на екрана обложка (регистрирана в „SonicStage“). Повече информация относно това как да регистрирате изображения от обложки на албуми можете да получите от помощния файл на „SonicStage“. Въпреки това вие нямате възможност да извикате на екрана обложка или изображение, което сте регистрирали за списък за възпроизвеждане.
- Можете да изберете формата на информация за албума и от екранното меню на списъка на албумите. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ от екранното меню на списъка на албумите и изберете „Album Display Format“ от менюто с опции.


Настройване на музика

Настройване на качеството на звука (Equalizer)

Тази функция ви дава възможност да настройвате качеството на звука в зависимост от музикалния жанр или друг критерий.

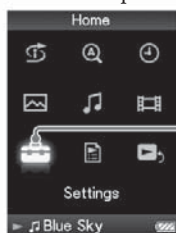

Настройку

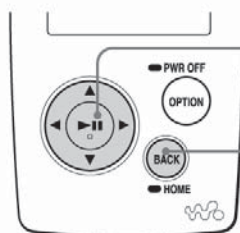

бутон с 5 функции

бутон „BACK / HOME“

Промяна на качеството на звука

Тази функция ви дава възможност за персонална настройка на качеството на звука на вашия плейър.

- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутоната „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.**
 - 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутоната $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
 - 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутоната $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто „Music Setting“.
 - 4 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Equalizer“, след което натиснете бутоната $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
 - 5 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната от вас настройка на еквалайзера, след което натиснете бутоната $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Избраната от вас настройка се прилага и на екрана се появява отново менюто с опции на „Music Settings“.
- За по-подробна информация за всяка от опциите на еквалайзера вижте - страница 53



Възстановяване на екрана на преходното меню

Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Възстановяване на нормалното качество на звука

Изберете „None“ в стъпка 5 след което натиснете бутона за да потвърдите избора си.

Полезни съвети

– Можете да настроите качеството на звука и от екранното меню „Now Playing“.
Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Equalizer“ от менюто с опции.

Забележки

– Ако при вашите персонални настройки, записани като „Custom 1“ и „Custom 2“, имате чувството, че силата на звука се различава от тази на останалите настройки, може да се наложи да компенсирате тази разлика чрез ръчно настройване.
– Настройките на „Equalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.

Списък на настройките на еквайзера

Настройките на звука се появяват на екрана като началните букви на гумата


| Настройка / икона | Описание |
|-------------------|---|
| | Настройките на качеството на звука не са активирани. (настройка по подразбиране) |
| Heavy () | Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-мошен звук. |
| Pop () | Подчертава звуците от средния диапазон, подходящ за вокали. |
| Jazz () | Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-реалистичен звук. |
| Unique () | Подчертава честотите от високия и ниския диапазон, така че тихите звуци да се чуват по-лесно. |
| Custom 1 () | Персонализирани от потребителя настройки на звука, при които можете да настройвате индивидуално всеки честотен диапазон. Виж – страница 54 за повече подробности. |
| Custom 2 () | |



Настройване на музика

Персонализиране на настройките за качеството на звука (Custom)

От екранното меню на плейъра можете да пренастроите стойностите „Clear Bass“ (бас) и 5 гуапазонни еквалайзера и да ги запишете като „Custom 1“ или „Custom 2“.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Equalizer“, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете от екранното меню бутона „Edit“, показан под персонализираните настройки „Custom 1“ или „Custom 2“, чиито стойности желаете да промените, след което натиснете бутона \triangleright , за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню, използвано за настройване на еквалайзера.
- 6 Чрез бутоните \leftarrow/\rightarrow изберете „Clear Bass“ или честотния гуапазон, чиито настройки желаете да промените, след което чрез бутоните Δ/∇ изберете желаното от вас ниво.
Регулаторът на нивото на звука „Clear Bass“ може да бъде поставен на всяко едно от 4-те възможни нива, а 5-те честотните гуапазона имат по 7 възможни позиции.
- 7 Чрез бутона \triangleright потвърдете избора си.
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Забележка


Настройките „Custom 1“ и „Custom 2“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.

Постигане на вибриращ звук (VPT)

Чрез избор на един от режимите на възпроизвеждане „Studio“, „Live“, „Club“ или „Arena“, вие имате възможността да постигнете вибриращ звук.

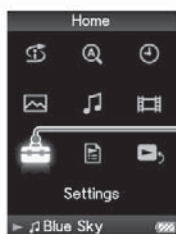

Настройки

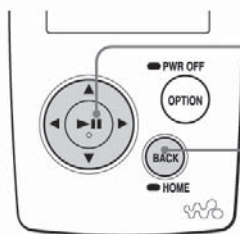

бутон с 5 функции

бутон „BACK / HOME“

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции на „Music Settings“.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „VPT (Surround)“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто за настройване на „VPT“.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната настройка на „VPT“ (-- страница 55), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Възстановяване на нормалното качество на звука

Изберете „Off“ в стъпка 5, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си





Полезни съвети

– Можете да настроите VPT и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „VPT (Surround)“ от менюто с опции.

Забележка

– Настройките „VPT (Surround)“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.

Списък на VPT настройките


Настройките на звука се появяват на екрана като началните букви на думата.

Променяйки режимите на възпроизвеждане от „Studio“, „Live“, „Club“ до „Arena“, вие имате възможността да постигнете все по-вибриращ звук.


| Настройка / икона | Описание |
|-------------------|--|
| Off | VPT настройките не са активирани (настройка по подразбиране) |
| Studio (S) | Пресъздава звученето на запис от звукозаписно студио. |
| Live (L) | Пресъздава звученето на запис от концертно изпълнение. |
| Club (C) | Пресъздава звученето на запис от клубно изпълнение. |
| Arena (A) | Пресъздава звученето на запис от изпълнение на стадион. |

Слушане с чист стерео звук (Clear Stereo)

Функцията „Clear Stereo“ ви позволява да персонализирате отделно цифровите настройки на левия и десния канал на звука.

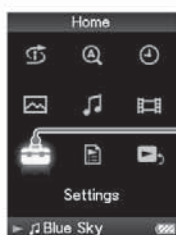

Настройки

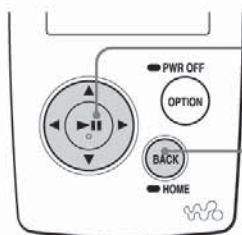

бутон с 5 функции

бутон „BACK / HOME“

- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутоната „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутоната \triangleright , за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутоната \triangleright , за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции на „Music Settings“.
- 4 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Clear Stereo“, след което натиснете бутоната \triangleright , за да потвърдите избора си.**
- 5 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутоната \triangleright , за да потвърдите избора си.**
 - On (w/ ext. cord) / включен (с удължаващ кабел): Активира функцията „Clear Stereo“, когато използвате слушалките с удължаващ кабел.
 - On (w/o ext. cord) / включен (без удължаващ кабел): Активира функцията „Clear Stereo“, когато използвате слушалките без удължаващ кабел.
 - Off / изключен: Деактивира функцията „Clear Stereo“ и възпроизвежда нормален звук. (настройка по подразбиране)


Възстановяване на екрана на предходното меню
Натиснете бутоната „BACK / HOME“.

Забележки

- Настройките „Clear Stereo“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.
- Функцията „Clear Stereo“ е разработена така, че да постигне максимален ефект при използване на приложените в комплекта слушалки. Ефектът „Clear Stereo“

Коригиране на звука във високочестотния диапазон (DSEE (Sound Enhance))

Чрез активирането на функцията DSEE* имате възможност да слушате богат и естествен звук, почти точно възпроизвеждащ оригиналния източник.

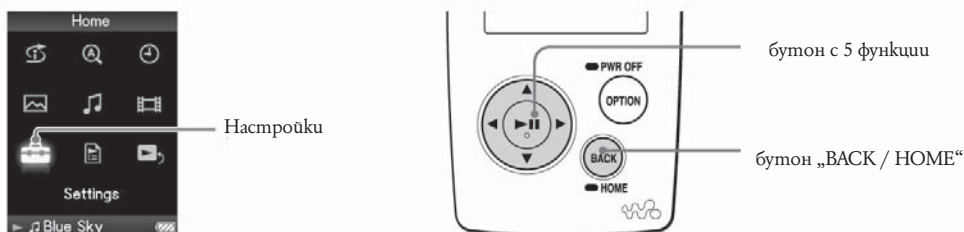

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутонa „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутонa \triangleright , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутонa \triangleright , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции на „Music Settings“.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „DSEE (Sound Enhance)“, след което натиснете бутонa \triangleright , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете от желаните настройќи, след което натиснете бутонa \triangleright , за да потвърдите избора си.
 - On / вклучен: Функцията „DSEE“ е активирана и при възпроизвеждането получаваме звук с естествено увеличен честотен диапазон, който е близък по звучене до оригинала.
 - Off / изключен: Възпроизвеждането е с нормален звук. (настройќа по подразбиране)

* DSEE е съкращение на Digital Sound Enhancement Engine (устройство за цифрово разширение на звуковия диапазон) и е технология, разработена от Sony, за да подобри качеството на звука на компресираните звукови файлове чрез възстановяване на високочестотния звук, премахнат при процеса на компресиране.





Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Забележки

- Настройката „DSEE (Sound Enhance)“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.
- Функцията „DSEE (Sound Enhance)“ няма да има ефект при възпроизвеждането на не компресирани песни.
- В зависимост от формата на компресия функцията „DSEE (Sound Enhance)“ може да няма ефект при някои от възпроизвежданите песни.

Настройки на нивото на звука (Dynamic Normalizer)

Тази функция ви дава възможност да намалите нивото на звука между песните. Чрез активирането на тази функцията имате възможност, когато слушате песните от даден албум в режим на случайно възпроизвеждане, да коригирате нивото на звука между песните така, че разликата между нивата им на запис да е минимална.

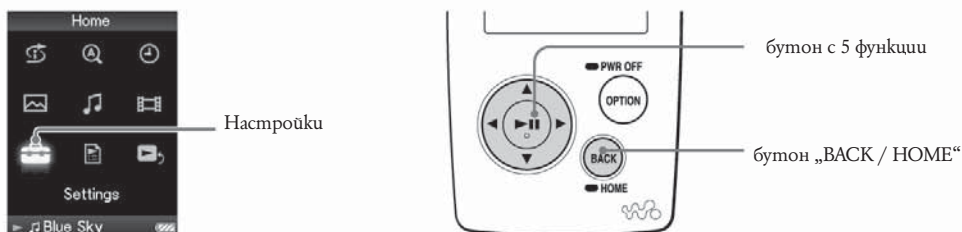

- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции на „Music Settings“.
- 4 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Dynamic Normalizer“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
- 5 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
 - On / включен: Минимизира разликата в нивата на звука между песните.
 - Off / изключен: Възпроизвеждането на песните е с тяхното оригинално ниво на звука. (настройка по подразбиране)

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Забележки


Настройките на „Dynamic Normalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.

Възпроизвеждане на видео

Вие имате възможност да възпроизвеждате чрез плейъра си видео файловете, прехвърлени с помощта на програмата „Image Converter“ или „Windows Explorer“. Вашият плейър поддържа два режима на възпроизвеждане на видео: възпроизвеждане само на един видео файл (one file play) и възпроизвеждане без прекъсване на всички видео файлове, записани на плейъра (Continuous Playback).

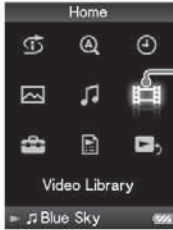


Видео библиотека

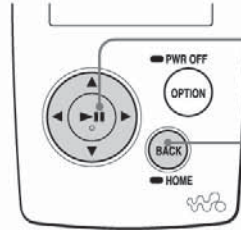

бутон с 5 функции

бутон „BACK / HOME“

- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутоната „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ изберете  (Video Library), след което натиснете бутоната $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
Появява се списъка на видео файловете.
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ изберете видео файла, който желаете да възпроизведете, след което натиснете бутоната $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.**
Възпроизвеждането започва.

Полезни съвети


- Можете да промените формата на списъка за възпроизвеждане на видео файлове в стъпка 2. За подробна информация вижте „Промяна формата на списъка за възпроизвеждане на видео“ (страница 69).
- Видео файловете, които никога не са били възпроизвеждани, са указани чрез иконата NEW в списъка на видео файловете.
- Ако искате да възпроизведете без прекъсване всички видео файлове (страница 68), трябва да изберете настройката „On“ на функцията „Continuous Playback“.
- За да изтриете видео файл, е необходимо да използвате програмата „Image Converter“ (вижте „Image Converter Help“) или „Windows Explorer“.

Забележки

- Когато „Display“ е настроен на „On“ (страница 65), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация не се показва, когато настройката е „Off“
- В списъка на видео файловете можете да запишете до 1000 видео файла.





















За да се върнете към предходното меню

Написнете бутона  /HOME.

За да отмените форматирането

В стъпка 6 изберете "Cancel" и написнете бутона  , за да потвърдите операцията.

| | | | |
|--|--|---|---|
|  *2 | | | |
|  *3  *3 | Не форматирайте вградената флаш памет на плейъра на компютър. | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  3) |  1,  2, | (×10),  2 (×30),  3 (×100)) |  1 |
| 3  |  1,  2,  3, | (×10),  2 (×30),  3 (×100)) |  1 |